

คู่มือผู้ใช้ Nokia 1280

ปุ่มและส่วนประกอบ



- 1 หูฟัง
- 2 จอภาพ
- 3 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 4 ปุ่มกด

- 5 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มสำรวจ)
- 6 ปุ่มโทร
- 7 ปุ่มเลือก

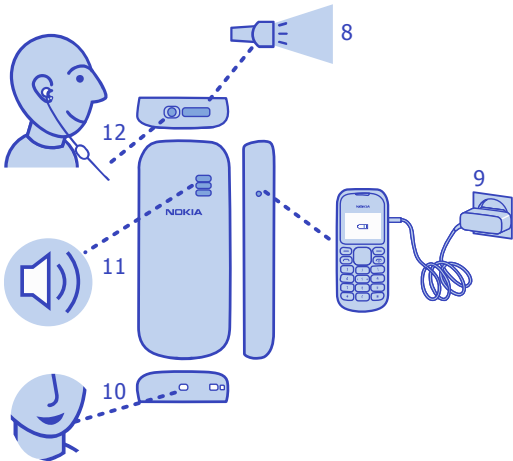

- 8 ไฟฉาย
- 9 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 10 ไมโครโฟน
- 11 ลำโพง
- 12 ช่องเสียบชุดหูฟัง

คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกต่างหาก

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่



1 ใช้นิ้วของคุณวางในช่องว่างที่ด้านล่างของโทรศัพท์



4 วางขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ให้ตรง




2 ยกฝาครอบด้านหลังขึ้น



5 ดันแบตเตอรี่เข้าไป




3 เลื่อนซิมการ์ดเข้าไป

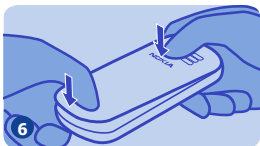

6 กดลงให้เข้าที่


การชาร์จแบตเตอรี่

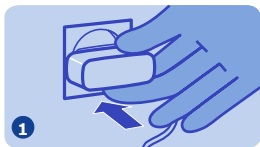

เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับที่ผนัง



เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

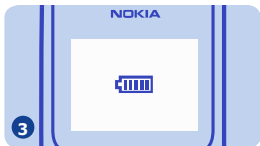

โทรศัพท์แสดงว่าการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในระหว่างการชาร์จได้

การเปิดเครื่อง



กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ๒



ในการตั้งชั่วโมง ให้กดขึ้นหรือลง



ในการตั้งนาที ให้กดขวา จากนั้นกดขึ้นหรือลง กด ดกกลง


การล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม กด



เวลาจะถูกเปลี่ยน




เพื่อหลีกเลี่ยงการกดปุ่มโดยบังเอิญ ให้ใช้
การล็อคปุ่มกด

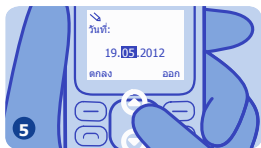

ในการตั้งวันที่ ให้กดขึ้นหรือลง กด **ตกลง**



กด **เมนู** อย่างรวดเร็ว และกด *

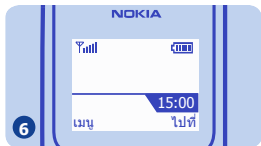

โทรศัพท์จะพร้อมใช้งาน



ปุ่มจะถูกล็อค หากต้องการปลดล็อคปุ่ม
กด ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำ

การโทรออกหรือรับสาย



โทรหาหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณมี




โทรศัพท์ของเพื่อนจะดังขึ้น



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์



ในการรับสาย ให้กด 

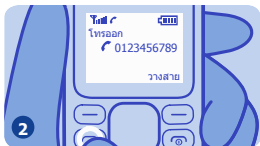

กด 



คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการสนทนากับเพื่อนของคุณได้ ในการวางสาย กด



การเปลี่ยนระดับเสียง



ระดับเสียงดังเกินไปในขณะโทรหรือเมื่อฟังวิทยุหรือไม่



กดซ้ายเพื่อลดเสียง ขวาเพื่อเพิ่มเสียง



ระดับเสียงดีขึ้น

การใช้ลำโพง



บุคคลอื่นที่อยู่ในห้องสามารถเข้าร่วมในการโทรได้



ในขณะที่โทร ให้กด ลำโพง



วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะ

การใช้ชุดหูฟัง



คุณสามารถโทรแบบแฮนด์ฟรีได้ด้วยชุดหูฟัง



เชื่อมต่อชุดหูฟัง



โทรออก

การปิดเครื่อง



ปุ่มเปิด/ปิด



กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้



โทรศัพท์ได้รับการปิด

การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์



เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนลงใน
โทรศัพท์ของคุณ



เลือก รายชื่อ



กด เมนู



กดขวา



กดขวา



เลือก เพิ่มรายชื่อ



เขียนชื่อ



กด ตกลง




กด ตกลง



เลือกรูปภาพ และกด เลือก



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

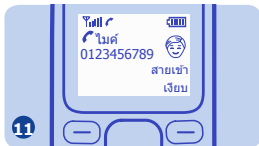

เมื่อคุณรับสาย ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพจะปรากฏขึ้น

การจัดเก็บหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์แยกกัน 5 เล่ม



ในการใช้สมุดโทรศัพท์ที่แยกออกจากกัน
ให้จัดเก็บรายชื่อในหน่วยความจำของ
โทรศัพท์




เลือก รายชื่อ กดขวา แล้วเลือก การตั้งค่า



ในการตั้งค่าหน่วยความจำปัจจุบันให้เป็น
หน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้เลือก
ความจำที่ใช้ > โทรศัพท์



เลือก สมุดโทรศัพท์หลายชุด

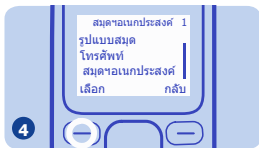

เลือก รูปแบบสมุดโทรศัพท์




เลือก สมุดอาเนกประสงค์



สมุดโทรศัพท์หลายเล่มพร้อมใช้งานแล้ว




สมุดโทรศัพท์ที่ได้รับการตั้งเป็นสมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน

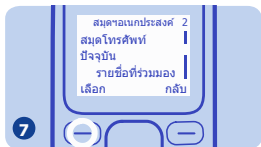


กดลง และเลือก สมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน



กดลง และเลือก จัดการรายชื่อ

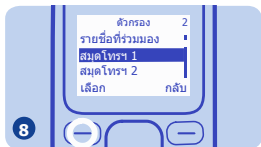


เลือกสมุดโทรศัพท์

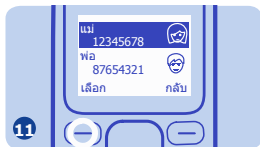

เลือกรายชื่อ



12 เลือกสมุดโทรศัพท์ และกด **เสร็จ**

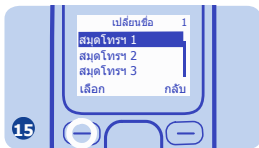

15 เลือกสมุดโทรศัพท์



13 จัดเก็บการเปลี่ยนแปลง หากต้องการจัดเก็บรายชื่ออื่นเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 10-12 ซ้ำ



16 เขียนชื่อ และกด **ตกลง** ชื่อของสมุดโทรศัพท์ได้รับการเปลี่ยนแล้ว



14 เลือก **กลับ** กดลง และเลือก **เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์**



17 กดปุ่มวางสาย และปุ่มลง รายชื่อที่ตรงกันเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



กด เมนู



เลือก ตั้งค่าแบบเสียง



กดขวา



เลือก แบบเสียง



เลือก การตั้งค่า



เลือกเสียงเรียกเข้า และหยุดอยู่ซีกฟัก
หนึ่งเพื่อฟังเสียง

ไฟฉาย



เลือกเสียงเรียกเข้า แล้วกด **ตกลง**



ใช้ไฟฉายหากคุณต้องการแสงสว่าง ดู iii)
ในส่วนข้อมูลทั่วไป



เสียงเรียกเข้าจะถูกเลือก



ในการใช้ไฟฉาย ให้กดขึ้นสองครั้ง



ในการปิดไฟฉาย ให้กดขึ้นหนึ่งครั้ง

การส่งและรับข้อความ



กด เมนู



กดปุ่มเพื่อเขียนข้อความของคุณ



เลือก ข้อความ



กด ตัวเลือก และเลือก ส่ง ดู i) ในส่วนข้อมูลทั่วไป




เลือก เขียนข้อความ



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ กด ตกลง

การเขียนข้อความ

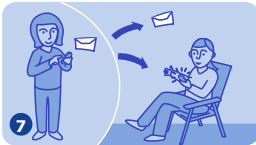

เครื่องจะส่งข้อความ

กดปุ่มตัวเลขซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรปรากฏ

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน กด **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า โทรศัพท์** > **ภาษา ภาษา และ ดกลอง ดู iv**) ในส่วนข้อมูลทั่วไป

การใส่เว้นวรรค กด **0**

การเปลี่ยนคำ กด * ซ้ำๆ จนกระทั่งคำนั้นปรากฏ

การป้อนหมายเลข กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การใส่อักขระพิเศษ กด * ค้างไว้

การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความ กด # ซ้ำๆ

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ กด **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** และภาษา กดปุ่มสำหรับแต่ละตัวอักษร เมื่อคำนั้นปรากฏให้กด **0** เริ่มต้นพิมพ์คำถัดไป

การหยุดใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ กด **ตัวเลือก** > **พจนานุกรม** > **ไม่ใช่พจนานุกรม**



หากต้องการอ่านข้อความ ให้กด **แสดง**



หากต้องการดูข้อความที่เหลือ ให้กดลง

การป้อนข้อความภาษา ไทย

การป้อน คิดถึง U

1. ในการใส่ ค ให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อใส่สระ ๗ สำหรับ ค และเลือก **ไข**
3. ในการใส่ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. ในการใส่ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อใส่สระ สำหรับ ถ และเลือก **ไข**
6. ในการใส่ ง ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่ แบบลาติน กด **#**
8. หากต้องการใส่เว้นวรรค ให้กด **0**
9. ในการใส่ U ให้กด **8** สองครั้ง

การตั้งเตือนความจำ



ตั้งเตือนความจำการนัดพบเพื่อนของคุณ



เลือก คุณสมบัติพิเศษ แล้วกดขวา



กด เมนู



เลือก ปฏิทิน



กดขวา



ไปยังวันที่ และกด ตัวเลือก



6 เลือก เพิ่มเดือนความจำ



9 ในการตั้งชั่วโมง ให้กดขึ้นหรือลง



7 เขียนชื่อสำหรับเดือนความจำ



10 ในการตั้งนาที ให้กดขวา จากนั้นกดขึ้นหรือลง



8 หากต้องการตั้งค่าการเตือน ให้เลือก ตั้งปลุก



11 กด ตกลง การปลุกจะพร้อมใช้งาน

การตั้งเวลาปลุก



ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก



เลือก เวลาปลุก



กด เมนู



ในการตั้งชั่วโมง ให้กดขึ้นหรือลง



กดขวา แล้วเลือก นาฬิกา



ในการตั้งนาฬิกา ให้กดขวา จากนั้นกดขึ้นหรือลง

การฟังวิทยุ



กด **ตกลง**



ใช้โทรศัพท์ของคุณในการรับฟังวิทยุ ดู ii) ในส่วนข้อมูลทั่วไป



การปลุกจะพร้อมใช้งาน



เชื่อมต่อชุดหูฟัง สายของชุดหูฟังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศของวิทยุ



นาฬิกาปลุกจะตั้งตามเวลาที่ตั้ง กด **หยุด**



กด **เมนู** และกดขวา



3 เลือก วิทยุ วิทยุเปิดอยู่



6 หากต้องการจัดเก็บช่องนั้น ให้กด ตกลง



4 ในการค้นหาช่องของวิทยุ ให้กด ตัวเลือก และเลือก ค้นหาอัตโนมัติ



7 เขียนชื่อสำหรับช่อง และกด ตกลง




5 ในการเลือกช่องถัดไป ให้กดตกลง



8 เลือกช่องที่ว่าง หากต้องการจัดเก็บช่องอื่นเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4-8 ซ้ำ

เครื่องคิดเลข

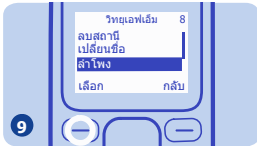

ในการใช้ลำโพง ให้กด **ตัวเลือก**, และเลือก **ลำโพง**



ใช้โทรศัพท์ของคุณในการคำนวณ



หากต้องการปิดวิทยุ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ปิด**



กด **เมนู**



เคล็ดลับ: หากต้องการปลุกด้วยเสียงวิทยุ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **นาฬิกาวิทยุ** ตั้งเวลาปลุก



กด **ขวา**



เลือก คุณสมบัตพิเศษ



ในการเปลี่ยนฟังก์ชัน ให้กดลง



เลือก เครื่องคิดเลข



ป้อนตัวเลขชุดที่สอง



กดปุ่มเพื่อป้อนตัวเลข



กด เท่ากับ

ขนาด

ปริมาตร	62.3 ซม. ³
น้ำหนัก	81.9 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่)
ความยาว	107.2 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	45.1 มม.
ความสูง (สูงสุด)	15.3 มม.

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้อัดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CB

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 12.78 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

สูงสุด 720 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบอัตโนมัติ การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลทั่วไป

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

คำแนะนำคุณสมบัติเฉพาะ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลักเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

i) คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก

เครื่องจะแปลงข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

ข้อความภาพอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

ii) ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

iii) อย่าส่องไฟฉายไปที่ตาของผู้อื่น

iv) การส่งและรับข้อความในบางภาษาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุนภาษาที่เลือกเท่านั้น

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย GSM 900 และ 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่านะนำต่อไป

นี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

• เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน

• อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

• อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้

• อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

• อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้

• การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย

• อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้

• ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

• อย่าหาสีอุปกรณ์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

• ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

• เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

• ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณในปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็น

อย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การหหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือฉบับบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เคลียร์วัสดุแล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/wecycle

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5CB แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้กันได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการใช้งานและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่



ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น

เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์, คุณสมบัติที่กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนแชลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รีวออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสสับโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำ หรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การชาร์จเงิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบิน
3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
4. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

5. กดปุ่มโทร

6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ไว้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้



ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านั้นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

การฟัง



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีดมาร์คและลิงค์สำหรับโซเชียลอินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรืออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เน้นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อมูล อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อมูล จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบจีพีเอ็นบีที่มีความคมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน กระจกไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้คาน้ำมันเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานการบินของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่

ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสัปดาห์ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุดเนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.15 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงาน
จำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อัน
เนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.15 วัตต์/

กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อ
สุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่น เกล้า	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณเอ็นริทรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปไตย ซัณบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รัชใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จิระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิตล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถ.ธนาสัย เรียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ขอนแก่น	272/33 น.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ชัย) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีสอง ธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระป้อม 1 ช้างเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434
CE 0168

Nokia อยู่ระหว่างการรับรองและประเมินผลเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป และผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อ

กำหนดของสหภาพยุโรปจากหน่วยงานอิสระเครื่องหมาย CE อาจปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ในระหว่างนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ RM-647 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration>

© 2011-2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่

กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออก

ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

ฉบับที่ 2.2 TH