Buku Petunjuk Nokia 2323 classic

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434 Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-543 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Termasuk kriptografik RSA BSAFE atau perangkat lunak protokol keamanan dari RSA Security.

Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in

connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi http://www.mpegla.com.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau materi ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA MANAPUN.

Daftar Isi

Keselamatan.....8

Informasi umum 10

Perangkat Anda.....10
Layanan jaringan.....11
Memori bersama.....12
Kode akses.....13
Dukungan Nokia.....14

Persiapan.....15

Memasang kartu SIM dan baterai.....15
Mengisi daya baterai 16
Antena.....16
Headset.....17
Tombol dan komponen 18
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 19
Modus siaga 19
Kunci tombol.....20
Fungsi tanpa kartu SIM 20
Aplikasi berjalan di latar belakang.....21

Panggilan.....21

Membuat dan menjawab panggilan.....21
Loudspeaker.....21
Cara pintas panggilan 22

Menulis teks.....22

Modus teks.....22
Input teks biasa.....23
Input teks prediksi.....23

Navigasi dalam menu.....24

Olahpesan.....25

Pesan teks dan multimedia.....25
  Pesan teks.....25

Pesan multimedia 26
Membuat pesan teks atau multimedia.....27
E-mail.....27
Wizard pengaturan e-mail.....28
Menulis dan mengirim e-mail.....28
Men-download e-mail 28
Pesan kilat.....29
Pesan suara Nokia Xpress 29
Olahpesan cepat.....30
Pesan suara.....30
Pengaturan pesan.....30

Kontak.....31

Catatan log 32

Pengaturan.....33
Profil.....33
Nada.....34
Tampilan.....34
Tanggal dan waktu.....34
Cara pintas.....35
Sinkronisasi dan cadangan.....35
Sambungan.....36
Teknologi nirkabel Bluetooth.....36
Paket data.....38
Telepon dan panggilan 39
Aksesori.....39
Konfigurasi.....40
Mengembalikan pengaturan pabrik.....41

Menu operator.....41

Galeri.....42

Media.....43
Radio FM.....43
Perekam Suara.....44
Pemutar musik.....44

Aplikasi.....45

Agenda.....46
Jam alarm.....46
Kalender dan daftar agenda.....47

Web atau Internet 48
Menyambungkan ke layanan Web.....48

Layanan SIM.....49

Aksesori.....50

Baterai.....52
Informasi baterai dan pengisi daya.....52
Pedoman keotentikan baterai Nokia.....55
Otentikasi hologram 55
Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?.....56

Perawatan dan pemeliharaan.....56
Daur ulang.....58

Informasi keselamatan tambahan.....59
Anak kecil.....59
Kondisi pengoperasian 59
Peralatan medis.....60
Perangkat Medis Implan.....61
Alat bantu dengar 61
Kendaraan.....62
Kawasan berpotensi ledakan.....63
Panggilan darurat.....64
Informasi sertifikasi (SAR).....65
JAMINAN TERBATAS PABRIKAN.....66
Masa jaminan.....67
Cara mendapatkan layanan jaminan.....68
Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?.....69
Pemberitahuan penting lainnya.....71
Batasan kewajiban Nokia.....73
Kewajiban hukum 74

Indeks.....76

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon nirkabel dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan maupun bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua ketentuan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudi. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat mengemudi.

INTERFERENSI

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami interferensi yang mungkin mempengaruhi performanya.

NONAKTIFKAN DI AREA YANG DILARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada dalam pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, zat kimia, atau wilayah ledakan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI

Gunakan hanya aksesori dan baterai yang diakui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Informasi umum

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan Jaringan GSM 900 dan 1800 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma-norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk keamanan atau konten.

Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Foto dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Berbagai fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakan layanan jaringan. Penggunaan layanan jaringan akan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat memberikan petunjuk dan penjelasan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan. Misalnya, jaringan

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

tertentu mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka beberapa fitur tersebut tidak akan muncul dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda juga mungkin dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur telepon, seperti MMS (olahpesan multimedia), browsing, dan aplikasi e-mail, harus didukung jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Memori bersama

Fitur berikut pada perangkat ini dapat berbagi memori: MMS (olahpesan multimedia), aplikasi e-mail, olahpesan cepat. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur berbagi memori lainnya. Perangkat mungkin akan menampilkan pesan bahwa memori telah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang berbagi memori. Dalam kondisi ini, hapus sejumlah informasi atau entri yang tersimpan dalam fitur memori bersama sebelum melanjutkan.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Kode akses

Kode keamanan membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode standarnya adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut, kemudian mengatur agar ponsel memintanya. Jaga kerahasiaan kode baru tersebut dengan menyimpannya di tempat aman dan terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel akan memerlukan layanan dan Anda dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau agen ponsel Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama kartu SIM melindungi kartu terhadap penggunaan yang tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama beberapa kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika Anda tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan kartu SIM. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatas diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan.

Untuk mengatur cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Dukungan Nokia

Kunjungi www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal untuk versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia.

Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model ponsel Anda di www.nokia.co.id/setup.

Nokia PC Suite

Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi terkait di situs Web Nokia www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan Nokia Care

Jika perlu menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, lihat lokasi Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Persiapan

Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Kartu SIM dan bidang kontaknya mudah rusak karena tergores atau terlipat, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, maupun mengeluarkannya.

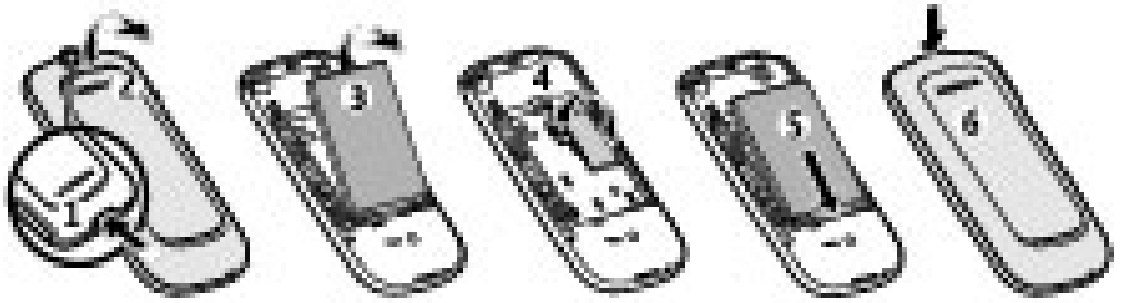

1. Tekan tombol pelepas (1), kemudian lepaskan penutup belakang (2).
2. Keluarkan baterai (3).
3. Buka dudukan kartu SIM, kemudian masukkan kartu SIM ke dudukan dengan bidang kontak menghadap ke bawah (4). Tutup dudukan kartu SIM.
4. Masukkan baterai (5), kemudian pasang kembali penutup belakang (6).

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik. Jika perangkat menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan tindakan berikut:

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
3. Bila perangkat menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian lepaskan dari stopkontak.

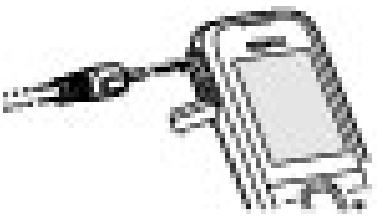

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Antena

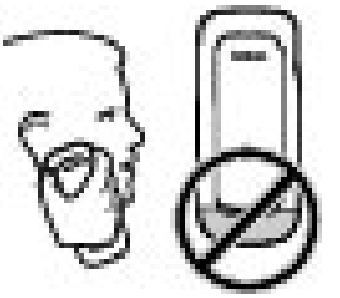

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, bila tidak perlu jangan sentuh area antena sewaktu mengirim atau menerima. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi, dapat mengakibatkan perangkat

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada biasanya, dan mengurangi masa pakai baterai.

Gambar yang menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.

Headset

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke Nokia AV Connector, perhatikan secara cermat tingkat volume suaranya.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Tombol dan komponen

1	Lubang suara
2	Soket pengisi daya
3	Soket headset
4	Layar
5	Tombol pilihan
6	Tombol Navi™; selanjutnya disebut tombol gulir
7	Tombol panggil
8	Tombol putus/daya
9	Papan tombol
10	Tombol pelepas
11	Loudspeaker
12	Mikrofon

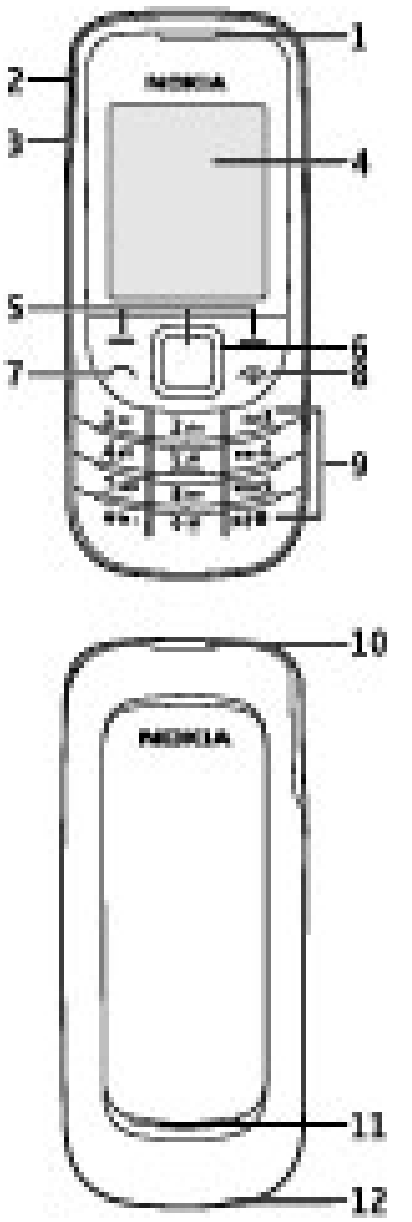

Catatan: Jangan sentuh konektor ini, karena hanya boleh ditangani oleh teknisi layanan resmi.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

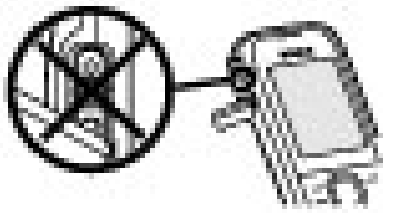

Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon ini, tekan terus tombol daya.

Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

1	Kekuatan sinyal jaringan
2	Tingkat daya baterai
3	Nama jaringan atau logo operator
4	Fungsi tombol pilihan

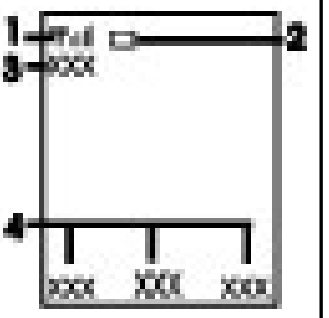

Tombol pilihan kiri adalah **Ke** untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi. Untuk menampilkan daftarnya, pilih **Pilihan** > **Pilih pilihan** untuk melihat daftar fungsi yang tersedia, atau pilih **Pilihan** > **Mengorganisir** untuk menyusun fungsi ini dalam daftar cara pintas.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Kunci tombol

Untuk mencegah tombol ditekan secara tidak sengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan ***** dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkn**, kemudian tekan ***** dalam waktu 1,5 detik. Jika pengaman tombol aktif, masukkan kode keamanan bila diminta.

Untuk mengatur agar tombol terkunci secara otomatis setelah waktu yang telah ditetapkan bila ponsel dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengaman tombol otomatis** > **Aktif**.

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Fungsi tanpa kartu SIM

Sebagian fungsi pada ponsel dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM, seperti fungsi Agenda dan permainan. Sebagian fungsi tampak redup pada menu dan tidak dapat digunakan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Aplikasi berjalan di latar belakang

Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Panggilan

Membuat dan menjawab panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon beserta kode negara dan kode area bila perlu. Tekan tombol panggil untuk menghubungi nomor tersebut. Gulir ke atas untuk memperbesar atau ke bawah untuk memperkecil volume suara selama panggilan.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk menolak panggilan tanpa menjawabnya, tekan tombol putus.

Loudspeaker

Jika memang tersedia, Anda dapat memilih **Loudsp.** atau **Normal** untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara pada telepon saat panggilan berlangsung.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Cara pintas panggilan

Untuk menetapkan sebuah nomor telepon ke tombol angka, 2 sampai 9, pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan, lalu pilih **Pilih**. Masukkan nomor telepon, lalu pilih **Cari** dan salah satu kontak yang ada.

Untuk mengaktifkan fungsi panggilan cepat, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, dalam modus siaga, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan .

Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk beralih dari modus huruf ke modus nomor (ditunjukkan dengan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

), tekan terus **#**, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus nomor ke modus huruf, tekan terus **#**.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan **1** berulang kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *****.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus ponsel yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- Jika kata tersebut belum benar, tekan * berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
- Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.

3. Mulai tulis kata berikutnya.

Navigasi dalam menu

Fungsi pada telepon ini dikelompokkan ke dalam beberapa menu. Tidak semua fungsi menu atau pilihan diterangkan dalam buku petunjuk ini.

Dalam modus siaga, pilih **Menu** kemudian menu dan submenu yang diinginkan. Pilih **Keluar** atau **Kembali** untuk keluar dari menu saat ini. Tekan tombol putus untuk langsung kembali ke modus siaga. Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Menu** > **Pilihan** > **T'pilan menu utm.**.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, dan menyimpan pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, pesan kilat, dan pesan e-mail. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan menambahkan lampiran, misalnya foto. Telepon akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila Anda melampirkan file.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter yang menggunakan aksen atau tanda lainnya, serta karakter dari beberapa pilihan bahasa, memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Sebelum dapat mengirim pesan, Anda harus menyimpan nomor pusat layanan. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan teks** > **Pusat pesan** > **Tambah pusat**, masukkan nama, dan nomor dari penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, maka perangkat akan memperkecil gambar agar dapat dikirim melalui MMS.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Untuk ketersediaan dan berlangganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi. Lihat "Dukungan Nokia", hal. 14.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Membuat pesan teks atau multimedia

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan**.
2. Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke:**, lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.
3. Gulir ke bidang **Teks:**, lalu masukkan teks pesan.
4. Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar, lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
5. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 dengan telepon Anda untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Sebelum Anda dapat menggunakan e-mail, Anda harus mempunyai account e-mail dan membuat pengaturan

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi.

Wizard pengaturan e-mail

Wizard pengaturan e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard pengaturan untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan** > **Tambah ktk. surat** untuk mengaktifkan wizard pengaturan e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Untuk menulis e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan e-mail**. Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan** > **Masukkan**. Untuk mengirim e-mail, tekan tombol panggil. Pilih account yang dikehendaki jika perlu.

Men-download e-mail

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Untuk memilih modus pengambilan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan e-mail** >

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Edit kotak surat dan kotak masuk yang diinginkan, lalu **Men-download pengaturan** > **Modus pengambilan**.

Untuk men-download e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan kotak surat yang dikehendaki; kemudian konfirmasikan pertanyaan sambungan jika perlu.

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

1. Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan kilat**
2. Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih **Kirim**.

Pesan suara Nokia Xpress

Membuat dan mengirimkan pesan audio secara mudah dengan MMS.

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan audio**. Perekam suara akan terbuka.
2. Rekam pesan Anda.
3. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon pada bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor telepon.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Olahpesan cepat

Dengan olahpesan cepat (IM, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna yang online. Anda harus berlangganan layanan dan mendaftar ke layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, harga, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda. Menu dapat beragam tergantung pada penyedia IM.

Untuk terhubung ke layanan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan cepat**, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Pesan suara

Kotak pesan suara adalah layanan jaringan yang mungkin memerlukan langganan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan suara** > **Nomor kotak pos suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** untuk mengkonfigurasi fitur olahpesan.

- **Pengaturan umum** — untuk mengatur agar ponsel menyimpan pesan terkirim, membolehkan penimpaan pesan yang lebih lama jika memori pesan penuh, dan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan

- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan untuk SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, menetapkan tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia
- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan pesan, mengatur ukuran gambar dalam e-mail, dan menetapkan pilihan lain yang berkaitan dengan e-mail

Kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori telepon dan memori kartu SIM. Dalam memori telepon, Anda dapat menyimpan kontak beserta nomor dan item teks. Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM ditandai dengan .

Untuk menambah kontak, pilih **Nama** > **Pilihan** > **Tbh. kontak baru**. Untuk menambahkan rincian ke kontak, pastikan memori yang digunakan adalah **Telepon** atau

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Telepon dan SIM. Pilih **Nama**, gulir ke nama, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Tambah rincian**.

Untuk mencari kontak, pilih **Nama**, lalu gulir pada daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama.

Untuk menyalin kontak antara memori telepon dan kartu SIM, pilih **Nama**, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Salin kontak**. Pada memori kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap nama.

Untuk memilih memori telepon atau kartu SIM bagi kontak, memilih tampilan nama dan nomor dalam kontak, dan melihat kapasitas memori kontak, pilih **Pengaturan**.

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang sebagai kartu nama dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard. Untuk mengirim kartu nama, pilih **Nama**, cari kontak yang informasinya akan dikirim, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.

Catatan log

Untuk melihat informasi panggilan Anda, pilih **Menu** > **Log**. Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

- **Semua panggilan** — Untuk melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk, dan panggilan keluar yang terakhir berdasarkan waktu.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- **Pgln. tidak terjawab**, **Panggilan masuk**, atau **Panggilan keluar** — untuk informasi tentang panggilan terakhir Anda
- **Penerima pesan** — untuk melihat kontak terakhir yang Anda kirimkan pesan
- **Lamanya bicara**, **Penghitung paket data**, atau **Timer samb. paket data** — untuk melihat informasi umum tentang komunikasi terakhir Anda
- **Log pesan**, atau **Log sinkronisasi** — untuk melihat jumlah pesan yang terkirim dan diterima atau sinkronisasi.

Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Pengaturan

Profil

Ponsel ini memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- **Jangka waktu** — untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan selama waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil telah berakhir, profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan aktif.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, nada dering tersebut akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Tampilan

Untuk melihat atau menyesuaikan wallpaper, ukuran font, atau fitur lain yang terkait dengan tampilan ponsel, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan**.

Tanggal dan waktu

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tanggal dan waktu**.

Untuk mengatur tanggal dan waktu, pilih **P'aturan tanggal dan waktu**.

Untuk mengatur format tanggal dan waktu, pilih **P'aturan format tgl dan waktu**.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal menurut zona waktu saat itu, pilih **Pembaruan tgl. & waktu otomatis** (layanan jaringan).

Cara pintas

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat berbagai fungsi telepon yang sering digunakan. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cr pintas saya**.

Untuk menetapkan fungsi telepon pada tombol pilihan kanan atau kiri, pilih **Tombol pilihan kanan** atau **Tombol pilihan kiri**.

Untuk memilih fungsi cara pintas bagi tombol gulir, pilih **Tombol navigasi**. Gulir ke arah yang Anda inginkan, pilih **Ubah** atau **Pilih** dan salah satu fungsi dari daftar.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sinkr. & buat cadangan** dan dari berikut ini:

- **Switch telepon** — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara telepon Anda dan telepon lain.
- **Transfer data** — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara telepon Anda dan perangkat, PC, atau server jaringan lain (layanan jaringan).

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Sambungan

Telepon Anda dilengkapi beberapa fitur untuk menyambung ke perangkat untuk mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan ponsel ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, personal area network access, dial-up networking, service discovery application, SIM access, dan serial port. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**, lalu ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama untuk ponsel Anda.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**. menunjukkan Bluetooth aktif.
3. Untuk menyambungkan ponsel dengan perangkat tambahan audio, pilih **Samb p'kt tmb audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.
4. Untuk memasangkan ponsel dengan perangkat Bluetooth apa pun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat** > **Tbh p'angkt br**.

   Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.

   Masukkan kode akses (maksimal 16 karakter) pada ponsel Anda, lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon** ke **Tersembunyi**. Terima komunikasi Bluetooth hanya dari pengguna yang Anda percayai.

Sambungan PC ke Internet

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Ponsel Anda harus memiliki penyedia layanan aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) ponsel dan memasangkan PC, ponsel Anda secara otomatis akan membuka sambungan paket data ke Internet.

Paket data

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan ponsel digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet Protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Paket data** > **Sambungan paket data** lalu tentukan pilihan berikut ini:

- **Jika diperlukan** — untuk melakukan sambungan paket data jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.
- **Selalu online** — untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke jaringan paket data bila telepon diaktifkan.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem dengan menyambungkannya ke PC yang kompatibel

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Untuk rinciannya, lihat dokumentasi Nokia PC Suite.

Telepon dan panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan**.

Untuk mengalihkan panggilan masuk, pilih **Pengalihan panggilan** (layanan jaringan). Untuk informasi terperinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk membuat upaya panggilan hingga 10 kali jika panggilan yang dibuat tidak berhasil, pilih **Panggil ulang otomatis** > **Aktif**.

Untuk meminta jaringan agar memberitahukan panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon , pilih **Panggilan tunggu** > **Aktifkan** (layanan jaringan).

Untuk mengatur apakah akan menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dipanggil, pilih **Kirim identitas pemanggil saya** (layanan jaringan).

Untuk mengatur bahasa tampilan telepon Anda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengaturan bahasa** > **Bahasa telepon**.

Aksesori

Menu ini dan berbagai pilihan didalamnya hanya akan ditampilkan jika ponsel terhubung ke aksesori ponsel yang kompatibel.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Fitur tambahan**. Pilih aksesori, kemudian tentukan pilihan berdasarkan aksesori tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasikan telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu. Penyedia layanan Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **Pengaturan konfigurasi default** — untuk melihat penyedia layanan yang tersimpan dalam telepon ini dan menetapkan penyedia layanan default.
- **Aktifkan default di semua aplikasi** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default untuk semua aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb ke d'kungan penyedia layanan** — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan
- **Pengaturan manajer perangkat** — untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima pembaruan perangkat lunak. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada telepon Anda.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- **Pengaturan konfi-gurasi pribadi** — untuk menambahkan account pribadi yang baru ke berbagai layanan secara manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambah account pribadi, pilih **Tbh baru** atau **Pilihan** > **Tambah baru**. Pilih jenis layanan, dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi pengaturan pabrik, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Kembali ke p'turan pbk.** dan dari pilihan berikut:

- **Pulihkan pengaturan saja** — untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi
- **Pulihkan semua** — untuk mengatur ulang pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, seperti kontak, pesan, file media, dan kunci aktivasi

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Galeri

Konten yang dilindungi DRM (manajeman hak digital) diberikan bersama kunci pengaktifan terkait yang akan menunjukkan bahwa Anda berhak menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur cadangan di Nokia PC Suite untuk membuat cadangan kunci pengaktifan dan konten. Metode transfer lainnya tidak dapat mentransfer kunci pengaktifan yang perlu dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda mungkin juga perlu mengembalikan kunci pengaktifan jika file pada perangkat rusak.

Ponsel ini mendukung sistem manajemen hak digital (DRM) untuk melindungi konten yang Anda peroleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap konten dan kunci aktivasi sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Untuk melihat folder, pilih **Menu** > **Galeri**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Media

Radio FM

Radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau aksesori yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio** atau, dalam modus siaga, tekan terus tombol *.

Jika Anda telah menyimpan stasiun radio, gulir ke kiri atau kanan di antara stasiun, atau tekan tombol angka yang sesuai dengan lokasi memori stasiun radio yang dikehendaki.

Untuk mencari radio yang berdekatan, tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Untuk menyimpan stasiun radio yang Anda dengarkan, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk mengatur volume, gulir ke atas atau bawah.

Untuk membiarkan radio tetap diputar di latar belakang, tekan tombol putus. Untuk menutup radio, tekan terus tombol putus.

Perekam Suara

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS diaktifkan.

Untuk mulai merekam, pilih **Menu** > **Media** > **Perekam** dan tombol rekam virtual pada layar.

Untuk mendengarkan rekaman terbaru, pilih **Pilihan** > **Ptr. rekaman akhir**. Untuk mengirim rekaman terakhir sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Krm rekaman akhir**.

Pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu atau file suara AAC maupun MP3 lainnya.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pilih **Menu** > **Media** > **P'utar musik**.

Untuk memulai atau menjeda pemutaran, tekan tombol pilihan tengah.

Untuk beralih ke bagian awal trek aktif, gulir ke kiri.

Untuk beralih ke trek sebelumnya, tekan tombol gulir ke kiri dua kali.

Untuk beralih ke trek berikutnya, gulir ke kanan.

Untuk memutar mundur cepat, tekan terus tombol gulir ke kiri.

Untuk memutar maju cepat, tekan terus tombol gulir ke kanan.

Untuk mengatur volume suara, gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara pemutar musik, tekan **#**.

Untuk membiarkan pemutar musik berjalan di latar belakang, tekan tombol putus. Untuk menghentikan pemutar musik, tekan terus tombol putus.

Aplikasi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan dan aplikasi Java yang dirancang khusus untuk telepon Nokia ini.

Pilih **Menu** > **Aplikasi**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk membuka permainan atau aplikasi, pilih **Permainan** atau **Koleksi**. Gulir ke permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk melihat kapasitas memori yang tersedia bagi penginstalan permainan dan aplikasi, pilih **Pilihan** > **Status memori**.

Untuk men-download permainan atau aplikasi, pilih **Pilihan** > **Download** > **Dnload. permainan** atau **Download aplikasi**. Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.

Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Aplikasi yang di-download dapat disimpan dalam **Galeri** bukan **Aplikasi**.

Agenda

Jam alarm

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, pilih **Alarm:**. Untuk mengatur waktu alarm, pilih **Waktu alarm:**. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Anda tentang hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang:**. Untuk memilih atau menyesuaikan nada alarm, pilih **Nada alarm:**. Untuk mengatur batas waktu tanda tunda, pilih **Batas wkt tunda:**.

Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, setelah itu akan dilanjutkan kembali.

Kalender dan daftar agenda

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**. Tanggal hari ini dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Untuk membuat catatan kalender, gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan**.

Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan** > **Hapus catatan** > **Semua catatan**.

Untuk melihat daftar agenda, pilih **Menu** > **Agenda** > **Daftar agenda**. Daftar agenda ditampilkan dan diurut berdasarkan prioritas. Untuk menambah, menghapus, maupun mengirim, menandai sebagai telah selesai, atau mengurutkan daftar agenda berdasarkan tenggat waktu, pilih **Pilihan**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Web atau Internet

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser telepon. Tampilan halaman Web mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Web.

Tergantung pada telepon Anda, di dalam menu, fungsi browsing Web mungkin ditampilkan sebagai Web atau Internet, untuk selanjutnya disebut Web.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan menawarkan keamanan serta perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menyambungkan ke layanan Web

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu** > **Web** > **Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Setelah membuat sambungan ke layanan, Anda dapat mulai browsing halaman. Fungsi tombol ponsel mungkin berbeda di berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Aksesori

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda. Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Aksesori asli Nokia

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-5C	Hingga 420 menit	Hingga 575 jam

Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Baterai

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5C. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diidentifikasikan melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai akan digunakan untuk pertama kalinya atau telah digunakan dalam waktu lama, mungkin Anda harus

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

menyambungkannya ke pengisi daya, kemudian melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai. Jika daya baterai benar-benar habis, indikator akan ditampilkan di layar setelah beberapa menit kemudian atau sebelum panggilan dapat dilakukan.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang telah terisi penuh daya tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh daya akan kosong seiring waktu.

Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari baterai dari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi bila benda logam seperti koin, klip, atau pena mengakibatkan sambungan terminal positif (+) dan negatif (-) pada baterai. (Kedua terminal ini terlihat seperti baris logam pada baterai.) Kondisi ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku atau dompet.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Hubungan arus pendek pada terminal dapat merusak baterai atau benda yang tersambung.

Jangan buang baterai dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan setempat: Daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.

Jangan membongkar, memotong, membuka, menghancurkan, menekuk, mengubah bentuk, menusuk, atau mengoyak sel atau baterai. Jika baterai bocor, pastikan cairan tidak menyentuh kulit atau mata. Jika terjadi kebocoran tersebut, segera basuh kulit atau mata dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan memodifikasi, memproduksi ulang, atau mencoba memasukkan benda asing ke dalam baterai, atau jangan merendam maupun meletakkan di air atau cairan lainnya.

Penggunaan baterai yang tidak tepat dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, terutama pada permukaan keras, dan baterai dirasa telah rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum kembali menggunakannya.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pedoman keotentikan baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk memastikan Anda mendapatkan baterai Nokia asli, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Berhasil menyelesaikan langkah-langkah tersebut bukan merupakan jaminan keotentikan baterai. Jika merasa baterai Anda bukan baterai Nokia asli dan otentik, hentikan penggunaannya, kemudian bawa baterai tersebut ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Jika keotentikannya tidak dapat diverifikasi, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Bila memperhatikan hologram pada label, Anda akan melihat simbol jabatan tangan Nokia dari satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements dari sudut lainnya.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

2. Bila hologram dimiringkan ke kiri, kanan, bawah, dan atas, Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik di setiap sisinya.

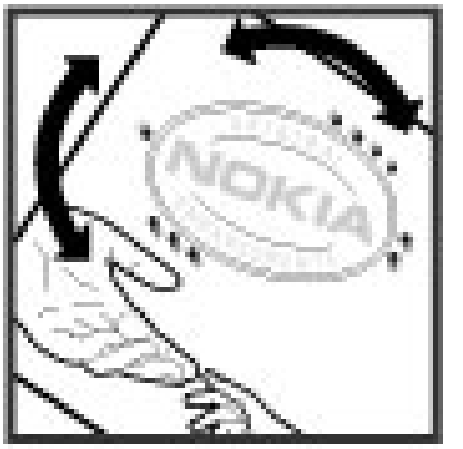

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan bahwa baterai Nokia dengan hologram pada label adalah baterai Nokia yang otentik, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui Nokia mungkin berbahaya dan dapat memberikan performa buruk serta merusak perangkat dan aksesorinya. Tindakan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungan jaminan Anda.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menjatuhkan, menendang atau mengguncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun. Jika salah satu komponen tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Informasi lebih rinci disediakan oleh peritel produk, petugas pembuangan limbah setempat, organisasi tanggung jawab produsen di negara terkait, atau staf Nokia setempat. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle atau www.nokia.mobi/werecycle, jika browsing menggunakan perangkat selular.

Informasi keselamatan tambahan

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya mungkin memiliki komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi dokter atau produsen perangkat medis. Nonaktifkan perangkat di pusat perawatan kesehatan bila terdapat peraturan di area tersebut yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Perangkat Medis Implan

Produsen perangkat medis menyarankan agar Anda menjaga jarak pemisah minimum sebesar 15,3 cm (6 inci) antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

dengar. Jika terjadi gangguan, hubungi penyedia layanan Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengereman antiskid (anti penguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatan apapun yang telah dipasang maupun perwakilannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan, gas, atau bahan peledak yang mudah terbakar di tempat yang sama seperti perangkat, komponen, atau aksesorinya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel terpasang atau portabel di tempat kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Cedera parah dapat terjadi jika perangkat nirkabel di dalam

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang.

Dilarang menggunakan perangkat sewaktu berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang berpotensi muncul ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat di mana Anda biasanya diminta untuk mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang terjadi operasi peledakan. Tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel,

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba melakukan panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk melakukan panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
   - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
   - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- Ubah profil dari modus offline atau profil penerbangan ke profil aktif.

2. Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Bila melakukan panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi sertifikasi (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang frekuensi radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang frekuensi radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,94 W/kg.

Penggunaan aksesori perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan mempengaruhi hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh ketentuan hukum). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari komponen dan aksesori yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesori yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya, dudukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta

c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan, atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesori, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya rusak, terdapat bukti perusakan, atau baterai telah

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesori ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas

keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian “Batasan Kewajiban Nokia” di bawah ini dan selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebankan biaya penanganan. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkondisi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan ketentuan hukum (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan

tidak langsung, konsekuensial, atau khusus. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.



Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain dengan tingkat presisi tinggi yang dapat

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Indeks

A

agenda 46
aksesori 39
Aksesori asli Nokia 50
aplikasi 45

B

baterai
pengisian daya 16
browser 48

C

cara pintas 35
catatan log 32

E

e-mail 27

H

headset 17

I

IM 30
input teks biasa 23
input teks prediksi 23
Internet 48

K

kartu SIM 15, 20
kode akses 13
kode keamanan 13
komponen 18
konfigurasi 40
kunci tombol 20

L

layar 34

M

menulis teks 22
menu operator 41
modus nomor 22
modus offline 20
modus teks 22

N

nada 34
Nokia Care 14

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

nomor pusat pesan 25

O

olahpesan
pesan audio 29
olahpesan cepat 30

P

panggilan 21
panggilan cepat 22
pengaman tombol 20
pengaturan 33
konfigurasi 40
layar 34
nada 34
pabrik 41
pesan 30
tanggal 34
telepon 39
waktu 34
perekam suara 44
permainan 45
pesan
pengaturan 30
pesan audio 29
pesan kilat 29
PIN 13
profil 33

S

sandi 13

T

tombol 18

W

Web 48

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.