

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2600 Classic

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท Nokia Corporation ขอประกาศ ณ ที่นี้ว่า RM-340
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและ
บทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณ
สามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์การป้องกันค่าแบบ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2007 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java
POWERED

Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการ
การใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัส ให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและ
ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่
ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์
สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอขบข้ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์
ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของ
ข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือ
ความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่
กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิกถอน
เอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่าย
อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้
เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำ
การใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้

ด้วยการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ คุณตกลงยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้จัดจำหน่าย "ตามสภาพจริง ณ ปัจจุบัน" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าทั้ง Nokia และบริษัทร่วมค้าจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงการรับประกันข้อผิดพลาด โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ใช้งาน หรือรับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ลงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัย ของคุณ8

ข้อมูลทั่วไป.....10

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ ..10

บริการเสริมจากระบบ

เครือข่าย10

อุปกรณ์เสริม.....11

รหัสผ่าน.....11

การเริ่มต้นใช้งาน13

การใส่ซิมการ์ดและ

แบตเตอรี่.....13

การชาร์จแบตเตอรี่.....14

การเปลี่ยนหน้าจอ

ด้านหลัง.....15

เสาอากาศ.....16

สายคล้อง.....16

ปุ่มและส่วนต่างๆ.....16

การเปิดและปิดเครื่อง.....18

โหมดสแตนด์บาย18

การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่ม)...19

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้

ซิมการ์ด19

การโทร.....20

การโทรออกและรับสาย20

ลำโพง.....20

ปุ่มลัดในการโทรออก20

การเขียนข้อความ21

โหมดตัวอักษร.....21

ระบบป้อนตัวอักษร

แบบปกติ21

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ22

การป้อนข้อความ

ภาษาไทย22

การสำรวจเมนู.....25

ข้อความ.....26

ข้อความตัวอักษรและ	
ข้อความมัลติมีเดีย.....	26
ข้อความตัวอักษร.....	26
ข้อความมัลติมีเดีย.....	27
การสร้างข้อความตัว	
อักษรหรือข้อความ	
มัลติมีเดีย.....	27
อีเมล.....	28
ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล.....	28
การเขียนและการส่งอีเมล.....	28
การดาวน์โหลดอีเมล.....	29
ข้อความด่วน.....	29
ข้อความคลิปเสียง Nokia	
Xpress.....	29
ข้อความทันใจ.....	30
ข้อความเสียง.....	30
การตั้งค่าข้อความ.....	30

รายชื่อ.....32

บันทึกการโทร33

การตั้งค่า	34
รูปแบบ.....	34
แบบเสียง.....	34
จอแสดงผล.....	34

วันและเวลา.....	35
ทางลัด.....	35
การเชื่อมต่อ.....	36
เทคโนโลยีไร้สาย	
Bluetooth.....	36
ข้อมูลแพ็คเกจ.....	37
การถ่ายโอนข้อมูล.....	38
โทรศัพท์และการโทร	39
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ.....	40
การจัดรูปแบบ.....	40
การตั้งค่าการใช้งานกลับ	
ไปตามเดิม.....	41

เมนูระบบ.....42

คลังภาพ.....43

สื่อ.....	44
กล้องและวิดีโอ.....	44
การค้นหาสถานีวิทยุ.....	44
เครื่องบันทึกเสียง.....	45

แอปพลิเคชัน.....47

ตารางนัดหมาย.....	48
นาฬิกาปลุก.....	48

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ.....48

เว็บ50

การเชื่อมต่อบริการ.....50

การตั้งค่าลักษณะ

เบราเซอร์.....51

หน่วยความจำแคช.....52

ถาดรับข้อความบริการ.....52

ความปลอดภัยของ

เบราเซอร์.....53

บริการซิม.....54

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต 55

อุปกรณ์เสริม.....55

แบตเตอรี่.....56

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia

BH-100.....56

ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สาย

ในรถยนต์ Nokia HF-33W..56

แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบ

ตั้งโต๊ะ Nokia DT-14.....57

ข้อมูลเกี่ยวกับ

แบตเตอรี่.....58

การชาร์จและการคายประจุ 58

คำแนะนำในการตรวจสอบ

แบตเตอรี่ของ Nokia.....59

การตรวจสอบสตีกเกอร์

โพลีแกรม.....60

จะอย่างไร หาก

แบตเตอรี่ของคุณไม่ใช้

แบตเตอรี่ของแท้.....61

การดูแลและบำรุง

รักษา.....62

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย.....64

เด็กเล็ก.....64

สภาพแวดล้อมการทำงาน..64

อุปกรณ์ทางการแพทย์.....64

อุปกรณ์เทียม.....65

เครื่องช่วยฟัง.....66

ยานพาหนะ.....66

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 67

การโทรฉุกเฉิน.....	67
ข้อมูลการรับรอง (SAR).....	68
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	70

ดัชนี.....	81
-------------------	-----------

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดเครื่องในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดเครื่องเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ผ่านการรับรองให้ใช้งานได้กับระบบเครือข่าย GSM900 และ GSM1800 โปรดติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อจะใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพต่อประเพณีท้องถิ่น สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้อื่น รวมทั้งลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์อาจป้องกันภาพ เพลง (และเสียงเรียกเข้า) รวมทั้งเนื้อหาต่างๆ จากการคัดลอก ดัดแปลง ถ่ายโอน หรือส่งต่อ



คำเตือน: ในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์นอกเหนือจากนาฬิกาปลุก คุณจะต้องเปิดเครื่องก่อน ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสัญญาณรบกวน

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติโดยส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษจากเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่มีในบางเครือข่าย เครือข่ายอื่นๆ อาจต้องการให้คุณตกลงเป็นการเฉพาะกับผู้ให้บริการของคุณก่อน คุณจึงจะใช้บริการของระบบเครือข่ายนั้นได้ ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้คำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการดังกล่าว ในบางเครือข่าย

อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ในกรณีเช่นนั้น คุณสมบัตินี้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีคุณสมบัติการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริม

กฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์จะป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัส PIN นี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัส PIN2 จะได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง หากคุณกรอกรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ไม่ถูกต้องสามครั้ง

ติดต่อกัน โทรศัพท์จะขอให้คุณกรอกรหัส PUK หรือรหัส PUK2
หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลโมดูลป้องกันของซิมการ์ด
คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณต้องใช้รหัส
ระบบเมื่อจะทำการจำกัดการโทร

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าการป้องกัน
ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จ
ทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดขูดหรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่าง
ระมัดระวัง



1. กดปุ่มปลด แล้วถอดหน้ากากด้านหลัง (1) ออก จากนั้น ถอดแบตเตอรี่ (2)
2. ใส่ซิมการ์ด (3)
3. ใส่แบตเตอรี่ (4) แล้วใส่หน้ากากด้านหลัง (5) กลับเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้เมื่อได้รับกระแสไฟจากอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5BT

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างดึงที่สายไฟ

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จในโทรศัพท์



ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย
สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะ
สามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

การเปลี่ยนหน้ากากด้านหน้า



หมายเหตุ: ก่อนเปลี่ยนหน้ากาก ให้ปิดโทรศัพท์ และ
ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์อื่นเสมอ
โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บโทรศัพท์โดยใส่หน้ากากทั้งสอง
ข้างไว้เสมอ

1. กดปุ่มปลด แล้วถอดหน้ากากด้าน
หลัง (1) ออก
2. ค่อยๆ ถอดหน้ากากด้านหน้าออก
อย่างระมัดระวัง (2, 3)
3. ปรับด้านล่างของหน้ากากด้านหน้า
ให้ตรงกับด้านล่างของโทรศัพท์ (4)
แล้วกดหน้ากากด้านหน้าลงให้ล็อคเข้าที่ (5)



เส้าอากาศ



หมายเหตุ:โทรศัพท์ของคุณมีเส้าอากาศภายในและภายนอก คุณไม่ควรจับเส้าอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อใช้งานอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ การสัมผัสกับเส้าอากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร และอาจทำให้เครื่องใช้ระดับพลังงานมากเกินไปจนกว่าที่จำเป็น รวมทั้งทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงด้วย



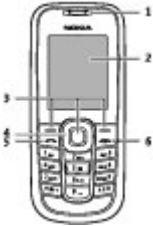
ภาพแสดงเส้าอากาศในบริเวณพื้นที่สีเทา

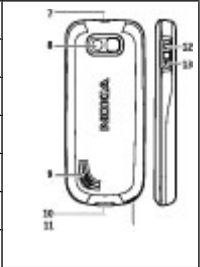
สายคล้อง

ถอดหน้ากากด้านหลังออก ร้อยสายคล้องตามที่แสดงในภาพประกอบ รัดสายคล้องให้แน่น แล้วใส่หน้ากากด้านหลังกลับเข้าที่




ปุ่มและส่วนต่างๆ

1	หูฟัง	
2	จอแสดงผล	
3	ปุ่มเลือก	
4	ปุ่มNavi™: ต่อจากนี้ไปเรียกว่าปุ่มเลื่อน	
5	ปุ่มโทรออก	
6	ปุ่มจบการทำงานและปุ่มเปิด/ปิด	

7	รูร้อยสายคล้อง	
8	เลนส์กล้องถ่ายรูป	
9	ลำโพง	
10	ปุ่มปลดล็อกฝาหลัง	
11	ไมโครโฟน	
12	ช่องเสียงหูฟัง	
13	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	



หมายเหตุ: ห้ามแตะช่องเสียบนี้ เนื่องจากช่องเสียบนี้มีไว้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเป็นผู้ใช้



ขนาด

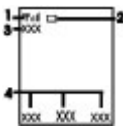
น้ำหนัก	63.5 ซีซี
ปริมาตร	73.2 กรัม
ความยาว	109.6 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	46.7 มม.
ความสูง (สูงสุด)	12 มม.

การเปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

1	ความแรงของสัญญาณเครือข่าย	
2	ระดับประจุแบตเตอรี่	
3	ชื่อระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ	
4	หน้าที่ของปุ่มเลือก	

ปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อให้คุณดูฟังก์ชันในรายการทาง
ลัดส่วนตัว เมื่อจะดูรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก > เลือกตัว
เลือก** เพื่อดูฟังก์ชันที่ใช้งานได้ หรือเลือก **ตัวเลือก > จัดวาง**
เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว

การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่ม)

เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่เจตนา ให้เลือก **เมนู** แล้วกดปุ่ม * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากจะปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลด** แล้วกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หาก **ป้องกันปุ่มกด** ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องถาม

ในการตั้งค่าให้ปุ่มกดล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > ล็อคปุ่มกด**

ในการรับสายเมื่อล็อคปุ่มกดไว้ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคเองโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น วิทยู เกมส์ และการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พีซีหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ หากจำเป็น กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยัง หมายเลขนั้น เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มหรือเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อลดระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟังในระหว่างการสนทนา

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก **ลำโพง** หรือ **ปกติ** เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ปุ่มลัดในการโทรออก

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 หนึ่งปุ่ม ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **กำหนด** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก **ค้นหา** แล้วตามด้วยรายชื่อที่บันทึกไว้

ในการเปิดใช้ฟังก์ชันโทรด่วน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด**

ในการโทรออกโดยใช้ฟังก์ชันโทรด่วน เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่เขียน**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข **2** ถึง **9** ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการเข้าใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ และตัวอักษรพิเศษที่มักใช้บ่อย ให้กดปุ่มตัวเลข **1** ซ้ำๆ หรือกด * เพื่อเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
2. ในการยืนยันคำโดยเพิ่มเว้นวรรค ให้กด **0**
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ให้เขียนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ**
 - หากต้องการเขียนคำผสม ป้อนส่วนแรกของคำและกดปุ่มเลื่อนขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

หากต้องการเขียน ตัวอย่างเช่น ข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ** เลือกหน้าต่างข้อความและ **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ภาษาไทย** ไอคอน  **ไทย** จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเขียนคำว่า "คิดถึง U ;-)" ให้ดำเนินการดังนี้

1. กด **1** สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค
2. กดปุ่ม * เลื่อนขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระ **ะ** และเลือก **ใ**
3. กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด **5** สามครั้ง เพื่อเลือก ถ
5. กด * แล้วเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ **ี** สำหรับ ถี และเลือก **ใ**
6. กด **2** สองครั้ง เพื่อเลือก ง
7. กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด **0** เพื่อเว้นวรรค
10. เลือก ตัวเลือก > ใส่อักษร > ตัวอักษร เลื่อนไป ยิง ; และเลือก ใ
11. เลือก ตัวเลือก > ใส่อักษร > ตัวอักษร เลื่อนไป ยิง - และเลือก ใ
12. เลือก ตัวเลือก > ใส่อักษร > ตัวอักษร เลื่อนไป ยิง) และเลือก ใ



หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น

เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้น จึงจะรับข้อความภาษาไทยได้



เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการป้อนข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด #

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันของโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** แล้วเลือกเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ เลือก **ออก** หรือ **กลับ** เพื่อออกจากเมนูในระดับปัจจุบัน กดปุ่มจบการทำงานเพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บายโดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ** หรือ **ตาราง**

ข้อความ

คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร ข้อความ มัลติมีเดีย ข้อความคลิปเสียง และข้อความดวน รวมทั้งอีเมล บริการข้อความจะใช้ได้ในกรณีที่เครือข่ายหรือผู้ให้บริการ สนับสนุนฟังก์ชันดังกล่าวเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่น รูปภาพได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็น ข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาว มากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย เน้นเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก บางภาษา เช่น ภาษาจีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจให้ข้อความ นั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่ง

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความอีเมล SMS คุณต้องจัดเก็บหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณก่อน เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์** ป้อนชื่อและหมายเลขจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ คลิปเสียง และวิดีโอคลิป

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้



ข้อสำคัญ: โปรดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ทั้งนี้ คุณอาจดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าได้

การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
2. ในการเพิ่มผู้รับ เลื่อนไปยังช่อง **ถึง:** และป้อนหมายเลขของผู้รับ หรืออีเมลแอดเดรส หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่มีให้ เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเพิ่มผู้รับและเรื่อง และเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการส่ง
3. เลื่อนไปยังช่อง **ตัวอักษร:** และป้อนข้อความ
4. ในการแนบเนื้อหาให้กับข้อความ เลื่อนไปยังแถบสิ่งที่แนบที่ด้านล่างของจอแสดงผล และเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการ
5. หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ส่ง**

ประเภทข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอและเปลี่ยนอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล

เข้าสู่อีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผ่านทางโทรศัพท์ของคุณ เพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลนี้จะแตกต่างจาก ฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่จะใช้อีเมลได้ คุณต้องมีบัญชีอีเมลและการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อตรวจสอบการให้บริการ และการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณจะได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการเริ่มต้นตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับอีเมลแอคเคาท์เพิ่มเติม เลือก **เมนู > ข้อความ** และอีเมลแอคเคาท์ที่มีอยู่ เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ** เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่าอีเมล ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเขียนและการส่งอีเมล

เมื่อจะเขียนอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความอีเมล** หากจะแนบไฟล์ในอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่** ในการส่งอีเมล ให้กดปุ่มโทรออก เลือกบัญชีที่ต้องการหากจำเป็น

การดาวน์โหลดอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

ในการเลือกโหมดดึง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล > แก้ไขศูนย์ข้อความ** แล้วเลือกศูนย์ข้อความที่ต้องการ ตามด้วย **การตั้งค่าการดาวน์โหลด > โหมดดึง**

ในการดาวน์โหลดอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ** แล้วเลือกศูนย์ข้อความอีเมลที่ต้องการ หรือยืนยันค่าขอสำหรับการเชื่อมต่อหากจำเป็น

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

1. ในการเขียนข้อความด่วน เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ เขียนข้อความ (สูงสุด 70 ตัวอักษร) และเลือก **ส่ง**

ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

การสร้างและการส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS แบบง่ายๆ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดขึ้น
2. บันทึกข้อความ

3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขหรือมากกว่านั้นในช่อง
ถึง: หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อดึงหมายเลข
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความทันที

ด้วยฟังก์ชันข้อความทันที (ข้อความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นๆ ง่ายๆ ไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์อยู่ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการสนทนาที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคาและคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ให้บริการสนทนา

ในการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

หากต้องการแก้ไขหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > หมายเลขศูนย์รับฝาก ข้อความเสียง**

การตั้งค่าข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ** เพื่อดังค่าคุณสมบัติข้อความ

- **การตั้งค่าทั่วไป** — ใช้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อบันทึกข้อความที่ส่ง ใช้เพื่ออนุญาตให้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ
- **ข้อความตัวอักษร** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายการผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS, ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร
- **ข้อความมัลติมีเดีย** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย, ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย
- **ข้อความอีเมล** — ใช้เพื่อยอมให้มีการรับอีเมล, ใช้ตั้งขนาดภาพในอีเมล และใช้เพื่อตั้งค่าที่ต้องการอื่นเกี่ยวกับอีเมล

รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถบันทึกรายชื่อพร้อมหมายเลขและรายการข้อความได้ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงด้วย 

ในการเพิ่มรายชื่อ ให้เลือก **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** หากจะเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ ให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** เลือก **ชื่อ** แล้วเลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มข้อมูล**

ในการค้นหารายชื่อ ให้เลือก **ชื่อ** แล้วเลื่อนไปตามรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อเพื่อทำการค้นหา

ในการคัดลอกรายชื่อระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์และหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **คัดลอกรายชื่อ** หน่วยความจำของซิมการ์ดจะสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหนึ่งหมายเลขต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

สำหรับการเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือของโทรศัพท์ที่จะจัดเก็บรายชื่อ การเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขของรายชื่อ รวมทั้งการแสดงหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ของรายชื่อ ให้เลือก **การตั้งค่า**

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของคุณในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้ ในการส่งนามบัตร ให้เลือก **ชื่อ** แล้วค้นหารายชื่อที่คุณต้องการส่งข้อมูล แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **ส่งนามบัตร**

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลการใช้ของคุณ เลือก **เมนู > บันทึก**

- **บันทึกการโทร** — เพื่อดูหมายเลขที่รับสาย, หมายเลขที่ไม่ได้รับสาย และหมายเลขที่โทรออกล่าสุดของคุณ
- **เบอร์ที่ไม่ได้ รับสาย, เบอร์ที่ได้ รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** — เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทรล่าสุดของคุณ
- **ผู้รับข้อความ** — เพื่อดูรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปล่าสุด
- **เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูล แบบแพ็คเกจ หรือ ตัวจับเวลาการ ต่อแพ็คเกจ** — เพื่อดูข้อมูลทั่วไปในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ
- **บันทึกข้อความหรือ บันทึกการซิงค์** — เพื่อดูจำนวนข้อความที่ส่งและได้รับ หรือการซิงค์ไคลเอนซ์



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

การตั้งค่า

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ**, รูปแบบที่ต้องการ และ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งาน** — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก
- **ปรับตั้งค่า** — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ
- **ตั้งเวลา** — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานจนกระทั่งครบตามเวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้าที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ**

หากคุณเลือกกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถึงระดับสูงสุดภายในไม่กี่วินาที

จอแสดงผล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล**

ในการหรีแสงของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติและแสดงผลเป็นนาฬิกาเมื่อไม่ใช้งานโทรศัพท์ในช่วเวลาหนึ่ง ให้เลือก **ประหยัดพลังงาน**

หากต้องการปิดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานโทรศัพท์ในช่วเวลาหนึ่ง ให้เลือก **โหมดพัก**

วันและเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**

ในการกำหนดวันและเวลา ให้เลือก **การตั้งค่าวันและเวลา**

ในการกำหนดรูปแบบของวันและเวลา ให้เลือก **การตั้งค่ารูปแบบ วันที่และเวลา**

ในการกำหนดโทรศัพท์ให้ปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก **รับข้อมูลวันที่และ เวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว**

ในการกำหนดฟังก์ชันของโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือด้านขวา ให้เลือก **ปุ่มเลือกด้านขวา** หรือ **ปุ่มเลือกด้านซ้าย**

หากต้องการเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน ให้เลือก **ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการ แล้วเลือก **เปลี่ยนค่า** หรือ **กำหนด** แล้วเลือกฟังก์ชันจากรายการ

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชัน 2-3 ฟังก์ชันที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้คลื่นวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้: การเข้าใช้งานทั่วไป, การเข้าใช้งานเครือข่าย, การแลกเปลี่ยนแอปเจกต์ทั่วไป, การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แสนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจกต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, การเข้าใช้งานซิม และพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ ฟังก์ชันที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** แล้วป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์

2. ในการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ใช้ สัญลักษณ์**  แสดงว่า Bluetooth กำลังทำงาน
3. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ด้านเสียง ให้เลือก **ค้นหาอุปกรณ์เพิ่ม พิเศษด้านระบบเสียง** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
4. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะเชื่อมต่อ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > ใหม่**
เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก **จับคู่**

ป้อนรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพท์ของคุณ แล้วอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth หรือกำหนดค่า **การปรากฏของเครื่อง** เป็น **ไม่แสดง** รับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากเครื่องของผู้ที่สามารถเชื่อถือได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องพีซีของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลแพคเก็ต

ข้อมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > การเชื่อมต่อข้อมูล แบบแพคเก็ต** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เมื่อต้องการ** — เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน
- **ออนไลน์ตลอด** — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเอกสาร Nokia PC Suite

การถ่ายโอนข้อมูล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์โอนข้อมูล (ปฏิทิน ข้อมูลรายชื่อ และบันทึก) กับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ อุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การโอนรายชื่อ

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่ออุปกรณ์และการตั้งค่าจะต้องอยู่ในรายชื่อที่โอน

ในการเพิ่มรายชื่อที่จะโอนใหม่ลงในรายการ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ > ซิงค์โทรศัพท์** หรือ **คัดลอกโทรศัพท์** แล้วป้อนการตั้งค่าตามประเภทของการโอน

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

สำหรับการซิงโครไนซ์ ให้ใช้การเชื่อมต่อเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์อื่นเพื่อรับข้อมูล

ในการเริ่มถ่ายโอนข้อมูล ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล** แล้วเลือกรายชื่อที่โอนจากรายชื่อที่ไม่ใช่ **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** หรือ **ซิงค์กับพีซี** ข้อมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ตามการตั้งค่า

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน บันทึกรายชื่อในเครื่องพีซี ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite ของโทรศัพท์ลงในเครื่องพีซี ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ในการซิงโครไนซ์และเริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในการเริ่มซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์**

โทรศัพท์และการโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก**

ในการโอนสายเรียกเข้า ให้เลือก **การโอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบ
ครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ ให้เลือก **เรียกซ้ำ**
อัตโนมัติ > เปิด

หากต้องการให้เครือข่ายแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณ
กำลังสนทนา ให้เลือก **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน**
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการกำหนดให้ระบบแสดงหมายเลขของคุณแก่ผู้ที่คุณ
โทรหาหรือไม่ ให้เลือก **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย)

ในการกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง ให้เลือก **เมนู > การ**
ตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ใน
เครื่อง

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** เลือกอุปกรณ์
พิเศษ แล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษ
ที่คุณเลือก

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็น
สำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการ
อาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้แก่คุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนด ค่า** แล้วเลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การตั้งค่าเริ่มต้น** — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง แล้วกำหนดค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น
- **ใช้ค่าเริ่มต้นใน ทุกแอปพลิเคชัน** — เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเริ่มต้นกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน
- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้
- **ต่อเว็บสนับสนุน ของผู้ให้บริการ** — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่าจากผู้ให้บริการ
- **การตั้งค่าตัวจัดการ อุปกรณ์** — เพื่อยินยอมหรือปิดกั้นโทรศัพท์จากการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้
- **การตั้งค่าส่วนบุคคล** — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีนั้นในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือกเมนู > **การตั้งค่า** > **เรียกคืนการ ตั้งค่าดั้งเดิม** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **คืนการตั้งค่า เท่านั้น** — เพื่อดังค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว
- **เรียกคืนทั้งหมด** — เพื่อดังค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งและลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์มีเดีย และรหัสการใช้งาน

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการ
สามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

คลังภาพ

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

เครื่องของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจาก การรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

ในการดูแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

สื่อ

กล้องและวิดีโอ

เครื่องของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพได้ถึง 640x480 พิกเซล

การถ่ายภาพ

ในการใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันวิดีโออยู่ ให้เลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวา ในการจับภาพ ให้เลือก **จับภาพ**

ในการตั้งค่ากล้องเป็นโหมดกลางคืน เปิดใช้การตั้งเวลาถ่ายเอง หรือถ่ายภาพแบบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ให้เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ในการกำหนดโหมดภาพตัวอย่างและเวลา ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง**

การบันทึกวิดีโอคลิป

ในการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > ตัวเลือก > วิดีโอ** หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันกล้องอยู่ ให้เลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวา ในการเริ่มบันทึกวิดีโอ ให้เลือก **บันทึก**

ในการกำหนดความยาวของวิดีโอคลิปที่จะถ่าย ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอคลิป**

การค้นหาสถานีวิทยุ

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริม

ที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** หรือหากเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม * ค้างไว้

หากคุณมีสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้แล้ว ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้ หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

ในการค้นหาสถานีใกล้เคียง ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาค้างไว้

ในการบันทึกสถานีที่คุณปรับเจอ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี**

ในการปรับความดัง ให้เลือก **ตัวเลือก > ความดัง**

ในการออกจากวิทยุที่กำลังโดยให้ทำงานเป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มจบการทำงาน หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เมื่อจะเริ่มบันทึก ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก** แล้วกดปุ่มบันทึกเสมือนจริงบนหน้าจอ

หากจะเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะที่บันทึก ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู เสียงบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

ในการฟังเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด** ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้ข้อความวลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด**

แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์อาจมีแอปพลิเคชัน Java และเกมที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ Nokia รุ่นนี้โดยเฉพาะ
เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน**

ในการเปิดเกมหรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เกมส์ หรือ แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปที่เกมหรือแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **เปิด**

ในการดูหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > สถานะหน่วยความจำ**

หากต้องการดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ** โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน รวมทั้งซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วอาจจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพแทน แอปพลิเคชัน**

ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งค่าเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก ให้เลือก **เตือน:** ในการตั้งเวลานาฬิกาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก:** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ:** หากจะเลือกหรือปรับตั้งค่าเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก:** ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน:**

หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที่หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงการหมดเวลาเลื่อนที่เลือกไว้ และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน** จะมีกรอบล้อมรอบวันที่ปัจจุบัน หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา

ในการสร้างบันทึกปฏิทิน ให้เลื่อนไปที่วันที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก**

หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** หากจะลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกมุมมองเดือนหรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด**

ในการดูสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ** รายการสิ่งที่ต้องทำจะแสดงและจะเรียงลำดับตามความสำคัญ หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก เมื่อจะเลือกบันทึกให้อยู่ในสถานะเสร็จหรือเรียงสิ่งที่ต้องทำตามกำหนดเวลา ให้เลือก **ตัวเลือก**

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบอร์เซอร์ของโทรศัพท์ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคาและค่าแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเรียกดูข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

ในการตั้งค่าบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งกำหนดค่า** แล้วเลือกบัญชีและการจัดรูปแบบ

การเชื่อมต่อบริการ

หากต้องการทำการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **เมนู > เว็บ > โสมเพจ** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม **0** ค้างไว้

หากต้องการเลือกบูคมาร์ค เลือก **เมนู > เว็บ > บู้คมาร์ค** โทรศัพท์ของคุณอาจมีบูคมาร์คหรือลิงค์บางอย่างติดตั้งไว้ก่อนแล้ว หรือสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากยังต้องการที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ

เนื้อหาของข้อมูลเช่นเดียวกับการเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ ผ่าน อินเทอร์เน็ต

ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**

ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ และเลือก **ตกลง**

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การตั้งค่าลักษณะเบร่าเซอร์

ขณะเบร่าซ์ข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > การตั้งค่าลักษณะ** ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจรวมถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การตัดคำ** — เลือกวิธีแสดงข้อความ
- **การแจ้งเตือน** — เลือก **แจ้งเตือนการเชื่อมต่อ ที่ไม่รับรอง > ใช่** เพื่อแจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย เลือก **แจ้งเตือนรายการ ที่ไม่รับรอง > ใช่** เพื่อแจ้งเตือนเมื่อหน้าที่ปลอดภัยมีรายการที่ไม่ปลอดภัยอยู่ การแจ้งเตือนนี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือไม่
- **การเข้ารหัสตัวอักษร** — เลือก **การเข้ารหัสเนื้อหา** เพื่อกำหนดการเข้ารหัสเนื้อหาเพจเบร่าเซอร์

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว เช่น รหัสผ่านและคุกกี้ หากคุณพยายามเข้าใช้หรือได้เข้าใช้งานข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุณก็จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

ในการลบข้อมูลในแคชขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูลในแคช** เพื่ออนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์จากการรับคุกกี้ ในขณะที่เรียกดูข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > การตั้งค่าคุกกี้** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > คุกกี้**

ถอดรับข้อความบริการ

ผู้ให้บริการอาจส่งข้อความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไปยังโทรศัพท์ของคุณ ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หิวข้อข่าว) และอาจมีข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

ในการอ่านข้อความบริการดังกล่าว ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะถูกย้ายไปที่ **ถอดรับข้อความบริการ**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับข้อความบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าถอดรับ ข้อความบริการ > ข้อความบริการ > ใช้**

ความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจมีอยู่ในชิพการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

บริการชม

ชมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อชมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามชมการ์ดที่ใช้

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการชมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายชมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

อุปกรณ์เสริมของแท้



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับ เครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือการรับรองสำหรับ เครื่องเป็นโมฆะ

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสม กับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริม

กฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-5BT	นานถึง 6 ชั่วโมง	นานถึง 580 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น และขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ ลักษณะของเครือข่าย คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ การใช้ในโหมดติดจีสตอล และอีกหลายปัจจัย ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์โทรออกจะมีผลต่อเวลาเปิดรอรับสาย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะมีผลต่อเวลาสนทนาด้วย

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-100

ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth Headset BH-100 เหมาะสำหรับคุณหากคุณไม่ต้องการละทิ้งการใช้งาน Bluetooth โดยสามารถถอดเปลี่ยนที่คล้องหูได้

ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สายในรถยนต์ Nokia HF-33W

ชุดแฮนด์ฟรีไร้สายในรถยนต์ Nokia HF-33W เหมาะสำหรับคุณหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่บนท้องถนนและต้องการอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกในการติดตั้งเพื่อใช้ติดต่อกับรายชื่อส่วนตัวและธุรกิจ

แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบตั้งโต๊ะ Nokia DT-14

แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบตั้งโต๊ะ Nokia DT-14 เหมาะสำหรับคุณ
หากคุณต้องการอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานสะดวกแต่ทันสมัยในการ
ชาร์จแบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นั้นเป็นเวลานาน คุณอาจต้องต่อสายอุปกรณ์ชาร์จแล้วถอดสาย แล้วจึงต่อสายอีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเป็นอันตราย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ

เหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น ในรถยนต์ที่ปิดกระจกและปิดประตูสนิทในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว จะทำให้ความจุพลังงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

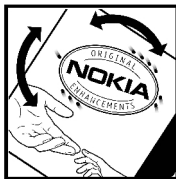
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท็รอยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท็ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท็หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท็ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวาล่างและบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบด้วยรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างใส่ใจ ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของโทรศัพท์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)
- ใช้เสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลงหรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน
- หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นครั้งคราวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ให้ปิดเครื่องและนำแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ของหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี อาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะทำการเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบติดกับเครื่องได้ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ หาก你不แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นมีการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศห้ามใช้ เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์เทียม

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์เทียม เช่น เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว บุคคลที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวควรจะ:

- เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับหูด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดแนวโน้มที่จะเกิดคลื่นรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดคลื่นรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์เทียม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับอุปกรณ์เทียม ให้ปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้ง

เป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดในที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถโดยใช้แก๊สปีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์มือถือรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเองด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถให้การรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาพ คุณไม่ควรอาศัยแต่เพียงอุปกรณ์ไร้สายใดๆ เมื่อทำการติดต่อสื่อสารที่จำเป็น เช่น กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบ
ขีดของสัญญาณ
ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงใน
โทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและ
พร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่
ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่
4. กดปุ่มโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้งาน
ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง
ให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิกเฉยจนกว่าจะ
ได้รับแจ้งให้วาง

ข้อมูลการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามคำแนะนำ
เกี่ยวกับนโยบายการรับคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนี้เป็นทั้งตัวรับสัญญาณและตัวส่ง
สัญญาณคลื่นวิทยุ โดยได้รับการออกแบบให้รับคลื่นวิทยุได้ไม่
เกินขีดจำกัดที่ได้กำหนดไว้ในแนวนโยบายสากล นโยบาย
ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ นโยบายนี้ได้รวมถึงค่าความปลอดภัยที่

กำหนดขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ได้รับคลื่นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

แนวนโยบายในการรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยการวัดซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าค่า SAR หรือค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate) ชีตจำกัด SAR ที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ICNIRP guidelines คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยบนเนื้อเยื่อ 10 กรัม ทางบริษัทได้ทำการทดสอบค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการใช้งานตามปกติ ซึ่งเครื่องจะส่งสัญญาณคลื่นความถี่ในระดับพลังงานสูงสุดตามที่รับรองว่าสามารถใช้ได้จากคลื่นความถี่ที่ทดสอบแล้วทั้งหมด จริงๆ แล้วค่า SAR จากเครื่องที่กำลังใช้งานอาจต่ำกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานในระดับที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น ค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางที่คุณอยู่ห่างจากสถานีเครือข่ายฐาน ค่า SAR สูงสุดตามเอกสาร ICNIRP guidelines เมื่อใช้โทรศัพท์กับส่วนหูคือ 0.95 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจทำให้ค่า SAR แตกต่างกันได้ ค่า SAR อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการรายงานและการทดสอบแห่งชาติ รวมทั้งคลื่นความถี่ของเครือข่าย คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ www.nokia.com

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ก รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ประชาธิปไตย รัชบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 7/145 ถนน บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอน สแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอน สแควร์ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2 637/1 637/2 ชั้น 6 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ ขอนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ไสยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัตยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัตยา9) หมู่ 9 ถนน สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โนเกีย แคร่ไลน์: 02-640-1000

ดัชนี

I

IM 30

P

PIN 11

ก

การจัดรูปแบบ 40

การตั้งค่า 34

 กลับตามเดิม 41

 การจัดรูปแบบ 40

 ข้อความ 30

 จอแสดงผล 34

 รูปแบบ 34

 วัน 35

 เวลา 35

 แบบเสียง 34

 โทรศัพท์ 39

การโทร 20

เกมส์ 47

ข

ข้อความ

 การตั้งค่า 30

 ข้อความคลิปลเสียง 29

ข้อความคลิปลเสียง 29

ข้อความด่วน 29

ข้อความทันใจ 30

ข้อความเสียง 30

ข้อมูลการใช้ 33

เขียนข้อความ 21

ค

คูกี้ 52

เครื่องบันทึกเสียง 45

จ

จอแสดงผล 34

ช

ซิมการ์ด 14, 19

ด

ตารางนัดหมาย 48

ถ

ถาดรับข้อความ

บริการ 52

ท

ทางลัด 35
โทรด่วน 20

บ

เบราเซอร์ 50
แบตเตอรี่ 58
การชาร์จ 14
แบบเสียง 34

ม

เมนูระบบ 42

ร

รหัสผ่าน 11
รหัสโทรศัพท์ 11
ระบบช่วยสะกดคำ
อัตโนมัติ 22
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบ
ปกติ 21
รูปแบบ 34

ล

ล็อคปุ่ม 19
ล็อคปุ่มกด 19

ว

เว็บ 50

ห

หน่วยความจำแคช 52
หมายเลขศูนย์
ข้อความ 26
โหมดตัวอักษร 21
โหมดตัวเลข 21
โหมดออฟไลน์ 19

อ

อินเทอร์เน็ต 50
อีเมล 28
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 40
อุปกรณ์เสริมของแท้ 55
แอปพลิเคชัน 47

Nokia Care Online

การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ



การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน



คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ



ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล* อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care