

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2680 slide

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ ณ ที่นี้ว่า
RM-392 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็น
และบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความ

สอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็น
เครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่
กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร
ฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียน
อื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2008 Tegic Communications, Inc
สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java
POWERED

Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการที่วางจำหน่ายและมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและภาษาที่มีในเครื่อง

การควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

การควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

สารบัญ

ความปลอดภัย.....9

1. ข้อมูลทั่วไป.....11

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์	
ของคุณ.....	11
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	12
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน.....	13
รหัสผ่าน.....	13
การสนับสนุนของ Nokia ...	14

2. เริ่มต้นใช้งาน 16

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	16
การชาร์จแบตเตอรี่.....	17
เสาอากาศ.....	17
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก.....	18
ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง.....	18
การเปิดและปิดเครื่อง	20

โหมดสแตนด์บาย	20
การล็อคปุ่มกด.....	20
ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด.....	21
แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง.....	21

3. การโทร.....22

การโทรออกและรับสาย	22
ลำโพง.....	22
ปุ่มลัดในการโทร.....	22

4. การเขียนข้อความ24

โหมดตัวอักษร.....	24
ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ.....	24
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	25
การป้อนข้อความภาษาไทย.....	25

5. การสำรวจเมนู28

สารบัญ

6. ข้อความ.....29

ข้อความตัวอักษรและ	
ข้อความมัลติมีเดีย.....29	
ข้อความตัวอักษร.....29	
ข้อความมัลติมีเดีย.....30	
การสร้างข้อความตัว	
อักษรหรือข้อความ	
มัลติมีเดีย.....30	
อีเมล.....31	
ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล.....31	
การเขียนและการส่งอีเมล	
.....32	
การดาวน์โหลดอีเมล32	
ข้อความด่วน.....32	
ข้อความคลิปเสียง Nokia	
Xpress.....33	
ข้อความทันใจ.....33	
ข้อความเสียง.....34	
การตั้งค่าข้อความ.....34	

7. รายชื่อ.....36

8. บันทึกการโทร38

9. การตั้งค่า39

รูปแบบ.....39	
แบบเสียง.....39	
จอแสดงผล.....40	
วันและเวลา.....40	
ทางลัด.....40	
การซิงโครไนซ์และการ	
สำรองข้อมูล.....41	
การเชื่อมต่อ.....41	
เทคโนโลยีไร้สาย	
Bluetooth.....41	
ข้อมูลแพ็คเกจ.....43	
โทรศัพท์และการโทร.....44	
อุปกรณ์พิเศษ.....44	
การจัดรูปแบบ.....45	
การตั้งค่าการใช้งานกลับ	
ไปตามเดิม.....46	

10. เมนูระบบ.....47

11. คลังภาพ.....48

12. สื่อ.....49

กล่องและวีดีโอ.....49

วิทยุ FM.....50

เครื่องบันทึกเสียง.....51

เครื่องเล่นเพลง.....51

13. แอปพลิเคชัน.....53

14. ตารางนัดหมาย

.....54

นาฬิกาปลุก.....54

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ.....54

15. เว็บ56

การเชื่อมต่อบริการ.....56

การตั้งค่าลักษณะ.....57

หน่วยความจำแคช.....57

ความปลอดภัยของเบรา

เซอร์.....58

16. บริการชม.....59

อุปกรณ์เสริม.....60

แบตเตอรี่.....64

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

และอุปกรณ์ชาร์จ.....64

คำแนะนำในการตรวจสอบ

แบตเตอรี่ของ Nokia.....66

การตรวจสอบสตีกเกอร์

ไฮโลแกรม.....67

จะอย่างไร หาก

แบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่

แบตเตอรี่ของแท้.....68

การดูแลและบำรุง

รักษา.....69

ข้อมูลเพิ่มเติมด้าน

ความปลอดภัย.....71

เด็กเล็ก.....71

สภาพแวดล้อมการทำงาน

.....71

อุปกรณ์ทางการแพทย์

.....72

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่

ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

.....72

สารบัญ

เครื่องช่วยฟัง.....	73
ยานพาหนะ.....	73
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด	74
การโทรฉุกเฉิน.....	75
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	76
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	77
การรับประกันอย่างจำกัด โดยผู้ผลิต.....	81
ระยะเวลาการรับประกัน คุณภาพ.....	81
วิธีการขอรับบริการตาม การรับประกัน.....	82
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง	83
ข้อความสำคัญอื่น.....	85
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ Nokia.....	87
ข้อกำหนดตามกฎหมาย	88
ดัชนี.....	90

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สายหรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

ความปลอดภัย



บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 900 และ 1800 โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัติเครือข่ายพิเศษ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ทำงานบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP สำหรับคุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การเรียกดู และแอปพลิเคชันอีเมล เครือข่ายจะต้องให้การรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันนั้น ได้แก่ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชันอีเมล, การส่งข้อความทันที การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้ จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้ หน่วยความจำร่วมกัน และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่า หน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้คุณลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันออก ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อ

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย ควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต่อนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่มาพร้อมกับซิมการ์ดจะป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอันเพื่อเข้าสู่บริการเฉพาะบางอย่าง หากคุณใส่รหัส PIN หรือ PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อมูลทั่วไป

ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทร

เมื่อต้องการตั้งค่าวิธีที่โทรศัพท์ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย**

การสนับสนุนของ Nokia

ตรวจสอบ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

บริการดังกล่าว

ดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับรุ่นโทรศัพท์ของคุณได้ที่ www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite

คุณสามารถค้นหาชุดโปรแกรม PC Suite และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

ศูนย์บริการ Nokia Care

หากคุณต้องการติดต่อกับศูนย์บริการ Nokia Care โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care ในประเทศของคุณที่ www.nokia.co.th/contactus

NOKIA
Care

การบำรุงรักษา

สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ
Nokia Care ที่ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

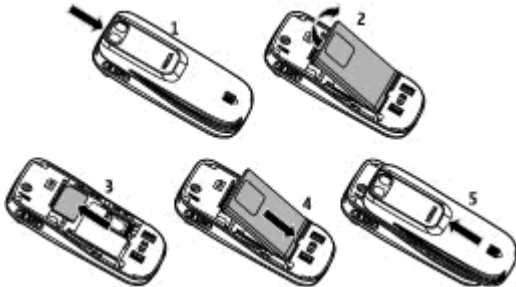
2. เริ่มต้นใช้งาน

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จ
ทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดขูดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่าง
ระมัดระวัง



1. ดันฝาด้านหลังจากด้านบนของเครื่อง แล้วถอดฝาด้านหลังออก (1)
2. ถอดแบตเตอรี่ออก (2) แล้วใส่ซิมการ์ด (3)
3. ใส่แบตเตอรี่ (4) และปิดฝาด้านหลังกลับเข้าที่ (5)

การชาร์จแบตเตอรี่

มีการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ระดับการชาร์จอาจแตกต่างกัน

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเครื่อง
คุณสามารถใช้เครื่องขณะกำลังชาร์จได้
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสาย
อุปกรณ์ชาร์จออกจากเครื่อง แล้วจึง
ถอดสายออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่
ผนัง



หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญญาณแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

เสารักษา

โทรศัพท์ของคุณมีเสารักษาภายในและภายนอก ในฐานะของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสารักษาโดยไม่จำเป็นขณะเสารักษาใช้ส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสารักษาจะส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานในระดับที่มากขึ้น และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง



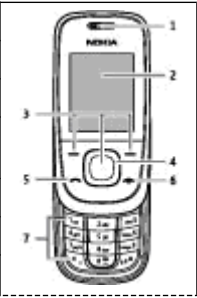
เริ่มต้นใช้งาน

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกำกับด้วยเครื่องหมายสีเทา

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กเนื่องจากอาจทำให้แอปพลิเคชันบางอย่างในเครื่อง เช่น กล้องถ่ายรูป เปิดทำงานโดยไม่คาดหมายได้

ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

1	หูฟัง	
2	จอแสดงผล	
3	ปุ่มเลือก	
4	ปุ่ม Navi™ ในที่นี้จะเรียกเป็นปุ่มเลื่อน	
5	ปุ่มโทรออก	
6	ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/วางสาย	
7	แผงปุ่มกด	

8	เลนส์กล้องถ่ายรูป	
9	ลำโพง	
10	ไมโครโฟน	
11	รือยสายคล้อง	
12	ช่องเสียบชุดหูฟัง	
13	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	



หมายเหตุ: ไม่สัมผัสบริเวณช่องเสียบนี้ เนื่องจากมีไว้เพื่อใช้โดยฝ่ายบริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ขนาด



น้ำหนัก	
ปริมาตร	
ความยาว	99 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	47 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14.9 มม.

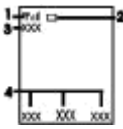
เริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

1	ความแรงของสัญญาณเครือข่าย	
2	ระดับประจุแบตเตอรี่	
3	ชื่อระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ	
4	หน้าที่ของปุ่มเลือก	

ปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อให้คุณดูฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว เมื่อจะดูรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก** เพื่อดูฟังก์ชันที่ใช้งานได้ หรือเลือก **ตัวเลือก > จัดวาง** เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว

การล็อคปุ่มกด

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ให้ปิดโทรศัพท์ แล้วเลือก **ล็อค** ภายใน 5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลด > ตกลง** หรือเปิดโทรศัพท์ หากตั้งค่าเปิดใช้การล็อคปุ่มกดไว้ ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

ในการตั้งค่าล๊อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ > ล๊อคปุ่มกด**

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล๊อคปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคโดยอัตโนมัติ เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันในโทรศัพท์บางฟังก์ชันสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ดในเครื่อง เช่น ตารางนัดหมายและเกมส์ บางฟังก์ชันปรากฏเป็นสีทึบอยู่ในเมนู และใช้งานไม่ได้

แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลัง จะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

3. การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น เลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเลื่อนลงเพื่อลดระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟังในระหว่างการสนทนา

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก **ลำโพง** หรือ **ปกติ** เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา



คำเตือน: ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะต้องมากเกินไป

ปุ่มลัดในการโทร

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 หนึ่งปุ่ม ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **กำหนด** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก **ค้นหา** แล้วตามด้วยรายชื่อที่บันทึกไว้

ในการเปิดใช้ฟังก์ชันโทรด่วน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด**

ในการโทรออกโดยใช้ฟังก์ชันโทรด่วน เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

4. การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์   และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่เขียน**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข **2** ถึง **9** ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการเข้าใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ และตัวอักษรพิเศษที่มักใช้บ่อย ให้กดปุ่มตัวเลข **1** ซ้ำๆ หรือกด ***** เพื่อเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
2. ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ**
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ** เลือก

การเขียนข้อความ

หน้าต่างข้อความและ ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย
ไอคอน  **กขค** จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความ "คิดถึง U" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือก ค
2. กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ สำหรับ คี และเลือก **ไ**
3. กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด **5** สามครั้งเพื่อเลือก ถ
5. กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ สำหรับ ถี แล้วเลือก **ไ**
6. กด **2** สองครั้งเพื่อเลือก ง
7. กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้งเพื่อเลือก U



หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น



เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนเป็นการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ให้กด **#**

ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

- ในการยืนยันคำ ให้เลื่อนไปทางขวา
- หากต้องการเว้นวรรค ให้เลื่อนไปทางขวาหลังจากที่ได้ยืนยันคำแล้ว หรือกดปุ่ม * ค้างไว้
เพื่อเข้าสู่หน้าจอตัวอักษรพิเศษ จากนั้นเลือกเว้นวรรค
- ในการค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

5. การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันของโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการในโหมดพร้อมทำงาน ให้เลือก **เมนู** แล้วเลือกเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ เลือก **ออก** หรือ **กลับ** เพ้ออกจากเมนูในระดับปัจจุบัน กดปุ่มวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพร้อมทำงานโดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก**

6. ข้อความ

คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร ข้อความ มัลติมีเดีย ข้อความคลิปเสียง และข้อความด่วน รวมทั้งอีเมล บริการข้อความจะใช้ได้ในกรณีที่เครือข่ายหรือผู้ให้บริการ สนับสนุนฟังก์ชันดังกล่าวเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่น รูปภาพ ได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็น ข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาว มากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยเครื่องจะส่ง ข้อความที่ยาวขึ้นแยกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการของคุณอาจคิดค่าใช้จ่ายในการส่งตามนั้น อักษรที่มีเครื่องหมาย พิเศษหรือเครื่องหมายต่างๆ และอักขระจากภาษาบางประเภท จะใช้พื้นที่มากขึ้น และทำให้จำนวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจนมากกว่าขีดจำกัดที่กำหนดสำหรับการส่งข้อความเดียว

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่ง

ก่อนจะส่งข้อความแบบใดๆ หรือข้อความอีเมล SMS ใดนั้น คุณจะ ต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความก่อน เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ ข้อความ > เพิ่มศูนย์ ป้อนชื่อ และเบอร์โทรจากผู้ให้บริการ

ข้อความ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เครือข่ายไร้สายอาจจะจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากภาพที่ใส่มีขนาดเกินกว่าขนาดที่จำกัดไว้ เครื่องอาจลดขนาดภาพให้เล็กลง เพื่อให้สามารถส่งผ่านทาง MMS ได้



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

หากต้องการตรวจสอบการให้บริการและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งคุณอาจจะต้องดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าด้วย [โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หน้า 14](#)

การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ
2. หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่อง ถึง: แล้วป้อนเบอร์โทรของผู้รับ หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่มีให้ เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้รับและหัวข้อ รวมทั้งกำหนดตัวเลือกในการส่ง

3. เลื่อนไปที่ช่อง **ตัวอักษร**: แล้วป้อนเนื้อหาข้อความ
4. ในการแนบข้อมูลไปกับข้อความ ให้เลื่อนไปที่แถบสิ่งที่แนบที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ แล้วเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
5. หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ส่ง**

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

อีเมล

เข้าสู่บัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผ่านทางโทรศัพท์ของคุณ เพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลนี้จะแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่จะใช้อีเมลได้ คุณต้องมีบัญชีอีเมลและการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อตรวจสอบการให้บริการ และการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณจะได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการเริ่มต้นตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับอีเมลแอดเดสส์เพิ่มเติม เลือก **เมนู > ข้อความ** และอีเมลแอด

ข้อความ

เคาท์ที่มีอยู่ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่าอีเมล ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเขียนและการส่งอีเมล

เมื่อจะเขียนอีเมล ให้เลือก เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > ข้อความอีเมล หากจะแนบไฟล์ในอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่ ในการส่งอีเมล ให้กดปุ่มโทรออก เลือกบัญชีที่ต้องการหากจำเป็น

การดาวน์โหลดอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

ในการเลือกโหมดดึง ให้เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความอีเมล > แก้ไขศูนย์ข้อความ แล้วเลือก ศูนย์ข้อความที่ต้องการ ตามด้วย การตั้งค่าการ ดาวน์โหลด > โหมดดึง

ในการดาวน์โหลดอีเมล ให้เลือก เมนู > ข้อความ แล้วเลือก ศูนย์ข้อความที่ต้องการ หรือยืนยันค่าขอสำหรับการเชื่อมต่อหากจำเป็น

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

1. ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน**
2. ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก **ส่ง**

ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

การสร้างและการส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS แบบง่ายๆ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดขึ้น
2. บันทึกข้อความ
3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขหรือมากกว่านั้นในช่อง **ถึง:** หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อดึงหมายเลข
4. ในการส่งข้อความเบอร์ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความทันที

ด้วยการส่งข้อความทันที (IM ซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่ได้ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการ IM ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการนี้ รวมทั้งราคาและคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความสนทนาของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** และทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

ข้อความ

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

หากต้องการแก้ไขหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > หมายเลขศูนย์รับฝาก ข้อความเสียง**

การตั้งค่าข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ** เพื่อดังค่าคุณสมบัติข้อความ

- **การตั้งค่าทั่วไป** — ใช้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อบันทึกข้อความที่ส่ง ใช้เพื่ออนุญาตให้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ
- **ข้อความตัวอักษร** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายการผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS, ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร
- **ข้อความมัลติมีเดีย** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย, ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย

- **ข้อความอีเมล** — เพื่อยอมให้เครื่องรับอีเมล กำหนดขนาดรูปภาพในอีเมล และกำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับอีเมล

7. รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงโดย 

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** ในการเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ หน่วยความจำของโทรศัพท์หรือโทรศัพท์และซิม เลือก **ชื่อ** เลื่อนไปที่ชื่อ และเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มข้อมูล**

ในการค้นหารายชื่อ เลือก **ชื่อ** และเลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อหนึ่งรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและหน่วยความจำของซิมการ์ด เลือก **ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก** > **คัดลอกรายชื่อ** คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในหน่วยความจำของซิมการ์ด

ในการเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือเครื่องเพื่อจัดเก็บรายชื่อของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ในรายชื่อ และในการดูพื้นที่หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บรายชื่อ
ให้เลือก **การตั้งค่า**

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน
vCard ในการส่งนามบัตร เลือก **ชื่อ** ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณ
ต้องการจะส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

8. บันทึกการโทร

หากต้องการดูข้อมูลการใช้สายของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก** ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจรวมถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ทุกสาย** — เพื่อดูเบอร์ที่ไม่ได้รับ เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่โทรออกล่าสุดตามลำดับ
- **เบอร์ที่ไม่ได้ รับสาย, เบอร์ที่ได้ รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** — เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทรล่าสุดของคุณ
- **ผู้รับข้อความ** — เพื่อดูรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปล่าสุด
- **เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูล แบบแพ็คเกจ หรือ ตัวจับเวลาการ ต่อแพ็คเกจ** — เพื่อดูข้อมูลทั่วไปในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ
- **บันทึกข้อความหรือ บันทึกการซิงค์** — เพื่อดูจำนวนข้อความที่รับและส่ง รวมทั้งการซิงโครไนซ์



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

9. การตั้งค่า

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ**, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งาน** — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก
- **ปรับตั้งค่า** — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ
- **ตั้งเวลา** — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าที่เหมือนกันนี้ได้เมนู **รูปแบบ**

หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเข้าสูงสุด เสียงเรียกเข้าจะปรับเป็นระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

การตั้งค่า

จอแสดงผล

ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล**

วันและเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**

ในการกำหนดวันและเวลา ให้เลือก **การตั้งค่าวันและเวลา**

ในการกำหนดรูปแบบของวันและเวลา ให้เลือก **การตั้งค่ารูปแบบ วันที่และเวลา**

ในการกำหนดโทรศัพท์ให้ปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก **รับข้อมูลวันที่และ เวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว**

ในการกำหนดฟังก์ชันของโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือด้านขวา ให้เลือก **ปุ่มเลือกด้านขวา** หรือ **ปุ่มเลือกด้านซ้าย**

หากต้องการเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน ให้เลือก **ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการ แล้วเลือก **เปลี่ยนค่า** หรือ **กำหนด** แล้วเลือกฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และทำ ข้อมูลสำรอง** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การสลับ โทรศัพท์** — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth
- **ถ่ายโอนข้อมูล** — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น, PC หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชัน 2-3 ฟังก์ชันที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรับส่งข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้คลื่นวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: 2.0 + EDR การเข้าใช้งานทั่วไป, การเข้าใช้งานเครือข่าย, การควบคุม, แสนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจกต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, การเข้าใช้งานซิม และพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ

การตั้งค่า

เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่
คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงาน แบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป

1. เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** แล้วป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์
2. ในการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ใช้** สัญลักษณ์  แสดงว่า Bluetooth กำลังทำงาน
3. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ด้านเสียง ให้เลือก **เชื่อมต่อกับอุปกรณ์** เพิ่มพิเศษด้านเสียง แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
4. ในการจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะเชื่อมต่อ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**

เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่ตรวจพบ แล้วเลือก **เพิ่ม**

ป้อนรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพท์ของคุณ แล้วอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth หรือกำหนดค่า **การปรากฏของเครื่อง** เป็น **ไม่แสดง** รับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากเครื่องของผู้ที่สามารถเชื่อถือได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องพีซีของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลแพคเก็ต

ข้อมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > การเชื่อมต่อข้อมูล แบบแพคเก็ต** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เมื่อต้องการ** — เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน
- **ออนไลน์ตลอด** — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเอกสาร Nokia PC Suite

การตั้งค่า

โทรศัพท์และการโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก**

ในการโอนสายเรียกเข้า ให้เลือก **การโอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ ให้เลือก **เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด**

หากต้องการให้เครือข่ายแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา ให้เลือก **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการกำหนดให้ระบบแสดงหมายเลขของคุณแก่ผู้ที่คุณโทรหาหรือไม่ ให้เลือก **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง**

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์ พิเศษ** เลือกอุปกรณ์ พิเศษ แล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษ ที่คุณเลือก

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็น สำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการ อาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้แก่คุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนด ค่า** แล้วเลือกจาก ตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การตั้งค่าเริ่มต้น** — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ใน เครื่อง แล้วกำหนดค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น
- **ใช้ค่าเริ่มต้นใน ทุกแอปพลิเคชัน** — เพื่อเปิดใช้งานการ ตั้งค่าเริ่มต้นกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน
- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้
- **ต่อเว็บสนับสนุน ของผู้ให้บริการ** — เพื่อดาวน์โหลดการ ตั้งค่าจากผู้ให้บริการ
- **การตั้งค่าตัวจัดการ อุปกรณ์** — เพื่อยินยอมหรือปิดกั้น โทรศัพท์จากการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง ตัว เลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่ คุณใช้
- **การตั้งค่าส่วนบุคคล** — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับ บริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ใน การเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนค่าพารามิเตอร์ที่

การตั้งค่า

กำหนด ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนการ ตั้งค่าดั้งเดิม** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **คืนการตั้งค่า เท่านั้น** — เพื่อตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว
- **เรียกคืนทั้งหมด** — เพื่อตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งและลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์มีเดียไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

10. เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการ
สามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

11. คลังภาพ

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital rights management (DRM) มาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดสิทธิของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

หากเครื่องของคุณมีข้อมูลที่ได้รับการปกป้องตาม OMA DRM ในการสำรองสิทธิการใช้และข้อมูล ให้ใช้คุณสมบัติการสำรองข้อมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite วิธีถ่ายโอนข้อมูลวิธีอื่นอาจไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิการใช้ที่ต้องใช้ในการเรียกคืนข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการใช้ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องด้วย OMA DRM ต่อได้หลังจากที่มีการฟอร์แมตหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณยังอาจต้องเรียกคืนสิทธิการใช้ ในกรณีที่ไฟล์บนเครื่องของคุณเสียหาย

เครื่องของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจาก การรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

ในการดูแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

12. สื่อ

กล้องและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 640x480 พิกเซล

การถ่ายภาพ

ในการใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันวิดีโออยู่ ให้เลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวา ในการจับภาพ ให้เลือก **จับภาพ**

ในการย่อหรือขยายภาพในโหมดกล้อง ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการตั้งค่ากล้องเป็นโหมดกลางคืน เปิดใช้การตั้งเวลาถ่ายเองหรือถ่ายภาพแบบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ให้เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ในการกำหนดโหมดภาพตัวอย่างและเวลา ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง**

การบันทึกวิดีโอคลิป

หากต้องการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ ให้เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ** ในการเริ่มบันทึกวิดีโอ ให้เลือก **บันทึก**

ในการกำหนดความยาวของวิดีโอคลิปที่จะถ่าย ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอคลิป**

สื่อ

วิทยุ FM

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้ต้องต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ฟังเพลงด้วยเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจดังมากเกินไป

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** หรือหากเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม * ค้างไว้

หาก你有สถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้แล้ว ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเพื่อสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้ หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

ในการค้นหาสถานีใกล้เคียง ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาค้างไว้

ในการบันทึกสถานีที่คุณปรับเจอ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี**

หากต้องการปรับความดัง ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการออกจากวิทยุที่กำลังเล่นโดยให้ทำงานเป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มจบการทำงาน หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่มจบการทำงาน ค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

เมื่อจะเริ่มบันทึก ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก** แล้วกดปุ่มบันทึกเสมือนจริงบนหน้าจอ

ในการฟังเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด** ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้ข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด**

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ



คำเตือน: ฟังเพลงด้วยเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**

ในการเริ่มต้นเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว กดปุ่มเลือกกลาง

ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คปัจจุบัน ให้เลื่อนไปทางซ้าย

ในการข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้า ให้กดปุ่มเลื่อนด้านซ้ายสองครั้ง

ในการข้ามไปยังแทร็คต่อไป ให้เลื่อนไปทางขวา

สื่อ

หากต้องการกรอกลับ ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

หากต้องการกรอเดินหน้า ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

ในการปรับระดับเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

หากต้องการปิดเสียงหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นเพลง กด #

หากต้องการปล่อยให้เครื่องเล่นเพลงทำงานอยู่เป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มวางสาย หากต้องการหยุดเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

13. แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์อาจมีแอปพลิเคชัน Java และเกมส์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ Nokia รุ่นนี้โดยเฉพาะ
เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน**

ในการเปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เกมส์ หรือ แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปที่เกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **เปิด**

ในการดูหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > สถานะหน่วยความจำ**

หากต้องการดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ** โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วอาจจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพแทน แอปพลิเคชัน**

14. ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

เลือก **เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งค่าเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก ให้เลือก **เตือน:** ในการตั้งเวลานาฬิกาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก:** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ:** หากจะเลือกหรือปรับตั้งค่าเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก:** ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน:**

หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทิจึงเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงการหมดเวลาเลื่อนที่เลือกไว้ และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก **เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน** จะมีกรอบล้อมรอบวันที่ปัจจุบัน หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา

ในการสร้างบันทึกปฏิทิน ให้เลื่อนไปที่วันที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก**

หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดูข้อมูล** ในการลบบันทึกในปฏิทินทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด**

ในการดูสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ** รายการสิ่งที่จะต้องทำจะแสดงและจะเรียงลำดับตามความสำคัญ หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก เมื่อจะเลือกบันทึกให้อยู่ในสถานะเสร็จหรือเรียงสิ่งที่จะต้องทำตามกำหนดเวลา ให้เลือก **ตัวเลือก**

15. เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ได้ โดยลักษณะของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้ครบทั้งหมด



ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

สำหรับการเปิดให้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคาและคำแนะนำต่างๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าส์ข้อมูลเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

ในการตั้งค่าบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > การตั้งค่ากำหนดค่า** เลือกการตั้งค่ากำหนดค่า แล้วเลือกบัญชี

การเชื่อมต่อบริการ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > โสมเพจ หรือ** เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม **0** ค้างไว้

ในการเลือกบุ้คมาร์ค ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บู้คมาร์ค**

ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**

ในการป้อนที่อยู่บริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่ ป้อนที่อยู่** แล้วเลือก **ตกลง**

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการแล้ว คุณสามารถเปิดหน้าของบริการได้ ฟังก์ชันบนปุ่มของโทรศัพท์อาจไม่เหมือนกันตามบริการที่ต่างกัน ปฏิบัติตามข้อความแนะนำบนหน้าจอโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าลักษณะ

ขณะเปิดดูเว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า ตัวเลือก** ที่สามารถใช้ได้อาจรวมถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การแสดงผล** — เลือกขนาดอักษรไม่ว่าจะแสดงรูปภาพด้วยหรือไม่ รวมถึงวิธีแสดงตัวอักษร
- **ทั่วไป** — เลือกว่าจะส่งที่อยู่เว็บเป็น Unicode (UTF-8) ซึ่งเป็นประเภทในการเข้ารหัสข้อมูล รวมถึงการเปิดใช้ JavaScript

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าสู่หรือได้เข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการใช้ร่วมกับรหัสผ่าน ให้ลบหน่วยความจำแคชหลังจากใช้แต่ละครั้งแล้ว ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชในโทรศัพท์ของคุณ คุกกี้จะถูกเก็บไว้จนกว่าคุณลบหน่วยความจำแคช

ในการลบข้อมูลในแคชในขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลใน แคช** ในการอนุญาตหรือปิดกั้นไม่ให้

โทรศัพท์รับคุณก็ ให้เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุณก็ หรือ ในขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุณก็

ความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือจะดูรายชื่อใบรับรองผู้ใช้และใบรับรองการใช้งานที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระยะไกล และการติดตั้งซอฟต์แวร์ แต่ต้องมีการใช้งานใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไม่ได้แสดงถึงการปกป้องความปลอดภัย หากโปรแกรมจัดการใบรับรองต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้ เป็นของแท้ หรือถูกต้องเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงสุด ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองยังใช้ไม่ได้" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นควรจะใช้ได้ ให้ตรวจสอบวันและเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่

16. บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

อุปกรณ์เสริม



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับ เครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับ เครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอด สายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่า ดึงที่สายไฟ

อุปกรณ์เสริมของแท้



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับ เครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับ เครื่องเป็นโมฆะไป

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณ สามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับ ความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เมื่อคุณถอดสายอุปกรณ์เสริม ให้จับและดึงที่หัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง ในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้ง อุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-4S	สูงสุด 240 นาที	สูงสุด 460 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น โดยเวลานี้ขึ้นกับความแรงของสัญญาณ, ข้อกำหนดของเครือข่าย, คุณสมบัตินี้ที่ใช้, อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่, อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่, การใช้ในโหมดดิจิทัล และปัจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่ใช้โทรมีผลต่อระยะเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ชุดหูฟัง Bluetooth BH-102 ของ Nokia

สวยงาม มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-102 เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับโทรศัพท์ของคุณ ด้วยเอียร์รูปที่เลือกได้พร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ซึ่งให้คุณสนทนาได้สูงสุดถึง 10 ชั่วโมง แล้วมีเหตุผลใดที่จะไม่พกอุปกรณ์นี้ไปด้วยทุกครั้ง

สปีกเกอร์โฟน Nokia HF-200

สปีกเกอร์โฟนแฮนด์ฟรีแบบพกพาแอนดรอยด์ช่วยให้คุณสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระ ทั้งในรถ สำนักงาน และที่บ้าน หนีบอุปกรณ์นี้ไว้บนแผ่นกันแดดในรถหรือวางไว้บนโต๊ะของคุณ เพื่อ

สนทนาผ่านระบบแฮนด์ฟรีแบบไร้สายด้วยโทรศัพท์ที่ใช้งาน Bluetooth ของคุณ ลำโพงประสิทธิภาพสูงและไมโครโฟนที่มีความไวเสียงสามารถลบเสียงสะท้อนและลดเสียงรบกวน เพื่อช่วยให้คุณฟังและได้ยินเสียงอย่างชัดเจน อินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยปุ่มที่จัดวางไว้อย่างเหมาะสมและเวลาสนทนาที่นานขึ้น

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ Nokia DC-4

อุปกรณ์ชาร์จที่ใช้กับแรงดันไฟได้หลายระดับพร้อมปลั๊กเสียบที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมนี้อาจเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณได้

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-4S โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นหลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารใน

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่น โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ หากคุณมีข้อสงสัยว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณไม่ควรใช้แบตเตอรี่นั้นอีก หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

1. เมื่อคุณดูภาพไฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ลง หรือขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



แบตเตอรี่

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติกเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com/batterycheck.

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

การดูแลและบำรุงรักษา

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อปฏิทิน
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลในกรณีที่ทีมป่ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติดังนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน

- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลuft ในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถโดยใช้แก๊สปีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน)

เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้อยู่โปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือก็ต่อเมื่อจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมด ที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.67 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.67 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่น เกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอัษฎรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวง ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอส พลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พระราม 3	ห้อง 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคาร มานูญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล ไฮยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนน สุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โนเกีย แคร่ไลน์: 02-640-1000

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มิเกิดผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นทำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะมีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนั้นเท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และซอง และ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลฟลैชที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนย์นี้ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้

บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องที่หากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจน ถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภท ผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือ ลิงก์ ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะไม่มีการ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ติดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอย

การถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใบศูนย์ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ รหัสส่วนของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้วไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้อยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร้อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกีดกร่อน การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือฟิสิกส์ของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อก SIM หรือล็อกอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อกผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

คุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในขอบกรอบในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้กับการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ช่อมสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการช่อมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

ดัชนี

I

IM 33

N

Nokia Care 14

P

PIN 13

ก

การจัดรูปแบบ 45

การตั้งค่า 39

 กลับตามเดิม 46

 การจัดรูปแบบ 45

 ข้อความ 34

 จอแสดงผล 40

 วัน 40

 เวลา 40

 แบบเสียง 39

 โทรศัพท์ 44

การล๊อคปุ่มกด 20

การเขียนข้อความ 24

การโทร 22

เกมส์ 53

ข

ข้อความ

 การตั้งค่า 34

 ข้อความคลิปลเสียง 33

ข้อความคลิปลเสียง 33

ข้อความด่วน 32

ข้อความทันที 33

ข้อมูลการใช้ 38

ค

คูกี้ 57

เครื่องบันทึกเสียง 51

จ

จอแสดงผล 40

ช

ซิมการ์ด 16, 21

ด

ตารางนัดหมาย 54

ท

ทางลัด 40
โทรด่วน 22

บ

เบราเซอว์ 56
เบอร์ศูนย์ข้อความ 29
แบตเตอรี่
 การชาร์จ 17
แบบเสียง 39

ม

เมนูระบบ 47

ร

รหัสผ่าน 13
รหัสโทรศัพท์ 13
ระบบช่วยสะกดคำ
อัตโนมัติ 25
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบ
ปกติ 24
รูปแบบ 39

ล

ล๊อคปุ่ม 20

ว

เว็บ 56

ห

หน่วยความจำแคช 57
โหมดตัวอักษร 24
โหมดตัวเลข 24
โหมดออฟไลน์ 21

อ

อินเทอร์เน็ต 56
อีเมล 31
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 44
อุปกรณ์เสริมของ
แท้ 61
แอปพลิเคชัน 53

Nokia Care Online

การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ



การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน



คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ



ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น



การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล* อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care