Buku Petunjuk Nokia 2700 classic

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434 Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-561 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan dalam dokumen ini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Termasuk kriptografik RSA BSAFE atau perangkat lunak protokol keamanan dari RSA Security.

Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in

connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi http://www.mpegla.com

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau materi ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA MANAPUN.

PEMBERITAHUAN FCC/INDUSTRY CANADA

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila telepon digunakan di dekat peralatan penerima). FCC atau Industry Canada dapat meminta Anda menghentikan penggunaan telepon jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini mematuhi peraturan FCC pasal 15.

Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Daftar Isi

Keselamatan.....9

Persiapan.....11
Memasukkan kartu SIM dan baterai.....11
Mengeluarkan kartu SIM.....12
Memasukkan kartu microSD.....12
Mengeluarkan kartu microSD.....13
Mengisi daya baterai.....13
Antena.....14
Headset.....15
Magnet dan medan magnet.....15
Tombol dan komponen.....16
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....17
Modus siaga 17
Kunci tombol.....18
Fungsi tanpa kartu SIM.....19
Aplikasi berjalan di latar belakang.....19

Informasi umum....20
Perangkat Anda.....20
Layanan jaringan.....21
Memori bersama.....22
Kode akses.....23
Dukungan Nokia.....24

Panggilan.....25
Membuat dan menjawab panggilan.....25
Loudspeaker.....25
Cara pintas panggilan.....25

Menulis teks.....27
Modus teks.....27
Input teks biasa.....27
Input teks prediksi.....28

Navigasi dalam menu.....29

Olahpesan.....30

Pesan teks dan multimedia.....30
Pesan teks.....30
Pesan multimedia.....31
Membuat pesan teks atau multimedia.....32
E-mail.....32
Wizard pengaturan e-mail.....33
Menulis dan mengirim e-mail.....33
Men-download e-mail.....33
Pesan kilat.....34
Pesan suara Nokia Xpress.....34
Olahpesan cepat.....35
Pesan suara.....35
Pengaturan pesan.....35

Kontak.....37

Log panggilan 39

Pengaturan.....40
Profil.....40
Nada.....40
Tampilan.....41
Tanggal dan waktu.....41
Cara pintas.....41
Sinkronisasi dan cadangan.....42
Sambungan.....42
Teknologi nirkabel Bluetooth.....42
Data paket.....44
Telepon dan panggilan.....45
Perintah suara dan panggilan melalui suara.....46
Perangkat tambahan.....48
Konfigurasi.....48
Mengembalikan pengaturan pabrik.....49

Menu operator.....50

Galeri.....51

Media.....53
Kamera dan video.....53
Radio FM.....54
Perekam Suara.....55
Pemutar musik.....55

Aplikasi.....57

Agenda.....58
Jam alarm.....58
Kalender dan daftar agenda.....58

Web atau Internet 60
Menyambungkan ke layanan Web.....60

Layanan SIM.....62

Tips ramah lingkungan.....63
Menghemat energi.....63
Daur ulang.....64
Mempelajari selengkapnya.....64

Aksesori.....65

Baterai.....68
Informasi baterai dan pengisi daya.....68

Perawatan dan pemeliharaan.....73
Daur ulang.....75

Informasi keselamatan tambahan.....76
Anak kecil.....76
Kondisi pengoperasian.....76
Peralatan medis.....77
Perangkat Medis Implan.....77
Alat bantu dengar.....78
Kendaraan.....78
Kawasan berpotensi ledakan.....80
Panggilan darurat.....81

Informasi sertifikasi (SAR).....82
JAMINAN TERBATAS PABRIKAN.....83
Masa jaminan.....84
Cara mendapatkan layanan jaminan.....85
Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?.....86
Pemberitahuan penting lainnya.....88
Batasan kewajiban Nokia.....90
Kewajiban hukum.....91

Indeks.....93

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon nirkabel dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan maupun bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua ketentuan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan raya selama berkendara.

GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi performanya.

NONAKTIFKAN DI WILAYAH YANG DILARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada dalam pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, zat kimia, atau wilayah ledakan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI

Gunakan hanya aksesori dan baterai yang diakui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Persiapan

Memasukkan kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Kartu SIM dan bidang kontaknya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkan kartu tersebut.

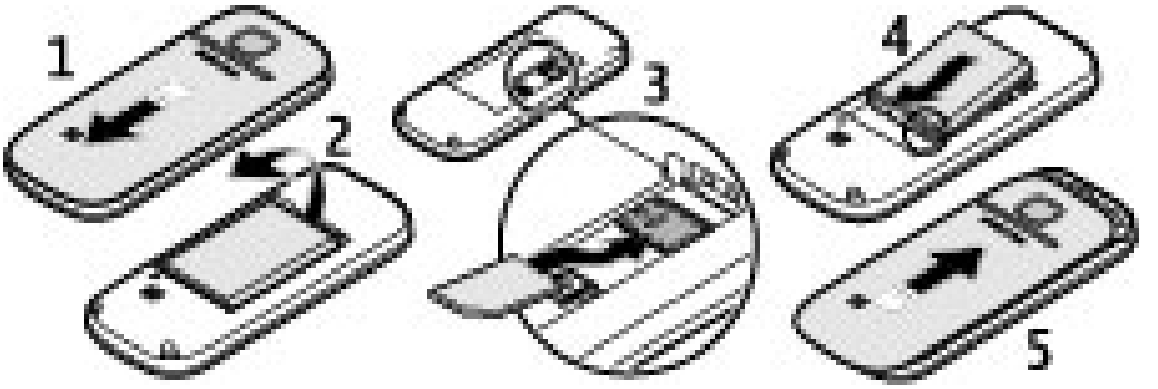

1. Tekan dan geser penutup belakang ke bagian bawah telepon, lalu lepaskan penutup (1).
2. Keluarkan baterai (2).
3. Masukkan kartu SIM ke dalam dudukannya dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah (3).
4. Masukkan baterai (4), kemudian pasang kembali penutup belakang (5).

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Mengeluarkan kartu SIM

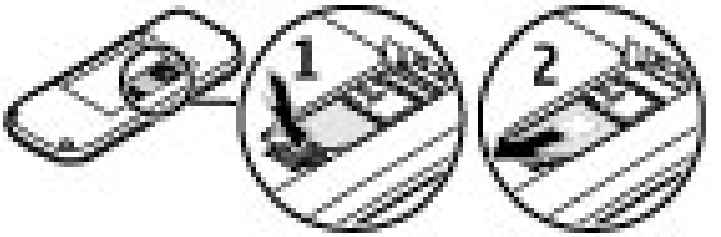

Tekan kunci pembuka (1), kemudian dorong kartu SIM tersebut keluar (2).

Memasukkan kartu microSD

Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Telepon Anda mendukung kartu microSD dengan kapasitas hingga 2 GB.

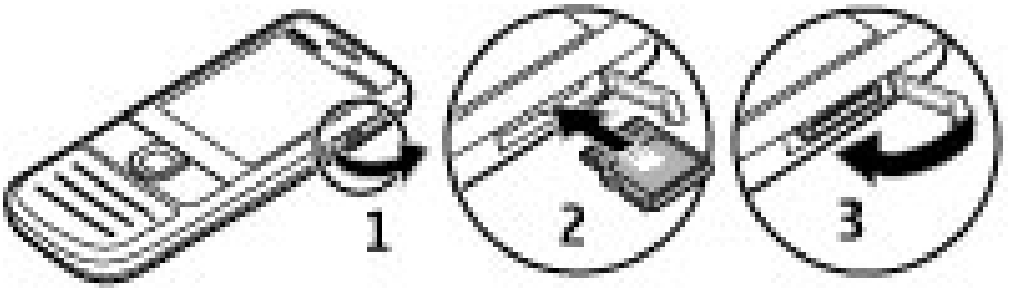

1. Buka penutup slot kartu memori.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

2. Masukkan kartu tersebut ke dalam slot kartu memori dengan permukaan bidang kontak menghadap ke atas, kemudian tekan hingga terpasang pada tempatnya.
3. Tutup penutup slot kartu memori.

Mengeluarkan kartu microSD

Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila sedang digunakan dan diakses. Mengeluarkan kartu pada saat pengoperasian dapat merusak kartu memori, perangkat, dan data yang tersimpan pada kartu.

Anda dapat mengeluarkan atau mengganti kartu memori saat pengoperasian telepon berlangsung tanpa harus menonaktifkan perangkat, namun pastikan tidak ada aplikasi aktif yang mengakses kartu memori tersebut.

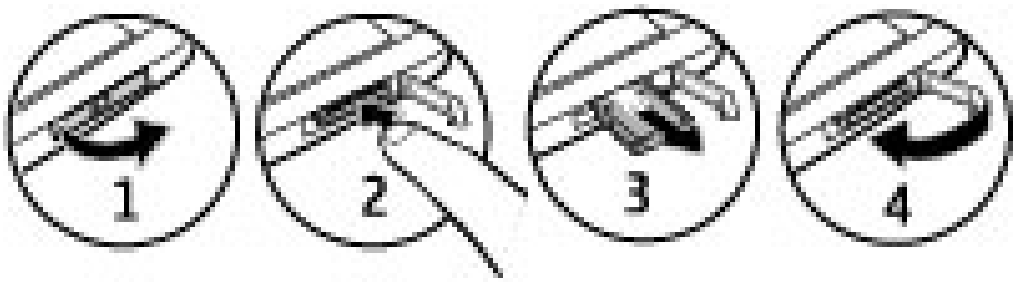

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik. Jika perangkat menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan tindakan berikut:

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

2. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
3. Bila perangkat menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian lepaskan dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Antena

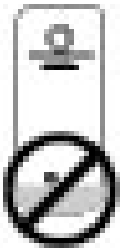

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, bila tidak perlu jangan sentuh area antena sewaktu mengirim atau menerima. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi, dapat mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada biasanya, dan mengurangi masa pakai baterai.

Gambar yang menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Headset

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke Nokia AV Connector, perhatikan secara cermat tingkat volume suaranya.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

Magnet dan medan magnet

Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Tombol dan komponen

1	Tombol putus/daya ⏻
2	Lubang suara
3	Layar
4	Tombol pilihan
5	Tombol Navi™; selanjutnya disebut sebagai tombol gulir
6	Tombol panggil
7	Tombol
8	Mikrofon

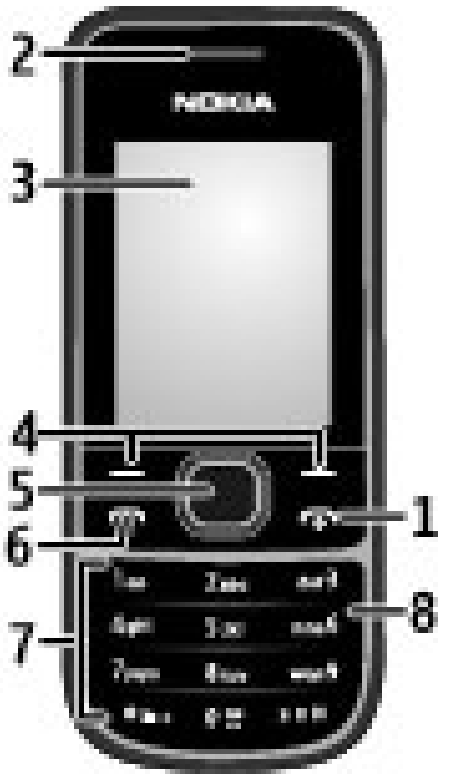

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

9	Soket headset/Nokia AV Connector (3,5 mm)	
10	Soket pengisi daya	
11	Soket micro USB	
12	Lensa kamera	
13	Slot kartu memori	
14	Loudspeaker	
15	Lubang tali telepon	

Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon ini, tekan terus tombol daya.

Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan Anda belum memasukkan karakter apapun, berarti telepon berada dalam modus siaga.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

1	Kekuatan sinyal jaringan
2	Tingkat pengisian daya baterai
3	Nama jaringan atau logo operator
4	Fungsi tombol pilihan

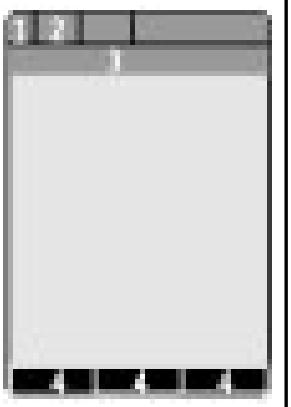

Tombol pilihan kiri, **Ke**, memungkinkan Anda mengakses fungsi dalam daftar cara pintas pribadi. Sewaktu melihat daftar, pilih **Pilihan** > **Pilih pilihan** untuk menampilkan fungsi yang tersedia, atau pilih **Pilihan** > **Mengorganisir** untuk mengatur fungsi dalam daftar cara pintas tersebut.

Kunci tombol

Untuk mencegah penekanan tombol yang tidak disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * selama 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika pengaman tombol aktif, masukkan kode keamanan bila diminta.

Untuk mengatur agar tombol terkunci secara otomatis setelah waktu yang telah ditetapkan bila ponsel dalam modus siaga, pilih **Menu** >

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pengaturan > **Telepon** > **Pengaman kunci oto.** > **Aktif**.

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Fungsi tanpa kartu SIM

Sebagian fungsi pada ponsel dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM, seperti fungsi Agenda dan permainan. Sebagian fungsi tampak redup pada menu dan tidak dapat digunakan.

Aplikasi berjalan di latar belakang

Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Informasi umum

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan Jaringan (E)GSM 850, 900, 1800, dan 1900 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma-norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk keamanan atau konten.

Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Foto dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Berbagai fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakan layanan jaringan. Penggunaan layanan jaringan akan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat memberikan petunjuk dan penjelasan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan. Misalnya, jaringan

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

tertentu mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka beberapa fitur tersebut tidak akan muncul dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda juga mungkin dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur telepon, seperti olahpesan multimedia (MMS), browsing, dan aplikasi e-mail, harus didukung jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Memori bersama

Fitur berikut pada perangkat ini dapat berbagi memori: olahpesan multimedia (MMS), aplikasi e-mail, olahpesan cepat. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur berbagi memori lainnya. Perangkat mungkin akan menampilkan pesan bahwa memori telah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang berbagi memori. Dalam kondisi ini, hapus sejumlah informasi atau entri yang tersimpan dalam fitur memori bersama sebelum melanjutkan.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Kode akses

Kode keamanan membantu melindungi telepon dari penggunaan yang tidak sah. Kode yang telah ditetapkan sebelumnya adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode, serta mengatur agar telepon meminta kode tersebut. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari telepon. Jika Anda lupa kode dan telepon terkunci, telepon akan memerlukan layanan perbaikan dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat layanan Nokia Care atau dealer telepon Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama kartu SIM akan melindungi kartu tersebut dari penggunaan tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan pada kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila layanan pembatasan panggilan digunakan.

Untuk menentukan cara telepon menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Dukungan Nokia

Kunjungi www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal untuk versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia.

Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model ponsel Anda di www.nokia.co.id/setup.

Nokia PC Suite

Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi terkait di situs Web Nokia www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan Nokia Care

Jika perlu menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, lihat lokasi Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Panggilan

Membuat dan menjawab panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon beserta kode negara dan kode area bila perlu. Tekan tombol panggil untuk menghubungi nomor tersebut. Gulir ke atas untuk memperbesar atau ke bawah untuk memperkecil volume suara selama panggilan.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk menolak panggilan tanpa menjawabnya, tekan tombol putus.

Loudspeaker

Jika memang tersedia, Anda dapat memilih **Loudsp.** atau **Normal** untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara pada telepon saat panggilan berlangsung.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Cara pintas panggilan

Untuk menetapkan sebuah nomor telepon ke tombol angka, 2 sampai 9, pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

inginkan, lalu pilih **Pilih**. Masukkan nomor telepon, lalu pilih **Cari** dan salah satu kontak yang ada.

Untuk mengaktifkan fungsi panggilan cepat, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, dalam modus siaga, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan .

Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk beralih dari modus huruf ke modus nomor (ditunjukkan dengan), tekan terus **#**, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus nomor ke modus huruf, tekan terus **#**.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan **1** berulang kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus internal yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
   - Jika kata tersebut belum benar, tekan * berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
   - Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
   - Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.
3. Mulai tulis kata berikutnya.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Navigasi dalam menu

Fungsi pada telepon ini dikelompokkan ke dalam beberapa menu. Tidak semua fungsi menu atau pilihan diterangkan dalam buku petunjuk ini.

Dalam modus siaga, pilih **Menu** kemudian menu dan submenu yang diinginkan. Pilih **Keluar** atau **Kembali** untuk keluar dari menu saat ini. Tekan tombol putus untuk langsung kembali ke modus siaga. Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Menu** > **Pilihan** > **T'pilan menu utama**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, dan menyimpan pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, pesan kilat, dan pesan e-mail. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan menambahkan lampiran, misalnya foto. Telepon akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila Anda melampirkan file.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter yang menggunakan aksen atau tanda lainnya, serta karakter dari beberapa pilihan bahasa, memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Sebelum dapat mengirim pesan, Anda harus menyimpan nomor pusat layanan. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pesan teks** > **Pusat pesan** > **Tambah pusat**, masukkan nama, dan nomor dari penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, maka perangkat akan memperkecil gambar agar dapat dikirim melalui MMS.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Untuk ketersediaan dan berlangganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi. Lihat "Dukungan Nokia", hal. 24.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Membuat pesan teks atau multimedia

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan**.
2. Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke:**, lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.
3. Gulir ke bidang **Teks:**, lalu masukkan teks pesan.
4. Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar, lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
5. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 dengan telepon Anda untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Sebelum Anda dapat menggunakan e-mail, Anda harus mempunyai account e-mail dan membuat pengaturan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi.

Wizard pengaturan e-mail

Wizard pengaturan e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard pengaturan untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan** > **Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard pengaturan e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Untuk menulis e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan e-mail**. Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan** > **Masukkan**. Untuk mengirim e-mail, tekan tombol panggil. Pilih account yang dikehendaki jika perlu.

Men-download e-mail

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Untuk memilih modus pengambilan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pesan e-mail** > **Edit**

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

kotak surat dan kotak masuk yang diinginkan, lalu **Men-downld. p'atur.** > **Modus pengambilan**.

Untuk men-download e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan kotak surat yang dikehendaki; kemudian konfirmasikan pertanyaan sambungan jika perlu.

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

1. Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan kilat**
2. Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih **Kirim**.

Pesan suara Nokia Xpress

Membuat dan mengirimkan pesan audio secara mudah dengan MMS.

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan audio**. Perekam suara akan terbuka.
2. Rekam pesan Anda.
3. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon pada bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor telepon.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Olahpesan cepat

Dengan olahpesan cepat (IM, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna yang online. Anda harus berlangganan layanan dan mendaftar ke layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, harga, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda. Menu dapat beragam tergantung pada penyedia IM.

Untuk terhubung ke layanan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan Cepat**, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Pesan suara

Kotak pesan suara adalah layanan jaringan yang mungkin memerlukan langganan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan suara** > **Nmr. kotak pos suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

- **Pengaturan umum** — untuk menyimpan salinan pesan yang dikirim dalam ponsel, menimpa pesan lama

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan

- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia
- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan e-mail, menetapkan ukuran foto dalam e-mail, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan e-mail
- **Pesan layanan** — untuk mengaktifkan pesan layanan dan mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori telepon dan memori kartu SIM. Dalam memori telepon, Anda dapat menyimpan kontak beserta nomor dan item teks. Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM ditandai dengan .

Untuk menambah kontak, pilih **Nama** > **Pilihan** > **Tambah kontak baru**. Untuk menambahkan rincian ke kontak, pastikan memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**. Pilih **Nama**, gulir ke nama, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Tambah rincian**.

Untuk mencari kontak, pilih **Nama**, lalu gulir pada daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama.

Untuk menyalin kontak antara memori telepon dan kartu SIM, pilih **Nama**, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Salin kontak**. Pada memori kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap nama.

Untuk memilih memori telepon atau kartu SIM bagi kontak, memilih tampilan nama dan nomor dalam kontak, dan melihat kapasitas memori kontak, pilih **Pengaturan**.

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang sebagai kartu nama dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard. Untuk

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

mengirim kartu nama, pilih **Nama**, cari kontak yang informasinya akan dikirim, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Log panggilan

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih **Menu** > **Log**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Pengaturan

Profil

Ponsel ini memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil
- **Jangka waktu** — untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan selama waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil telah berakhir, profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan aktif.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, nada dering tersebut akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Tampilan

Untuk melihat atau menyesuaikan wallpaper, ukuran font, atau fitur lain yang terkait dengan tampilan ponsel, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan**.

Tanggal dan waktu

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tanggal & waktu**.

Untuk mengatur tanggal dan waktu, pilih **P'aturan tgl. & waktu**.

Untuk mengatur format tanggal dan waktu, pilih **Format tgl. & waktu**.

Untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal menurut zona waktu saat itu, pilih **P'baru. tgl & wkt oto.** (layanan jaringan).

Cara pintas

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat berbagai fungsi telepon yang sering digunakan. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cara pintas saya**.

Untuk menetapkan fungsi telepon pada tombol pilihan kanan atau kiri, pilih **Tombol pil. kanan** atau **Tombol pilihan kiri**.

Untuk memilih fungsi cara pintas bagi tombol gulir, pilih **Tombol navigasi**. Gulir ke arah yang Anda inginkan, pilih **Ubah** atau **Pilih** dan salah satu fungsi dari daftar.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sinkr & buat cad.**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **Switch telepon** — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan ponsel lain yang menggunakan teknologi Bluetooth.
- **Buat cadangan** — Membuat data cadangan ke kartu memori atau ke perangkat eksternal.
- **K'mbali. cadang.** — Memilih file cadangan yang tersimpan pada kartu memori atau pada perangkat eksternal, lalu mengembalikannya ke ponsel. Pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk melihat informasi tentang file cadangan yang dipilih.
- **Transfer data** — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan perangkat lain, komputer, atau server jaringan (layanan jaringan).

Sambungan

Telepon Anda dilengkapi beberapa fitur untuk menyambung ke perangkat untuk mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan ponsel ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, dan generic audio video distribution. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**, lalu ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama untuk telepon Anda.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**. menunjukkan Bluetooth aktif.
3. Untuk menyambungkan telepon dengan perangkat tambahan audio, pilih **Samb p'kt tmb audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

4. Untuk memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth apapun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat** > **Tbh p'angkt baru**.

   Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.

   Masukkan kode akses (maksimal 16 karakter) pada telepon Anda, lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon** ke **Tersembunyi**. Terima komunikasi Bluetooth hanya dari pengguna yang Anda percayai.

Sambungan PC ke Internet

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Telepon Anda harus memiliki penyedia layanan aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) telepon dan memasangkan PC, telepon Anda secara otomatis akan membuka sambungan data paket ke Internet.

Data paket

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan ponsel digunakan untuk

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet Protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Packet data** > **Samb. paket data** lalu tentukan pilihan berikut ini:

- **Jika diperlukan** — untuk melakukan sambungan paket data jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.
- **Selalu online** — untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke jaringan paket data bila telepon diaktifkan.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem dengan menyambungkannya ke PC yang kompatibel dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Untuk rinciannya, lihat dokumentasi Nokia PC Suite.

Telepon dan panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan**.

Untuk mengalihkan panggilan masuk, pilih **P'alihan panggilan** (layanan jaringan). Untuk informasi terperinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk membuat upaya panggilan hingga 10 kali jika panggilan yang dibuat tidak berhasil, pilih **Panggil ulang otomat** > **Aktif**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk meminta jaringan agar memberitahukan panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon , pilih **Panggilan tunggu** > **Aktifkan** (layanan jaringan).

Untuk mengatur apakah akan menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dipanggil, pilih **Kir. ID pmanggil saya** (layanan jaringan).

Untuk mengatur bahasa tampilan telepon Anda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengaturan bahasa** > **Bahasa telepon**.

Perintah suara dan panggilan melalui suara

Gunakan telepon dengan mengucapkan perintah suara, dan membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam Kontak.

Perintah suara dan panggilan melalui suara tergantung pada bahasanya. Pengenalan suara tidak didukung dalam semua bahasa. Untuk melihat bahasa apa saja yang didukung, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengaturan bahasa** > **Bahasa pengenalan**. Untuk menetapkan bahasa pengenalan, pilih bahasa yang dikehendaki.

Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

darurat. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Untuk melatih pengenalan suara Anda pada telepon, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengenalan suara** > **Lat. pgnalan suara**.

Untuk mengaktifkan fungsi perintah suara, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengenalan suara** > **Perintah suara**, salah satu fitur, kemudian fungsinya. menunjukkan bahwa perintah suara sudah diaktifkan.

Untuk mengaktifkan perintah suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menata perintah suara, gulir ke salah satu fungsi, lalu pilih **Pilihan**.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pilihan kanan dalam modus siaga. Terdengar nada singkat, dan **Bicara sekarang** muncul di layar. Ucapkan perintah atau nama kontak yang Anda ingin panggil. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar yang diduga cocok akan muncul di layar. Telepon memutar perintah suara yang paling pertama cocok pada daftar. Jika yang ditampilkan adalah perintah yang salah, gulir ke entri lainnya.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Perangkat tambahan

Menu ini atau berbagai pilihannya hanya akan ditampilkan jika ponsel sedang atau telah terhubung ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Fitur tambahan**. Pilih perangkat tambahan, dan pilihan yang tersedia tergantung pada perangkat tambahan tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasikan telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu. Penyedia layanan Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **P'atur. konfig. default** — untuk melihat penyedia layanan yang tersimpan dalam telepon ini dan menetapkan penyedia layanan default.
- **Akt. def. di sm. aplik.** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default untuk semua aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb. ke pendukung** — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- **P'aturn mjr. p'angkat** — untuk membolehkan atau mencegah telepon menerima pembaruan perangkat lunak. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada telepon Anda.
- **P'aturan konfig. prib.** — untuk menambahkan account pribadi yang baru ke berbagai layanan secara manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambah account pribadi, pilih **Tambah** atau **Pilihan** > **Tambah baru**. Pilih jenis layanan, dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi pengaturan pabrik, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **K'bali p'atur. pbk** dan dari pilihan berikut:

- **Pulihk. p'aturan saja** — untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi
- **Pulihkan semua** — untuk mengatur ulang pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, seperti kontak, pesan, file media, dan kunci aktivasi

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Galeri

Ponsel ini mendukung sistem manajemen hak digital (DRM) untuk melindungi konten yang Anda peroleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap konten dan kunci aktivasi sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Manajemen hak digital

Pemilik konten mungkin menggunakan jenis teknologi DRM (digital rights management) berbeda untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten yang dilindungi DRM baru. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten dilindungi DRM yang terdapat di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

DRM lain atau penggunaan konten yang bukan dilindungi oleh DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajeman hak digital) diberikan bersama kunci pengaktifan terkait yang akan menunjukkan bahwa Anda berhak menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur cadangan di Nokia PC Suite untuk membuat cadangan kunci pengaktifan dan konten. Metode transfer lainnya tidak dapat mentransfer kunci pengaktifan yang perlu dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda mungkin juga perlu mengembalikan kunci pengaktifan jika file pada perangkat rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci pengaktifan dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Kunci pengaktifan dan konten juga akan hilang jika file pada perangkat rusak. Jika kunci aktivasi atau konten hilang, kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat akan terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk melihat folder, pilih **Menu** > **Galeri**.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Media

Kamera dan video

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 1200x1600 piksel.

Untuk pengoperasian yang lebih cepat sewaktu mengambil foto, atur agar kamera menggunakan resolusi lebih rendah bila kartu memori tidak dimasukkan.

Mengambil foto

Untuk menggunakan fungsi foto diam, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**, atau jika fungsi video diaktifkan, gulir ke kiri atau kanan. Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**.

Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dalam modus kamera, gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengaktifkan timer otomatis, atau untuk mengambil foto secara berurutan dengan cepat, pilih **Pilihan**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

Untuk mengatur kualitas foto, resolusi foto, atau waktu dan modus pratinjau, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Merekam klip video

Untuk menggunakan fungsi video, pilih **Menu** > **Media** > **Video**. Untuk memulai perekaman klip video, pilih **Rekam**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Saat perekaman berlangsung, video berkualitas lebih rendah dapat direkam untuk durasi yang lebih lama. Untuk mengubah pengaturan kualitas dan menetapkan panjang maksimal klip video, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kualitas klip video** atau **Panjang klip video**.

Radio FM

Radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau aksesori yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio** atau, dalam modus siaga, tekan terus tombol *.

Jika Anda telah menyimpan stasiun radio, gulir ke kiri atau kanan di antara stasiun, atau tekan tombol angka yang sesuai dengan lokasi memori stasiun radio yang dikehendaki.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk mencari radio yang berdekatan, tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Untuk menyimpan stasiun radio yang Anda dengarkan, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**.

Untuk mengatur volume, gulir ke atas atau bawah.

Untuk membiarkan radio tetap diputar di latar belakang, tekan tombol putus. Untuk menutup radio, tekan terus tombol putus.

Perekam Suara

Untuk mulai merekam, pilih **Menu** > **Media** > **Perekam** dan tombol rekam virtual pada layar.

Untuk mendengarkan rekaman terbaru, pilih **Pilihan** > **Putar r'kaman t'akhir**. Untuk mengirim rekaman terakhir sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Krm rekaman akhir**.

Pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu atau file suara AAC maupun MP3 lainnya.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar musik**.

Untuk memulai atau menjeda pemutaran, tekan tombol pilihan tengah.

Untuk melompat ke awal lagu yang sedang diputar, gulir ke kiri.

Untuk melompat ke lagu sebelumnya, gulir ke kiri dua kali.

Untuk melompat ke lagu berikutnya, gulir ke kanan.

Untuk memutar mundur cepat, tekan terus tombol gulir ke kiri.

Untuk memutar maju cepat, tekan terus tombol gulir ke kanan.

Untuk mengatur volume suara, gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara pemutar musik, tekan **#**.

Untuk membiarkan pemutar musik tetap diputar di latar belakang, tekan tombol putus. Untuk menutup pemutar musik, tekan terus tombol putus.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Aplikasi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan dan aplikasi Java yang dirancang khusus untuk telepon Nokia ini.

Pilih **Menu** > **Aplikasi**.

Untuk membuka permainan atau aplikasi, pilih **Permainan** atau **Koleksi**. Gulir ke permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk melihat kapasitas memori yang tersedia bagi penginstalan permainan dan aplikasi, pilih **Pilihan** > **Status memori**.

Untuk men-download permainan atau aplikasi, pilih **Pilihan** > **Download** > **Download p'mainan** atau **Download aplikasi**. Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.

Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Aplikasi yang di-download dapat disimpan dalam **Galeri** bukan **Aplikasi**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Agenda

Jam alarm

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, pilih **Alarm:**. Untuk mengatur waktu alarm, pilih **Waktu alarm:**. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda tentang hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang:**. Untuk memilih atau menyesuaikan nada alarm, pilih **Nada alarm:**. Untuk mengatur batas waktu tanda tunda, pilih **Batas waktu tunda:**.

Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, setelah itu akan dilanjutkan kembali.

Kalender dan daftar agenda

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**. Tanggal hari ini dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Untuk membuat catatan kalender, gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan**.

Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan** > **Hapus catatan** > **Semua catatan**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Untuk melihat daftar agenda, pilih **Menu** > **Agenda** > **Daftar agenda**. Daftar agenda ditampilkan dan diurut berdasarkan prioritas. Untuk menambah, menghapus, maupun mengirim, menandai sebagai telah selesai, atau mengurutkan daftar agenda berdasarkan tenggat waktu, pilih **Pilihan**.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Web atau Internet

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser telepon. Tampilan halaman Web mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Web.

Tergantung pada telepon Anda, di dalam menu, fungsi browsing Web mungkin ditampilkan sebagai Web atau Internet, untuk selanjutnya disebut Web.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan menawarkan keamanan serta perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menyambungkan ke layanan Web

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu** > **Internet** > **Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Setelah membuat sambungan ke layanan, Anda dapat mulai browsing halaman. Fungsi tombol ponsel mungkin berbeda di berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Tips ramah lingkungan

Berikut adalah beberapa tips tentang peran Anda untuk melindungi lingkungan.

Menghemat energi

Setelah daya baterai terisi penuh dan pengisi daya dilepaskan dari perangkat, jangan lupa untuk melepaskan pengisi daya dari stopkontak.

Anda tidak perlu sering mengisi daya baterai apabila melakukan tindakan berikut:

- Menutup dan menonaktifkan aplikasi, layanan, dan sambungan apabila tidak digunakan.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Menetapkan perangkat untuk berada dalam modus hemat daya setelah periode minimum tidak aktif, jika tersedia di perangkat.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, seperti suara keypad. Tetapkan volume perangkat ke tingkat rata-rata.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Daur ulang

Apakah Anda ingat untuk mendaur ulang perangkat bekas? 65-80% bahan di dalam semua ponsel Nokia dapat didaur ulang. Selalu kembalikan produk elektronik bekas, baterai, dan bahan pembungkus ke lokasi pengumpulan resmi. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Cari tahu sekarang juga tentang cara mendaur ulang produk Nokia Anda di www.nokia.com/werecycle atau www.nokia.mobi/werecycle.

Anda dapat mendaur ulang kemasan dan buku petunjuk di lokasi daur ulang setempat.

Mempelajari selengkapnya

Untuk informasi selengkapnya tentang kaitan antara perangkat Anda dengan lingkungan, baca www.nokia.com/ecodeclaration.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Aksesori

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda. Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Aksesori asli Nokia

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Baterai

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-5C	Hingga 385 menit	Hingga 299 jam

Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Baterai

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5C. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diidentifikasikan melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai akan digunakan untuk pertama kalinya atau telah digunakan dalam waktu lama, mungkin Anda harus menyambungkannya ke pengisi daya, kemudian melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai. Jika daya baterai benar-benar habis, indikator akan ditampilkan di layar setelah

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

beberapa menit kemudian atau sebelum panggilan dapat dilakukan.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang telah terisi penuh daya tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh daya akan kosong seiring waktu.

Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari baterai dari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi bila benda logam seperti koin, klip, atau pena mengakibatkan sambungan terminal positif (+) dan negatif (-) pada baterai. (Kedua terminal ini terlihat seperti baris logam pada baterai.) Kondisi ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku atau dompet. Hubungan arus pendek pada terminal dapat merusak baterai atau benda yang tersambung.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Jangan buang baterai dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan setempat: Daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.

Jangan membongkar, memotong, membuka, menghancurkan, menekuk, mengubah bentuk, menusuk, atau mengoyak sel atau baterai. Jika baterai bocor, pastikan cairan tidak menyentuh kulit atau mata. Jika terjadi kebocoran tersebut, segera basuh kulit atau mata dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan memodifikasi, memproduksi ulang, atau mencoba memasukkan benda asing ke dalam baterai, atau jangan merendam maupun meletakkan di air atau cairan lainnya.

Penggunaan baterai yang tidak tepat dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, terutama pada permukaan keras, dan baterai dirasa telah rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum kembali menggunakannya.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungan jaminan Anda.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa apapun, misalnya kamera, sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.

- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menjatuhkan, menendang atau mengguncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun. Jika salah satu komponen tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Informasi lebih rinci disediakan oleh peritel produk, petugas pembuangan limbah setempat, organisasi tanggung jawab produsen di negara terkait, atau staf Nokia setempat. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle atau www.nokia.mobi/werecycle, jika browsing menggunakan perangkat selular.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Informasi keselamatan tambahan

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya mungkin memiliki komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi dokter atau produsen perangkat medis. Nonaktifkan perangkat di pusat perawatan kesehatan bila terdapat peraturan di area tersebut yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat Medis Implan

Produsen perangkat medis menyarankan agar Anda menjaga jarak pemisah minimum sebesar 15,3 cm (6 inci) antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, hubungi penyedia layanan Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengereman antiskid (anti

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

penguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatan apapun yang telah dipasang maupun perwakilannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan, gas, atau bahan peledak yang mudah terbakar di tempat yang sama seperti perangkat, komponen, atau aksesorinya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel terpasang atau portabel di tempat kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Cedera parah dapat terjadi jika perangkat nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang.

Dilarang menggunakan perangkat sewaktu berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang,

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang berpotensi muncul ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat di mana Anda biasanya diminta untuk mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia, atau di tempat yang sedang terjadi operasi peledakan. Tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba melakukan panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk melakukan panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
   - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
   - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
   - Ubah profil dari modus offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
2. Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Bila melakukan panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi sertifikasi (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang frekuensi radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang frekuensi radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,84 W/kg.

Penggunaan aksesori perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan mempengaruhi hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam

waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh ketentuan hukum). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari komponen dan aksesori yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;

b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesori yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya, dudukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

1. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai,

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan, atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesori, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya rusak, terdapat bukti perusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesori ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian “Batasan Kewajiban Nokia” di bawah ini dan selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebankan biaya penanganan. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkondisi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi: i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan ketentuan hukum (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan tidak langsung, konsekuensial, atau khusus. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.

Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain dengan tingkat presisi tinggi yang dapat tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

 © 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Indeks

A

agenda 58
Aksesori asli Nokia 66
aplikasi 57

B

baterai
    pengisian daya 13
browser 60

C

cara pintas 41

E

e-mail 32

H

headset 15

I

IM 35
input teks biasa 27
input teks prediksi 28
Internet 60

K

kartu memori 12
kartu microSD 12
kartu SIM 11, 19
kode akses 23
kode keamanan 23
komponen 16
konfigurasi 48
kunci tombol 18

L

layar 41
log panggilan 39

M

menulis teks 27
menu operator 50
modus nomor 27
modus offline 19
modus teks 27

N

nada 40

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia Care 24
nomor pusat pesan 30

O

olahpesan
pesan audio 34
olahpesan cepat 35

P

panggilan 25
panggilan cepat 25
panggilan melalui suara 46
pengaman tombol 18
pengaturan 40
konfigurasi 48
layar 41
nada 40
pabrik 49
tanggal 41
telepon 45
waktu 41
pengenalan suara 46
perangkat tambahan 48
perekam suara 55
perintah suara 46
permainan 57
pesan audio 34
pesan kilat 34
PIN 23
profil 40

S

sandi 23

T

tombol 16

W

Web 60

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi.