

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2700 classic

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-561 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java

POWERED Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No

license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดอยู่เพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากบริษัทอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดเจนหรือโดยนัย ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่าทั้ง Nokia รวมทั้งบริษัทในเครือจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นระบุไว้อย่างชัดเจนหรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองหรือรับประกันเรื่องกรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมทางการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษหรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ล่วงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

สารบัญ

ความปลอดภัย.....9

การเริ่มต้นใช้งาน.....11

การใส่ซิมการ์ดและ	
แบตเตอรี่.....	11
การถอดซิมการ์ด.....	12
การใส่การ์ด microSD.....	12
การถอดการ์ด microSD.....	13
การชาร์จแบตเตอรี่.....	13
เสาอากาศ.....	14
ชุดหูฟัง.....	14
แม่เหล็กและ	
สนามแม่เหล็ก.....	15
ปุ่มและส่วนต่างๆ.....	15
การเปิดและปิดเครื่อง.....	16
โหมดสแตนด์บาย	17
การล็อคปุ่มกด.....	17
ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้	
ซิมการ์ด	18
แอปพลิเคชันที่ทำงาน	
เบื้องหลัง.....	18

ข้อมูลทั่วไป.....19

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์	
ของคุณ.....	19

บริการเสริมจากระบบ	
เครือข่าย.....	20
หน่วยความจำที่ใช้	
ร่วมกัน.....	21
รหัสผ่าน.....	21
การสนับสนุนของ	
Nokia.....	22

การโทร.....24

การโทรออกและรับสาย.....	24
ลำโพง.....	24
ปุ่มลัดในการโทร.....	24

การเขียนข้อความ...26

โหมดตัวอักษร.....	26
ระบบป้อนตัวอักษรแบบ	
ปกติ.....	26
ระบบช่วยสะกดคำ	
อัตโนมัติ.....	27
การป้อนข้อความภาษา	
ไทย.....	27

การสำรวจเมนู.....30

ข้อความ.....31

ข้อความตัวอักษรและ	
ข้อความมัลติมีเดีย.....	31
ข้อความตัวอักษร.....	31
ข้อความมัลติมีเดีย.....	32
การสร้างข้อความ	
ตัวอักษรหรือข้อความ	
มัลติมีเดีย.....	32
อีเมล.....	33
ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล.....	33
การเขียนและการส่ง	
อีเมล.....	34
การดาวน์โหลดอีเมล.....	34
ข้อความด่วน.....	34
ข้อความคลิปเสียง Nokia	
Xpress.....	35
ข้อความทันใจ.....	35
ข้อความเสียง.....	35
การตั้งค่าข้อความ.....	36

รายชื่อ.....37

บันทึกการโทร39

การตั้งค่า40

รูปแบบ.....	40
แบบเสียง.....	40
จอแสดงผล.....	40
วันและเวลา.....	41

ทางลัด.....	41
การซิงโครไนซ์และการ	
สำรองข้อมูล.....	41
การเชื่อมต่อ.....	42
เทคโนโลยีไร้สาย	
Bluetooth.....	42
ข้อมูลแพ็คเกจ.....	44
โทรศัพท์และการโทร.....	45
เสียงสั่งงานและการโทร	
ออกด้วยเสียง.....	45
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ.....	47
การจัดรูปแบบ.....	47
การตั้งค่าการใช้งานกลับ	
ไปตามเดิม.....	48

เมนูระบบ.....49

คลังภาพ.....50

สื่อ.....52

กล่องและวิดีโอ.....	52
วิทยุ FM.....	53
เครื่องบันทึกเสียง.....	54
เครื่องเล่นเพลง.....	54

แอปพลิเคชัน.....56

ตารางนัดหมาย.....57

นาฬิกาปลุก.....	57
ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ.....	57

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต 59

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ.....	59
--------------------------------	----

บริการชม.....60

คำแนะนำด้าน

สิ่งแวดล้อม	61
ประหยัดพลังงาน.....	61
รีไซเคิล.....	61
ข้อมูลเพิ่มเติม.....	62

อุปกรณ์เสริม.....63

แบตเตอรี่.....66

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ.....	66
--	----

การดูแลและการบำรุงรักษา.....	71
การนำกลับมาใช้ใหม่.....	72

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....74

เด็กเล็ก.....	74
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	74
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	75
อุปกรณ์เทียม.....	75
เครื่องช่วยฟัง.....	76
ยานพาหนะ.....	76
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	77
การโทรฉุกเฉิน.....	78
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	79
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	80
การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต.....	83

ระยะเวลาการรับประกัน	
คุณภาพ.....	84
วิธีการขอรับบริการตาม	
การรับประกัน.....	85
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง.....	86
ข้อความสำคัญอื่น.....	88
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ	
Nokia.....	89
ข้อกำหนดตาม	
กฎหมาย.....	90
ดัชนี.....	92

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สายหรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ


โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง

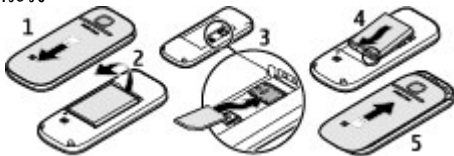

1. กดและเลื่อนหน้าปกด้านหลังไปทางด้านล่างของโทรศัพท์เพื่อถอดหน้าปกออก (1)
2. ถอดแบตเตอรี่ (2)
3. ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ดโดยคว่ำหน้าสัมผัสสีทองลง (3)
4. ใส่แบตเตอรี่ (4) แล้วปิดหน้าปกกลับคืน (5)

การถอดซิมการ์ด




กดสปริงปลดล็อก (1) แล้วดันซิมการ์ดออก (2)

การใส่การ์ด microSD

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

โทรศัพท์ของคุณรองรับการ์ด microSD ที่มีความจุได้สูงสุด 2GB



1. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
2. ใส่การ์ดลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำโดยให้หน้าสัมผัสสีทองหงายขึ้นด้านบน ดันการ์ดลงจนล็อกเข้าที่
3. ปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ด microSD



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคัน เมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การถอดการ์ดในขณะที่กำลังใช้งานอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำระหว่างใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง แต่คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันที่กำลังเข้าใช้งานการ์ดหน่วยความจำในปัจจุบัน



การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงานผลิต หากอุปกรณ์ระบุว่าประจุไฟต่ำ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับอุปกรณ์
3. เมื่ออุปกรณ์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง



คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้อุปกรณ์ขณะที่กำลังชาร์จได้ หาก

แบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟเหลือน้อยเลย อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที่ก่อนที่จะตัวระบุการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถดำเนินการโทรออกได้

เส้าอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเส้าอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเส้าอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เส้าอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเส้าอากาศขณะที่กำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสารและ ทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็น และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง



ในรูปภาพแสดงบริเวณเส้าอากาศโดยกำกับด้วยเครื่องหมายสีเทา

ชุดหูฟัง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ


ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัญญาณขาออกเพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับโทรศัพท์ได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

ปุ่มและส่วนต่างๆ

1	ปุ่มเปิด/ปิดและวางสาย ①
2	หูฟัง
3	จอแสดงผล
4	ปุ่มเลือก
5	ปุ่ม Navi™ ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าปุ่มเลื่อน
6	ปุ่มโทร
7	แผงปุ่มกด
8	ไมโครโฟน

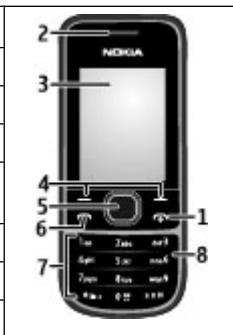

9	ช่องเสียบชุดหูฟัง/ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)	
10	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	
11	ช่องเสียบ Micro USB	
12	เลนส์กล้องถ่ายรูป	
13	ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ	
14	ลำโพง	
15	รูร้อยสายคล้องข้อมือ	

ขนาด

น้ำหนัก	85 กรัม พร้อมแบตเตอรี่
ปริมาตร	62 ซีซี
ความยาว	107.5 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	107.5 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14 มม.

การเปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน และคุณไม่ได้ป้อนตัวอักษรใดๆ โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

1	ความแรงของสัญญาณเครือข่าย	
2	ระดับประจุแบตเตอรี่	
3	ชื่อระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ	
4	หน้าที่ของปุ่มเลือก	

ปุ่มเลือกซ้าย **ไปที่** ช่วยให้คุณเข้าสู่ฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัวของคุณ เมื่อดูรายการ เลือก **ตัวเลือก** > **เลือกตัวเลือก** เพื่อดูฟังก์ชันที่ใช้งานได้ หรือเลือก **ตัวเลือก** > **จัดวาง** เพื่อจัดการฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดของคุณ

การล็อคปุ่มกด

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ เลือก **เมนู** และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล็อค** และกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งค่าเปิดใช้การล็อคปุ่มกดไว้ ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องแสดงความให้ป้อน



ในการตั้งค่าล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมด

สแตนด์บาย เลือกรเมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่ม
อัตโนมัติ > ล็อคปุ่มกด

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล็อคปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อ
คุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือแป้นพิมพ์ไว้ คุณอาจจะยังสามารถโทร
ออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ใน
เครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันในโทรศัพท์บางฟังก์ชันสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใส่
ซิมการ์ดในเครื่อง เช่น ตารางนัดหมายและเกมส์ บางฟังก์ชัน
ปรากฏเป็นสีทึบอยู่ในเมนู และใช้งานไม่ได้

แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะสิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ

ขณะใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการส่งต่อภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัคมาร์คและลิงค์ของเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อน จึงจะใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องได้ ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัติพิเศษของเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้มีการให้บริการบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ การใช้บริการเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการต่างๆ จากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP สำหรับคุณสมบัติบางอย่างของ โทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การเบราส์ และแอปพลิเคชันอีเมล เครื่องข่ายจะต้องให้การรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันนั้น ได้แก่ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชันอีเมล, ข้อความสั้นใจ. การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้คุณลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติที่ใช้ร่วมกันออก ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อ

รหัสผ่าน

รหัสความปลอดภัยจะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส และตั้งให้โทรศัพท์ขอรหัส เก็บรหัสไว้เป็นความลับและในที่ที่ปลอดภัยแยกจากเครื่องโทรศัพท์ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณต้องส่งโทรศัพท์ของคุณเข้ารับบริการและอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือผู้จัดการจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง

ติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทร

เมื่อต้องการตั้งค่าวิธีที่โทรศัพท์ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือกรหัส > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

การสนับสนุนของ Nokia

ตรวจสอบ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

บริการดังกล่าว

ดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับรุ่นโทรศัพท์ของคุณได้ที่ www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite

คุณสามารถค้นหาชุดโปรแกรม PC Suite และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

ศูนย์บริการ Nokia Care

หากคุณต้องการติดต่อกับศูนย์บริการ Nokia Care โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care ในประเทศของคุณที่ www.nokia.co.th/contactus

NOKIA
Care

การบำรุงรักษา

สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ
Nokia Care ที่ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น เลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเลื่อนลงเพื่อลดระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟังในระหว่างการสนทนา

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก ลำโพง หรือ ปกติ เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ปุ่มลัดในการโทร

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 หนึ่งปุ่ม ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **กำหนด** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก **ค้นหา** แล้วตามด้วยรายชื่อที่บันทึกไว้

ในการเปิดใช้ฟังก์ชันโทรด่วน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด**

ในการโทรออกโดยใช้ฟังก์ชันโทรด่วน เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก**ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่เขียน**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

หากต้องการเข้าใช้งานเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อย และตัวอักษรแบบพิเศษ ให้กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าใช้งานรายการตัวอักษรแบบพิเศษ ให้กด *

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
2. ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ**
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ** เลือก

หน้าต่างข้อความและ ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย
ไอคอน  **กบค** จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความ "คิดถึง U" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือก ค
2. กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ **ะ** สำหรับ คิ และเลือก **ไ**
3. กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด **5** สามครั้งเพื่อเลือก ถ
5. กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ สำหรับ ถิ แล้วเลือก **ไ**
6. กด **2** สองครั้งเพื่อเลือก ง
7. กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้งเพื่อเลือก U



หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น



เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนเป็นการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ให้กด **#**

ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

- ในการยืนยันคำ ให้เลื่อนไปทางขวา
- หากต้องการเว้นวรรค ให้เลื่อนไปทางขวาหลังจากที่ได้ยืนยันคำแล้ว หรือกดปุ่ม * ค้างไว้
เพื่อเข้าสู่หน้าจอตัวอักษรพิเศษ จากนั้นเลือกเว้นวรรค
- ในการค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันของโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการในโหมดพร้อมทำงาน ให้เลือก **เมนู** แล้วเลือกเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ เลือก **ออก** หรือ **กลับ** เพื่อออกจากเมนูในระดับปัจจุบัน กดปุ่มวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพร้อมทำงานโดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก**

ข้อความ

คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร ข้อความ มัลติมีเดีย ข้อความคลิปเสียง และข้อความด่วน รวมทั้งอีเมล บริการข้อความจะใช้ได้ในพื้นที่เครือข่ายหรือผู้ให้บริการ สนับสนุนฟังก์ชันดังกล่าวเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่น รูปภาพ ได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็น ข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่ง

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งข้อความได้ คุณต้องจัดเก็บหมายเลข ศูนย์ข้อความของคุณ เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่ม ศูนย์, ป้อนชื่อ และหมายเลขจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้



ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดการตั้งกำหนดค่าได้ [โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หน้า 22](#)

การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ
2. หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่อง ถึง: แล้วป้อนเบอร์โทรของผู้รับ หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่มีให้ เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้รับและหัวเรื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลือกในการส่ง
3. เลื่อนไปที่ช่อง ตัวอักษร: แล้วป้อนเนื้อหาของข้อความ

4. ในการแนบข้อมูลไปกับข้อความ ให้เลื่อนไปที่แถบสิ่งที่แนบที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ แล้วเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ

5. หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ส่ง**

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

อีเมล

เข้าสู่บัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผ่านทางโทรศัพท์ของคุณ เพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลนี้จะแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่จะใช้อีเมลได้ คุณต้องมีบัญชีอีเมลและการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อตรวจสอบการให้บริการ และการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณจะได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการเริ่มต้นตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับอีเมลแอคเคาท์เพิ่มเติม เลือก **เมนู > ข้อความ** และอีเมลแอคเคาท์ที่มีอยู่ เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ** เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่าอีเมล ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเขียนและการส่งอีเมล

เมื่อจะเขียนอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > ข้อความอีเมล** หากจะแนบไฟล์ในอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่** ในการส่งอีเมล ให้กดปุ่มโทรออก เลือกบัญชีที่ต้องการหากจำเป็น

การดาวน์โหลดอีเมล



ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิด ข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรือ อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

ในการเลือกโหมดดึง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความอีเมล > แก้ไขศูนย์ข้อความ** แล้วเลือก ศูนย์ข้อความที่ต้องการ ตามด้วย **การตั้งค่าดาวน์โหลด > โหมดดึง**

ในการดาวน์โหลดอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ** แล้วเลือก ศูนย์ข้อความที่ต้องการ หรือยืนยันค่าขอสำหรับการเชื่อมต่อ หากจำเป็น

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

1. ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน**
2. ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก **ส่ง**

ข้อความคลิปลเสียง Nokia Xpress

การสร้างและการส่งข้อความคลิปลเสียงโดยใช้ MMS แบบง่ายๆ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปลเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดขึ้น
2. บันทึกข้อความ
3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขหรือมากกว่านั้นในช่อง **ถึง:** หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อตั้งหมายเลข
4. ในการส่งข้อความเบอร์ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความทันที

ด้วยการส่งข้อความทันที (IM ซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่ได้ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการ IM ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการนี้ รวมทั้งราคาและคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความสนทนาของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** และทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

หากต้องการแก้ไขหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง ให้
เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เบอร์ศูนย์ข้อฯ**
เสียง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ** และเลือกจากรายการต่อไปนี้

- **การตั้งค่าทั่วไป** — ใช้บันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโทรศัพท์ของคุณ ใช้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ
- **ข้อความตัวอักษร** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร
- **ข้อความมัลติมีเดีย** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย
- **ข้อความอีเมล** — ใช้เพื่อยอมให้มีการรับอีเมล ใช้ตั้งขนาดภาพในอีเมล และใช้เพื่อตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับอีเมล
- **ข้อความบริการ** — ใช้เพื่อเรียกใช้งานข้อความบริการ และใช้เพื่อตั้งค่าที่ต้องการที่เกี่ยวกับข้อความบริการ

รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงโดย 

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก **ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ในการเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** เลือก **ชื่อ** เลื่อนไปที่ชื่อ และเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล**

ในการค้นหารายชื่อ เลือก **ชื่อ** และเลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อหนึ่งรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและหน่วยความจำของซิมการ์ด เลือก **ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ** คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในหน่วยความจำของซิมการ์ด

ในการเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือเครื่องเพื่อจัดเก็บรายชื่อของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ และในการดูพื้นที่หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บรายชื่อ ให้เลือก **การตั้งค่า**

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ในการส่งนามบัตร เลือก **ชื่อ** ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทร ข้อความ ข้อมูล และการ
ซึ่งใครในซ์ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก และเลือกจาก
ตัวเลือกที่มีให้เลือก



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัย
อื่นๆ

การตั้งค่า

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ**, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งาน** — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก
- **ปรับตั้งค่า** — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ
- **ตั้งเวลา** — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วคราวเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าที่เหมือนกันได้ในเมนู **รูปแบบ**

หากคุณเลือกระดับเสียงเรียกเข้าสูงสุด เสียงเรียกเข้าจะดังถึงระดับสูงสุดภายในสองถึงสามวินาที

จอแสดงผล

ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล**

วันและเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

ในการกำหนดวันและเวลา ให้เลือก การตั้งค่าวันและเวลา

ในการกำหนดรูปแบบของวันและเวลา ให้เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

ในการกำหนดโทรศัพท์ให้ปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว

ในการกำหนดฟังก์ชันของโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือด้านขวา ให้เลือก ปุ่มเลือกด้านขวา หรือ ปุ่มเลือกด้านซ้าย

หากต้องการเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน ให้เลือก ปุ่มสำรวจ เลื่อนไปยังทิศทางการที่ต้องการ แล้วเลือก เปลี่ยน หรือ กำหนด แล้วเลือกฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การสลับโทรศัพท์** — ชิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth
- **สร้างข้อมูลสำรอง** — สร้างข้อมูลสำรองของข้อมูลที่เลือกในการตัดสินใจหรือไว้ในอุปกรณ์ภายนอก
- **เรียกข้อมูลสำรอง** — เลือกไฟล์ข้อมูลสำรองที่เก็บไว้ในการตัดสินใจหรือในอุปกรณ์ภายนอก แล้วตั้งค่ากลับไปที่โทรศัพท์ เลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลสำรองที่เลือก
- **ถ่ายโอนข้อมูล** — ชิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น, PC หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชัน 2-3 ฟังก์ชันที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรับส่งข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้คลื่นวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control และ generic audio video distribution. คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia

เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่ใช้ เทคโนโลยี Bluetooth จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** แล้วป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์
2. ในการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ใช้** สัญลักษณ์  แสดงว่า Bluetooth กำลังทำงาน
3. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ด้านเสียง ให้เลือก **ต่ออุปกรณ์พิเศษเสียง** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
4. ในการจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะเชื่อมต่อ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**

เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่ตรวจพบ แล้วเลือก **เพิ่ม**

ป้อนรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพท์ของคุณ แล้วอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth หรือกำหนดค่า **การมองเห็นโทรศัพท์** เป็น **ไม่แสดง** รับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากเครื่องของผู้ที่สามารถเชื่อถือได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องพีซีของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลแพคเก็ต

ข้อมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > เชื่อมข้อมูลแพคเก็ต** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เมื่อต้องการ** — เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน
- **ออนไลน์ตลอด** — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเอกสาร Nokia PC Suite

โทรศัพท์และการโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก**

ในการโอนสายเรียกเข้า ให้เลือก **การโอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ ให้เลือก **เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด**

หากต้องการให้เครือข่ายแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา ให้เลือก **สายเรียกซ้อน > ใช้งาน** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการกำหนดให้ระบบแสดงหมายเลขของคุณแก่ผู้ที่คุณโทรหาหรือไม่ ให้เลือก **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง**

เสียงสัญญาณและการโทรออกด้วยเสียง

ใช้โทรศัพท์ของคุณโดยการแปลงคำสั่งเสียงและให้โทรศัพท์โทรออกโดยการพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ

เสียงสั่งงานและการโทรออกด้วยเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา การ
จดจำเสียงไม่ได้รับรองรับในทุกภาษา ในการตรวจดูว่าระบบรองรับ
ภาษาใดบ้างนั้น เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การ
ตั้งค่าภาษา > ภาษาในการจดจำเสียง ในการตั้งค่าภาษาที่
ให้ระบบจดจำ ให้เลือกภาษาที่ต้องการ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิด
ปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียง
อย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

ในการฝึกให้การจดจำเสียงในโทรศัพท์จำเสียงคุณ ให้เลือก
เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > การฝึก
จดจำเสียง

ในการเปิดคำสั่งเสียงสำหรับฟังก์ชัน ให้เลือก เมนู > การตั้ง
ค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > เสียงสั่งงาน ตามด้วย
คุณลักษณะ และฟังก์ชัน สัญลักษณ์  แสดงว่าคำสั่งเสียงเปิด
ใช้งานอยู่

ในการเปิดใช้คำสั่งเสียง เลือก เพิ่ม ในการเล่นคำสั่งเสียงที่ใช้
อยู่ ให้เลือก เล่น

ในการจัดการคำสั่งเสียง ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน และเลือก ตัว
เลือก

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกด้วยเสียง เมื่อเครื่องอยู่ใน
โหมดพร้อมทำงาน กดปุ่มเลือกทางขวาดังไว้ คุณจะได้ยิน
เสียงสัญญาณสั้นๆ และข้อความ **กรุณา เปล่งเสียง** จะปรากฏ
ขึ้น เปล่งคำสั่งเสียงหรือชื่อจากในรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการ
โทรออก หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อ

ที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงของชื่อแรกที่ตรงกันจากในรายชื่อ หากเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปที่รายการอื่น

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** เลือกอุปกรณ์พิเศษ แล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษที่คุณเลือก

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้แก่คุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้** — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง แล้วกำหนดค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น
- **ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ** — เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเริ่มต้นกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน
- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้
- **ต่อเว็บสนับสนุน** — เพื่อดาวนโหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

- **ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์** — เพื่อยินยอมหรือปิดกั้นโทรศัพท์จากการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้
- **การตั้งค่าส่วนบุคคล** — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **คืนการตั้งค่าเท่านั้น** — เพื่อตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว
- **เรียกคืนทั้งหมด** — เพื่อตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งและลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์มีเดียไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการ
สามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

คลังภาพ

เครื่องของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจาก การรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) แบบต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึง ลิขสิทธิ์ โทรศัพท์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทเพื่อเข้าสู่ เนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้ ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าสู่ เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได้ หากซอฟต์แวร์ DRM บางซอฟต์แวร์ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหา อาจขอให้ยกเลิกความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าสู่ เนื้อหาใหม่ที่มี DRM นั้นป้องกันไว้ การยกเลิกอาจป้องกันการนำ เนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้บางเนื้อหาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ มาใช้อีกครั้ง การยกเลิกซอฟต์แวร์ DRM ไม่มีผลต่อการใช้เนื้อหา ที่มีการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้เนื้อหาที่ไม่มี DRM ปกป้องไว้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิแบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับรหัสการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณ ในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ในการ
สำรองข้อมูลรหัสการใช้และเนื้อหา ให้ใช้คุณสมบัติสำรองข้อมูล
ของ Nokia PC Suite วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอน
รหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณ
สามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัด
รูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืน
รหัสการใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์
คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของ
คุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความ
สามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในการดูแฟ้มข้อมูล ให้เลือก เมนู > คลังภาพ

สื่อ

กล้องและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 1200x1600 พิกเซล

เพื่อการทำงานที่เร็วขึ้นขณะถ่ายภาพ ให้ตั้งค่ากล้องไว้ที่ความละเอียดต่ำลง เมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถ่ายภาพ

ในการใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันวิดีโอ ให้เลื่อนซ้ายหรือขวา ในการถ่ายภาพ เลือก **จับภาพ**

ในการย่อหรือขยายในโหมดกล้อง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาหรือถ่ายภาพเป็นชุดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ในการตั้งคุณภาพของภาพ ความละเอียดภาพ หรือโหมดดูตัวอย่างและเวลา เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

บันทึกคลิปวิดีโอ

ในการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ** ในการเริ่มต้นบันทึกคลิปวิดีโอ เลือก **บันทึก**

เมื่อจะทำการบันทึก การเลือกใช้วิดีโอคุณภาพต่ำลงจะทำให้บันทึกภาพในระยะเวลาที่นานขึ้น ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ และตั้งค่าเวลาสูงสุดของคลิปวิดีโอ เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > ตัวเลือก > การตั้งค่า > คุณภาพคลิปวิดีโอ** หรือ **ความยาววิดีโอคลิป**

วิทยุ FM

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** หรือหากเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม * ค้างไว้

หากคุณมีสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้แล้ว ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเปลี่ยนไปมาระหว่างสถานี หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

ในการค้นหาสถานีใกล้เคียง ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาค้างไว้

ในการบันทึกสถานีที่คุณปรับเจอ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี**

หากต้องการปรับความดัง ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการออกจากวิทยุที่เล่นค้างไว้ที่ด้านหลัง ให้กดปุ่มวางสาย หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เมื่อจะเริ่มบันทึก ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก** แล้วกดปุ่มบันทึกเหมือนจริงบนหน้าจอ

ในการฟังเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด** ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้ข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด**

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**

ในการเริ่มต้นเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว กดปุ่มเลือกกลาง

ในการข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน ให้เลื่อนไปทางซ้าย

ในการข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า ให้เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

หากต้องการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา

หากต้องการกรอกลับ ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

หากต้องการกรอเดินหน้า ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

ในการปรับระดับเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

หากต้องการปิดเสียงหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นเพลง กด #
ในการปล่อยให้เครื่องเล่นเพลงทำงานเป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มวาง
สาย ในการปิดเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์อาจมีแอปพลิเคชัน Java และเกมส์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ Nokia รุ่นนี้โดยเฉพาะ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน

ในการเปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก เกมส์ หรือ รวม
เลื่อนไปที่เกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เปิด

ในการดูหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และ
แอปพลิเคชัน ให้เลือก ตัวเลือก > สถานะความจำ

หากต้องการดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก ตัว
เลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลด
แอปฯ โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME™ Java
ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้
กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและ
ซอฟต์แวร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผ่านการทดสอบ Java Verified™

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วอาจจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ
แทน แอปพลิเคชัน

ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

เลือก **เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งค่าเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก ให้เลือก **เตือน:** ในการตั้งเวลานาฬิกาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก:** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ:** หากจะเลือกหรือปรับตั้งค่าเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก:** ในการตั้งค่าการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน:**

หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทิจึงเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดดังในช่วงการหมดเวลาเลื่อนที่เลือกไว้ และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก **เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน** วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ

ในการสร้างบันทึกปฏิทิน ให้เลื่อนไปที่วันที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก**

หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดูข้อมูล** หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด**

หากต้องการดูสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ** สิ่งที่ต้องทำจะแสดงและเรียงลำดับตามความสำคัญ

หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก, เมื่อต้องการเลือกบันทึกให้อยู่ในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งที่ต้องทำตามกำหนดเวลา ให้เลือก **ตัวเลือก**

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะของเว็บเพจอาจแตกต่างกันเนื่องจากขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันการเบราส์เว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรืออินเทอร์เน็ตในเมนู ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บ



ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้ด้วย

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นต่อการเบราส์เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

หากต้องการทำการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **เมนู > อินเทอร์เน็ต > โสมเพจ** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม **0** ดังไว้

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

บริการชม

ชมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อชมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามชมการ์ดที่ใช้

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม

นี่คือคำแนะนำถึงวิธีการที่คุณสามารถมีส่วนช่วย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม



ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม และถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เครื่อง อย่าลืมถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จจากเต้ารับบนผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากคุณปฏิบัติดังนี้

- ปิดและตัดการใช้งานแอปพลิเคชัน การบริการ และการเชื่อมต่อเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำสุดที่ไม่ได้ใช้งาน หากมีฟังก์ชันนี้ในอุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด ตั้งค่าระดับเสียงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับปานกลาง

รีไซเคิล

คุณทำได้หรือไม่ว่าต้องรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ?

65-80% ของวัสดุในโทรศัพท์มือถือของ Nokia สามารถนำมา
รีไซเคิลได้ ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้วในจุดรวบรวมที่จัดเตรียมไว้ให้เสมอ ในการ

กระทำได้กล่าว คุณจะช่วยไม่ให้เกิดการทิ้งทำลายขยะอย่างไม่มี
การควบคุม และการเป็นสนับสนุนการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ ตรวจสอบ
สอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณที่
www.nokia.com/werecycle หรือ www.nokia.mobi/werecycle

คุณสามารถรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ได้ตามข้อกำหนด
ด้านการรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมของ
อุปกรณ์ได้ที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริม



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับ เครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับ เครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอด สายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่า ดึงที่สายไฟ

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับ เครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับ เครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมี
จำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.nokia.co.th/accessories



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-5C	ไม่เกิน 385 นาที	ไม่เกิน 299 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5C Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3. หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จ่ออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้โดยไม่ได้ใช้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะบนแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง

หรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วย น้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงใน แบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่น โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือ แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมิตีเซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุ

ใช้แล้วต่างๆ สามารถหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้จากฐาน
คำปลีกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่เทศบาลในท้องถิ่น,
สมาคมผู้ประกอบการประจำชาติที่รับผิดชอบ หรือตัวแทนผู้ให้
บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle
หรือในกรณีที่เรียกดูบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ไปที่
www.nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิเกิล

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์หรือข้อความ ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์หรือข้อความที่เป็นข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้อาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลในกรณีที่มิใช่ประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์เทียม

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน

- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในยานพาหนะของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การบริการหรือติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับยานพาหนะที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือ

ถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในยานพาหนะอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในกรณีที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน ควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดเสมอไป พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้แก๊สบีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ ในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้กับท้องที่ที่คุณอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นให้ถูกต้องมากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.84 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการรายงานและการทดสอบของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.84 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอัษฎรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวง ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอส พลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคาร มานูญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หาย ยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา 9) หมู่ 9 ถนน สุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โนเกีย แครีไลน์: 02-255-2111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผล
กระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้
กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อ
การบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพ
อย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ใน
ชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความ
บกพร่องในเวลาที่มิได้เกิดผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และ

คุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นว่าให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะมีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และซอง และ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลฟลैชที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกัน

คุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้ว
แต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัด
นี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ไม่มีศูนย์
นี้ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/
หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มี
ปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้
บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia
สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องที่หากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มี
ปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia
หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a)
ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่
ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจน
ถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภท
ผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การรับประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้
ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือ ลิงค์ ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์

เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตให้รับบริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ รหัสส่วนของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้อาจอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร้อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกัดกร่อน การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัยของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อม

หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น

หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ
กฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้
กับการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด
หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้น
แต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าว
ใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบตามข้อ
กำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของ
สินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ช่อมสินค้า
ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน
หรือชำระราคาในการช่อมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้
บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอ
แนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ให้มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมี
เลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ
ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้
ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

ดัชนี

I

IM 35

N

Nokia Care 22

P

PIN 21

ก

การจดจำเสียง 45

การจัดรูปแบบ 47

การตั้งค่า 40

 กลับตามเดิม 48

 การจัดรูปแบบ 47

 จอแสดงผล 40

 วัน 41

 เวลา 41

 แบบเสียง 40

 โทรศัพท์ 45

การล็อคปุ่มกด 17

การเขียนข้อความ 26

การโทร 24

การโทรออกด้วยเสียง 45

การ์ด microSD 12

การ์ดหน่วยความจำ 12

เกมส์ 56

ข

ข้อความ

 ข้อความคลิปลเสียง 35

ข้อความคลิปลเสียง 35

ข้อความด่วน 34

ข้อความทันที 35

ค

เครื่องบันทึก 54

จ

จอแสดงผล 40

ช

ชุดหูฟัง 14

ช

ซิมการ์ด 11, 18

ด

ตารางนัดหมาย 57

ท

ทางลัด 41
โทรด่วน 24

บ

บันทึกการโทร 39
เบอร์เซอร์ 59
แบตเตอรี่
 การชาร์จ 13
แบบเสียง 40

ป

ปุ่ม 15

ม

เมนูระบบ 49

ร

รหัสผ่าน 21
รหัสโทรศัพท์ 21
ระบบช่วยสะกดคำ
อัตโนมัติ 27
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบ
ปกติ 26
รูปแบบ 40

ล

ล๊อคปุ่ม 17

ว

เว็บ 59

ส

ส่วนต่างๆ 15
เสียงสั่งงาน 45

ห

หมายเลขศูนย์
ข้อความ 31
โหมดตัวอักษร 26
โหมดตัวเลข 26
โหมดออฟไลน์ 18

อ

อินเทอร์เน็ต 59
อีเมล 33
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 47
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก
Nokia 64
แอปพลิเคชัน 56