

# **Buku Petunjuk Nokia 300**

<b>Daftar Isi</b>		Membuat profil sendiri	19
		Mempersonalisasi nada	19
<b>Keselamatan</b>	<b>4</b>	<b>Telepon</b>	<b>19</b>
<b>Persiapan</b>	<b>5</b>	Membuat panggilan	19
Tombol dan komponen	5	Melihat panggilan tidak terjawab	20
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	5	Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi	20
Memasukkan kartu memori	7	Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain	20
Mengisi daya baterai	8	Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima	21
Mengisi daya baterai melalui USB	9	Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan	21
Letak antena	10		
Memasang tali	10		
<b>Mengaktifkan perangkat</b>	<b>11</b>	<b>Kontak</b>	<b>21</b>
Layanan dan biaya jaringan	11	Menyimpan nama dan nomor telepon	21
Kode akses	11	Menggunakan panggilan cepat	22
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel	12	Mengirim informasi kontak	22
Mengunci tombol dan layar	12	Membuat grup kontak	22
Tindakan pada layar sentuh	12	Memindahkan atau menyalin kontak ke Kartu SIM	23
Menonaktifkan efek getar layar sentuh	14		
Elemen layar awal interaktif	14	<b>Menulis teks</b>	<b>23</b>
Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video	14	Beralih di antara modus input teks	23
Indikator	15	Menulis menggunakan input teks biasa	24
Tombol olahpesan	15	Menggunakan input teks prediktif	24
Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama	15		
Menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM	16	<b>olahpesan</b>	<b>25</b>
Menggunakan ponsel secara offline	16	Mengirim pesan	25
		Mengirim pesan ke sekelompok pengguna	25
<b>Personalisasi</b>	<b>17</b>	Menyimpan lampiran	26
Tentang layar awal	17	Melihat percakapan	26
Menambahkan cara pintas ke layar awal	17	Mendengarkan pesan suara	26
Menambahkan kontak penting ke layar awal	17	Mengirim pesan audio	27
Mempersonalisasi menu Ke	18		
Mempersonalisasi layar awal	18	<b>E-mail dan obrolan</b>	<b>27</b>
Mengubah tampilan ponsel	18	Tentang E-mail	27
		Mengirim e-mail	27
		Membaca dan membalas e-mail	27

Tentang Obrolan	28	Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel	41
Mengobrol dengan teman	28	Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC	43
<b>Konektivitas</b>	<b>28</b>	Mengembalikan pengaturan awal	43
Bluetooth	28	Mengatur file	43
Kabel data USB	30	Mensinkronisasi kalender dan kontak dengan Ovi by Nokia	44
<b>Web</b>	<b>31</b>	Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori	44
Tentang browser Web	31	<b>Melindungi ponsel</b>	<b>44</b>
Menelusuri Web	31	Mengunci ponsel	44
Menghapus riwayat penelusuran	31	Melindungi kartu memori dengan sandi	45
<b>Foto dan video</b>	<b>32</b>	Memformat kartu memori	45
Mengambil foto	32	Menyiapkan ponsel untuk daur ulang	45
Merekam video	32	<b>Layanan Nokia</b>	<b>45</b>
Mengirim foto atau video	32	Ketersediaan dan biaya Layanan Nokia	45
Foto	33	Layanan Nokia	46
Mencetak foto	33	Mengakses Layanan Nokia	46
<b>Musik dan audio</b>	<b>34</b>	Tentang Kios Nokia	46
Pemutar media	34	Tentang Nokia Suite	46
Radio FM	36	Menginstal Nokia Ovi Suite di PC	47
Menggunakan perekam suara	37	Nokia Ovi Player	48
<b>Manajemen waktu</b>	<b>38</b>	<b>Memelihara lingkungan</b>	<b>48</b>
Mengubah waktu dan tanggal	38	Hemat energi	48
Menetapkan alarm	38	Daur ulang	48
Menambah janji	38	<b>Aksesori asli Nokia</b>	<b>49</b>
<b>Permainan dan aplikasi</b>	<b>39</b>	Pedoman praktis tentang aksesori	49
Tentang permainan dan aplikasi	39	Baterai	49
Meningkatkan pengalaman permainan	39	<b>Informasi produk dan keselamatan</b>	<b>49</b>
Men-download permainan atau aplikasi	39		
Tentang Komunitas	39		
Menggunakan kalkulator	40		
Mengkonversi mata uang dan ukuran	40		
<b>Manajemen ponsel</b>	<b>41</b>	<b>Indeks</b>	<b>68</b>
Dukungan	41		

## Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

### NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

### GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

### LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

### BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

### PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.


### LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

## Persiapan

### Tombol dan komponen

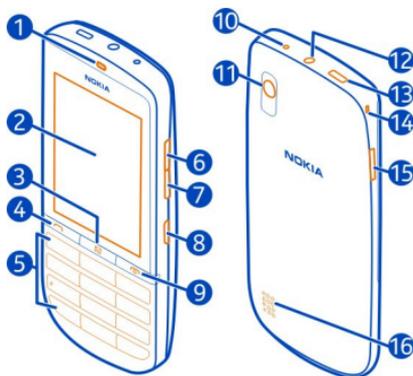

- 1 Lubang suara
- 2 Layar sentuh
- 3 Tombol olahpesan
- 4 Tombol Panggil
- 5 Tombol
- 6 Tombol volume atas
- 7 Tombol volume bawah
- 8 Pengunci tombol
- 9 Tombol putus/daya
- 10 Soket pengisi daya
- 11 Lensa kamera
- 12 Soket Nokia AV (3,5 mm)
- 13 Soket micro-USB
- 14 Lubang tali ponsel
- 15 Celah pelepas penutup belakang
- 16 Loudspeaker

Jika terdapat lapisan pelindung pada layar atau lensa kamera, lepas lapisan tersebut.

### Memasukkan Kartu SIM dan baterai


**⚠ Penting:** Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.




Ponsel ini ditujukan untuk penggunaan dengan baterai BL-4U. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak karena tergores atau terlipat, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.


- 1 Letakkan jari Anda pada celah di tepi ponsel, lalu angkat dan lepas penutup belakang secara perlahan. Jika baterai dimasukkan, keluarkan baterai.

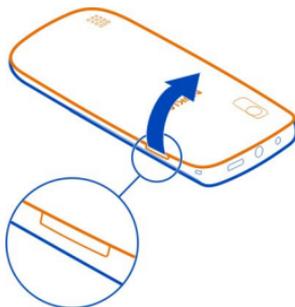


- 2 Geser kedudukan Kartu SIM untuk membuka pengunciannya, lalu gunakan kuku jari Anda untuk mengangkatnya.

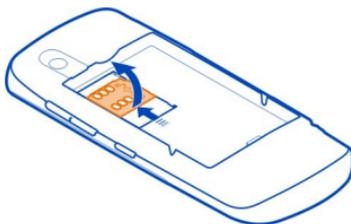

- 3 Pastikan bidang kontak Kartu SIM menghadap ke bawah, lalu letakkan kartu di kedudukan Kartu SIM. Geser kedudukan kartu untuk menguncinya

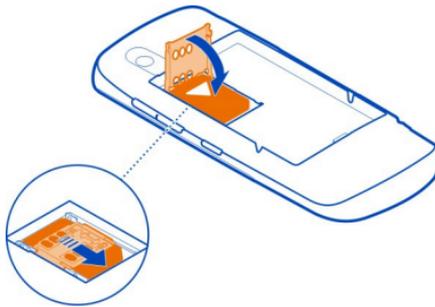


- 4 Sejajarkan bidang kontak baterai dengan tempat baterai, lalu masukkan baterai. Untuk memasang kembali penutup belakang, arahkan kait pengunci bawah ke slotnya (1), lalu tekan hingga penutup terkunci pada tempatnya (2).

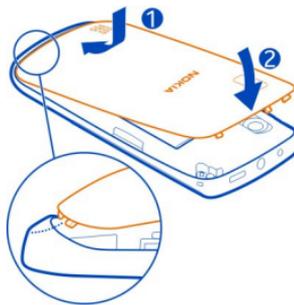

### Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Ponsel ini mendukung kartu memori dengan kapasitas hingga 32 GB.

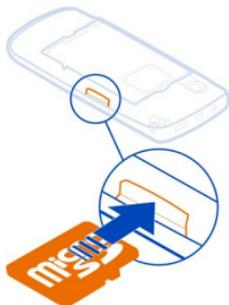

- 1 Melepas penutup belakang.
- 2 Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah. Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.

### Mengeluarkan kartu memori

**!** **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


Anda dapat mengeluarkan atau memasukkan kembali kartu memori tanpa menonaktifkan ponsel.

- 1 Melepas penutup belakang.
- 2 Dorong kartu hingga lepas, lalu tarik kartu keluar.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.

### Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

Jika ponsel menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

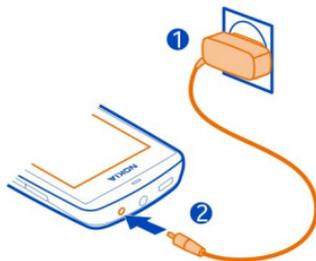

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Pasang pengisi daya ke ponsel.
- 3 Bila ponsel menunjukkan bahwa daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan ponsel saat pengisian daya berlangsung. Saat pengisian daya berlangsung, ponsel mungkin terasa panas.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.


Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Mengisi daya ponsel saat mendengarkan radio dapat mempengaruhi kualitas penerimaan.

### Mengisi daya baterai melalui USB

Daya baterai hampir habis, namun Anda tidak membawa pengisi daya? Anda dapat menggunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambung ke perangkat yang kompatibel, misalnya komputer.

Agar soket pengisi daya tidak rusak, hati-hati saat menyambungkan atau melepas kabel pengisi daya.

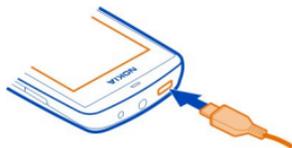

## 10 Persiapan

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.


### Letak antenna



Area antenna disorot.

Jangan sentuh bagian antenna saat sedang digunakan. Menyentuh antenna akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

### Memasang tali

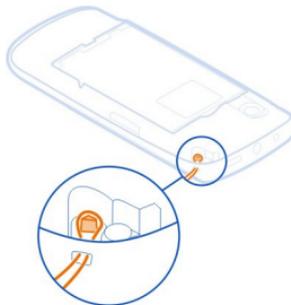

## Mengaktifkan perangkat

### Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850/900/1800/1900 MHz dan jaringan WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

### Kode akses

<p>Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)</p>	<p>Kode tersebut akan melindungi Kartu SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.</p> <p>Jika kode ini tidak diberikan bersama Kartu SIM atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.</p>
<p>Kode PUK atau PUK2 (8 digit)</p>	<p>Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2.</p> <p>Jika tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda.</p>
<p>nomor IMEI (15 digit)</p>	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.</p> <p>Untuk melihat nomor IMEI, tekan <b>*#06#</b>.</p>
<p>Kode kunci (kode keamanan) (min. 5 digit)</p>	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Kode kunci default adalah 12345.</p>

## 12 Mengaktifkan perangkat


Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

### Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Tekan terus tombol daya .

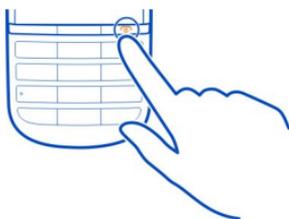

Anda mungkin akan diminta mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

### Mengunci tombol dan layar

Agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar ponsel.

Tekan pengunci tombol.

### Mengaktifkan tombol dan layar

Tekan pengunci tombol, lalu geser layar dari kiri ke kanan dalam bidang tanda panah animasi.

### Tindakan pada layar sentuh

Untuk berinteraksi dengan antarmuka pengguna layar sentuh, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.

### Membuka aplikasi atau elemen layar lainnya

Sentuh aplikasi atau elemen.


### Mengakses pilihan khusus item

Sentuh terus item. Menu pop-up dengan pilihan yang tersedia akan terbuka.



### Menggulir dalam daftar atau menu

Letakkan jari di layar, geser dengan cepat ke atas atau bawah layar, lalu angkat jari Anda. Konten layar akan bergulir dengan kecepatan dan arah yang sama saat dilepaskan. Untuk memilih item dari daftar yang bergulir dan menghentikan gerakan, sentuh item.

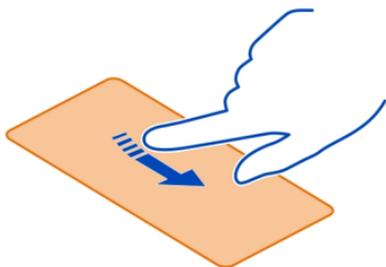

### Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser jari dengan stabil ke arah yang dikehendaki.



## 14 Mengaktifkan perangkat

Misalnya, saat melihat foto, geser ke kiri untuk melihat foto berikutnya. Untuk menelusuri foto dengan cepat, geser layar dengan cepat, lalu gulir ke kiri atau kanan pada gambar kecil.

### Menonaktifkan efek getar layar sentuh

Saat Anda berhasil memilih item di layar sentuh, layar akan bergetar jika efek getar diaktifkan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Pengaturan sentuh**.

Pilih **Tanggapan getar** > **Tidak aktif**.

Jika layar sentuh tidak akurat dan Anda mengalami kesulitan memilih item, Anda mungkin harus mengkalibrasi layar sentuh.

### Mengkalibrasi layar sentuh

Pilih **Kalibrasi**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

### Elemen layar awal interaktif

Elemen layar awal bersifat interaktif. Misalnya, Anda dapat mengatur alarm atau menulis entri kalender secara langsung di layar awal.



### Menetapkan alarm

Pilih jam (1).

### Melihat atau mengedit jadwal

Pilih tanggal (2).

### Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video

Gunakan tombol volume.

Dengan loudspeaker internal, Anda dapat berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang ponsel di telinga.

**Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung**

Pilih Loudspeaker.

**Indikator**

Anda memiliki pesan yang belum dibaca.



Anda memiliki pesan yang tidak terkirim, dibatalkan, atau gagal.



Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.



Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.




Alarm telah ditetapkan.



Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.



Sambungan GPRS atau EGPRS terbuka.

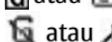


Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).



Ponsel terdaftar ke jaringan 3G (UMTS).



Ponsel terdaftar ke jaringan 3,5G (HSDPA).

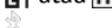

Bluetooth diaktifkan.



Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.



Headset tersambung ke ponsel.



Ponsel tersambung ke perangkat lain menggunakan kabel data USB.

**Tombol olahpesan**

Untuk menulis pesan atau memeriksa kotak masuk pesan, tekan tombol olahpesan

**Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama**

Ingin menyalin konten dari ponsel lama Nokia yang kompatibel dan mulai menggunakan ponsel baru dengan cepat? Anda, misalnya dapat menyalin kontak, entri kalender, dan foto ke ponsel baru secara gratis.



- 1 Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel.  
Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth dan Aktif.
- 2 Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & cadgan.
- 3 Pilih **Alih telepon** > **Salin ke sini**.
- 4 Pilih konten yang akan disalin, lalu pilih **Selesai**.
- 5 Pilih ponsel lama dari daftar.
- 6 Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.  
Kode akses hanya valid untuk sambungan saat ini.
- 7 Jika diminta, bolehkan permintaan sambungan dan penyalinan.

### Menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM

Anak Anda ingin bermain dengan ponsel, namun Anda tidak ingin ia membuat panggilan tanpa disengaja? Beberapa fitur di ponsel, misalnya permainan dan kalender, dapat digunakan tanpa memasukkan Kartu SIM. Fitur yang ditampilkan redup dalam menu tidak dapat digunakan.

### Menggunakan ponsel secara offline

Anda dapat mengaktifkan profil penerbangan dan menjalankan permainan atau mendengarkan musik di tempat yang tidak memperbolehkan untuk membuat atau menerima panggilan.

Pilih Menu > Pengaturan > Profil.

## Pilih Penerbangan > Aktifkan.

 menunjukkan bahwa profil penerbangan aktif.

**Tips:** Anda dapat menambahkan cara pintas profil ke widget cara pintas di layar awal.

### Peringatan:

Bila profil penerbangan diaktifkan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan profil lain.

## Personalisasi

### Tentang layar awal

Di layar awal, Anda dapat:

- Melihat pemberitahuan tentang panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima
- Membuka aplikasi favorit
- Menambahkan cara pintas untuk berbagai fitur, misalnya mengambil foto atau menelusuri Web
- Melihat kontak favorit dan dengan cepat membuat panggilan atau mengirim pesan maupun e-mail kepada kontak tersebut

### Menambahkan cara pintas ke layar awal

Ingin membuka aplikasi favorit secara langsung dari layar awal? Anda dapat menambahkan cara pintas ke fitur yang paling sering digunakan.

- 1 Tekan terus widget cara pintas, lalu pilih **Pilih cara pintas** dari menu pop-up.
- 2 Pilih cara pintas yang akan ditentukan, lalu pilih item yang dikehendaki.

**Tips:** Untuk menghapus cara pintas, ganti dengan cara pintas lain.

**Tips:** Anda juga dapat menambahkan cara pintas ke menu Ke. Pilih **Ke > Personalisasikan tamp.**

### Menambahkan kontak penting ke layar awal

Ingin menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak favorit dengan cepat? Anda dapat menambahkan cara pintas ke kontak yang dipilih di layar awal.

- 1 Tekan terus panel Kontak favorit.
- 2 Pilih **Edit favorit**.
- 3 Pilih ikon kontak , lalu pilih kontak dari daftar.

Kontak harus disimpan di memori ponsel.

**Tips:** Jika ditambahkan ke kontak, foto akan ditampilkan pada panel Kontak favorit.

### **Menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak**

Pilih kontak pada panel Kontak favorit, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

### **Menghapus kontak dari layar awal**

- 1 Tekan terus panel Kontak favorit.
- 2 Pilih **Edit favorit**, lalu pilih kontak yang akan dihapus.

Kontak akan dihapus dari panel Kontak favorit, namun tetap ada dalam daftar kontak.

### **Mempersonalisasi menu Ke**

Anda dapat menambahkan cara pintas ke fitur yang paling sering digunakan.

- 1 Pilih **Ke > Personalisasikn tamp.**
- 2 Pilih item menu, lalu pilih fitur yang dikehendaki dari daftar.

Untuk mengakses fitur, pilih **Ke**, lalu pilih fitur yang dikehendaki.

### **Mempersonalisasi layar awal**

Ingin melihat pemandangan atau foto keluarga favorit di latar belakang layar awal? Anda dapat mengubah wallpaper ini dan menyusun ulang item di layar awal untuk mempersonalisasi layar awal sesuai keinginan.

### **Mengubah wallpaper**

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tampilan > Wallpaper**.
- 2 Pilih folder dan foto.

Anda juga dapat mengambil foto dengan kamera ponsel dan menggunakan foto tersebut.

**Tips:** Download wallpaper lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Untuk menyusun ulang layar awal, ganti cara pintas dengan yang baru.

### **Mengubah tampilan ponsel**

Dengan tema, Anda dapat mengubah warna dan tampilan layar awal.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tema**.

Pilih **Pilih tema > Tema**, lalu pilih tema dari daftar.

**Tips:** Download tema lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Membuat profil sendiri

Bagaimana cara mengatur ponsel sesuai kebutuhan di kantor, kampus, atau rumah? Anda dapat membuat profil baru untuk berbagai kondisi dan memberikan nama yang sesuai.

Pilih Menu > Pengaturan > Profil.

- 1 Pilih **Gaya 1** atau **Gaya 2**.
- 2 Pilih **Personalisasikan**, lalu tentukan pengaturan profil.
- 3 Masukkan nama profil, lalu pilih **OK** > **Simpan**.

### Mempersonalisasi nada

Anda dapat mempersonalisasi nada dering, nada tombol, dan nada peringatan untuk setiap profil.

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih **Nada**.

#### Mengubah nada dering

Pilih **Nada dering**:, lalu pilih nada dering.

**Tips:** Download nada dering lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Mengubah volume suara nada tombol

Pilih **Nada keypad**:, lalu tarik panel geser volume suara.

## Telepon

### Membuat panggilan

- 1 Masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan kode area jika perlu.
- 2 Tekan tombol panggil.

#### Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil.

#### Mengakhiri panggilan

Tekan tombol putus.

### **Menolak panggilan**

Tekan tombol putus.

### **Melihat panggilan tidak terjawab**

Ingin melihat pembuat panggilan yang terlewat?

Pilih **Lihat** di layar awal. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

### **Menghubungi balik kontak atau nomor**

Gulir ke kontak atau nomor, lalu tekan tombol panggil.

### **Melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu**

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Log**, lalu pilih **Pgln tdk t'jwb**.

### **Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi**

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali.

Tekan tombol panggil di layar awal, pilih nomor dari daftar, lalu tekan kembali tombol panggil.

### **Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain**

Bila tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkan panggilan.

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan.

- 1 Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan** > **Pengalihan panggilan**.
- 2 Pilih ketentuan untuk mengalihkan panggilan masuk:

**Smaa pgl suara** — Mengalihkan semua panggilan suara masuk.

**Jika sibuk** — Mengalihkan panggilan suara bila sibuk.

**Jika tdk dijawab** — Mengalihkan panggilan suara hanya bila tidak dijawab.

**Jk di luar jangk.** — Mengalihkan panggilan suara bila ponsel dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan selama jangka waktu tertentu.

**Jika tdk tersedia** — Mengalihkan panggilan suara bila tidak dijawab atau ponsel sibuk, dinonaktifkan, maupun berada di luar jangkauan jaringan.

- 3 Pilih **Aktifkan** > **Ke ktk psn suara** atau **Ke nomor lain**.

- 4 Jika **Jika tdk dijawab** atau **Jika tdk tersedia** dipilih, atur durasi hingga panggilan dialihkan.

### Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima

Anda menerima panggilan atau pesan dari pengguna dengan nomor telepon yang belum disimpan dalam daftar kontak? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor ke kontak.

#### Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

- 1 Pilih **Menu > Kontak > Log**, lalu pilih **Pgln. masuk**.
- 2 Pilih nomor, lalu pilih **Pilihan > Simpan**.
- 3 Masukkan nama kontak, lalu pilih **Simpan**.

#### Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan**.
- 2 Pilih **Percakapan** atau **Kotak masuk**, lalu pilih pesan.
- 3 Tekan tombol panggil.
- 4 Pilih nomor, lalu pilih **Simpan**.
- 5 Masukkan nama kontak, lalu pilih **Simpan**.

**Tips:** Untuk menambahkan nomor baru ke kontak yang ada, pilih nomor, lalu pilih **Tbhkn ke kontak**.

### Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan**. Untuk mencegah panggilan, Anda memerlukan sandi pembatasan dari penyedia layanan.

#### Mencegah jenis panggilan tertentu

- 1 Pilih **Lay. p'btsn pgln**, lalu pilihan yang dikehendaki.
- 2 Pilih **Aktifkan**, lalu masukkan sandi pembatasan.

## Kontak

### Menyimpan nama dan nomor telepon

Pilih **Menu > Kontak**.

Pilih **Tambah baru**.

#### Menambah atau mengedit rincian kontak

- 1 Pilih **Nama**, lalu pilih kontak.
- 2 Pilih **Pilihan > Tambah rincian**.

**Tips:** Untuk menambahkan nada dering atau foto ke kontak, pilih kontak, lalu pilih **Pilihan > Tambah rincian > Multimedia**.

### Menggunakan panggilan cepat

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Pilih Menu > Kontak > Panggilan cepat.

### Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

- 1 Pilih tombol angka. 1 telah ditentukan untuk kotak pesan suara.
- 2 Masukkan nomor atau cari kontak.

### Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Tekan terus tombol angka, lalu pilih **Hapus** atau **Ubah** dari menu pop-up.

### Membuat panggilan

Tekan terus tombol angka di layar awal.

### Menonaktifkan panggilan cepat

Pilih Menu > Pengaturan dan Panggilan > Panggilan cepat > Tidak aktif.

### Mengirim informasi kontak

Ingin mengirim nomor telepon atau alamat e-mail kepada seseorang yang baru ditemui? Tambahkan informasi kontak sendiri ke daftar kontak, lalu kirim kartu nama kepada pengguna tersebut.

Pilih Menu > Kontak, lalu pilih **Nama**.

- 1 Pilih entri daftar kontak yang berisi informasi Anda.
- 2 Pilih **Kartu nama**, lalu pilih jenis pengiriman.

### Menyimpan kartu nama yang diterima

Pilih **Tampilkan** > **Simpan**.

### Membuat grup kontak

Jika menambahkan anggota keluarga atau teman ke grup kontak, Anda dapat dengan mudah mengirim pesan kepada semuanya sekaligus.

Pilih Menu > Kontak.

- 1 Pilih **Grup** > **Tambah**.

- 2 Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering yang dikehendaki, lalu pilih **Simpan**.
- 3 Untuk menambahkan kontak ke grup, pilih grup, lalu pilih **Tambah**.

### Memindahkan atau menyalin kontak ke Kartu SIM

Ingin menggunakan Kartu SIM di ponsel lain, namun tetap memiliki akses ke kontak? Secara default, kontak tersimpan di memori ponsel, namun Anda dapat menyalin kontak ke Kartu SIM.

Pilih **Menu > Kontak**.

Kontak lainnya dapat disimpan di memori ponsel dan kontak yang disimpan di Kartu SIM hanya dapat memiliki satu nomor telepon.  menunjukkan bahwa kontak disimpan di Kartu SIM.

### Menyalin semua kontak

Pilih **Salin kontak > Dari telp ke SIM**.

### Memindahkan semua kontak

Pilih **Pindahk. kontak > Dari telp ke SIM**.

**Tips:** Jika kontak disimpan di memori ponsel dan Kartu SIM, kontak yang sama dapat ditampilkan dalam daftar kontak. Untuk hanya menampilkan kontak yang disimpan di ponsel, pilih **Pengaturan > Memori dignkan > Telepon**.

## Menulis teks

### Beralih di antara modus input teks

Saat menulis teks, Anda dapat menggunakan input teks biasa  atau prediktif



, , dan  menunjukkan huruf besar-kecil.  menunjukkan bahwa modus angka diaktifkan.

### Beralih di antara metode input teks

Pilih **Pilihan > Prediksi**. Tidak semua bahasa didukung oleh input teks prediktif.

### Beralih di antara huruf besar-kecil

Pilih **#**.

### Beralih antara modus huruf dan angka

Pilih dan tahan **#**.

### Menetapkan bahasa tulisan

Pilih Pilihan > Bahasa penulisan.

### Menulis menggunakan input teks biasa

- 1 Tekan tombol angka (2-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan.
- 2 Sisipkan karakter berikutnya. Jika karakter berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor muncul atau geser kursor.

Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

### Memindahkan kursor

Pilih ◀ atau ▶, atau sentuh tujuan pemindahan kursor.

### Memasukkan tanda baca umum

Tekan 1 berulang kali.

### Memasukkan karakter khusus

Pilih ?!£, lalu pilih karakter yang dikehendaki.

### Menyisipkan spasi

Tekan 0.

### Menggunakan input teks prediktif

#### Menulis menggunakan input teks prediktif

Kamus internal akan menyarankan kata saat Anda memilih tombol angka.

- 1 Pilih setiap tombol angka (2-9) sekali untuk setiap karakter.
- 2 Untuk mencari kata yang dikehendaki, pilih \* berulang kali.
- 3 Untuk mengkonfirmasi kata, pilih ▶.

### Menambahkan kata yang tidak ada ke kamus

Jika ? ditampilkan saat Anda memasukkan kata menggunakan input teks prediktif, berarti kata tersebut tidak terdapat dalam kamus. Anda dapat menambahkan kata ke kamus internal.

- 1 Pilih Eja.
- 2 Tulis kata menggunakan input teks biasa.
- 3 Pilih Simpan.

## Menulis kata majemuk

- 1 Tulis bagian pertama kata. Untuk mengkonfirmasi kata,gerakkan maju kursor.
- 2 Tulis bagian terakhir kata, lalu konfirmasi kembali.

## olahpesan

### Mengirim pesan

Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui pesan teks dan multimedia. Anda dapat melampirkan foto, klip video, dan kartu nama ke pesan.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih **Buat pesan**.
- 2 Untuk menambahkan lampiran, pilih **Pilihan > Sisipkan objek**.
- 3 Tulis pesan, lalu pilih **Lanjutkan**.
- 4 Untuk memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail secara manual, pilih **No. atau e-mail**. Masukkan nomor telepon atau pilih **E-mail**, masukkan alamat e-mail, lalu pilih **OK**.
- 5 Pilih **Kirim**.

**Tips:** Untuk menyisipkan karakter khusus atau smiley, pilih **Pilihan > Sisipkan simbol**.

Mengirim pesan dengan lampiran mungkin akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

### Mengirim pesan ke sekelompok pengguna

Ingin mengirim pesan ke semua anggota keluarga? Jika telah menetapkan anggota keluarga ke grup, Anda dapat dengan mudah mengirim pesan kepada semuanya sekaligus.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih **Buat pesan**.
- 2 Tulis pesan, lalu pilih **Lanjutkan**.
- 3 Untuk memilih grup, pilih **Grup kontak**.
- 4 Pilih **Kirim**.

### Menyimpan lampiran

Anda dapat menyimpan lampiran dari pesan multimedia dan e-mail ke perangkat.

Pilih Menu > Olahpesan.

### Menyimpan lampiran

- 1 Buka pesan.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Simpan konten**.
- 3 Pilih file yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Simpan**.

### Menyimpan lampiran e-mail

- 1 Buka e-mail.
- 2 Pilih lampiran.
- 3 Pilih **Simpan**.

Foto dan video akan tersimpan di Galeri.

### Melihat percakapan

Anda dapat melihat pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan serta melanjutkan percakapan dari tampilan tersebut.

Pilih Menu > Olahpesan.

### Membaca pesan dalam percakapan

Pilih **Percakapan**, percakapan, dan pesan.

### Beralih ke Tamp. Kotak msk biasa

Pilih **Pilihan** > **Tamp. Kotak msk**.

### Mendengarkan pesan suara

Bila tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkannya ke kotak pesan suara dan mendengarkan pesan di lain waktu.

Anda mungkin harus berlangganan kotak pesan suara. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia Anda.

- 1 Pilih Menu > **Olahpesan** > **Pesan suara**, lalu pilih **No. kotak pesan suara**.
- 2 Masukkan nomor kotak pesan suara, lalu pilih **OK**.
- 3 Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1** di layar awal.

### Mengirim pesan audio

Tidak ada waktu untuk menulis pesan teks? Rekam dan kirim pesan audio sebagai pengganti.

Pilih Menu > **Olahpesan**.

- 1 Pilih **Pesan lainnya** > **Pesan audio**.
- 2 Untuk merekam pesan, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .
- 4 Pilih **Lanjutkan**, lalu pilih kontak.

## E-mail dan obrolan

### Tentang E-mail

Pilih Menu > **Olahpesan** > **E-mail**.

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan mengirim e-mail melalui akun e-mail dari berbagai penyedia layanan e-mail.

Jika Anda belum memiliki akun e-mail, buat akun E-mail Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Mengirim e-mail

Pilih Menu > **Olahpesan** > **E-mail** dan akun e-mail.

- 1 Pilih **Pilihan** > **Buat Baru**.
- 2 Masukkan alamat e-mail penerima dan subjek, lalu tulis pesan.
- 3 Untuk melampirkan file, misalnya foto, pilih **Pilihan** > **Lampirkan** > **Lampirkan file**.
- 4 Untuk mengambil foto yang akan dilampirkan ke e-mail, pilih **Pilihan** > **Lampirkan** > **Lampirkan foto baru**.
- 5 Pilih **Kirim**.

### Membaca dan membalas e-mail

Pilih Menu > **Olahpesan** > **E-mail** dan account e-mail.

- 1 Pilih e-mail.
- 2 Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**.

### Tentang Obrolan

Pilih Menu > Olahpesan > Obrolan.

Anda dapat bertukar pesan cepat dengan teman. Obrolan merupakan layanan jaringan.

Anda dapat membiarkan aplikasi Obrolan berjalan di latar belakang sewaktu menggunakan berbagai fitur lain di ponsel dan tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada pesan cepat baru.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

### Mengobrol dengan teman

Pilih Menu > Olahpesan > Obrolan.

Anda dapat sign in dan mengobrol di beberapa layanan sekaligus. Anda harus sign in secara terpisah ke setiap layanan.

Anda dapat memiliki percakapan aktif dengan beberapa kontak secara bersamaan.

- 1 Jika tersedia beberapa layanan obrolan, pilih layanan yang dikehendaki.
- 2 Sign in ke layanan.
- 3 Dalam daftar kontak, pilih kontak yang akan diajak mengobrol.
- 4 Tulis pesan ke kotak teks di bagian bawah tampilan.
- 5 Pilih Kirim.

## Konektivitas

### Bluetooth


#### Tentang konektivitas Bluetooth

Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan tersebut untuk mengirim item dari ponsel, menyalin file ke PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

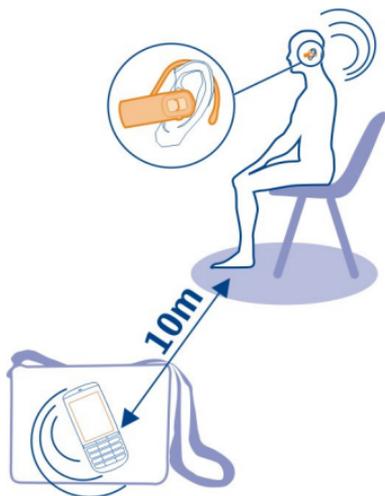

Bila ponsel terkunci, Anda hanya dapat menyambungkan ke perangkat pasangan yang telah ditetapkan ke **Sambung otom..**

**! Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan teknologi Bluetooth. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan teknologi Bluetooth di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

### Menyambung ke headset nirkabel

Ingin tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung? Gunakan headset nirkabel. Anda juga dapat menjawab panggilan, meskipun ponsel tidak berada dalam gengaman.

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, lalu pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Untuk memasang ponsel dengan headset, pilih **Samb. ke aksr audio**.
- 4 Pilih headset.
- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

### Mengirim foto atau konten lainnya menggunakan Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, dan konten lainnya yang Anda buat ke komputer atau ponsel teman.

- 1 Pilih dan tahan item yang akan dikirim, lalu pilih **Kirim > Via Bluetooth**.
- 2 Pilih perangkat yang kompatibel yang akan disambungkan. Jika Anda tidak dapat melihat perangkat, pilih **Pencarian baru**. Perangkat Bluetooth dalam jarak dekat akan ditampilkan.
- 3 Jika diminta, masukkan kode akses.

**Tips:** Anda juga dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim kartu nama.

### Menyambung secara otomatis ke perangkat pasangan

Anda ingin menyambungkan ponsel secara rutin ke perangkat Bluetooth lain, misalnya car kit, headset, atau PC? Anda dapat mengatur ponsel agar menyambung secara otomatis.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, lalu pilih **Prgrkt pasangan**.

- 1 Pilih ponsel yang akan disambungkan secara otomatis.
- 2 Pilih **Pengaturan > Sambung otom.** > Ya dari menu pop-up.

### Melindungi ponsel

Anda ingin membatasi pengguna yang dapat melihat ponsel saat menggunakan Bluetooth? Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan menyambung ke ponsel Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**.

### Mengatur ponsel agar tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih **Visibilitas telepon > Tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel Anda tidak dapat terdeteksi oleh pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

### Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth > Tidak aktif**.

Jangan pasangkan atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

### Kabel data USB

#### Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk menyalin foto dan konten lainnya antara ponsel dan komputer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Pilih dari modus berikut ini:

**Nokia Ovi Suite** — Nokia Suite telah terinstal di komputer.

**Transfer media** — Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Gunakan modus ini jika ingin menyambungkan ponsel ke sistem home entertainment atau printer.

**Penyimp. massal** — Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Pastikan kartu memori telah dimasukkan. Gunakan modus ini jika ingin menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya home stereo atau stereo mobil.

3 Untuk menyalin konten, gunakan manajer file komputer.

Untuk menyalin kontak, file musik, video, atau foto, gunakan Nokia Suite.

## Web

### Tentang browser Web

Pilih Menu > Internet.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat melihat halaman Web di Internet dengan browser Web di ponsel.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan.

### Menelusuri Web

Pilih Menu > Internet.

#### Mengunjungi situs Web

Pilih Ke alamat, lalu masukkan alamat.

### Menghapus riwayat penelusuran

Pilih Menu > Internet.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses informasi rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

#### Mengosongkan cache atau menghapus cookie

Sewaktu menelusuri situs Web, pilih Pilihan > Alat > Kosongk. cache atau Hapus cookie.

### Mencegah penyimpanan cookie

Pilih Pilihan > Pengaturan > Keamanan > Cookie > Tolak.

## Foto dan video

### Mengambil foto

- 1 Pilih Menu > Foto > Kamera.
  - 2 Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
  - 3 Pilih .
- Foto akan tersimpan di Menu > Foto > Foto saya.

### Menutup kamera

Tekan tombol putus.

### Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Untuk membuka kamera, pilih Menu > Foto > Kamera.

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video jika perlu, pilih  > Kamera video.
  - 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .

Video akan tersimpan di Menu > Foto > Video saya.

### Menutup kamera

Tekan tombol putus.

### Mengirim foto atau video

Bagi foto dan video dengan teman serta keluarga dalam pesan multimedia atau menggunakan Bluetooth.

Pilih Menu > Foto.

### Mengirim foto

- 1 Pilih folder berisi foto.
- 2 Pilih foto yang akan dikirim.

Untuk mengirim lebih dari satu foto, pilih  > **Tandai**, lalu tandai foto yang dikehendaki.

- 3 Pilih  > **Kirim** atau **Kirim yg ditandai**.

### Mengirim video

- 1 Pilih folder berisi video.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tandai**, lalu tandai video. Anda dapat menandai beberapa video yang akan dikirim.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Kirim yg ditandai**, lalu pilih metode pengiriman yang dikehendaki.

## Foto

### Tentang Foto

Pilih **Menu** > **Foto**.

Aplikasi Foto adalah tempat Anda dapat melihat semua foto dan video di ponsel. Anda dapat memutar video atau menelusuri foto dan mencetak bidikan terbaik.

### Mengatur foto

Anda dapat mengatur foto ke dalam folder.

Pilih **Menu** > **Foto**.

- 1 Pilih **Album saya**.
- 2 Pilih  > **Buat album**, lalu masukkan nama untuk album.
- 3 Pilih foto yang akan ditambahkan ke album.

### Mengedit foto

Apakah foto yang diambil terlalu gelap atau tidak dibingkai dengan tepat? Anda dapat memutar posisi, membalik, memotong, serta mengatur kecerahan, kontras, dan warna foto yang diambil.

- 1 Pilih foto di **Foto saya**, **Baris waktu**, atau **Album saya**.
- 2 Pilih , lalu pilih efek yang dikehendaki.

### Mencetak foto

Anda dapat mencetak foto secara langsung menggunakan printer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB, atau Bluetooth jika didukung oleh printer, untuk menyambungkan ponsel ke printer yang kompatibel dengan PictBridge.
- 2 Pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan USB.
- 3 Pilih foto yang akan dicetak.
- 4 Pilih  > **Cetak**.

## Musik dan audio

### Pemutar media

#### Memutar lagu

Putar musik yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

Pilih **Menu** > **Musik** > **Musik saya**, lalu pilih **Semua lagu**.

- 1 Pilih lagu.
- 2 Untuk menunda pemutaran, pilih **||**. Untuk melanjutkan, pilih **▶**.

### Memutar video


Putar video yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

Pilih **Menu** > **Foto** > **Video saya**.

- 1 Pilih video.
- 2 Untuk menunda pemutaran, pilih **||**. Untuk melanjutkan, pilih **▶**.

### Menyalin musik dari PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin didengarkan di ponsel? Gunakan Nokia Ovi Player dan kabel data USB untuk mengelola dan mensinkronisasi koleksi musik.

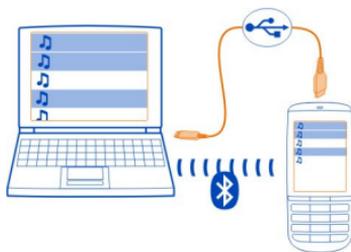

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer. Pastikan kartu memori yang kompatibel telah dimasukkan ke ponsel.
- 2 Pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan.
- 3 Di komputer, buka Nokia Ovi Player. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Ovi Player.

Beberapa file musik mungkin dilindungi DRM (manajemen hak digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu ponsel.

## Mengubah suara atau nada musik

Apakah Anda mengetahui bahwa suara atau nada musik dapat diubah agar sesuai dengan genre? Anda dapat menyesuaikan profil berbagai gaya musik di ekualiser.

Pilih Menu > Musik > Musik saya > Buka Pemutar media > Pilihan > Lainnya > Ekualiser.

## Mengaktifkan profil suara yang ada

Pilih pengaturan, lalu pilih Aktifkan.

## Membuat profil suara baru

- 1 Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar.
- 2 Pilih panel geser, lalu sesuaikan.
- 3 Pilih Simpan.

## Menyambungkan loudspeaker ke ponsel

Dengarkan musik di ponsel melalui loudspeaker yang kompatibel (dijual terpisah).

Buat perpustakaan musik portabel dan dengarkan lagu favorit Anda tanpa kabel. Dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat melakukan streaming musik dari ponsel penyimpan ke perangkat pemutar.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

## Menyambungkan loudspeaker berkabel

Sambungkan loudspeaker ke soket AV 3,5 mm di ponsel.

## Menyambungkan loudspeaker Bluetooth

- 1 Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth, lalu pilih Aktif.
- 2 Aktifkan loudspeaker.
- 3 Untuk memasang ponsel dengan loudspeaker, pilih Samb. ke aksr audio.
- 4 Pilih loudspeaker.
- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk loudspeaker.

## Radio FM


### Tentang radio FM

Pilih Menu > Musik > Radio.

Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan ponsel. Cukup sambungkan headset, lalu pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

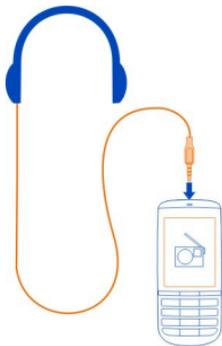

### Mendengarkan radio

Sambungkan headset yang kompatibel ke ponsel. Headset berfungsi sebagai antena.

Pilih Menu > Musik > Radio.

### Mengubah volume suara

Gunakan tombol volume.

### Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Tekan tombol putus.

### Menutup radio saat berjalan di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

### Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Pilih Menu > Musik > Radio.

### Mencari stasiun berikutnya yang tersedia

Pilih dan tahan  atau .

### Menyimpan stasiun

Pilih Pilihan > Simpan stasiun.

### Mencari stasiun radio secara otomatis

Pilih Pilihan > Cari sm. stasiun. Untuk hasil terbaik, lakukan pencarian di luar ruangan atau di dekat jendela.

### Beralih ke stasiun tersimpan

Pilih  atau .

### Mengubah nama stasiun

- 1 Pilih Pilihan > Stasiun.
- 2 Tekan terus stasiun, lalu pilih **Ubah nama** dari menu pop-up.

**Tips:** Untuk mengakses stasiun secara langsung dari daftar stasiun tersimpan, tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun.

### Menyempurnakan penerimaan radio

Bila RDS diaktifkan, radio akan secara otomatis beralih ke frekuensi dengan penerimaan yang lebih baik.

Pilih Menu > Musik > Radio.

- 1 Pilih Pilihan > Pengaturan > RDS > Aktif.
- 2 Pilih Frekuensi otom. > Aktif.

### Menggunakan perekam suara

Anda dapat merekam suara alam, seperti kicauan burung, dan memo suara atau percakapan telepon.

Pilih Menu > Aplikasi > Perekam.

### Merekam klip suara

Pilih .

### Menghentikan perekaman

Pilih . Rekaman akan tersimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

### Merekam percakapan telepon

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Rekam**.

Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

## Manajemen waktu

### Mengubah waktu dan tanggal

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Tgl dan waktu**.

### Mengubah zona waktu saat bepergian

- 1 Pilih **P'aturan tgl & wkt** > **Zona waktu**.
- 2 Pilih zona waktu lokasi.
- 3 Pilih **Simpan**.

Waktu dan tanggal ditetapkan menurut zona waktu. Tindakan ini akan memastikan ponsel menampilkan waktu pengiriman yang benar untuk pesan teks atau multimedia yang diterima.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

### Menetapkan alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

Di layar awal, pilih jam.

- 1 Tetapkan waktu alarm.
- 2 Pilih  untuk mengatur alarm.
- 3 Untuk mengatur alarm agar berbunyi, misalnya pada waktu yang sama setiap hari, pilih **P'aturan** > **Pengulangan alarm** > **Aktif**, lalu pilih hari.

**Tips:** Untuk membuka jam alarm, Anda juga dapat memilih **Menu** > **Aplikasi** > **Jam alarm**.

### Menambah janji

Simpan janji penting ke kalender sebagai entri rapat.

Pilih **Menu** > **Kalender**.

- 1 Gulir ke tanggal yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan**.
- 2 Pilih kolom jenis entri **Rapat**, lalu isi kolom.

## Permainan dan aplikasi

### Tentang permainan dan aplikasi

Pilih Menu > Aplikasi, lalu pilih Ekstra.

Ponsel mungkin dilengkapi permainan atau aplikasi. Permainan atau aplikasi tersebut dapat disimpan di memori ponsel atau kartu memori dan dapat disusun dalam folder.

Untuk melihat daftar permainan, pilih **Permainan**. Untuk melihat daftar aplikasi, pilih **Koleksi**.

### Meningkatkan pengalaman permainan

Aktifkan atau nonaktifkan suara, lampu, atau getaran serta tingkatkan pengalaman permainan Anda.

Pilih Menu > Aplikasi, lalu pilih Ekstra > Pilihan > P'aturan aplikasi.

### Men-download permainan atau aplikasi

Anda dapat men-download permainan dan aplikasi secara langsung ke ponsel.

Pilih Menu > Aplikasi, lalu pilih Ekstra > Pilihan > Download.

Ponsel mendukung aplikasi Java™ ME yang memiliki ekstensi file .jad atau .jar. Pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel sebelum men-download-nya.

- 1 Pilih **Download aplik.** atau **Downl. p'mainan**. Daftar layanan yang tersedia akan ditampilkan.
- 2 Pilih layanan, lalu ikuti petunjuk.

**Tips:** Download permainan dan aplikasi dari Kios Nokia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi [www.nokia.co.id/support](http://www.nokia.co.id/support).

### Tentang Komunitas

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Komunitas, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang sesuai.

Melalui aplikasi Komunitas, Anda dapat meningkatkan pengalaman jaringan sosial. Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Setelah sign in ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook atau Twitter, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat status terbaru teman
- Mem-posting status terbaru sendiri
- Dengan cepat berbagi foto yang diambil menggunakan kamera

Hanya fitur yang didukung oleh layanan jaringan sosial yang tersedia.

Penggunaan layanan jaringan sosial memerlukan dukungan jaringan. Tindakan ini mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar dan menimbulkan biaya lalu lintas data terkait. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan jaringan sosial adalah layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi informasi dengan pengguna dalam jumlah besar. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi di layanan tersebut. Ketahui persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

### Menggunakan kalkulator

Pilih Menu > Aplikasi > Kalkulator.

- 1 Pilih **Pilihan**, lalu pilih kalkulator ilmiah atau standar.
- 2 Masukkan hitungan, lalu pilih =.

**Tips:** Gunakan kalkulator keuangan untuk menghitung bunga, masa pinjaman, atau angsuran pinjaman. Untuk beralih ke kalkulator keuangan, pilih **Pilihan**.

### Mengkonversi mata uang dan ukuran

#### Tentang konverter

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

Dengan konverter, Anda dapat mengkonversi ukuran dan mata uang dari satu satuan ke satuan lainnya.

#### Mengkonversi ukuran

Anda dapat mengkonversi ukuran, misalnya panjang, dari satu satuan ke satuan lain, misalnya kilometer ke mil.

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter, lalu pilih **Pilih**.

- 1 Pilih kategori konversi.
- 2 Pilih satuan konversi.
- 3 Masukkan nilai di salah satu kolom satuan. Nilai konversi akan ditampilkan secara otomatis di kolom satuan lainnya.

#### Mengkonversi mata uang

Dengan konverter, Anda dapat dengan cepat mengkonversi mata uang.

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

- 1 Pilih **Pilih** > **Mata uang**, lalu pilih pasangan mata uang.

- 2 Masukkan jumlah untuk satu mata uang. Nilai konversi akan ditampilkan secara otomatis.

### Menetapkan kurs

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

Agar dapat mengkonversi mata uang, Anda harus menetapkan kurs.

- 1 Pilih **Pilihan** > **Tetapkan kurs**.
- 2 Pilih pasangan mata uang.
- 3 Masukkan kurs untuk salah satu mata uang.

### Menambah pasangan mata uang

Anda dapat menambah pasangan mata uang yang akan dikonversi.

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

- 1 Pilih **Pilihan** > **Knv. mata uang br**.
- 2 Masukkan nama kedua mata uang, lalu pilih **OK**.
- 3 Masukkan kurs untuk salah satu mata uang.

## Manajemen ponsel

### Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk dengan cermat.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel
- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi [www.nokia.co.id/repair](http://www.nokia.co.id/repair). Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, cadangkan selalu data Anda.

### Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel

Ingin meningkatkan performa ponsel serta mendapatkan pembaruan aplikasi dan fitur hebat baru? Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk mengoptimalkan penggunaan ponsel. Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

**⚠ Peringatan:**

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Pilih Menu > Pengaturan.



- 1 Pilih **Telepon** > **P'baruan telepon**.
- 2 Untuk menampilkan versi perangkat lunak saat ini dan memeriksa ketersediaan pembaruan, pilih **Rincian prgkt lnk baru**.
- 3 Untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak, pilih **Dwnl. prkt lnk tlp**. Ikuti petunjuk yang ditampilkan.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah download, pilih **Istl p'br. prkt lnk**.

Pembaruan perangkat lunak mungkin berlangsung beberapa menit. Jika terjadi masalah saat penginstalan, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

## Memeriksa pembaruan perangkat lunak secara otomatis

Pilih **P'br. prkt Ink oto.**, lalu tentukan frekuensi pemeriksaan pembaruan perangkat lunak baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirimkan pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

## Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Mengembalikan pengaturan awal

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan.
- 2 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Kbl ke p'atr pbr > Hanya p'aturan**.
- 3 Masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu lebih lama dari biasanya.

## Mengatur file

Anda dapat memindahkan, menyalin, dan menghapus file dan folder atau membuat folder baru di memori ponsel atau kartu memori. Jika file diatur dalam foldernya masing-masing, Anda dapat dengan mudah mencari file di masa mendatang.

Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.

## Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuat subfolder, pilih **Pilihan > Tambah folder**.

## Menyalin atau memindahkan file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

**Tips:** Anda juga dapat memutar musik atau video maupun melihat foto di Galeri.

### Mensinkronisasi kalender dan kontak dengan Ovi by Nokia

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & cdgan.

- 1 Pilih Sinkron dgn Ovi > Sinkronisasi skrg.
- 2 Sign in dengan rincian account Nokia. Jika tidak memiliki account, sign up untuk mendapatkan account.

### Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke kartu memori yang kompatibel.

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & cdgan.

Pilih Buat cadangan.

### Mengembalikan cadangan

Pilih Kembalikan cad..

## Melindungi ponsel

### Mengunci ponsel

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Tentukan kode keamanan, lalu atur ponsel agar terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

### Menetapkan kode keamanan yang dipersonalisasi

- 1 Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Pengamanan > Kode akses > Ubah kd keaman..
- 2 Masukkan kode keamanan standar, yakni 12345.
- 3 Masukkan kode baru. Diperlukan minimal 5 angka. Hanya angka yang dapat digunakan.

Rahasiakan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi gerai Nokia Care atau dealer ponsel Anda.

### Mengaktifkan pengaman tombol

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Pengaman tombol > Aktif.

Ponsel akan terkunci bila tombol dan layar terkunci. Anda memerlukan kode keamanan untuk membuka penguncian ponsel.

### Melindungi kartu memori dengan sandi

Ingin melindungi kartu memori dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi data.

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Pilihan krt mem.** dari menu pop-up.
- 3 Pilih **Tetapkan sandi**, lalu masukkan sandi.  
Rahasiakan sandi dan simpan di tempat aman yang terpisah dari kartu memori.

### Memformat kartu memori

Ingin menghapus semua konten dari kartu memori? Bila memformat kartu memori, semua data di dalamnya akan terhapus.

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Pilihan krt mem.** dari menu pop-up.
- 3 Pilih **Format krt mem. > Ya**.

### Menyiapkan ponsel untuk daur ulang

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang ponsel, Nokia menyarankan agar ponsel didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua informasi pribadi dan konten dari ponsel.

### Menghapus semua konten dan mengembalikan pengaturan ke nilai awal

- 1 Cadangkan konten yang ingin disimpan ke kartu memori yang kompatibel atau komputer yang kompatibel.
- 2 Akhiri semua panggilan dan sambungan.
- 3 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Kbl ke p'atr pbr > Semua**.
- 4 Ponsel akan dinonaktifkan, lalu diaktifkan kembali. Pastikan dengan cermat bahwa semua konten pribadi, seperti kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.  
Konten dan informasi yang tersimpan di kartu memori atau Kartu SIM tidak akan terhapus.

## Layanan Nokia

### Ketersediaan dan biaya Layanan Nokia

Ketersediaan Layanan Nokia dapat beragam berdasarkan wilayah.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Layanan Nokia

Melalui Layanan Nokia, Anda dapat mencari tempat dan layanan baru serta tetap berkomunikasi dengan teman. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat status terbaru teman di berbagai layanan jaringan sosial
- Men-download permainan, aplikasi, video, dan nada dering ke ponsel
- Mendapatkan akun gratis E-mail Nokia yang didukung oleh Yahoo!

Item tertentu tidak dikenakan biaya, namun item lainnya harus dibeli.

Layanan yang tersedia juga dapat beragam berdasarkan negara dan wilayah dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk menggunakan Layanan Nokia, Anda memerlukan akun Nokia. Saat mengakses layanan di ponsel, Anda akan diminta membuat akun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Mengakses Layanan Nokia

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi, lalu pilih layanan yang dikehendaki.

### Tentang Kios Nokia

 Anda dapat men-download permainan ponsel, aplikasi, video, foto, tema, dan nada dering ke ponsel. Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda. Kios Nokia menawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel serta sesuai dengan selera dan lokasi Anda.

Pilih Menu > Kios. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Tentang Nokia Suite

Dengan aplikasi Nokia Suite untuk PC, Anda dapat:

- Menyalin konten, misalnya lagu, foto, atau video sendiri antara ponsel dan komputer, serta dapat setiap saat mengakses favorit. File musik yang dilindungi oleh DRM (manajemen hak digital) mungkin melarang penyalinan atau pemutaran.
- Tetap perbarui perangkat lunak ponsel dan dapatkan fitur baru dengan pembaruan perangkat lunak. Anda juga dapat mencadangkan ponsel dan aplikasi sebelum memperbarui ponsel.
- Cadangkan informasi penting, misalnya kontak atau pesan di komputer agar mudah dipulihkan jika ponsel hilang.


- Jelajahi konten menarik, serta download aplikasi, permainan, dan hiburan lainnya ke ponsel.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Nokia Suite dan sistem operasi yang dapat digunakan dengan Nokia Suite, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Menginstal Nokia Ovi Suite di PC

Anda dapat mengelola konten di perangkat dan tetap mensinkronisasi perangkat dengan komputer. Anda juga dapat memperbarui perangkat dengan perangkat lunak terbaru dan men-download peta.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke komputer.  
Kartu memori akan ditampilkan sebagai disk yang dapat dilepas di PC.

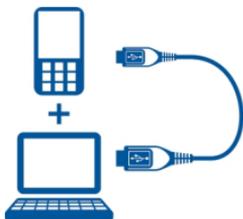

- 2 Di perangkat, pilih **Penyimp. massal**.
- 3 Di komputer, pilih **Instal Nokia Ovi Suite**.



Jika jendela penginstalan tidak terbuka secara otomatis, buka file penginstalan secara manual. Pilih **Open folder to view files**, lalu klik dua kali **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.



### 4 Ikuti petunjuk.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nokia Ovi Suite, kunjungi [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### **Nokia Ovi Player**

Dengan Nokia Ovi Player, Anda dapat memutar dan mengatur musik, men-download musik dari Ovi by Nokia, menyalin lagu serta daftar putar antara PC yang kompatibel dan ponsel Nokia yang kompatibel, serta me-ripping dan membakar CD audio.

Untuk mengelola koleksi musik, buka tab Musik Saya. Anda dapat menyambungkan beberapa ponsel yang kompatibel ke Nokia Ovi Player dan melihat serta memutar musik yang tersimpan di ponsel.

Untuk mendengarkan sampel dan men-download jutaan lagu dari Ovi by Nokia, buka tab Musik Ovi. Untuk men-download musik, Anda harus membuat akun Nokia.

Ketersediaan layanan Musik Ovi Nokia dapat berbeda menurut wilayah.

## **Memelihara lingkungan**

### **Hemat energi**

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan Bluetooth bila tidak digunakan.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada layar sentuh dan tombol.

### **Daur ulang**



Bila masa pakai ponsel ini telah berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program We:recycle. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan menemukan tempat pengumpulan, kunjungi [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), atau hubungi pusat kontak Nokia Care.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan pada ponsel Anda, kunjungi [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi [www.nokia.co.id/accessories](http://www.nokia.co.id/accessories).

### Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

### Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 4,3 jam (WCDMA)/6,9 jam (GSM) .

Siaga:

Hingga 597 jam (WCDMA)/550 jam (GSM) .

**!** **Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

## Informasi produk dan keselamatan

### Baterai

#### Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-4U . Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-8, AC-10, AC-11. Nomor model pengisi daya Nokia yang sebenarnya dapat beragam tergantung jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

**!** **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

### Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

### Pemeliharaan perangkat

Perangkat pengisian, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.

- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

### Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) . .

### Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman gambar, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WMDRM 10, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan seluler Anda.

### Informasi keselamatan tambahan

#### Nikel

 **Catatan:** Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

#### Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

#### Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

### Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

### Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

### Pendengaran



#### Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

### Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

### Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

**Membuat panggilan darurat**

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
  - Masukkan Kartu SIM.
  - Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
  - Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
  - Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.
- 3 Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- 4 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 5 Tekan tombol panggil.
- 6 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

**! Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

**Melindungi perangkat dari konten berbahaya**

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

**Informasi Pengehangan (SAR)****Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.**

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,51 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### **KETENTUAN LAYANAN NOKIA**

#### **Ketentuan Penggunaan**

##### **1. Persetujuan**

Ketentuan Layanan Nokia ini bersama dengan Kebijakan Privasi dan semua ketentuan dan informasi yang mungkin disediakan dalam Layanan (secara kolektif disebut “Ketentuan”) mengatur penggunaan Anda atas layanan, situs, konten dan piranti lunak (secara kolektif disebut “Layanan”). Dengan mendaftarkan atau menggunakan Layanan atau bagian dari Layanan berarti Anda menyetujui Ketentuan.

Ketentuan ini merupakan perjanjian antara Anda dan Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandia, termasuk afiliasi dan pemasoknya (secara kolektif disebut “Nokia”), yang menjelaskan hak dan kewajiban Anda dan Nokia terkait dengan Layanan.

##### **2. Persyaratan**

Untuk menggunakan Layanan, Anda harus berusia minimal tiga belas (13) tahun. Jika Anda berusia di bawah tiga belas (13) tahun, atau berusia minimal tiga belas (13) tahun namun dianggap belum dewasa di tempat di mana Anda tinggal, maka orang tua atau wali sah Anda harus menerima pendaftaran Anda atas nama Anda dan menyetujui penggunaan Anda atas Layanan. Orang yang melakukan pendaftaran harus cakap secara hukum.

##### **3. Pendaftaran dan Pengakhiran**

Untuk menggunakan Layanan Anda mungkin harus mendaftar dan membuat akun Nokia dengan nama pengguna dan kata sandi. Anda mungkin harus memberitahu kepada kami informasi pribadi dan informasi lainnya. Nokia dapat memverifikasi alamat email Anda sebelum akun dapat digunakan. Pada saat penggunaan pertama peralatan Anda dan setiap Anda memperbarui piranti lunak peralatan Nokia, maka sebuah pesan teks akan dikirimkan kepada Nokia. Pembuatan Akun Nokia akan memerlukan pengiriman data. Biaya pengiriman Data dapat dikenakan.

Anda setuju untuk menyediakan informasi yang benar dan lengkap ketika melakukan pendaftaran atas Layanan dan terus memperbaharui informasi tersebut. Anda harus menjaga nama pengguna dan kata sandi dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Anda dan orang tua atau wali apabila Anda di bawah umur, bertanggung jawab secara pribadi atas setiap penggunaan Layanan.

Anda dapat mengakhiri pendaftaran Anda jika Anda tidak lagi ingin menggunakan Layanan. Setelah pengakhiran, Anda akan tidak lagi memiliki akses ke Layanan. Nokia dapat mengakhiri pendaftaran Anda atau membatasi akses Anda ke bagian-bagian tertentu dari Layanan jika Nokia cukup yakin Anda telah melanggar Ketentuan atau dengan pemberitahuan lebih dulu jika Anda belum masuk ke Layanan dengan nama pengguna Anda dalam enam (6) bulan terakhir.

Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi, Nokia tidak bertanggung jawab atas terhapus atau hilangnya informasi atau isi yang telah Anda kirimkan ke Layanan. Jika informasi atau isi dihapus dari Layanan baik oleh Anda maupun oleh Nokia, bekas atau salinan dapat masih tertinggal di bagian lain.

##### **4. Lisensi**

Nokia memberikan kepada Anda lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dapat dicabut kapan saja atas diskresi mutlak Nokia, untuk mengakses dan menggunakan Layanan secara terbatas sesuai dengan Ketentuan. Penggunaan Layanan tidak memberi Anda hak kekayaan intelektual pada atau atas informasi atau isi dalam Layanan.

Sebagai bagian dari Layanan, Nokia dapat menyediakan Anda isi yang dikembangkan oleh Nokia atau pemilik lisensinya (“Isi”). Nokia memberikan Anda lisensi non-eksklusif dan terus-menerus untuk menggunakan Isi tersebut sesuai dengan tujuannya, kecuali jika secara lain dijelaskan dalam Ketentuan yang berlaku atau pesanan pembelian. Sebagian Isi mungkin hanya tersedia

bagi warga yang tinggal di area geografis tertentu. Anda terikat oleh batasan-batasan yang berlaku untuk Isi tertentu yang Anda peroleh melalui Layanan. Lisensi yang diperoleh untuk Isi pihak ketiga merupakan perjanjian mengikat antara Anda dan penyedia Isi pihak ketiga. Anda hanya memiliki hak atas Konten yang secara tegas diberikan disini.

Sebagai bagian dari Layanan, Nokia dapat menyediakan Anda piranti lunak tertentu yang dikembangkan oleh Nokia atau pemilik lisensinya ("Piranti Lunak"). Penggunaan Anda terhadap Piranti Lunak tersebut dapat tunduk pada ketentuan dan persyaratan tertentu yang harus Anda terima sebelum menggunakan Piranti Lunak. Jika tidak ada ketentuan dan persyaratan terpisah yang berlaku untuk Piranti Lunak tersebut, maka ketentuan berikut ini berlaku: Nokia memberi Anda hak terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk memasang dan menggunakan Piranti Lunak tersebut di peralatan komputer dan/atau mobile Anda. Anda tidak boleh menyalin Piranti Lunak, kecuali untuk membuat salinan pendukung arsip tunggal. Anda tidak boleh mendistribusikan, mengalihkan hak untuk menggunakan, memodifikasi, menerjemahkan, membuat ulang, menjual kembali, mensublisensikan, menyewakan, menyewagunakan, mengutak-atik, atau berupaya menemukan kode sumber dari atau melakukan pekerjaan turunan dari Piranti Lunak. Untuk Piranti Lunak open source yang berlisensi, ketentuan mengenai lisensi open source yang akan berlaku.

Piranti Lunak tersebut tunduk pada kontrol ekspor berdasarkan U.S. Export Administration Regulations dan peraturan yang mengontrol ekspor dan impor lainnya. Anda setuju untuk mematuhi sepenuhnya semua peraturan ekspor dan impor yang berlaku dan mengakui bahwa Anda bertanggung jawab untuk memperoleh izin untuk melakukan ekspor, ekspor kembali, pengalihan atau impor atas Piranti Lunak tersebut.

Anda dimungkinkan untuk memberikan informasi atau isi ("Materi") ke Layanan. Nokia tidak mengklaim kepemilikan pada Materi Anda. Pemberian Anda atas Materi ke Layanan tidak mengalihkan hak kepemilikan atas Materi kepada Nokia. Nokia hanya menyampaikan Materi dan tidak bertanggung jawab untuk editorial atas Materi. Dengan memberikan Materi ke Layanan berarti Anda memberi Nokia izin yang berlaku diseluruh dunia, non-eksklusif, dapat disublisensikan, dapat dialihkan, lunas, bebas royalti, terus-menerus dan tidak dapat dicabut untuk menggunakan, menyalin, mempertunjukkan secara publik, menampilkan, mendistribusikan pada media apapun dan memodifikasi Materi untuk memadukan Materi dengan karya-karya lainnya, dan untuk mengeluarkan sublisensi yang sejenis sepanjang diperlukan oleh Nokia untuk menyediakan Layanan. Anda dimungkinkan untuk menyesuaikan penerbitan ini secara pribadi dan pengaturan lainnya atas Layanan.

Anda bertanggung jawab sendiri untuk memiliki salinan cadangan atas data yang Anda masukkan ke Layanan, termasuk Isi yang Anda unggah. Apabila Layanan tidak dihentikan atau dibatalkan, Nokia mungkin secara permanen menghapus data Anda. Nokia tidak berkewajiban untuk mengembalikan data kepada Anda setelah Layanan dihentikan atau dibatalkan.

## **5. Penggunaan Layanan**

Anda setuju untuk:

- Mematuhi hukum yang berlaku, Ketentuan dan etika;
- Menggunakan Layanan hanya untuk keperluan pribadi, non-komersial Anda;
- Tidak mengirimkan Materi yang melanggar hukum, menyerang, tidak tepat, menyesatkan, menghina, pornografi, mengganggu, memfitnah atau tidak layak;
- Mendapatkan izin, persetujuan atau lisensi yang secara hukum dapat diwajibkan bagi Anda untuk mengirimkan suatu Materi;
- Menghargai privasi pihak lain;
- Tidak mendistribusikan atau mengirimkan spam, file besar tidak wajar, surat berantai, skema piramida, virus; atau
- Tidak menggunakan teknologi lain atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu Layanan, atau kepentingan atau properti para pengguna Layanan.
- Tidak menggunakan sistem otomatis apapun atau bermaksud untuk mengakses, mengambilalih, menyalin atau memonitor setiap bagian dari layanan.
- Bertanggung jawab atas konsekuensi yang berhubungan dengan Materi yang Anda kirimkan.

Namun Nokia tidak berkewajiban untuk:

- Memonitor atau mengontrol setiap Isi atau Materi;

## 56 Informasi produk dan keselamatan

---

- Menghapus Materi dari Layanan; dan
- Membatasi akses ke suatu bagian dari Layanan kapan saja dengan diskresi mutlaknya.

### 6. Isi

Sebelum mengunduh atau mengakses Isi, periksa apakah Isi yang ingin Anda akses dibatasi oleh usia atau ditandai berpotensi “menyerang” atau “eksplosif”. Nokia tidak bertanggung jawab atas tuntutan atau serangan yang disebabkan atau diderita oleh Anda dengan mengakses Isi tersebut.

Anda setuju:

- Untuk menggunakan Isi hanya untuk kepentingan Anda pribadi, non-komersial;
- Untuk menggunakan Isi sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku, ketentuan tambahan, pedoman dan kebijakan atau pada halaman produk yang berlaku untuk bagian tertentu dari Isi;
- Untuk tidak menyalin, memberikan, menjual, menjual kembali, meminjamkan, menyewakan, menawarkan, menyiarkan, mengirimkan, mendistribusikan, mentransfer, mengkomunikasikan kepada publik, membuat ulang, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, secara komersial mengeksploitasi atau menyediakan Isi kecuali jika secara lain dibolehkan dalam Ketentuan yang berlaku dan untuk segera memberi tahu Nokia mengenai penggunaan tidak sah tersebut;
- Untuk tidak menghilangkan, menghindari, mengutak-atik, membaca sandi, atau mengubah atau mengganggu aturan penggunaan yang berlaku atau berupaya menghindari pengawasan hak-hak digital atau menyalin fitur-fitur perlindungan yang terkait dengan Isi atau teknologi lainnya yang digunakan untuk mengontrol akses ke atau penggunaan Isi atau informasi pengidentifikasinya;
- Untuk tidak menggunakan sistem atau cara otomatis, kecuali untuk sistem atau cara yang disediakan oleh kami, untuk pemilihan atau pengunduhan Isi;
- Untuk tidak memberikan kata sandi Anda atau memungkinkan orang lain untuk mengakses Isi. Pembatasan penyalinan yang berlaku untuk media juga berlaku untuk Isi yang diakses sebagai bagian dari Layanan ini.

Isi dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Nokia dan/atau pemilik lisensi masing-masing, dan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual. Para Penyedia Isi pihak ketiga bertanggung jawab atas Isi yang disediakan, setiap jaminan sejauh jaminan tersebut tidak ditolak dan atas setiap klaim yang berkaitan dengan Isi atau penggunaan Anda atas Isi tersebut. Akan tetapi, Nokia dapat memberlakukan ketentuan lisensi Isi atas Anda sebagai penerima manfaat atas ketentuan tersebut. Penyedia Isi pihak ketiga merupakan penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Ketentuan dan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang secara langsung terkait dengan Isi di mana mereka memiliki hak. Nokia dapat bertindak sebagai agen untuk penyedia Isi pihak ketiga untuk menyediakan Isi kepada Anda. Nokia bukan merupakan pihak atas transaksi antara Anda dan penyedia Isi pihak ketiga atas Isi tersebut.

### 7. Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

Anda dapat memberi tahu Nokia mengenai pelanggaran hak cipta atas Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan (a) melalui email dengan “Copyright Notification” pada kolom judul ke [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com), (b) dengan dokumen berjudul “Copyright Notification” yang dikirimkan ke Nokia, Up.: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA atau (c) melalui formulir online, jika tersedia. Pemberitahuan Anda harus:

1. menyebutkan karya asli berhak cipta yang Anda klaim dilanggar;
2. menyebutkan isi pada Layanan yang Anda klaim melanggar karya berhak cipta. Mohon berikan rincian yang cukup kepada Nokia untuk menemukan dugaan pelanggaran isi pada Layanan;
3. memberikan informasi kontak Anda, termasuk nama lengkap, alamat surat, nomor telepon, dan alamat email Anda, jika ada;
4. memberikan pernyataan bahwa Anda meyakini dengan itikad baik bahwa penggunaan isi dengan cara yang dikeluhkan tidak dibolehkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum;

5. memberikan pernyataan berikut: "Saya bersumpah, dengan hukuman sumpah palsu, bahwa informasi dalam pemberitahuan dan keluhan ini adalah akurat dan bahwa saya adalah pemilik hak cipta, atau diberi wewenang untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta atas hak eksklusif yang dilanggar."; dan

6. membubuhkan tanda tangan Anda, jika perlu.

## **8. Pemberitahuan**

Nokia dapat menyampaikan pemberitahuan dalam Layanan. Nokia juga dapat mengirim Anda pemberitahuan mengenai produk dan Layanan ke alamat email atau nomor telepon yang telah Anda berikan kepada kami. Anda dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut paling lambat dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak Nokia mengirimkan atau memasang pemberitahuan tersebut. Jika Anda terus menggunakan Layanan berarti Anda menerima semua pemberitahuan terlepas dari cara pengiriman.

## **9. Biaya**

Penggunaan Anda atas Layanan dapat atau dapat dikenai biaya.

Biaya yang dikenakan oleh Nokia akan diumumkan secara terpisah dalam kaitannya dengan Layanan.

Penggunaan Layanan dapat melibatkan pengiriman data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Harga yang tercantum pada Layanan tidak mencakup biaya pengiriman data, pesan teks, suara atau ketentuan layanan biaya lainnya dan dengan penyedia layanan jaringan Anda.

Nokia tidak bertanggung jawab untuk pembayaran biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan Anda.

## **10. Ketentuan Pesanan dan Pembayaran**

"Pesanan" berarti pemilihan atas Isi dan/atau berlangganan Isi yang ditawarkan oleh Nokia dan tersedia pada Layanan dan pengajuan metode pembayaran, juga penyerahan pemesanan dengan memilih "beli", "ok", "saya setuju" atau konfirmasi sejenis lainnya mengenai penerimaan atau memberikan indikasi penerimaan atas ketentuan yang disediakan kepada Anda sehubungan dengan pesanan.

Untuk mengajukan Pesanan dalam Layanan, Anda harus sudah mencapai usia yang dianggap cakap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Anda belum mencapai usia tersebut, Anda dapat mengajukan Pesanan hanya jika telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sah Anda.

Anda setuju bahwa semua Pesanan yang diajukan adalah sah secara hukum dan mengikat. Semua Pesanan tunduk pada persetujuan Nokia.

Anda dapat membayar dengan kartu kredit atau debit, jaringan penyedia jasa tagihan atau cara-cara pembayaran lainnya jika ada.

Kartu kredit atau debit Anda harus memiliki alamat penagihan di negara di mana Isi ditawarkan oleh Layanan. Nokia akan menagihkan ke kartu kredit Anda atau mendebit rekening bank Anda dalam jangka waktu yang wajar setelah Anda melakukan Pesanan. Semua pembayaran dengan kartu kredit tunduk pada pengecekan validasi dan pengesahan oleh penerbit kartu.

Apabila Anda memilih jaringan penyedia jasa tagihan, tagihan akan muncul pada tagihan telepon selular Anda atau dikurangi dari Akun prabayar Anda apabila merupakan prabayar. Beberapa penyedia jasa jaringan tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan penggunaan Layanan Anda termasuk penempatan batasan untuk jumlah yang akan ditagihkan penyedia jasa jaringan. Tagihan yang melebihi batas penyedia jasa jaringan atau saldo dapat ditolak.

Anda setuju untuk membayar tagihan sehubungan dengan Pesanan Anda, memastikan bahwa alat pembayaran pada saat Pesanan adalah sah, bahwa Anda adalah pemegang sah alat tersebut dan bahwa alat tersebut digunakan dalam batas-batas kreditya.

## 58 Informasi produk dan keselamatan

---

Konten yang disampaikan berarti diberikan untuk Anda. Anda setuju untuk menggunakan Isi tersebut hanya sesuai dengan yang diizinkan pada Ketentuan dan ketentuan tambahan yang mungkin diberikan pada Anda.

Layanan dapat menawarkan berlangganan. Anda memberi wewenang pada Layanan untuk menagih biaya berkala selama periode berlangganan. Layanan juga dapat menawarkan periode percobaan. Apabila Pesanan Anda memasukkan periode percobaan (yang juga dikenal dengan coba dan beli), Anda akan dikenakan biaya pada saat periode percobaan telah habis, kecuali Anda membatalkan sesuai dengan ketentuan berlangganan/percobaan.

Harga dalam Layanan dapat berubah dari waktu ke waktu. Harga termasuk pajak-pajak yang berlaku pada saat transaksi, kecuali jika dinyatakan secara lain. Bisa jadi terdapat selisih di mana Anda mengeluarkan biaya tambahan dari bank atau penerbit kartu kredit Anda berdasarkan nilai tukar mata uang yang digunakan dan/atau pengeluaran tambahan yang dikenakan. Nokia tidak bertanggung jawab atas pembayaran biaya atau pengeluaran tersebut atau pengeluaran atau biaya layanan yang dikenakan oleh pihak ketiga.

### 11. Pembatalan dan Pengembalian Biaya

Anda setuju untuk pengiriman elektronik Isi yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan Pesanan Anda. Anda tidak bisa membatalkan Pesanan Anda setelah pesanan diproses. Isi bersifat tidak bisa dikembalikan.

Jika setelah Pesanan Anda, Anda menemukan dan segera memberi tahu Nokia dalam 48 jam bahwa (a) Isi yang telah Anda pesan cacat; (b) Isi yang dikirimkan oleh Nokia kepada Anda tidak sesuai dengan penjelasan Isi yang telah Anda pesan melalui Layanan; atau (c) masalah teknis keterlambatan pengiriman Isi atau pesanan ganda yang tidak sengaja yang disebabkan oleh masalah teknis tersebut, maka upaya perbaikan tunggal dan eksklusif Anda terkait dengan Isi tersebut dapat berupa penggantian Isi tersebut, atau pengembalian harga yang dibayarkan untuk Isi tersebut, sebagaimana ditetapkan secara mutlak oleh Nokia. Pengembalian biaya tidak tersedia. Jika Anda menghadapi masalah-masalah di atas, silahkan hubungi Nokia Customer Support.

Mohon diingat bahwa Nokia tidak bisa memproses permintaan customer support Anda jika Anda tidak bisa memberikan ID transaksi Anda, yang diberikan kepada Anda oleh Nokia setelah Pesanan Anda dari Layanan. Nokia hanya dapat memproses pengembalian biaya untuk Isi yang total harganya di atas batas moneter yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lokal yang berlaku.

### 12. Masukan kepada Nokia

Dengan mengajukan ide, masukan dan/atau usulan ("Masukan") kepada Nokia melalui Layanan atau cara-cara lainnya, Anda mengakui dan menyetujui bahwa: (1) Nokia mungkin memiliki ide-ide pengembangan serupa dengan Masukan; (2) Masukan Anda tidak mengandung informasi rahasia atau hak milik Anda atau pihak ketiga; (3) Nokia tidak memiliki kewajiban kerahasiaan terkait dengan Masukan; (4) Nokia dapat secara bebas menggunakan, mendistribusikan, mengeksploitasi dan mengembangkan dan memodifikasi Masukan untuk tujuan apapun; dan (5) Anda tidak berhak atas kompensasi apapun jenisnya dari Nokia.

### 13. Kegiatan Sosial dan Berbagi Lokasi

Anda dapat menggunakan fitur-fitur dalam Layanan untuk berbagi lokasi, status, isi, material atau informasi pribadi Anda atau untuk berinteraksi dengan pengguna, situs dan layanan lainnya. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut Anda setuju bahwa Nokia dapat menggunakan dan memberikan informasi tersebut kepada layanan dan orang lain dengan siapa Anda memilih untuk berinteraksi atau berbagi informasi ini. Para pengguna layanan dan orang ini, seperti kontak Anda, dapat mengetahui lokasi, status dan/atau informasi pribadi Anda. Dengan menggunakan fitur-fitur, Anda setuju untuk tidak membagikan informasi, Isi atau Materi atau untuk melakukan tautan dengan layanan atau situs yang: (a) memuat isi atau materi lainnya yang melanggar hukum atau tidak layak; atau (b) mengeksploitasi hak kekayaan intelektual tanpa izin atau mendorong para pengguna untuk melakukan pembajakan. Setiap interaksi tidak melibatkan Nokia dan semata-mata hanya antara Anda dan pengguna lainnya.

### 14. Ketersediaan dan Ketentuan Teknis

Ketersediaan Isi dan Layanan dapat berbeda dan tunduk pada diskresi mutlak Nokia. Nokia secara tegas menolak pernyataan atau jaminan bahwa Isi atau Layanan tertentu akan tersedia. Layanan bisa jadi tidak tersedia di semua negara dan dapat disediakan hanya dalam bahasa tertentu. Layanan, operasi dan fitur dapat juga tergantung pada jaringan, kesesuaian peralatan yang digunakan dan format isi yang didukung.

Untuk mengakses Layanan, Anda mungkin harus mengunduh piranti lunak tertentu yang dikembangkan oleh Nokia atau oleh pihak lainnya.

Nokia, dengan diskresi mutlak, dapat mengubah, memperbaiki atau memutuskan Layanan baik seluruhnya atau sebagian. Layanan mungkin tidak tersedia selama proses pemeliharaan dan waktu-waktu lainnya. Untuk memastikan Anda memiliki piranti lunak peralatan dan aplikasi Nokia terbaru, peralatan Anda dapat secara otomatis mengecek ketersediaan piranti lunak terbaru dari Nokia. Jika ada yang terdeteksi, Anda akan diminta untuk segera menyetujui pemasangan. Anda dapat menonaktifkan pengecekan otomatis untuk pembaruan melalui pengaturan pada peralatan Anda. Anda juga dapat memasang piranti lunak melalui saluran pembaruan piranti lunak yang ada. Apabila Nokia mempertimbangkan sebuah pembaruan piranti lunak dianggap penting atau sangat penting Anda tidak dapat terus menggunakan versi lama piranti lunak dan penggunaan versi lama Piranti lunak. Nokia dapat mencegah penggunaan Anda atas versi lama dari Piranti Lunak atau Layanan sampai Anda mengunduh versi yang telah diperbaharui.

Nokia dapat menonaktifkan Isi dan Piranti Lunak yang terdapat pada Layanan akun Anda dengan alasan apapun dan menghapus setiap Isi atau Piranti Lunak dan/atau menonaktifkan salinan dari aplikasi pada perangkat Anda dalam kaitannya untuk melindungi Layanan, penyedia aplikasi, operator nirkabel yang Anda gunakan untuk mengakses jaringan atau lainnya yang terkena dampak atau kemungkinan terkena dampak.

Suatu layanan tertentu dapat merupakan sebuah versi sebelum perilis, sebagai contoh beta rilis, dan mungkin tidak dapat bekerja pada versi final. Nokia dapat secara signifikan mengganti versi dari Layanan atau Piranti Lunak atau memutuskan untuk tidak merilis versi final.

## **15. Tautan ke Situs dan Isi Pihak Ketiga**

Nokia dapat memasukkan akses ke situs dan layanan di Internet atau klien preload yang memungkinkan Anda berhubungan dengan situs dan layanan yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak ketiga dan yang bukan merupakan bagian dari Layanan. Anda harus membaca dan menyetujui ketentuan dan persyaratan situs atau layanan tersebut sebelum menggunakan situs atau layanan tersebut.

Nokia tidak berkuasa atas isi, situs atau layanan pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab atas layanan yang disediakan atau materi yang dibuat atau dipublikasikan pada situs atau layanan pihak ketiga tersebut. Tautan ke situs pihak ketiga tidak berarti bahwa Nokia mendukung situs atau produk atau layanan yang disebutkan dalam situs tersebut.

Selain itu, Anda dan para pengguna lain dapat membuat isi dan tautan ke isi dalam Layanan yang belum diajukan ke Layanan. Nokia tidak bertanggung jawab atas isi atau situs tipe ini.

## **16. Iklan**

Layanan dapat mencakup iklan. Iklan dapat dibuat untuk isi atau informasi yang tersimpan dalam Layanan, permintaan yang diajukan melalui Layanan, atau informasi lainnya.

## **17. Data Pribadi**

Kebijakan Privasi dan informasi privasi lainnya yang tersedia bagi Anda mengatur penggunaan data pribadi Anda.

## **18. Batasan Kewajiban**

Layanan diberikan secara "APA ADANYA" dan "SEADANYA". Nokia tidak menjamin bahwa Layanan tidak akan terganggu atau bebas kesalahan atau bebas virus. Tidak ada jaminan apapun jenisnya, baik tersurat ataupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak, tidak adanya pelanggaran, kelayakdagangan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, dibuat dalam

## 60 Informasi produk dan keselamatan

---

kaitannya dengan ketersediaan, akurasi, keandalan, informasi atau isi Layanan. Anda secara tegas menyetujui dan mengakui bahwa penggunaan Layanan adalah resiko Anda mutlak dan bahwa Anda dapat terpapar ke isi dari beragam sumber.

Kecuali untuk kewajiban untuk kematian atau cedera fisik yang disebabkan oleh kelalaian sengaja atau kesalahan sengaja, Nokia tidak berkewajiban atas kerugian langsung yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan Layanan. Dalam hal apapun Nokia tidak berkewajiban atas kerugian tidak langsung, tidak sengaja, hukuman atau konsekuensial yang timbul dari penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan Layanan.

### 19. Ganti Rugi

Anda setuju untuk membela dan mengganti rugi Nokia dari dan terhadap semua tuntutan dan semua kewajiban, pengeluaran, kerugian, biaya atau kerugian pihak ketiga yang timbul dari atau disebabkan oleh (i) pelanggaran Anda terhadap Ketentuan, (ii) pelanggaran Anda terhadap hak kekayaan intelektual, hak-hak lainnya atau privasi pihak ketiga, dan (iii) penyalahgunaan Layanan oleh pihak ketiga di mana penyalahgunaan disebabkan oleh kegagalan Anda untuk mengambil tindakan wajar untuk melindungi nama pengguna dan kata sandi Anda terhadap penyalahgunaan.

### 20. Lain-lain

#### 20.1 Pilihan Hukum

Ketentuan ini diatur oleh hukum Finlandia tanpa memperdulikan pertentangan ketentuan hukum.

#### 20.2 Keabsahan

Ketentuan ini tidak mengecualikan ataupun membatasi hak-hak wajib Anda di negara Anda tinggal yang tidak dapat dilepaskan berdasarkan hukum. Jika suatu ketentuan dalam Ketentuan ini ternyata tidak sah, maka ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh dan ketentuan yang tidak sah tersebut akan diganti dengan ketentuan yang sah yang paling dekat dengan hasil dan maksud Ketentuan ini. Apabila satu atau lebih pengaturan dalam Ketentuan ini tidak relevan dengan penggunaan Anda atas Layanan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan dari ketentuan lain dari Ketentuan ini atau Ketentuan sebagai satu kesatuan. Jika ada pertentangan antara Ketentuan Layanan Nokia ini dengan Kebijakan Privasi, maka ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Layanan Nokia yang berlaku. Ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran atas pendaftaran Anda tetap sah setelah pengakhiran tersebut.

#### 20.3 Perubahan dalam Ketentuan

Nokia dapat mengubah Ketentuan kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika Ketentuan diubah dengan cara yang merugikan secara material, maka Nokia akan menyampaikan pemberitahuan terpisah mengenai perubahan tersebut.

Anda bertanggung jawab untuk meninjau Ketentuan secara berkala. Jika Anda terus menggunakan Layanan berarti Anda setuju terhadap perubahan dan modifikasi.

### 21. Kekayaan Intelektual

Layanan, Isi dan Piranti Lunak dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional. Nokia menyatakan hak cipta atas Layanan, Isi dan Piranti Lunak sampai batas maksimum yang ditetapkan oleh hukum. Tunduk pada Ketentuan, Nokia memiliki semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Layanan, Isi, Piranti Lunak dan dalam semua produk, piranti lunak dan properti Nokia lainnya yang disediakan kepada Anda atau digunakan oleh Anda melalui Layanan.

### 22. Pengalihan

Nokia dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini kepada induk perusahaan, anak perusahaan atau perusahaan yang berada di bawah kendali umum Nokia. Selain itu, secara hukum Nokia dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan penggabungan, pengambilalihan, penjualan aset.

**KAMI PEDULI DENGAN PRIVASI ANDA**

Nokia berkomitmen untuk melindungi privasi Anda dan mematuhi hukum perlindungan data dan privasi yang berlaku. Kebijakan Privasi (“Kebijakan”) ini menjelaskan bagaimana kami memproses data pribadi. Dalam Kebijakan ini istilah “data pribadi” berarti informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (yakni orang). “Nokia” adalah Nokia Corporation, termasuk afiliasinya (juga disebut “kami”, “kita”, atau “punya kita”). Kebijakan ini berlaku untuk pengolahan data pribadi Anda di mana Nokia merupakan pengendali data atau di mana kami menyebutkan berlakunya Kebijakan ini.

Kami dapat memberikan informasi privasi tambahan dalam kaitannya dengan produk dan layanan kami melalui layanan penjelasan dan pemberitahuan lainnya. Informasi tersebut inilah yang berlaku di atas Kebijakan dalam hal terjadi perbedaan.

Layanan pihak ketiga yang dipasang pada peralatan Anda memungkinkan akses ke informasi yang tersedia pada peralatan Anda. Produk atau layanan kami dapat memuat tautan ke situs dan layanan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kebijakan privasi sendiri. Kami merekomendasikan agar Anda membaca kebijakan privasi layanan pihak ketiga tersebut. Nokia tidak bertanggung jawab atas praktek privasi atau isi layanan pihak ketiga tersebut.

**Dengan menggunakan situs ini dan/atau dengan mengirimkan data pribadi kepada Nokia, Anda menyetujui pengolahan data pribadi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan ini. Jika Anda tidak setuju dengan Kebijakan ini, mohon tidak menggunakan situs ini atau memberikan data pribadi Anda kepada Nokia.**

**Data Apa yang Kami Kumpulkan?**

Kami mengumpulkan data pribadi Anda secara umum pada saat Anda melakukan pembelian, menggunakan atau mendaftar ke produk dan layanan kami, ikut ambil bagian dalam kampanye atau berinteraksi dengan kami. Di bawah ini adalah contoh-contoh kategori data yang kami kumpulkan.

- **Penggunaan Anda terhadap produk dan layanan kami** Pada saat Anda menggunakan produk dan layanan kami, IP-address, waktu akses, situs yang Anda tautkan, halaman yang Anda kunjungi, tautan yang Anda gunakan, isi yang Anda lihat dan informasi lainnya yang diberikan oleh browser Anda secara otomatis dikumpulkan oleh Nokia. Sebagian layanan mobile kami dapat mengumpulkan pengidentifikasi peralatan mobile unik Anda, informasi identitas pelanggan, pengidentifikasi spesifik penyedia layanan jaringan, pengaturan jaringan dan informasi lainnya. Pada saat Anda menggunakan produk dan layanan kami atau berinteraksi dengan kami melalui jaringan telekomunikasi, informasi tambahan tertentu, seperti nomor langganan selular Anda, dapat dikirimkan kepada kami oleh penyedia jaringan selular Anda.
- **Informasi yang Anda berikan kepada kami** Kami dapat meminta Anda untuk memberikan informasi seperti nama, alamat email, alamat jalan, nama pengguna dan kata sandi Anda, izin Anda, preferensi dan masukan dari Anda, informasi yang terkait dengan peralatan Anda, usia, jenis kelamin, kode pos dan pilihan bahasa Anda. Mohon diingat bahwa informasi tertentu yang tidak dapat diidentifikasi yang dikumpulkan dari Anda dapat menjadi teridentifikasi secara pribadi pada saat Anda memberikan data pribadi Anda kepada kami. Kami juga dapat memperoleh, sesuai dengan hukum yang berlaku, sejumlah data pribadi dari perusahaan penyuawa dan sumber-sumber lainnya yang tersedia secara publik. Beberapa layanan kami dapat memungkinkan Anda memberikan informasi mengenai orang lain, misalnya, jika Anda memesan suatu produk yang Anda ingin kami kirimkan secara langsung kepada penerima lainnya.
- **Transaksi Anda dengan kami** Kami mengumpulkan informasi yang terkait dengan pembelian dan penggunaan produk dan layanan kami dan interaksi Anda lainnya dengan kami. Informasi tersebut dapat mencakup rincian pertanyaan atau permintaan yang Anda buat, produk dan layanan yang diberikan, rincian pengiriman, nomor rekening bank, rincian kartu kredit, alamat pengalihan, pengecekan kredit dan informasi finansial lainnya, rincian perjanjian antara Anda dengan Nokia, catatan mengenai kontak dan komunikasi, informasi dan rincian yang terkait dengan isi yang telah Anda berikan kepada kami dan informasi transaksi lainnya. Kami, sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat mencatat komunikasi Anda dengan customer care kami atau dengan kontak lainnya.
- **Data Lokasi** Lokasi Nokia berdasarkan layanan-layanan dan fitur-fitur dapat menggunakan satelit, Wi-Fi atau jaringan lainnya berdasarkan data lokasi, seperti IP-address Anda. Metode penentuan posisi yang terdapat dalam peralatan, seperti Assisted GPS, memberi Anda data lokasi dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan alat penentu posisi dapat melibatkan pertukaran data lokasi Anda, pengidentifikasi jaringan nirkabel bersama dengan pengidentifikasi peralatan unik atau penyedia layanan jaringan Anda dengan server lokasi. Nokia akan memproses informasi ini secara anonim. Peralatan Anda dapat terhubung dengan penyedia layanan lainnya, yang tidak dikendalikan atau dioperasikan oleh

Nokia, tergantung pada pengaturan posisi Anda dan penggunaan layanan lokasi oleh Anda atas penyedia layanan lainnya. Kami merekomendasikan Anda untuk mengecek kebijakan privasi penyedia layanan tersebut untuk memahami bagaimana mereka memproses data lokasi Anda. Anda dapat memodifikasi pengaturan posisi peralatan Anda, misalnya mengubah atau menonaktifkan server pengaturan posisi atau lokasi atau memodifikasi keakuratan data lokasi Anda.

Nokia menawarkan berbagai lokasi berdasarkan layanan dan fitur yang mungkin memerlukan penggunaan data lokasi Anda. Seperti pada saat Anda melakukan pencarian berbasis lokasi, gunakan fitur cuaca spesifik lokasi atau minta data peta, maka data lokasi Anda dapat dikirimkan ke Nokia sehingga Anda mendapatkan isi yang benar. Hal ini dapat juga mencakup iklan berbasis lokasi. Sejumlah layanan berbasis lokasi dapat memungkinkan Anda menghubungkan data pribadi Anda dengan lokasi Anda. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai layanan dan fitur berbasis lokasi, mohon lihat petunjuk dan materi pendukung lainnya untuk produk dan layanan kami.

### **Kenapa kami Mengolah Data Pribadi?**

Nokia dapat mengolah data pribadi Anda untuk tujuan berikut ini. Mohon diingat bahwa satu atau beberapa tujuan dapat berlaku bersamaan.

- **Penyediaan produk dan layanan** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk memberi Anda produk dan layanan kami, untuk mengolah pesanan Anda atau untuk melaksanakan kontrak antara Anda dan Nokia, untuk memastikan fungsi dan keamanan produk dan layanan kami, untuk mengidentifikasi Anda dan mencegah serta menyelidiki pemalsuan dan penyalahgunaan lainnya.
- **Pengembangan produk dan layanan** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk mengembangkan produk dan layanan kami. Namun, untuk sebagian besar kami hanya menggunakan informasi umum dan bersifat statistik. Kami dapat menggabungkan data pribadi yang dikumpulkan sehubungan dengan penggunaan Anda atas produk dan/atau layanan Nokia tertentu dengan data pribadi lainnya mengenai anda yang kami simpan, kecuali jika data pribadi tersebut dikumpulkan untuk tujuan berbeda.
- **Berkomunikasi dengan Anda** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk berkomunikasi dengan Anda, seperti untuk mengirimkan Anda peringatan penting dan pemberitahuan lainnya yang terkait dengan produk dan/atau layanan kami dan menghubungi Anda untuk keperluan yang terkait dengan consumer care.

**Pemasaran dan Rekomendasi** Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk menyampaikan penawaran kami dan memberi Anda layanan yang lebih relevan, seperti membuat rekomendasi dan menampilkan isi yang telah disesuaikan dan iklan pada layanan kami. Hal ini dapat mencakup penyajian isi Nokia dan isi pihak ketiga. Kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk pemasaran langsung atau riset, seperti untuk melakukan riset pasar dan kami dapat, sesuai dengan hukum yang berlaku, menghubungi Anda untuk memberi tahu produk, layanan atau promosi baru yang dapat kami tawarkan.

### **Penggunaan Pertama Peralatan Nokia Anda**

Tergantung pada peralatan Anda, Akun Nokia dapat dibuat untuk Anda atau Anda mungkin perlu masuk dengan Akun Nokia ketika Anda pertama kali menggunakan peralatan Anda. Dalam proses aktivasi, nama pengguna, alamat email, nomor selular, pengidentifikasi peralatan mobile unik dan informasi identitas pelanggan Anda akan dikirimkan kepada Nokia dan kami dapat menghubungkan informasi ini dengan Akun Nokia Anda. Gabungan informasi ini dapat digunakan untuk mengaktivasi jaminan dan lisensi piranti lunak tertentu dan mengirimkan pesan pribadi kepada Anda, seperti email, teks dan pesan lainnya. Pesan-pesan ini dapat mencakup informasi mengenai produk dan layanan Nokia, seperti tips dan penawaran komersial. Anda dapat berhenti berlangganan pesan-pesan ini kapan saja seperti dengan mengikuti informasi dalam pesan yang Anda terima setelah menggunakan peralatan Anda, petunjuk dalam peralatan atau dalam pesan, melalui peralatan pengaturan profil atau dengan menghubungi customer care Nokia. Informasi yang dikumpulkan juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi pribadi di samping juga untuk meningkatkan produk dan layanan Nokia. Informasi tersebut di atas juga dapat berlaku jika piranti lunak peralatan Anda diperbarui.

### **Apakah Kami Berbagi Data pribadi?**

Kami tidak menjual, menyewakan, menyewagunakan atau membuka data pribadi Anda kepada pihak ketiga kecuali jika dinyatakan di bawah ini.

- **Izin Anda dan layanan berbagi** Kami dapat membagi data pribadi Anda jika kami mendapatkan izin Anda. Sejumlah layanan memungkinkan Anda berbagi data pribadi Anda dengan pengguna layanan lainnya atau dengan layanan lainnya dan penggunaannya. Pertimbangkan dengan cermat sebelum membuka data pribadi atau informasi lainnya yang dapat diakses oleh pengguna lain.
- **Perusahaan Nokia dan pihak ketiga yang resmi** Kami dapat berbagi data pribadi Anda dengan perusahaan Nokia lainnya atau pihak ketiga yang resmi yang mengolah data pribadi untuk Nokia untuk tujuan yang dijelaskan dalam Kebijakan ini. Hal ini dapat mencakup seperti penagihan melalui penyedia layanan jaringan Anda, pengiriman pembelian Anda, penyediaan layanan termasuk layanan pelanggan, pengelolaan dan analisa data pelanggan, pengecekan kredit, riset pasar dan pemasaran serta kampanye lainnya. Pada saat Anda membeli produk Nokia dari kami dengan skema penyedia layanan jaringan, kami mungkin memerlukan pertukaran informasi dengan penyedia layanan jaringan Anda untuk menyediakan layanan tersebut bagi Anda.

Kami dapat melakukan pemasaran bersama dan komunikasi lainnya dengan mitra kami, seperti operator selular Anda. Untuk menghindari duplikasi atau komunikasi yang tidak perlu dan untuk menyesuaikan pesan untuk Anda kami mungkin perlu menyesuaikan informasi yang telah dikumpulkan oleh Nokia dengan informasi yang telah dikumpulkan oleh mitra sepanjang hal ini dibolehkan oleh hukum.

Pihak-pihak ketiga yang resmi ini tidak dibolehkan untuk menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan lainnya. Kami mengharuskan mereka untuk bertindak sesuai dengan Kebijakan ini dan mengambil tindakan pengamanan untuk melindungi data pribadi Anda.

- **Pengiriman data pribadi secara internasional** Produk dan layanan kami dapat disediakan dengan menggunakan sumber dan server yang berada di berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karenanya data pribadi Anda dapat dikirimkan ke luar negara di mana Anda menggunakan layanan kami, termasuk ke negara-negara di luar European Economic Area (EEA) yang tidak memiliki hukum yang memberikan perlindungan spesifik terhadap data pribadi atau yang memiliki aturan hukum yang berbeda mengenai perlindungan data, seperti Amerika Serikat. Dalam hal ini kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan ada dasar hukum untuk pengiriman tersebut dan adanya perlindungan yang memadai untuk data pribadi Anda sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, seperti dengan menggunakan perjanjian standar yang disetujui oleh pihak berwenang (jika perlu) dan dengan mewajibkan pengambilan tindakan pengamanan teknis dan organisasional lainnya.
- **Kewajiban Keterbukaan** Kami mungkin diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk membuka data pribadi Anda kepada pihak berwenang tertentu atau pihak ketiga lainnya, seperti kepada lembaga peradilan di negara di mana kami atau pihak ketiga yang bertindak atas nama kami beroperasi. Kami juga dapat membuka dan mengolah data pribadi Anda sesuai dengan hukum yang berlaku untuk membela kepentingan sah Nokia, seperti dalam tindakan hukum pidana atau perdata.
- **Penggabungan dan Pengambilalihan** Jika kami memutuskan untuk menjual, membeli, menggabungkan atau mereorganisasi bisnis kami di negara tertentu, maka hal ini dapat membuat kami untuk membuka data pribadi kepada pembeli prospektif atau aktual dan para penasehatnya, atau menerima data pribadi dari penjual dan para penasehatnya.

### Bagaimana Kami Menangani Privasi Anak-anak?

Produk dan layanan Nokia secara umum dimaksudkan untuk pengguna umum. Nokia tidak secara sengaja mengumpulkan informasi mengenai anak-anak tanpa persetujuan orang tua atau wali mereka. Nokia mempublikasikan pedoman keselamatan untuk penggunaan layanan internet di situs kami.

### Bagaimana Kami Menangani Mutu Data?

Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan data pribadi yang kami miliki akurat dan menghilangkan data pribadi yang tidak benar atau tidak perlu.

Dikarenakan produk dan layanan Nokia tertentu memungkinkan Anda mengelola profil Anda, kami menyarankan Anda mengakses data pribadi Anda dari waktu ke waktu untuk memastikan kebenarannya. Mohon ingat jika ada perubahan, maka merupakan tanggung jawab Anda untuk memperbarui data pribadi yang telah Anda berikan kepada kami.

### Langkah-langkah Apa yang Diambil untuk Melindungi Data pribadi?

Privasi dan keamanan merupakan pertimbangan pokok dalam pembuatan dan penyediaan produk dan layanan kami. Kami telah memberikan spesifik tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan privasi dan keamanan. Kami menerapkan kebijakan dan pedoman internal melalui kegiatan pemilihan, termasuk manajemen resiko yang proaktif dan reaktif, teknik keamanan, pelatihan dan penilaian. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah keamanan online, keamanan fisik, resiko hilangnya data dan resiko-resiko lainnya dengan memperhatikan resiko yang ditimbulkan oleh pengolahan dan sifat data yang dilindungi. Selain itu, kami membatasi akses ke data base kami yang memuat data pribadi kepada personil resmi yang benar perlu mengakses informasi tersebut.

### **Bagaimana Kami Menggunakan Cookies dan Web Beacons?**

Cookies adalah file teks kecil yang dikirimkan ke komputer oleh server situs. Kami menggunakan cookies untuk memberikan manfaat bagi Anda. Session cookies mengingat aktivitas sebelumnya yang Anda lakukan, misalnya item yang Anda masukkan dalam shopping cart. Persistent cookies digunakan untuk menyimpan preferensi Anda atas berbagai sesi, misalnya personalisasi pengaturan pada situs kami. Cookies dapat digunakan untuk menampilkan iklan target dan rekomendasi, seperti untuk menghilangkan tampilnya iklan yang sama kepada Anda beberapa kali atau menampilkan iklan yang kami anggap penting bagi Anda berdasarkan aktivitas Anda sebelumnya di situs kami. Cookies juga digunakan untuk menentukan efektivitas promosi dan iklan kami dan meningkatkan produk dan layanan kami.

Nokia dapat menggunakan web beacons (atau "pixel tags") dalam kaitannya dengan beberapa situs kami. Namun demikian, kami tidak menggunakannya untuk mengidentifikasi pengguna secara pribadi. Web beacons biasanya berupa gambar grafis yang diletakkan di suatu situs dan digunakan untuk menghitung pengunjung suatu situs dan/atau mengakses cookies tertentu. Informasi ini digunakan untuk meningkatkan layanan kami. Web beacons biasanya tidak mengumpulkan informasi selain apa yang diberikan oleh browser Anda kepada kami sebagai bagian standar dari komunikasi internet. Jika Anda mematikan cookies, maka web beacon tidak akan lagi bisa menjejaki aktivitas spesifik Anda. Namun demikian, web beacon dapat terus mengumpulkan informasi mengenai kunjungan dari IP-address Anda.

Sebagian situs atau aplikasi Nokia dapat menggunakan apa yang disebut locally stored objects, seperti Flash local shared objects ("Flash cookies") atau HTML5 Web Storage. Locally stored objects digunakan untuk tujuan serupa seperti cookies namun biasanya dapat memuat jumlah data yang lebih besar dan berbeda tipe dibandingkan browser cookies. Sebagai contoh, pada Flash Anda dapat menggunakan Flash Player Settings Manager untuk mengatur penyimpanan local shared objects, termasuk menonaktifkan local shared objects hanya untuk situs tertentu atau menonaktifkan penyimpanan local shared objects untuk semua situs.

Sejumlah situs Nokia menggunakan teknologi periklanan pihak ketiga, seperti DoubleClick, untuk menampilkan iklan. DoubleClick menggunakan sebuah cookie untuk mengumpulkan informasi mengenai kunjungan Anda ke situs Nokia dan situs pihak ketiga. Informasi ini akan digunakan untuk menampilkan iklan pada situs Nokia dan situs pihak ketiga. Informasi yang dikumpulkan tidak akan secara langsung dapat diidentifikasi secara pribadi, atau tidak juga DoubleClick akan membagi informasi tersebut dengan pihak ketiga. Anda dapat memilih untuk menonaktifkan DoubleClick cookie kapan saja dengan menggunakan DoubleClick opt-out cookie. Anda juga dapat mengakses <http://networkadvertising.org/> untuk memasang opt-out cookie.

Sebagian besar browser memungkinkan Anda menonaktifkan atau mengaktifkan penggunaan cookies. Anda juga dapat menghapus cookies pada komputer Anda jika browser Anda memungkinkan. Jika Anda menonaktifkan cookies, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan bagian-bagian tertentu dari layanan kami dan Anda mungkin perlu memasang ulang opt-out cookie.

### **Apa Hak-hak Anda?**

Anda berhak mengetahui data pribadi apa yang kami simpan mengenai Anda. Anda berhak menghapus atau memperbarui data pribadi yang tidak lengkap, tidak benar, tidak perlu atau lama. Anda berhak meminta kami menghentikan pengolahan data pribadi Anda untuk tujuan pemasaran langsung atau riset pasar. Namun demikian, jika Anda opt-out dari pemasaran dan komunikasi lainnya dari Nokia, kami dapat masih mengirimkan Anda peringatan penting terkait dengan produk dan layanan kami atau menghubungi Anda untuk tujuan ini.

Anda dapat menggunakan hak-hak Anda dengan menghubungi kami melalui kontak yang disebutkan di bawah. Dalam beberapa hal, khususnya jika Anda ingin kami menghapus atau menghentikan pengolahan data pribadi Anda, hal ini juga dapat

berarti bahwa kami tidak bisa terus memberikan layanan kepada anda. Mohon ingat bahwa Nokia mungkin perlu mengidentifikasi Anda dan meminta informasi tambahan agar bisa memenuhi permintaan Anda. Mohon ingat juga bahwa hukum yang berlaku dapat memuat batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan hak-hak Anda.

Kami sarankan Anda menggunakan peralatan pengelolaan profil yang tersedia, seperti Akun Nokia untuk tujuan-tujuan tersebut di atas karena peralatan tersebut seringkali memberi Anda akses langsung ke data pribadi Anda dan memungkinkan Anda mengelolanya secara efektif.

### **Siapa yang Mengontrol Data Pribadi Anda?**

Nokia Corporation of Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland adalah pengontrol data pribadi Anda.

Selain itu, afiliasi Nokia yang menyediakan produk atau layanan dapat menjadi pengontrol data pribadi Anda. Anda dapat menemukan identitas pengontrol dan rincian kontakannya dengan melihat ketentuan dan persyaratan produk atau layanan atau dengan menggunakan informasi kontak yang terdapat di situs Nokia.

Untuk masalah yang terkait dengan praktek privasi Nokia Anda juga dapat menghubungi kami di:

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finlandia

### **US Safe Harbor Privacy Framework**

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA melekat kepada EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privasi Principles of Notice, Choice, Onward Transfer, Security, Data Integrity, Access dan Enforcement, dan terdaftar di U.S.Department of Commerce's Safe Harbor Program. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah mengenai keikutsertaan Nokia dalam Safe Harbor Framework, silahkan hubungi:

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

Jika Anda yakin Nokia Inc. belum menangani masalah data privasi Anda dengan baik, Anda dapat menghubungi EU Data Protection Panel di: Data Protection Panel Sekretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIA, atau dengan mengunjungi <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>.

### **Perubahan Kebijakan Privasi ini**

Nokia dapat dari waktu ke waktu mengubah Kebijakan ini atau mengubah, memodifikasi atau mencabut akses ke situs ini kapan saja dengan atau tanpa pemberitahuan. Namun demikian, jika Kebijakan ini diubah secara material, maka Nokia akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan tersebut pada awal Kebijakan ini dan di home page situs ini selama 30 hari. Kami merekomendasikan agar Anda melihat kembali Kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan pada Kebijakan ini.

## Hak cipta dan informasi lainnya

### PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434  
CE 0168

Nokia melakukan transisi ke Lembaga Sertifikasi UE lain dan produk ini telah disetujui sebagai produk yang sesuai dengan peraturan UE oleh kedua Lembaga Sertifikasi tersebut. Salah satu tanda CE yang ditampilkan mungkin akan dicantumkan pada produk selama masa transisi ini.

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-781 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Mencakup perangkat lunak kriptografi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

#### **PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI**

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat peralatan penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: Nokia 300

/Edisi 1.2 ID

## Indeks

## A

Aksesori asli Nokia	49
alarm	38
Alih telepon	15
antena	10
aplikasi	39

## B

baterai	49, 50
— memasukkan	5
— mengisi daya	8, 9
Bluetooth	28, 29, 30
browser	31
Lihat <i>browser web</i>	
browser web	31
— cache	31
— cookie	31
— menelusuri halaman	31

## C

cache	31
cara pintas	14, 17, 18

## D

daur ulang	48
download	
— aplikasi	39
— permainan	39
dukungan	41

## E

ekualiser	35
e-mail	27
— membaca dan membalas	27
— membuat	27
— mengirim	27
entri rapat	38

## F

foto	
— melihat	33
— mencetak	33
— menyalin	15, 30
— mengambil	32
— mengatur	33
— mengedit	33
— mengirim	29, 32
Lihat <i>foto</i>	

## I

IM (olahpesan cepat)	28
indikator	15
Informasi dukungan Nokia	41
input teks	23, 24, 25
input teks prediktif	23, 24
internet	31

## J

jam	38
jam alarm	38
jaringan sosial	39

## K

Kalender	38
kalkulator	40
kamera	
— mengambil foto	32
— mengirim foto dan video	32
— merekam video	32
kamus	24
kartu memori	7, 45
kartu nama	22, 29
Kartu SIM	16
— memasukkan	5
Kios Nokia	46
kode akses	11
kode keamanan	11, 44
kode kunci	11, 44
kode PIN	11

kode PUK	11
kontak	
— grup	22, 25
— menambah	21
— menyalin	15, 23
— menyimpan	21, 23
— mengirim	22
— widget	17
konverter	40, 41
kotak masuk, pesan	26
kotak pesan	
— suara	26
kunci tombol	12

**L**

Layanan Nokia	45, 46
layanan obrolan (IM)	28
layar awal	14, 17, 18
layar sentuh	12, 14
loudspeaker	14, 35

**M**

manajemen file	43, 45
memori	45
mempersonalisasi perangkat	17, 18, 19
mempersonalisasi ponsel	18, 19
mencadangkan data	44
mencari	
— stasiun radio	36
mencetak	33
mentransfer konten	15, 30, 34
menyalin konten	15, 30, 34
mengaktifkan/menonaktifkan	12
mengalihkan panggilan	20
mengambil foto	
Lihat <i>kamera</i>	
mengembalikan data	44
mengembalikan pengaturan	43
mengisi daya baterai	8, 9, 49
mengunci	
— layar	12

— ponsel	44
— tombol	12
merekam	
— panggilan	37
— suara	37
— video	32
MMS (layanan pesan multimedia)	25
musik	34, 35
— menyalin	34

**N**

nada	19
nada dering	19
Nokia Ovi Player	48
Nokia Ovi Suite	47
Nokia Suite	46
nomor IMEI	11

**O**

Ovi Player	
Lihat <i>Nokia Ovi Player</i>	

**P**

panggilan	
— darurat	53
— log	20, 21
— membatasi	21
— membuat	19, 20
— mengalihkan	20
panggilan cepat	22
panggilan darurat	53
pembaruan	
— perangkat lunak ponsel	41, 43
pembaruan perangkat lunak	41, 43
pengaturan	
— mengembalikan	43
pengaturan pabrik, mengembalikan	43
pengisian daya melalui USB	9
percakapan	26
permainan	39

## 70 Indeks

---

pesan	26
— audio	27
— lampiran	26
— mengirim	25
pesan multimedia	25
pesan suara	26
pesan teks	25
ponsel	
— mengaktifkan/menonaktifkan	12
profil	
— membuat	19
— mempersonalisasi	19
profil offline	16
profil penerbangan	16

### R

radio	36, 37
radio FM	36
Radio FM	36, 37

### S

sambungan data	
— Bluetooth	28, 29
sambungan kabel	30
sambungan USB	30
sinkronisasi	44
SMS (layanan pesan singkat)	25

### T

tali	10
tanggal dan waktu	38
tema	18
tips ramah lingkungan	48
tombol dan komponen	5
tombol olahpesan	15

### V

video	
— memutar	33, 34
— menyalin	15, 30
— mengirim	29, 32

— merekam	32
volume suara	14

### W

waktu dan tanggal	38
web	31