

គុំរើនអ្នកប្រើ Nokia 303

สารบัญ		ข้อความ	19
ความปลอดภัย	4	การส่งข้อความ	19
เริ่มต้นการใช้งาน	5	การดูการสนทนา	20
ปุ่มและส่วนประกอบ	5	ปุ่มข้อความ	20
การเขียนด้วยแป้นพิมพ์	5	การฟังข้อความเสียง	20
ขนาด	6	การส่งข้อความคลิปลิงค์	21
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	6	การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	21
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	9	เกี่ยวกับหน้าจอหลัก	21
การชาร์จแบตเตอรี่	9	การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก	21
การใส่สายคล้อง	10	การปรับตั้งค่าแบบเสียงของคุณ	22
การเปิดหรือปิดเครื่อง	10	การจัดการเวลา	23
ตำแหน่งเสาอากาศ	11	การเปลี่ยนเวลาและวันที่	23
การใช้งานพื้นฐาน	11	การตั้งการปลุก	23
รหัสผ่าน	11	การเพิ่มนัดหมาย	24
การล็อคปุ่มและหน้าจอ	12	การเชื่อมต่อ	24
การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส	12	Bluetooth	24
สัญลักษณ์	14	สายเคเบิลข้อมูล USB	25
การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์	14	การเชื่อมต่อ WLAN	26
การเปลี่ยนระดับเสียงของสายโทรศัพท์	14	เพลงและเสียง	28
เพลง หรือวิดีโอ	15	วิทยุ FM	28
การโทร	15	เครื่องเล่นสื่อ	29
การโทรออก	15	ปุ่มสื่อ	30
การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด	15	รูปภาพและวิดีโอ	30
การดูสายที่คุณไม่ได้รับ	15	การถ่ายภาพ	30
เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต	16	การบันทึกวิดีโอ	30
การโทรสายอินเทอร์เน็ต	16	การส่งภาพหรือวิดีโอ	30
รายชื่อ	17	เครือข่าย	31
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	17	เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์	31
การโทรด่วน	17	การเรียกดูเว็บ	31
การเขียนข้อความ	18	การปรับให้เว็บเพจพอดีกับหน้าจอ	32
การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์	18	โทรศัพท์ของคุณ	32
ระบบช่วยสะกดคำ	19	การเพิ่มนัดหมาย	32
การป้อนข้อความภาษาไทย	19	การล้างประวัติการเรียกดู	33
		ติดต่อกับเพื่อนออนไลน์ของคุณได้ตลอดเวลา	33

เกี่ยวกับชุมชน	33
----------------	----

อีเมลและแชด 33

เกี่ยวกับอีเมล	33
การส่งอีเมล	34
การอ่านและตอบกลับอีเมล	34
เกี่ยวกับแชด	34
การแชดกับเพื่อน	34

แผนที่ Nokia 35

เกี่ยวกับแผนที่	35
การดาวน์โหลดแผนที่	35
การดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่	36
การค้นหาลานที่	36
การแบ่งปันที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณ	36
การสร้างเส้นทางการเดินเท้า	37

บริการ Nokia 37

การให้บริการและคำบริการ Nokia	37
การเข้าถึงบริการ Nokia	37

ค้นหาวิธีใช้ 37

การสนับสนุน	37
การสมัครใช้บริการเคล็ดลับและข้อเสนอ	38
ทำให้โทรศัพท์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ	38

การปกป้องสิ่งแวดล้อม 40

ประหยัดพลังงาน	40
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	41

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 41

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้	
อุปกรณ์เสริม	41
แบตเตอรี่	42

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย 42

ดัชนี 63

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง


ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เริ่มต้นการใช้งาน


ปุ่มและส่วนประกอบ

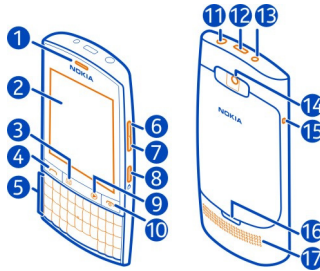

- 1 หูฟัง
- 2 หน้าจอสัมผัส
- 3 ปุ่มข้อความ
- 4 ปุ่มโทร
- 5 แป้นพิมพ์
- 6 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง/ขยาย
- 7 ปุ่มลดระดับเสียง/ย่อ
- 8 ปุ่มล๊อคปุ่มกด
- 9 ปุ่มลือ
- 10 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 11 ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 12 ช่องเสียบ Micro-USB
- 13 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 14 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป ให้ลอกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 15 รูร้อยสายคล้องข้อมือ
- 16 สลักปลดล๊อคฝาครอบด้านหลัง
- 17 ลำโพง

การเขียนด้วยแป้นพิมพ์

โทรศัพท์ของคุณมีแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบ



6 เริ่มต้นการใช้งาน

- 1  ปุ่มฟังก์ชัน เมื่อต้องการใส่อักขระพิเศษตามที่พิมพ์บนปุ่ม ให้กดปุ่มฟังก์ชันและกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการป้อนอักขระพิเศษหลายๆ ตัวในแถว ให้กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง ในการกลับไปยังโหมดปกติ ให้กดปุ่มฟังก์ชัน
- 2  ปุ่ม Shift หากต้องการสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ให้กดปุ่ม Shift สองครั้ง ในการป้อนอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเดียวในโหมดอักขระตัวพิมพ์เล็ก หรืออักขระตัวพิมพ์เล็กตัวเดียวในโหมดอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กดปุ่ม Shift แล้วกดปุ่มตัวอักษรที่ต้องการ
- 3  ปุ่ม Sym เมื่อต้องการใส่อักขระพิเศษที่ไม่แสดงบนแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่ม Sym และเลือกอักขระที่ต้องการ
- 4  ปุ่ม Backspace หากต้องการลบตัวอักษร ให้กดปุ่ม Backspace เมื่อต้องการลบตัวอักษรหลายตัว กดปุ่ม Backspace ค้างไว้
- 5  ปุ่ม Enter เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังแถวหรือช่องป้อนข้อความถัดไป ให้กดปุ่ม Enter ฟังก์ชันเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาในปัจจุบัน เช่น ในช่องที่อยู่เว็บของเว็บเบราว์เซอร์ ไอคอน ไป จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม Enter
- 6  ปุ่ม Ctrl

การใส่ตัวอักษรรูปแบบต่างๆ

คุณสามารถใส่ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายกำกับเสียงได้ เป็นต้น ในการใส่ **á** ให้กดปุ่ม Sym ค้างไว้ แล้วกด **A** ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น ลำดับและความพร้อมใช้งานตัวอักษรขึ้นอยู่กับภาษาเขียนที่เลือกไว้

ขนาด

น้ำหนัก	ประมาณ 97 กรัม พร้อมแบตเตอรี่ BP-3L
ปริมาตร	ประมาณ 72 ซม. ³
ความยาว	116.5 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	55.7 มม.
ความสูง (สูงสุด)	13.9 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

 **หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใบ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ


 **ข้อสำคัญ:** อย่าใช้ซิมการ์ดแบบ mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ micro หรือซิมการ์ดแบบ micro ที่มีอะแดปเตอร์แปลง หรือซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC (ดูภาพ) ในอุปกรณ์นี้ ซิมการ์ดแบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป อุปกรณ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ซิมการ์ดแบบ micro และการใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจได้รับความเสียหาย




โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BP-3L ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

ซิมการ์ดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือใส่ หรือถอดการดอย่างระมัดระวัง


- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ดึงสลักปลดล็อคฝาด้านหลังไปทางด้านล่างของโทรศัพท์ แล้วถอดฝาด้านหลังออก

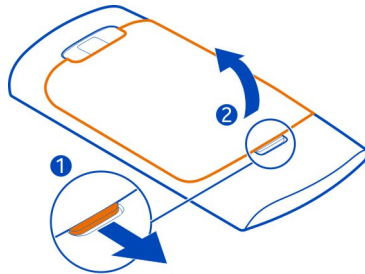

- 3 ถอดแบตเตอรี่ออก หากใส่ไว้

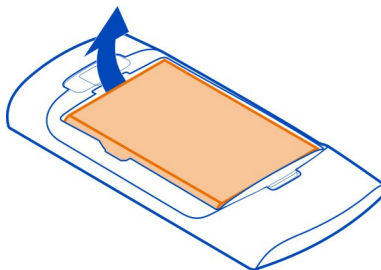

- 4 ยกฝาของที่วางซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณด้านสัมผัสของซิมการ์ดคว่ำลง แล้วใส่ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด

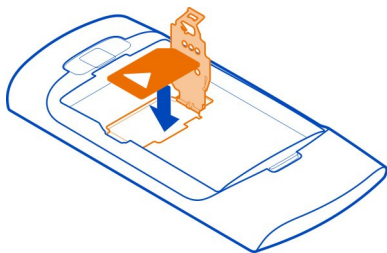


5 วางฝาของที่วางซิมการ์ดลง

6 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่



7 หันตัวล็อคด้านบนไปทางช่องเสียบก่อน แล้วกดลงจนกว่าฝาครอบจะล็อกกลับเข้าที่

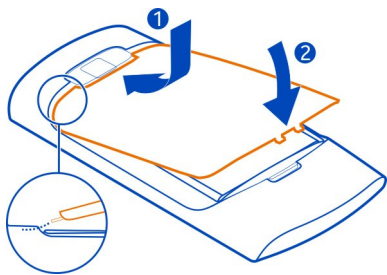

การถอดซิมการ์ด


1 ปิดโทรศัพท์

- 2 ถอดหน้ากากด้านหลังออก
- 3 ถอดแบตเตอรี่ออก หากใส่ไว้
- 4 ยกฝาครอบที่วางซิมการ์ดขึ้น และถอดซิมการ์ดออก

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการดหน่วยความจำที่มีความจุถึง 32 GB

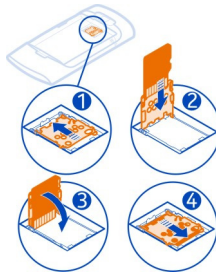


- 1 ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
- 2 หากต้องการปลดที่วางการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนที่วางการ์ดไปในทิศทางที่ระบุด้วยลูกศรบนที่วางการ์ด ยกที่วางการ์ดหน่วยความจำขึ้น (1)
- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำคว่ำลง แล้วจึงใส่การ์ด (2)
- 4 วางที่วางการ์ดหน่วยความจำลง (3)
- 5 ในการล๊อคที่วางการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนที่วางการ์ดไปที่ตำแหน่งเดิม (4)

การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ถอดฝาด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
- 3 หากต้องการปลดที่วางการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนที่วางการ์ดไปในทิศทางที่ระบุด้วยลูกศรบนที่วางการ์ด เปิดที่วางการ์ดหน่วยความจำ และถอดการ์ดหน่วยความจำออก

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

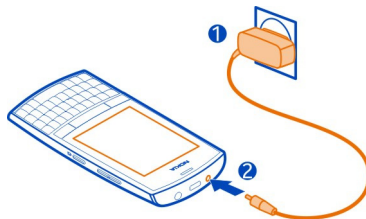

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อโทรศัพท์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง


คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาลายานาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จแล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

การใส่สายคล้อง


ถอดฝาครอบด้านหลังออก ร้อยสายคล้องผ่านรู และสอดสายเข้าไปในห่วง

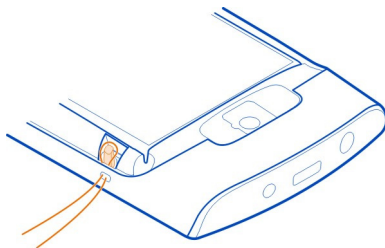

สายคล้องอาจมีจำหน่ายแยกต่างหาก


การเปิดหรือปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น

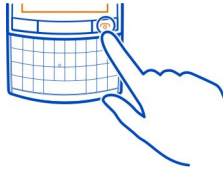

เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณรับการตั้งค่าการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ตำแหน่งเสาอากาศ

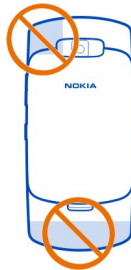

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณพื้นที่ที่ไฮไลต์

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

การใช้งานพื้นฐาน

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2
(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันซิมการ์ดของคุณให้ปลอดภัยจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้

หากรหัสไม่ได้มาพร้อมกับซิมการ์ดหรือคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

12 การใช้งานพื้นฐาน

	หากคุณป้อนรหัสไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน คุณจำเป็นต้องยกเลิกการปัดกันรหัสดังกล่าวด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปัดกันรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสไม่ได้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปัดกันเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล๊อค (รหัสความปลอดภัย) (อย่างต่ำ 5 ตัวเลข)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล๊อคที่คุณกำหนด รหัสล๊อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล๊อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การล๊อคปุ่มและหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือถุง ให้ล๊อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์

กดปุ่มล๊อคปุ่มกด

ปลดล๊อคปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มล๊อคปุ่มกด แล้วเลือก ปลดล๊อค

การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส


ในการใช้งานกับอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันบนหน้าจอสัมผัส ให้แตะหรือแตะหน้าจอสัมผัสค้างไว้

เปิดแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบหน้าจออื่น

แตะแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบ


การเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่า

แตะรายการนั้นค้างไว้ เมนูป๊อปอัพที่มีตัวเลือกที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

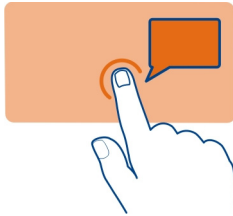

การเลื่อนในรายการหรือเมนู

วางนิ้วมือบนหน้าจอ เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว แล้วยกนิ้วขึ้น เนื้อหาบนหน้าจอจะเลื่อนไปตามความเร็วและทิศทางของการปล่อย ในการเลือกรายการจากรายการที่เลื่อนได้และหยุดการเคลื่อนที่ ให้แตะที่รายการนั้น

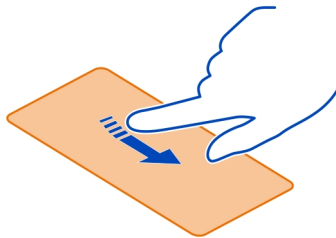

การปิด

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ แล้วค่อยๆ เลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ



ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูภาพ หากต้องการดูภาพถัดไป ให้บิดไปทางซ้าย ในการเรียกดูไปตามรูปภาพ ให้บิดหน้าจออย่างรวดเร็ว แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาตามภาพย่อ

สัญลักษณ์



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ

ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค

เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร
ตั้งเสียงปลุกไว้

หรือ โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS

หรือ การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่

หรือ การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกกระบังไว้ (พักการเชื่อมต่อ)

โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย 3G (UMTS)

หรือ โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย 3.5G (HSDPA)

มีการเปิดใช้งาน Bluetooth

มีการเปิดใช้งาน WLAN

หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สายที่สองกำลังใช้งานอยู่

โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

จำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม

มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB

การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ต้องการคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าที่ใช้งานร่วมกันได้และเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างรวดเร็วใช้หรือไม่ คุณสามารถคัดลอก เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน และรูปภาพไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



- 1 เปิดใช้งาน Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth** และ ใช้
- 2 เลือก เมนู > การตั้งค่า > ชิงค์และสำรอง
- 3 เลือก การสลับโทรศัพท์ > คัดลอกไปที่นี่

- 4 เลือกเนื้อหาที่จะคัดลอกและ เสร็จ
- 5 เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการ
- 6 หากโทรศัพท์อีกเครื่องขอให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน โดยต้องป้อนรหัสผ่านในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง ซึ่งคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น
- 7 หากเครื่องขอ ให้อนุญาตค่าของการเชื่อมต่อและการคัดลอก

การเปลี่ยนระดับเสียงของสายโทรศัพท์ เพลง หรือวิดีโอ

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ลำโพงในตัวช่วยให้คุณพูดและฟังเสียงในระยะที่ไม่ห่างจากเครื่องมากนัก โดยไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆ หู

การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

เลือก ลำโพง

การโทร

การโทรออก

- 1 บนหน้าจอหลัก ป้อนเบอร์โทรศัพท์
หากต้องการลบหมายเลข ให้เลือก ล้าง
หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด +
- 2 หากต้องการโทรออก ให้กดปุ่มโทร
- 3 เมื่อต้องจบการสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้แป้นพิมพ์เสมือนเพื่อป้อนเบอร์โทรศัพท์ ให้กดปุ่มโทรออก แล้วเลือก แป้นกด

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

พยายามโทรหาใครบางคน แต่เขาไม่รับสายหรือไม่ คุณสามารถโทรซ้ำอีกได้ง่ายๆ

- 1 บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทร
- 2 ไปที่เบอร์ แล้วกดปุ่มโทร

การดูสายที่คุณไม่ได้รับ

ต้องการดูสายที่คุณไม่ได้รับหรือไม่

บนหน้าจอหลัก ให้เลือก ดูข้อมูล ชื่อผู้โทรจะปรากฏขึ้นหากจัดเก็บอยู่ในรายการรายชื่อแล้ว

โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

การโทรกลับถึงรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์

ไปที่รายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดปุ่มโทรออก

การดูสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง

เลือก เมนู > รายชื่อ > บันทึกการโทร และ เบอร์ที่ไม่ได้รับ

เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถโทรออกและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) บริการสายอินเทอร์เน็ตอาจรองรับการโทรระหว่างคอมพิวเตอร์ ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และระหว่างอุปกรณ์ Voice over Internet Protocol (VoIP) กับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา

ผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตบางรายอนุญาตให้โทรและรับสายอินเทอร์เน็ตฟรีได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและค่าบริการในการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตของคุณ

การใช้ VoIP หรือบริการอื่นๆ อาจถูกจำกัดในบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ค้าโทรศัพท์รายย่อย ผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอร์เน็ต คุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการ WLAN หรือเครือข่าย 3G และต้องลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อใช้เครือข่าย 3G ในการโทรทางอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบว่าผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนการโทรทางอินเทอร์เน็ตในเครือข่าย 3G แนะนำให้ใช้โปรโมชันมือถือในอัตราคงที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีโปรโมชันมือถือในอัตราคงที่จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลเมื่อคุณโทรทางอินเทอร์เน็ต โปรดใช้ WLAN

การโทรสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรสายอินเทอร์เน็ต

ช่วยโทรศัพท์เน็ต ช่วยคุณตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณต้องมีข้อมูลบัญชีของคุณจากผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มใช้ตัวช่วย

การตั้งค่าบัญชีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องไว้ และโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WLAN และ 3G
- 2 เลือก เมนู > การตั้งค่า และเลือก การเชื่อมต่อ > โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต > บัญชี
- 3 เลือก เพิ่มใหม่
- 4 เลือกบัญชี และ เชื่อมต่อ และทำตามคำแนะนำที่แสดงไว้

เมื่อตัวช่วยดำเนินการเสร็จแล้ว บัญชีของคุณจะปรากฏในรายการบัญชี

หากการตั้งค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ผล ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การโทรถึงรายชื่อ

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ และ ชื่อ
- 2 เลือกรายชื่อและ สายอินเทอร์เน็ต

การโทรถึงเบอร์โทรศัพท์

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และเลือก ตัวเลือก > สายอินเทอร์เน็ต

สำหรับการโทรฉุกเฉิน เครื่องจะใช้เฉพาะเครือข่ายเซลลูลาร์

รายชื่อ

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เลือก เมนู > รายชื่อ

เลือก เพิ่มใหม่ แล้วป้อนหมายเลขและชื่อ

การเพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ

- 1 เลือก ชื่อ และรายชื่อ
- 2 เลือก ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มเสียงเรียกเข้าหรือรูปภาพให้กับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล > มัลติมีเดีย

การโทรด่วน

คุณสามารถโทรถึงเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว หากคุณกำหนดเบอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดให้กับปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน

การกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

- 1 เลือกปุ่มตัวเลข โดยเลข 1 ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ฝากข้อความเสียง
- 2 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

การลบหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข

เลือกปุ่มตัวเลขค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ลบ หรือ เปลี่ยน

การโทรออก

บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การเลิกใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรออก > การโทรด่วน > ไม่ใช่

การเขียนข้อความ

วิธีป้อนข้อความที่ให้ไว้ในโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์

โทรศัพท์ของคุณมีแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบ

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน

เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน และเลือกภาษาที่ต้องการ ในการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน คุณสามารถกดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่ม Ctrl ได้เช่นกัน

การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

กดปุ่มฟังก์ชันซ้ำๆ จนกว่าสัญลักษณ์ของวิธีป้อนที่ต้องการจะปรากฏ

การลือคโหมดตัวเลข

กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง ในการกลับไปยังโหมดธรรมดา ให้กดปุ่มฟังก์ชัน

การสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

กดปุ่ม Shift

การป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ที่มีมขวานของปุ่ม

กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้

การลบตัวอักษร

เลือก ล้าง และคุณยังสามารถกดปุ่ม Backspace 

การใส่อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์

กดปุ่มสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม เลือก ◀ หรือ ▶

การใส่บรรทัดใหม่

กดปุ่ม Enter

การเว้นวรรค

กดปุ่ม Space

การคัดลอกหรือตัดข้อความ

กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และเลื่อนเพื่อไฮไลต์คำ วลี หรือส่วนของข้อความ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด C (คัดลอก) หรือ X (ตัด)

การวางข้อความ

ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด V

ระบบช่วยสะกดคำ

ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง รองรับเพียงบางภาษาเท่านั้น

การเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานระบบช่วยสะกดคำ

เลือก ตัวเลือก > ตั้งค่าการทำงาน > เปิด หรือ ปิด

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้องกันตัวอักษรปกติ

กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Space

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและกด ตัวเลือก ค้างไว้

การเขียนข้อความด้วยระบบช่วยสะกดคำ

- 1 เริ่มเขียนคำ โดยใช้ปุ่มตัวอักษร โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้
- 2 ในการยืนยันคำ ให้กดปุ่มเว้นวรรค
หากไม่ใช้คำที่ถูกต้อง ให้เลื่อนดูรายการคำที่แนะนำ และเลือกคำที่ต้องการ
- 3 เริ่มต้นพิมพ์คำถัดไป

การป้องกันข้อความภาษาไทย

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

การสลับระหว่างการป้องกันตัวอักษรละตินกับไทย

กดปุ่ม Ctrl ซ้ำๆ

การป้องกันตัวอักษรที่อยู่ในหม่ข้ายบนของปุ่มต่างๆ

กดปุ่ม Shift แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันตัวอักษรที่อยู่ในหม่ขวบนของปุ่มต่างๆ

กดปุ่มฟังก์ชัน แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ

การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาด้วยข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถแนบรูปภาพ วิดีโอ และนามบัตรไปกับข้อความของคุณได้

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก สร้างข้อความ

- 2 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลือก > แทรกแอปเจ็กต์
- 3 เขียนข้อความของคุณ และเลือก ทำต่อ
- 4 ในการป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก เบอร์หรืออีเมล ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก อีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล
- 5 เลือก ส่ง

เคล็ดลับ: หากต้องการใส่อักขระพิเศษหรือใส่รอยยิ้ม ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์

การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การดูการสนทนา

คุณสามารถดูข้อความที่ส่งออกและได้รับจากรายชื่อนั้นๆ ได้ในมุมมองเดียว และสามารถดำเนินการสนทนาต่อได้จากมุมมองนั้น

เลือก เมนู > ข้อความ

การอ่านข้อความในการสนทนา

เลือก รูปแบบสนทนา การสนทนา และข้อความ

การสลับเป็น มุมมองถาดเข้า แบบปกติ

เลือก ตัวเลือก > มุมมองถาดเข้า

ปุ่มข้อความ

ในการเขียนข้อความหรือตรวจดูถาดเข้าข้อความของคุณ ให้กดปุ่มข้อความ 

การฟังข้อความเสียง

เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียงและฟังข้อความของคุณในภายหลังได้

คุณอาจต้องลงทะเบียนศูนย์ข้อความเสียง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > ข้อความสายสนทนา และ เบอร์ศูนย์ข้อความเสียง
- 2 ป้อนเบอร์ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ และเลือก ตกลง
- 3 หากต้องการโทรไปที่ศูนย์ข้อความเสียง บนหน้าจอหลัก ให้กด **1** ดังไว้

การส่งข้อความคลิปเสียง

ไม่มีเวลาเขียนข้อความตัวอักษรใช่ไหม บันทึกและส่งข้อความคลิปเสียงแทน

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง
- 2 หากต้องการบันทึกข้อความ ให้เลือก 
- 3 หากต้องการหยุดบันทึก เลือก 
- 4 เลือก ไข้ต่อ และเลือกรายชื่อ

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

บนหน้าจอหลัก คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- ดูการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ
- เปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณ
- เพิ่มทางลัดสำหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การถ่ายภาพ หรือการเรียกดูเว็บ
- ดูรายชื่อโปรดของคุณ และโทรออก ส่งข้อความ หรือส่งอีเมลไปหาพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณชื่นชอบ

การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

คุณต้องการเห็นภาพวิวที่คุณชื่นชอบหรือภาพของครอบครัวของคุณในพื้นที่หลังของหน้าจอหลักใช่ไหม คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังนี้ และจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่ได้ เพื่อปรับตั้งค่าเป็นแบบที่คุณชื่นชอบ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > ภาพพื้นหลัง
 - 2 เลือก โฟลเดอร์และรูปภาพ
- และคุณยังสามารถถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณ และใช้รูปภาพนั้นได้

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมจากร้านค้าของ Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

22 การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การเพิ่มแอปพลิเคชันหรือทางลัด

- 1แตะหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก มุมมองปรับตั้งค่า
- 2เลือกแถบ และเลือกรายการจากรายการนั้น และ เสร็จ

การเปลี่ยนทางลัด

- 1แตะทางลัดที่คุณต้องการเปลี่ยนค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนปุ่มลัด
- 2เลือกตัวเลือกจากรายการ

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชันข้อความและรายชื่อหรือในเมนูหลัก ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > ขนาดอักษร

การปรับตั้งค่าแบบเสียงของคุณ

คุณสามารถปรับตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียงปุ่มกด และเสียงเตือนของแต่ละรูปแบบได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ แบบเสียง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า


เลือก เสียงเรียกเข้า: และเสียงเรียกเข้า

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้าของ Nokia หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ www.nokia.com/support

หลังจากที่เลือกเสียงเรียกเข้าแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ส่วนของเสียงเรียกเข้า และตั้งส่วนนั้นเป็นเสียงเรียกเข้าได้ เสียงเรียกเข้าหรือคลิปลเสียงดั้งเดิมจะไม่ถูกคัดลอกหรือแก้ไข ไม่สามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ และไม่สนับสนุนเสียงเรียกเข้าบางรูปแบบ

การทำเครื่องหมายส่วนที่จะใช้

- 1เลือกเสียงเรียกเข้า เมื่อเครื่องถาม ให้เลือก ใช่
 - 2ลากเครื่องหมายเริ่มต้น  ไปยังจุดเริ่มต้น
 - 3ลากเครื่องหมายสิ้นสุด  ไปยังจุดสิ้นสุด
- เมื่อที่ทำเครื่องหมายเลื่อนไปยังจุดใหม่ ส่วนที่เลือกจะเล่น
- 4หากต้องการเล่นส่วนที่เลือกด้วยตัวเอง ให้เลือก เล่น
 - 5เลือก เสร็จ

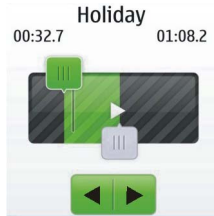

เคล็ดลับ: ในการปรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือก ให้เลือก หรือ และกด หรือ ค้างไว้

การเปลี่ยนความดังของเสียงปุ่มกด

เลือก เสียงปุ่มกด: และลากแถบระดับเสียง

การจัดการเวลา

การเปลี่ยนเวลาและวันที่

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ วันและเวลา

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

- 1 เลือก การตั้งค่าวันและเวลา > เขตเวลา:
- 2 เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ
- 3 เลือก จัดเก็บ

เครื่องจะตั้งเวลาและวันที่ตามเขตเวลานั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณแสดงเวลาการส่งที่ถูกต้องของข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

การตั้งค่าการปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

- 1 ตั้งเวลาปลุก
- 2 เลือก เพื่อตั้งค่าการปลุก
- 3 ในการตั้งค่าการปลุกให้เสียงเตือน ตัวอย่างเช่น เวลาเดิมทุกวัน ให้เลือก ตั้งค่า > ปลุกซ้ำ > เปิด และเลือกวัน

เคล็ดลับ: ในการเปิดนาฬิกาปลุก คุณสามารถเลือก เมนู > แอปฯ > นาฬิกาปลุก ได้เช่นกัน

การเพิ่มนัดหมาย

จัดเก็บการนัดหมายสำคัญของคุณไปยังปฏิทินเป็นรายการประชุม

เลือก เมนู > ปฏิทิน

- 1 ไปที่วันที่ที่ต้องการ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายการใหม่
- 2 เลือก การประชุม แล้วป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ

การเชื่อมต่อ

Bluetooth


เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ขดหูฟัง และขดติดรถยนต์

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อในการส่งรายการจากโทรศัพท์ของคุณ คัดลอกไฟล์จากพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ และพิมพ์ไฟล์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่า การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

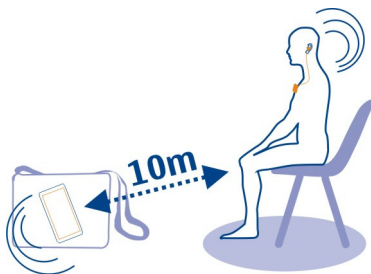

เมื่อโทรศัพท์ถูกล็อค จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ ที่มีการตั้งค่าเป็น เชื่อมต่ออัตโนมัติ เท่านั้น

เคล็ดลับ: ในการเข้าถึงการตั้งค่า Bluetooth อย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้

การส่งรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นโดยใช้ Bluetooth

ใช้ Bluetooth เพื่อส่งรูปภาพ วิดีโอ นามบัตร และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของเพื่อน

- 1 เลือกรายการที่จะส่งค่าไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ส่ง > ทาง Bluetooth**
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากไม่พบอุปกรณ์ที่ต้องการ ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้นหาใหม่** เพื่อค้นหาอุปกรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะครอบคลุมจะปรากฏขึ้น
- 3 หากอุปกรณ์อีกเครื่องขอให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน โดยต้องป้อนรหัสผ่านในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ซึ่งคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง อุปกรณ์บางตัวมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันไป

สายเคเบิลข้อมูล USB

การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ในการคัดลอกรูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
- 2 เลือกจากโหมดต่อไปนี้

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ถ่ายโอนสื่อ — ยังไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงในบ้านหรือเครื่องพิมพ์ ให้ใช้โหมดนี้


อุปกรณ์เก็บข้อมูล — ยังไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำของคุณไว้แล้ว หากคุณต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดเครื่องเสียงภายในบ้านหรือแบบติดตั้งรถยนต์ ให้ใช้โหมดนี้

- 3 หากต้องการคัดลอกเนื้อหา ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์
หากต้องการคัดลอกรายชื่อ ไฟล์เพลง วิดีโอ หรือรูปภาพ ให้ใช้ Nokia Suite

การคัดลอกรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเมมโมรีการ์ด USB

คุณสามารถคัดลอกรูปภาพจากโทรศัพท์ของคุณไปยังเมมโมรีการ์ด USB ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ทำเช่นนี้เพื่อสร้างไฟล์สำรองสำหรับรูปภาพซึ่งคุณสามารถพกพาไปได้ขณะเดินทาง

- 1 ต่อสายอะแดปเตอร์ USB OTG ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ micro-USB ของโทรศัพท์
- 2 เสียบเมมโมรีการ์ดเข้ากับสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB OTG

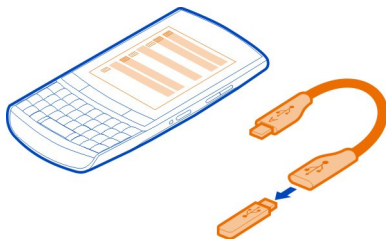

- 3 เลือก เมนู > แอปฯ > คลังภาพ และเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ค้างไว้
- 4 เลือกหากคุณต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์
- 5 เลือกโฟลเดอร์เป้าหมาย

การเชื่อมต่อ WLAN

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ WLAN

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **WLAN**

เชื่อมต่อกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN) และจัดการกับการเชื่อมต่อ WLAN ของคุณ

เคล็ดลับ: ในการเข้าถึงการตั้งค่า WLAN อย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม WLAN  ค้างไว้

! **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WLAN การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

! **หมายเหตุ:** การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่บ้าน

เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ให้เชื่อมต่อกับ WLAN ของบ้านเมื่ออยู่ที่บ้าน และต้องการเรียกดูเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **WLAN**

การเชื่อมต่อในครั้งแรก

- 1 ในการค้นหา WLAN ที่บ้านของคุณ ให้เลือก **WLAN** ที่มีให้
- 2 ในการเชื่อมต่อ ให้เลือก WLAN ที่บ้านของคุณ
- 3 หาก WLAN มีการป้องกัน  ให้ป้อนรหัสผ่าน
- 4 หากคุณจัดเก็บ WLAN ที่บ้านของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องค้นหา WLAN นั้นอีกในครั้งต่อไป เลือก WLAN ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **จัดเก็บ**

 แสดงถึง WLAN ที่จัดเก็บแล้ว

การเชื่อมต่อ WLAN ที่บ้านของคุณซึ่งได้รับการจัดเก็บแล้ว

- 1 เลือก **WLAN** ที่จัดเก็บ
- 2 เลือก WLAN ที่บ้านของคุณค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **เชื่อมต่อ**

การตัดการเชื่อมต่อจาก WLAN

เลือก WLAN ที่เชื่อมต่อค้างไว้  และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ยุติการเชื่อมต่อ**

การเชื่อมต่อ WLAN ในขณะที่เดินทาง

การเชื่อมต่อ WLAN เป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่บ้าน เชื่อมต่อกับ WLAN สาธารณะ ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ห้องสมุดหรือร้านอินเทอร์เน็ต

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN**

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านในการเชื่อมต่อกับ WLAN ที่มีการป้องกัน 

- 1 ในการค้นหา WLAN ที่มี ให้เลือก **WLAN** ที่มีให้
- 2 เลือก WLAN
- 3 หาก WLAN มีการป้องกัน ให้ป้อนรหัสผ่าน

การตัดการเชื่อมต่อจาก WLAN

เลือก WLAN ที่เชื่อมต่อ 

การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ซ่อนไว้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > WLAN**

คุณสามารถเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ซ่อนไว้ได้ หากคุณทราบชื่อ (SSID) และรหัสผ่าน

- 1 ในการค้นหา WLAN ที่มี ให้เลือก **WLAN** ที่มีให้
- 2 เลือก (เครือข่ายที่ซ่อน)
- 3 ป้อนชื่อ (SSID) และรหัสผ่าน

ตัดการเชื่อมต่อจาก WLAN

เลือก WLAN ที่เชื่อมต่อ 

เพลงและเสียง

วิทยุ FM

เกี่ยวกับวิทยุ FM

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

เพียงแค่เสียบหูฟังและเลือกสถานี คุณก็สามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มจากโทรศัพท์ของคุณได้

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้



การฟังวิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การเปลี่ยนระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

การปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นหลัง

เลือก ตัวเลือก > เล่นในพื้นหลัง

การปิดวิทยุขณะที่วิทยุกำลังเล่นอยู่ในพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดของคุณ และบันทึกไว้ เพื่อให้คุณสามารถฟังได้อีกในภายหลังอย่างง่ายดาย

เลือก เมนู > เพลง > วิทยู

การค้นหาสถานีถัดไปที่มี

เลือก  หรือ  ต่างไว้

การจัดเก็บสถานี

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การค้นหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > ค้นหาทุกสถานี เพื่อผลที่ดีที่สุด ให้ค้นหาเมื่ออยู่นอกอาคารหรือใกล้หน้าต่าง

การสลับไปยังสถานีที่จัดเก็บไว้

เลือก  หรือ 

การเปลี่ยนชื่อสถานี

1 เลือก ตัวเลือก > สถานี

2 เลือกสถานีค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ

การสลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ

1 เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > RDS > เปิด

2 เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความถี่อัตโนมัติ > เปิด

เคล็ดลับ: ในการเข้าถึงสถานีจากรายการสถานีที่บันทึกไว้โดยตรง ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขของสถานี

เครื่องเล่นสื่อ

การเล่นเพลง

เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำ

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน และ ทุกเพลง

1 เลือกเพลง

2 หากต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว ให้เลือก  ในการเล่นต่อ ให้เลือก 

การเล่นวิดีโอ

เล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำ

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > วิดีโอของฉัน

1 เลือกวิดีโอ

2 หากต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว ให้เลือก  ในการเล่นต่อ ให้เลือก 

ปุ่มสื่อ

หากต้องการเปิดเครื่องเล่นสื่อหรือวิทยุ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใช้แอปพลิเคชันใดล่าสุด ให้กดที่ปุ่มสื่อ 

รูปภาพและวิดีโอ

การถ่ายภาพ

- 1 เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้องถ่ายรูป
 - 2 ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
 - 3 เลือก 
- เครื่องจะจัดเก็บรูปภาพไว้ใน เมนู > ภาพถ่าย > ภาพถ่ายของฉัน

การปิดกล้อง

เลือก 

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

เลือก เมนู > ภาพถ่าย > กล้องวิดีโอ

- 1 ในการสลับจากโหมดรูปภาพเป็นโหมดวิดีโอ หากต้องการ ให้เลือก  > กล้อง vdo
- 2 ในการเริ่มบันทึก ให้เลือก 
- 3 หากต้องการหยุดการบันทึก ให้เลือก 

เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

การปิดกล้อง

เลือก 

การส่งภาพหรือวิดีโอ

ต้องการแบ่งปันรูปและวิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัวใช่หรือไม่ ส่งข้อความมัลติมีเดียหรือส่งรูปภาพโดยใช้ Bluetooth

เลือก เมนู > ภาพถ่าย

- 1 เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพหรือวิดีโอ
- 2 เลือกรูปภาพหรือวิดีโอค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก ส่ง และวิธีการส่ง

การส่งรูปภาพหลายรูปพร้อมกัน

- 1 เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพอยู่
- 2 เลือก  > เลือก และเลือกรูปภาพที่ต้องการ
- 3 เลือก  > ส่งที่เลือก และวิธีการส่ง

การส่งวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน

- 1 เลือกโฟลเดอร์ที่มีวิดีโออยู่
- 2 เลือก ตัวเลือก > เลือก และเลือกวิดีโอที่ต้องการ
- 3 เลือก ตัวเลือก > ส่งที่เลือก และวิธีการส่ง

เครือข่าย

เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตได้

เว็บเบราว์เซอร์จะปรับขนาดเนื้อหาเว็บให้เหมาะสมกับโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเรียกดูเว็บได้เร็วขึ้น และประหยัดค่าบริการส่งข้อมูล

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากต้องการเรียกดูเว็บ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการ ราคา ตลอดจนคำแนะนำได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าส่งข้อมูลเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกดูเว็บ

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีโปรโมชันมือถือในอัตราคงที่จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสามารถใช้ WLAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การดูประวัติการเรียกดู เว็บไซต์เด่น หรือนัดหมายของคุณ

ในการสลับระหว่างแท็บ ประวัติ, ลิงค์แนะนำ และ รายชื่อโปรด ให้ปิดไปทางซ้ายหรือทางขวา

การไปที่เว็บไซต์

เลือกแถบที่อยู่ และป้อนที่อยู่

การเลื่อนบนเว็บเพจ

ลากเพจด้วยนิ้วของคุณ

ขยาย

เลือกส่วนที่ต้องการของเว็บเพจ

ย่อ

และสองครั้งที่หน้าจอ

การค้นหาในอินเทอร์เน็ต

เลือกช่องค้นหา และป้อนคำค้นหา หากเครื่องแจ้ง ให้เลือกโปรแกรมค้นหาเริ่มต้นของคุณ

การกลับไปยังเว็บเพจที่เยี่ยมชมก่อนหน้านี้

เปิดแท็บ ประวัติ และเลือกเว็บเพจ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเว็บได้จากร้านค้า Nokia เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเว็บเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันเว็บจะได้รับการเพิ่มเป็นบุ๊คมาร์ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ www.nokia.co.th

การปรับให้เว็บเพจพอดีกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

เว็บเบราว์เซอร์ของคุณสามารถปรับเว็บเพจให้เหมาะสมสำหรับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้ แทนที่จะต้องขยายเว็บเพจ เว็บเพจจะถูกจัดให้อยู่ในคอลัมน์เดียวที่มีข้อความและรูปภาพที่ใหญ่และอ่านได้ง่ายขึ้น

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

เลือก  > เครื่องมือ > มุมมองคอลัมน์

ในการไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บเพจอย่างรวดเร็ว ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

-  /  ไปที่ส่วนก่อนหน้าหรือส่วนถัดไปของเว็บเพจ
-  ลงชื่อเข้าใช้เว็บเพจ
-  ไปยังส่วนหลักของเว็บเพจ
-  ค้นหาในเว็บเพจ
-  อ่านลิงค์ข่าว RSS

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

มุมมองนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับเว็บที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้ในมือถือ

การเพิ่มบุ๊คมาร์ค

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นบุ๊คมาร์ค เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

ในขณะที่มีการเรียกดู ให้เลือก  > เพิ่มในรายการโปรด

การไปที่เว็บไซต์ที่ผู้สมัครไว้

เปิดแท็บ รายๆโปรด และเลือกผู้สมัคร

การล้างประวัติการเรียกดู

เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

เปิดแท็บ ประวัติ และเลือก  > ล้างประวัติ

การล้างคุกกี้ที่จัดเก็บไว้หรือข้อความที่จัดเก็บอยู่ในเว็บฟอร์ม

เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งค่า > ล้างคุกกี้ หรือ ล้างการแนะนำอัตโนมัติ

ติดต่อกับเพื่อนออนไลน์ของคุณได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับชุมชน

เลือก เมนู > แอปฯ > แอปฯ และเกมส์ > เครือข่ายสังคม และลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

ด้วยแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานเครือข่ายทางสังคมของคุณได้ แอปพลิเคชันอาจไม่มีให้บริการในทุกภูมิภาค เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ
- โพสต์การอัปเดตสถานะของคุณเอง
- แบ่งปันรูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องได้ทันที

สามารถใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่บริการเครือข่ายทางสังคมสนับสนุนเท่านั้น

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ การรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น และไม่ได้ให้บริการโดย Nokia โปรดตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณกำลังใช้อยู่ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มคนขนาดใหญ่ เงื่อนไขของการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น โปรดทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของการใช้บริการและข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการ

อีเมลและแชต

เกี่ยวกับอีเมล

เลือก เมนู > อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชีอีเมลของคุณที่มาจากผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ ได้

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมล Nokia ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การส่งอีเมล

เลือก เมนู > อีเมล และบัญชีอีเมล

- 1 เลือก ตัวเลือก > สร้างใหม่
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้อ และเขียนข้อความของคุณ
- 3 ในการแนบไฟล์ เช่น รูปภาพ ให้เลือก ตัวเลือก > แนบ > จากคลังภาพ
- 4 ในการถ่ายภาพเพื่อแนบไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบ > จากกล้อง
- 5 เลือก ส่ง

การอ่านและตอบกลับอีเมล

เลือก เมนู > อีเมล และบัญชีอีเมล

- 1 เลือกอีเมล
- 2 ในการตอบกลับและส่งต่ออีเมล ให้เลือก ตัวเลือก

เกี่ยวกับแชต

เลือก เมนู > แชต

คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อความสนทนากับเพื่อนของคุณได้ แชต เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากคุณยังไม่มีบัญชีแชต คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia และใช้ แชต Ovi ของ Nokia ได้

คุณสามารถปล่อยให้แอปพลิเคชัน แชต ทำงานอยู่ในพื้นหลังได้ขณะที่คุณใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของโทรศัพท์ และยังคงได้รับการแจ้งเตือนข้อความสนทนาที่เข้ามาใหม่

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การแชตกับเพื่อน

เลือก เมนู > แชต

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และแชตในบริการต่างๆ พร้อมกันได้ โดยคุณต้องลงชื่อเข้าใช้แต่ละบริการแยกกัน

คุณสามารถสนทนากับรายชื่อหลายๆ รายพร้อมกันได้

- 1 หากมีบริการแชตหลายบริการ ให้เลือกบริการที่ต้องการ
- 2 ลงชื่อเข้าใช้บริการ
- 3 ในรายการรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการแชตด้วย

- 4 เขียนข้อความของคุณในกล่องข้อความที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 5 เลือก ส่ง

แผนที่ Nokia

เกี่ยวกับแผนที่

เลือก เมนู > แผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ในละแวก และช่วยคุณวางแผนเส้นทางฟรี นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

- การดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
- วางแผนเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่เฉพาะ และจัดเก็บ
- ส่งที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณไปให้เพื่อนในรูปแบบของข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณอาจมีการดหน่วยความจำที่มีแผนที่ที่ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับประเทศของคุณ ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนที่จะใช้แผนที่

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การดาวน์โหลดแผนที่

จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Ovi Suite เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Ovi Suite บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกัน ให้ไปที่ www.nokia.com/software

การดาวน์โหลดแผนที่โดยใช้โทรศัพท์

หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่ดาวน์โหลดไว้ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ แผนที่สำหรับพื้นที่นั้นจะได้รับการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติหากคุณเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลไว้

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่

เลือก เมนู > แผนที่ และ ตำแหน่ง

การอัปเดตที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

เลือก ตัวเลือก > อัปเดตตำแหน่ง

การจัดเก็บที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเป็นรศ.โปรด

เคล็ดลับ: หลังจากค้นหาที่ตั้งแล้ว คุณสามารถค้นหาสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ เลือก ตัวเลือก > ค้นหาในละแวก

คุณอาจจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การค้นหาสถานที่

แผนที่ช่วยให้คุณค้นหาสถานที่และที่อยู่โดยเฉพาะเจาะจงได้

เลือก เมนู > แผนที่

- 1 เลือก ค้นหา
- 2 ป้อนชื่อของสถานที่หรือที่อยู่
- 3 เลือก ไป รายการของสถานที่หรือที่อยู่ตรงกันจะปรากฏขึ้น

การปรับปรุงการค้นหาของคุณ

- 1 เลือก ขึ้นสูง > ค้นหาสถานที่ หรือ ค้นหาที่อยู่
- 2 ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการค้นหาของคุณ และทำตามคำแนะนำ

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาจากประเภทของสถานที่ทั้งหมด ให้ปล่อยช่องชื่อทั้งหมดเว้นว่างไว้

เคล็ดลับ: หากคุณไม่พบสถานที่ที่คุณค้นหา ให้ลองค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ เลือก การค้นหาออนไลน์สำหรับ อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การแบ่งปันที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณ

เมื่อคุณต้องการแสดงตำแหน่งของสถานที่บนแผนที่ให้กับเพื่อนของคุณ คุณสามารถส่งสถานที่ให้พวกเขาได้ในรูปแบบข้อความตัวอักษร

เลือก เมนู > แผนที่

ในการดูสถานที่บนแผนที่ เพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ Nokia แต่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- 1 เลือก ตำแหน่ง หรือสถานที่บนแผนที่ และ ตัวเลือก > ส่งสถานที่นี้
- 2 เขียนข้อความของคุณ ที่อยู่และสิ่งของที่เชื่อมโยงไปยังที่ตั้งจะได้รับการเพิ่มโดยอัตโนมัติ

การสร้างเส้นทางการเดินเท้า

สร้างเส้นทางการเดินเท้าเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง คุณสามารถดูเส้นทางและการเลี้ยวทั้งหมดได้บนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

เลือก เมนู > แผนที่

- 1 เลือก วางแผนทาง
- 2 เลือก กำลังเริ่มต้นที่ตั้ง และตำแหน่งที่จัดเก็บหรือตำแหน่งล่าสุด สถานที่จากแผนที่ หรือที่อยู่เฉพาะ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในการเดินของคุณ หากต้องการเริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน ให้เลือก กลับทางเดิม
- 3 เลือก ปลายทาง และเลือกจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเดินเท้า
ระยะทางสูงสุดระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคือ 10 กิโลเมตร โดยวัดในแนวเส้นตรง การใช้เรือข้ามฟากและอุโมงค์พิเศษอื่นๆ สำหรับเส้นทางเดินเท้ามีจำกัด
- 4 เลือก ไป > เริ่ม
- 5 หากต้องการยกเลิกเส้นทาง เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกเส้นทาง

บริการ Nokia

การให้บริการและค่าบริการ Nokia

ความพร้อมของบริการ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การเข้าถึงบริการ Nokia

เลือก เมนู > แอปฯ > แอปฯ และเกมส์ และบริการที่ต้องการ

คำแนะนำวิธีใช้

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร ให้อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

คุณอาจมีความสนใจในช่องทาง Nokia Support Video ใน YouTube

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม Go to www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

การสมัครใช้บริการเคล็ดลับและข้อเสนอ

เคล็ดลับและข้อเสนอเป็นบริการที่สะดวกเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์ของคุณ โดยให้บริการข้อความเคล็ดลับและการสนับสนุน รวมทั้งการอัปเดตสำหรับเกมส์และแอปพลิเคชันแก่คุณ

เลือก เมนู > แอปฯ > แอปฯ และเกมส์ > เคล็ดลับและข้อเสนอ

อาจคิดค่าส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณสมัครหรือยกเลิกการสมัคร สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ หรือไปที่ www.nokia.com/mynokia

ทำให้โทรศัพท์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ รวมถึงรับการอัปเดตแอปพลิเคชันและรับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมใหม่ๆ ใช่หรือไม่ อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างดีที่สุด คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การให้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

เลือก เมนู > การตั้งค่า



- 1 เลือก อุปกรณ์ > อัปเดตอุปกรณ์
- 2 ในการแสดงเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และตรวจสอบการอัปเดตที่มี ให้เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มี
- 3 ในการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์ ทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นมา
- 4 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด ให้เลือก ติดตั้งอัปเดต SW

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากเกิดปัญหาในขณะที่ติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดต SW อัตโนมัติ และระบุความถี่ในการตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผ่านเครือข่ายนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite โปรดไปที่ www.nokia.com/software

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

- 1 วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด

- 2 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น
- 3 ป้อนรหัสโทรศัพท์

การเรียกคืนนี้จะไม่มีผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาานกว่าปกติ

การจัดวางไฟล์

คุณสามารถย้าย คัดลอก และลบไฟล์และโฟลเดอร์ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำได้ หากคุณจัดวางไฟล์ของคุณในโฟลเดอร์ของไฟล์นั้นเอง อาจช่วยให้คุณค้นหาไฟล์เหล่านี้ในอนาคตได้

เลือก เมนู > แอปฯ > คลังภาพ

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล

การคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณสามารถเล่นเพลงหรือวิดีโอ หรือดูรูปภาพใน คลังภาพ ได้

การสำรองรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำ

คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

เลือก สร้างข้อมูลสำรอง

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก เรียกข้อมูลสำรอง

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากคุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันและและการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อ WLAN หรือ Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน
- ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากครบระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน

- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงหน้าจอสัมผัสและเสียงปุ่มกด

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่



เมื่อโทรศัพท์เครื่องนี้หมดอายุการใช้งาน วัสดุทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ เพื่อรับประกันการจัดและการนำกลับมาใช้ที่ถูกต้อง Nokia ร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า We:recycle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณและสถานที่เก็บรวบรวม โปรดไปที่ www.nokia.com/werecycle หรือติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสภาพแวดล้อมของโทรศัพท์ โปรดไปที่ www.nokia.com/ecoprofile

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BP-3L

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 16.2 ชั่วโมง (GSM) / 7.2 ชั่วโมง (WCDMA)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 731 ชั่วโมง (GSM) / 857 ชั่วโมง (WCDMA)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบอัตโนมัติ การใช้ในโหมดดีคิวิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Pentaband, HSPA) และ EGSM 850/900/1800/1900 (Quadband)

คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัตินี้ของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกแยกกัน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถถอดได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสมาดิสกหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

- อย่าทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เสียดสีของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงานผิดปกติ โทรหาไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีมีการควบคุม และช่วยเร่งรัดการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่าง ๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถให้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่น ๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานี้ ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่น ๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BP-3L แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้แทนได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15 หมายถึงอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อย ๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่



ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัตินี้กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นไหวของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั่นไหวเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ดัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หาก คุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดใช้บนเครื่องบิน
 - หากหน้าจอและปุ่มของคุณลื่นอยู่ ให้ปลดล๊อค
- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอจะลึกลงไป
- 4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 5 กดปุ่มโทร
- 6 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่างง่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้



ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นี้ๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์ที่กันบูชากันที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

การฟัง



คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีดามารค์และลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ข้อสำหรับพกพา อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขีด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

46 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลงลมยางอัตโนมัติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพอกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าอุณหภูมิยางของตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิยางอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่ที่เกิดการกลั่นของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดพับบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัตถุขนาดเล็ก ผื่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อจำกัด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้บนคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อย่างต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.79 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.79 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณจักรีนทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพลาซ่า 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ชัยบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มานูญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มานูญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

48 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เชียงราย	188 ถ.ธนาสัย เวียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 น.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดรีไซเคิล) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
พทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พทยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนอง ปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีถ้องธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระป้อม 1 เขิงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

ข้อกำหนดบริการของโนเกีย

ข้อกำหนดบริการ

1. การยอมรับ

ข้อกำหนดบริการของโนเกีย ฉบับนี้ รวมทั้งนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นทั้งหมดที่อาจระบุไว้ในบริการ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เว็บไซต์ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "บริการ") การที่ติดตั้งทะเบียนสำหรับหรือจากการใช้บริการหรือส่วนใดของบริการย่อมแสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนด

ข้อกำหนดเป็นความตกลงระหว่างท่านกับโนเกีย คอร์ปอเรชั่น, Keilalahdentie 2-4, 02150, Espoo, Finland รวมถึงบริษัทในเครือและคู่จัดหาวัสดุของโนเกีย คอร์ปอเรชั่น (รวมเรียกว่า "โนเกีย") ซึ่งกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบของท่านและของโนเกียเกี่ยวกับบริการ

2. การมีสิทธิใช้บริการ

ในการใช้บริการ ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีหรือไม่ต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัย ท่านจะต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านรับรองการลงทะเบียนของท่านในนามของท่านและให้ความเห็นชอบการใช้บริการของท่าน บุคคลใดๆ ที่ดำเนินการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียน

ในการใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีโนเกียพร้อมชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆบางประการแก่โนเกีย โนเกียอาจตรวจสอบที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของท่านก่อนที่บัญชีจะใช้งานได้ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ของท่านครั้งแรกและในแต่ละครั้งที่ท่านปรับซอฟต์แวร์อุปกรณ์โนเกียให้เป็นปัจจุบันจะมีการส่งข้อความตัวอักษร (text message) ไปยังโนเกีย การสร้างบัญชีโนเกียต้องมีการส่งข้อมูล ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อมูล

ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและจะคอยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท่านจะต้องใช้ความรอบคอบอันสมควรในการรักษาชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านให้มั่นคงและนำเข้าไปในทางที่ผิดและต้องแจ้งโนเกียทันทีเกี่ยวกับการนำเข้าไปในทางที่ผิดดังกล่าว ท่านและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากท่านเป็นผู้เยาว์จะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับการใช้บริการใดๆ

ท่านอาจยกเลิกการลงทะเบียนได้หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการ หลังจากที่มีการยกเลิกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีก โนเกียอาจยกเลิกการลงทะเบียนของท่านหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนของโนเกียได้อย่างสมเหตุสมผลว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดหรือมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหากท่านยังมิได้กรอกชื่อผู้ใช้ (username) เพื่อเข้าใช้บริการเมื่อพ้นระยะเวลาหก (6) เดือน

เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โนเกียจะไม่รับผิดชอบสำหรับการลบหรือการสูญเสียข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่ท่านได้เสนอไว้ต่อบริการ เมื่อท่านหรือโนเกียลบข้อมูลหรือคอนเทนต์ออกจากบริการ อาจยังมีร่องรอย (traces) หรือสำเนาอยู่ในที่อื่น

4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

โนเกียอนุญาตผู้ใช้บริการให้ใช้สิทธิ์ซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว ไม่อาจโอนได้ ไม่อาจเพิกถอนได้ไม่ว่าในเวลาใดตามดุลยพินิจของโนเกียฝ่ายเดียวในสิ่งที่เข้ากันได้กับการดำเนินการข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด การใช้บริการไม่เป็นการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในหรือต่อข้อมูลหรือคอนเทนต์ใดๆ ในบริการ

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โนเกียอาจมอบคอนเทนต์แก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของโนเกีย ("คอนเทนต์") โนเกียอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิที่ไม่จำกัดเพียงผู้เดียวและเป็นการถาวรในอันที่จะใช้คอนเทนต์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เป็นการมุ่งหมายของคอนเทนต์ เว้นแต่กำหนดไว้ในเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้ใดหรือในใบสั่งซื้อ คอนเทนต์บางประเภทนี้ผู้ที่อาศัยในบริเวณทางมีลิขสิทธิ์บางแห่งเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ ท่านผูกพันตนกับข้อห้ามใดๆ ที่บังคับใช้กับคอนเทนต์บางอย่างที่ท่านได้รับผ่านบริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ที่ได้มาเกี่ยวกับคอนเทนต์ของบุคคลภายนอกเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับผู้จัดหาคอนเทนต์ที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในคอนเทนต์เฉพาะที่ให้อำนาจโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดฉบับนี้

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โนเกียอาจมอบซอฟต์แวร์บางอย่างแก่ท่านซึ่งพัฒนาโดยโนเกียหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ ("ซอฟต์แวร์") การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากซึ่งท่านต้องยอมรับก่อนใช้ซอฟต์แวร์นั้น หากไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์นั้น ให้ใช้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ กล่าวคือ โนเกียอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิโดยมีขอบเขต ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว โดยไม่อาจโอนได้ในอันที่จะติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของท่านและ/หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่านไม่อาจคัดลอกซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะทำการสำเนาสำรองในลักษณะเอกสารสำคัญฉบับเดียว ท่านไม่อาจโอนสิทธิในอันที่จะใช้ ติดแปลง แปล ทดสอบ ขายต่อ อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ ให้เช่า ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือความพยายามในลักษณะอื่นใดในอันที่จะค้นหาหรือสกัดทาง (source code) ของซอฟต์แวร์ (เว้นแต่ในขอบเขตที่ข้อจำกัดนี้ กฎหมายอนุญาตให้โดยชัดแจ้ง) หรือในอันที่จะทำการดัดแปลง (derivative works) ของซอฟต์แวร์ สำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้ใช้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายใต้บังคับของการควบคุมการส่งออกภายใต้ระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และระเบียบควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกอื่นๆ ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดาระเบียบการนำเข้าและการส่งออกที่บังคับใช้บังคับได้ และระบอการว่าท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้ได้รับใบอนุญาตในการส่งออก การส่งกลับออกไป (re-export) การโอนหรือการนำเข้าซอฟต์แวร์

ท่านอาจจะสามารถเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์ ("เนื้อหา") ไปยังบริการ โนเกียไม่ว่ากรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของท่าน การเสนอข้อมูลของท่านมิได้ออกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในเนื้อหาให้แก่โนเกียแต่อย่างใด โนเกียเพียงแต่จะส่งผ่านเนื้อหาและไม่ได้มีความรับผิดชอบสำหรับการควบคุมในลักษณะการนำเข้าเนื้อหา โดยการเสนอเนื้อหาไปยังบริการ ท่านอนุญาตโนเกียใช้สิทธิใดๆ ที่ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้เดียว อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่ง อนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนได้ ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวน ปราศจากค่าใช้สิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เป็นการถาวรและไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ในอันที่จะใช้ ทำสำเนา แสดง ในสาธารณะ นำออกแสดง จำหน่ายในสื่อใดๆ และแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาเพื่อใหรวมเข้าใช้งานอื่นๆ และอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งคล้ายคลึงกันเท่าที่จำเป็นสำหรับโนเกียในอันที่จะให้บริการได้และท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการจัดตั้งบริการอื่นๆ

ท่านจะต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวสำหรับการจัดทำสำเนาสำรองของข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้ในบริการรวมถึงคอนเทนต์ที่ท่านอัพโหลด หากบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก โนเกียอาจลบข้อมูลของท่านอย่างถาวรได้ ทั้งนี้ โนเกียไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องคืนข้อมูลให้ท่านภายหลังบริการไม่มีการต่ออายุการใช้หรือมีการยกเลิก

5. การใช้บริการ

ท่านตกลงที่จะ

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดฉบับนี้ และมารยาทการใช้งานที่ดี
- ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมีไว้เพื่อการค้า
- ไม่เสนอเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกฎหมาย ขำขันเย้ย คดลาคเคลื่อน ทำให้องค์กรเสียหาย หมิ่นประมาท ทำให้องค์กรเสียหาย หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่เหมาะสม
- รับความยินยอม การอนุญาตหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งอาจจำเป็นตามกฎหมายสำหรับท่านในอันที่จะเสนอเนื้อหาใดๆ
- เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
- ไม่แจกจ่ายหรือโพสต์ขยะปรีชณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (spam) ไฟล์ที่ขนาดใหญ่เกินสมควร จดหมายลูกโซ่ อสูรกรรมแบบปริศนา ไวรัสหรือ
- ไม่ใช่เทคโนโลยีอื่นหรือจะไม่มีเรื่อกิจกรรมอื่นซึ่งอาจทำอันตรายแก่บริการหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ให้บริการ
- ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ ในการเข้าถึง การทำในได้ การทำสำเนาหรือการตรวจตราส่วนใดของบริการ
- ตกลงรับผิดชอบสำหรับผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท่านโพสต์

โนเกียอาจจะแต่ไม่มีหน้าที่ในอันที่จะ

- ตรวจตราหรือทำในคอนเทนต์หรือเนื้อหาเมาลง
- ลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการและ
- จำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าในเวลาใดตามขั้นตอนมีดุลยพินิจฝ่ายเดียว

6. คอนเทนต์

ก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือเข้าถึงคอนเทนต์ใดๆ โปรดตรวจสอบว่าคอนเทนต์ที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงนั้นมีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่หรืออาจมีการระบุว่า “น่าขยะแขยง (offensive)” หรือ “ชัดเจน (explicit)” ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามสำหรับการเรียกดูสื่อหรือความผิดซึ่งท่านก่อนหรือที่ท่านได้รับในการเข้าถึงคอนเทนต์ดังกล่าว

ท่านตกลง

- ที่จะใช้คอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่านและมีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- ที่จะใช้คอนเทนต์ตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม แนวทางและนโยบายหรือหน้าของผลิตภัณฑ์ (product pages) ซึ่งใช้กับคอนเทนต์ชิ้นนั้นโดยเฉพาะ
- ที่จะไม่ทำสำเนา ให้ขาย ขายเป็น ให้เช่า เสนอ นำออกอากาศ ส่ง จัดจำหน่าย โอน ติดต่อกับสาธารณชน ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง ดำเนินการ ใช้ในเชิงการค้าหรือทำให้ออนไลน์ดังกล่าวยังมีพร้อมใช้ เว้นแต่อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดที่บังคับใช้ ท่านตกลงจะแจ้งในกรณีที่ท่านการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที
- ที่จะไม่ถอดออก หลีกเลียง ท้าทายกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสหรือเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการใช้ใดๆ ที่บังคับใช้หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล หรือทำสำเนาที่เจอร์ประเภทป้องกัน (protection features) ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้คอนเทนต์หรือข้อมูลที่ระบุตัว (identifying information) ของสิ่งดังกล่าว
- ไม่ใช้ระบบหรือวิธีการอัตโนมัติใดๆ เว้นแต่สิ่งที่เราจัดมาให้เพื่อการค้าเลือกหรือการดาวน์โหลดคอนเทนต์
- จะไม่แจ้งรหัสผ่าน (password) ของท่านหรือจะไม่อนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลอื่นเข้าถึงคอนเทนต์ ข้อจำกัดในเรื่องการทำสำเนา ซึ่งใช้กับสื่อที่ใช้บังคับได้นั้น ให้ท่านใช้บังคับกับคอนเทนต์ซึ่งมีการเข้าถึงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้

คอนเทนต์เป็นการสิทธิ์ และ/หรือควบคุมโดยในกาย และ/หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของในกาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับคอนเทนต์ใดๆ ที่ตนจัดทำมา การรับทราบใดๆ ซึ่งตนมิได้มีภาระรับผิดชอบในการรับผิดชอบ (disclaimed) และสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือการใช้คอนเทนต์ของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่อาจบังคับใช้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คอนเทนต์ของบุคคลภายนอกกับท่านในฐานะผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของข้อกำหนดดังกล่าว ผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคอนเทนต์ซึ่งตนมีสิทธิ์ ในที่นี้เกี่ยวกับการทำงานในฐานะตัวแทนสำหรับผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการจัดทำคอนเทนต์ให้ท่าน ในกรณีที่มิได้เป็นคู่สัญญาของธุรกรรมระหว่างท่านกับผู้จัดทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับคอนเทนต์ดังกล่าว

7. การกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านอาจแจ้งในกายในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับบริการโดยให้คำบอกกล่าว (a) โดยทางอีเมลที่มีหัวเรื่องว่า “Copyright Notification” ไปยัง copyright.notices@nokia.com (b) โดยทางเอกสารชื่อ “Copyright Notification” ส่งไปรษณีย์ไปยังในกาย เรียบ Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA หรือ (c) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (หากมี) ทั้งนี้ คำบอกกล่าวของท่านจะต้อง

1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ดั้งเดิมซึ่งท่านอ้างว่าถูกละเมิด
2. ระบุคอนเทนต์ในบริการซึ่งท่านอ้างว่ากำลังละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์ โปรดให้รายละเอียดแก่ในกายที่มากพอสำหรับการหาสถานที่ตั้งของคอนเทนต์ในบริการซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล (หากมี)
3. ให้รายละเอียดในการติดต่อท่านรวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล (หากมี)
4. ให้ถ้อยคำที่ว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้คอนเทนต์ในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์หรือตามกฎหมาย
5. ให้ถ้อยคำต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าสาบานว่าภายใต้โทษในเรื่องการให้การเท็จว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งและหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ถูกต้องแม่นยำและสามารถนำข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จำกัดเพียงผู้เดียวซึ่งถูกละเมิด” และ
6. ลงลายมือชื่อซึ่งมีผลบังคับใช้ได้

8. คำนอกกล่าว

ในैयाอาจโพสคำนอกกล่าวไว้ในบริการ ในैयाอาจส่งคำนอกกล่าวถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งท่านให้ไว้แก่เรา ทั้งนี้ จะถือว่าท่านได้รับคำนอกกล่าวเช่นนั้นแล้วโดยเร็วที่สุดภายในเจ็ด (7) วันนับจากที่ในैयाส่งหรือโพสคำนอกกล่าวนั้น การที่ท่านยังคงใช้บริการอยู่นับเป็นการที่ท่านได้รับคำนอกกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะส่งให้ด้วยวิธีการใด

9. คำธรรมเนียม

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการของท่านหรือไม่ก็ได้

ในैयाจะประกาศค่าธรรมเนียมที่ในैयाเรียกเก็บสำหรับบริการโดยแยกต่างหาก

ในการใช้บริการ อาจมีการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน รายการราคาภายในบริการไม่รวมค่าส่งข้อมูล ข้อความตัวอักษร (text message) เสียง หรือการจัดให้บริการอื่นที่มีขึ้นได้ และผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านอาจเรียกเก็บค่าส่งข้อมูลดังกล่าว

ในैयाไม่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ให้บริการของท่าน

10. ข้อกำหนดเรื่องการสั่งซื้อและการชำระเงิน

คำว่า "คำสั่งซื้อ" หมายถึงการเลือกคอนเทนต์ที่ต้องชำระเงินและ/หรือการจองซื้อคอนเทนต์ซึ่งในैयाเสนอขายและที่มีอยู่ในบริการ และการส่งวิธีการชำระเงินตลอดจนการส่งใบสั่งซื้อโดยเลือกคำว่า "ซื้อ" "ตกลง" หรือ "ข้าพเจ้ายอมรับ" หรือการยืนยันของการรับรองที่คล้ายคลึงกันในขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือการส่งออกอย่างอื่นในการรับรองการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งมอบแก่ท่านในขั้นตอนการสั่งซื้อ

ในการมีคำสั่งซื้อภายในบริการ ท่านต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ได้ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านอาจมีคำสั่งซื้อได้เมื่อติดตามดาหรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแล้ว

ท่านตกลงว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะมีผลสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมาย บรรดาคำสั่งซื้อที่ส่งปวงอยู่ภายในบังคับของการยอมรับของในैया

ท่านอาจชำระเงินด้วยเครดิต การ์ดหรือเดบิต การ์ด บิลล์ของผู้ให้บริการเครือข่าย หรือการชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด ถ้าหากมี

เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดของท่านจะต้องมีที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินในประเทศที่มีการให้บริการคอนเทนต์ในैयाเก็บค่าธรรมเนียมเครดิตการ์ดของท่าน หรือหักบัญชีธนาคารของท่านภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดทั้งหมดอยู่ภายในบังคับของการตรวจสอบความสมบูรณ์และการอนุมัติจากเจ้าของการ์ด

หากท่านเลือกบิลล์ของผู้ให้บริการเครือข่าย เงินที่เรียกเก็บจะปรากฏในบิลล์ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน หรือหักจากบัญชีชำระเงินล่วงหน้าของท่านหากเป็นบัญชีประเภทชำระเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอาจกำหนดเรื่องการให้บริการของท่านไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดวงเงินของจำนวนเงินของค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับบิลล์ของผู้ให้บริการเครือข่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินของผู้ให้บริการเครือข่ายหรือเงินคงเหลือในบัญชีอาจถูกปฏิเสธได้

ท่านตกลงที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าตราสารในการชำระเงินมีผลสมบูรณ์ในเวลาที่มีการสั่งซื้อทั้งยังรับรองว่าท่านเป็นผู้ถือตราสารที่ชอบธรรม และรับรองว่าตราสารนั้นให้อยู่ในวงเงินเครดิต

คอนเทนต์ที่ส่งมอบให้ท่านท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ ท่านตกลงที่จะใช้คอนเทนต์ดังกล่าวเฉพาะที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งท่านอาจได้รับการเสนอไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

บริการอาจมีการเสนอให้สั่งซื้อ (subscription) ก็ได้ ท่านอนุญาตให้บริการมีการเรียกเก็บเงินได้เป็นครั้งคราวระหว่างระยะเวลาการสั่งซื้อ บริการอาจมีการเสนอให้ระยะเวลาทดลองใช้ หากคำสั่งซื้อของท่านเกี่ยวข้องกับระยะเวลาทดลองใช้ รู้จักกันอีกอย่างว่าเป็นการทดลองใช้ และซื้อ (try-and-buy) ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ท่านยกเลิกตามข้อกำหนดในเรื่องการสั่งซื้อหรือการทดลองใช้

ราคาในบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ราคานั้นรวมภาษีที่บังคับใช้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ทำธุรกรรมของท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ท่านก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารของท่าน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตบนฐานของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใช้ และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ประเมิน ทั้งนี้ ในैयाจะไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เช่นว่าหนี้ของบุคคลภายนอก

11. การยกเลิกและการคืนเงิน

ท่านตกลงในเรื่องการส่งมอบคอนเทนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มขึ้นพร้อมกับการมีคำสั่งซื้อของท่าน ท่านไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ได้ถ้าได้มีการดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว ทั้งนี้ ลักษณะของคอนเทนต์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคืนได้

ในกรณีที่ภายหลังจากท่านทำการสั่งซื้อแล้วท่านพบและแจ้งในเกียทันทภายใน 48 ชั่วโมงว่า (เอ) คอนเทนต์ซึ่งท่านซื้อไปนั้นมีความขาดบกพร่อง (บี) คอนเทนต์ซึ่งในเกียทันทให้ท่านไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของคอนเทนต์ที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางบริการหรือ (ซี) ปัญหาทางเทคนิคซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ หรือการสั่งซื้อซ้ำหลายครั้งโดยไม่เจตนาซึ่งเกิดจากปัญหาทางเทคนิคดังกล่าว การขาดหรือเสียหายอย่างเฉียบพลันและเฉพาะเจาะจงของท่านเกี่ยวกับคอนเทนต์ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการได้รับคอนเทนต์ใหม่ทดแทน หรือการรับเงินคืนตามราคาซื้อที่ชำระสำหรับคอนเทนต์นั้นตามที่ในเกียทันทหนดเพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่ท่าน จะไม่มีการคืนเงิน ทั้งนี้ หากท่านประสบกับเรื่องข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของในเกีย

โปรดทราบว่าเป็นเกียอาจไม่สามารถดำเนินการตามการร้องขอของท่านที่ช่วยเหลือลูกค้าหากท่านไม่อาจให้ข้อมูลเฉพาะของธุรกรรมของท่าน ซึ่งในเกียมอบให้ท่านไว้แล้วภายหลังการสั่งซื้อจากบริการของท่าน ในเกียอาจดำเนินการเรื่องการคืนเงินสำหรับคอนเทนต์เฉพาะกรณีที่ราคาจริงที่ส่งมากกว่าเงินที่กฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้

12. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้แก่ในเกีย

โดยการเสนอความคิดเห็น ข้อมูลย้อนกลับและ/หรือข้อเสนอ ("ข้อมูลย้อนกลับ") ให้แก่ในเกียผ่านบริการหรือวิธีการอื่นใด ท่านรับรู้และตกลงว่า (1) ในเกียอาจมีความคิดเห็นในการพัฒนาที่คล้ายกันกับข้อมูลย้อนกลับ (2) ข้อมูลย้อนกลับของท่านไม่มีข้อมูลความลับ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของท่าน หรือของบุคคลภายนอก (3) ในเกียไม่อยู่ภายใต้การผูกพันในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลย้อนกลับ (4) ในเกียอาจใช้ แลกจ่าย ใช้ประโยชน์และพัฒนาและดัดแปลงข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวได้โดยเสรีสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ และ (5) ท่านไม่มีสิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยประเภทใดๆจากในเกีย

13. กิจกรรมทางสังคมและการแบ่งปันเรื่องตำแหน่ง (location)

ท่านอาจใช้ฟีเจอร์ในบริการเพื่อแบ่งปันตำแหน่ง (location) สถานภาพ คอนเทนต์ เนื้อหาหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น เว็บไซต์และบริการอื่นๆ อนึ่ง โดยการที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงว่าในเกียอาจใช้หรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริการอื่น หรือบุคคลอื่น ซึ่งท่านตกลงจะสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ด้วย ผู้ให้บริการและบุคคลเหล่านี้ เช่น บุคคลติดต่อของท่านอาจเห็นตำแหน่ง (location) สถานภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ท่านตกลงจะไม่แบ่งปันข้อมูล คอนเทนต์หรือเนื้อหาหรือสิ่งใดกับบริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ซึ่ง (เอ) มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอันใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหรือ (บี) ฝ่าฝืนนโยบายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสนับสนุนผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ อนึ่ง การสื่อสารใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับในเกียและเป็นเรื่องระหว่างท่านกับผู้ใช้รายอื่นโดยเฉพาะ

14. การมีพร้อม (availability) และข้อกำหนดทางเทคนิค

การมีพร้อม (availability) ของคอนเทนต์และบริการอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของในเกียฝ่ายเดียว ในเกียขอปฏิเสธความรับผิดชอบซึ่งแต่ในเกียดำเนินการหรือการรับประกันว่าคอนเทนต์หรือบริการนั้นๆ จะมีพร้อม บริการอาจไม่มีพร้อมในทุกประเทศและอาจมีให้เฉพาะบางภาษาเท่านั้น บริการ การติดตั้งและฟีเจอร์บางอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับเครือข่าย การเข้ากันได้ (compatibility) ของอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบคอนเทนต์ที่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

การที่จะเข้าถึงบริการนั้น ท่านอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เฉพาะทางซึ่งพัฒนาโดยในเกียหรือโดยฝ่ายอื่น

ในเกียอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในอันที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ให้บริการต่อไปทั้งหมดหรือบางส่วนของการบริการ ทั้งนี้ บริการอาจไม่มีในช่วงหยุดซ่อมบำรุงและในช่วงเวลาอื่น เพื่อจะทำให้แน่ใจว่าท่านได้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของในเกียรุ่นล่าสุด ให้ข้อมูลการของท่านตรวจสอบกับในเกียโดยอัตโนมัติเรื่องการมีพร้อมของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย หากพบว่ามีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ทันที ท่านอาจปิดทาง (disable) การตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุง โดยการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน อนึ่ง ท่านอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางทางบริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีก็ได้ หากในเกียเห็นว่าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญหรือจำเป็น ท่านจะไม่อาจใช้เวอร์ชันเดิมของซอฟต์แวร์ต่อไปได้ ในเกียอาจไม่มีการใช้เวอร์ชันเดิมของซอฟต์แวร์ หรือบริการจนกว่าจะมีการติดตั้งเวอร์ชันที่ทันสมัย

ในเกียอาจปิดทาง (disable) คอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์ใดๆที่อยู่ในบริการของท่านอันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตามและรวมทั้งคอนเทนต์หรือซอฟต์แวร์และ/หรือปิดทาง (disable) ส่วนของแอปพลิเคชันใดบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อที่จะปกป้องบริการ ผู้จัดการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการหรือแผนกความปลอดภัย (wireless carriers) เนื้อหาหรือสิ่งที่ถูกเข้าถึง (access) บริการหรือบุคคลฝ่ายอื่นใดซึ่งได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ

บริการเฉพาะทาง (particular service) อาจเป็นเวอร์ชันก่อนออกให้บริการ (pre-release version) เช่น การออกให้บริการเบต้า (beta release) และอาจไม่ทำงานแบบเดียวกับเวอร์ชันสุดท้ายก็ได้ ทั้งนี้ โนเกียอาจเปลี่ยนเวอร์ชันของบริการหรือซอฟต์แวร์ในสาระสำคัญหรืออาจตัดสินใจที่จะไม่นำเวอร์ชันสุดท้ายออกให้บริการ

15. ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

โนเกียอาจรวมการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือลูกค้าที่พรีโหลดไว้แล้ว (preloaded clients) เพื่อให้ท่านสามารถไปยังเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ท่านต้องตรวจสอบและตกลงตามกฎระเบียบการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น

โนเกียไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหา เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการที่ให้บริการที่สร้างขึ้นหรือเปิดเผยโดยใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงนัยว่าโนเกียสนับสนุนเว็บไซต์นั้น หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อ้างถึงในเว็บไซต์นั้น

นอกจากนี้ ท่านและผู้ช่วยอื่นๆ อาจสร้างคอนเทนต์และตัวเชื่อมโยงคอนเทนต์ภายในบริการที่ยังไม่เคยมีการเสนอต่อบริการมาก่อน ดังนั้นท่านจึงตกลงว่าโนเกียไม่มีความรับผิดชอบต่อคอนเทนต์หรือตัวเชื่อมโยงประเภทนี้

16. โฆษณา

บริการอาจรวมสิ่งโฆษณาหนึ่ง โฆษณาอาจมีเป้าหมายถึงคอนเทนต์หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบริการ ข้อชักชวนที่ผ่านทางบริการหรือข้อมูลอื่นใด

17. ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมใดๆ ที่จัดหาไว้ให้ท่านให้ใช้บังคับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

18. ข้อจำกัดความรับผิด

บริการนี้จัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โนเกียไม่ได้ให้การรับประกันว่าบริการจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากความผิดพลาดหรือไวรัส โนเกียไม่ได้ให้การรับประกันประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ หรือการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนการรับประกันเกี่ยวกับความพร้อม ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ข้อมูลหรือเนื้อหาของบริการ ท่านตกลงและรับทราบอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการอยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และท่านอาจมีความเสี่ยงต่อคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ

เว้นแต่ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจประพฤตินิষอบ โนเกียไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ

19. การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท่านตกลงที่จะต่อสู้ รับผิดชอบและป้องกันโนเกียจากการเรียกร้องสิทธิที่พึงหวงโดยบุคคลภายนอก และความรับผิด การประณิน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่ป้องกันได้ซึ่งเกิดขึ้นจาก 1) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ 2) การที่ท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก หรือ 3) การที่บุคคลภายนอกใช้บริการโดยมิชอบ ในกรณีที่ใช้โดยมิชอบนั้นอาจเกิดขึ้นจริงเนื่องจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านโดยมิชอบ

20. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

20.1 การเลือกใช้กฎหมาย

ให้ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกัน

20.2 ความสมบูรณ์

ข้อกำหนดฉบับนี้มีมติเป็นการตัดหรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่ในประเทศที่ที่อยู่ของท่านที่ไม่อาจจะได้ตามกฎหมายหากพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของบทบัญญัติส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ และให้แทนที่บทบัญญัติที่ไม่

สมมุติด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และใกล้เคียงที่สุด กับผลและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดนี้ขัดหรือแย้งหรือหลายข้อไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของท่าน มิให้กระทบต่อความสมบูรณ์หรือต่อการบังคับใช้ใดของบทบัญญัติอื่นหรือข้อกำหนดทั้งหมด หากมีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดสำหรับบริการและนโยบายด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว ให้บทบัญญัติของข้อกำหนดสำหรับบริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่า บทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งมีความมุ่งหมายให้การลงทะเบียนของท่านยังมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง จะยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง

20.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

ในโอกาสเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากข้อกำหนดฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือในทางลบ ในโอกาสให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแยกต่างหากเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

ท่านควรรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้บริการต่อไป ย่อมเป็นการที่ท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ

21. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ในโอกาสลิขสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ต่างๆในการบริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์ของคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องจะให้อำนาจสิทธิ์ใด ดังนี้ ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดฉบับนี้ ในโอกาสสงวนสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่พึงได้ในบริการ คอนเทนต์และซอฟต์แวร์และในผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งปวงของในกรณีที่ได้อธิบายไว้แก่ท่าน หรือซึ่งท่านได้ใช้ผ่านทางบริการ

22. การโอนสิทธิ์

ในโอกาสโอนสิทธิ์และการผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บริษัทแม่ของในเอเชีย บริษัทในเครือหรือให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกันกับในเอเชีย นอกจากนี้ ในโอกาสโอนสิทธิ์และการผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการควบคุมกิจการ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การขายสินทรัพย์โดยผลของกฎหมายหรือโดยสิ่งอื่น

ในโอกาสให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

ในกรณีที่บทบัญญัติที่ปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน นโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว ("นโยบาย") อธิบายวิธีการที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในนโยบายฉบับนี้คำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบ่งชี้ตัวบุคคล (ได้แก่บุคคลธรรมดา) ได้คำว่า "ในเอเชีย" หมายถึง ในเอเชีย คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งบริษัทในเครือของในเอเชีย (รวมทั้งที่ระบุว่า "เรา" หรือ "ของเรา") นโยบายนี้ใช้เพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่ในเอเชียเป็นผู้ควบคุมดูแล หรือในกรณีที่ในเอเชียอ้างถึงถึงการบังคับใช้นโยบายนี้

ในโอกาสให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของในเอเชียผ่านทางรายละเอียดของบริการและการบอกกล่าวอื่น หากมีส่วนตัวที่ขัดแย้งกับนโยบาย ให้ถือตามข้อมูลดังกล่าว

บริการของบุคคลภายนอกซึ่งติดตั้งในอุปกรณ์ของท่านอาจทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านได้ ผลิตภัณฑ์และบริการของในเอเชียอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทที่เคลื่อนที่ของเรานอกจากนี้ในนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคอนเทนต์ในเอเชียขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวด้วย และในเอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือคอนเทนต์ของบริการดังกล่าว

การที่ท่านใช้บริการนี้และ/หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับในเอเชียันแสดงว่า ท่านเห็นชอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับในเอเชีย

ทำไมในเอเชียต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้?

ในเอเชียเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้ ใช้หรือทำการลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการของในเอเชีย เข้าร่วมในแคมเปญหรือติดต่อโดยประการอื่นกับในเอเชีย ตัวอย่างด้านล่างเป็นประเภทของข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมไว้

- การท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของในเอเชีย เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในเอเชียจะเก็บรวบรวมโดยที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP) ของท่านเวลาที่ท่านใช้ เว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมต่อเข้ามา หน้าที่ท่านเยี่ยมชม สิ่งที่ท่านใช้ คอนเทนต์ที่ท่านดูและข้อมูลอื่นในดังกล่าวซึ่งบรรดาข้อมูลของท่านมอบให้แก่ บริษัทของเราเพื่อเคลื่อนที่ของเรานอกจากนี้ในนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคอนเทนต์ในเอเชียขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวด้วย และในเอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือคอนเทนต์ของบริการดังกล่าว

กับเราเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อาจส่งมายังในภัยโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

- **ข้อมูลที่ท่านให้กับในภัย** เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ถนน รวมทั้งรหัสผ่าน คำยืนยันของท่าน ความเห็นชอบและข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน อายุ เพศ รหัสไปรษณีย์และภาษาที่ท่านชื่นชอบ เราอาจแจ้งว่าข้อมูลบางรายการที่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้ซึ่งเก็บรวบรวมจากท่านอาจกลายเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับในภัย นอกจากนี้ในภัยอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากรัฐที่ให้เข้ารายชื่อ และแหล่งข้อมูลอื่นที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทั้งนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บริการบางอย่างของในภัยอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นในกรณีที่ท่านส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความประสงค์จะไว้ในภัยส่งให้กับผู้อื่นโดยตรง
- **ธุรกรรมที่ท่านทำกับในภัย** ในภัย จะทำการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของในภัยของท่านรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่ออื่นที่ท่านติดต่อกับในภัย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงรายละเอียดของคำถามหรือการร้องขอของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้ รายละเอียดการจัดส่ง เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดของบัตรเครดิต ที่อยู่ที่ใช้สำหรับส่งในภัยการเงิน เครดิตเช็คและรายละเอียดทางการเงินอื่น รายละเอียดของข้อตกลงระหว่างท่านและในภัย บันทึกเกี่ยวกับการติดต่อและสื่อสารข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ คอนเทนต์ที่ท่านให้กับในภัยและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้น ในภัยอาจบันทึกการสื่อสารของท่านกับฝ่ายดูแลลูกค้าของในภัยหรือลูกค้าติดต่ออื่น ทั้งนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
- **ข้อมูลตำแหน่ง (Location data)** บริการบนฐานของตำแหน่ง (location-based service) และฟีเจอร์ของในภัยอาจมีการใช้ดาวเทียม, Wi-Fi หรือข้อมูลตำแหน่งบนฐานของเครือข่าย (network based location data) อื่นๆ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP (IP-address) ของท่านเป็นต้น วิธีการช่วยหาตำแหน่งของอุปกรณ์ (assisted positioning method of device) เช่น Assisted GPS จะให้ข้อมูลตำแหน่งที่รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม การใช้วิธีการช่วยหาตำแหน่ง (assisted positioning method) อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งของท่าน, ตัวบ่งชี้เครือข่ายไร้สาย (wireless network identifiers) หรือตัว อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique device) หรือตัวบ่งชี้ของผู้ให้บริการเครือข่ายหรือตัวบ่งชี้ (network service provider identifiers with a location server) ในภัยดำเนินการเก็บข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งตำแหน่งของท่าน (positioning settings) และการใช้บริการตำแหน่ง (location services) ของท่านกับผู้ให้บริการอื่น อุปกรณ์ (device) ของท่านจึงอาจเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลให้บริการรายอื่นซึ่งได้ควบคุมระดับการดำเนินการโดยในภัย ในภัยจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการกักขังข้อมูลในภัยเป็นส่วนของผู้ให้บริการนั้นๆ เพื่อจะได้เข้าใจวิธีการที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นดำเนินการกับข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านจากการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น เปลี่ยนหรือ ปิดการทำงานของวิธีการหาตำแหน่ง (disable positioning methods) หรือ เซิร์ฟเวอร์ของตำแหน่ง (location servers) หรือแก้ไขความแม่นยำของข้อมูลตำแหน่ง

ในภัยขอเสนอการบริการบนฐานของตำแหน่ง (location-based service) และฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งอาจต้องมีการใช้ข้อมูลตำแหน่งของท่าน เช่น เมื่อท่านค้นหาตำแหน่ง (location based search), ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมตำแหน่งอากาศ (location enhanced weather features) หรือร่องรอยข้อมูลแผนที่ (map data) ข้อมูลตำแหน่งของท่านอาจถูกส่งไปยังในภัยเพื่อให้ออนเทนต์ที่ถูกต้องแก่ท่าน สิ่งนี้กล่าวว่าเป็นส่วนของการโฆษณาบนฐานของตำแหน่ง (location based advertising) อันเป็นบริการบนฐานของตำแหน่ง (location based services) บางอย่างอาจขอให้ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตำแหน่งของท่าน ทั้งนี้ หากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบนฐานของตำแหน่ง และฟีเจอร์ที่มีอยู่ โปรดอ้างอิงกับคำแนะนำและวัสดุสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา

ทำไมในภัยดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

ในภัยจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ขอเรียนว่าอาจมีวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกันในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

- **การกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ** ในภัยอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งของท่าน หรือตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างท่านและในภัย หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของในภัย เพื่อระบุตัวตน และเพื่อป้องกันและตรวจสอบเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือการใช้ในทางที่ผิดอื่นๆ
- **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ** ในภัยอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของในภัย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วในภัยจะใช้เฉพาะข้อมูลรวมและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของในภัย นอกจากนี้ในภัยอาจรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของในภัยเข้ากับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราอาจเก็บไว้ เวนแต่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- **การติดต่อสื่อสารกับท่าน** ในภัยอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อส่งการเตือนเรื่องสำคัญ (critical alerts) และประกาศอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา และเพื่อการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

การตลาดและการให้คำแนะนำ ในภัยอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นของส่วนบุคคลและเพื่อการมอบบริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านให้มากขึ้น เช่น การให้คำแนะนำและการแสดงคอนเทนต์ที่ท่านถูกคาดหวัง และโฆษณาในบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงคอนเทนต์ลงในในภัยและของบุคคลภายนอก ในภัยยังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับการทำการตลาดโดยตรงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย เช่น ทำวิจัยการตลาด และในภัยอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการหรือโปรแกรมใหม่ทั้งนี้ในภัยอาจเสนอตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

การใช้อุปกรณ์ในเครือข่ายของท่านครั้งแรก

ในการใช้อุปกรณ์ครั้งแรกของท่าน อาจมีการสร้างบัญชีในเครือข่ายสำหรับท่านหรือท่านอาจต้อง sign in ด้วยบัญชีในเครือข่ายที่มีอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของท่าน อนึ่ง ในขั้นตอน activation นั้น ชื่อของท่าน อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว (unique mobile device identifier) และข้อมูลเอกลักษณ์ของผู้สมัคร (subscriber identity information) ของท่านอาจส่งไปยังในเครือข่าย และในเครือข่ายอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลในบัญชีในเครือข่ายของท่าน ข้อมูลผสมนี้อาจถูกใช้เพื่อ activate การรับบริการ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิบางประเภทของท่าน และเพื่อส่งข้อความและข้อมูลเคลื่อนที่แก่ท่าน เช่น อีเมล ตัวอักษรและหรือข้อความอื่น ทั้งนี้ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของในเครือข่าย เช่น tips และข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ท่านอาจเลิกสมัครข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าเวลาใด เช่น โดยทำตามข้อมูลในข้อความซึ่งท่านได้รับภายหลังอุปกรณ์ของท่านมีการใช้งานค่าส่งในอุปกรณ์ หรือในข้อความผ่านทางเครื่องมือการจัดการการ profile หรือการติดต่อการดูแลลูกค้าของในเครือข่าย ซึ่งการติดต่อเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการแสดงคอนเทนต์ส่วนบุคคลเช่นกัน รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องต่อไปใช้ในกรณีที่ท่านให้ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของท่านเป็นปัจจุบัน

ในเครือข่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้อื่นหรือไม่?

ในเครือข่ายไม่ขาย ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

- **คำยินยอมของท่านและบริการในลักษณะการมีส่วนร่วมทางสังคม** ในเครือข่ายอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับผู้อื่นหากเราได้รับคำยินยอมจากท่านให้ดำเนินการได้ บริการบางบริการอาจทำให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใช้บริการดังกล่าวรายอื่น หรือกับบริการอื่นและผู้ใช้บริการดังกล่าว โปรดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นซึ่งผู้ใช้รายอื่นอาจเข้าถึงได้
- **บริษัทในกลุ่มในเครือข่ายและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต** ในเครือข่ายสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับบริษัทอื่นในกลุ่มในเครือข่ายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้นำดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวให้กับในเครือข่ายวัตถุประสงค์ระบุไว้ในนโยบายที่ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงิน (billing) ผ่านผู้ใช้บริการเครือข่ายของท่านเป็นต้น หรือสิ่งอื่น การส่งมอบสิ่งที่ซื้อ การให้บริการรวมถึงบริการลูกค้า การจัดการเรื่องบัตรเครดิตหรือข้อมูลลูกค้า การตรวจสอบเครดิต การทำวิจัยตลาด และการจัดการการดำเนินการตลาดและแคมเปญอื่นดังกล่าว เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายเราพร้อมแผนผู้ให้บริการเครือข่าย ในเครือข่ายต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อการให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้

ในเครือข่ายทำการตลาดแบบร่วมกันกับผู้อื่นและการติดต่อสื่อสารกับท่านส่วนรายอื่นของในเครือข่าย เช่น ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น และในการที่จะปรับข้อความให้เหมาะสมกับท่าน ในเครือข่ายต้องจับคู่ข้อความซึ่งในเครือข่ายได้จัดเก็บไว้เข้ากับข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้จัดเก็บไว้ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

บุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด และในเครือข่ายได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวทำการให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

- **การโอนระหว่างประเทศ** การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของในเครือข่ายให้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก ดังนั้นอาจมีการโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านจากประเทศที่ท่านใช้บริการไปยังนานาประเทศ รวมทั้งประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) ซึ่งไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองอย่างเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลส่วนตัว หรือมีกฎระเบียบทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ในการดังกล่าวในเครือข่ายดำเนินการเพื่อไม่ให้เรามีสิทธิกฎหมายเกี่ยวกับการโอนข้อมูลดังกล่าว และมีการให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายที่มีบังคับใช้กำหนด เช่น การใช้ข้อตกลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) และโดยการกำหนดให้มีการใช้มาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กรที่เหมาะสม
- **การเปิดเผยตามบังคับของกฎหมาย** ในเครือข่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบุคคลภายนอก เช่นหน่วยงานที่มีบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ที่ในเครือข่ายบุคคลภายนอกที่กระทำทางเทคโนโลยีประกอบอยู่ นอกจากนี้ในเครือข่ายสามารถเปิดเผยหรือดำเนินการประการอื่นกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมายที่มีบังคับใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของในเครือข่าย ในกระบวนการทางแพ่งหรืออาญา
- **การดำเนินการจัดการ** หากในเครือข่ายตัดสินใจที่จะซื้อ ขาย รวมกิจการหรือปรับปรุงธุรกิจของในเครือข่ายในประเทศ การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการที่ในเครือข่ายเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อผู้ถือหุ้นหรือซื้อ หรือผู้ถือกิจการรวมทั้งที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว หรือรับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ขายและที่ปรึกษาของผู้ขาย

ในเครือข่ายจัดการเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กอย่างไร?

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์และบริการของในเครือข่ายมีขึ้นเพื่อผู้สมัครผู้ใหญ่ทั่วไป ในเครือข่ายไม่จัดเก็บข้อมูลของเด็กโดยที่ปราศความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในเครือข่ายเผยแพร่แนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเว็บไซค์ของเรา

นโยบายการจัดการเรื่องคุณภาพของข้อมูลอย่างไร?

นโยบายจะเป็นการที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวในเครือข่ายรวมไว้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะทำการลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง และไม่จำเป็นออกไป

ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างของในเครือข่ายให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลโดยรวมของท่านได้ ซึ่งในเครือข่ายให้ท่านเข้าข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจดูว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องแก่ในเครือข่าย ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับในเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน

ในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวได้ตามขั้นตอนอะไรบ้าง?

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการสร้างและการมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งนี้เราได้มอบหมายความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเราบังคับใช้ในนโยบายภายในของเราและแนวทางต่างๆ ผ่านทางการเลือกสรรกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและเชิงตอบสนอง วิศวกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและการประเมิน เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล และความกังวลดังกล่าวซึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านการดำเนินการและลักษณะข้อมูลที่จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ รายการจัดการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลผู้มีอำนาจ ซึ่งมีความจำเป็นที่สมเหตุผลในขั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ในเครือข่าย Cookies และ Web Beacons อย่างไร?

Cookies เป็นไฟล์ข้อความเล็กๆ ซึ่งเว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของท่าน เราใช้ cookies เพื่อมอบประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน Session cookies จะถูกใช้เพื่อกำหนดหน้าเว็บที่ท่านทำไป เช่น รายการที่ท่านใส่ไว้ในตระกร้าซื้อสินค้า (shopping cart) อื่นๆ cookies ที่ยังคงอยู่ก็จะใช้เพื่อบันทึกความชอบของท่านที่มีในหลายๆ เรื่อง เช่น การกำหนดตามแต่ละบุคคลในเว็บไซท์ของเรา เป็นต้น Cookies ยังอาจใช้ในการแสดงโฆษณาเป้าหมายและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น เพื่อจัดการแสดงโฆษณาแก่ท่านหลายครั้ง หรือแสดงโฆษณาที่ท่านเห็นว่าน่าสนใจ ซึ่งอยู่บนฐานของการกระทำที่ท่านมาของท่านในเว็บไซท์ของเรา cookies ยังใช้เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมโฆษณาและแคมเปญโฆษณาของเรา และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ในเครือข่ายสิ่งที่เราเรียกว่า web beacons (หรือ pixel tags) กับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามในเครือข่ายไม่ใช่สิ่งดังกล่าวเพื่อระบุตัวผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ปกติแล้ว web beacons เป็นภาพกราฟฟิคที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์เพื่อบันทึกจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเพื่อเข้าไปยัง cookies บางไฟล์ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อปรับปรุงบริการของในเครือข่าย โดยทั่วไป web beacons จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่บราวเซอร์ของท่านจะให้กับในเครือข่าย ตามมาตรฐานของการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ web beacons จะไม่สามารถติดตามการดำเนินการบางอย่างของท่านได้หากท่านปิด cookies ของเราไว้ก็ตาม web beacons จะยังคงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเว็บต่อไปได้จาก IP-Address ของท่าน แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เป็นข้อมูลเฉพาะอีกต่อไป

เว็บไซต์ของในเครือข่ายบางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันอาจใช้สิ่งที่เรีกกันว่าเป็นออบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เฉพาะที่ (locally stored objects) เช่น Flash local shared objects ("Flash cookies") หรือ HTML5 Web Storage ทั้งนี้ ออบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เฉพาะที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกับกับ cookies แต่อาจมีจำนวนและประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกับมากกว่า browser cookies เช่น ใน Flash ท่านอาจใช้ Flash Player Setting Manager เพื่อควบคุมการจัดเก็บออบเจกต์ที่ไว้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) รวมถึงการปิดการทำงาน (disabling) ของออบเจกต์ที่ไว้ร่วมกันเฉพาะที่สำหรับบางเว็บไซต์เหล่านั้น หรือการปิดการทำงาน (disabling) ของการจัดเก็บออบเจกต์ที่ไว้ร่วมกันเฉพาะที่อย่างเบ็ดเสร็จในเว็บไซท์ทั้งหมด

เว็บไซต์ของในเครือข่ายบางเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการโฆษณา DoubleClick ใช้ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของในเครือข่ายและของบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้จะใช้ส่งเสริมการโฆษณาในเว็บไซท์ของในเครือข่ายของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะสามารถระบุตัวบุคคลโดยตรง และ DoubleClick จะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก ท่านอาจเลือกที่จะสั่งปิดการทำงาน (disable) DoubleClick cookie ไม่ว่าเวลาใดโดยใช้ cookie ที่เลือกไม่ทำของ DoubleClick (DoubleClick opt-out cookie) ดังนี้ ท่านอาจเข้าไปที่ <http://networkadvertising.org/> เพื่อติดตั้ง cookie ที่เลือกไม่ทำ (opt-out cookie)

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ที่ท่านให้ท่านสามารถปิดการทำงาน (disable) หรือไม่มีการใช้ cookie ก็ได้ ท่านยังสามารถลบ cookies ในคอมพิวเตอร์ของท่านหากบราวเซอร์ของท่านยอมให้ทำได้ หากท่านปิดการทำงานของ cookie ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราและท่านอาจต้องติดตั้ง cookie ที่เลือกไม่ทำ (opt-out cookie) อีกครั้ง

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ในเครือข่ายไว้ว่าท่านมีสิทธิลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ท่านมีสิทธิขอให้ในเครือข่ายจัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อทำการวิจัยตลาด อย่างไรก็ตาม

หากท่านเลือกที่จะไม่ทำการตลาดและไม่ติดต่อสื่อสารลักษณะอื่นกับโนเกีย เราอาจจะยังคงส่งการเตือนที่สำคัญ (critical alerts) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรืออาจติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อกับโนเกียผ่านจุดบริการที่ระดับล่าง ในบางกรณีโดยเฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้โนเกียลบหรือยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน โนเกียอาจไม่สามารถให้บริการกับท่านได้อีกต่อไป ขอเรียนว่าโนเกียอาจจำเป็นต้องติดต่อท่านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอข้างบนของท่านได้ นอกจากนี้ขอเรียนว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันอาจมีข้อกำหนดและบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านที่ระบุไว้ข้างต้น

โนเกียขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูล เช่น บัญชีของโนเกีย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยตรง และทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลใดเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

Nokia Corporation c/o Privacy Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland จะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน

นอกจากนี้บริษัทโนเกียในเครือซึ่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบริการอาจเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ท่านสามารถหาได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และหารายละเอียดสำหรับติดต่อโดยอ่านจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือโดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่ไว้ในเว็บไซต์ของโนเกีย

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

กรอบวิธีปฏิบัติ Safe Harbor ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 ปฏิบัติตามหลัก Safe Harbor ของประชาคมยุโรป-สหรัฐ/สวิส-สหรัฐว่าด้วยข้อมูลส่วนตัวในเรื่องการส่งออก การส่งผ่าน (Onward Transfer) ความปลอดภัย ความมีบูรณาการของข้อมูล การเข้าถึงและการบังคับใช้ และได้มีการจดทะเบียนไว้กับโปรแกรม Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการที่โนเกียเข้าร่วมอยู่ในกรอบวิธีปฏิบัติ Safe Harbor โปรดติดต่อ

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA

Attention: Legal Director, North America

หากท่านเชื่อว่า Nokia Inc. ไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ท่านอาจติดต่อคณะผู้คุ้มครองข้อมูลแห่งประชาคมยุโรป ณ Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM หรือเข้าชมเว็บไซต์ <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว

โนเกียอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว หรืออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเข้ามายังไซต์เมื่อใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญหรือในทิศทางตรงข้าม โนเกียจะโพสต์ข้อความเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนต้นของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน โนเกียขอให้ท่านเข้าดูนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-763 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi และ WE: โลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ ©1996-2011 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่งานพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่งานการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Nokia อาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

/ฉบับที่ 1.0 TH

ดัชนี

B

Bluetooth	24, 25
browser	
โปรตุเกสที่ เว็บเบราว์เซอร์	

I

IM (ข้อความทันที)	34
-------------------	----

M

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)	19
--------------------------------	----

S

SMS (บริการข้อความสั้น)	19
-------------------------	----

W

WLAN (เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย)	26, 27
------------------------------------	--------

ก

กล้อง	
— การถ่ายภาพ	30
— การบันทึกวิดีโอ	30
— การส่งภาพและวิดีโอ	30
การคัดลอกเนื้อหา	14, 25
การค้นหา	
— สถานีวิทยุ	28
การจัดการแฟ้ม	40
การชาร์จแบตเตอรี่	43
การตั้งค่า	
— การเรียกคืน	39
การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน	39
การถ่ายภาพ	
โปรตุเกสที่ กล้อง	
การถ่ายโอนเนื้อหา	14, 25
การบันทึก	
— วิดีโอ	30
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	21, 22
การปลูก	23
การป้องกันข้อความ	5, 19

การป้องกันตัวอักษร	18, 19
การรีไซเคิล	40
การล็อค	
— ปุ่ม	12
— หน้าจอ	12
การสนทนา	20
การสนับสนุน	37
การสำรองข้อมูล	40
การอัปเดตซอฟต์แวร์	38, 39
การเชื่อมต่อ	26
การเชื่อมต่อ USB	25
การเชื่อมต่อข้อมูล	
— Bluetooth	24
— WLAN	26
การเชื่อมต่อสายเคเบิล	25
การเปิด/ปิด	10
การเรียกคืนการตั้งค่า	39
การเรียกคืนข้อมูล	40
การโทร	
— จุกเงิน	44
— สายอินเทอร์เน็ต	16
การโทรฉุกเฉิน	44
การลดหน่วยความจำ	9

ข

ขนาด	6
ข้อความ	20
— การส่ง	19
— เสียง	21
ข้อความตัวอักษร	19
ข้อความมัลติมีเดีย	19
ข้อความเสียง	20
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	37

ค

เครือข่ายทางสังคม	33
เคล็ดลับด้านสิ่งแวดล้อม	40
เคล็ดลับและข้อเสนอ	38

ช

ซิมการ์ด	6
----------	---

ด	
ถาดเข้า, ข้อความ	20
ท	
โทรด่วน	17
โทรศัพท์	
— การเปิด/ปิด	10
น	
นามบัตร	25
นาฬิกา	23
นาฬิกาปลุก	23
บ	
บริการ Nokia	37
บริการแชต (IM)	34
บูคมาร์ค	32
แบตเตอรี่	6, 43, 44
— การชาร์จ	9
แบบเสียง	
— การปรับตั้งค่า	22
ป	
ปฏิทิน	24
ปุ่มข้อความ	20
ปุ่มลัด	30
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
ป้องกันปุ่ม	12
แป้นพิมพ์	5, 18
ผ	
แผนที่	35
— การค้นหา	36
— การดาวน์โหลดแผนที่	35
— การแบ่งปัน	36
— ที่ตั้งปัจจุบัน	36
— สร้างเส้นทาง	37
พ	
เพลง	29

ร	
รหัส PIN	11
รหัส PUK	11
รหัสผ่าน	11
รหัสล๊อค	11
รหัสโทรศัพท์	11
ระดับเสียง	15
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	19
รายการประชุม	24
รายชื่อ	
— การคัดลอก	14
— การบันทึก	17
— การเพิ่ม	17
รูปภาพ	
— การคัดลอก	14, 25
— การถ่าย	30
— การส่ง	25, 30
รูปแบบ	
— การปรับตั้งค่า	22
ล	
ลักษณะ	21
ลำโพง	15
ว	
วันที่และเวลา	23
วิดีโอ	
— การคัดลอก	14, 25
— การบันทึก	30
— การส่ง	25, 30
— การเล่น	29
วิทยุ	28
วิทยุ FM	28
เวลาและวันที่	23
เว็บเบราว์เซอร์	31
— การเรียกดูเพจ	31, 32
— คู่มือ	33
— บัญชี	32

ศ

ศูนย์ฝากข้อความ

— เสียง 20

ส

สลับโทรศัพท์ 14

สัญลักษณ์ 14

สาย

— การโทรออก 15

— บันทึก 15

— โทรออก 15

สายคล้องข้อมือ 10

สายอินเทอร์เน็ต 16

เส้าอากาศ 11

เสียงเรียกเข้า 22

ห

หน้าจอสัมผัส 12

หน้าจอหลัก 21

หมายเลข IMEI 11

อ

อัปเดต

— ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ 38, 39

อินเทอร์เน็ต

โปรตุเกสที่ *เว็บเบราว์เซอร์*

อีเมล 33

— การสร้าง 34

— การส่ง 34

— การอ่านและตอบกลับ 34

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 41