

คู่มือผู้ใช้ Nokia 3500 คลาสสิก

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-272 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่น ๆ ซอฟต์แวร์การป้องกันค่าแบม T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



POWERED Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นระบุอย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

ฉบับที่ 1.1

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	6
----------------------------------	---

ข้อมูลทั่วไป.....	7
-------------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	7
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	7
อุปกรณ์เสริม.....	7
รหัสผ่าน.....	7
บริการตั้งกำหนดค่า.....	8
การดาวน์โหลดเนื้อหา.....	8
การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	8
การสนับสนุนของ Nokia.....	8
การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล.....	9

เริ่มต้นใช้งาน.....	9
---------------------	---

ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	9
การใส่การ์ด microSD.....	10
ชาร์จแบตเตอรี่.....	11
เสาอากาศ.....	11
ชุดหูฟัง.....	11
สายคล้อง.....	11
ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง.....	12
การเปิดและปิดเครื่อง.....	12
โหมดสแตนด์บาย.....	13
จอแสดงผล.....	13
การประหยัดพลังงาน.....	13
โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ.....	13
ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย.....	13
สัญลักษณ์.....	14
โหมดบนเครื่องบิน.....	14
การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด).....	14
ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด.....	15

การโทร.....	15
-------------	----

การโทรออก.....	15
การรับสายหรือการวางสาย.....	15
ปุ่มลัดโทรออก.....	15
การโทรออกด้วยเสียง.....	15
ตัวเลือกขณะสนทนา.....	16

การเขียนข้อความ.....	16
----------------------	----

โหมดตัวอักษร.....	16
ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ.....	17
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	17
การป้อนข้อความภาษาไทย.....	17

สำรวจเมนู.....	18
----------------	----

การรับส่งข้อความ.....	18
-----------------------	----

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย.....	18
ข้อความตัวอักษร.....	18
ข้อความมัลติมีเดียและข้อความรวมมัลติมีเดีย.....	19
สร้างข้อความตัวอักษร.....	19
สร้างข้อความมัลติมีเดีย.....	19
สร้างข้อความรวมมัลติมีเดีย.....	19
การอ่านข้อความและตอบกลับ.....	19
การส่งข้อความ.....	19
อีเมล.....	20
ตัวช่วยการตั้งค่า.....	20
เขียนและส่งอีเมล.....	20
อ่านและตอบกลับอีเมล.....	20
ตัวกรองเมลขยะ.....	21
ข้อความด่วน.....	21
การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress.....	21
ข้อความสนทนา.....	21

ข้อความข้อมูล ข้อความชม และคำสั่งขอใช้บริการ.....	21
ข้อความเสียง.....	22
การตั้งค่าข้อความ.....	22
รายชื่อ.....	22
การจัดการรายชื่อ.....	22
นามบัตร.....	23
การกำหนดปุ่มสไลด์โทรออก	24
บันทึกการโทร	24
ตำแหน่ง.....	24
การตั้งค่า.....	24
รูปแบบ.....	24
ลักษณะ.....	25
แบบเสียง.....	25
จอแสดงผล.....	25
วันที่และเวลา.....	25
ปุ่มลัดส่วนตัว.....	25
ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา.....	26
ปุ่มสำรวจ.....	26
เสียงสั่งงาน.....	26
การเชื่อมต่อ.....	26
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	26
ข้อมูลแพ็คเกจ.....	27
ถ่ายโอนข้อมูล.....	27
โอนรายชื่อ.....	27
การถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้.....	27
ซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์.....	28
สายเคเบิลข้อมูล USB.....	28
Nokia PC Suite.....	28
การโทร.....	28
โทรศัพท์.....	29

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA.....	29
อุปกรณ์พิเศษ.....	30
การตั้งกำหนดค่า.....	30
ระบบป้องกัน.....	30
ตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม.....	31
เมนูผู้ให้บริการ.....	31
คลังภาพ.....	31
เพิ่มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ.....	31
การพิมพ์ภาพ.....	31
การลดหน่วยความจำ.....	31
สื่อ.....	32
กล้องและวิดีโอ.....	32
การถ่ายภาพ.....	32
การบันทึกวิดีโอคลิป.....	33
ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ.....	33
เครื่องเล่นสื่อ.....	33
เครื่องเล่นเพลง.....	33
เล่นแทร็คเพลง.....	33
ตัวเลือกเครื่องเล่นเพลง.....	34
วิทยุ.....	34
หมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ.....	34
เครื่องบันทึก.....	35
อีควอไลเซอร์.....	35
ขยายเสียงสเตอริโอ	35
สนทนา.....	35
ออแกไนเซอร์.....	36
นาฬิกาปลุก.....	36
ปฏิทิน.....	36
สิ่งที่ต้องทำ.....	37

บันทึก.....	37
เครื่องคิดเลข.....	37
ตัวนับเวลา.....	37
นาฬิกาจับเวลา.....	38

แอปพลิเคชัน.....	38
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	38
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	38

Web	39
การเชื่อมต่อบริการ.....	39
การตั้งค่าลักษณะ.....	39
การตั้งค่าการป้องกัน.....	40
หน่วยความจำแคช.....	40
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง.....	40
ถาดรับบริการ.....	40
ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์.....	40
ในรับรอง	41
ลายเซ็นดิจิทัล.....	41

บริการซิม.....	41
-----------------------	-----------

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต.....	42
อุปกรณ์เสริม.....	42
แบตเตอรี่.....	42
ชุดหูฟัง Bluetooth BH-208 ของ Nokia.....	42
ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สายในรถยนต์ HF-33W ของ Nokia.....	42
สายเคเบิลเชื่อมต่อ DKE-2 ของ Nokia.....	43

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	43
การชาร์จและการคายประจุ.....	43
คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	44
การตรวจสอบสต็อกเกอร์ไฮโลแกรม.....	44

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท็บเล็ต.....	44
---	----

การดูแลและบำรุงรักษา.....	45
----------------------------------	-----------

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	46
เด็กเล็ก.....	45
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	45
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	46
อุปกรณ์เทียม.....	46
เครื่องช่วยฟัง.....	46
ยานพาหนะ.....	47
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	47
การโทรฉุกเฉิน.....	47
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	48
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	48
การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต.....	50
ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ.....	50
วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน.....	51
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง.....	51
ข้อควรระวัง.....	52
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia.....	52
ข้อกำหนดตามกฎหมาย.....	53

ดัชนี.....	54
-------------------	-----------

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดเครื่องในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดเครื่องเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่ได้เติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์ เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย GSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้คัดลอก แก้ไข โอน หรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่น

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติโดยส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษจากเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่มีในบางเครือข่าย เครือข่ายอื่นๆ อาจต้องการให้คุณตกลงเป็นการเฉพาะกับผู้ใช้บริการของคุณก่อน คุณจึงจะใช้บริการของระบบเครือข่ายนั้นได้ ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้คำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการดังกล่าว ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบ

เครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ในกรณีเช่นนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีคุณสมบัติการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริม

กฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

รหัสผ่าน

เมื่อต้องการตั้งค่าวิธีที่โทรศัพท์ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ความปลอดภัย**

- รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว้ คือ **12345** คุณสามารถเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าโทรศัพท์ให้สอบถามรหัส
- รหัส PIN (UPIN) จะมาพร้อมกับซิมการ์ด (การ์ด USIM) และช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

- รหัส PIN2 (UPIN2) ได้มาพร้อมกับซิมการ์ด (การ์ด USIM) โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะมาพร้อมกับซิมการ์ด (การ์ด USIM) ของคุณ หากคุณใส่รหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจำเป็นต้องใส่รหัส PUK หากไม่มีรหัสให้มาด้วย โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้ **การจำกัดการโทร** เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในโมดูลรักษาความปลอดภัย ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

บริการตั้งกำหนดค่า

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS, ข้อความคลิปลเสียงแบบ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ["โปรดดูที่" การสนับสนุนของ Nokia](#) หน้า 8

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความตั้งกำหนดค่า และไม่ได้ใช้งานและบันทึกการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ข้อความ **ได้รับการตั้งค่า การจัดรูปแบบ** จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งค่า ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (เช่น ลักษณะ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่, ให้ฟังก์ชันที่ทำงานได้ดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ในการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ คุณต้องมีแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ล่าสุด, การเชื่อมต่อ broadband อินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

หากระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ในแบบ OTA คุณยังสามารถขอรับการอัปเดตดังกล่าวผ่านทางเครื่องโทรศัพท์ ["โปรดดูที่" การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA](#) หน้า 29



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

การสนับสนุนของ Nokia

โปรดดูที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือ, ข้อมูลเพิ่มเติม, ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

บริการตั้งค่าหนดค่า

คุณอาจเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับรุ่นโทรศัพท์ของคุณได้ที่ www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite

คุณอาจพบ PC Suite และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

การบริการลูกค้า

หากคุณต้องการติดต่อกับบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care ในประเทศของคุณ ที่ www.nokia.co.th/contactus

NOKIA
Care

การบำรุงรักษา

สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ Nokia ที่ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล

เจ้าของข้อมูลอาจใช้ประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน (DRM) เพื่อปกป้องทรัพย์สิน

เริ่มต้นใช้งาน

ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ หรือผู้จำหน่ายรายอื่น

ทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลนั้น โทรศัพท์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทเพื่อเข้าสู่ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปกป้องด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เจ้าของข้อมูลอาจขอให้เพิกถอนคุณสมบัตินี้เข้าถึงข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ใหม่ของซอฟต์แวร์ DRM นั้น การเพิกถอนอาจช่วยป้องกันการต่ออายุข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว การเพิกถอนของซอฟต์แวร์ DRM นั้นไม่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ปกป้องด้วย DRM

ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM มาพร้อมกับรหัสการใช้งานที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดสิทธิ์ของคุณในการใช้ข้อมูล

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลที่ปกป้องด้วย OMA DRM ให้ใช้คุณสมบัตินี้สำรองของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ปกป้องด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้งานและข้อมูลจะสูญหายไปหากมีการฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง คุณยังอาจสูญเสียรหัสการใช้งานและข้อมูลในกรณีที่ไฟล์บนเครื่องของคุณถูกขัดจังหวะ การสูญเสียรหัสการใช้งานหรือข้อมูลอาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้ข้อมูลเดิมบนเครื่องอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับแบตเตอรี่ BL-4C ใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia เสมอ [โปรดดูที่“คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หน้า 44](#)


ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการดอย่างระมัดระวัง

1.




กดปุ่มคลายล๊อค (1) เพื่อปลดล๊อค และถอดฝาด้านหลังออก (2) ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

2.

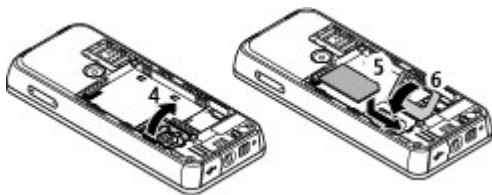

เปิดที่ใส่ซิมการ์ด (4) ใส่ซิมการ์ด (5) โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลงในที่ใส่ ปิดที่ใส่ซิมการ์ด (6)


3.

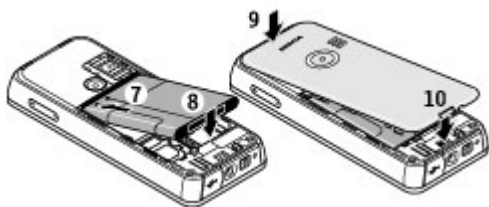

สังเกตข้อสัมผัสของแบตเตอรี่ (7) แล้วใส่แบตเตอรี่ (8) วางส่วนด้านบนของฝาปิดด้านหลังลงบนเครื่อง (9) แล้วปิดฝา (10)

การใส่การ์ด microSD

ใช้เฉพาะการ์ด microSD ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่อาจมีการ์ดบางยี่ห้อไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและตัวเครื่องเสียหาย รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในการ์ดอาจสูญหายด้วย

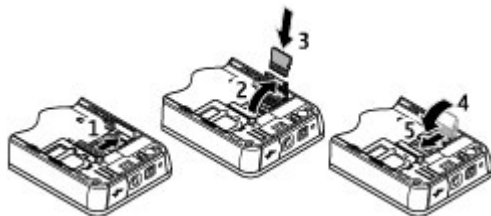

1. ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาด้านหลังและแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
2. เลื่อนที่ใส่การ์ดหน่วยความจำออกเพื่อปลดล๊อค (1)
3. เปิดที่ใส่การ์ด (2) และใส่การ์ดหน่วยความจำลงในที่ใส่การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าด้านใน (3)
4. ปิดที่ใส่การ์ด (4) แล้วเลื่อนที่ใส่การ์ดเพื่อล๊อค (5)
5. ใส่แบตเตอรี่ และปิดฝาด้านหลังเข้ากับเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องนี้ โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้เมื่อได้รับกระแสไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-3 หรือ AC-4



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่ยั้งที่สายไฟ

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของโทรศัพท์



หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ การชาร์จแบตเตอรี่ BL-4C ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-4 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

เส้าอากาศ



หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณมีเส้าอากาศภายในและภายนอก คุณไม่ควรจับเส้าอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อใช้งานอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ การสัมผัสกับเส้าอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทร และอาจทำให้เครื่องใช้ระดับพลังงานมากเกินไปจนทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าที่จำเป็น รวมทั้งทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงด้วย



ภาพแสดงเส้าอากาศในบริเวณพื้นที่สีเทา

ชุดหูฟัง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับความดัง ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อชุดหูฟังอื่นๆ กับโทรศัพท์



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัญญาณออกได้ เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับโทรศัพท์ อย่าเชื่อมต่อแหล่งกำเนิดแรงดันอื่นๆ กับขั้วต่อ Nokia AV นี้

ขณะเชื่อมต่อขั้วต่อ Nokia AV กับอุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังชนิดที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้นี้ โทรศัพท์รุ่นนี้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับความดัง


สายคล้อง

1. เปิดฝาด้านหลัง

2. รัดสายคล้องตามที่แสดงในภาพและปิดฝาด้านหลัง



ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

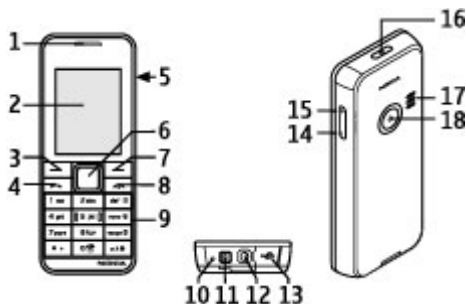

- 1 — หูฟัง
2 — จอแสดงผล
3 — ปุ่มเลือกด้านซ้าย
4 — ปุ่มโทรออก
5 — ปุ่มปรับระดับเสียง
6 — ปุ่ม Navi™: ในที่นี้จะเรียกเป็นปุ่มเลื่อน
7 — ปุ่มเลือกด้านขวา
8 — ปุ่มวางสาย

- 9 — แผงปุ่มกด
10 — ไมโครโฟน
11 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
12 — ช่องเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
13 — ช่องเสียบสายเคเบิล Mini USB
14 — ปุ่มปรับลดระดับเสียง
15 — ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง
16 — ปุ่มเปิด/ปิด
17 — ลำโพง
18 — เลนส์กล้องถ่ายรูป

ขนาด

น้ำหนัก	81 กรัมโดยประมาณ
ปริมาตร	ประมาณ 59 ซม. ³
ความยาว	107 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	45 มม.
ความสูง (สูงสุด)	13.1 มม.

การเปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (ซึ่งจะแสดงเป็น *****)


เครื่องอาจแสดงข้อความให้คุณตั้งวันและเวลาด้วย ป้อนเวลาท้องถิ่น เลือกเขตเวลาตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในแง่ส่วนต่างของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) แล้วจึงป้อนวันที่ [โปรดดูที่"วันที่และเวลา" หน้า 25](#)

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับแจ้งให้เตรียมรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ](#) โปรดดูที่ ["การตั้งค่าหน้าค่า"](#) ในหน้า 30 และ ["บริการตั้งค่าหน้าค่า"](#) ในหน้า 8

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

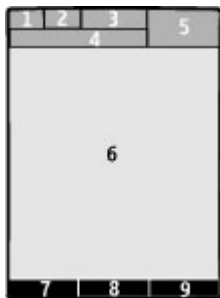

- 1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 2 — สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 — สัญญาณ
- 4 — ชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 — นาฬิกา
- 6 — จอแสดงผล
- 7 — ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย

8 — ฟังก์ชันของปุ่ม Navi

9 — ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา โปรดดูที่ ["ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา"](#) หน้า 26

การประหยัดพลังงาน

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติ [ประหยัดพลังงาน](#) และ [โหมดพัก](#) เพื่อที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อไม่มีมีการกดปุ่มใดๆ คุณสมบัติเหล่านี้อาจถูกเปิดใช้งานแล้ว โปรดดูที่ ["จอแสดงผล"](#) หน้า 25

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษจะแสดงรายการข้อมูลและคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยตรง

ในการเปิดหรือปิดโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก [เมนู](#) > [การตั้งค่า](#) > [จอแสดงผล](#) > [สแตนด์บายแบบพิเศษ](#) > [โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ](#)

ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการต่างๆ และเลือก [เลือก](#) หรือ [ดู](#) ลูกศรแสดงว่ามีข้อมูลให้อ่านต่อ หากต้องการหยุดเลื่อน ให้เลือก [ออก](#)

ในการจัดการและเปลี่ยนแปลงโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก [ตัวเลือก](#)

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปที่เบอร์นั้น

เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0

เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

การใช้ปุ่มเป็นทางลัด [โปรดดูที่“ปุ่มลัดโทรออก” หน้า 15](#)

สัญลักษณ์

 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

 ข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ

 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

 ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่

 เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร

 นาฬิกาปลุกทำงานอยู่

G/E เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS

G/E เริ่มการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS

  การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักสาย)

 กำลังเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่

 2 หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง

 โอน สายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

 เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม

 เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว้

โหมดบนเครื่องบิน

ใช้โหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อคลื่นวิทยุ เช่น เมื่ออยู่บนเครื่องบินหรืออยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเลิกใช้งาน

ฟังก์ชันที่ใช้ความถี่วิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเล่นเกมสออฟไลน์ ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท์ได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช้งาน** หรือ **ปรับตั้งค่า** เพื่อเปิดใช้งานหรือตั้งค่าโหมดบนเครื่องบิน

หากต้องการยกเลิกการใช้โหมดเครื่องบิน ให้เลือกรูปแบบอื่นแบบใดก็ได้

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน

ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุ่มโทรออก และเลือก **ใช่** เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ **ออกจากรูปแบบ บนเครื่อง?**



คำเตือน: ในโหมดใช้บนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรติดต่อ คุณต้องใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสล็อค หากคุณต้องการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อคและอยู่ในรูปแบบใช้บนเครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้แล้วในเครื่องได้ โดยป้อนลงในช่องรหัสล็อค แล้วเลือก 'โทร' เครื่องจะขอคำยืนยันว่า คุณกำลังจะออกจากโหมดใช้บนเครื่องบินเพื่อเริ่มต้นโทรฉุกเฉินใช่หรือไม่

การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ เลือก **เมนู** และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลด** และกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งค่า **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ on ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์ หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล็อคปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธการรับสาย ปุ่มกดจะล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมมี **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** และ **ป้องกันปุ่มกด** [โปรดดูที่"โทรศัพท์" หน้า 29](#)

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น เครื่องเล่นเพลง วิทยุ เกมส์ และการถ่าย

การโทร

การโทรออก

คุณสามารถเริ่มต้นโทรออกได้หลายวิธี ดังนี้

- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุ่มโทรออก

ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นตัวนำหน้าหมายเลขต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำหากจำเป็น แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

- หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก
- ค้นหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งคุณจัดเก็บไว้ใน [รายชื่อ](#) [โปรดดูที่"การจัดการรายชื่อ" หน้า 22](#)

เมื่อต้องการปรับระดับความดังของเสียงในระหว่างการโทร กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

โอนข้อมูลโดยใช้พีซีหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

การรับสายหรือการวางสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย ในการปิดเสียงเรียกเข้า เลือก **เงียบ**

ปุ่มลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลขปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ตั้งแต่ 2 ถึง 9 [โปรดดูที่"การกำหนดปุ่มลัดโทรออก " หน้า 24](#)

ใช้ปุ่มลัดโทรด่วนเพื่อโทรออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- กดปุ่มตัวเลขนั้น แล้วกดปุ่มโทรออก
- หากมีการเลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรออก** > **โทรด่วน** > **เปิด** ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อในโทรศัพท์

เนื่องจากค่าส่งเสียงไม่ขึ้นอยู่กับภาษา คุณต้องเลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาในการจดจำเสียง** และภาษาของคุณก่อนที่จะใช้การโทรออกด้วยเสียง



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มปรับลดระดับเสียงหรือปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้ เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และข้อความ **กรุณา เปล่งเสียง** จะปรากฏขึ้น
2. พูดชื่อที่คุณต้องการติดต่อให้ชัดเจน หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นค่าส่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาคือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

ขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ตัวเลือกการโทรมี **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **รายชื่อ**, **เมนู**, **ล๊อคปุ่มกด**, **บันทึกเสียง**, **ความชัดเจนเสียง**, **ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์**

ตัวเลือกระบบเครือข่ายมี **รับสาย** หรือ **ปฏิเสธ**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **โทรใหม่**, **เพิ่มสายประชุม**, **วางสาย**, **วางทุกสาย** และตัวเลือกต่อไปนี้

- **ส่ง DTMF** — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า
- **สลับสาย** — ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักรออยู่
- **ส่งสายต่อ** — เพื่อต่อสายที่พักรับเข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณเองจากการสนทนา
- **ประชุมสาย** — เพื่อโทรแบบประชุมสาย
- **โทรส่วนตัว** — เพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัวขณะประชุมสาย



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข **2 ถึง 9** ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการเข้าใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ และตัวอักษรพิเศษที่มักใช้บ่อย ให้กดปุ่มตัวเลข **1** ซ้ำๆ หรือกด ***** เพื่อเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2 ถึง 9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
2. ในการยืนยันคำโดยเพิ่มเว้นวรรค ให้กด **0**
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากการการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ให้เขียนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ**
 - หากต้องการเขียนคำผสม ป้อนส่วนแรกของคำและกดปุ่มเลื่อนขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

ในการเขียนข้อความภาษาไทย เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความตัวอักษร** เลือกหน้าต่างข้อความ และ **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ภาษาไทย** ไอคอน  จะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเขียนคำว่า "คิดถึง U ;-)" ให้ดำเนินการดังนี้

1. กด **1** สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค
2. กดปุ่ม ***** เลื่อนขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระ ี สำหรับ คี และเลือก **ใ**
3. กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด **5** สามครั้ง เพื่อเลือก ถ
5. กด ***** แล้วเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ ี สำหรับ ถี และเลือก **ใ**
6. กด **2** สองครั้ง เพื่อเลือก ก
7. กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด **0** เพื่อเว้นวรรค
10. เลือก **ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ์** เลื่อนไปที่ ; และเลือก **ใ**
11. เลือก **ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ์** เลื่อนไปที่ - และเลือก **ใ**
12. เลือก **ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ์** เลื่อนไปที่) และเลือก **ใ**



หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น

เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้น จึงจะรับข้อความภาษาไทยได้



เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการป้อนข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด #

สำรวจเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

1. หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู**
2. เลื่อนดูเมนูต่างๆ และเลือกตัวเลือก (เช่น **การตั้งค่า**)
3. หากเมนูที่เลือกนั้นประกอบด้วยเมนูย่อยลงไปอีก ให้เลือกเมนูย่อยนั้น (เช่น **โทรออก**)
4. หากเมนูย่อยที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

การรับส่งข้อความ

คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และจัดเก็บข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย ข้อความอีเมล ข้อความคลิปเสียง และข้อความด่วน บริการการรับส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในกรณีที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย

6. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้ ให้เลือก **กลับ**
หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **มุมมองเมนูหลัก** > **รายการ** หรือ **ตาราง**

ในการจัดเรียงเมนูใหม่ ให้เลื่อนไปยังเมนูที่ต้องการย้าย แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เรียงเรียง** > **ย้าย** เลื่อนไปยังที่คุณต้องการย้ายเมนูไปไว้ และเลือก **ตกลง** ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ** > **ใช่**

เน้นเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น ภาษาจีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่ง

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความอีเมล SMS คุณต้องจัดเก็บหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณก่อน เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่า ข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร** > **ศูนย์ข้อความ** > **เพิ่มศูนย์** ป้อนชื่อ และหมายเลขจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดียและข้อความรวมมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ คลิปเสียง และวิดีโอคลิป ข้อความรวมมัลติมีเดียอาจมีเนื้อหาอื่น แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณไม่สนับสนุนไฟล์นั้นก็ตาม



ข้อสำคัญ: โปรดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ คุณยังสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าได้ [โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หน้า 8](#)

สร้างข้อความตัวอักษร

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เลือก **เพิ่ม**
3. สำหรับอีเมล SMS ให้ป้อนหัวข้อในช่อง **หัวข้อ:**
4. เขียนข้อความของคุณในช่อง **ข้อความ:**
5. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

สร้างข้อความมัลติมีเดีย

ใส่ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียง นามบัตร หรือบันทึกปฏิทินลงในภาพสไลด์ต่างๆ กัน และส่งเป็นข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **มัลติมีเดีย**
2. เลื่อนไปยังสไลด์และเลือก **ใส่** และประเภทเนื้อหาจากรายการ

3. เลือก **ส่ง** และป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เลือก **เพิ่ม**
4. สำหรับอีเมล SMS ให้ป้อนหัวข้อในช่อง **หัวข้อ:**
5. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

สร้างข้อความรวมมัลติมีเดีย

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **รวมมัลติมีเดีย**
2. ป้อนผู้รับ เรื่อง และข้อความเป็นข้อความตัวอักษร
3. เลือก **ใส่** และเลือกเนื้อหาจากรายการ
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

การอ่านข้อความและตอบกลับ



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความ ออบเจกต์ในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้

โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ **กดแสดง** เพื่อแสดงข้อความ หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ เลือกข้อความจากถาดเข้า และกด **เปิด** ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูทั้งข้อความ

เลือก **ตอบ** เพื่อสร้างข้อความตอบ

การส่งข้อความ

การส่งข้อความ

ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** เครื่องจะจัดเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** และเริ่มต้นการส่งข้อความ



หมายเหตุ: ไอคอนส่งข้อความหรือข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าปลายทางที่คุณต้องการได้รับข้อความนั้นแล้ว

หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ขาดออก** หากต้องการยกเลิกการส่งข้อความในแฟ้มข้อมูล **ขาดออก** เลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

ในการบันทึกข้อความที่ส่งในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป > จัดเก็บข้อความที่ส่ง**

การจัดข้อความของคุณ

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ขาดเข้า** จัดการข้อความในแฟ้มข้อมูลรายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มข้อมูล เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการที่ จัดเก็บ > ตัวเลือก**

อีเมล

เข้าถึงอีเมลแอดเดสส์ POP3 หรือ IMAP4 โดยใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล โปรแกรมอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อีเมล คุณต้องมีอีเมลแอดเดสส์และการตั้งค่าที่ถูกต้อง หากต้องการตรวจสอบความพร้อมให้บริการและการตั้งค่าของอีเมลแอดเดสส์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลในลักษณะของข้อความการกำหนดค่า **โปรดดูที่ "บริการตั้งกำหนดค่า" หน้า 8**

ตัวช่วยการตั้งค่า

ตัวช่วยการตั้งค่าจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่ได้กำหนดการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์

หากต้องการจัดการและสร้างอีเมลแอดเดสส์ เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผู้ใช้**

เขียนและส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลของคุณก่อนเชื่อมต่อกับบริการอีเมล

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > เขียนอีเมลใหม่**
2. หากระบุอีเมลแอดเดสส์ไว้มากกว่าหนึ่งแอดเดสส์ ให้เลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
3. ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้อ และข้อความอีเมล ในการแนบไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบไฟล์**
4. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**

อ่านและตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความ ออบเจกต์ในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้

1. ในการดาวน์โหลดส่วนหัวอีเมล เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตรวจสอบอีเมลใหม่**
2. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลทั้งฉบับ เลือก **กลับ > ขาดเข้า**, ชื่อบัญชีผู้ใช้, ข้อความใหม่ และ **ดึง**
3. ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตอบกลับ > ข้อความเดิม** หรือ **ข้อความว่าง** ในการตอบกลับผู้รับหลายราย ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด** ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและหัวข้อ แล้วเขียนข้อความตอบกลับของคุณ
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**
5. เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อจากอีเมลแอดเดสส์ เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ยกเลิกเชื่อมต่อ** การเชื่อมต่อ

ต่อกับอีเมลแอดเดสที่สิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการอื่นใดในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวกรองเมลขยะ

ตัวกรองเมลขยะช่วยให้สามารถกำหนดชื่อผู้ส่งไว้ในรายชื่ออนุญาตหรือรายชื่อต้องห้ามได้ ข้อความจากผู้ส่งในรายชื่อต้องห้ามจะถูกกรองไปไว้ใน **ขยะ** ข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักและผู้ส่งที่อยู่ในรายชื่ออนุญาต จะได้รับการดาวน์โหลดลงในกล่องขาเข้า

ในการเปิดใช้งานและกำหนดตัวกรองเมลขยะ เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวกรองเมลขยะ** > **การตั้งค่า** ในหน้าจอหลักของอีเมล เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ในการกำหนดผู้ส่งไปไว้ในรายชื่อต้องห้าม เลือกข้อความอีเมลนั้นในแฟ้มข้อมูล **กล่องเข้า** และเลือก **ตัวเลือก** > **ผู้ส่งในบัญชีนี้** **ตัว**

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

1. ในการเขียนข้อความด่วน เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความด่วน**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ เขียนข้อความ (สูงสุด 70 ตัวอักษร) และเลือก **ส่ง**

การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
2. บันทึกข้อความของคุณ **โปรดดูที่“เครื่องบันทึก” หน้า 35**

3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง **ถึง:** หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อเรียกดูหมายเลข
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความสนทนา

ด้วยข้อความสนทนา (IM ซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์อยู่ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการ IM ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความสนทนาของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สนทนา** และทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

ข้อความข้อมูล ข้อความซิม และคำสั่งขอใช้บริการ

ข้อความข้อมูล

คุณสามารถรับข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ข้อความข้อมูล** และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

คำสั่งขอใช้บริการ

คำสั่งขอใช้บริการช่วยให้คุณเขียนและส่งค่าขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ในการเขียนและส่งค่าขอใช้บริการ เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **คำสั่งขอใช้ บริการ** หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากซิมไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถทำในทางกลับกัน

หากต้องการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

หากต้องการแก้ไขหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > หมายเลขศูนย์รับฝาก ข้อความเสียง**

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เป็นรายชื่อในหน่วยความจำเครื่องและในหน่วยความจำของซิมการ์ด รวมทั้งค้นหาและเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการโทรออกหรือเพื่อสร้างข้อความ

การจัดการรายชื่อ

การเลือกหน่วยความจำสำหรับรายชื่อ

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิปสำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

การตั้งค่าข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ** เพื่อดังค่าคุณสมบัติข้อความ

- **การตั้งค่าทั่วไป** — ใช้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อบันทึกข้อความที่ส่ง ใช้เพื่ออนุญาตให้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้อความ
- **ข้อความตัวอักษร** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายการผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS, ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร
- **ข้อความมัลติมีเดีย** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย, ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย
- **ข้อความอีเมล** — ใช้เพื่อยอมให้มีการรับอีเมล, ใช้ตั้งขนาดภาพในอีเมล และใช้เพื่อตั้งค่าที่ต้องการอื่นเกี่ยวกับอีเมล

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงโดย 

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > ความจำที่ใช้** เพื่อเลือกซิมการ์ด หน่วยความจำเครื่อง หรือทั้งสองแบบให้กับรายชื่อของคุณ
2. เลือก **เครื่องและซิม** เพื่อเรียกดูรายชื่อจากหน่วยความจำทั้งสองแบบ เมื่อคุณบันทึกรายชื่อ ชื่อจะถูกบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เมื่อต้องการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่**

การเพิ่มและแก้ไขรายละเอียด

หมายเลขแรกที่บันทึกจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ของประเภท

หมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เช่น เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกหมายเลขหลัก นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกอีกหมายเลขหนึ่ง

ค้นหารายชื่อที่จะใส่รายละเอียด และเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล** และจากตัวเลือกที่มีให้ใช้งาน

การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** และเลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อหนึ่งรายชื่อระหว่างซิมการ์ดและหน่วยความจำเครื่อง

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ**
2. เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือย้าย และ **ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ** หรือ **ย้ายรายชื่อ**

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อหลายรายชื่อระหว่างซิมการ์ดและหน่วยความจำเครื่อง

1. เลือกรายชื่อแรกที่จะคัดลอกหรือย้าย และ **ตัวเลือก > เลือก**
2. เลือกรายชื่ออื่นๆ และเลือก **ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก** หรือ **ย้ายที่เลือก**

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อทั้งหมดระหว่างซิมการ์ดและหน่วยความจำเครื่อง

เลือก **เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ** หรือ **ย้ายรายชื่อ**

การลบรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบชื่อ**

หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดที่มีอยู่ออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อ ทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด**

ในการลบหมายเลข, รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ และเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

จัดเรียงรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้าและภาพประจำกลุ่มต่างๆ กัน

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม**
2. เลือก **เพิ่ม** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่มใหม่** เพื่อสร้างกลุ่มใหม่
3. ป้อนชื่อกลุ่ม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มด้วย และเลือก **จัดเก็บ**
4. เลือกกลุ่ม และ **ดู > เพิ่ม** เพื่อใส่รายชื่อลงในกลุ่ม

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์

การกำหนดปุ่มลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 2 - 9 เป็นปุ่มลัด

1. เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **โทรด่วน** และเลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลการใช้ของคุณ เลือก **เมนู** > **บันทึก**

- **บันทึกการโทร** — เพื่อดูหมายเลขที่รับสาย, หมายเลขที่ไม่ได้รับสาย และหมายเลขที่โทรออกล่าสุดของคุณ
- **เบอร์ที่ไม่ได้ รับสาย, เบอร์ที่ได้ รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** — เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทรล่าสุดของคุณ
- **ผู้รับข้อความ** — เพื่อดูรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปล่าสุด
- **เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูล แบบแพ็คเกจ หรือ ตัวจับเวลาการต่อแพ็คเกจ** — เพื่อดูข้อมูลทั่วไปในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ

ตำแหน่ง

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดงตำแหน่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสมัครใช้บริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธค่าขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** หากคุณไม่ได้รับค่าขอ โทรศัพท์อาจ

การตั้งค่า

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

2. เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน**
3. ป้อนหมายเลขหรือคั่นหารายชื่อ

- **บันทึกข้อความ** — เพื่อดูจำนวนข้อความที่ส่งและได้รับ



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ



หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลาใหม่ได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

ยอมรับหรือไม่รับค่าขอโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและค่าขอ 10 รายการล่าสุด หรือในการลบรายการดังกล่าว ให้เลือก **เมนู** > **บันทึก** > **ตำแหน่ง** > **ล็อกตำแหน่ง** > **เปิดแฟ้ม** หรือ **ลบทั้งหมด**

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ**, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งาน** — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก
- **ปรับตั้งค่า** — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ

- **ตั้งเวลา** — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานจนกระทั่งครบตามเวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบสำหรับปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เลือกลักษณะ** — เปิดแฟ้มข้อมูล **ลักษณะ** และเลือกลักษณะ
- **ดาวน์โหลดลักษณะ** — เปิดรายการลิงค์เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **แบบเสียง** คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ**

หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกึ่งสูงสุด แบบเสียงกึ่งจะดังถึงระดับสูงสุดภายในไม่กี่วินาที

แสดงผล

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **แสดงผล** และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้

- **ภาพพื้นหลัง** — เพื่อใส่รูปภาพพื้นหลังเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- **สแตนด์บายแบบ พิเศษ** — เพื่อเรียกใช้งาน จัดการ และปรับแต่งโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ
- **สีแบบอักษรโหมด สแตนด์บาย** — เพื่อเลือกสีตัวอักษรสำหรับโหมดสแตนด์บาย

- **ไอคอนปุ่มสำรวจ** — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุ่มเลื่อนในโหมดสแตนด์บายเมื่อไม่ใช่สแตนด์บายแบบพิเศษ
- **ภาพพิกหน้าจอ** — เพื่อสร้างและตั้งค่าภาพพิกหน้าจอ
- **ประหยัดพลังงาน** — เพื่อปรับลดความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงนาฬิกาเมื่อไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลานาน
- **โหมดพัก** — เพื่อปิดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลานาน
- **ขนาดอักษร** — เพื่อกำหนดค่าขนาดตัวอักษรสำหรับการรับส่งข้อความ รายชื่อ และเว็บเพจ
- **โลโก้ระบบ** — เพื่อแสดงโลโก้ผู้ให้บริการ
- **แสดงข้อมูลระบบ** — เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

วันที่และเวลา

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา และวันเลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา** > **เวลา, วันที่** หรือ **รับข้อมูลวันที่และ เวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกต่างกัน เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา** > **เวลา** > **เขตเวลา** และเลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเป็นเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐานกรีนิช (GMT) หรือ พิกัดเวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูกตั้งตามเขตเวลา และช่วยให้โทรศัพท์ของคุณสามารถแสดงเวลาการส่งที่ถูกต้องของข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ปุ่มลัดส่วนตัว

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย** หรือ **ปุ่มเลือกด้านขวา**

ในโหมดสแตนด์บาย หากปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อใช้งานฟังก์ชัน ให้เลือก **ไปที่ > ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เลือกตัวเลือก** — เพื่อเพิ่มหรือลบฟังก์ชัน
- **จัดวาง** — เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันใหม่

ปุ่มสำรวจ

ในการกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มสำรวจ (ปุ่มเลื่อน) ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสำรวจ**

เสียงสัญญาณ

โทรติดต่อไปยังรายชื่อและสั่งให้ฟังก์ชันของโทรศัพท์ทำงานโดยใช้เสียงสัญญาณ

เสียงสัญญาณจะขึ้นอยู่กับภาษา เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาในการจดจำ เสียง** และภาษาของคุณก่อนจะใช้เสียงสัญญาณ

ในการเปิดใช้งานเสียงสัญญาณของฟังก์ชัน เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > เสียงสัญญาณ** แล้วเลือกคุณสมบัติและฟังก์ชันต่อเนื่อง  แสดงว่ามีการใช้เสียงสัญญาณ

หากต้องการใช้งานรายการเสียง ให้เลือก **เพิ่ม** ในการเล่นเสียงสัญญาณ ให้เลือก **เล่น**

ในการใช้เสียงสัญญาณ โปรดดูที่ **"การโทรออกด้วยเสียง"** ในหน้า [15](#)

ในการจัดการเสียงสัญญาณ ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันโทรศัพท์ และเลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **แก้ไข** หรือ **ลบ** — เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใช้งานเสียงสัญญาณ
- **เพิ่มทั้งหมด** หรือ **ลบทั้งหมด** — เพื่อใช้หรือยกเลิกการใช้เสียงสัญญาณสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดในรายการเสียงสัญญาณ

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้: การเข้าใช้งานทั่วไป, การเข้าใช้งานเครือข่าย, การแลกเปลี่ยนแอปเจ็ดทั่วไป, การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แสนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจ็กต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, การเข้าใช้งานซิม และพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** และป้อนชื่อให้กับโทรศัพท์
2. ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เลือก **Bluetooth > ใช้**  แสดงว่ามีการใช้งาน Bluetooth

3. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณผ่านทางอุปกรณ์เสริมเสียง
เลือก **ค้นหาอุปกรณ์เพิ่ม พิเศษด้านระบบเสียง** และ
อุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

4. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่
เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > ใหม่**
เลือกอุปกรณ์ และ **จับคู่**

ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ
และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth
หรือตั้งค่า **การปรากฏของเครื่อง** เป็น **ไม่แสดง** และยอมรับ
การสื่อสารทาง Bluetooth จากผู้ที่คุณไว้วางใจเท่านั้น

การเชื่อมต่อพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้ Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับ
อินเทอร์เน็ตโดยไม่มีซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรม PC Suite โทรศัพท์
ของคุณต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุน
Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมต่อกับ
บริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับ
คอมพิวเตอร์แล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ
กับอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ข้อมูลแพคเกจ

ข้อมูลแพคเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็น
บริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet
protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การ
เชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูล แบบ
แพคเกจ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เมื่อต้องการ** — เพื่อตั้งค่าให้การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ
เริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการใช้ข้อมูลแพคเกจ การ
เชื่อมต่อจะหยุดทำงานเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

- **ออนไลน์ตลอด** — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเกจ
เกิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

คุณสามารถเชื่อมต่อพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์โดย
ผ่านทาง Bluetooth หรือสายเคเบิล USB และใช้โทรศัพท์เป็น
โมเด็ม สำหรับรายละเอียด โปรดดูชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
[โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 8](#)

ถ่ายโอนข้อมูล

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน ข้อมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณเข้ากับ
อุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย)

โอนรายชื่อ

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่อ
โทรศัพท์และการตั้งค่าจะต้องอยู่ในรายชื่อที่ถ่ายโอน หาก
คุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถ่าย
โอนข้อมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจาก
อุปกรณ์ดังกล่าว **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** และ **ซิงค์กับพีซี** เป็น
รายการเดิมที่อยู่ในรายชื่อ

เมื่อต้องการใส่รายชื่อที่โอนใหม่ลงในรายการ ให้เลือก **เมนู >
การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก >
เพิ่มรายชื่อ > ซิงค์โทรศัพท์** หรือ **คัดลอกโทรศัพท์** และ
ป้อนการตั้งค่าที่เหมาะสมกับประเภทการถ่ายโอนนั้น

ในการแก้ไขหรือลบรายชื่อที่โอน เลือก **ตัวเลือก**

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการเชื่อมต่อ ให้ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือการ
เชื่อมต่อสายเคเบิล และต้องเปิดการทำงานของอุปกรณ์อีกทาง
เพื่อใช้รับข้อมูล

หากต้องการเริ่มถ่ายโอนข้อมูล เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล** และเลือกรายชื่อที่โอนจากรายการ ที่ไม่ใช่ **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** หรือ **ซิงค์กับพีซี**

ซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปของข้อกำหนดการกำหนดค่า **โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าหนดค่า” หน้า 8**

ในการเริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์**

การซิงโครไนซ์ในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะ จะใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน PictBridge

ในการใช้งานโทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้ต่อสายข้อมูลและเลือกโหมด

- **โหมด Nokia** — เพื่อใช้สายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
- **การพิมพ์และสือ** — เพื่อใช้โทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน PictBridge ได้ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- **แหล่งเก็บข้อมูล** — เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > เคเบิลข้อมูล USB** และเลือกโหมด USB ที่ต้องการ

Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง ซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึกลง และบันทึกสิ่งที่ต้องทำระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและพบ PC Suite ได้ที่เว็บไซต์ของ Nokia **โปรดดูที่ “การสนับสนุนของ Nokia” หน้า 8**

การโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การโอนสาย** — เพื่อโอนสายที่เรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจไม่สามารถโอนสายได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน **โปรดดูที่ “ระบบป้องกัน” หน้า 30**
- **ความชัดเจนเสียง** — เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนาได้ชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรบกวนดังมาก
- **รับได้ทุกปุ่ม** — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านซ้ายและปุ่มเลือกด้านขวา หรือปุ่มวางสาย
- **เรียกซ้ำอัตโนมัติ** — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปเบอร์นั้นได้สูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ
- **โทรด่วน** — เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้
- **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** — เพื่อให้ระบบแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **สรุปหลังการโทร** — เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแต่ละครั้ง

- **ส่งข้อมูลผู้โทร** — เพื่อให้โทรศัพท์แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด เลือก **ตามค่าของระบบ**
- **สายใช้โทรออก** — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อทำการโทรออกหากมีการกดของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โทรศัพท์

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การตั้งค่าภาษา** — ในการกำหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง เลือก **ภาษาที่ใช้ในเครื่อง อัตโนมัติ** เลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด ในการตั้งค่าภาษาเพื่อใช้ในคำสั่งเสียง เลือก **ภาษาในการจดจำ เสียง**
- **ป้องกันปุ่มกด** — เพื่อขอให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล็อคปุ่มกด
- **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** — เพื่อล๊อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง
- **ข้อความต้อนรับ** — เพื่อเขียนข้อความที่จะปรากฏขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์
- **สอบถามโหมด บนเครื่อง** — เครื่องจะสอบถามทุกครั้งที่เปิดเครื่องว่าคุณต้องการใช้โหมดบนเครื่องบนหรือไม่ เมื่อใช้โหมดบนเครื่องบน การเชื่อมต่อวิทยุทั้งหมดจะปิด
- **อัปเดตโทรศัพท์** — เพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ **โปรดดูที่“การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA” หน้า 29**
- **การเลือกผู้ให้บริการ** — เลือก **อัตโนมัติ** เพื่อกำหนดระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ **โดยผู้ใช้** เพื่อเลือกเครือข่ายที่มีข้อตกลงโรมมิ่งกับผู้ให้บริการของคุณ

- **ตัวช่วยแนะนำเมนู** — เพื่อเลือกทำให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่
- **เสียงเปิดเครื่อง** — โทรศัพท์จะส่งเสียงเมื่อมีการเปิดเครื่อง
- **ยืนยันบริการซิม** — **โปรดดูที่“บริการซิม” หน้า 41**

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในรูปแบบ OTA มายังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์

ในการยอมหรือไม่ยอมให้อัปเดตซอฟต์แวร์และการกำหนดค่า เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่ากำหนดค่า** > **การตั้งค่าตัวจัดการ อุปกรณ์** > **อัปเดตซอฟต์แวร์** ผู้ให้บริการค่าของอัปเดตซอฟต์แวร์

1. เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรศัพท์** > **อัปเดตโทรศัพท์** เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ
2. เลือก **รายละเอียดซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน** เพื่อแสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบว่าเป็นต้องอัปเดตหรือไม่
3. เลือก **ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โทรศัพท์** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอ
4. หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวน์โหลด เลือก **ติดตั้งการอัปเดต ซอฟต์แวร์** เพื่อเริ่มต้นติดตั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อได้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **อุปกรณ์พิเศษ** เลือกอุปกรณ์พิเศษ และตัวเลือกขึ้นกับอุปกรณ์นั้น

การตั้งค่ากำหนดค่า

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่ต้องใช้สำหรับบริการบางประเภท ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้คุณด้วย [โปรดดูที่“บริการตั้งค่ากำหนดค่า” หน้า 8](#)

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่ากำหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การตั้งค่าเริ่มต้น** — เพื่อดูผู้ให้บริการที่บ้านที่กไว้ในเครื่อง และกำหนดผู้ให้บริการที่ตั้งไว้
- **ใช้ค่าเริ่มต้นใน ทุกแอปพลิเคชัน** — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน
- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** — เพื่อจุดเชื่อมต่อที่บ้านที่กไว้
- **ต่อเว็บสนับสนุน ของผู้ให้บริการ** — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ
- **การตั้งค่าตัวจัดการ อุปกรณ์** — เพื่อยอมให้หรือไม่ยอมให้เครื่องรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่“การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA” หน้า 29](#)
- **การตั้งค่าส่วนบุคคล** — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีดังกล่าว ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก** > **เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ และป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น เมื่อต้องการเรียกใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังลักษณะที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ใช้งาน**

ระบบป้องกัน

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์), การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ความปลอดภัย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN** — เพื่อขอให้ป้อนรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้
- **ค่าขอรหัส PIN2** — เพื่อเลือกว่าจะต้องใช้รหัส PIN2 หรือไม่ เมื่อมีการใช้คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ที่ได้รับการปกป้องด้วยรหัส PIN2 ซิมการ์ดบางชนิดไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้
- **การจำกัดการโทร** — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ
- **จำกัดเบอร์** — เพื่อจำกัดหมายเลขโทรออกได้ หากซิมการ์ดของคุณมีคุณสมบัตินี้ เมื่อใช้งานการจำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นขณะส่งข้อความแบบตัวอักษรผ่านการเชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและเบอร์ศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์
- **เฉพาะกลุ่ม** — เพื่อระบุกลุ่มผู้ใช้ซึ่งคุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ระดับการป้องกัน** — เลือก **โทรศัพท์** เพื่อให้เครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง เลือก **หน่วยความจำ** เครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อมีการเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้
- **รหัสผ่าน** — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

- **รหัสที่ใช้** — เพื่อเลือกว่าจะต้องมีการใช้รหัส PIN หรือ UPIN หรือไม่
- **ใบรับรองสิทธิ์** หรือ **ใบรับรองผู้ใช้** — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมาอย่างไรศัพท์ของคุณ **โปรดดูที่“ใบรับรอง” หน้า 41**
- **การตั้งค่าการป้องกัน** — เพื่อดู **ข้อมูลโมดูลป้องกัน**, เปิดใช้งาน **ถาม PIN โมดูล** หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ที่ลงนามไว้ **โปรดดูที่“รหัสผ่าน” หน้า 7**

เมนูผู้ให้บริการ

เข้าสู่พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมีให้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่าย

คลังภาพ

จัดการภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง ลักษณะ ภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำที่มีอยู่ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

แฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ

หากต้องการดูรายชื่อของแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ** ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล และ **เปิด** ในการดูแฟ้มข้อมูลของการ์ดหน่วยความจำเมื่อย้ายไฟล์ ให้เลื่อนไปที่การ์ดหน่วยความจำ และกดปุ่มเลื่อนด้านขวา

ตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการรีเซ็ตค่าเมนูบางค่ากลับไปเป็นค่าเดิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนการ ตั้งค่าดั้งเดิม** ป้อนรหัสโทรศัพท์ชื่อและเบอร์โทรที่เก็บไว้ใน **รายชื่อ** จะไม่ถูกลบ

ของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ **โปรดดูที่“ถาดรับบริการ” หน้า 40**

การพิมพ์ภาพ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ jpeg

1. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้สายเคเบิลข้อมูลหรือส่งภาพโดยใช้ Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth **โปรดดูที่“เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth” หน้า 26**
2. เลือกภาพที่คุณต้องการพิมพ์ และ **ตัวเลือก > พิมพ์**

การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อเก็บไฟล์มัลติมีเดียของคุณ เช่น ไฟล์วิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟล์เสียง, รูปภาพ และข้อความ



คำเตือน: เก็บการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

แฟ้มข้อมูลบางแฟ้มใน **คลังภาพ** ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพท์ใช้ (เช่น **ลักษณะ**) อาจถูกจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำในการใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ โปรดดู **"การใส่การ์ด microSD"** ในหน้า **10**

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำบางประเภทอาจผ่านการฟอร์แมตมาแล้ว ในขณะที่บางประเภทต้องฟอร์แมตก่อนการใช้งาน เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการจัดเก็บจะถูกลบโดยถาวร

1. ในการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ เลือก **เมนู** > **คลังภาพ** หรือ **แอปพลิเคชัน**, แฟ้มข้อมูลการ์ดหน่วยความจำ  และ **ตัวเลือก** > **ล้างการ์ดความจำ** > **ใช่**
2. เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อสำหรับการ์ดหน่วยความจำ

ล็อคการ์ดหน่วยความจำ

กำหนดรหัสผ่าน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อป้องกันการใช้การ์ดหน่วยความจำโดยไม่ได้รับอนุญาต

สื่อ

กล้องและวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกไฟล์วิดีโอโดยใช้กล้องถ่ายรูปในเครื่อง

การถ่ายภาพ

ในการใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **กล้อง** หรือหากฟังก์ชันวิดีโอเปิดอยู่ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

หากต้องการย่อและขยายในโหมดกล้อง ให้เลื่อนขึ้นและลงหรือกดปุ่มระดับเสียง

เลือกแฟ้มข้อมูลการกำหนดหน่วยความจำ  และ **ตัวเลือก** > **ตั้งรหัสผ่าน**

รหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง และคุณไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้งเมื่อคุณใช้การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน หากคุณต้องการใช้การ์ดหน่วยความจำนี้ในโทรศัพท์เครื่องอื่น เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

ในการลบรหัสผ่าน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลบรหัสผ่าน**

ตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำ

ตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลต่างๆ และพื้นที่ว่างในหน่วยความจำสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำของคุณ

เลือกการ์ดหน่วยความจำ  และ **ตัวเลือก** > **ข้อมูล**

หากต้องการถ่ายภาพ เลือก **จับภาพ** โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำ หากมี หรือในหน่วยความจำของโทรศัพท์

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **เวลาแสดงภาพ** ตัวอย่าง และเลือกเวลาแสดงภาพตัวอย่าง เพื่อแสดงภาพที่ถ่ายบนจอภาพ ระหว่างการดูภาพตัวอย่าง เลือก **กลับ** เพื่อถ่ายภาพถัดไป หรือ **ส่ง** เพื่อส่งภาพถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย

โทรศัพท์ของคุณสามารถถ่ายภาพได้ในความละเอียดสูงสุด 1600 x 1200 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอ

ในการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ** หรือหากฟังก์ชันกล้องเปิดอยู่ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

ในการเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ เลือก **บันทึก** ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก **พัก** ในการเริ่มการบันทึกต่อ เลือก **ใช้ต่อ** ในการหยุดการบันทึก เลือก **หยุด**

โทรศัพท์จะจัดเก็บวิดีโอคลิปไว้ในการจดหน่วยความจำ หากมีหรือในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ

ในการใช้ฟิลเตอร์ เลือก **ตัวเลือก > เอฟเฟกต์**

ในการปรับตั้งค่ากล้องตามสภาพแสง ให้เลือก **ตัวเลือก > สมดุลสีขาว**

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นของกล้องและวิดีโอ และในการเลือกที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

เครื่องเล่นสื่อ

ดู เล่น และดาวน์โหลดไฟล์ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว หรือดูวิดีโอที่เรียกข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เปิดคลังภาพ, นิตยสาร, ไปที่ที่อยู่** หรือ **ดาวน์โหลดมีเดีย** เพื่อเลือกหรือดาวน์โหลดสื่อ

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เดินทาง/กลับ** เพื่อกำหนดความกว้างของแต่ละขั้นตอนสำหรับการเดินทางหรือกรอกกลับ

การกำหนดค่าสำหรับบริการการสตรีม

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการสตรีมเป็นข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ **โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด**

ค่า” หน้า 8 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ **โปรดดูที่“การตั้งค่าหน้า 30**

ในการใช้งานการตั้งค่า ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > การตั้งค่า กระแส > การจัดรูปแบบ**
2. เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งไว้** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อสตรีมข้อมูล
3. เลือก **บัญชี** และเลือกบัญชีบริการการสตรีมที่มีอยู่ในการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ใช้งาน

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ ซึ่งคุณดาวน์โหลดมาจากเว็บ หรือโอนมายังเครื่องด้วยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite **โปรดดูที่“Nokia PC Suite”** หน้า 28

ไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือในการจดหน่วยความจำ จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเข้าไปในคลังเพลงในระหว่างการเปิดโทรศัพท์

หากต้องการเปิดเครื่องเล่นเพลง เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**

เล่นแทร็คเพลง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการปรับระดับเสียง ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงของโทรศัพท์

ใช้งานเครื่องเล่นเพลงด้วยปุ่มเสมือนบนจอแสดงผล

เมื่อคุณเปิด **เครื่องเล่นเพลง** รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไว้จะปรากฏขึ้น เลือก ► เพื่อเริ่มการเล่น หากต้องการพักการเล่นชั่วคราว ให้เลือก ||

หากต้องการข้ามไปยังแทร็คถัดไป ให้เลือก ►► ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า ให้เลือก ◀◀ สองครั้ง

หากต้องการเดินหน้าอย่างรวดเร็วขณะเล่นแทร็คปัจจุบัน ให้เลือก ►► ค้างไว้ หากต้องการกรอกกลับในขณะที่กำลังเล่นแทร็ค ให้เลือก ◀◀ ค้างไว้ ปล่อยปุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการหยุดเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

ตัวเลือกเครื่องเล่นเพลง

ในเมนูเครื่องเล่นเพลง ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **รายการชื่อเพลง** — ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการแทร็คและเล่นแทร็คที่ต้องการ ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการ แล้วเลือก **เล่น**
- **คลังเพลง** — ดูแทร็คที่มีอยู่ทั้งหมดเรียงตามชนิด เลือก **อัพเดทคลัง** เพื่อรีเฟรชรายการ ในการค้นหารายการแทร็คที่สร้างขึ้นด้วย Nokia Music Manager เลือก **รายการแทร็ค** > **รายการแทร็ค**
- **ตัวเลือกการเล่น** — เลือก **สุ่มเพลง** เพื่อเล่นแทร็คในรายการแทร็คแบบสุ่มเล่น เลือก **เล่นซ้ำ** เพื่อเล่นแทร็คที่เล่นอยู่หรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ำ
- **ระบบปรับเสียงลือ** — เพื่อเลือกหรือกำหนดการตั้งค่าอีควอไลเซอร์
- **เพิ่มในเพลงโปรด** — เพื่อเพิ่มแทร็คปัจจุบันในรายการแทร็คที่ชอบ
- **เล่นผ่าน Bluetooth** — เพื่อเชื่อมต่อและเล่นแทร็คทางอุปกรณ์เสริมด้านเสียงโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth
- **ใช้แบบเสียง** — เพื่อตั้งค่าแทร็คเพลงที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า
- **ส่ง** — เพื่อส่งแทร็คปัจจุบันทางข้อความมัลติมีเดียหรือโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

- **เว็บเพจ** — เพื่อเข้าใช้งานเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน ตัวเลือกนี้จะเป็นสีทึบ หากไม่มีเว็บเพจให้เลือกใช้
- **ดาวน์โหลดเพลง** — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเว็บ
- **สถานะหน่วยความจำ** — เพื่อดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

วิทยุ

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

เลือก **เมนู** > **ลือ** > **วิทยุ**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ บนจอแสดงผล ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

หมุนหาค้นสถานีวิทยุ

ค้นหาและบันทึกสถานี

1. ในการเริ่มค้นหาสถานี ให้เลือกและกด ◀ หรือ ▶ ค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ ชั่วขณะ
2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ ในการจัดเก็บสถานีไปที่

ตำแหน่งหน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กด **1** หรือ **2** เบาๆ แล้วกดค้างไว้ที่ปุ่มหมายเลขที่ต้องการ **0** ถึง **9**

3. ป้อนข้อมูลสถานที่วิทยุ

เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ค้นหาทุกสถานี** — เพื่อค้นหาสถานีที่มีให้เลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ
- **ตั้งความถี่** — เพื่อป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ
- **ไดเรกทอรีสถานี** — เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่มีรายชื่อสถานีวิทยุ
- **จัดเก็บสถานี** — เพื่อจัดเก็บสถานีที่ปรับในปัจจุบัน
- **สถานี** — เพื่อแสดงรายการและเปลี่ยนชื่อหรือลบสถานีที่จัดเก็บ

เปลี่ยนสถานี

เลือก  หรือ  หรือกดปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องบันทึก

บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู่ และจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ**

เลือก **เมนู** > **สือ** > **เครื่องบันทึก** ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ,  หรือ  บนจอแสดงผล เลื่อนซ้ายหรือขวา

การบันทึกเสียง

1. เลือก  หรือในระหว่างการโทร เลือก **ตัวเลือก** > **บันทึกเสียง** ขณะทำการบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก 
2. ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ** > **เสียงบันทึก**

สนทนา

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเล่นหรือส่งการบันทึกล่าสุด, เพื่อเข้าสู่รายการการบันทึก และเพื่อเลือกหน่วยความจำและแฟ้มข้อมูลที่จะจัดเก็บการบันทึก

อิควอไลเซอร์

ใช้ปรับเสียงเมื่อใช้เครื่องเล่นเพลง

เลือก **เมนู** > **สือ** > **อิควอไลเซอร์**

ในการใช้งานค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลื่อนไปที่ชุดอิควอไลเซอร์ชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก **ใช้งาน**

สร้างค่าอิควอไลเซอร์ส่วนตัว

1. เลือกค่าใดค่าหนึ่งของสองค่าล่าสุดในรายการและ **ตัวเลือก** > **แก้ไข**
2. เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าสู่ตัวเลื่อนเสมือนจริง และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าตัวเลื่อน
3. เลือก **จัดเก็บ** และ **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนชื่อ** เพื่อบันทึกการตั้งค่าด้วยชื่อ

ขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอจะสร้างเอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอที่กว้างขึ้นเมื่อคุณใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ

ในการเปิดใช้งาน เลือก **เมนู** > **สือ** > **การขยายเสียงสเตอริโอ**

สนทนา (Push to Talk :PTT) เป็นบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถใช้ PTT เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล (ช่อง) ที่มีเครื่องที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ ในขณะที่เชื่อมต่อบริการ PTT คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องได้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานค่าบริการ คุณสมบัตินี้เพิ่มเติมต่างๆ และการสมัครใช้บริการ โปรด

ทราบว่าบริการข้ามเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการติดต่อแบบปกติ อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใช้งานบริการ PTT โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการ PTT ให้เลือก **เมนู > สนทนา > เปิดการ สนทนา**

ออแกไนเซอร์

นาฬิกาปลุก

ใช้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

ตั้งปลุก

1. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**
2. ในการตั้งปลุกและป้อนเวลาปลุก เลือก **เวลาปลุก**
3. ในการใช้ตั้งปลุกตามวันที่เลือกในสัปดาห์ เลือก **เดือน**
ซ้ำ > เปิด และเลือกวัน
4. เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
5. ตั้งระยะเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก **กลับ**

หยุดเสียงปลุก

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและจะมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

เมื่อต้องการหยุดการปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก **เลื่อนไป**

ไว้ เสียงปลุกจะหยุดดังในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ แล้วจึงส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบวันนั้น หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** หากต้องการดูบันทึกของสัปดาห์ ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห์** หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ และเลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด**

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** เพื่อตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันที่หรือเวลา ตัวค้นวันที่ การแสดงรายการที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น หรือวันแรกของสัปดาห์ เลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกอัตโนมัติ** เพื่อลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

สร้างบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** และเลือกประเภทของบันทึกดังต่อไปนี้:  **เดือนความจำ**,  **นัดหมาย**,  **โทร**,  **วันเกิด** หรือ  **บันทึก** ป้อนรายละเอียดในช่อง

สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ**

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่ม** ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ และเลือก **จัดเก็บ**

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก **ดู** เลือก **ตัวเลือก** เพื่อแก้ไขคุณสมบัติ เพื่อลบบันทึกที่เลือก และบันทึกทั้งหมดที่คุณได้กำหนดเป็นเสร็จแล้ว

บันทึก

ในการเขียนและส่งบันทึก เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก**

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เขียนบันทึก และเลือก **จัดเก็บ**

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขในเครื่องของคุณมีฟังก์ชันการคำนวณทั่วไปและฟังก์ชันทางวิทยาศาสตร์บางอย่าง



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบง่ายๆ เท่านั้น

การคำนวณ

1. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข**
2. เมื่อตัวเลข **0** ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทํางานหรือฟังก์ชันที่ต้องการ และป้อนตัวเลขที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนก็ครั้งก็ได้ตามต้องการ

การแปลงสกุลเงิน

1. เมื่อต้องการแปลงค่าสกุลเงิน ให้เลือก **ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน**.
2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนโดยกดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยมและเลือก **ตกลง** เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่
3. หากคุณต้องการแปลงสกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนที่คุณต้องการจะแปลง และเลือก **ตัวเลือก > เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ

ตัวนับเวลา

ตัวนับเวลากอยหลัง

1. ในการเปิดใช้งานนับเวลากอยหลัง เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับเวลาแบบทั่วไป** ป้อนเวลาเดือน และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากต้องการเปลี่ยนเวลาที่นับกอยหลัง ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา**
2. ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก **เริ่ม**
3. หากต้องการหยุดนับเวลา เลือก **หยุดนับ**

ตัวนับรอบเวลา

1. หากต้องการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
2. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับรอบเวลา**
3. ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก **เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม**

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาจับเวลา** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เวลาที่แยกไว้** — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่บันทึกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเวลาใหม่**

แอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างติดตั้งไว้แล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำที่มีอยู่ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล [โปรดดู](#) ["การลดหน่วยความจำ"](#) หน้า 31

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์, การ์ดความจำ** หรือ **แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปยังเกมส์หรือแอปพลิเคชัน และเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสนทนาเล่นเกมส์ เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอื่นอาจประกอบด้วย:

- **ตรวจสอบเวอร์ชัน** — ใช้ตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจากเว็บได้หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เว็บเพจ** — เพื่อให้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ถ้ามี
- **เข้าสู่แอปพลิเคชัน** — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย

- **รอบเวลา** — เพื่อบันทึกรอบเวลา
- **จับเวลาต่อ** — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง
- **เวลาล่าสุด** — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา
- **แสดงเวลา** หรือ **ลบเวลา** — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้ หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน รวมทั้งซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเกมส์ต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้

- เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** > **ดาวน์โหลดแอปฯ** หรือ **ดาวน์โหลดเกมส์** รายการบู๊ตมาร์คที่เลือกใช้ได้จะปรากฏขึ้น
- ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น และราคา ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊ตมาร์คหรือลิงค์บางอย่างติดตั้งไว้ก่อนแล้ว หรือสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อ

การใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากยังต้องการที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย

Web

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบอร์เซอร์ของโทรศัพท์ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเรียกดูข้อมูลเป็นข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ [โปรดดูที่ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า" หน้า 8](#)

หากต้องการตั้งค่าบริการ เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** และเลือกการกำหนดค่าและบัญชี

การเชื่อมต่อบริการ

หากต้องการทำการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **เมนู > เว็บ > โสมเพจ** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม **0** ดังไว้

หากต้องการเลือกผู้ให้บริการ เลือก **เมนู > เว็บ > ผู้ให้บริการ** โทรศัพท์ของคุณอาจมีผู้ให้บริการหรือลิงค์บางอย่างติดตั้งไว้ก่อนแล้ว หรือสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากยังต้องการที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของข้อมูล เช่นเดียวกับการเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

หรือเนื้อหาของข้อมูล เช่นเดียวกับการเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**

ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ และเลือก **ตกลง**

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การตั้งค่าลักษณะ

ในขณะเรียกดู เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งค่าลักษณะ** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า ลักษณะเบราเซอร์** ตัวเลือกที่มีให้เลือกอื่นอาจประกอบด้วย:

- **การตัดคำ** — เพื่อเลือกวิธีการแสดงข้อความ
- **การแจ้งเตือน** — เลือก **แจ้งเตือนการเชื่อมต่อ ที่ไม่รับรอง > แสดง** เพื่อให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่มีความปลอดภัยขณะเรียกดู
- **การแจ้งเตือน** — เลือก **แจ้งเตือนรายการ ที่ไม่รับรอง > แสดง** เพื่อดังค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อมีข้อมูลที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยอยู่ในเพจที่มีการรักษาความปลอดภัย การแจ้งเตือนเหล่านี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นปลอดภัย [โปรดดูที่ "ความปลอดภัยของเบราเซอร์" หน้า 40](#)
- **การเข้ารหัสตัวอักษร** — เลือก **การเข้ารหัสเนื้อหา** เพื่อเลือกการเข้ารหัสให้กับข้อมูลในเพจเบราเซอร์

การตั้งค่าการป้องกัน

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว เช่น รหัสผ่านและคุกกี้ หากคุณพยายามเข้าใช้หรือได้เข้าใช้งานข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

ในการลบข้อมูลในแคชขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูลในแคช** เพื่ออนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์จากการรับคุกกี้ ในขณะเรียกดูข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > การตั้งค่าคุกกี้**; หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > คุกกี้**.

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับสคริปต์จะเพจที่มีการรับรองหรือไม่ โทรศัพท์รุ่นนี้รองรับสคริปต์ WML

ในขณะเรียกดู เพื่อยอมให้รับสคริปต์ เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > ตั้งค่า WMLScript** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > WMLScript ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง > ให้รับได้**

การรับบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการที่ส่งมาจากผู้ให้บริการของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) ที่อาจรวมข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

เลือก **แสดง** เพื่อเข้าสู่ **การรับข้อความบริการ** เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะย้ายไปที่ **การรับข้อความบริการ**

หากต้องการเข้าใช้งาน **การรับข้อความบริการ** ในภายหลัง เลือก **เมนู > เว็บ > การรับข้อความบริการ** หากต้องการเข้าใช้งาน **การรับข้อความบริการ** ขณะเรียกดูข้อมูล เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การรับข้อความบริการ** หากต้องการเปิดการทำงานเบรเซอร์และดาวน์โหลดข้อความทั้งฉบับ เลือกข้อความนั้นและ **ดึงข้อมูล**

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากล่องข้อความบริการ เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการรับข้อความบริการ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ข้อความบริการ** — เพื่อตั้งค่าว่าคุณต้องการรับข้อความบริการหรือไม่
- **ป้องกันข้อความ** — เลือก **ใช่** เพื่อรับข้อความบริการจากผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น
- **เชื่อมต่ออัตโนมัติ** — เลือก **ใช่** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ใช้เบรเซอร์จากโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องได้รับข้อความบริการ หากคุณเลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะใช้งานเบรเซอร์ต่อเมื่อคุณเลือก **ดึงข้อมูล** เมื่อโทรศัพท์ได้รับข้อความบริการ

ความปลอดภัยของเบรเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในโมดูลรักษาความปลอดภัย ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นที่การจัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมีใบรับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หาก "ใบรับรองที่หมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่: ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองเหล่านี้ได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย

หากต้องการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมาying โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์** หรือ **ใบรับรองผู้ใช้** ระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้  จะปรากฏขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (ซึ่งเป็นที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ผู้ให้บริการจะ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

รักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็นแบบดิจิทัลเหมือนกับที่คุณเซ็นชื่อลงบนใบเรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัล ให้เลือกสิ่งของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือนั้นด้วย ข้อความที่จะเซ็นจะปรากฏขึ้น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วย

ตรวจสอบข้อความหัวกระดาษว่าเป็น **อ่าน** และมีไอคอนลายเซ็นดิจิทัล  ปรากฏอยู่ หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และคุณไม่ควรเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลในขณะนี้ (เช่น PIN สำหรับลายเซ็น)

ในการเซ็นข้อความให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ** ข้อความนั้นอาจแสดงไม่หมดภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนอ่านข้อความทั้งหมดแล้วก่อนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ และป้อน PIN สำหรับลายเซ็น ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการส่งชื่อ

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันที่ส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบเครือข่าย เมื่อคุณใช้บริการซิม ให้เลือก
เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการซิม

อุปกรณ์เสริมของแท้



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือการรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะ

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย เลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณ



อุปกรณ์เสริม

กฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

BL-4C	สูงสุด 3 ชั่วโมง	นานถึง 12 วัน
-------	------------------	---------------



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น โดยเวลานี้ขึ้นกับความแรงของสัญญาณข้อกำหนดของเครือข่าย คุณสมบัตินี้ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ การใช้ในโหมดดีจิตอลและปัจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องและอยู่ในโหมดสแตนด์บายจะส่งผลต่อเวลาสนทนา

ชุดหูฟัง Bluetooth BH-208 ของ Nokia

ชุดหูฟัง Bluetooth BH-208 ของ Nokia เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการคุณสมบัติที่ครบถ้วนและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากชุดหูฟังที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สายในรถยนต์ HF-33W ของ Nokia

ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สายในรถยนต์ HF-33W ของ Nokia เหมาะสำหรับคุณหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่บนท้องถนนและต้องการอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่าย มีสไลด์เพื่อใช้ติดต่อทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
--------	-----------	-----------

สายเคเบิลเชื่อมต่อ DKE-2 ของ Nokia

สายเคเบิลเชื่อมต่อ DKE-2 ของ Nokia เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญต่างๆ จาก

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นั้นเป็นเวลานาน คุณอาจต้องต่อสายอุปกรณ์ชาร์จแล้วถอดสาย แล้วจึงต่อสายอีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเป็นอันตราย

อย่าสั้ววงจรแบตเตอรี่ การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ

โทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้กับคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วและวางใจได้

เหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น ในรถยนต์ที่ปิดกระจกและปิดประตูสนิทในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว จะทำให้ความจุพลังงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สว่านในแบตเตอรี่รื้อออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้


การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนก้อนแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ

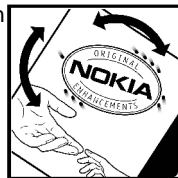

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลงอีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck.

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบด้วยรูปลักษณะที่ดียเยี่ยมและมีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างใส่ใจ ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
 - อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของโทรศัพท์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
 - ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)
 - ใช้เสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
 - ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
 - ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน
 - หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นครั้งคราวเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ให้ปิดเครื่องและนำแบตเตอรี่ออก
- คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่มีควมมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี อาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะทำการเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบติดกับเครื่องได้ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ หากคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นมีการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลที่มีการติด

ประกาศห้ามใช้ เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์เทียม

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์เทียม เช่น เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว บุคคลที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวควรระวัง:

- เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ถูโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับหูด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดแนวโน้มที่จะเกิดคลื่นรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดคลื่นรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์เทียม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับอุปกรณ์เทียม ให้ปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊ส

ในสถานที่บริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถโดยใช้แก๊สปีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์มือถือรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถให้การรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาพ คุณไม่ควรอาศัยแต่เพียงอุปกรณ์ไร้สายใดๆ เมื่อทำการติดต่อสื่อสารที่จำเป็น เช่น กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณ
2. ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
3. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่
4. กดปุ่มโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับการแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์ ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งกำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP

โดยจำกัดไว้ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสัปดาห์ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 4.3 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปตามขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่าย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR มีไว้ในหัวข้อข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์พาร์ก รังสิต	ห้อง 32, ชั้นใต้ดิน, 161 หมู่ 2, ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421, 7/145 ถนนบรมราชชนนี, อรุณัมรินทร์, บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ซีคอน สแควร์	ห้อง 1007, ชั้น 1, ซีคอน สแควร์, 904 หมู่ 6, ถนน ศรีนครินทร์., หอนงบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323, ชั้น 3, เอสพลานาด, 99, รัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2,637/1,637/2, ชั้น 6, 79/290, ถนน สาธุประดิษฐ์, ซ่งนนวนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิตล, ไฮยา, อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พญา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พญา9), หมู่ 9, ถนนสุขุมวิท, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12, ถนนมิตรภาพ., เมือง เก่า, อำเภอเมือง, ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม, ตำบลหาดใหญ่, อำเภอ หาดใหญ่, สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โนเกีย แครีไลน์:: 02-640-1000

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบตอลิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มีเหตุผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือหากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นทำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพ

อย่างจำกัดนี้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

- สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้
- หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แทนวางแบบดั้งเดิม สายเคเบิล และช่อง และ
- เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลฟลैชที่จัดให้ เช่น ซีดี-รอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขายหรือต่อ หรือทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด นี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ศูนย์นี้ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องที่หากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง:

ก) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) ข) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้อีกต่อไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงก์ ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ อนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะไม่มีการดัดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจริง ที่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้ออกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

นี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการสั่นไหวหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใบศูนย์ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ รหัสส่วนของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้ว หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้อาจอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละเมิดว่า ความชื้น หรือความร้อนจัด ในกรณีเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกัดกร่อน การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการที่รวมไว้ การตรวจสอบคุณภาพของการบริการ การบริการ หรือพิสัยของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกัน

คุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของวันสิทธิที่จะคัดค้านบริการ ในกรณีที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์

อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการ
ละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่
อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ
หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความ
สมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต
Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญเสีย หรือ
ความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียใน
การทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาด
ไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือ
ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิด
ขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ
กฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยาย
ให้การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ
จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับ
เปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตาม
กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้
ความรับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบ
เท่าสินค้า ขอมสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มา
ในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการขอมสินค้า และใน
กรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่
ต้องให้บริการอีกครั้ง



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอ
แนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ให้มี
พร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมี

เลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ
ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้
ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

ดัชนี

I

ID ผู้โทร 29

IM 21

P

PC Suite 28

PictBridge 28

PIN 7

PTT

โปรดดูที่ *สนทนา*

PUK 7

U

UPIN 7

ก

กล้อง 32, 33

การขยายเสียงสเตอริโอ 35

การซิงโครไนซ์ 27

การดาวน์โหลด 8

การตั้งกำหนดค่า 30

การตั้งค่า 24

กลับไปตามเดิม 31

การตั้งกำหนดค่า 30

การโทร 28

ขนาดตัวอักษร 25

ข้อความ 22

จอแสดงผล 25

ถ่ายโอนข้อมูล 27

ประหยัดพลังงาน 25

ปุ่มลัด 25

ภาพพิกหน้าจอ 25

ภาพพื้นหลัง 25

ระบบป้องกัน 30

รูปแบบ 24

ลักษณะ 25

วันที่ 25

สแตนด์บายแบบพิเศษ 25

เวลา 25

แบบเสียง 25

โทรศัพท์ 29

โหมดพัก 25

การถ่ายภาพ 32

การบริการลูกค้า 8

การประหยัดพลังงาน 13

การล๊อคปุ่มกด 14

การสตรีม 33

การสำรวจ 18

การส่งข้อความ 19

ข้อความคลิกเสียง 21

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ 29

การเขียนข้อความ 16

การเลื่อน 18

การแปลงสกุลเงิน 37

การโทร 15

ตัวเลือก 16

การโทรออก 15

การโทรออกโดยใช้เสียง 15

การใส่ 9

การ์ด microSD

การใส่ 10

การดหน่วยความจำ 31

การใส่ 10

เกมส์ 38

ข

ขนาดตัวอักษร 25

ข้อความ

การตั้งค่า 22

ข้อความข้อมูล 21

ข้อความคลิกเสียง 21

ข้อความซึม 21

ข้อความด่วน 21

ข้อความต้อนรับ 29

ข้อความสนทนา 21

ข้อความเสียง 22

ข้อความแสดงวิธีใช้ 29

ข้อมูล

ถ่ายโอน 27

ข้อมูลการติดต่อ 8

ข้อมูลการติดต่อของ Nokia 8

ข้อมูลการใช้ 24

ข้อมูลตำแหน่ง 24

ค

คลังภาพ 31

ความชัดเจนของเสียง 28

ความแรงของสัญญาณ 13

คำสั่งขอใช้บริการ 21

คุกกี้ 40

คำตั้งเดิม 31

เครื่องคิดเลข 37

เครื่องบันทึก 35

เครื่องเล่นสื่อ 33

เครื่องเล่นเพลง 33

จ

จอแสดงผล 13, 25

ข

ชาร์จแบตเตอรี่ 11
ชุดหูฟัง 11

ช

ชิม
บริการ 41
ชิมการ์ด 15
การใส่ 9

ด

ตัวกรองเมลขยะ 21
ตัวนับเวลา 37
ตำแหน่ง 24

ถ

ถาดรับบริการ 40
ถามบนเครื่อง 29

ท

โทรด่วน 15, 24, 28

น

นามบัตร 23
นาฬิกาจับเวลา 38

บ

บริการการสตรีม 33
บริการตั้งกำหนดค่า 8

บ้นทิก 37

บ้นทิกเสียง 35
เบราเซอร์ 39
ระบบป้องกัน 40
แบตเตอรี่ 43
การชาร์จ 11
แบบเสียง 25
ใบรับรอง 41

ป

ประหยัดพลังงาน 25
ปุ่ม 12
ปุ่มลัด 13, 25, 26
ปุ่มเลื่อน 26
ปุ่มลัดโทรออก 15, 24

พ

พิมพ์ภาพ 31

ฟ

เพิ่มข้อมูล 31
ไฟล์ 31

ภ

ภาพ 32
ภาพพิกหน้าจอ 25
ภาพพื้นหลัง 25
ภาษา 29

ม

เมนูผู้ให้บริการ 31
โมดูลรักษาความปลอดภัย 7

ร

รหัสผ่าน 7
รหัสระบบ 7
รหัสโทรศัพท์ 7
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 17
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 17
รับได้ทุกปุ่ม 28
รายชื่อ 22
รายชื่อ
หน่วยความจำ 22
รูปแบบ 24
เรียกซ้ำ 28
เรียกซ้ำอัตโนมัติ 28

ล

ลักษณะ 25
ลายเซ็นดิจิทัล 41
ลำโพง 16
ล๊อคปุ่ม 14, 29

ว

วิดีโอคลิป 33
วิทยุ 34
วิทยุ FM 34
เว็บ 39

ส

สตรีม WML 40
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ 13
สนทนา 35
สมุดโทรศัพท์
โปรดดูที่ รายชื่อ
สัญลักษณ์ 14
สัญลักษณ์แสดงสถานะ 13

สายคล้อง 11
สายเคเบิลข้อมูล 28
สายเคเบิลข้อมูล USB 28
สายเรียกซ้อน 28
สิ่งที่ต้องทำ 37
สแตนด์บายแบบพิเศษ 13, 25
ส่วนประกอบ 12
เสียงสั่งงาน 26
เสียงเปิดเครื่อง 29

ห

หน่วยความจำแฉะ 40
หมายเลขศูนย์ข้อความ 18
หูฟัง 11
โหมดตัวอักษร 16
โหมดตัวเลข 16
โหมดบนเครื่องบิน 14
โหมดพัก 25
โหมดสแตนด์บาย 13
โหมดออฟไลน์ 15
โหมดไม่ได้ใช้งานเครื่อง 13

อ

อแกในเซอร์ 36
อัตราแลกเปลี่ยน 37
อัปเดตซอฟต์แวร์ 8, 29
อินเทอร์เนต 39
อีควอไลเซอร์ 35
อีเมล 20
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 30
อุปกรณ์เสริมของแท้ 42
แอปพลิเคชัน 38
โอนสาย 28

ฮ

แฮนด์ฟรี

โปรดดูที่ *ส่วนประกอบ*