

คู่มือผู้ใช้
Nokia 5000

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-362 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

สิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาหมายเลข 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2008 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



POWERED Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง Nokia รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ล่วงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Nokia อาจทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

สารบัญ

ความปลอดภัย.....8

ข้อมูลทั่วไป.....10

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์	
ของคุณ.....	10
บริการเสริมจากระบบ	
เครือข่าย.....	11
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน.....	12
รหัสผ่าน.....	12

การเริ่มต้นใช้งาน14

การใส่ซิมการ์ดและ	
แบตเตอรี่.....	14
การชาร์จแบตเตอรี่.....	14
เสาอากาศ.....	15
แม่เหล็กและสนาม	
แม่เหล็ก	15
ปุ่มและส่วนต่างๆ.....	16
การเปิดและปิดเครื่อง.....	17
โหมดสแตนด์บาย	17
ล็อคปุ่มกด.....	18

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิม	
มการ์ด.....	18
แอปพลิเคชันที่ทำงาน	
เบื้องหลัง.....	18

การโทร.....19

การโทรออกและรับสาย.....	19
ลำโพง.....	19
ปุ่มลัดในการโทร.....	19

การเขียนข้อความ20

โหมดตัวอักษร.....	20
ระบบป้อนตัวอักษรแบบ	
ปกติ.....	20
ระบบช่วยสะกดคำ	
อัตโนมัติ	21
การป้อนข้อความ	
ภาษาไทย.....	21

การสำรวจเมนู.....24

ข้อความ.....25

ข้อความตัวอักษรและ	
ข้อความมัลติมีเดีย.....	25

ข้อความตัวอักษร.....	25
ข้อความมัลติมีเดีย.....	26
การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย.....	26
อีเมล.....	27
ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล.....	27
การเขียนและการส่งอีเมล	28
การดาวน์โหลดอีเมล.....	28
ข้อความด่วน.....	28
ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress.....	29
ข้อความทันใจ.....	29
ข้อความเสียง.....	29
การตั้งค่าข้อความ.....	30

รายชื่อ.....31

บันทึกการโทร33

การตั้งค่า34

รูปแบบ.....34

แบบเสียง.....34

จอแสดงผล.....34

วันและเวลา.....35

ทางลัด.....35

การซิงโครไนซ์และการ

สำรองข้อมูล.....35

การเชื่อมต่อ.....36

เทคโนโลยีไร้สาย

Bluetooth.....36

ข้อมูลแพ็คเกจ.....38

โทรศัพท์และการโทร38

อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ.....39

การจัดรูปแบบ.....39

การตั้งค่าการใช้งานกลับ

ไปตามเดิม.....40

เมนูระบบ.....41

คลังภาพ.....42

สื่อ.....43

กล่องและวิดีโอ.....43

วิทยุ FM.....43

เครื่องบันทึกเสียง.....44

เครื่องเล่นเพลง.....45

แอปพลิเคชัน.....47

ตารางนัดหมาย.....48

นาฬิกาปลุก.....48

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ.....48

เว็บ50

การเชื่อมต่อบริการ.....50

การตั้งค่าลักษณะ.....51

หน่วยความจำแคช.....51

ความปลอดภัยของ

เบราเซอร์.....52

บริการซิม.....53

อุปกรณ์พิเศษ54

แบตเตอรี่.....59

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

และอุปกรณ์ชาร์จ.....59

คำแนะนำในการตรวจสอบ

แบตเตอรี่ของ Nokia.....62

การตรวจสอบสติกเกอร์
ไฮโลแกรม.....62

จะอย่างไร หาก

แบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่

แบตเตอรี่ของแท้.....63

การดูแลและบำรุง รักษา.....64

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับความปลอดภัย66

เด็กเล็ก.....66

สภาพแวดล้อม

การทำงาน.....66

ยานพาหนะ.....66

อุปกรณ์ทางการแพทย์.....67

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่

ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย68

เครื่องช่วยฟัง.....69

บริเวณที่อาจเกิด

การระเบิด69

การโทรฉุกเฉิน.....69

รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	71
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia.....	72

ดัชนี.....	75
-------------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สายหรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด



บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย EGSM 900 และ 1800 โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัติเครือข่ายพิเศษ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ทำงานบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชันอีเมล, ข้อความทันที ต้องการการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันนั้น ได้แก่ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชันอีเมล, ข้อความสั้นใจ การที่คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้คุณลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันออก ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อ

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์จะป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัส PIN นี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัส PIN2 จะได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง หากคุณกดรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะขอให้คุณกดรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลโมดูลป้องกันของซิมการ์ด คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณต้องใช้รหัสระบบเมื่อจะใช้การจำกัดการโทร

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าการป้องกัน
ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จ
ทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่าง
ระมัดระวัง



1. กดหน้ากากด้านหลัง (1) แล้วดันออก (2)
2. ถอดแบตเตอรี่ (3) แล้วใส่ซิมการ์ด (4) ลงในเครื่อง
3. ใส่แบตเตอรี่ (5) แล้วใส่หน้ากากด้านหลัง (6) กลับเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบ อุปกรณ์ชาร์จในโทรศัพท์

ในกรณีที่ไม่มีประจแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย
สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทร
ออกได้หลังจากนั้น



เสารอากาศ

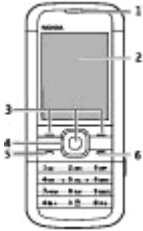
โทรศัพท์ของคุณมีเสารอากาศอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ
อื่นๆ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสารอากาศโดยไม่
จำเป็นขณะเสารอากาศที่กำลังส่งและรับสัญญาณ
การสัมผัสกับเสารอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผล
ต่อคุณภาพของการสื่อสาร ทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่
จำเป็น และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง
ในรูปภาพแสดงบริเวณเสารอากาศโดยกำกับด้วยเครื่องหมาย
สีเทา

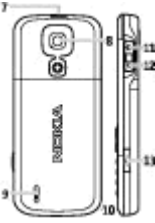


แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กเพราะ
วัสดุเหล่านี้อาจทำให้บางแอปพลิเคชัน เช่น กล้องถ่ายรูป เปิด
ทำงานเองโดยอัตโนมัติ

ปุ่มและส่วนต่างๆ

1	หูฟัง	
2	จอแสดงผล	
3	ปุ่มเลือก	
4	ปุ่ม Navi™: ต่อจากนี้ไปเรียกว่าปุ่มเลื่อน	
5	ปุ่มโทรออก	
6	ปุ่มวางสายและปุ่มเปิด/ปิด	

7	รูร้อยสายคล้อง	
8	เลนส์กล้องถ่ายรูป	
9	ลำโพง	
10	ไมโครโฟน	
11	ช่องเสียบหูฟัง	
12	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	
13	ปุ่มกล้อง	



หมายเหตุ: ห้ามแตะช่องเสียบนี้ เนื่องจากช่องเสียบนี้มีไว้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเป็นผู้ใช้



ขนาด

น้ำหนัก	46 ซีซี
ปริมาตร	58 กรัม
ความยาว	106 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	46 มม.
ความสูง (สูงสุด)	11.1 มม.

การเปิดและปิดเครื่อง

ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปที่โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

1	ความแรงของสัญญาณเครือข่าย	
2	ระดับประจุแบตเตอรี่	
3	ชื่อระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ	
4	หน้าที่ของปุ่มเลือก	

ปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อให้คุณดูฟังก์ชันในรายการทาง
ลัดส่วนตัว เมื่อจะดูรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก > เลือกตัว
เลือก** เพื่อดูฟังก์ชันที่ใช้งานได้ หรือเลือก **ตัวเลือก > จัดวาง**
เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว

ล็อคปุ่มกด

เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่เจตนา ให้เลือก **เมนู แล้วกดปุ่ม ***
ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากจะปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล็อค แล้วกดปุ่ม ***
ภายใน 1.5 วินาที หาก **ป้องกันปุ่มกด** ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัส
โทรศัพท์เมื่อเครื่องถาม

ในการตั้งค่าให้ปุ่มกดล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาหนึ่ง
ตามที่ตั้งไว้เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้เลือก
**เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > ล็อค
ปุ่มกด**

ในการรับสายเมื่อล็อคปุ่มกดไว้ ให้กดปุ่มโทร เมื่อคุณวางสาย
หรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคเองโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือแป้นพิมพ์ไว้ คุณอาจโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณสามารถทำได้โดยไม่
ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น เครื่องเล่นเพลง วิทยู เกมส์ และการถ่าย
โอนข้อมูลโดยใช้พีซีหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ฟังก์ชัน
บางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะสิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น เลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเลื่อนลงเพื่อลดระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟังในระหว่างการสนทนา

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก **ลำโพง** หรือ **ปกติ** เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ปุ่มลัดในการโทร

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 หนึ่งปุ่ม ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **กำหนด** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก **ค้นหา** แล้วตามด้วยรายชื่อที่บันทึกไว้

ในการเปิดใช้ฟังก์ชันโทรด่วน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด**

ในการโทรออกโดยใช้ฟังก์ชันโทรด่วน เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่เขียน**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข **2** ถึง **9** ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการเข้าใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ และตัวอักษรพิเศษที่มักใช้บ่อย ให้กดปุ่มตัวเลข **1** ซ้ำๆ หรือกด ***** เพื่อเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
2. ในการยืนยันคำโดยเพิ่มเว้นวรรค ให้กด **0**
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ***** ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ให้เขียนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ**
 - หากต้องการเขียนคำผสม ป้อนส่วนแรกของคำและกดปุ่มเลื่อนขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

หากต้องการเขียน ตัวอย่างเช่น ข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ** เลือกหน้าต่างข้อความและ **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย** ไอคอน  **กบบค** จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเขียนคำว่า "คิดถึง U ;-)" ให้ดำเนินการดังนี้

1. กด **1** สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค
2. กดปุ่ม * เลื่อนขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระ และเลือก ใ
3. กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด **5** สามครั้ง เพื่อเลือก ถ
5. กด * แล้วเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ ี สำหรับ ถี และเลือก ใ
6. กด **2** สองครั้ง เพื่อเลือก ง
7. กด # เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด **0** เพื่อเว้นวรรค
10. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ์ > ตัวอักษร เลื่อนไป ยัง ; และเลือก ใ
11. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ์ > ตัวอักษร เลื่อนไป ยัง - และเลือก ใ
12. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ์ > ตัวอักษร เลื่อนไป ยัง) และเลือก ใ



หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระ หรือเสียงพยัญชนะจะใสได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้ว เท่านั้น

เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้น จึงจะรับข้อความภาษาไทยได้



เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการป้อนข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด #

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันของโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ

ในโหมดพร้อมทำงาน ให้เลือก **เมนู** แล้วเลือกเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ เลือก **ออก** หรือ **กลับ** เพ้อออกจากเมนูในระดับปัจจุบัน กดปุ่มวางสายเพ้อกลับไปยังโหมดพร้อมทำงานโดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก**

ข้อความ

คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร ข้อความ มัลติมีเดีย ข้อความคลิปเสียง และข้อความด่วน รวมทั้งอีเมล บริการข้อความจะใช้ได้ในกรณีที่เครือข่ายหรือผู้ให้บริการ สนับสนุนฟังก์ชันดังกล่าวเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่น รูปภาพ ได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็น ข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่ง

ก่อนจะส่งข้อความแบบใดๆ หรือข้อความอีเมล SMS ได้ั้น คุณจะ ต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความก่อน เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์** ป้อนชื่อ และเบอร์โทรจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ

เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้



ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิด

ข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

หากต้องการตรวจสอบการให้บริการและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งคุณอาจจะต้องดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าด้วย

การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
2. หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่อง **ถึง:** แล้วป้อนเบอร์โทรของผู้รับ หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่มีให้ เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเพิ่มผู้รับและหัวข้อ รวมทั้งกำหนดตัวเลือกในการส่ง
3. เลื่อนไปที่ช่อง **ตัวอักษร:** แล้วป้อนเนื้อหาของข้อความ

4. ในการแนบข้อมูลไปกับข้อความ ให้เลื่อนไปที่แถบสิ่งที่แนบที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ แล้วเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ

5. หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ส่ง**

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

อีเมล

เข้าสู่บัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผ่านทางโทรศัพท์ของคุณ เพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลนี้จะแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่จะใช้อีเมลได้ คุณต้องมีบัญชีอีเมลและการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อตรวจสอบการให้บริการ และการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณจะได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการเริ่มต้นตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับอีเมลแอคเคาท์เพิ่มเติม เลือก **เมนู > ข้อความ** และอีเมลแอคเคาท์ที่มีอยู่ เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ** เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่าอีเมล ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเขียนและการส่งอีเมล

เมื่อจะเขียนอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > ข้อความอีเมล** หากจะแนบไฟล์ในอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่** ในการส่งอีเมล ให้กดปุ่มโทรออก เลือกบัญชีที่ต้องการหากจำเป็น

การดาวน์โหลดอีเมล



ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิด ข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

ในการเลือกโหมดดึง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความอีเมล > แก้ไขศูนย์ข้อความ** แล้วเลือก ศูนย์ข้อความที่ต้องการ ตามด้วย **การตั้งค่าดาวน์โหลด > โหมดดึง**

ในการดาวน์โหลดอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ** แล้วเลือก ศูนย์ข้อความที่ต้องการ หรือยืนยันค่าขอสำหรับการเชื่อมต่อ หากจำเป็น

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

1. ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน**
2. ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก **ส่ง**

ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

การสร้างและการส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS แบบง่ายๆ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดขึ้น
2. บันทึกข้อความ
3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขหรือมากกว่านั้นในช่อง **ถึง:** หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อดึงหมายเลข
4. ในการส่งข้อความเบอร์ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความทันใจ

ด้วยฟังก์ชันข้อความทันใจ (ข้อความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นๆ ง่ายๆ ไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์อยู่ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการสนทนาที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคาและคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ให้บริการสนทนา

ในการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

หากต้องการแก้ไขหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง ให้
เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เบอร์ศูนย์ข้อ
เสียง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ เพื่อดังค่า
คุณสมบัติข้อความ

- **การตั้งค่าทั่วไป** — ใช้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อบันทึกข้อความที่ส่ง ใช้เพื่ออนุญาตให้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ
- **ข้อความตัวอักษร** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายการผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS, ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร
- **ข้อความมัลติมีเดีย** — ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง, ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย, ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย
- **ข้อความอีเมล** — เพื่อยอมให้เครื่องรับอีเมล กำหนดขนาดรูปภาพในอีเมล และกำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับอีเมล

รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถบันทึกรายชื่อพร้อมหมายเลขเบอร์โทรและรายการข้อความได้ ชื่อและหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงด้วย



ในการเพิ่มรายชื่อ ให้เลือก **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** หากจะเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ ให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** เลือก **ชื่อ** แล้วเลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มข้อมูล**

ในการค้นหารายชื่อ ให้เลือก **ชื่อ** แล้วเลื่อนไปตามรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อเพื่อทำการค้นหา

ในการคัดลอกรายชื่อระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์และหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **คัดลอกรายชื่อ** หน่วยความจำของซิมการ์ดจะสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหนึ่งหมายเลขต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

สำหรับการเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือของโทรศัพท์ที่จะจัดเก็บรายชื่อ การเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขของรายชौरวมทั้งการแสดงหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ของรายชื่อ ให้เลือก **การตั้งค่า**

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของคุณในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน

vCard ได้ ในการส่งนามบัตร ให้เลือก **ชื่อ** แล้วค้นหารายชื่อที่คุณต้องการส่งข้อมูล แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

บันทึกการโทร

หากต้องการดูข้อมูลการใช้สายของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก** ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจรวมถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ทุกสาย** — เพื่อดูเบอร์ที่ไม่ได้รับ เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่โทรออกล่าสุดตามลำดับ
- **เบอร์ที่ไม่ได้รับ, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** — เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทรล่าสุดของคุณ
- **ผู้รับข้อความ** — เพื่อดูรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปล่าสุด
- **เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูล หรือ ตัวจับแพดเกิด** — เพื่อดูข้อมูลทั่วไปในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ
- **บันทึกข้อความหรือ บันทึกการซิงค์** — เพื่อดูจำนวนข้อความที่รับและส่ง รวมทั้งการซิงโครไนซ์



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

การตั้งค่า

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ**, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งาน** — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก
- **ปรับตั้งค่า** — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ
- **ตั้งเวลา** — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานจนกระทั่งครบตามเวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าที่เหมือนกันนี้ได้เมนู **รูปแบบ**

หากคุณเลือกกระดับแบบเสียงเรียกเข้าสูงสุด แบบเสียงเรียกเข้าจะดังถึงระดับสูงสุดภายในสองถึงสามวินาที

จอแสดงผล

ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล**

วันและเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**

ในการกำหนดวันและเวลา ให้เลือก **การตั้งค่าวันและเวลา**

ในการกำหนดรูปแบบของวันและเวลา ให้เลือก **รูปแบบวันที่และเวลา**

ในการกำหนดโทรศัพท์ให้ปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว**

ในการกำหนดฟังก์ชันของโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือด้านขวา ให้เลือก **ปุ่มเลือกด้านขวา** หรือ **ปุ่มเลือกด้านซ้าย**

หากต้องการเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน ให้เลือก **ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการ แล้วเลือก **เปลี่ยน** หรือ **กำหนด** แล้วเลือกฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การสลับโทรศัพท์** — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

- **ถ่ายโอนข้อมูล** — ซึ่งใครในซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น, PC หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชัน 2-3 ฟังก์ชันที่ช่วยในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรับส่งข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้คลื่นวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: 2.0 + EDR generic access, network access, control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access และ serial port คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่ใช้ เทคโนโลยี Bluetooth จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** แล้วป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์
2. ในการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ใช้** สัญลักษณ์  แสดงว่า Bluetooth กำลังทำงาน
3. ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ด้านเสียง ให้เลือก **ต่ออุปกรณ์พิเศษเสียง** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
4. ในการจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะเชื่อมต่อ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**

เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่ตรวจพบ แล้วเลือก **เพิ่ม**

ป้อนรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพท์ของคุณ แล้วอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth หรือกำหนดค่า **การมองเห็นโทรศัพท์** เป็น **ไม่แสดง** รับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากเครื่องของผู้ที่สามารถเชื่อถือได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องพีซีของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

ข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > เชื่อมข้อมูลแพ็คเกจ** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เมื่อต้องการ** — เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน
- **ออนไลน์ตลอด** — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเอกสาร Nokia PC Suite

โทรศัพท์และการโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก**

ในการโอนสายเรียกเข้า ให้เลือก **การโอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ ให้เลือก **เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด**

หากต้องการให้เครือข่ายแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา ให้เลือก **สายเรียกข้อน > ใช้งาน** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการกำหนดให้ระบบแสดงหมายเลขของคุณแก่ผู้ที่คุณโทรหาหรือไม่ ให้เลือก **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง**

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** เลือกอุปกรณ์พิเศษ แล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษที่คุณเลือก

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้แก่คุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้** — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง แล้วกำหนดค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น

- **ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ** — เพื่อเปิดใช้งานการตั้งกำหนดค่าเริ่มต้นกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน
- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้
- **ต่อเว็บสนับสนุน** — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ
- **ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์** — เพื่อยินยอมหรือปิดกั้นโทรศัพท์จากการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้
- **การตั้งค่าส่วนบุคคล** — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือกเมนู > **การตั้งค่า** > **เรียกคืนค่าดั้งเดิม** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **คืนการตั้งค่าเท่านั้น** — เพื่อตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว
- **เรียกคืนทั้งหมด** — เพื่อตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดอีกครั้งและลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์มีเดียไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการ
สามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

คลังภาพ

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งสิทธิ์การใช้และข้อมูลนั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite วิธีส่งข้อมูลแบบนี้อาจไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้ซึ่งเครื่องจะต้องเรียกคืนสิทธิ์ดังกล่าวพร้อมกับข้อมูลนั้น คุณจึงจะใช้ข้อมูลที่มีการป้องกันด้วย OMA DRM ต่อไปได้หลังจากที่ฟอร์แมตหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนสิทธิ์การใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

เครื่องของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

ในการดูแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

สื่อ

กล้องและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 1280x1024 พิกเซล

การถ่ายภาพ

ในการใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง ให้กดปุ่มกล้อง หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันวิดีโออยู่ ให้เลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวา ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้อง

ในการย่อหรือขยายภาพในโหมดกล้อง ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการตั้งค่ากล้องเป็นโหมดกลางคืน เปิดใช้การตั้งเวลาถ่ายเอง หรือถ่ายภาพแบบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ให้เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ในการกำหนดโหมดภาพตัวอย่างและเวลา ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง**

การบันทึกวิดีโอคลิป

ในการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้ ในการเริ่มบันทึกวิดีโอ ให้กดปุ่มกล้อง

ในการกำหนดความยาวของวิดีโอคลิปที่จะถ่าย ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอคลิป**

วิทยุ FM

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริม

ที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** หรือหากเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม * ค้างไว้

หากคุณมีสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้แล้ว ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเพื่อสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้ หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

ในการค้นหาสถานีใกล้เคียง ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาค้างไว้

ในการบันทึกสถานีที่คุณปรับเจอ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี**

หากต้องการปรับความดัง ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการออกจากวิทยุที่กำลังโดยให้ทำงานเป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มจบการทำงาน หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่มจบการทำงาน ค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

เมื่อจะเริ่มบันทึก ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก** แล้วกดปุ่มบันทึกเสมือนจริงบนหน้าจอ

ในการฟังเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด** ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้ข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด**

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงไว้เพื่อฟังแทร็คเพลงหรือไฟล์เสียง เช่น AAC หรือ MP3 เครื่องจะตรวจพบไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > ไฟล์เพลง** หรือ **เสียงบันทึก** ได้โดยอัตโนมัติ



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**

หากต้องการเริ่มเล่นเพลงหรือพักการเล่นไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม **เลือกตรงกลาง**

หากต้องการข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน ให้เลื่อนไปทางซ้าย

หากต้องการข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้า ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

หากต้องการข้ามไปยังแทร็คถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา

หากต้องการกรอกลับ ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

หากต้องการกรอไปข้างหน้า ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

หากต้องการปรับความดังในขณะที่กำลังเล่น ให้เลื่อนขึ้นหรือ
เลื่อนลง

หากต้องการปิดเสียงหรือเปิดเสียงเครื่องเล่น ให้กดปุ่ม #

ในการออกจากเครื่องเล่นเพลงที่เล่นอยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มวาง
สาย หากต้องการหยุดเล่นเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่มวางสาย
ค้างไว้

แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์อาจมีแอปพลิเคชัน Java และเกมที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ Nokia รุ่นนี้โดยเฉพาะ

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน**

ในการเปิดเกมหรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เกมส์ หรือ รวม** เลื่อนไปที่เกมหรือแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **เปิด**

ในการดูหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > สถานะความจำ**

หากต้องการดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ** โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วอาจจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ** แทน **แอปพลิเคชัน**

ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก

ในการตั้งค่าเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก ให้เลือก **เตือน:** ในการตั้งเวลานาฬิกาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก:** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ:** หากจะเลือกหรือปรับตั้งค่าเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก:** ในการตั้งการหมดเวลาเตือน ให้เลือก **การหมดเวลาเตือน:**

หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงการหมดเวลาเตือนที่เลือกไว้ และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน จะมีกรอบล้อมรอบวันที่ปัจจุบัน หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา

ในการสร้างบันทึกปฏิทิน ให้เลื่อนไปที่วันที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก**

หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดูข้อมูล** ในการลบบันทึกในปฏิทินทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด**

ในการดูสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก เมนู > นัดหมาย > **สิ่งที่ต้องทำ** รายการสิ่งที่ต้องทำจะแสดงและจะเรียงลำดับตามความสำคัญ หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก เมื่อจะเลือกบันทึกให้

อยู่ในสถานะเสร็จหรือเรียงสิ่งที่ต้องทำตามกำหนดเวลา ให้
เลือก ตัวเลือก

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ได้ โดยลักษณะของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้ครบทั้งหมด



ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้ด้วย

สำหรับการเปิดให้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคาและคำแนะนำต่างๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าส์ข้อมูลเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

ในการตั้งค่าบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > การตั้งค่ากำหนดค่า** เลือกการตั้งค่ากำหนดค่า แล้วเลือกบัญชี

การเชื่อมต่อบริการ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > โหมดเพจ หรือ** เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม **0** ดังไว้

ในการเลือกบัญชี ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บัญชี**

ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**

ในการป้อนที่อยู่บริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ แล้วเลือก **ตกลง**

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการแล้ว คุณจะสามารถเปิดหน้าของบริการได้ ฟังก์ชันบนปุ่มของโทรศัพท์อาจไม่เหมือนกันตาม

บริการที่ต่างกัน ปฏิบัติตามข้อความแนะนำบนหน้าจอโทรศัพท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าลักษณะ

ขณะเปิดดูเว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า ตัวเลือก** ที่
สามารถใช้ได้อาจรวมถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การแสดงผล** — เลือกขนาดอักษรไม่ว่าจะแสดงรูปภาพ
ด้วยหรือไม่ รวมถึงวิธีแสดงตัวอักษร
- **ทั่วไป** — เลือกว่าจะส่งที่อยู่เว็บเป็น Unicode (UTF-8) ซึ่ง
เป็นประเภทในการเข้ารหัสข้อมูล รวมถึงการเปิดใช้
JavaScript

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณ
พยายามเข้าดูหรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องใช้รหัสผ่าน
ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่
คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชใน
โทรศัพท์ของคุณ คุกกี้จะถูกเก็บไว้จนกว่าคุณลบหน่วยความ
จำแคช

ในการลบข้อมูลในแคชในขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก >
เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช** ในการอนุญาตหรือปิดกั้นไม่ให้
โทรศัพท์รับคุกกี้ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ >
ความปลอดภัย > คุกกี้** หรือ ในขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัว
เลือก > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุกกี้**

ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือจะดูรายชื่อใบรับรองผู้ใช้และใบรับรองการใช้งานที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้**



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงค่อนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือนำเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกตัดออกอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

บริการชม

ชมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อชมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามชมการ์ดที่ใช้

อุปกรณ์เสริมของแท้



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับ เครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับ เครื่องเป็นโมฆะไป

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับ ความต้องการในการติดต่อสื่อสารของ คุณได้

คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์มือถือรุ่น นี้ได้ที่เว็บไซต์



หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

- โปรดเก็บอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มพิเศษ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เพิ่มพิเศษที่ติดตั้งในรถยนต์อย่างสม่ำเสมอว่าได้ยึดอุปกรณ์ไว้ดีแล้วและอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานได้ตามปกติ
- การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มพิเศษรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-4B	นานถึง 2 ชั่วโมง 29 นาที	นานถึง 336 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่รุ่นนี้จะใช้ได้ตามที่กำหนดเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น เวลาการสนทนาและเวลาสแตนด์บายตามจริงอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับซิมการ์ด ฟังก์ชันโทรศัพท์ที่ใช้ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งาน อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ สภาพเครือข่ายที่แตกต่างกัน หรืออาจเป็นปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่กำหนดมาจนสังเกตเห็นได้ ทั้งนี้ เสียงเรียกเข้า ระบบ แสนด์ฟรี การใช้งานเครื่องในโหมดดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้สายสนทนาก็ส่งผลทำให้เวลาสแตนด์บายสั้นลง และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-101

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-101 เหมาะสำหรับคุณหากคุณไม่ต้องอยากขาดการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ในขณะที่คุณกำลังยุ่ง ชุดหูฟังรุ่นนี้ใช้งานง่ายและสวมสบายหู ด้วยดีไซน์เรียบๆ น่ารักเบา และคล้องหูที่สามารถปรับได้สะดวก ด้วยการจัดการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพของชุดหูฟัง คุณจะสามารดดำเนินการต่างๆ ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องถือชุดหูฟังไว้

มินิสปีกเกอร์ Nokia MD-6

มินิสปีกเกอร์ Nokia MD-6 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณหากชอบฟังเสียงสเตอริโอเต็มกำลังขณะเดินทาง ดีไซน์ที่ล้ำสมัยได้รวมเอาคุณสมบัติด้านเสียงที่ยอดเยี่ยมกับความสะดวกในการพกพาเข้าไว้ด้วยกันในชุดลำโพงขนาดกระเป๋านี้ เพียงใช้สายเคเบิลที่ชุดลำโพงต่อกับวิทยุ FM คุณก็จะมีชุดเครื่องเสียงครบชุด

ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia HS-47

ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia HS-47 มีฟังก์ชันปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อคุณรับสาย ทำให้คุณไม่ต้องพะว้าพะวงว่าจะพลาดสิ่งสำคัญไป

อุปกรณ์ชาร์จมือถือ Nokia DC-4

อุปกรณ์ชาร์จมือถือ Nokia DC-4 มีรูปทรงกะทัดรัดและใช้งานง่าย ให้ความรวดเร็วในการชาร์จโทรศัพท์จากช่องเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-4B Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ

เหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ดัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่น โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

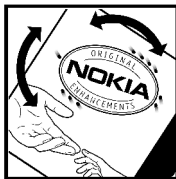
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้อยู่เปอร์เซ็นต์ หาก你有เหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อ

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติกเกอร์ไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ



จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติกเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่ง อาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมีตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อปฏิทิน
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุม

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกัน

พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบล้างในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดในที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถโดยใช้แก๊สปีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้อยู่โปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณ

สนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.86 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.86 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ก รังสิต	ห้อง 32, ชั้นใต้ดิน , 161 หมู่ 2, ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปไตย, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421, 7/145 ถนนบรมราชชนนี, อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอน สแควร์	ห้อง 1007, ชั้น 1, ซีคอน สแควร์, 904 หมู่ 6, ถนน ศรีนครินทร์., หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เอสพลานาด	ห้อง 321-323, ชั้น 3, เอส พลานาด, 99, รัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2, ชั้น 6, 79/290, ถนน สาธุประดิษฐ์, ข้องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล, ไฮยา, อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัตยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัตยา9), หมู่ 9, ถนน สุขุมวิท, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12, ถนนมิตรภาพ., เมืองเก่า, อำเภอเมือง, ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม, ตำบลหาดใหญ่, อำเภอ หาดใหญ่, สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โนเกีย แครีไลน์: 02-640-1000

ดัชนี

I

IM 29

P

PIN 12

ก

การจัดรูปแบบ 39

การตั้งค่า 34

 กลับตามเดิม 40

 การจัดรูปแบบ 39

 ข้อความ 30

 จอแสดงผล 34

 รูปแบบ 34

 วัน 35

 เวลา 35

 แบบเสียง 34

 โทรศัพท์ 38

การโทร 19

เกมส์ 47

ข

ข้อความ

 การตั้งค่า 30

 ข้อความคลิปลเสียง 29

ข้อความคลิปลเสียง 29

ข้อความด่วน 28

ข้อความทันใจ 29

ข้อความเสียง 29

ข้อมูลการติดต่อ 12

ข้อมูลการใช้ 33

เขียนข้อความ 20

ค

คกก็ 51

เครื่องบันทึกเสียง 44

จ

จอแสดงผล 34

ช

ซิมการ์ด 14, 18

ด

ตารางนัดหมาย 48

ท

ทางลัด 35

โทรด่วน 19

บ

เบราเซอรั 50
เบอร์ศูนย์ข้อความ 25
แบตเตอรี่
 การชาร์จ 14
แบบเสียง 34

ม

เมนูระบบ 41

ร

รหัสผ่าน 12
ระบบช่วยสะกดคำ
อัตโนมัติ 21
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบ
ปกติ 20
รูปแบบ 34

ล

ลือคปุ่ม 18
ลือคปุ่มกด 18

ว

เว็บ 50

ห

หน่วยความจำแคช 51
โหมดตัวอักษร 20
โหมดตัวเลข 20
โหมดดออฟไลน์ 18

อ

อินเทอร์เนต 50
อีเมล 27
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 39
อุปกรณ์เสริมของ
แท็บ 54
แอปพลิเคชัน 47

Nokia Care Online

การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ



การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน



คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์มีประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ



ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล* อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care