

Buku Petunjuk Nokia 500

Edisi 2.0

Daftar Isi		Personalisasi	30
		Profil	30
Keselamatan	5	Mengubah tema	32
		Mengganti penutup belakang	32
Persiapan	7	Layar awal	32
Tombol dan komponen	7	Mengatur aplikasi	35
Memasukkan Kartu SIM	9	Men-download permainan, aplikasi, atau item lainnya	36
Memasukkan kartu memori	10		
Mengisi daya	12	Telepon	36
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel	13	Menghubungi nomor telepon	36
Menggunakan ponsel untuk pertama kalinya	14	Menjawab panggilan	37
Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama	14	Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung	37
Mengunci tombol dan layar	15	Menolak panggilan	37
Letak antena	16	Mengalihkan ke diam	38
Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video	17	Menghubungi kontak	38
Memasang tali ponsel	17	Menjawab panggilan tunggu	38
Headset	17	Membuat panggilan konferensi	39
Mengunjungi Kios Nokia	18	Menghubungi nomor yang paling sering digunakan	40
Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel	18	Menggunakan suara untuk menghubungi kontak	40
		Panggilan Internet	41
Menginstal Nokia Suite di komputer	18	Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi	42
		Merekam percakapan telepon	42
Penggunaan dasar	19	Melihat panggilan tidak terjawab	43
Tindakan pada layar sentuh	19	Menghubungi kotak pesan suara	43
Menggunakan cara pintas	21	Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain	43
Beralih di antara aplikasi terbuka	22	Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan	44
Menulis teks	23	Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu	45
Indikator tampilan	26		
Mengatur lampu pemberitahuan di ponsel agar berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan	27	Kontak	45
Melakukan pencarian di ponsel dan Internet	28	Tentang Kontak	45
Menggunakan ponsel secara offline	28	Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail	45
Memperpanjang masa pakai baterai	28	Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima	46
Mengembalikan pengaturan asli	30		

Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat	46	Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web	58
Menambahkan kontak penting ke layar awal	47	Jaringan sosial	59
Menetapkan nada dering untuk kontak	47	Tentang Sosial	59
Menambahkan foto ke kontak	47	Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan	59
Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya	48	Mem-posting status ke layanan jaringan sosial	60
Membuat grup kontak	48	Menghubungkan teman yang online ke informasi kontak	60
Mengirim pesan ke grup pengguna	48	Melihat status terbaru teman di layar awal	60
Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel	48	Meng-upload foto atau video ke layanan	60
Mencadangkan kontak ke layanan Nokia	49	Berbagi lokasi di pembaruan status	61
Olahpesan	49	Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial	61
Tentang Olahpesan	49	Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel	62
Mengirim pesan	49	Kamera	62
Mengirim pesan ke kontak	50	Tentang kamera	62
Mengirim pesan audio	50	Mengambil foto	62
Membaca pesan yang diterima	51	Menyimpan informasi lokasi ke foto dan video	63
Melihat percakapan	52	Merekam video	64
Mendengarkan pesan teks	52	Tips foto dan video	64
Mengubah bahasa	53	Mengirim foto atau video	65
E-mail	53	Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera	65
Tentang E-mail	53	Foto dan video	66
Mendapatkan akun e-mail gratis dari Nokia	53	Galeri	66
Tentang Exchange ActiveSync	53	Mengedit foto yang diambil	69
Menambahkan kotak pesan	54	Editor video	69
Membaca e-mail yang diterima	55	Mencetak foto yang diambil	71
Mengirim e-mail	56	Video dan TV	71
Menanggapi permintaan rapat	56	Video	71
Membuka e-mail dari layar awal	56	Musik dan audio	72
Internet	57		
Tentang browser Web	57		
Menelusuri Web	57		
Menambah penanda	58		
Berlangganan umpan Web	58		

4 Daftar Isi

Pemutar musik	72	Menutup sambungan jaringan	112
Tentang Musik Nokia	74	Bluetooth	112
Konten yang dilindungi	75	Kabel data USB	115
Merekam suara	75	Mencari petunjuk lebih lanjut	116
Radio FM	76	Dukungan	116
Peta	77	Kode akses	117
Menavigasi ke tujuan	77	Aksesori asli Nokia	118
Posisi saya	78	Pedoman praktis tentang aksesori	118
Pencarian	82	Baterai	118
Favorit	83	Memelihara lingkungan	119
Check in	86	Hemat energi	119
Dengan Mobil dan Jalan Kaki	87	Daur ulang	119
Memberikan tanggapan di Peta	92	Informasi produk dan keselamatan	119
Manajemen waktu	92	Indeks	126
Jam	92		
Kalender	94		
Kantor	98		
Quickoffice	98		
Menggunakan kalkulator	98		
Membuat daftar belanja	99		
Menerjemahkan kata	99		
Membuka atau membuat file zip	99		
Manajemen ponsel	100		
Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi	100		
Mengelola file	101		
Mengosongkan memori ponsel	103		
Mengatur aplikasi	104		
Mensinkronisasi konten	105		
Menyalin kontak atau foto di antara ponsel	106		
Melindungi ponsel	106		
Menyiapkan ponsel untuk daur ulang	108		
Konektivitas	108		
Sambungan Internet	108		
LAN Nirkabel	109		
Sambungan VPN	111		

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

KOMPONEN DARI KACA



Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh petugas berpengalaman.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA




Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Persiapan


Tombol dan komponen

Depan

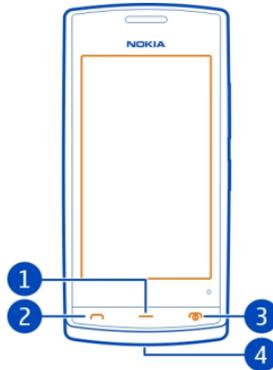

- 1 Tombol menu
- 2 Tombol panggil
- 3 Tombol putus/daya
- 4 Lubang tali ponsel

Atas

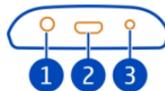


- 1 Soket Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Soket micro-USB

Digunakan juga untuk mengisi daya baterai.


- 3 Soket pengisi daya

Samping

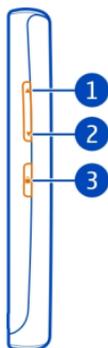

- 1 Tombol volume atas/perbesar tampilan
- 2 Tombol volume bawah/perkecil tampilan
- 3 Pengunci tombol

Kembali

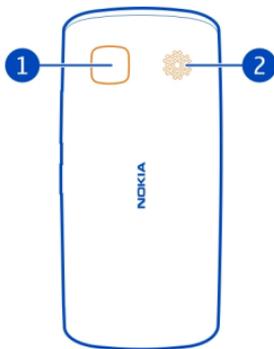

- 1 Kamera
- 2 Loudspeaker

Lepas lapisan pelindung lensa kamera jika ada.

Layar sentuh

Untuk mengontrol ponsel, sentuh layar secara perlahan dengan ujung jari. Layar tidak akan merespons bila Anda menggunakan kuku.

Jika jari Anda dingin, layar mungkin tidak akan merespons sentuhan.

! Penting: Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Memasukkan Kartu SIM


- 1 Nonaktifkan ponsel.
- 2 Untuk melepas penutup belakang ponsel, tekan penutup belakang dengan jari, lalu geser penutup hingga terlepas.




- 3 Keluarkan baterai, jika dimasukkan.



- 4 Untuk membuka penguncian dudukan Kartu SIM, geser dudukan sesuai arah tanda panah pada dudukan. Angkat dudukan.

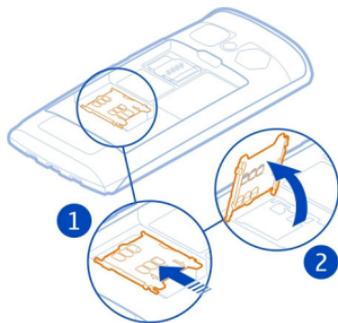

- Masukkan Kartu SIM ke dudukan. Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah saat dudukan Kartu SIM diturunkan.
- Turunkan dudukan Kartu SIM.

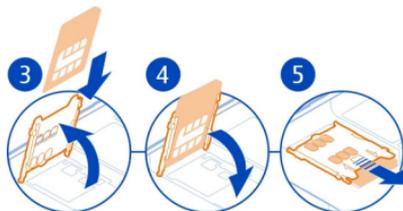

- Untuk mengunci dudukan Kartu SIM, geser dudukan ke posisi semula.

! Penting: Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.



Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



Jauhkan semua kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Memasukkan kartu memori


- Untuk melepas penutup belakang ponsel, tekan penutup belakang dengan jari, dorong hingga terbuka, lalu angkat penutup hingga terlepas.




- 2 Keluarkan baterai, jika dimasukkan.



- 3 Untuk membuka penguncian dudukan kartu memori, geser dudukan sesuai arah tanda panah pada dudukan. Angkat dudukan.

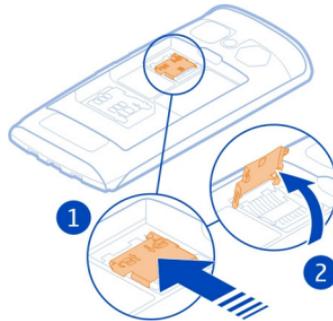

- 4 Masukkan kartu memori ke dudukan. Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah saat dudukan kartu memori diturunkan.
 5 Turunkan tempat kartu memori.
 6 Untuk mengunci dudukan kartu memori, geser dudukan ke posisi semula.

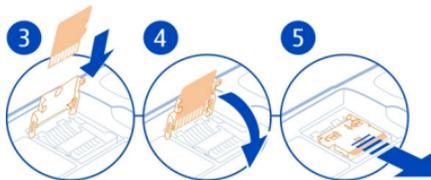

Mengeluarkan kartu memori

! Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

12 Persiapan

- 1 Nonaktifkan ponsel.
- 2 Lepas penutup belakang dan keluarkan baterai.
- 3 Geser dan angkat dudukan kartu memori, lalu keluarkan kartu memori.


Mengisi daya

Mengisi daya baterai

Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.


Jika ponsel menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

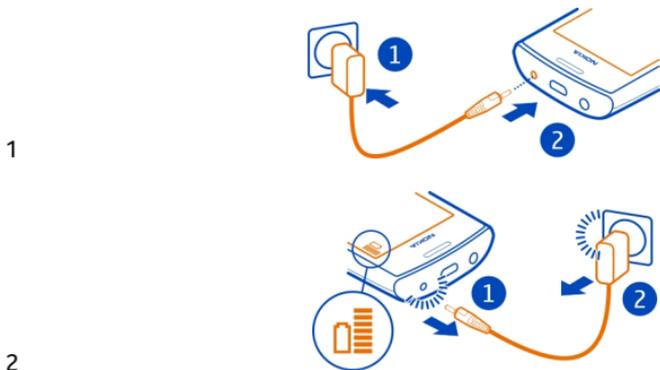

Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan ponsel dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Tips: Anda juga dapat menggunakan pengisi daya USB yang kompatibel untuk mengisi daya baterai.

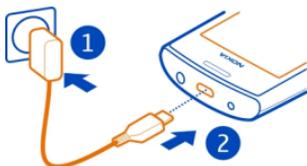


Mengisi daya baterai melalui USB

Daya baterai hampir habis dan Anda tidak membawa pengisi daya? Anda dapat menggunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke perangkat yang kompatibel, misalnya komputer.

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Anda dapat menggunakan ponsel saat pengisian daya berlangsung.

Agar konektor pengisi daya tidak rusak, hati-hati saat menyambungkan atau melepas kabel pengisi daya.

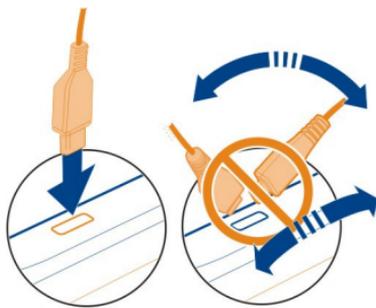

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Mengaktifkan

Tekan terus tombol daya  hingga ponsel bergetar.

Menonaktifkan

Tekan terus tombol daya .



Menggunakan ponsel untuk pertama kalinya

Mempersiapkan ponsel – menyalin kontak, pesan, dan item lain dari ponsel lama. Ponsel akan memandu Anda saat diaktifkan untuk pertama kalinya.

Untuk memulai tindakan, pilih ✓. Untuk melewati tindakan, pilih ✕.

Untuk menggunakan layanan Nokia, buat akun Nokia. Anda memerlukan sambungan Internet. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda. Jika tidak dapat menyambung ke Internet, Anda dapat membuat akun di lain waktu.

Jika Anda telah memiliki akun Nokia, ketik nama pengguna dan sandi, lalu pilih ✓.

Tips: Anda lupa sandi? Minta agar sandi dikirim dalam e-mail atau pesan teks.

Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin item, misalnya:

- Kontak
- Pesan
- Foto
- Video

Saat mengkonfigurasi akun e-mail, Anda dapat mengatur agar kotak masuk ditampilkan di layar awal, sehingga Anda dapat memeriksa e-mail dengan mudah.

Jika akan membuat panggilan darurat saat mengkonfigurasi ponsel, tekan tombol panggil.

Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama

Ingin menyalin info penting dari ponsel lama Nokia dan mulai menggunakan ponsel baru dengan cepat? Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin, misalnya kontak, entri kalender, dan foto ke ponsel baru secara gratis.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth.



- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Transfer data** > **Alih telepon**.
- 2 Pilih ponsel lama dari daftar, lalu pasangkan ponsel. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.
- 3 Jika ponsel lain meminta kode akses, ketik kode akses tersebut di kedua ponsel. Kode akses hanya untuk sambungan saat ini dan Anda dapat menentukannya sendiri. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.
- 4 Pilih yang akan disalin, lalu pilih **OK**.

Jika ponsel lama Nokia tidak memiliki aplikasi Alih telepon, maka ponsel baru akan mengirimnya dalam pesan menggunakan Bluetooth. Untuk menginstal aplikasi, buka pesan tersebut di ponsel lama, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin konten dari ponsel lain di lain waktu.


Mengunci tombol dan layar

Agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar ponsel.

Tekan tombol kunci.

Membuka penguncian tombol dan layar

Tekan tombol kunci, lalu pilih **Aktifkan**.

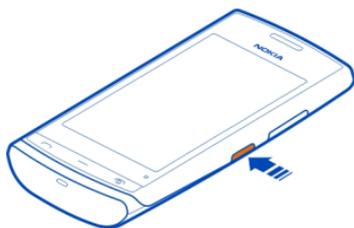

Tips: Untuk membuka penguncian, Anda juga dapat menekan tombol menu, lalu memilih Aktifkan.

Mengatur agar tombol dan layar terkunci secara otomatis

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Tampilan > Wkt layar/p'kuncian tbl hbs.
- 2 Tentukan durasi hingga tombol dan layar sentuh terkunci secara otomatis.

Letak antena

Jangan sentuh bagian antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.



Area antena disorot.

Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video

Gunakan tombol volume.

Anda dapat mengatur volume suara saat panggilan berlangsung atau bila aplikasi aktif.

Loudspeaker internal memungkinkan Anda berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang ponsel di telinga.

Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Pilih  atau .

Memasang tali ponsel

Pasang tali ponsel, kemudian kencangkan.



Headset

Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke ponsel.



Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengunjungi Kios Nokia

 Pilih  > Kios.

Dari Kios Nokia, Anda dapat men-download:

- Aplikasi
- Tema, wallpaper, foto, dan video
- Nada dering
- Permainan di ponsel

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan. Kios Nokia menawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel serta sesuai dengan selera dan lokasi Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com.

Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel

 Ponsel ini dilengkapi buku petunjuk internal. Anda dapat setiap saat mengakses buku petunjuk bila perlu. Pilih  > **Buku ptnjk**.

Membuka buku petunjuk dari aplikasi

Pilih  > **Buku petunjuk**. Pilihan ini tidak tersedia untuk setiap aplikasi.

Mencari buku petunjuk

Setelah buku petunjuk terbuka, pilih  > **Pencarian**, lalu masukkan huruf atau kata pada kolom pencarian.

Membuka aplikasi dari buku petunjuk

Pilih link aplikasi dalam topik.

Untuk beralih kembali ke buku petunjuk, tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih buku petunjuk.

Link ke topik terkait mungkin terdapat di bagian akhir petunjuk.

Menginstal Nokia Suite di komputer

Dengan aplikasi Nokia Suite untuk PC, Anda dapat mengelola konten di ponsel serta tetap mensinkronisasikannya dengan komputer yang kompatibel. Anda juga dapat memperbarui ponsel dengan perangkat lunak terbaru dan men-download peta.

Anda mungkin memerlukan sambungan Internet. Untuk informasi tentang biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Download versi terkini Nokia Suite dari www.nokia.com/support ke komputer.

Menginstal Nokia Suite menggunakan ponsel

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer dengan kabel USB yang kompatibel.
Jika Anda menggunakan Windows XP atau Windows Vista di komputer, atur modus USB ponsel ke Penyimp. msl. Untuk mengatur modus USB di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih  > Penyimp. msl.
Memori massal ponsel dan kartu memori akan ditampilkan sebagai disk yang dapat dilepas di PC.
- 2 Di komputer, pilih **Buka folder untuk melihat file**, lalu klik dua kali file penginstalan Nokia Suite.
Jika jendela penginstalan terbuka secara otomatis, pilih **Instal Nokia Suite**.
- 3 Ikuti petunjuk yang ditampilkan di komputer.
- 4 Setelah penginstalan selesai, jika Anda menggunakan Windows XP atau Windows Vista di komputer, pastikan modus USB ponsel adalah Nokia Ovi Suite.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Nokia Suite dan sistem operasi yang dapat digunakan dengan Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Penggunaan dasar

Tindakan pada layar sentuh

 **Penting:** Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Untuk berinteraksi dengan antarmuka pengguna, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.


Membuka aplikasi atau elemen layar lainnya

Sentuh aplikasi atau elemen.


Mengakses fungsi dengan cepat

Sentuh terus item. Menu pop-up dengan pilihan yang tersedia akan terbuka.

Contoh: Untuk mengirim foto atau menghapus alarm, sentuh terus foto atau alarm, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

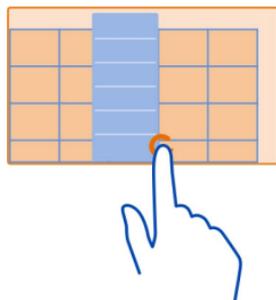

Menarik item

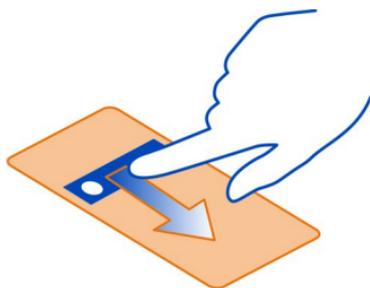

Sentuh terus item, lalu geser jari Anda di sekitar layar. Item akan mengikuti jari Anda.

Contoh: Anda dapat menarik item di layar awal.

Menggeser



Letakkan jari di layar, lalu geser jari dengan mantap ke arah yang dikehendaki.

Contoh: Saat melihat foto, geser ke kiri untuk melihat foto berikutnya.

Memperbesar

Letakkan dua jari di item, misalnya gambar atau halaman Web, lalu geser kedua jari berjauhan.



Memperkecil

Letakkan dua jari pada item, lalu geser jari dengan gerakan menjepit.

Tips: Anda juga dapat menyentuh item dua kali untuk memperbesar dan memperkecil tampilan.

Menggunakan cara pintas

Anda tidak perlu menavigasi jalur panjang, misalnya untuk membuka atau menutup sambungan Internet atau menonaktifkan suara ponsel. Anda dapat mengakses pengaturan tersebut secara langsung dalam menu status, tanpa memperhatikan aplikasi atau tampilan yang terbuka.

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.



Dalam menu status, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut:

- Lihat pemberitahuan panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca
- Menonaktifkan suara ponsel
- Memodifikasi pengaturan konektivitas
- Melihat sambungan WLAN yang tersedia dan menyambung ke WLAN
- Mengelola sambungan Bluetooth

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat mengakses pemutar musik dengan cepat dari bidang status.

Beralih di antara aplikasi terbuka

Anda dapat melihat aplikasi dan tugas yang terbuka di latar belakang serta beralih di antara aplikasi dan tugas tersebut.

Tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih aplikasi yang dikehendaki.



Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan penggunaan memori. Untuk menutup aplikasi yang tidak digunakan, pilih .

Tips: Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, pilih dan tahan pengalih tugas, lalu pilih **Tutup semua** dari menu pop-up.

Menulis teks

Memasukkan teks dengan keyboard virtual

Menggunakan keyboard virtual

Untuk mengaktifkan keyboard virtual, pilih kolom input teks. Anda dapat menggunakan keyboard virtual dalam modus lanskap dan potret.

Keyboard virtual dalam modus potret mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa tulisan.



- 1 Keyboard virtual
- 2 Tombol tutup - Untuk menutup keyboard virtual.
- 3 Tombol shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter huruf besar sewaktu menulis dengan karakter huruf kecil atau sebaliknya, pilih tombol sebelum karakter tersebut dimasukkan. Untuk mengaktifkan modus caps lock, pilih tombol dua kali.
- 4 Kisanan karakter - Untuk memilih kisanan karakter yang dikehendaki, misalnya nomor atau karakter khusus.
- 5 Tombol panah - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan.
- 6 Panel spasi - Untuk menyisipkan spasi.
- 7 Menu input - Untuk mengaktifkan input teks prediktif atau mengubah bahasa tulisan.
- 8 Tombol enter - Untuk menggerakkan kursor ke baris berikutnya atau ke kolom input teks. Fungsi tambahan berdasarkan pada konteks aktif. Misalnya, di kolom alamat Web browser Web, tombol tersebut berfungsi sebagai tombol Mulai.
- 9 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.

Beralih antara keyboard virtual dan keypad dalam mode potret

Pilih  > Keypad alfanumerik atau Keyboard QWERTY.

Menambahkan aksesoris ke karakter


Pilih dan tahan karakter.

Memasukkan teks dengan keypad virtual

Menggunakan keypad virtual

Jika ingin menggunakan keypad alfanumerik saat menulis dalam mode potret, Anda dapat beralih dari keyboard virtual ke keypad virtual.

- 1 Pilih kolom input teks.
- 2 Pilih  > Keypad alfanumerik.

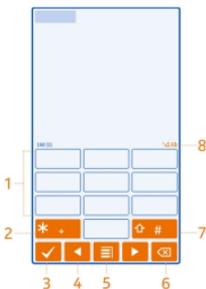

- 1 Tombol angka
- 2 * - Untuk memasukkan karakter khusus atau menggulir pada pilihan kata bila mode input teks prediktif diaktifkan dan kata digarisbawahi.
- 3 Tombol tutup - Untuk menutup keypad virtual.
- 4 Tombol panah - Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan.
- 5 Menu input - Untuk mengaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keyboard virtual.
- 6 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.
- 7 Tombol shift - Untuk mengubah huruf besar kecil. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode input teks prediktif, pilih tombol dua kali dengan cepat. Untuk beralih antara mode huruf dan angka, tekan terus tombol tersebut.
- 8 Indikator input teks (jika tersedia) - Untuk menunjukkan huruf besar kecil dan apakah mode angka atau huruf atau mode input teks prediktif diaktifkan.

Mengaktifkan input teks biasa dengan keypad virtual

Pilih # dua kali dengan cepat.

Memasukkan karakter

- 1 Pilih tombol angka (1-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Pada tombol angka, tersedia lebih banyak karakter dari yang terlihat.
- 2 Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan atau pindahkan kursor ke depan, lalu pilih kembali tombol tersebut.

Menyisipkan spasi

Pilih **0**.

Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Pilih **0** tiga kali.

Mengaktifkan input teks prediktif dengan keypad virtual

Input teks prediktif berdasarkan pada kamus internal yang dapat digunakan untuk menambahkan kata baru. Input teks prediktif tidak tersedia untuk semua bahasa.

- 1 Pilih  > Aktifkan teks prediktif.
- 2 Untuk menulis kata yang dikehendaki, gunakan tombol 2-9. Pilih setiap tombol satu kali untuk setiap huruf. Misalnya, untuk menulis Nokia bila kamus bahasa Inggris digunakan, pilih **6** untuk N, **6** untuk o, **5** untuk k, **4** untuk i, dan **2** untuk a. Saran untuk kata akan berubah setelah setiap kali tombol dipilih.
- 3 Jika kata salah, pilih ***** berulang kali hingga kecocokan yang benar ditampilkan. Jika kata tidak terdapat dalam kamus, pilih **Eja**, masukkan kata menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
Jika **?** ditampilkan setelah kata, berarti kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih *****, masukkan kata menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.
- 4 Untuk menyisipkan spasi, pilih **0**. Untuk menyisipkan tanda baca umum, pilih **1**, lalu pilih ***** berulang kali hingga tanda baca yang benar ditampilkan.
- 5 Mulai tulis kata berikutnya.

Menonaktifkan input teks prediktif

Pilih **#** dua kali dengan cepat.

Menentukan bahasa tulisan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Telepon** > **Input sentuh** > **Bahasa tulisan**.

Mengubah bahasa saat menulis

Pilih  > **Bahasa tulisan**.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Indikator tampilan

Indikator tampilan umum



Layar sentuh dan tombol terkunci.

Seseorang berupaya menghubungi Anda.

Anda memiliki pesan yang belum dibaca.

Jika indikator pesan berkedip, berarti folder Kotak masuk penuh.

Anda memiliki aktivitas kalender yang terlewat.

Alarm telah diatur.

Pesan menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar.

Anda menggunakan saluran telepon kedua (layanan jaringan).


Panggilan masuk akan dialihkan ke nomor lain (layanan jaringan). Jika Anda

memiliki dua saluran telepon, nomor akan menunjukkan saluran aktif.

Ponsel Anda dapat digunakan untuk panggilan Internet.

Panggilan data aktif (layanan jaringan).

Indikator konektivitas

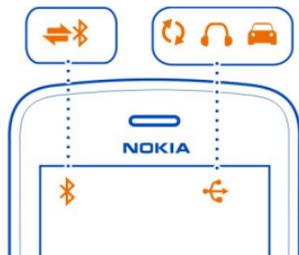

Bluetooth aktif.


Jika indikator berkedip, berarti ponsel berupaya tersambung ke perangkat lain.

Ponsel sedang mengirim data melalui Bluetooth.



- Kabel USB tersambung ke ponsel.
- Ponsel melakukan sinkronisasi.
- Headset yang kompatibel tersambung ke ponsel.
- Car kit yang kompatibel tersambung ke ponsel.

Indikator jaringan

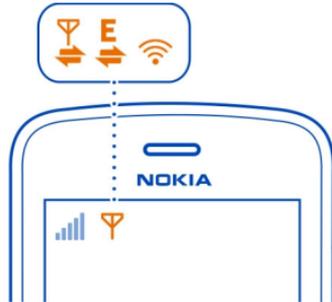

- Ponsel Anda tersambung ke jaringan GSM (layanan jaringan).
- Ponsel Anda tersambung ke jaringan 3G (layanan jaringan).
- Sambungan data GPRS (layanan jaringan) terbuka atau tertutup.
- Sambungan data GPRS terbuka.
- Sambungan data GPRS ditahan.
- Sambungan data EGPRS (layanan jaringan) terbuka atau tertutup.
- Sambungan data EGPRS terbuka.
- Sambungan data EGPRS ditahan.
- Sambungan data 3G (layanan jaringan) terbuka atau tertutup.
- Sambungan data 3G terbuka.
- Sambungan data 3G ditahan.
- Sambungan data HSPA terbuka.
- Sambungan WLAN terbuka.

Mengatur lampu pemberitahuan di ponsel agar berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan

Bila lampu pemberitahuan ponsel berkedip, berarti terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan masuk.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Lampu pemberitahuan > Lampu pemberitahuan.

Melakukan pencarian di ponsel dan Internet

 Jelajahi ponsel dan Internet. Anda dapat mencari e-mail, kontak, foto, musik, atau aplikasi yang tersimpan di ponsel dan Internet.

Pilih  > **Pencarian**.

- 1 Masukkan kata pencarian, lalu pilih dari kecocokan yang disarankan.
- 2 Untuk mencari di Internet, pilih link pencarian Internet di bagian akhir hasil pencarian. Anda memerlukan sambungan Internet aktif.

Tips: Anda dapat menambahkan widget pencarian ke layar awal. Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget pencarian dari daftar.

Menggunakan ponsel secara offline

Di tempat Anda tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda dapat tetap mengakses kalender, daftar kontak, dan permainan offline jika profil offline diaktifkan. Nonaktifkan ponsel bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol daya , lalu pilih **Offline**.

Bila profil offline diaktifkan, sambungan ke jaringan selular akan ditutup. Semua sinyal frekuensi radio antara ponsel dan jaringan selular akan terhalang. Jika mencoba mengirim pesan, pesan tersebut akan masuk ke folder Kotak keluar dan hanya akan dikirim bila profil lain diaktifkan.

Anda juga dapat menggunakan ponsel tanpa Kartu SIM. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan Kartu SIM. Bila perangkat diaktifkan kembali, profil offline akan diaktifkan.

 **Penting:** Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu beralih ke profil lain.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menyambung ke WLAN, misalnya untuk membaca e-mail atau menelusuri Internet. Anda juga dapat menggunakan Bluetooth.

Jangan lupa patuhi persyaratan keamanan yang berlaku.

Memperpanjang masa pakai baterai

Jika baterai cepat habis, Anda dapat melakukan beberapa metode untuk mengurangi pemakaian daya ponsel.

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.

- Bila modus hemat daya diaktifkan, pengaturan ponsel, misalnya **Modus jaringan** dan **screensaver** akan dioptimalkan.

Mengaktifkan modus hemat daya

Tekan tombol daya , lalu pilih **Aktifkan hemat daya**. Untuk menonaktifkan modus hemat daya, tekan tombol daya , lalu pilih **Nonaktifkan hemat daya**.

Menutup aplikasi yang tidak digunakan

Tekan terus tombol menu, geser hingga aplikasi yang dikehendaki ditampilkan, lalu pilih .

Suara, tema, dan efek

- Nonaktifkan nada yang tidak diperlukan, seperti nada tombol.
- Gunakan headphone berkabel, bukan loudspeaker.
- Ubah jangka waktu untuk menonaktifkan layar ponsel.

Menetapkan periode batas waktu

Pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Tampilan** > **Waktu lampu habis**.

Mengaktifkan tema dan wallpaper gelap

Pilih  > **Pengaturan dan Tema** > **Umum**.

Untuk mengubah wallpaper, pilih  > **Ubah wallpaper** di layar awal.

Menonaktifkan efek animasi latar belakang

Pilih  > **Pengaturan dan Tema** > **Umum** >  > **Efek tema** > **Tidak aktif**.

Mengurangi kecerahan layar

Pilih  > **Pengaturan dan Telepon** > **Tampilan** > **Kecerahan**.

Menonaktifkan screensaver Jam besar.

Pilih  > **Pengaturan dan Tema** > **Screensaver** > **Tidak ada**.

Penggunaan jaringan

- Aktifkan profil offline jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan.
- Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa e-mail baru.
- Gunakan sambungan WLAN untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data ponsel (GPRS atau 3G).

- Jika ponsel diatur untuk menggunakan jaringan GSM dan 3G (modus ganda), maka ponsel akan menggunakan daya lebih tinggi saat mencari jaringan 3G.

Menonaktifkan Bluetooth bila tidak diperlukan

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghentikan ponsel untuk memindai WLAN yang tersedia

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Membuat sambungan data ponsel (3G atau GPRS) hanya bila diperlukan

Untuk menutup sambungan data ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Mengembalikan pengaturan asli

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan aktif.
- 2 Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Manajemen telepon** > **Pengaturan pabrik** > **Kembalikan**.
- 3 Jika diminta, masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Tindakan ini memerlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Personalisasi

Profil

Tentang profil

 Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Menunggu panggilan, namun tidak ingin ponsel berdering? Ponsel ini dilengkapi beragam kumpulan pengaturan yang disebut profil untuk mempersonalisasi berbagai aktivitas dan lingkungan. Anda juga dapat membuat profil sendiri.

Anda dapat mempersonalisasi profil dengan cara sebagai berikut:

- Mengubah nada dering dan nada tanda pesan.
- Mengubah volume nada dering dan nada tombol.
- Nonaktifkan nada tombol dan nada pemberitahuan.
- Aktifkan tanda getar.

- Mengatur ponsel agar menyebutkan nama kontak yang menghubungi.

Tips: Ingin akses cepat ke profil? Tambahkan widget profil ke layar awal.

Mempersonalisasi nada dering dan nada lainnya

Anda dapat mempersonalisasi nada dering ponsel untuk setiap profil.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Pilih profil, **Personalisasi**, dan pilihan yang dikehendaki.

Tips: Untuk men-download nada dering lainnya dari Kios Nokia, pilih **Download suara**. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Tips: Untuk menetapkan lagu favorit dari pemutar musik sebagai nada dering, pilih **Lagu**.

Menonaktifkan suara ponsel

Bila profil diam diaktifkan, semua nada dering dan pemberitahuan akan dinonaktifkan. Aktifkan profil ini, misalnya bila berada di bioskop atau dalam rapat.

Tekan terus tombol daya , lalu pilih **Diam**.

Mengubah profil rapat

Bila profil rapat diaktifkan, ponsel akan berbunyi bip pelan satu kali, dan bukan berdering.

Tekan terus tombol daya , lalu pilih **Rapat**.

Membuat profil baru

Bagaimana cara mengatur ponsel sesuai kebutuhan di kantor, kampus, atau rumah? Anda dapat membuat profil baru untuk berbagai kondisi dan memberi nama yang sesuai.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Pilih  > **Buat baru**, lalu tentukan pengaturan profil.

Tips: Anda dapat mengatur nada dering khusus untuk profil. Pilih **Nada dering**.

Mengatur profil berjangka waktu

Anda dapat mengaktifkan profil hingga waktu yang ditetapkan, setelah itu profil yang digunakan sebelumnya akan diaktifkan.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

- 1 Pilih profil yang dikehendaki, lalu pilih **Berjangka waktu**.
- 2 Tetapkan waktu yang diinginkan untuk mengakhiri profil berjangka waktu.

Mengubah tema

Anda dapat mengubah warna dan tampilan layar.

Pilih  > **Pengaturan** > **Tema**.


Pilih **Umum**, lalu pilih tema.

Tips: Untuk men-download tema lainnya dari Kios Nokia, pilih **Download tema**. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Mengganti penutup belakang

Ingin mengubah warna ponsel? Anda dapat mengganti penutup belakang dan menggunakan tema perangkat lunak yang cocok. Beli penutup ekstra dari dealer resmi Nokia. Download tema dari Kios Nokia. Tema tertentu tidak dikenakan biaya, namun item lainnya harus dibeli.

- 1 Tekan penutup belakang, lalu geser hingga terlepas.
- 2 Geser penutup belakang baru, lalu tekan hingga terkunci pada tempatnya.

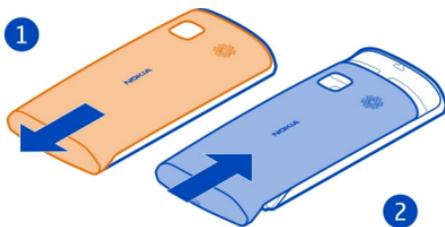

Layar awal

Layar awal

Di layar awal, Anda dapat:

- Melihat pemberitahuan panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima
- Membuka aplikasi favorit
- Mengontrol aplikasi, misalnya pemutar musik
- Menambah cara pintas berbagai fitur, misalnya menulis pesan
- Melihat kontak favorit dan dengan cepat menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak tersebut

Anda dapat memiliki lebih dari satu halaman layar awal, misalnya layar awal terpisah untuk pekerjaan dan pribadi.

Elemen layar awal bersifat interaktif. Misalnya, jika Anda memilih jam, maka aplikasi jam akan terbuka.

Beralih di antara layar awal

Anda dapat memiliki lebih dari satu layar awal. Misalnya, buat layar awal terpisah untuk pekerjaan dan pribadi, lalu personalisasikan agar dapat memiliki konten yang berbeda.

Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.



• • • ● menunjukkan layar awal aktif.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin melihat pemandangan atau foto keluarga favorit di latar belakang layar awal? Anda dapat mengubah wallpaper dan menyusun ulang item di masing-masing layar awal untuk mempersonalisasi layar awal sesuai keinginan.


Mengubah wallpaper

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Ubah wallpaper** dari menu pop-up.

Tips: Download foto latar belakang lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menyusun ulang item di layar awal

Sentuh terus item, lalu tarik item ke lokasi baru.

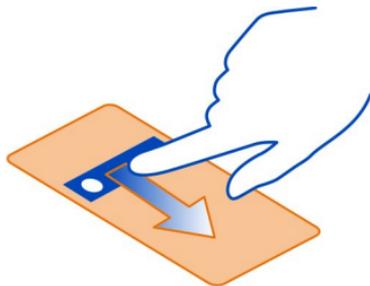

Tips: Anda dapat menarik dan melepas item di antara berbagai layar awal.

Menambah layar awal baru

Pilih  > Tambah layar awal lain.

Menambahkan widget ke layar awal

Ingin mengetahui cuaca hari ini atau berita terkini? Anda dapat menambahkan aplikasi kecil (widget) ke layar awal, dan melihat sekilas informasi yang paling relevan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah widget** dan widget.

Widget dapat menyempurnakan aplikasi terkait dan juga dapat mengubah cara kerja aplikasi.

Tips: Anda dapat men-download widget lainnya dari Kios Nokia.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Beberapa widget layar awal dapat menyambung ke Internet secara otomatis. Untuk mencegahnya, putus sambungan data ponsel. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghapus widget dari layar awal

Pilih dan tahan widget, lalu pilih .

Menambahkan cara pintas ke layar awal

Tahukah bahwa Anda dapat membuat cara pintas ke aplikasi dan fitur yang paling sering digunakan? Anda dapat menambahkan cara pintas ke aplikasi atau tindakan, misalnya menulis pesan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah cara pintas** dan aplikasi atau tindakan.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > **Tambahkan ke Layar awal**.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu tekan tombol panggil. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Pesan**.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Mengatur aplikasi

Ingin menemukan aplikasi yang paling sering digunakan secara lebih cepat? Dalam menu utama, Anda dapat mengatur aplikasi ke dalam folder dan menyembunyikan aplikasi yang jarang digunakan.

Pilih .

Membuat folder baru

Pilih  > **Folder baru**.

Memindahkan aplikasi ke folder

Tekan terus aplikasi, dan dari menu pop-up, pilih **Pindahkan ke folder**, lalu pilih folder baru.

Tips: Untuk menarik dan melepas aplikasi dan folder, sentuh terus layar dalam menu, lalu pilih **Susun** dari menu pop-up.

Men-download permainan, aplikasi, atau item lainnya

Download permainan, aplikasi, maupun video gratis atau beli konten lainnya untuk di ponsel. Dari Kios Nokia, Anda dapat menemukan konten yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

- 1 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih item.
- 3 Jika item berbayar, pilih **Beli**. Jika item gratis, pilih **Download**.
- 4 Anda dapat membayar dengan kartu kredit atau, jika tersedia, melalui tagihan telepon.
Untuk menyimpan rincian kartu ke akun Nokia, pilih **Tambah**.
- 5 Pilih **Bayar**.
- 6 Untuk mengkonfirmasi, ketik nama pengguna dan sandi akun Nokia, lalu pilih **Lanjut** agar dapat memulai download.

Setelah download selesai, Anda dapat membuka atau melihat item tersebut. Anda dapat melanjutkan penelusuran konten lainnya saat download berlangsung.

Jenis konten menentukan tempat item disimpan di ponsel. Untuk mengubah lokasi default, pilih  > **Preferensi penginstalan** dan lokasi penyimpanan yang diinginkan.

Tips: Gunakan sambungan WLAN untuk men-download file yang lebih besar, misalnya permainan, aplikasi, atau video.

Tips: Simpan rincian kartu pembayaran ke akun Nokia agar Anda tidak perlu berulang kali memasukkannya saat membeli item dari Kios Nokia. Anda dapat menambahkan lebih dari satu kartu pembayaran dan memilih salah satu untuk digunakan saat membeli.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang item, hubungi penayang item.

Telepon

Menghubungi nomor telepon

- 1 Untuk membuka tombol layar, pilih  di layar awal.
- 2 Masukkan nomor telepon.
Untuk menghapus angka, pilih .

Untuk memasukkan karakter + yang digunakan untuk panggilan internasional, pilih * dua kali.

- 3 Tekan tombol panggil.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Menjawab panggilan

Bila ada panggilan masuk, tekan tombol panggil.

Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Untuk membolehkan orang lain di ruangan bergabung dalam panggilan, aktifkan loudspeaker internal.

Pilih .

Menonaktifkan loudspeaker

Pilih .

Menolak panggilan

Bila ada panggilan masuk, tekan tombol putus.

Mengalihkan panggilan ke diam tanpa menolaknya

Dari toolbar, pilih .

Mengirim pesan teks penolakan panggilan

- 1 Alihkan panggilan ke diam, lalu pilih  dari toolbar.
- 2 Edit pesan yang memberitahukan bahwa Anda tidak dapat menjawab panggilan, lalu pilih .
- 3 Tolak panggilan.

Menulis pesan teks penolakan panggilan standar

Pilih  > Pengaturan dan Menghubungi > Panggilan > Teks pesan, lalu tulis pesan.

Tips: Anda dapat secara otomatis mengalihkan panggilan yang ditolak ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan.

Pilih  > Pengaturan dan Menghubungi > Pengalihan panggilan > Panggilan suara > Jika sibuk > Aktifkan > Ke kotak pesan suara atau Ke nomor lain.

Mengalihkan ke diam

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat mengalihkan ponsel untuk menonaktifkan suara nada dering.

Mengaktifkan fitur alihkan ke diam

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Pengaturan sensor > Nonaktifkan suara panggilan > Aktif.

Bila ponsel berdering, putar posisi ponsel hingga layar menghadap ke bawah.



Menghubungi kontak

Pilih  > Kontak.

- 1 Untuk mencari kontak, pilih , lalu masukkan huruf maupun karakter pertama dari nama tersebut atau nama kedua dalam kolom pencarian.
- 2 Pilih kontak.
- 3 Di kartu kontak, pilih **Panggilan suara**.
- 4 Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, pilih nomor yang dikehendaki.

Menjawab panggilan tunggu

Anda dapat menjawab panggilan bila panggilan lain sedang berlangsung. Panggilan tunggu adalah layanan jaringan.

Tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan.

Mengaktifkan, menonaktifkan, atau memeriksa status layanan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Panggilan > Panggilan tunggu > Aktifkan, Nonaktifkan, atau Periksa status.

Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Pilih  > Tukar.

Menyambungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif

Pilih  > Transfer. Putuskan sambungan Anda sendiri dari panggilan.

Mengakhiri panggilan aktif

Tekan tombol putus.

Mengakhiri kedua panggilan

Pilih  > Akhiri semua panggilan.

Membuat panggilan konferensi

Anda dapat membuat panggilan konferensi hingga enam peserta, termasuk Anda. Panggilan konferensi adalah layanan jaringan.



Panggilan konferensi video tidak didukung.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih  Masukkan nomor telepon atau pilih kontak, lalu pilih . Panggilan pertama akan ditahan.
3. Bila panggilan baru dijawab, pilih  > Konferensi.

Menambahkan peserta baru ke panggilan konferensi

Buat panggilan ke peserta lain, lalu pilih .

Bercakap secara pribadi dengan peserta panggilan konferensi

Pilih  > Tampilkan peserta, peserta, dan . Panggilan konferensi akan ditahan di ponsel Anda. Peserta lain melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih  > **Konferensi**. Atau jika peserta panggilan konferensi lebih dari tiga orang, pilih .

Memutuskan peserta dari panggilan konferensi yang Anda buat

Pilih  > **Tampilkan peserta**, peserta, dan .

Mengakhiri panggilan konferensi aktif

Tekan tombol putus.

Menghubungi nomor yang paling sering digunakan

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Menghubungi** > **Panggilan cepat**.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

- 1 Pilih tombol angka yang akan ditetapkan nomor telepon.
1  telah ditetapkan untuk kotak pesan suara.
- 2 Pilih kontak dari daftar kontak.

Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Tekan terus tombol yang ditetapkan, lalu pilih **Hapus** atau **Ubah** dari menu pop-up.

Membuat panggilan

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan tombol angka yang ditetapkan.

Menggunakan suara untuk menghubungi kontak

Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan atau mengontrol ponsel.

Perintah suara tidak tergantung pada suara pembicara. Perintah akan secara otomatis dibuat oleh ponsel.

Bila menambahkan kontak atau mengedit perintah suara, jangan gunakan nama yang terlalu singkat atau serupa untuk berbagai kontak maupun perintah.

 **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Jika Anda menggunakan panggilan melalui suara, loudspeaker akan diaktifkan. Pegang ponsel pada jarak yang cukup dekat saat Anda mengucapkan perintah suara.

- 1 Di layar awal, tekan terus tombol panggil. Jika headset yang kompatibel dengan tombol headset dipasang, tekan terus tombol headset.
- 2 Nada singkat akan berbunyi, dan **Harap bicara sekarang** akan ditampilkan. Ucapkan dengan jelas nama yang disimpan untuk kontak.
- 3 Ponsel akan memutar perintah suara yang disintesis untuk kontak yang dikenali dalam bahasa ponsel yang dipilih, serta menampilkan nama dan nomor. Untuk membatalkan panggilan melalui suara, pilih **Berhenti**.

Mendengarkan perintah suara untuk kontak

- 1 Pilih kontak dan  > **Rincian tag suara**.
- 2 Pilih rincian kontak.

Jika beberapa nomor disimpan untuk nama, Anda juga dapat mengucapkan nama dan jenis nomor, misalnya ponsel atau telepon.

Panggilan Internet

Panggilan Internet

Anda dapat membuat dan menerima panggilan melalui Internet. Layanan panggilan Internet mungkin mendukung panggilan di antara komputer, ponsel, perangkat VoIP, dan telepon biasa. Layanan panggilan Internet adalah layanan jaringan.

Beberapa penyedia layanan panggilan Internet memberikan layanan panggilan Internet gratis. Untuk ketersediaan dan biaya konektivitas, hubungi penyedia layanan panggilan Internet Anda.

Untuk membuat atau menerima panggilan Internet, Anda harus berada dalam jangkauan layanan WLAN atau memiliki sambungan data paket (GPRS) di jaringan 3G dan telah sign in ke layanan panggilan Internet.

Menginstal layanan panggilan Internet

Anda dapat mencari layanan panggilan Internet dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com.

- 1 Download widget penginstalan untuk layanan panggilan Internet.
- 2 Untuk menjalankan penginstalan, pilih widget penginstalan.
- 3 Ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Bila layanan panggilan Internet telah terinstal, tab untuk layanan tersebut akan ditampilkan dalam daftar kontak.

Sign in ke layanan panggilan Internet

Pilih  > **Kontak**, buka tab layanan panggilan Internet, lalu pilih **Sign in**.

Menambahkan kontak ke daftar teman

Pada tab layanan panggilan Internet, pilih  > **Kontak baru**.

Sign out dari layanan

Pilih  > **Memutus**.

Membuat panggilan Internet

Setelah sign in ke layanan panggilan Internet, Anda dapat membuat panggilan dari daftar teman atau daftar kontak.

Pilih  > **Kontak**.

Menghubungi kontak dalam daftar teman

- 1 Buka tab layanan panggilan Internet, lalu sign in ke layanan panggilan Internet.
- 2 Pilih kontak dari daftar teman, lalu pilih **Panggilan Internet**.

Membuat panggilan Internet ke nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih , lalu masukkan nomor.
- 2 Pilih  dan pilihan yang sesuai untuk membuat panggilan Internet.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali. Dalam log panggilan, Anda dapat melihat informasi tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

Di layar awal, pilih  >  dan nomor atau kontak.

Merekam percakapan telepon

Anda dapat merekam percakapan di ponsel.

- 1 Selama panggilan suara berlangsung, pilih  > **Buka Layar awal**, lalu pilih  > **Perekam**.
- 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

Anda tidak dapat menggunakan perekam saat panggilan data berlangsung atau bila sambungan GPRS terbuka.

Melihat panggilan tidak terjawab

Di layar awal, Anda dapat melihat bila terdapat panggilan tidak terjawab. Jumlah semua aktivitas yang terlewat, termasuk panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima akan ditampilkan.

Untuk melihat nomor telepon, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih pemberitahuan panggilan tidak terjawab. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Membuat panggilan balik ke kontak atau nomor

Pilih kontak atau nomor.

Melihat daftar panggilan tidak terjawab di lain waktu

Di layar awal, tekan tombol panggil, lalu buka tab panggilan tidak terjawab .

Menghubungi kotak pesan suara

Anda dapat mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara. Pemanggil juga dapat meninggalkan pesan jika Anda tidak menjawab. Kotak pesan suara adalah layanan jaringan.

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan 1.

Mengubah nomor telepon kotak pesan suara

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Kotak pesan pgln.
- 2 Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih Ubah nomor dari menu pop-up.
- 3 Masukkan nomor (diperoleh dari penyedia layanan jaringan), lalu pilih OK.

Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

Jika tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkan panggilan masuk.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Pengalihan panggilan > Panggilan suara.

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Mengalihkan panggilan suara bila tidak dijawab

Pilih Jika tidak dijawab > Aktifkan > Ke kotak pesan suara.

Mengalihkan panggilan suara bila Anda sedang menangani panggilan lain

Pilih Jika sibuk > Aktifkan > Ke kotak pesan suara.

Lebih dari satu pilihan pengalihan dapat diaktifkan secara bersamaan.

Mengalihkan semua panggilan suara ke nomor telepon lain

- 1 Pilih **Semua panggilan suara > Aktifkan > Ke nomor lain.**
- 2 Masukkan angka kedua. Untuk menggunakan nomor yang disimpan dalam daftar kontak, pilih **Cari**.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat aktif pada saat bersamaan.

Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Terkadang mungkin Anda ingin membatasi panggilan yang dapat dibuat atau diterima dengan ponsel. Misalnya, Anda dapat membatasi panggilan keluar atau panggilan masuk internasional saat berada di luar negeri. P'batasan panggilan adalah layanan jaringan.

Pilih  > **Pengaturan dan Menghubungi > P'batasan panggilan.**

Untuk memodifikasi pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatas dari penyedia layanan.

Mencegah pembuatan panggilan

- 1 Jika layanan panggilan Internet telah diinstal, pilih **Pembatasan panggilan ponsel.**
- 2 Untuk mencegah pembuatan panggilan apapun atau internasional, pilih **Panggilan keluar** atau **Panggilan internasional**. Untuk mencegah pembuatan panggilan internasional, namun membolehkan panggilan ke negara asal, pilih **Panggilan internasional kecuali ke negeri asal.**
- 3 Pilih **Aktifkan**. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua panggilan, termasuk panggilan data.

Mencegah penerimaan panggilan

- 1 Jika layanan panggilan Internet telah diinstal, pilih **Pembatasan panggilan ponsel.**
- 2 Untuk mencegah penerimaan panggilan apapun atau internasional saat berada di luar negeri, pilih **Panggilan masuk** atau **Panggilan masuk ketika roaming.**
- 3 Pilih **Aktifkan**.

Mencegah panggilan Internet anonim

Pilih **Pembatasan panggilan Internet > P'batasan panggilan anonim > Aktif.**

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat aktif pada saat bersamaan.

Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu

Anda dapat membolehkan panggilan hanya kepada anggota keluarga atau nomor telepon penting lain, dan memblokir semua nomor telepon lainnya.

Pilih  > **Kontak** dan  > **Nomor SIM** > **Nomor panggilan tetap**.

Tidak semua Kartu SIM mendukung layanan panggilan tetap. Anda memerlukan kode PIN2 dari penyedia layanan.

Mengaktifkan panggilan tetap

Pilih  > **Aktifkan panggilan tetap**. Masukkan kode PIN2.

Memilih pengguna yang boleh dihubungi

- 1 Pilih  > **Kontak SIM baru**.
- 2 Masukkan kode PIN2.
- 3 Masukkan nama dan nomor telepon kontak ke panggilan yang dibolehkan, lalu pilih .

Untuk menambahkan kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap, pilih  > **Tambah dari Kontak** dan kontak.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap aktif, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

Kontak

Tentang Kontak



Pilih  > **Kontak**.

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak teman lainnya. Jika Anda ingin tetap berkomunikasi dengan kontak terpenting secara mudah, tetapkan kontak tersebut sebagai favorit.

Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail

Anda dapat menyimpan nomor telepon teman, alamat e-mail, dan informasi lainnya ke daftar kontak.

Pilih  > **Kontak**.

Menambahkan kontak ke daftar kontak

- 1 Pilih .
- 2 Pilih rincian kontak, lalu isi kolom.
- 3 Setelah rincian ditambahkan, pilih .

Mengedit informasi kontak

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih rincian kontak, lalu ubah informasi.
- 3 Setelah Anda mengedit semua rincian yang diperlukan, pilih .

Menambahkan info lebih rinci ke kartu kontak

Pilih kontak,  > , dan rincian kontak yang dikehendaki.

Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima

Apakah Anda pernah menerima panggilan atau pesan dari pengguna dengan nomor telepon yang belum disimpan dalam daftar kontak? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

- 1 Di layar awal, tekan tombol panggil.
- 2 Buka tab Panggilan diterima .
- 3 Tekan terus nomor telepon, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop up.
- 4 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Dalam daftar Percakapan, pilih dan tahan pesan, lalu pilih **Simpan ke Kontak** dari menu pop-up.
- 3 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat

Anda dapat menetapkan kontak terpenting sebagai favorit. Kontak favorit Anda terdapat di bagian atas daftar Kontak, agar Anda dapat menghubungi mereka dengan cepat.

Pilih  > **Kontak**.

Menetapkan kontak sebagai favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih **Tambahkan ke favorit** dari menu pop up.

Menghapus kontak dari favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih **Hapus** dari favorit dari menu pop up. Kontak tidak akan dihapus dari daftar kontak standar.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > **Tambahkan ke Layar awal**.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu tekan tombol panggil. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Pesan**.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Menetapkan nada dering untuk kontak

Ingin dapat mengetahui bahwa pengguna tertentu yang menghubungi Anda? Anda dapat menetapkan nada dering untuk pengguna tersebut.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih **Nada dering** dan nada dering.

Menambahkan foto ke kontak

Ingin mengetahui dengan cepat siapa yang menghubungi Anda? Tambahkan foto ke kontak tertentu.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak.
- 2 Pilih  di sebelah nama kontak, lalu pilih **Tambah foto**.
- 3 Pilih foto dari Galeri. Anda juga dapat mengambil foto dan memilihnya.

Mengubah atau menghapus foto

Pilih foto, lalu pilih **Ubah foto** atau **Hapus foto** dari menu pop-up.

Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya

Kartu saya adalah kartu nama elektronik. Dengan Kartu saya, Anda dapat mengirim informasi kontak ke pengguna lain.

Pilih  > Kontak.

Mengirim informasi kontak sebagai kartu nama

- 1 Tekan terus Kartu saya, lalu pilih Kirim sebagai kartu kontak dari menu pop up.
- 2 Pilih metode pengiriman.

Mengedit informasi kontak di Kartu Saya

- 1 Pilih Kartu saya.
- 2 Pilih  dan rincian yang akan diedit.
- 3 Untuk menambah rincian lainnya, pilih .

Membuat grup kontak

Setelah membuat grup kontak, Anda dapat mengirim pesan ke beberapa pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat menetapkan anggota keluarga ke satu grup.

Pilih  > Kontak.

- 1 Buka tab , lalu pilih  > Grup baru.
- 2 Masukkan nama grup, lalu pilih OK.
- 3 Pada tab , pilih grup dan  > Tambah anggota.
- 4 Tandai kontak yang akan ditambahkan ke grup, lalu pilih .

Mengirim pesan ke grup pengguna

Anda ingin mengirim pesan ke semua anggota keluarga dengan cepat? Jika anggota keluarga telah ditetapkan ke grup, Anda dapat mengirim pesan kepada mereka secara bersamaan.

Pilih  > Kontak.

- 1 Buka tab .
- 2 Tekan terus judul grup, lalu pilih Buat pesan dari menu pop-up.

Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel

Jika menyimpan kontak di Kartu SIM, Anda dapat menyalinnya ke ponsel. Anda dapat menambahkan rincian lainnya ke kontak yang tersimpan di ponsel, misalnya nomor telepon, alamat, atau foto lain.

Pilih  > Kontak.

Pilih  > Nomor SIM > Salin semua ke telepon.

Mencadangkan kontak ke layanan Nokia

Jika mencadangkan kontak ke layanan Nokia, Anda dapat dengan mudah menyalin kontak ke ponsel baru. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih dapat mengakses daftar kontak secara online.

Pilih  > Kontak.

Pilih  > Sinkronisasi Ovi > Sinkronisasikan.

Jika Anda membolehkan sinkronisasi otomatis, semua perubahan yang dibuat dalam daftar kontak akan secara otomatis dicadangkan ke layanan Nokia.

Anda memerlukan akun Nokia untuk menggunakan layanan Nokia. Anda akan diminta membuat akun jika mengakses layanan Nokia menggunakan ponsel.

Jika Anda menggunakan Sinkronisasi Nokia untuk mensinkronisasi kontak secara otomatis, jangan bolehkan sinkronisasi kontak dengan layanan lain karena mungkin akan terjadi pertentangan. Sinkronisasi Nokia untuk kontak tidak tersedia jika Anda mensinkronisasi kontak di Mail for Exchange.

Olahpesan

Tentang Olahpesan

 Pilih  > Pesan.

Anda dapat mengirim dan menerima berbagai jenis pesan:

- Pesan teks
- Pesan audio
- Pesan multimedia berisi foto dan video
- Pesan grup

Olahpesan memerlukan dukungan jaringan.

Mengirim pesan

Menggunakan pesan teks dan multimedia, Anda dapat dengan cepat berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Dalam pesan multimedia, Anda dapat melampirkan foto, video, dan klip suara yang akan dibagi.

Pilih  > Pesan.

1 Pilih .

2 Untuk menambahkan nomor telepon penerima secara manual, masukkan nomor dalam kolom Kepada, lalu pilih .

Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih  > **Tambah penerima.**

3 Pilih kolom input teks, tulis pesan, lalu pilih .

4 Untuk menambahkan lampiran, pilih .

5 Pilih .

Biaya mengirim pesan dengan lampiran akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksent, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika terlalu panjang, pesan teks mungkin dapat dikonversi ke pesan multimedia agar dapat dikirim ke penerima. Untuk menonaktifkan fitur ini, saat menulis pesan, pilih  > **Pilihan pengiriman** > **Jenis pesan** > **Teks.**

Jika Anda mengirim pesan teks ke satu atau beberapa penerima dan informasi kontak dari salah satu penerima adalah alamat e-mail, bukan nomor telepon, maka pesan teks akan dikonversi ke pesan multimedia.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Mengirim pesan ke kontak

Pilih  > **Kontak.**

1 Pilih dan tahan kontak, lalu pilih **Kirim pesan** dari pop-up.

2 Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan audio

Anda dapat merekam klip suara, misalnya lagu ulang tahun, lalu mengirimnya ke teman sebagai pesan audio.

Pilih  > **Pesan.**

- 1 Pilih .
- 2 Untuk menambahkan klip suara yang ada sebagai lampiran, pilih  > , lalu pilih klip suara.
Untuk menambahkan klip suara baru, pilih  > , lalu rekam klip baru.
- 3 Untuk menambahkan nomor telepon penerima secara manual, masukkan nomor dalam kolom Kepada, lalu pilih .
- Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih  > **Tambah penerima**.
- 4 Pilih .

Membaca pesan yang diterima

Bila Anda menerima pesan, pemberitahuan akan ditampilkan di layar awal. Anda dapat membuka pesan secara langsung dari layar awal.

Pilih **Tampilkan** untuk membuka pesan.

Secara default, pesan akan terbuka pada tampilan Percakapan. Tampilan Percakapan berisi semua pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu. Jika Anda menerima pesan dari beberapa kontak, maka pesan akan terbuka dalam daftar Percakapan.

Membaca pesan di lain waktu

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Pilih percakapan berisi pesan.
- 3 Pilih pesan.

Membalas pesan yang diterima

- 1 Pilih .
- 2 Tulis balasan, lalu pilih .

Meneruskan pesan

- 1 Setelah pesan terbuka, pilih  > **Teruskan**.
- 2 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih **Kepada**. Anda juga dapat mengetik nomor telepon.
- 3 Edit pesan jika perlu, lalu pilih .

Menyimpan item multimedia yang diterima

Dalam pesan multimedia, pilih dan tahan item, lalu pilih **Simpan**.

Item dapat dilihat dalam aplikasi yang sesuai. Misalnya, untuk melihat foto tersimpan, pilih  > **Galeri**.

Melihat percakapan

Anda dapat melihat pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan serta melanjutkan percakapan dari tampilan tersebut.

Pilih  > **Pesan**.

Pilih kontak dari daftar Percakapan. Percakapan akan terbuka dan semua pesan yang dikirim serta diterima dari kontak tersebut akan ditampilkan.

Membalas pesan dalam percakapan

- 1 Pilih kolom input teks, lalu tulis pesan.
- 2 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 3 Untuk menambahkan penerima lainnya, pilih  > **Tambah penerima**.
- 4 Untuk mengirim pesan, pilih .

Pesan ini dikirim ke nomor yang terakhir digunakan untuk kontak.

Bila mengirim pesan baru, pesan tersebut akan ditambahkan ke percakapan aktif. Jika tidak ada percakapan, maka percakapan baru akan dimulai.

Bila Anda membuka pesan yang diterima dari layar awal, pesan akan terbuka secara default pada tampilan Percakapan untuk kontak tertentu.

Mendengarkan pesan teks

Anda dapat mengatur agar ponsel membacakan pesan teks.

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Pilih  > **Lihat folder** > **Kotak masuk**.
- 3 Tekan terus pesan, lalu pilih **Dengarkan** dari menu pop up.

Untuk memodifikasi pengaturan pengucapan pembaca pesan, pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Ucapan**.

Mengubah bahasa

Pilih **Bahasa**, lalu pilih bahasa.

Men-download bahasa lain

Pilih  > **Download bahasa**.

Mengubah suara

Pilih **Suara**, lalu pilih suara. Untuk mendengarkan suara, buka tab pilihan suara , pilih dan tahan suara, lalu pilih **Putar suara**.

Mengubah bahasa

Anda dapat mengubah bahasa ponsel serta bahasa penulisan pesan dan e-mail. Anda juga dapat mengaktifkan input teks prediktif.

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa.

Mengubah bahasa ponsel

Pilih Bahasa telepon.

Mengubah bahasa tulisan

Pilih Bahasa tulisan.

Mengaktifkan input teks prediktif

Pilih Teks prediktif.

E-mail

Tentang E-mail

 Pilih  > E-mail.

Anda dapat secara otomatis mentransfer e-mail dari alamat e-mail yang ada ke ponsel, serta membaca, menjawab, dan mengatur e-mail dengan mudah. Anda dapat menambahkan beberapa kotak pesan ke ponsel dan mengaksesnya secara langsung dari layar awal.

Mengirim atau menerima e-mail di ponsel mungkin akan dikenakan biaya. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail adalah layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Mendapatkan akun e-mail gratis dari Nokia

Dengan E-mail Nokia, Anda dapat menggunakan ponsel atau PC untuk mengakses e-mail. Perlindungan anti-spam membantu agar kotak pesan Anda tetap teratur, dan perlindungan virus meningkatkan keamanan.

- 1 Pilih  > E-mail.
- 2 Pilih Kotak pesan baru > E-mail Ovi, lalu daftar untuk membuat alamat E-mail Nokia pribadi.

Tentang Exchange ActiveSync

 Pilih  > E-mail, lalu pilih Kotak pesan baru > Exchange ActiveSync.

Ingin mengakses e-mail kantor, kontak, dan kalender dengan mudah, baik saat berada di depan komputer, maupun di perjalanan dengan perangkat selular? Anda dapat mensinkronisasi konten penting antara perangkat dan server Mail for Exchange.

Mail for Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Perangkat ini dapat berkomunikasi dengan server yang mendukung Microsoft Exchange ActiveSync. Ketentuan perangkat ini untuk Anda tidak memberikan Anda, dan Anda tidak menerima, hak apapun dalam kekayaan intelektual Microsoft yang terkait dengan perangkat lunak server apapun, atau perangkat server, yang diakses menggunakan perangkat ini atau yang terkait dengan penggunaan Microsoft Exchange ActiveSync yang terpisah dari perangkat ini.

Sebelum memulai konfigurasi Mail for Exchange, pastikan Anda telah memiliki:

- Alamat e-mail kantor
- Nama server Exchange (hubungi divisi TI perusahaan)
- Nama domain jaringan (hubungi divisi TI perusahaan)
- Sandi jaringan kantor

Anda mungkin harus memasukkan informasi tambahan, tergantung pada konfigurasi server Exchange. Jika Anda tidak mengetahui informasi yang benar, hubungi divisi TI perusahaan.

Dengan Mail for Exchange, penggunaan kode kunci perangkat mungkin diwajibkan.

Sinkronisasi akan berjalan secara otomatis dalam interval yang ditentukan saat mengkonfigurasi akun Mail for Exchange. Hanya konten yang ditentukan saat mengkonfigurasi akun yang akan disinkronisasi. Untuk mensinkronisasi konten lainnya, modifikasikan pengaturan Mail for Exchange.

Menambahkan kotak pesan

Anda dapat menambahkan beberapa kotak masuk ke ponsel.

Pilih  > E-mail.

Bila membuka aplikasi E-mail untuk pertama kalinya, maka Anda akan diminta membuat kotak pesan. Ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Menambah kotak pesan di lain waktu

Pilih E-mail > Kotak pesan baru. Ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Tips: Jika Anda menambahkan widget e-mail ke layar awal, maka e-mail akan mudah diakses secara langsung dari layar awal.

Menghapus kotak pesan

Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih **Hapus kotak pesan** dari menu pop-up.

Membaca e-mail yang diterima

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas e-mail.

Pilih  > E-mail.

Pilih kotak pesan dan pesan.

Tips: Untuk membaca e-mail baru dengan cepat, tambahkan widget e-mail ke layar awal.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau saling menjauh.



Membuka atau menyimpan lampiran

Pilih lampiran, lalu tentukan pilihan yang sesuai. Jika terdapat lebih dari satu lampiran, Anda dapat menyimpannya semua sekaligus.

Membalas e-mail

Pilih  > Balas.

Meneruskan e-mail

Pilih  > Teruskan.

Tips: Jika terdapat alamat Web dalam e-mail dan Anda ingin membukanya di browser ponsel, pilih alamat tersebut.

Membaca e-mail berikutnya atau sebelumnya dalam kotak pesan

Gunakan ikon tanda panah.

Mengirim e-mail

Anda dapat menggunakan ponsel untuk menulis dan mengirim e-mail serta melampirkan file ke e-mail.

Pilih  > E-mail, lalu pilih kotak pesan.

- 1 Pilih .
- 2 Masukkan alamat e-mail. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, pilih **Kepada** atau **Cc**. Untuk menambah kolom Bcc, pilih  > **Kolom penerima lainnya** > **Tampilkan kolom Bcc**.
- 3 Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 4 Untuk mengirim e-mail, pilih .

Menanggapi permintaan rapat

Anda dapat menyimpan atau menerima permintaan rapat. Bila disimpan atau diterima, permintaan rapat akan ditampilkan di kalender.

Permintaan rapat akan ditangani dalam kotak pesan Exchange ActiveSync.

Pilih  > E-mail dan kotak pesan Exchange ActiveSync.

Buka permintaan rapat dan simpan ke kalender, atau jika tersedia, pilih  **Terima**,  **Tolak**, atau  **Tentatif**.

Memeriksa jadwal kosong Anda

Pilih  > **Lihat kalender**.

Untuk mengedit, membalas, atau meneruskan permintaan rapat yang diterima, buka permintaan di kalender.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Membuka e-mail dari layar awal

Anda dapat memiliki beberapa widget e-mail di layar awal, tergantung pada ponsel.

Setiap widget e-mail berisi satu kotak pesan dengan menampilkan minimal tiga e-mail yang terakhir diterima. Anda dapat membukanya secara langsung dari widget.  menunjukkan bahwa e-mail baru telah diterima.

Tips: Untuk melihat e-mail lainnya, gulir ke bawah.

Menambahkan widget e-mail ke layar awal

Pada layar awal, sentuh terus bidang kosong, lalu dari menu pop-up, pilih Tambah widget dan widget e-mail.

Internet

Tentang browser Web



Pilih  > Web.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser Web ponsel untuk melihat halaman Web di Internet.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Pilih  > Web.

Tips: Jika tidak memiliki program data tarif tetap dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan WLAN untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data dalam tagihan telepon.

Mengunjungi situs Web

Pilih panel alamat Web, masukkan alamat Web, lalu pilih .

Mencari di Internet

Pilih panel alamat Web, masukkan kata pencarian, lalu pilih item pertama dalam menu drop-down di bawah panel alamat Web.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari di layar, lalu geser jari berlawanan arah atau dengan gerakan menjepit.

Membuka jendela browser baru

Pilih  > .

Beralih di antara jendela browser

- 1 Pilih .
- 2 Geser ke kiri atau kanan, lalu pilih jendela yang dikehendaki.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses informasi rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Mengosongkan cache

Pilih  >  > Privasi > Hapus data pribadi > Cache.

Menambah penanda

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke tampilan Penanda agar dapat diakses dengan mudah.

Pilih  > Web.

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih  > .

Mengunjungi situs Web yang ditandai sewaktu melakukan penelusuran

Pilih  dan salah satu penanda.

Berlangganan umpan Web

Anda tidak perlu mengunjungi situs Web favorit secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Anda dapat berlangganan umpan Web dan mendapatkan link ke konten terbaru secara otomatis.

Pilih  > Web.

Umpan Web pada halaman Web biasanya ditunjukkan dengan . Umpan biasanya digunakan untuk berbagi, misalnya informasi utama berita atau entri blog terkini.

Buka blog atau halaman Web yang berisi umpan Web, lalu pilih  >  dan umpan yang dikehendaki.

Memperbarui umpan

Pada tampilan umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih Refresh dari menu pop-up.

Mengatur agar umpan diperbarui secara otomatis

Pada tampilan Umpan Web, tekan terus umpan, lalu pilih Edit > Pembaruan otomatis dari menu pop up.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Pilih  > Web.

Jika karakter yang tidak dapat dibaca muncul di layar, pilih  >  > Halaman > Pengkodean default dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

Jaringan sosial

Tentang Sosial

 Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang digunakan.

Untuk meningkatkan pengalaman jaringan sosial, gunakan aplikasi Sosial. Setelah sign in ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook atau Twitter, melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat pembaruan status teman dari beberapa layanan pada satu tampilan
- Mem-posting pembaruan status sendiri ke beberapa layanan sekaligus
- Berbagi foto yang diambil dengan kamera secara cepat
- Berbagi video yang direkam dengan ponsel
- Menghubungkan profil teman yang online ke informasi kontak di ponsel
- Menambahkan informasi lokasi ke pembaruan status
- Menambahkan aktivitas dari kalender layanan ke kalender ponsel

Hanya fitur yang didukung oleh layanan jaringan sosial yang tersedia.

Penggunaan layanan jaringan sosial memerlukan dukungan jaringan. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan jaringan sosial merupakan layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi di layanan tersebut. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan

Setelah sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman dari semua layanan tersebut pada satu tampilan. Anda tidak perlu beralih di antara berbagai aplikasi untuk melihat aktivitas teman.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih layanan, lalu sign in.
- 2 Pilih **Tambah jaringan sosial**.
- 3 Pilih layanan lain, lalu sign in.
- 4 Pilih **Semua Aktivitas**.

Semua umpan dari layanan yang telah ditambahkan akan secara otomatis disertakan pada tampilan tersebut.

Mem-posting status ke layanan jaringan sosial

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat mem-posting pembaruan status ke layanan jaringan sosial.

Pilih  > Sosial.

Tulis pembaruan status di kolom teks.

Menghubungkan teman yang online ke informasi kontak

Anda dapat menghubungkan profil teman yang online dari layanan jaringan sosial ke informasi kontak di ponsel. Setelah menghubungkan, Anda dapat melihat informasi kontak secara langsung dari aplikasi Sosial dan melihat status terkini dalam daftar kontak.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih foto profil teman yang online.
- 2 Dari menu pop-up, pilih **Hubung Profil ke Kontak**.
- 3 Dari daftar kontak, pilih kontak yang akan dihubungkan dengan profil.

Melihat status terbaru teman di layar awal

Dengan widget Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman yang online secara langsung di layar awal bila Anda sign in ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook atau Twitter, melalui Layanan Nokia.

Membuka aplikasi Sosial dari layar awal

Pilih widget Sosial. Jika Anda telah sign in, tampilan pembaruan status akan terbuka. Jika Anda belum sign in, tampilan sign-in akan terbuka.

Meng-upload foto atau video ke layanan

Gunakan aplikasi Sosial untuk meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook.

Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial.

- 1 Pilih .
- 2 Pilih apakah akan meng-upload foto atau video.
- 3 Untuk menandai item yang akan di-upload, pilih item.
Ukuran file maksimum adalah 4 MB untuk foto dan 10 MB untuk video.
- 4 Jika meng-upload satu foto, Anda dapat menambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.

Untuk meng-upload video, fitur harus didukung oleh layanan jaringan sosial dan Anda harus menggunakan sambungan WLAN.

- 5 Pilih .

Mengambil foto dan meng-upload-nya

- 1 Pilih .
- 2 Gunakan pilihan untuk meng-upload foto dari kamera.
- 3 Ambil foto.
- 4 Tambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.

Berbagi lokasi di pembaruan status

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat memberitahukan lokasi kepada teman, sehingga mereka dapat menemukan Anda.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih kolom input teks di bagian atas tampilan.
- 2 Tambahkan lokasi Anda. Ponsel akan menggunakan GPS untuk menentukan lokasi Anda saat ini dan mencari tengara di sekitar Anda.
- 3 Jika ditemukan beberapa tengara, pilih salah satu dari daftar.

Berbagi lokasi hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

 **Penting:** Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial mungkin berlaku untuk berbagi lokasi ke layanan. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan, serta pertimbangkan dengan cermat sebelum mengungkapkan data lokasi kepada pengguna lain atau melihat lokasi pengguna lain.

Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial

Bila tidak cukup mengomentari status teman, Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan ke teman tersebut.

Pilih  > Sosial.

- 1 Pilih foto profil teman.
- 2 Dari menu pop-up, pilih Lihat info kontak.
- 3 Pilih metode komunikasi.

Fitur ini tersedia jika Anda telah menghubungkan teman yang online dengan informasi kontak di ponsel.

Metode komunikasi yang tersedia beragam. Untuk menghubungi atau mengirim pesan teks kepada teman, fitur ini harus didukung oleh layanan.

Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel

Bila merespons undangan ke aktivitas di layanan jaringan sosial, misalnya Facebook, Anda dapat menambahkan aktivitas ke kalender ponsel, sehingga aktivitas yang akan tiba dapat dilihat, meskipun Anda tidak online.

Pilih  > Sosial dan layanan, lalu sign in.

- 1 Pilih undangan aktivitas.
- 2 Tambahkan aktivitas ke kalender ponsel.

Fitur ini hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

Kamera

Tentang kamera

 Pilih  > Kamera.

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel Anda memiliki semua yang diperlukan untuk mengabadikan kenangan? Dengan kamera ponsel, Anda dapat dengan mudah mengambil foto atau merekam video.

Anda kemudian dapat menggunakan ponsel untuk melihat maupun mengedit foto dan video, berbagi foto dan video di Internet, atau mengirimnya ke perangkat yang kompatibel.

Mengambil foto

Pilih  > Kamera.

Kamera ponsel dilengkapi fitur fokus penuh. Melalui fitur ini, Anda dapat mengambil foto dengan objek di depan dan belakang tetap fokus.

Pilih . Jangan gerakkan ponsel sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Gunakan tombol volume.

Pelacak wajah akan mendeteksi wajah, membuat persegi di sekeliling wajah, dan mengoptimalkan fokus, meskipun wajah bergerak. Pelacakan wajah akan diaktifkan secara default.

Menonaktifkan pelacakan wajah

Pilih  > Deteksi wjh.

Mengambil potret diri

Pilih  > .

Foto dan video akan disimpan ke memori massal secara default.

Menyimpan informasi lokasi ke foto dan video

Jika terkadang lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu sulit diingat, Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis merekam lokasi.

Pilih  > Kamera.

Informasi lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode GPS atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan kamera.

Mengaktifkan fitur perekaman lokasi

Pilih  >  > Simpan info lokasi > Ya.

Diperlukan waktu beberapa menit untuk memperoleh koordinat lokasi Anda.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Indikator informasi lokasi:

 — Informasi lokasi tidak tersedia. Informasi lokasi tidak dapat disimpan ke foto atau video.

 — Informasi lokasi tersedia. Informasi lokasi akan disimpan ke foto atau video.

Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Pilih  > Kamera.

- 1 Untuk mengalihkan modus foto ke modus video, jika perlu, pilih .
- 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- 3 Untuk menjeda perekaman, pilih . Jika Anda menjeda perekaman dan tidak menekan tombol apapun dalam waktu lima menit, perekaman akan terhenti. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
- 4 Untuk menghentikan perekaman, pilih . Video akan secara otomatis disimpan di Galeri.

Tips: Anda dapat mengirim video dalam pesan multimedia. Untuk membatasi ukuran video yang akan dikirim, sebelum melakukan perekaman, pilih  >  > **Kualitas video** > **Kualitas berbagai**.

Tips foto dan video

Pilih  > Kamera.

Saat mengambil foto:

- Gunakan kedua tangan untuk menjaga posisi kamera tetap stabil.
- Bila tampilan diperbesar, mungkin kualitas foto akan menurun.
- Kamera akan mengaktifkan modus hemat baterai kurang lebih setelah satu menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan kembali kamera, sentuh layar.
- Anda dapat melampirkan foto ke salah satu kontak di daftar kontak. Setelah mengambil foto, pilih  > **Gunakan foto** > **Tetapkan ke kontak**. Pindahkan bingkai untuk memotong foto, sentuh layar untuk menampilkan toolbar, pilih , lalu pilih kontak dan .

Bila merekam video:

- Untuk hasil terbaik, tutup aplikasi apapun yang terbuka sebelum melakukan perekaman.
- Rekam ke memori massal ponsel jika memungkinkan.
- Jika merekam video di kartu memori, gunakan kartu microSD yang kompatibel, cepat, dan berkualitas tinggi. Kartu microSD yang disarankan adalah kartu kelas 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) atau yang lebih tinggi.

Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, cadangkan data penting di kartu dan gunakan ponsel untuk memformat kartu, meskipun sebelumnya kartu telah

diformat atau digunakan di ponsel Nokia. Pemformatan akan menghapus semua data di kartu.

Jika performa kartu memori menurun seiring waktu, cadangkan data penting di kartu dan gunakan ponsel untuk memformat kartu.

Mengirim foto atau video

Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan multimedia maupun e-mail atau menggunakan Bluetooth.

Mengirim dalam pesan multimedia

- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih  > Kirim > Via pesan.
- 3 Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih judul **Kepada**. Untuk memasukkan nama atau nomor telepon penerima secara manual, pilih kolom **Kepada**, lalu masukkan nama atau nomor telepon.
- 4 Pilih .

Mengirim dalam pesan e-mail

- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih  > Kirim > Via e-mail.
- 3 Untuk memilih penerima dari daftar kontak, pilih judul **Kepada**. Untuk memasukkan alamat penerima secara manual, pilih kolom **Kepada**, lalu masukkan alamat.
- 4 Pilih .

Mengirim menggunakan Bluetooth


- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih  > Kirim > Via Bluetooth.
- 3 Pilih ponsel atau perangkat yang akan disambungkan atau cari perangkat lainnya. Jika ponsel atau perangkat lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut.

Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera

Setelah mengambil foto atau merekam video, Anda dapat meng-upload foto maupun video tersebut ke layanan jaringan sosial.

Pilih  > Kamera.

Setelah mengambil foto atau merekam video, pilih , lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

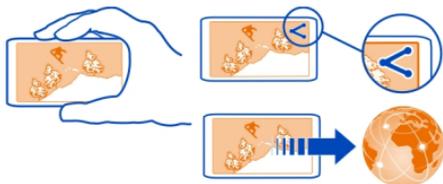

Saat mencoba meng-upload foto atau video untuk pertama kalinya ke layanan jaringan sosial, Anda harus log in ke layanan tersebut. Layanan yang ditambahkan akan ditetapkan sebagai layanan berbagi default.

Tidak semua layanan jaringan sosial mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Foto dan video

Galeri

Tentang Galeri

 Pilih  > Galeri.

Tonton video yang telah direkam atau telusuri dan lihat foto yang telah diambil.

Untuk memiliki salinan, cetak foto terbaik.

Untuk mengelola file media secara lebih efektif, atur dalam album.

Melihat foto dan video

Pilih  > Galeri.

Menelusuri foto

Geser ke atas atau bawah.

Melihat foto

Pilih foto.

Untuk melihat foto berikutnya, geser dari kanan ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser dari kiri ke kanan.

Memperbesar

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu jauhkan jari. Untuk memperkecil tampilan, geser jari dengan gerakan menjepit.



Tips: Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dengan cepat, sentuh layar dua kali.

Melihat toolbar

Sentuh layar.

Melihat foto sebagai tampilan slide

Pilih foto dan  > Tampilan slide > Putar. Tampilan slide akan dimulai dari foto yang dipilih.

Melihat foto dalam album sebagai tampilan slide

Buka tab Album . Pilih dan tahan album, lalu pilih Tampilan slide dari menu pop-up.

Memodifikasi pengaturan tampilan slide

Pilih foto dan  > Tampilan slide > Pengaturan.

Memutar video

Pilih video. Video ditandai dengan .

Foto dan video juga dapat dikirim kepada Anda melalui e-mail atau pesan multimedia. Untuk melihat foto dan video tersebut di lain waktu, simpan ke Galeri.

Menyimpan foto atau video ke Galeri

- 1 Pada pesan multimedia, pilih foto atau video.
- 2 Sentuh layar, lalu pilih  > Simpan.

Foto dan video juga dapat dikirim kepada Anda dari perangkat yang kompatibel, misalnya menggunakan Bluetooth. Anda dapat melihat foto atau video tersebut secara langsung dalam Galeri.

Tips: Untuk meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial, pilih item, sentuh layar, lalu pilih .

Mengatur foto

Anda memiliki banyak foto di ponsel dan ingin mempermudah pencarian foto tertentu? Anda dapat mengatur foto ke dalam album.

Pilih  > Galeri.

Membuat album baru

Buka tab Album , lalu pilih . Tulis nama album.

Memindahkan foto ke album

- 1 Pilih dan tahan foto, lalu pilih **Tambahkan ke album**.
- 2 Pilih album tujuan pemindahan foto. Agar dapat membuat album baru untuk foto, pilih **Album baru**.

Tips: Untuk memindahkan beberapa foto ke album, pilih dan tahan foto, lalu pilih **Tandai**. Tandai foto, pilih dan tahan salah satu foto yang ditandai, lalu pilih **Tambahkan ke album**.

Mengubah nama atau menghapus album

Pilih dan tahan album, lalu pilih **Ubah nama** atau **Hapus**.

Foto dan video dalam album tidak akan dihapus dari ponsel.

Berbagi foto atau video dari Galeri

Anda ingin meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial agar dapat dilihat oleh teman dan keluarga? Upload foto dan videos secara langsung dari Galeri.

Pilih  > Galeri.

- 1 Pilih foto atau video yang akan di-upload.
- 2 Sentuh foto, pilih  lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Tips: Untuk berbagi beberapa item, pilih  pada tampilan utama, tandai item yang akan dibagi, lalu pilih .

Menyalin foto atau video antara ponsel dan komputer

Anda telah mengambil gambar atau merekam video menggunakan ponsel dan ingin melihatnya di komputer? Atau Anda ingin menyalin foto maupun video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin foto dan video antara ponsel dan komputer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel.

Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori tersebut telah dimasukkan.

2. Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Mencadangkan foto

Ingin memastikan foto penting tidak akan terhapus? Cadangkan foto menggunakan Nokia Suite.

1. Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori tersebut telah dimasukkan.
2. Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk di layar tentang cara mensinkronisasi Galeri.

Mengedit foto yang diambil



Anda dapat menambahkan efek, teks, clip-art, atau bingkai ke foto.

Pilih  > **Editor foto**, lalu pilih foto.

1. Untuk menerapkan efek, tentukan pilihan yang dikehendaki dari toolbar lengkap.
2. Untuk menyimpan foto yang diedit, pilih  > **Simpan**. Foto yang diedit tidak akan menggantikan foto asli.

Untuk melihat foto yang diedit di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Editor video

Tentang Editor video



Pilih  > **Editor video**.

Anda dapat menggabungkan foto dan video dengan suara, efek, dan teks, lalu secara mudah mengubahnya menjadi film pendek atau tampilan slide.

Berikut adalah codec dan format file yang didukung: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, dan AMR-NB/AMR-WB.

Simpan file suara yang ingin digunakan dalam film di folder File suara di ponsel.

Anda tidak dapat menambahkan file suara yang dilindungi DRM ke film.

Membuat film

Anda dapat membuat film pendek dari foto maupun video untuk berbagi dengan teman dan keluarga.

Pilih  > **Editor video** dan .

- 1 Untuk menambahkan video dan foto ke film, pilih . Untuk melihat file yang dipilih, geser ke kiri atau kanan.
- 2 Untuk menambahkan transisi antara video dan foto, pilih .
- 3 Untuk menambahkan suara yang akan diputar di latar belakang, pilih .
- 4 Untuk menambahkan teks atau teks layar ke film, pilih .
- 5 Untuk mengedit film, pilih . Dalam modus pengeditan, Anda dapat memotong durasi video atau menentukan durasi tampilan foto.
- 6 Untuk menyimpan film, pilih  > **Simpan video**.
Anda dapat mengedit ulang film di lain waktu. Untuk menyimpan proyek, pilih  > **Simpan proyek**.

Untuk melihat foto di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Membuat tampilan slide

Ingin mengubah foto liburan menjadi tampilan slide yang trendi? Dengan template untuk berbagai suasana dan aktivitas, Anda dapat membuat tampilan slide untuk hari peringatan, pesta, atau liburan.

Pilih  > **Editor video** dan .

- 1 Pilih template yang akan digunakan untuk tampilan slide. Bila memilih template, pratinjau akan ditampilkan.
- 2 Untuk menambahkan foto ke tampilan slide, pilih .
- 3 Untuk menambahkan suara yang akan diputar di latar belakang, pilih .
- 4 Untuk menambahkan judul, pilih .
- 5 Untuk melihat pratinjau tampilan slide, pilih  > **Pratinjau**.
- 6 Untuk menyimpan tampilan slide, pilih  > **Simpan video** sewaktu melihat pratinjau tampilan slide.
- 7 Anda dapat mengedit ulang tampilan slide di lain waktu. Untuk menyimpan proyek, pilih  > **Simpan proyek**.

Untuk melihat tampilan slide di lain waktu, pilih  > **Galeri**.

Mencetak foto yang diambil

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari ponsel menggunakan printer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke printer dalam modus Transfer media.
- 2 Di Galeri, pilih foto yang akan dicetak.
- 3 Sentuh layar, lalu pilih  > **Cetak**.
- 4 Untuk menggunakan sambungan USB agar dapat mencetak, pilih **Cetak** > **Via USB**.
- 5 Untuk mencetak foto, pilih  > **Cetak**.

Tips: Bila kabel USB tersambung, Anda dapat mengubah modus USB. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Video dan TV

Video

Tentang Video

 Pilih  > **Video**.

Anda dapat menelusuri, men-download, serta menonton video di ponsel kapanpun dan di manapun Anda berada.

Tips: Dapatkan video baru dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Memutar video

Pilih  > **Video**.

Untuk menelusuri koleksi video, buka tab . Untuk menelusuri video yang telah direkam, pilih  > **Galeri**.

Untuk men-download video dari Kios Nokia, buka tab .

Menonton video

Pilih video yang akan diputar. Untuk mengakses kontrol pemutar video, sentuh layar.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Pilih  atau .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Pilih dan tahan  atau .

Jika video tidak memiliki rasio aspek yang sama seperti layar ponsel, maka Anda dapat memperbesar atau melebarkan tampilan gambar agar memenuhi layar.

Memperbesar atau melebarkan gambar

Pilih  > Ubah rasio aspek.

Menyalin video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki video yang direkam menggunakan ponsel dan ingin dilihat di komputer? Atau Anda ingin menyalin video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin video antara ponsel dan komputer.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan.
- 2 Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Musik dan audio

Pemutar musik

Tentang pemutar musik

 Pilih  > Pmtr musik.

Anda dapat menggunakan pemutar musik di ponsel untuk mendengarkan musik dan podcast sewaktu di perjalanan.

Memutar musik

Pilih  > Pmtr musik.

- 1 Pilih  dan tampilan yang dikehendaki. Anda dapat menelusuri lagu berdasarkan lagu, genre, atau album.
- 2 Pilih lagu atau album.

Tips: Untuk mendengarkan lagu secara acak, pilih .

Menjeda dan melanjutkan pemutaran


Untuk menjeda pemutaran, pilih . Untuk melanjutkan, pilih .

Memutar maju atau mundur lagu

Pilih dan tahan  atau .

Memutar lagu berulang

Pilih .

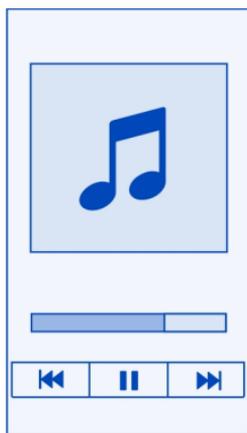

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan pemutaran musik di latar belakang.

Membuat daftar putar

Ingin mendengarkan beragam musik untuk berbagai suasana? Dengan daftar putar, Anda dapat membuat pilihan lagu yang akan diputar dalam urutan tertentu.

Pilih  > Pmtr musik.

- 1 Pilih dan tahan lagu, album, atau genre, lalu pilih **Tambahkan ke daftar putar**.
- 2 Tulis nama daftar putar.

Memutar daftar putar

Pilih  > **Daftar putar** dan daftar putar.

Menghapus lagu dari daftar putar


Pada tampilan daftar putar, pilih dan tahan lagu, lalu pilih **Hapus**.

Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari ponsel, namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

Tips: Pemutar musik akan secara otomatis membuat daftar putar untuk lagu yang sering diputar, terakhir diputar, dan terakhir ditambahkan.

Mensinkronisasi musik antara ponsel dan PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin didengarkan di ponsel? Nokia Suite adalah cara tercepat untuk menyalin musik ke ponsel dan Anda dapat menggunakannya untuk mengelola dan mensinkronisasi koleksi musik.

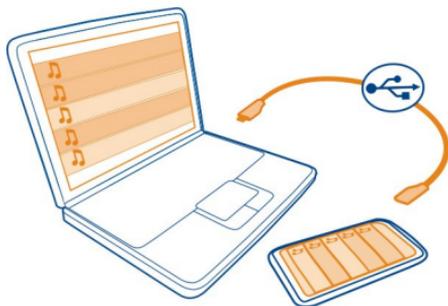

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Buka Nokia Suite di komputer. Pastikan Anda memiliki versi terbaru Nokia Suite. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Suite.

Download versi terbaru Nokia Suite dari www.nokia.com/support.

Beberapa file musik mungkin dilindungi DRM (manajemen hak digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu ponsel.

Tentang Musik Nokia

 Pilih  > **Musik Ovi**.

Dengan Musik Nokia, Anda dapat membeli dan men-download lagu ke ponsel dan komputer. Telusuri Musik Nokia serta cari musik baru dan favorit lama.

Layanan dan pilihan yang tersedia bervariasi menurut negara domisili.

Untuk men-download musik, Anda harus membuat akun Nokia gratis.

Anda dapat membuat akun Nokia, bergabung dengan Musik Nokia, dan sign in ke akun menggunakan salah satu dari berikut ini:

- Ponsel Anda
- Browser Web yang kompatibel
- Nokia Suite

Jika telah memiliki akun Nokia, Anda dapat menggunakan akun tersebut untuk Musik Nokia.

Jika Anda memiliki kredit atau download apapun atau berlangganan download sesukamu dengan akun Nokia, jangan tutup akun. Jika dilakukan, semuanya akan terhapus.

Konten yang dilindungi

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital), misalnya gambar, video, atau musik, dilengkapi lisensi terkait yang menunjukkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut. Lagu yang dilindungi DRM tidak boleh digunakan, misalnya sebagai nada dering atau nada alarm.

Anda dapat melihat rincian dan status lisensi serta mengaktifkan dan menghapus lisensi.

Mengelola lisensi hak digital

Pilih  > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan keamanan > Konten dilindungi.

Merekam suara

Pilih  > Perekam.

Merekam klip suara

Pilih .

Menghentikan perekaman

Pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Mengirim klip suara yang direkam sebagai pesan audio

Pilih  > Kirim.

Radio FM**Tentang Radio FM**

 Pilih  > Radio FM.

Anda dapat mendengarkan stasiun Radio FM menggunakan ponsel. Cukup pasang headset, lalu pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.



Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

Anda dapat mendengarkan radio meskipun ponsel mengaktifkan modus offline dan tidak berada dalam jangkauan jaringan selular. Kualitas siaran radio tergantung pada jangkauan sinyal Radio FM di lokasi Anda.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan sewaktu mendengarkan radio. Radio akan secara otomatis dialihkan ke diam selama panggilan aktif.

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan, sehingga Anda dapat dengan mudah mendengarkannya di lain waktu.

Pilih  > Radio FM.

Saat pertama kali menggunakan radio FM, aplikasi akan secara otomatis mencari stasiun radio yang tersedia. Jika tidak ada stasiun yang ditemukan, Anda dapat menetapkan frekuensi secara manual. Anda juga dapat menggunakan fitur pemindaian otomatis di lain waktu.

Mengatur frekuensi secara manual

- 1 Pilih  >  > **Setel stasiun secara manual.**
- 2 Untuk memasukkan frekuensi, pilih tanda panah atas atau bawah. Kisaran frekuensi yang didukung adalah 87,5–108,0 MHz.

Memindai semua stasiun yang tersedia

Pilih  > .

Mendengarkan radio

Dengarkan stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada!

Pilih  > Radio FM.

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Pilih  atau .

Melihat semua stasiun yang tersedia

Pilih .

Memindai stasiun lainnya yang tersedia

Pilih dan tahan  atau .

Tips: Untuk mengakses radio dengan mudah, tambahkan widget radio ke layar awal.

Menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan

Anda dapat menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan, sehingga favorit Anda berada di bagian atas.

Pilih  > Radio FM.

Stasiun yang telah disimpan akan tercantum pada tampilan Daftar stasiun.

Memindahkan stasiun pada daftar

- 1 Dari toolbar, pilih .
- 2 Tekan terus judul stasiun, lalu pilih **Pindah** dari menu pop-up.
- 3 Pilih tempat baru pada daftar.

Peta**Menavigasi ke tujuan**

 Pilih  > Peta.

Peta akan menunjukkan lokasi di sekitar, membantu merencanakan rute, dan memandu Anda ke tujuan secara gratis. Anda dapat:

- Mencari kota, jalan, dan layanan.

- Menemukan arah dengan petunjuk setiap belokan.
- Mensinkronisasi lokasi dan rute favorit antara ponsel dan layanan Web Peta Nokia.
- Memeriksa prakiraan cuaca dan informasi setempat lainnya jika tersedia.

Tips: Anda juga dapat merencanakan rute di komputer dengan layanan Web Peta Nokia dan menyalin rute tersebut ke ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/maps.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Posisi saya

Melihat lokasi dan peta

Melihat lokasi saat ini di peta serta menelusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih  > Peta dan Peta.

 menunjukkan posisi Anda saat ini, jika tersedia. Bila sedang mencari posisi Anda,  akan berkedip. Jika posisi Anda tidak tersedia,  akan menunjukkan posisi terakhir Anda yang diketahui.

Jika penentuan posisi yang akurat tidak tersedia, lingkaran merah pada ikon penentuan posisi menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di wilayah berpenduduk padat, keakuratan perkiraan akan meningkat dan lingkaran merah menjadi lebih kecil daripada di wilayah berpenduduk sedikit.

Menelusuri peta

Tarik peta menggunakan jari Anda. Secara default, peta menghadap ke arah utara.

Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Pilih .

Jika Anda mencari atau menelusuri lokasi dan melihat rincian tentang lokasi menggunakan layanan, misalnya Cuaca, informasi lokasi yang sedang dilihat akan ditampilkan. Untuk kembali melihat lokasi saat ini atau melihat informasi lokasi Anda saat ini, pilih .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Pilih + atau -.

Tips: Untuk menggunakan fungsi zoom, Anda juga dapat meletakkan dua jari pada peta, lalu menjauhkan kedua jari untuk memperbesar tampilan atau mendekatkan kedua jari untuk memperkecil tampilan. Tidak semua ponsel mendukung fitur ini.


Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup oleh peta jalan yang tersimpan di ponsel namun sambungan data aktif, maka peta jalan baru akan di-download secara otomatis.

Mencegah download otomatis peta jalan baru

Dalam menu utama, pilih  > Internet > Sambungan > Offline.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

Tampilan peta

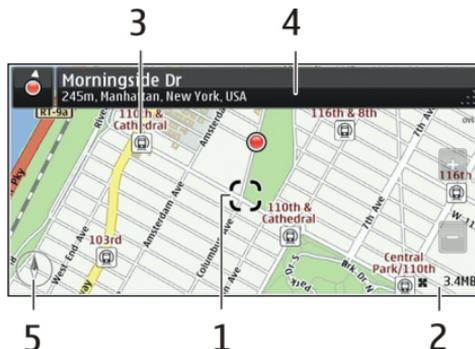

- 1 Lokasi yang dipilih
- 2 Bidang indikator
- 3 Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 Bidang informasi
- 5 Kompas

Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda.

Pilih  > **Peta**, lalu pilih **Peta**.

Pilih  dan dari berikut ini:

Tampilan peta — Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan raya mudah dibaca.

Tampilan satelit — Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.

Tampilan dataran — Melihat sekilas jenis dataran, misalnya saat off-road.

Tampilan 3D — Untuk tampilan yang lebih nyata, ubah perspektif peta.

Tengara — Menampilkan gedung besar dan objek wisata di peta.

Mode malam — Meredupkan warna peta. Bila melakukan perjalanan di malam hari, peta lebih mudah dibaca dalam modus ini.

Lini transit — Lihat layanan transportasi umum yang dipilih, misalnya rute metro atau kereta.

Pilihan dan fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah. Pilihan yang tidak tersedia akan berwarna redup.

Men-download dan memperbarui peta

Simpan peta jalan baru di ponsel sebelum melakukan perjalanan sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

Untuk men-download dan memperbarui peta di ponsel, Anda memerlukan sambungan WLAN aktif.

Pilih  > **Peta**.

Men-download peta

- 1 Pilih **Perbarui** > **Tambahkan peta baru**.
- 2 Pilih benua dan negara, lalu pilih **Unduh**.

Untuk menyelesaikan download di lain waktu, pilih **Berhenti sejenak** atau **Keluar unduh**.

Memperbarui peta

Pilih **Perbarui** > **Periksa pembaruan**.

Menggunakan kompas

Bila kompas diaktifkan, maka tanda panah kompas dan posisi peta akan berputar secara otomatis sesuai arah bagian atas ponsel Anda.

Pilih  > Peta, lalu pilih Peta.

Mengaktifkan kompas

Pilih .

Menonaktifkan kompas

Pilih kembali . Peta akan mengarah ke utara.

Kompas aktif bila berwarna hijau. Jika kompas harus dikalibrasi, maka kompas tersebut akan berwarna merah.

Mengkalibrasi kompas

Putar ponsel hingga berbunyi bip atau bergetar.



Kompas memiliki keakuratan terbatas. Bidang elektromagnetik, benda logam, atau kondisi eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi keakuratan kompas. Kompas harus selalu dikalibrasi dengan benar.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, WLAN, atau jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi.

A-GPS dan tambahan lain pada GPS mungkin memerlukan transfer data dalam jumlah kecil melalui jaringan selular.

GPS	GPS (global positioning system) adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk mengetahui lokasi Anda.
A-GPS	Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) akan mengambil informasi lokasi menggunakan jaringan selular dan membantu GPS dalam menghitung lokasi Anda saat ini.

	Ponsel telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS Nokia, kecuali jika penyedia layanan Anda memiliki pengaturan A-GPS sendiri. Untuk memperoleh data panduan ke ponsel, Anda harus dapat menyambung ke Internet. Ponsel akan memperoleh data dari layanan hanya bila diperlukan.
WLAN	Penentuan posisi WLAN meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, khususnya bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi.
ID area	Dengan penentuan posisi (ID area) berbasis jaringan, Peta menemukan lokasi Anda melalui sistem selular yang sedang tersambung di ponsel.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Indikator perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas sambungan GPS.

! **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Keakuratan penentuan posisi dapat beragam, mulai dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia.

Pencarian

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih  > **Peta**, lalu pilih **Peta** > **P'carian**.

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.
- 2 Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan.
Lokasi akan ditampilkan di peta.

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih Cari.

Tips: Pada tampilan pencarian, Anda juga dapat memilih dari daftar kata pencarian sebelumnya.

Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih **Kategori**, lalu pilih kategori, misalnya belanja, akomodasi, atau kendaraan.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Jika Anda telah menyimpan peta area yang dicari di ponsel, maka Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif agar tidak dikenakan biaya data, namun hasil pencarian mungkin terbatas.

Melihat rincian lokasi

Cari informasi lebih lanjut tentang lokasi maupun tempat tertentu, misalnya hotel atau restoran, jika tersedia.

Pilih  > **Peta**, lalu pilih **Peta** > **P'carian**.

Pilihan yang tersedia dapat beragam menurut wilayah. Untuk melihat semua rincian tempat yang tersedia, Anda memerlukan sambungan Internet aktif.

Melihat rincian tempat

Cari tempat. Pilih tempat beserta bidang informasinya.

Memberi peringkat pada tempat

Cari tempat. Pilih tempat, bidang informasinya, **Beri nilai**, lalu pilih peringkat bintang. Misalnya, untuk memberi peringkat 3 dari 5 bintang pada tempat, pilih bintang ketiga.

Bila mencari tempat yang tidak ada atau berisi informasi yang tidak patut maupun rincian yang salah, misalnya informasi kontak atau lokasi yang salah, sebaiknya laporkan ke Nokia.

Melaporkan informasi tempat yang salah

Pilih tempat, bidang informasinya, **Laporkan**, lalu pilih pilihan yang sesuai.

Favorit

Menyimpan maupun melihat tempat atau rute

Simpan alamat, tempat tujuan, atau rute agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih  > **Peta**.

Menyimpan tempat

- 1 Pilih Peta.
- 2 Sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih Pencarian.
- 3 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 4 Pilih Simpan.

Menyimpan rute

- 1 Pilih Peta.
- 2 Sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih Pencarian.
- 3 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 4 Untuk menambah titik rute lain, pilih Navigasi > Rencanakan rute.
- 5 Pilih Tambah jalur rute baru dan pilihan yang sesuai.
- 6 Pilih Tampilkan rute > Pilihan > Simpan rute.

Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih Favorit > Tempat, tempat, lalu pilih Tampilkan di peta.

Melihat rute yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih Favorit > Rute dan rute.

Melihat dan mengatur tempat atau rute

Gunakan Favorit untuk mengakses tempat dan rute yang disimpan dengan cepat.

Kelompokkan tempat dan rute dalam koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Pilih  > Peta, lalu pilih Favorit.

Melihat tempat yang disimpan di peta

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Buka tempat.
- 3 Pilih Tampilkan di peta.

Untuk kembali ke daftar tempat yang disimpan, pilih Daftar.

Membuat koleksi

Pilih Buat koleksi baru, lalu masukkan nama koleksi.

Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih Tempat, lalu pilih tempat.

- 2 Pilih Atur koleksi.
- 3 Pilih Koleksi baru atau koleksi yang ada.

Mengubah nama atau menghapus tempat yang disimpan dalam koleksi

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Pilih tempat, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Mengubah nama atau menghapus rute dalam koleksi

- 1 Pilih Rute.
- 2 Pilih dan tahan route, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Mengirim tempat ke teman

Bila Anda ingin menunjukkan tempat di peta kepada teman, maka Anda dapat mengirim tempat tersebut kepada mereka.

Pilih  > Peta, lalu pilih Peta.

Untuk melihat tempat di peta, teman Anda tidak harus memiliki ponsel Nokia, namun memerlukan sambungan Internet aktif.

- 1 Pilih tempat beserta bidang informasinya.
- 2 Pilih **Bagikan** > **Bagi via SMS** atau **Bagi via Email**.

E-mail atau pesan teks berisi link ke lokasi di peta akan dikirim kepada teman Anda. Membuka link memerlukan sambungan jaringan.

Mensinkronisasi Favorit

Rencanakan perjalanan pada komputer di situs Web Nokia Maps, sinkronisasikan tempat serta rute yang disimpan dengan ponsel, dan akses rencana saat dalam perjalanan.

Untuk mensinkronisasi tempat atau rute antara ponsel dan layanan Internet Nokia Maps, Anda harus sign in ke akun Nokia.

Pilih  > Peta.

Mensinkronisasi tempat dan rute yang disimpan

Pilih **Favorit** > **Sinkronisasikan dgn Ovi**. Jika belum memiliki account Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Anda dapat mengatur ponsel agar mensinkronisasi Favorit secara otomatis bila aplikasi Peta dibuka atau ditutup.

Mensinkronisasi Favorit secara otomatis

Pilih  > Sinkronisasi > Sinkronisasi.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet aktif dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menggunakan layanan Internet Peta Nokia, kunjungi maps.nokia.com.

Check in

Dengan fitur Check in, Anda dapat menyimpan catatan pribadi tentang lokasi yang dikunjungi. Informasikan aktivitas terkini Anda kepada teman dan kontak di jaringan sosial serta bagi lokasi di layanan jaringan sosial favorit Anda.

Pilih  > Peta dan Check in.

Untuk check in, Anda memerlukan akun Nokia. Untuk berbagi lokasi, Anda juga memerlukan akun layanan jaringan sosial. Layanan jaringan sosial yang didukung dapat berbeda menurut negara atau wilayah.

- 1 Sign in ke akun Nokia atau buat akun jika Anda belum memilikinya.
- 2 Anda dapat berbagi lokasi di layanan jaringan sosial yang digunakan. Saat menggunakan Check in untuk pertama kalinya, Anda dapat menetapkan kredensial akun untuk layanan yang digunakan. Untuk mengkonfigurasi akun di lain waktu, pilih .
- 3 Pilih lokasi saat ini.
- 4 Tulis status terbaru.

Anda hanya dapat mem-posting layanan pilihan yang telah dikonfigurasi. Untuk mengecualikan layanan, pilih logo layanan. Untuk mengecualikan semua layanan dan tetap merahasiakan lokasi serta status terbaru, hapus centang kotak dan kirimkan pd.

- 5 Pilih Check in.

Anda juga dapat melampirkan foto ke posting, tergantung pada layanan jaringan sosial.

Melihat riwayat Check in

Pilih .

Memeriksa dan berbagi lokasi memerlukan sambungan Internet. Hal ini mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait.

Layanan jaringan sosial adalah layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi pada layanan tersebut. Pelajari persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

! **Penting:** Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Dengan Mobil dan Jalan Kaki

Mendapatkan panduan suara

Panduan suara, jika tersedia untuk bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih  > Peta dan Kendaraan atau Jalan kaki.

Bila menggunakan navigasi dengan mobil atau jalan kaki untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih bahasa panduan suara dan men-download file terkait.

Jika memilih bahasa yang mencakup nama jalan, maka nama jalan juga akan diucapkan.

Mengubah bahasa panduan suara

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi > Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki, lalu tetapkan pilihan yang sesuai.

Menonaktifkan panduan suara

Pada tampilan utama, pilih  > Navigasi > Panduan berkendara atau Panduan jalan kaki, lalu pilih Tidak ada.

Mengulang panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih Pilihan > Ulangi.

Mengubah volume panduan suara untuk navigasi dengan mobil

Pada tampilan navigasi, pilih Pilihan > Volume.

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila Anda memerlukan petunjuk setiap belokan saat berkendara, Peta akan membantu Anda sampai ke tujuan.

Pilih  > Peta, lalu pilih Kendaraan.

Berkendara ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berkendara pulang

Pilih **Berkendara pulang**.

Anda dapat mulai berkendara tanpa menetapkan tujuan terlebih dulu. Peta akan mengikuti lokasi Anda, dan informasi lalu lintas akan secara otomatis ditampilkan, jika tersedia. Untuk menetapkan tujuan nanti, pilih **Tujuan**.

Secara default, peta akan berputar posisi sesuai arah berkendara Anda.

Mengarahkan peta ke utara

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke arah berkendara, pilih .

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

Mengubah lokasi awal

- 1 Pada tampilan utama, pilih .
- 2 Pilih **Navigasi > Lokasi Rumah > Tentukan ulang**.
- 3 Tentukan pilihan yang sesuai.

Mengubah tampilan saat navigasi berlangsung

Geser ke kiri untuk memilih **Tampilan 2D**, **Tampilan 3D**, **Tampilan tanda panah**, atau **Ikhtisar rute**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Tampilan navigasi



- 1 Rute
- 2 Arah dan lokasi Anda
- 3 Panel informasi (kecepatan, jarak, waktu)

Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman Anda berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan lajur, dan peringatan batas kecepatan, jika tersedia untuk negara atau wilayah Anda.

Pilih > Peta, lalu pilih Kendaraan.

Melihat aktivitas lalu lintas di peta

Saat navigasi dengan mobil berlangsung, pilih Pilihan > Info lalin. Aktivitas akan ditampilkan sebagai segitiga dan garis.

Memperbarui informasi lalu lintas

Pilih Pilihan > Info lalin > Perbarui info lalu lintas.

Saat merencanakan rute, Anda dapat mengatur ponsel agar menghindari aktivitas lalu lintas, misalnya kemacetan atau perbaikan jalan.

Menghindari aktivitas lalu lintas

Pada tampilan utama, pilih > Navigasi > Rute ulang karena macet.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan

data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih  > **Peta**, lalu pilih **Jalan kaki**.

Berjalan kaki ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berjalan pulang

Pilih **Berjalan pulang**.

Anda dapat mulai berjalan kaki tanpa tujuan yang telah ditetapkan.

Secara default, peta mengarah ke utara.

Memutar posisi peta sesuai arah Anda berjalan kaki

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke utara, pilih .

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah.

Mengubah lokasi rumah

- 1 Pada tampilan utama, pilih .
- 2 Pilih **Navigasi** > **Lokasi Rumah** > **Tentukan ulang**.
- 3 Tentukan pilihan yang sesuai.

Merencanakan rute

Rencanakan perjalanan dan buat serta lihat rute di peta sebelum melakukan perjalanan.

Pilih  > **Peta**, lalu pilih **Peta**.

Membuat rute

- 1 Sentuh lokasi titik awal. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Pencarian**.
- 2 Sentuh bidang informasi lokasi.
- 3 Pilih **Navigasi** > **Rencanakan rute**.
- 4 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.

Tips: Jika Anda ingin merencanakan rute dengan mudah dari komputer dan menyalinnya ke ponsel, kunjungi layanan Internet Peta Nokia di www.nokia.com/maps.

Mengubah urutan titik rute

- 1 Pilih titik rute.
- 2 Pilih **Pindahkan**.
- 3 Sentuh tempat tujuan pemindahan titik rute.

Mengedit lokasi titik rute

Sentuh titik rute, lalu pilih **Edit** dan pilihan yang sesuai.

Melihat rute di peta

Pilih **Tamp rute**.

Menavigasi ke tujuan

Memilih **Tamp rute** > **Pilihan** > **Mulai berkendara** atau **Mulai berjalan**.

Pengaturan rute akan mempengaruhi panduan navigasi dan tampilan rute di peta.

Mengubah pengaturan rute

- 1 Pada tampilan perencanaan rute, buka tab **P'aturan**. Untuk membuka tampilan perencanaan rute dari tampilan navigasi, pilih **Pilihan** > **Titik rute** atau **Daftar titik rute**.
- 2 Atur modus kendaraan ke **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**. Jika Anda memilih **Jalan kaki**, jalan satu arah akan dianggap sebagai jalan biasa dan jalan setapak atau rute, misalnya yang melalui taman dan pusat perbelanjaan, dapat digunakan.
- 3 Tentukan pilihan yang dikehendaki.

Memilih modus jalan kaki

Buka tab **P'aturan**, atur modus kendaraan ke **Jalan kaki**, lalu pilih **Rute pilihan** > **Jalan** atau **Garis lurus**. **Garis lurus** bermanfaat di dataran off-road karena menunjukkan arah jalan.

Menggunakan rute berkendara yang lebih cepat atau lebih pendek

Buka tab **P'aturan**, atur modus kendaraan ke **Dengan mobil**, lalu pilih **Pemilihan rute** > **Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.

Menggunakan rute berkendara yang dioptimalkan

Buka tab P'aturan, atur modus kendaraan ke **Dengan mobil**, lalu pilih **Pemilihan rute > Dioptimalkan**. Rute berkendara yang dioptimalkan akan menggabungkan manfaat rute yang lebih pendek dan lebih cepat.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari, misalnya penggunaan jalan raya, jalan tol, atau feri.

Memberikan tanggapan di Peta

Anda dapat berpartisipasi dalam menyempurnakan aplikasi Peta dan mengirim tanggapan Anda.

Pilih  > **Peta**.

- 1 Pilih  > **Masukan**.
- 2 Pilih seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Peta kepada pengguna lain. Anda juga dapat memberikan alasannya. Tanggapan tersebut bersifat anonim.
- 3 Pilih .

Untuk memberikan tanggapan, Anda harus memiliki sambungan Internet aktif.

Setelah mengirim tanggapan untuk versi Peta saat ini, pilihan tidak akan tersedia lagi.

Manajemen waktu

Jam

Tentang jam

 Pilih  > **Jam**.

Tips: Untuk membuka jam, Anda juga dapat memilih jam di layar awal.

Tetapkan dan atur alarm, serta periksa waktu lokal di berbagai negara dan kota.

Mengatur waktu dan tanggal

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  > **Pengaturan > Waktu atau Tanggal**.

Menetapkan alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

Di layar awal, pilih jam.

- 1 Pilih .
- 2 Tetapkan waktu alarm, lalu masukkan keterangan.
- 3 Untuk mengatur agar alarm berbunyi, misalnya pada waktu yang sama setiap hari, pilih **Ulang**.

Menghapus alarm

Tekan terus alarm, lalu pilih **Hapus alarm** dari menu pop up.

Menunda alarm


Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm. Tindakan ini akan menunda alarm selama durasi yang telah ditetapkan.

Bila alarm berbunyi, pilih **Tunda**.

Mengatur durasi waktu tunda

- 1 Di layar awal, pilih jam.
- 2 Pilih  > **Pengaturan** > **Waktu tunda alarm**, lalu tetapkan durasi.

Tips: Anda juga dapat menunda alarm dengan memutar ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

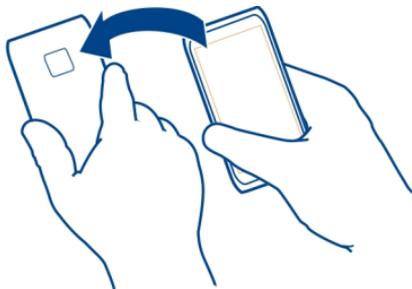

Memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan.

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  > **Pengaturan** > **Pembaruan waktu otomatis** > **Aktif**.

Mengubah zona waktu bila bepergian

Anda dapat mengatur jam ke waktu setempat saat bepergian ke luar negeri atau melihat waktu di berbagai lokasi.

Di layar awal, pilih jam.

Buka tab jam dunia .

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 15 lokasi. Untuk negara dengan beberapa zona waktu, Anda dapat menambahkan beberapa lokasi.

Menetapkan lokasi saat ini

Tekan terus lokasi, lalu pilih **Tetapkan sbg lokasi saat ini** dari menu pop up.

Waktu di ponsel akan berubah berdasarkan lokasi yang dipilih. Pastikan waktu sudah benar.

Tips: Ingin menghapus lokasi dengan cepat? Pilih dan tahan lokasi, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Melihat waktu di berbagai kota

Untuk melihat waktu di berbagai lokasi, tambahkan lokasi ke tab jam dunia. Anda juga dapat menambahkan foto untuk lokasi, misalnya foto teman yang berdomisili di kota tersebut, atau pemandangan dari objek wisata favorit.

Di layar awal, pilih jam.

Buka tab jam dunia .

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 15 lokasi. Untuk negara dengan beberapa zona waktu, Anda dapat menambahkan beberapa lokasi.

Menambahkan foto untuk lokasi

Pilih dan tahan lokasi, lalu dari menu pop-up, pilih **Ubah foto** dan foto.

Kalender

Tentang kalender

 Pilih  > Kalender.

Dengan kalender ponsel, Anda dapat mengatur jadwal.

Tips: Ingin akses cepat ke kalender? Tambahkan widget kalender ke layar awal.

Melihat jadwal mingguan

Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan. Untuk memeriksa semua aktivitas pada minggu tertentu dengan mudah, gunakan tampilan minggu.

Pilih  > Kalender.

Pilih nomor minggu yang dikehendaki.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran bidang yang dapat dilihat, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

Menelusuri kalender pada beberapa tampilan

Ingin melihat semua aktivitas kalender untuk hari tertentu? Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan.

Pilih  > Kalender.

Pilih  dan tampilan yang dikehendaki.


Tips: Untuk membuka kemarin atau esok, minggu maupun bulan lalu atau mendatang, geser ke kiri atau kanan pada tampilan yang sesuai.

Menambah aktivitas kalender

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas. Secara default, jenis aktivitas kalender adalah rapat.
- 2 Isi kolom.
- 3 Untuk mengulangi aktivitas kalender pada interval teratur, pilih  dan interval waktu. Pilih **Ulang hingga**, lalu masukkan tanggal berakhir.
- 4 Pilih .

Tips: Anda juga dapat menambah aktivitas kalender pada tampilan hari. Pilih dan tahan waktu mulai, lalu tarik tanda panah untuk menetapkan durasi.

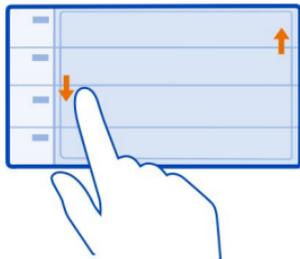

Menggunakan kalender terpisah untuk pekerjaan dan waktu luang

Anda dapat memiliki lebih dari satu kalender. Buat kalender untuk pekerjaan dan waktu luang.

Pilih  > Kalender.

Membuat kalender baru

- 1 Pilih  > Kalender > .
- 2 Masukkan nama, lalu tetapkan kode warna untuk kalender.
- 3 Tentukan visibilitas kalender. Bila kalender tersembunyi, aktivitas kalender dan pengingat tidak akan ditampilkan pada tampilan kalender lain atau di layar awal.
- 4 Pilih .

Memodifikasi pengaturan untuk kalender

- 1 Pada tampilan Kalender, pilih kalender yang dikehendaki.
- 2 Ubah nama, warna, dan visibilitas.
- 3 Pilih .

Menambahkan entri ke kalender tertentu

- 1 Bila menambahkan aktivitas kalender, pilih  dan kalender.
- 2 Isi kolom, lalu pilih .

Kode warna menunjukkan kalender yang menyimpan aktivitas.

Menambahkan tugas ke daftar agenda

Apakah Anda harus mengerjakan tugas penting, mengembalikan buku perpustakaan, atau mungkin menghadiri acara tertentu? Anda dapat menambahkan tugas (catatan agenda) ke kalender. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

Pilih  > Kalender.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih kolom jenis aktivitas , lalu pilih **Rencana** sebagai jenis aktivitas.
- 3 Isi kolom.
- 4 Untuk menambahkan pengingat tugas, pilih .
- 5 Pilih .

Mengingat ulang tahun

Anda dapat menambahkan pengingat ulang tahun dan tanggal khusus lainnya. Pengingat akan diulang setiap tahun.

Pilih  > **Kalender**.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih kolom jenis aktivitas , lalu pilih **Hari p'ingatan** sebagai jenis aktivitas.
- 3 Isi kolom, lalu pilih .

Mengirim permintaan rapat

Anda dapat membuat permintaan rapat, lalu mengirimnya ke peserta.

Pilih  > **Kalender**.

Agar dapat membuat dan mengirim permintaan rapat baru, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan.

- 1 Buka aktivitas, lalu pilih  > **Kirim** > **Via e-mail**.
- 2 Menambahkan peserta rapat sebagai penerima e-mail permintaan.
- 3 Untuk mengirim permintaan, pilih .

Menambahkan lokasi ke aktivitas kalender

Anda memiliki janji di tempat yang belum pernah dikunjungi? Anda dapat menambahkan informasi lokasi ke aktivitas kalender.

Pilih  > **Kalender**.

- 1 Pilih (**Sentuh untuk membuat aktivitas**), atau jika terdapat aktivitas, sentuh bidang di bawah aktivitas.
- 2 Pilih  **Masukkan lokasi**, lalu pilih lokasi dalam aplikasi Peta. Anda juga dapat memasukkan lokasi secara manual ke kolom teks.
- 3 Pilih .

Kantor

Quickoffice

Tentang Quickoffice



Pilih > Quickoffice.

Quickoffice terdiri dari:

- Quickword untuk melihat dokumen Microsoft Word
- Quicksheet untuk melihat worksheet Microsoft Excel
- Quickpoint untuk melihat presentasi Microsoft PowerPoint

Untuk membeli Quickoffice versi editor, pilih **P'baruan & pningk. kmp..**

Aplikasi kantor mendukung fitur umum Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003) . Tidak semua format file didukung.

Membaca dokumen Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint

Anda dapat melihat dokumen Microsoft Office, misalnya dokumen Word, worksheet Excel, atau presentasi PowerPoint.

Pilih > Quickoffice.

Membuka file

Pilih **Telusuri file** dan memori penyimpanan file, telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Mengurutkan file

Pilih > Urut berdasarkan.

Menggunakan kalkulator



Pilih > Kalkulator.

- 1 Masukkan angka hitungan pertama.
- 2 Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang.
- 3 Masukkan angka hitungan kedua.
- 4 Pilih =.

Menyimpan atau mengambil hasil hitungan

Pilih > Memori > Simpan atau Hubungi ulang.

Membuat daftar belanja



Daftar belanja di atas kertas mudah hilang. Sebagai pengganti menulis di kertas, Anda dapat membuat daftar belanja dengan Catatan. Dengan demikian, Anda dapat setiap saat melihat daftar! Anda juga dapat mengirim daftar tersebut, misalnya ke anggota keluarga.

Pilih  > Catatan.

- 1 Pilih **Buat catatan**.
- 2 Masukkan teks dalam kolom catatan.

Mengirim daftar

Buka catatan, lalu pilih  > Kirim dan metode pengiriman.

Menerjemahkan kata



Anda dapat menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya.

Pilih  > Kamus.

- 1 Masukkan teks dalam kolom pencarian. Saran kata yang akan diterjemahkan akan ditampilkan.
- 2 Pilih kata dari daftar.

Mengubah bahasa sumber atau target

Pilih  > Bahasa > Sumber atau Target.

Men-download bahasa lainnya dari Internet

Pilih  > Bahasa > Download bahasa.

Bahasa Inggris merupakan standar dan Anda dapat menambah dua bahasa lain. Tidak mendukung semua bahasa.

Membuka atau membuat file zip



Anda dapat membuka dan mengekstrak file dari file zip. Anda juga dapat membuat file zip baru untuk menyimpan dan mengompresi file.


Pilih  > Zip.

Manajemen ponsel

Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi

Tentang pembaruan aplikasi dan perangkat lunak ponsel

Tetap terbaru, perbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel untuk memperoleh fitur baru dan yang disempurnakan untuk ponsel. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.

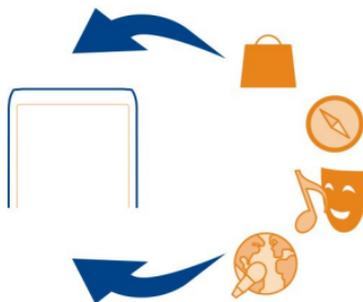

Sebaiknya cadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel.

A Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Setelah melakukan pembaruan, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin bukan yang terbaru. Buku petunjuk terbaru terdapat di www.nokia.com/support.

Memperbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel

 Anda dapat memeriksa pembaruan untuk perangkat lunak ponsel atau aplikasi, serta men-download dan menginstalnya secara nirkabel (layanan jaringan). Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis dan memberitahukan bila pembaruan penting atau yang disarankan telah tersedia.

Pilih  > P'baruan PL.

Anda mungkin harus mengaktifkan ulang ponsel untuk menyelesaikan pembaruan.

Melihat rincian pembaruan

Pilih dan tahan pembaruan.

Menginstal semua pembaruan

Pilih .

Memilih pembaruan yang akan diinstal

Pilih  > Tandai pembaruan dan pembaruan yang akan diinstal. Semua pembaruan dipilih secara default.

Mengatur ponsel agar secara otomatis memeriksa pembaruan

Pilih  > Pengaturan > Pemeriksaan otom. p'baruan.

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Mengelola file

Tentang manajer file

 Pilih  > File.

Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file di ponsel. Anda juga dapat melihat dan mengatur file di kartu memori kompatibel yang dimasukkan.

Melihat file yang tersimpan di ponsel

Pilih  > File, lalu pilih memori yang dikehendaki.

File dan folder pada tingkat atas di lokasi memori tersebut akan ditampilkan.

Melihat isi folder

Pilih folder.

Mengatur file

Anda dapat membuat folder baru untuk membantu mengatur file Anda. Dengan membuat folder baru, Anda dapat lebih mudah membuat cadangan atau meng-

upload konten. Di dalam folder, Anda dapat menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan subfolder.

Pilih  > File.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuatkan subfolder, pilih  > Folder baru.

Menyalin file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menghapus file dari folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menyalin, memindahkan, atau menghapus beberapa file sekaligus

- 1 Pilih  > Tandai beberapa item.
- 2 Pilih file.
- 3 Pilih  dan pilihan yang sesuai.

Mencadangkan file

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel.

Pilih  > File, lalu pilih Cadangkan & kembalikan.

Sebaiknya cadangkan memori ponsel secara rutin.

Tips: Gunakan Nokia Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih memiliki semua file penting.



Memformat memori massal

Ingin menghapus semua konten dari memori massal ponsel? Anda dapat memformat memori massal.

Cadangkan semua konten yang akan disimpan sebelum memformat memori massal. Semua konten di dalamnya akan dihapus secara permanen.

- 1 Pilih  > **File**.
- 2 Pilih dan tahan memori massal, lalu pilih **Format**.

Jangan format memori massal menggunakan perangkat lunak PC karena dapat menurunkan performa.

Anda dapat menggunakan Nokia Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Teknologi DRM (digital rights management) dapat mencegah penyimpanan sejumlah konten cadangan. Untuk info lebih lanjut tentang DRM yang digunakan untuk konten, hubungi penyedia layanan Anda.

Memformat kartu memori

Ingin menghapus semua konten dari kartu memori? Bila memformat kartu memori, semua data di dalamnya akan dihapus.

- 1 Pilih  > **File**.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Format** dari menu pop-up.

Melindungi kartu memori dengan sandi

Ingin melindungi kartu memori dari penggunaan tidak sah? Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi data.

- 1 Pilih  > **File**.
- 2 Pilih dan tahan kartu memori, lalu pilih **Buat sandi** dari menu pop-up.
- 3 Untuk memasukkan sandi.
Rahasiakan sandi serta simpan di tempat yang aman dan terpisah dari kartu memori.

Mengosongkan memori ponsel

Anda ingin menambah jumlah memori ponsel yang tersedia agar dapat menginstal aplikasi atau menambah konten lainnya?

Anda dapat menghapus yang berikut jika tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan e-mail
- Entri dan rincian kontak

- Aplikasi
- File penginstalan (.sis atau .six) untuk aplikasi terinstal
- Musik, foto, atau video

Salin konten yang ingin disimpan ke memori massal, kartu memori yang kompatibel (jika tersedia), atau komputer yang kompatibel.

Mengatur aplikasi

Tentang aplikasi

 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Instalasi.

Anda dapat melihat rincian aplikasi yang terinstal, menghapus aplikasi, dan menentukan pengaturan penginstalan.

Berikut adalah jenis aplikasi yang dapat diinstal:

- Aplikasi Java™ ME dengan ekstensi file .jad atau .jar
- Aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi Symbian berekstensi file .sis atau .six
- Widget dengan ekstensi file .wgz

Instal hanya aplikasi yang kompatibel dengan ponsel.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Anda dapat menghapus aplikasi terinstal yang tidak diperlukan atau digunakan lagi untuk menambah kapasitas memori yang tersedia.

Pilih  > Pengaturan dan Instalasi.

- 1 Pilih **Telah terinstal**.
- 2 Pilih dan tahan aplikasi untuk menghapus, lalu pilih **Hapus instalasi**.

Jika menghapus aplikasi, Anda hanya dapat menginstalnya kembali jika memiliki file penginstalan asli atau cadangan lengkap dari aplikasi yang dihapus. Anda mungkin tidak dapat membuka file yang dibuat dengan aplikasi yang dihapus.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

File penginstalan mungkin menggunakan jumlah memori yang besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Gunakan Nokia Suite untuk mencadangkan file penginstalan ke komputer yang kompatibel, lalu gunakan manajer file untuk menghapus file tersebut dari memori ponsel.

Mensinkronisasi konten**Tentang Sinkronisasi**

 Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.

Ingin mencadangkan kalender, catatan, dan konten lainnya dengan mudah, baik saat berada di depan komputer maupun di perjalanan dengan ponsel? Anda dapat mensinkronisasi kontak, catatan, dan konten lainnya antara ponsel dan server jauh. Setelah sinkronisasi, Anda memiliki cadangan data penting di server.

**Mensinkronisasi konten antara ponsel dan server jauh**

Sinkronisasikan konten penting antara ponsel dan server jauh untuk membuat salinan yang dapat diakses dari manapun.

Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Pengaturan sinkronisasi akan disimpan sebagai profil sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

Menyertakan atau mengecualikan jenis konten

Pilih jenis konten.

Mensinkronisasi konten

Pilih  > Sinkronisasikan.

Tips: Untuk mensinkronisasi konten antara ponsel dan layanan Nokia, gunakan aplikasi Sinkronisasi Ovi.

Tentang Sinkronisasi Ovi

 Pilih  > Sinkron Ovi.

Anda dapat mensinkronisasi kontak, aktivitas kalender, serta catatan antara ponsel dan Layanan Nokia. Dengan demikian, Anda selalu memiliki cadangan konten penting. Untuk menggunakan Ovi Sync, Anda memerlukan akun Nokia. Jika Anda tidak memiliki akun Nokia, akses layanan Nokia, dan Anda akan diminta membuat akun.

Jika Anda menggunakan Sinkronisasi Ovi untuk secara otomatis mensinkronisasi kontak dengan Layanan Nokia, jangan bolehkan sinkronisasi dengan layanan lain, misalnya Mail for Exchange, karena mungkin akan terjadi pertentangan.

Menyalin kontak atau foto di antara ponsel

Anda dapat mensinkronisasi dan menyalin kontak, foto, maupun konten lain di antara dua ponsel Nokia yang kompatibel, bebas biaya, menggunakan Bluetooth.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Transfer data** > **Alih telepon**.

1 Pilih dari berikut ini:

-  — Menyalin konten dari ponsel lainnya.
-  — Menyalin konten ke ponsel lainnya.
-  — Mensinkronisasi konten di antara dua ponsel.

2 Pilih ponsel yang akan disambungkan, lalu pasangkan ponsel tersebut. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.

3 Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.

Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

4 Pilih konten, lalu OK.

Melindungi ponsel

Mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Buat kode keamanan, lalu atur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

1 Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan** > **Telepon dan kartu SIM**.

2 Pilih **Kode keamanan**, lalu masukkan kode keamanan. Diperlukan minimal 4 karakter dan angka, simbol, serta huruf besar-kecil dapat digunakan.

Jaga kerahasiaan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel Anda.

- 3 Pilih **Periode kunci otomatis telp** > **Ditentukan pengguna**, lalu atur durasi hingga ponsel terkunci secara otomatis.

Mengunci ponsel secara manual

Di layar awal, tekan tombol daya , pilih **Kunci telepon**, lalu masukkan kode keamanan.

Membuka penguncian ponsel

Tekan tombol kunci, masukkan kode keamanan, lalu pilih **OK**.

Jika tombol kunci sulit dijangkau, tekan tombol menu, lalu pilih **Aktifkan**.

Mengunci ponsel dari jauh

Ponsel Anda tertinggal di kantor dan ingin menguncinya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengunci ponsel dari jauh menggunakan pesan teks standar. Anda juga dapat mengunci kartu memori dari jauh.

Mengaktifkan penguncian jauh

- 1 Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Penguncian telepon jauh** > **Diaktifkan**.
- 2 Masukkan konten pesan teks. Konten pesan dapat berisi 5-20 karakter dan huruf besar maupun kecil dapat digunakan.
- 3 Masukkan kembali teks yang sama untuk memverifikasinya.
- 4 Masukkan kode kunci.

Mengirim pesan penguncian

Untuk mengunci ponsel dari jauh, tulis teks standar, lalu kirim ke ponsel sebagai pesan teks.

Untuk mengaktifkan ponsel, Anda memerlukan kode kunci.

Mengenkripsi data

Ingin melindungi data dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengenkripsi data pada ponsel menggunakan kunci enkripsi.

Pilih  > **Pengaturan** > **Telepon** > **Manajemen telepon** > **Pengaturan keamanan** > **Enkripsi**.

Diperlukan beberapa menit untuk mengenkripsi atau mendekripsi data. Selama proses enkripsi berlangsung, dilarang:

- Menggunakan ponsel kecuali jika harus
- Menonaktifkan ponsel

- Mengeluarkan baterai

Jika belum pernah mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan, Anda akan diminta melakukannya saat mengenkripsi data untuk pertama kalinya.

Menkripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi tidak aktif.

Mendekripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi aktif.

Menyiapkan ponsel untuk daur ulang

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang ponsel, Nokia menyarankan agar ponsel didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua informasi dan konten pribadi dari ponsel.

Menghapus semua konten

- 1 Cadangkan konten yang ingin disimpan ke kartu memori yang kompatibel atau komputer yang kompatibel.
- 2 Tutup semua sambungan dan panggilan aktif.
- 3 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan pabrik > Hapus data dan kembalikan.
- 4 Jika diminta, masukkan kode keamanan.
- 5 Ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Pastikan benar semua konten pribadi, misalnya kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.
Konten dan informasi yang tersimpan di kartu memori atau Kartu SIM tidak akan dihapus.

Jangan lupa untuk mengeluarkan kartu memori dan Kartu SIM dari ponsel.

Konektivitas

Sambungan Internet

Menentukan cara ponsel menyambung ke Internet

Ponsel akan secara otomatis memeriksa dan menyambung ke jaringan diketahui yang tersedia bila sambungan jaringan diperlukan. Pilihan didasarkan pada pengaturan sambungan, kecuali jika pengaturan khusus aplikasi diterapkan.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Pengaturan.

Menggunakan sambungan data ponsel

Pilih Data ponsel > Aktif .

Menggunakan sambungan data ponsel saat di luar negeri

Pilih Blhkn p'gunaan data ponsel > Seluruh dunia.

Penggunaan sambungan data ponsel untuk menyambung ke Internet saat berada di luar negeri dapat menambah biaya transfer data secara nyata.

Anda juga dapat mengatur ponsel agar hanya menggunakan sambungan data ponsel bila berada di jaringan asal atau negara asal.

Hanya menggunakan sambungan WLAN

Pilih Data ponsel > Tidak aktif.

Jalur akses dapat merupakan sambungan data ponsel atau sambungan WLAN.

Anda dapat mengumpulkan jalur akses dalam daftar tujuan dan menyusun ulang urutan prioritas dalam daftar tersebut.

Contoh: Jika urutan jalur akses WLAN berada di atas jalur akses data ponsel dalam daftar tujuan, maka ponsel akan selalu mencoba menyambung ke jalur akses WLAN lebih dulu dan hanya akan menyambung ke jalur akses data ponsel jika WLAN tidak tersedia.

Menambahkan jalur akses baru ke daftar tujuan

Pilih Tujuan jaringan > Jalur akses .

Mengubah prioritas jalur akses dalam daftar tujuan Internet

- 1 Pilih Tujuan jaringan > Internet.
- 2 Pilih dan tahan jalur akses, lalu pilih Ubah prioritas dari menu pop-up.
- 3 Sentuh posisi dalam daftar untuk memindahkan jalur akses.

LAN Nirkabel**Tentang sambungan WLAN**

 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Wi-Fi.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan dalam menu status. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih Wi-Fi. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .



Tips: Anda dapat menambahkan widget WLAN  ke layar awal. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur WLAN dengan cepat, pilih tombol dalam widget. Untuk membuka aplikasi WLAN, pilih  dalam widget. Fitur WLAN harus diaktifkan.


Aplikasi WLAN akan menampilkan daftar jaringan yang tersedia dan membantu Anda menyambung ke WLAN (jaringan area lokal nirkabel).

! **Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan WLAN. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

! **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke WLAN di rumah

Untuk membantu menghemat biaya data, sambung ke WLAN di rumah saat Anda berada di rumah dan ingin menelusuri Web di ponsel.

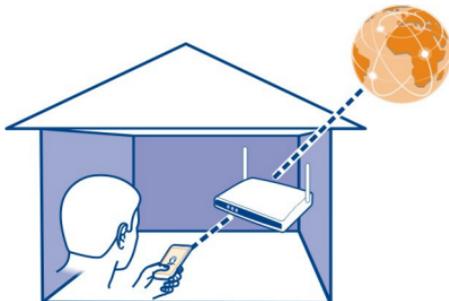

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan WLAN di rumah. Jika WLAN asal aman, masukkan kode akses. Jika WLAN asal tersembunyi, pilih **Lainnya** (jar. t'sembunyi), lalu masukkan nama jaringan (service set identifier, SSID).

Menutup sambungan WLAN

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menyambung ke jaringan WLAN saat di perjalanan

Menyambung ke WLAN merupakan cara mudah untuk mengakses Internet saat bepergian. Sambung ke WLAN umum di tempat umum, misalnya perpustakaan atau kafe Internet.

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan sambungan WLAN yang dikehendaki.

Menutup sambungan WLAN

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Sambungan VPN

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Pengaturan > VPN.

Anda memerlukan sambungan VPN (virtual private network), misalnya untuk menelusuri intranet kantor atau mengakses e-mail kantor dari jauh.

Kebijakan VPN menentukan cara data dienkripsi dan cara kantor Anda mengotentikasi ponsel. Untuk mengkonfigurasi klien, sertifikat, dan kebijakan VPN, hubungi divisi TI kantor Anda. Setelah menginstal kebijakan, metode sambungan VPN akan ditambahkan secara otomatis ke tujuan intranet.

Untuk informasi lebih lanjut, cari VPN mobile di www.nokia.com/support.

! **Penting:** Sertifikat akan sangat mengurangi risiko dalam sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak. Untuk memanfaatkan peningkatan keamanan, sertifikat harus digunakan dengan benar dan harus benar, asli, atau terpercaya. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika sertifikat telah kedaluwarsa atau tidak valid, periksa kebenaran tanggal dan waktu di perangkat.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus mempercayai pemilik sertifikat dan sertifikat tersebut memang dimiliki oleh pihak yang tercantum.

Menutup sambungan jaringan

Jika beberapa aplikasi menggunakan sambungan Internet, Anda dapat menggunakan aplikasi Manajer sambungan untuk menutup beberapa atau semua sambungan jaringan.

Pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **Manajer sambungan**.

Pada tampilan sambungan data aktif, Anda dapat melihat sambungan jaringan aktif.  menunjukkan sambungan data ponsel dan  menunjukkan sambungan WLAN.

Tekan terus sambungan, lalu pilih **Putus** dari menu pop-up.

Melihat rincian sambungan

Tekan terus sambungan, lalu pilih **Rincian** dari menu pop-up.

Rincian, seperti jumlah data yang ditransfer dan durasi sambungan, akan ditampilkan.

Tips: Pada sebagian besar tampilan, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan untuk melihat sambungan yang aktif.

Bluetooth


Tentang konektivitas Bluetooth

 Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan tersebut untuk mengirim item dari ponsel, menyalin file ke PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

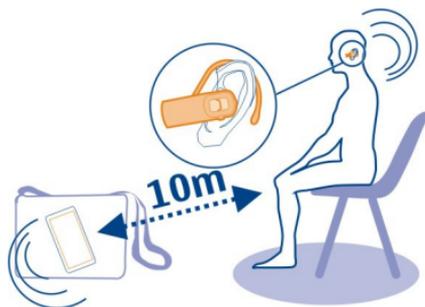

Bila ponsel Anda terkunci, sambungan hanya dapat dibuat ke perangkat yang disahkan.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan Bluetooth dalam menu status. Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **Bluetooth**. Jika Bluetooth tidak ditampilkan, pilih .

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel, Anda dapat menjawab panggilan meskipun tidak memegang ponsel dan Anda dapat tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung. Headset nirkabel tersedia secara terpisah.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.

2 Aktifkan headset.

3 Buka tab Prangkat pemasangan .

4 Pilih headset.

Jika headset tidak ditampilkan dalam daftar, pilih  > **Perangkat pemasangan baru** untuk mencarinya.

5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Mengirim foto atau konten lainnya ke perangkat lain menggunakan Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, kartu nama, entri kalender, dan konten lainnya ke perangkat teman yang kompatibel dan ke komputer.

Anda dapat memiliki beberapa sambungan Bluetooth aktif secara bersamaan. Misalnya, jika tersambung ke headset yang kompatibel, Anda juga dapat mengirim file ke perangkat lain yang kompatibel secara bersamaan.

- 1 Tekan terus item, misalnya foto. Dari menu pop-up, pilih **Kirim > Via Bluetooth**.
- 2 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat yang dikehendaki tidak tercantum dalam daftar, pilih **Perangkat lain**. Saat melakukan pencarian, perangkat Bluetooth dalam jangkauan akan ditampilkan.
- 3 Jika perangkat lain memerlukan kode akses, masukkan kode tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan tersebut harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lain.
Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

Menyambung ke car kit menggunakan modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, car kit yang kompatibel dapat menggunakan Kartu SIM ponsel Anda.

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

Agar modus SIM jauh dapat diaktifkan, ponsel dan aksesori harus dipasangkan. Lakukan pemasangan dari aksesori car kit.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Untuk mengaktifkan modus SIM jauh, pilih **Modus SIM jauh > Aktif**.
- 3 Aktifkan Bluetooth di aksesori car kit.

Setelah modus SIM jauh diaktifkan, **Modus SIM jauh** akan ditampilkan di layar awal. Sambungan ke jaringan nirkabel akan tertutup dan Anda tidak dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang memerlukan jangkauan jaringan selular.

Untuk membuat maupun menerima panggilan bila berada dalam modus SIM jauh, Anda harus menyambungkan aksesori yang kompatibel, misalnya car kit, ke perangkat.

Perangkat hanya akan membolehkan panggilan darurat dalam modus ini.

Menonaktifkan modus SIM jauh

Tekan tombol daya, lalu pilih **Keluar modus SIM jauh**.

Memblokir perangkat

Anda dapat mencegah agar perangkat tidak membuat sambungan Bluetooth ke ponsel.

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

Buka tab Prgkat pasangan , pilih dan tahan perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Blokir** dari menu pop-up.

Menghapus perangkat dari daftar perangkat yang diblokir

Buka tab Prgkt yang diblokir  , pilih dan tahan perangkat yang akan dihapus dari daftar, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Jika menolak permintaan pasangan dari perangkat lain, Anda akan ditanya apakah akan menambahkan perangkat tersebut ke daftar perangkat yang diblokir.

Melindungi ponsel

Bila Bluetooth diaktifkan di ponsel, Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan tersambung ke ponsel.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Mengatur agar ponsel tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih **Visibilitas telepon saya** > **Tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel tidak akan terdeteksi pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth** > **Tidak aktif**.

Jangan pasang atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin foto atau konten lainnya antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mencadangkan serta menyalin foto, video, dan konten lainnya antara ponsel dan komputer.

- 1 Untuk memastikan Transfer media telah ditetapkan sebagai modus USB, pilih  > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **USB** > **Transfer media**.
- 2 Gunakan kabel data USB  yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel.
Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Jika modus Transfer media tidak berfungsi di komputer, gunakan modus Penyimp. msl.
- 3 Gunakan manajer file komputer untuk menyalin konten.

Mengubah modus USB

Untuk hasil terbaik bila menyalin konten atau mensinkronisasi ponsel dengan komputer, aktifkan modus USB yang sesuai saat menggunakan kabel data USB untuk menyambung ke berbagai perangkat.

- 1 Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.
- 3 Pilih **USB** dan dari berikut ini

 **Nokia Ovi Suite** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang telah terinstal Nokia Suite. Dalam modus ini, Anda dapat mensinkronisasi ponsel dengan Nokia Suite, serta menggunakan fitur Nokia Suite lainnya.

Modus ini diaktifkan secara otomatis bila Anda membuka aplikasi Nokia Suite.

 **Penyimp. msl** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Suite. Ponsel akan dikenali sebagai memori flash USB. Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya stereo mobil atau rumah, yang dapat disambungkan ke drive USB.

Sewaktu tersambung ke komputer dalam modus ini, Anda tidak dapat menggunakan beberapa aplikasi ponsel.

Kartu memori dan memori massal di ponsel tidak dapat diakses oleh perangkat lain.

 **Transfer media** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Suite. Musik yang dilindungi oleh DRM (digital rights management) harus ditransfer dalam modus ini. Printer dan sistem home entertainment juga dapat digunakan dalam modus ini.

 **Gnkn telp sbg mdm** — Menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dan menggunakan ponsel sebagai modem nirkabel. Komputer akan tersambung ke Internet secara otomatis.

Mencari petunjuk lebih lanjut

Dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk di ponsel. Pilih  > **Buku ptnjk**.

Jika Anda mengalami masalah, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel

- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

Kode akses

<p>Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)</p>	<p>Kode tersebut akan melindungi Kartu SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.</p> <p>Jika kode ini tidak diberikan bersama Kartu SIM atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.</p>
<p>Kode PUK atau PUK2 (8 digit)</p>	<p>Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2.</p> <p>Jika tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda.</p>
<p>nomor IMEI (15 digit)</p>	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.</p> <p>Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.</p>
<p>Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter)</p>	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan.</p> <p>Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.</p>

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 5 jam (WCDMA)/7 jam (GSM) .

Siaga:

Hingga 455 jam (WCDMA)/500 jam (GSM) .

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Memelihara lingkungan

Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan WLAN atau Bluetooth bila tidak digunakan.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada layar sentuh dan tombol.

Daur ulang



Bila masa pakai ponsel ini telah berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program We:recycle. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan menemukan tempat pengumpulan, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau hubungi pusat kontak Nokia Care.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan pada ponsel Anda, kunjungi www.nokia.com/ecoprofile.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz dan jaringan WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.

120 Informasi produk dan keselamatan

- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman gambar, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WM DRM 10 dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak mentransfer lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan lisensi jika file di perangkat Anda rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus

dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan seluler Anda.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

Baterai dan pengisi daya

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-4U. Nokia mungkin menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8 atau AC-15. Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, B, atau N.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Membuat panggilan darurat

1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.

122 Informasi produk dan keselamatan

- Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil offline atau penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.
- Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- Untuk membuka tombol layar, pilih .
- Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- Tekan tombol panggil.
- Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat account Nokia. Untuk membuat panggilan darurat saat konfigurasi account berlangsung, tekan tombol panggil.

! **Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Pendengaran

! **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,18 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434 Ⓢ

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-750 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial

konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat peralatan penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

/Edisi 2.0 ID

Indeks

A

Aksesori asli Nokia	118
Alih telepon	14, 106
antena	16
aplikasi	22, 35, 100, 104
aplikasi Java	104
aplikasi kantor	98

B

baterai	121
— memasukkan	9
— menghemat daya	28
— mengisi daya	12, 13
berbagi, online	60, 61, 65, 68
blog	58
Bluetooth	112, 113, 114, 115
browser	
Lihat <i>browser web</i>	
browser web	57, 58
— memori cache	57
— menelusuri halaman	57
— Penanda	58
buku petunjuk	18
buku telepon	
Lihat <i>kontak</i>	

C

cara pintas	21, 35, 47
catatan	99

D

daftar putar	73
daur ulang	119
dekripsi	107
download	36
— tema	32
DRM (manajemen hak digital)	75
dukungan	18, 116

E

editor foto	69
e-mail	53, 56
— konfigurasi	54
— kotak pesan	54
— lampiran	56
— membaca dan membalas	55
— membuat	56
— mengirim	56
— widget	56
Lihat <i>e-mail</i>	
E-mail Nokia	53
enkripsi	107

F

favorit	46
file zip	99
film	70
foto	69
— berbagi	60, 65, 68
— informasi lokasi	63
— melihat	66
— mencetak	71
— menyalin	14, 68, 106, 115
— mengambil	62, 64
— mengatur	68
— mengedit	69
— mengirim	65, 113
Lihat <i>foto</i>	

G

GPS (Global Positioning System)	81
---------------------------------	----

H

hari peringatan	97
headset	17

I

ikon	26, 27
indikator	26, 27
Informasi dukungan Nokia	116

informasi lokasi	61, 63
Informasi lokasi	81, 97
informasi penentuan posisi	61, 81
input teks	23, 24, 25
internet	

Lihat *browser web*

J	
jam	92, 93, 94
jam alarm	92, 93
jam dunia	94
jaringan sosial	59, 60, 61, 62

K	
kalender	62, 94, 95, 96, 97
kalkulator	98
kamera	62
— berbagi foto	65
— berbagi video	65
— Informasi lokasi	63
— mengambil foto	62
— mengambil gambar	64
— mengirim foto	65
— Merekam klip video	64

kamus	99
kartu memori	10, 103
kartu nama	48, 113
Kartu Saya	48
Kartu SIM	48
— memasukkan	9
— mengeluarkan	9
keyboard	23
keyboard virtual	23
Kios Nokia	18
— membeli	36
— men-download	36
klip video	
— Mengirim	65
— merekam	64
kode akses	117
kode keamanan	106, 117

kode kunci	106, 117
kode PIN	117
kode PUK	117
konektivitas	112
kontak	45, 48
— di jaringan sosial	60, 61
— favorit	46
— foto	47
— grup	48
— menambah	45
— menyalin	14, 106
— menyimpan	45, 46
— mengedit	45
— mengirim	48, 113
— nada dering	47
— sinkronisasi	49, 105
— widget	35, 47
kontrol volume	17
kotak masuk, pesan	51
kotak pesan	
— suara	43
kunci jauh	106

L	
lampu pemberitahuan	27
Layanan Nokia	49
layar awal	21, 32, 33, 34, 35, 47, 56
layar sentuh	8, 19, 23, 24
lisensi	75
loudspeaker	17, 37

M	
manajemen file	101, 102, 103
meencadangkan data	69
melakukan berbagai tugas	22
membatasi panggilan	44
memblokir	
— perangkat	114
memori	101, 108
— mengosongkan	103
memori cache	57

memori massal	103	— konferensi	39
mempersonalisasi ponsel	31, 32, 33, 34, 35	— membatasi	44, 45
mencadangkan konten	102	— membuat	36, 38
mencari	28	— menjawab	37
— stasiun radio	76, 77	— menolak	37
mencetak	71	— mengalihkan	43
mentransfer konten	14, 68, 72, 74, 106, 115	— panggilan internet	41, 42
menu	35	— terakhir dihubungi	42
menyalin konten	14, 68, 72, 74, 106, 115	panggilan cepat	40
mengaktifkan/menonaktifkan	13	panggilan darurat	121
mengalihkan panggilan	43	panggilan internet	41, 42
mengatasi masalah	58	panggilan suara	
mengembalikan pengaturan	30	Lihat <i>panggilan</i>	
menginstal aplikasi	104	panggilan tunggu	38
mengisi daya baterai	12, 13, 121	pembaca pesan	52
mengunci		pembaruan	
— dari jauh	107	— aplikasi	100
— layar	15	— perangkat lunak ponsel	100, 101
— ponsel	106, 107	pembaruan perangkat lunak	100, 101
— tombol	15	pembaruan status	60, 61
merekam		penanda	58
— panggilan	42	pengaman tombol	15
— suara	75	pengaturan	
— video	64	— bahasa	53
MMS (layanan pesan multimedia)	49	— jalur akses	108
musik	72, 74	— mengembalikan	30
— daftar putar	73	pengaturan bahasa	53
Musik Nokia	74	pengaturan pabrik, mengembalikan	30
		pengaturan sensor	38
		pengisian daya USB	13
		Pengisian daya USB	12
		penguncian jauh	107
		penguncian perangkat	106, 107
		penguncian ponsel	106, 107
		penguncian tombol	15
		perangkat lunak	104
		perintah suara	40
		perlindungan hak cipta	75
		permintaan rapat	56
		pesan	49, 51
		— audio	50

N

nada	
— mempersonalisasi	31
nada dering	30, 31, 38, 47
Nokia Suite	18, 74
nomor IMEI	117

P

panggilan	43
— darurat	121

— mengirim	49, 50
— percakapan	52
pesan audio	49, 50
pesan multimedia	49
pesan teks	49
Peta	77
— berbagi lokasi	85, 86
— Check in	86
— elemen tampilan	79, 89
— Favorit	84
— informasi lalu lintas	89
— kompas	80
— melihat rute yang disimpan	83
— melihat tempat yang disimpan	83
— menavigasi	87, 90
— mencari lokasi	82
— men-download peta	80
— menelusuri	78
— mensinkronisasi	85
— menyimpan rute	83
— menyimpan tempat	83
— mengatur rute	84
— mengatur tempat	84
— mengubah tampilan	80
— merencanakan rute	90
— panduan suara	87
— penentuan posisi	81
— rincian lokasi	83
— rute dengan mobil	87
— rute pejalan kaki	90
— tanggapan	92
petunjuk	18
ponsel	
— konfigurasi	14
profil	30, 31
— membuat	31
— mempersonalisasi	31
— offline	28
profil diam	31
profil offline	28

Q	
Quickoffice	98

R	
radio	76, 77
Radio FM	76, 77
rapat	95, 97
RDS (radio data system)	77

S	
sambungan data	112
— Bluetooth	112
sambungan internet	108
sambungan kabel	68, 115, 116
Sambungan USB	68, 115, 116
sambungan web	108
sinkronisasi	49, 105
Sinkronisasi Ovi	105
slide	70
SMS (layanan pesan singkat)	49
speakerphone	17

T	
tali ponsel	17
tanggal dan waktu	92, 93
tema	32
Tentang Exchange ActiveSync	53
tips ramah lingkungan	119
tombol	24
tombol dan komponen	7, 8
tombol virtual	24
tugas	96

U	
ulang tahun	97
umpan, berita	58
umpan berita	58
umpan web	58

V

video	71
— berbagi	60, 65, 68
— informasi lokasi	63
— memutar	71
— menonton	66
— menyalin	14, 68, 72, 106, 115
— mengedit	69, 70
— mengirim	113
— merekam	64
VPN (virtual private network)	111

W

waktu dan tanggal	92, 93
wallpaper	33
widget	34, 35, 47, 56
WLAN (jaringan area lokal nirkabel)	109, 110, 111