

គំរូដើម្បីប្រើ Nokia 500

สารบัญ	รูปแบบ	30
	การเปลี่ยนลักษณะ	32
	การเปลี่ยนผ้าครอบด้านหลัง	32
	หน้าจอหลัก	32
	การจัดวางแอปพลิเคชันของคุณ	35
	การดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน หรือรายการอื่นๆ	36
ความปลอดภัย	5	
เริ่มต้นการใช้งาน	7	
ขนาด	7	
ปุ่มและส่วนประกอบ	7	
การใส่ซิมการ์ด	9	
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	10	
การชาร์จ	12	
การเปิดหรือปิดเครื่อง	13	
การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก	13	
การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า	14	
การสลับปุ่มและหน้าจอ	15	
ตำแหน่งเสาอากาศ	15	
การเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เพลง หรือวิดีโอ	16	
การใส่สายคล้องข้อมือ	16	
ชุดหูฟัง	17	
การเชื่อมต่อร้านค้า Nokia	17	
การใช้คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ	18	
การติดตั้ง Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ	18	
การใช้งานพื้นฐาน	19	
การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส	19	
การใช้ทางลัด	21	
การสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่	22	
การเขียนข้อความ	22	
สัญลักษณ์บนจอภาพ	26	
การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้กะพริบเมื่อมีสายหรือข้อความที่ไม่ได้รับ	28	
การค้นหาในโทรศัพท์ของคุณและในอินเทอร์เน็ต	28	
การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์	28	
ยืดอายุแบตเตอรี่	29	
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	30	
การปรับตั้งค่า	30	
	โทรศัพท์	36
	การโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์	36
	การรับสาย	37
	การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย	37
	การปฏิเสธสาย	37
	การปิดเสียง	37
	การโทรติดต่อรายชื่อ	38
	การรับสายเรียกซ้อน	38
	การประชมสาย	39
	การโทรไปยังหมายเลขที่คุณโทรบ่อยที่สุด	40
	การใช้เสียงของคุณโทรถึงรายชื่อ	40
	สายอินเทอร์เน็ต	41
	การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด	42
	การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์	42
	การดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย	42
	การโทรเข้าสู่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ	42
	การโอนสายไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น	43
	การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย	43
	การอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะบางเบอร์เท่านั้น	44
	รายชื่อ	44
	เกี่ยวกับรายชื่อ	44
	การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล	45
	การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้รับ	45
	การติดต่อคุณที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว	45
	การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก	46
	การตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ	46
	การเพิ่มรูปภาพสำหรับรายชื่อ	46

การส่งข้อมูลรายชื่อโดยใช้นามบัตรของ ฉัน	47	การลิงค์เพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูล รายชื่อของพวกเขา	59
การสร้างกลุ่มรายชื่อ	47	การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนในหน้า จอหลัก	59
การส่งข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม	47	การอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอไปยัง บริการ	59
การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยัง โทรศัพท์ของคุณ	48	การแบ่งปันที่ตั้งในการอัปเดตสถานะของ คุณ	60
การสำรองรายชื่อของคุณไปยังบริการ Nokia	48	การติดต่อเพื่อนจากบริการเครือข่ายทาง สังคม	60
ข้อความ 48		การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ ของคุณ	60
เกี่ยวกับข้อความ	48	กล้อง 61	
การส่งข้อความ	49	เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป	61
การส่งข้อความไปยังรายชื่อ	49	การถ่ายภาพ	61
การส่งข้อความคลิปลิงก์	50	การจัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้งในภาพหรือวิดีโอ	62
การอ่านข้อความที่ได้รับ	50	การบันทึกวิดีโอ	62
การดูการสนทนา	51	เคล็ดลับเกี่ยวกับภาพและวิดีโอ	63
การฟังข้อความตัวอักษร	51	การส่งภาพหรือวิดีโอ	63
การเปลี่ยนภาษา	52	การแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอโดยตรงจาก กล้อง	64
อีเมล 52		ภาพและวิดีโอของคุณ 64	
เกี่ยวกับอีเมล	52	คลังภาพ	64
รับบัญชีอีเมลฟรีจาก Nokia	52	การแก้ไขรูปภาพที่คุณถ่าย	67
เกี่ยวกับ Exchange ActiveSync	53	ตัวแก้ไขวิดีโอ	67
การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความ	53	การพิมพ์รูปที่คุณถ่าย	69
การอ่านอีเมลที่ได้รับ	54	วิดีโอและทีวี 69	
การส่งอีเมล	55	วิดีโอ	69
การตอบรับคำขอประชุม	55	เพลงและเสียง 70	
การเปิดอีเมลจากหน้าจอหลัก	55	เครื่องเล่นเพลง	70
อินเทอร์เน็ต 56		เกี่ยวกับเพลง Nokia	72
เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์	56	เนื้อหาที่มีการป้องกัน	73
การเรียกดูเว็บ	56	การบันทึกเสียง	73
การเพิ่มบุ๊กมาร์ค	57	วิทยุ FM	73
การสมัครลิงค์ข่าวทางเว็บ	57	แผนที่ 75	
ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ	57	การนำทางไปยังปลายทาง	75
เครือข่ายทางสังคม 57		ตำแหน่งของคุณ	76
เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางสังคม	57		
การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ของ คุณในหน้าจอเดียว	58		
การประกาศสถานะของคุณไปยังบริการ เครือข่ายทางสังคม	58		

การค้นหา	80
รายการโปรด	81
เซ็คคลีน	83
การซักรถและการเดิน	84
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนที่	89

การจัดการเวลา	89
นาฬิกา	89
ปฏิทิน	91

ที่ทำงาน	94
Quickoffice	94
การใช้เครื่องคิดเลข	95
การทำรายการซื้อของ	95
การแปลข้อความ	95
การเปิดหรือสร้างไฟล์ zip	96

การจัดการโทรศัพท์	96
การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์	
ของโทรศัพท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	96
การจัดการไฟล์	98
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์	100
การจัดการแอปพลิเคชัน	100
การซิงโครไนซ์เนื้อหา	101
การคัดลอกรายชื่อหรือภาพระหว่าง	
โทรศัพท์	102
การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ	103
การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล	104

การเชื่อมต่อ	105
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	105
LAN ไร้สาย	106
การเชื่อมต่อ VPN	107
การปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย	108
Bluetooth	108
สายเคเบิลข้อมูล USB	111

การค้นหาคำช่วยเหลือเพิ่มเติม	112
การสนับสนุน	112

รหัสผ่าน	113
-----------------	------------

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia	113
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้	
อุปกรณ์เสริม	114
แบตเตอรี่	114

การปกป้องสิ่งแวดลอม	114
ประหยัดพลังงาน	114
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	114

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	115
--------------------------------------	------------

ดัชนี	125
--------------	------------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว



จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ




ควรใช้ชุดหูฟังในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เริ่มต้นการใช้งาน

ขนาด


- ปริมาตร: 73 ซม.³
- น้ำหนัก: 93 กรัม
- ความยาว: 111.3 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 53.8 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 14.1 มม.

ปุ่มและส่วนประกอบ ด้านหน้า

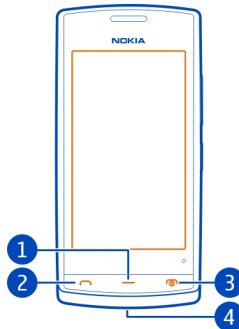

- 1 ปุ่มเมนู
- 2 ปุ่มโทร
- 3 ปุ่มจบการทำงาน/เปิดปิด
- 4 ช่องร้อยสายคล้องข้อมือ

ด้านบน




- 1 ช่องเสียบ AV ของ Nokia (3.5 มม.)
- 2 ช่องเสียบ Micro-USB

ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย


- 3 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ

ด้านข้าง



- 1 ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง/ขยายภาพ
- 2 ปุ่มปรับลดระดับเสียง/ย่อภาพ
- 3 ปุ่มล็อคปุ่ม

ด้านหลัง

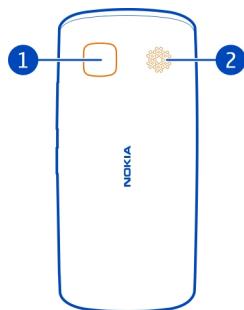

- 1 กล้อง
- 2 แฟลช

หากมีเทปป้องกันบนเลนส์กล้อง ให้ลอกออก

หน้าจอสัมผัส

ในการควบคุมโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะหน้าจอเบาๆ ด้วยปลายนิ้ว หน้าจอจะไม่ตอบสนองเมื่อคุณใช้เล็บ

หากปลายนิ้วของคุณเย็น หน้าจออาจไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสของคุณ

! **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

การใส่ซิมการ์ด


- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ในการถอดฝาครอบด้านหลังของโทรศัพท์ ใช้นิ้วกดฝาครอบด้านหลัง แล้วเลื่อนฝาครอบเพื่อถอดออก



- 3 ถอดแบตเตอรี่ออก หากใส่ไว้




- 4 ในการปลดที่วางซิมการ์ด ให้เลื่อนที่วางการ์ดไปตามทิศทางที่ระบุด้วยลูกศรบนที่วางการ์ดยกที่วางขึ้น

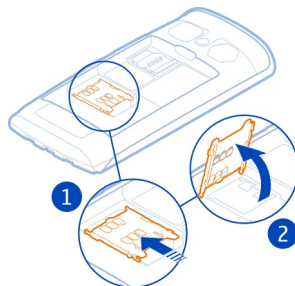

10 เริ่มต้นการใช้งาน

- 5 ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการ์ดคว่ำลงเมื่อเลื่อนที่วางซิมการ์ดลง
- 6 เลื่อนที่วางซิมการ์ดลง

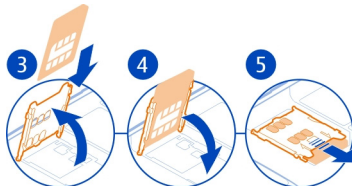

- 7 ในการถอดที่วางซิมการ์ด ให้เลื่อนที่วางการ์ดลงที่ตำแหน่งเดิม

! **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาท์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



การใส่การ์ดหน่วยความจำ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




เก็บการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย

การใส่การ์ดหน่วยความจำ


- 1 ในการถอดฝาครอบด้านหลังของโทรศัพท์ ใช้นิ้วกดฝาครอบด้านหลัง เลื่อนฝาให้เปิด แล้วยกฝาครอบด้านหลังออก



2 ถอดแบตเตอรี่ออก หากใส่ไว้

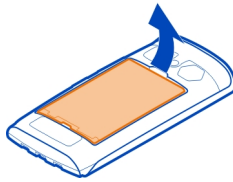


3 ในการปลดที่วางการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนที่วางการ์ดไปตามทิศทางที่ระบุด้วยลูกศรบนที่วางการ์ด ยกที่วางขึ้น

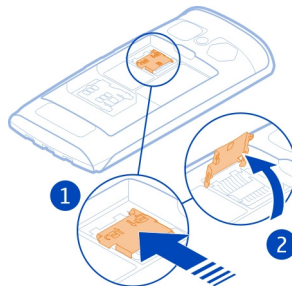

4 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในที่วางการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการ์ดคว่ำลงเมื่อเลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำลง

5 เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำลง

6 ในการล็อคที่วางการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนที่วางการ์ดลงที่ตำแหน่งเดิม

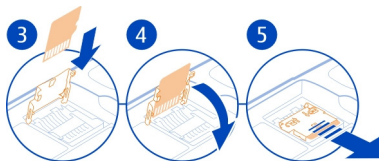

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

! **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการ์ดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

12 เริ่มต้นการใช้งาน

- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
- 3 เสียบและยกที่วางการ์ดหน่วยความจำขึ้น และถอดการ์ดหน่วยความจำออก


การชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จแล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก


หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติตามนี้

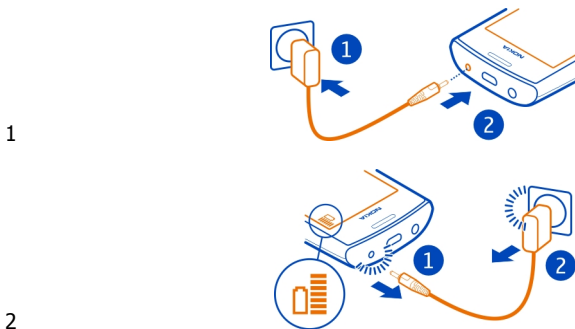

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ

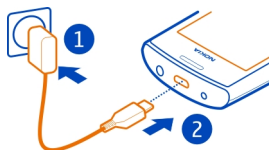


การชาร์จแบตเตอรี่ด้วย USB

แบตเตอรี่ต่ำ แต่คุณไม่มีอุปกรณ์ชาร์จใช้ไหม คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ที่รองรับเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันออกไป และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณในขณะที่กำลังชาร์จ

ในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อเสียของอุปกรณ์ชาร์จเสีย ให้อย่าเสียบหรือถอดสายเคเบิลอุปกรณ์ชาร์จ

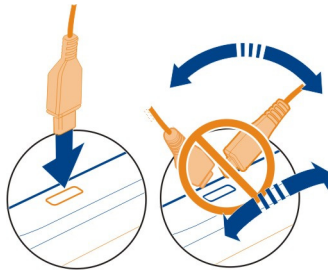

การเปิดหรือปิดเครื่อง

การเปิด

กดปุ่มเปิด/ปิด ① ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น

การปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ②



การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

เริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ของคุณ - คัดลอกรายชื่อ ข้อความ และสิ่งอื่นจากโทรศัพท์เครื่องเก่า โทรศัพท์จะแนะนำคุณเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

หากต้องการเริ่มต้นการดำเนินการ เลือก ✓ หากต้องการข้ามการดำเนินการ เลือก ✕

หากต้องการใช้บริการของ Nokia ให้สร้างบัญชี Nokia คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หาก你不能
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถสร้างบัญชีในภายหลังได้

หากคุณมีบัญชี Nokia อยู่แล้ว ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ✓

เคล็ดลับ: คุณลืมหรหัสผ่านหรือไม่ คุณสามารถขอให้ส่งรหัสผ่านไปหาคุณในรูปแบบของอีเมล
หรือข้อความตัวอักษรได้

ใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอกข้อมูลของคุณ เช่น

- รายชื่อ
- ข้อความ
- รูปภาพ
- วิดีโอ

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณสามารถตั้งให้เข้าของคุณแสดงบนหน้าจอหลัก เพื่อให้
สามารถตรวจสอบอีเมลได้ง่าย

หากคุณจำเป็นต้องโทรฉุกเฉินขณะที่กำลังตั้งค่าโทรศัพท์ ให้กดปุ่มโทรออก

การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ต้องการคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่า และเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อย่าง
รวดเร็วหรือไม่ ใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอก ตัวอย่างเช่น รายชื่อ รายการ
ปฏิทิน และภาพถ่ายของคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องมีการสนับสนุน Bluetooth



- 1 เลือก > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > การสลับโทรศัพท์
- 2 เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการ และจับคู่โทรศัพท์ จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ใน
โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง
- 3 หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น และคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง

4 เลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก ตกลง

หากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าของคุณไม่มีแอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณจะส่งแอปพลิเคชันมากับข้อความโดยใช้ Bluetooth ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้เปิดข้อความในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ ได้ในภายหลัง


การลือคปุมและหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าทือ ให้ลือคปุมและหน้าจอโทรศัพท์

กดปุมลือค

การปลดลือคปุมและหน้าจอ

กดปุมลือค แล้วเลือก ปลดลือค

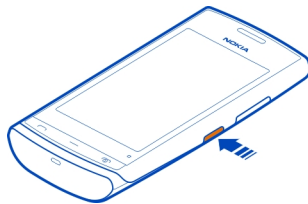

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ หากต้องการปลดลือค คุณยังสามารถกดปุมเมนู แล้วเลือก ปลดลือค

การตั้งค่าให้เครื่องลือคปุมและหน้าจอโดยอัตโนมัติ

- 1 เลือก > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > หมดเวลาภาพพักจอ/ลือคปุม
- 2 กำหนดระยะเวลาที่ปุมและหน้าจอจะลือคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานี้

ตำแหน่งเสาอากาศ

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน



พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณพื้นที่ที่ไฮไลต์

การเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เพลง หรือวิดีโอ

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงขณะใช้สายหรือขณะที่แอปพลิเคชันกำลังทำงาน


ลำโพงในตัวช่วยให้คุณพูดและฟังเสียงในระยะที่ไม่ห่างจากเครื่องมากนัก โดยไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆ หู

การเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงขณะสนทนา

เลือก  หรือ 


การใส่สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือ และดึงให้แน่น

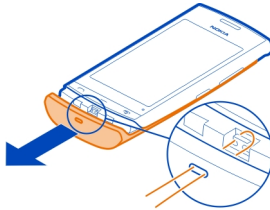

ชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเฮดโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ

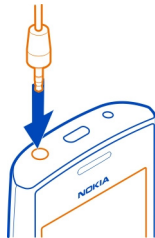

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

การเยี่ยมชมร้านค้า Nokia



เลือก  > ร้านค้า

จากร้านค้า Nokia คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน
- ลักษณะ ภาพพื้นหลัง รูปภาพ และวิดีโอ
- เสียงเรียกเข้า
- เกมส์สำหรับโทรศัพท์มือถือ

ไอเท็มบางอย่างไม่คิดค่าบริการ แต่บางอย่างคุณจำเป็นต้องชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ ความพร้อมให้บริการของวิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับ

18 การติดตั้ง Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ร้านค้า Nokia มีเนื้อหาที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้ และสอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com

การใช้คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

 โทรศัพท์ของคุณมีคู่มือผู้ใช้ในตัว ซึ่งจะอยู่กับคุณเสมอและใช้ได้เมื่อจำเป็น เลือก  > คู่มือผู้ใช้

การเปิดคู่มือผู้ใช้จากแอปพลิเคชัน

เลือก  > คู่มือผู้ใช้ ซึ่งจะมียูเอชไอในบางแอปพลิเคชันเท่านั้น

การค้นหาคู่มือผู้ใช้

เมื่อคู่มือผู้ใช้เปิดขึ้น เลือก  > ค้นหา และป้อนตัวอักษรหรือคำในช่องค้นหา

การเปิดแอปพลิเคชันจากคู่มือผู้ใช้

เลือกลิงก์ของแอปพลิเคชันในหัวข้อ

หากต้องการสลับกลับไปคู่มือผู้ใช้ ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ ปิดซ้ายหรือขวา และเลือกคู่มือผู้ใช้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออาจอยู่ที่ตอนท้ายของคำแนะนำ

การติดตั้ง Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้วยแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์ Nokia Suite คุณสามารถจัดการเนื้อหาบนโทรศัพท์ และซิงค์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และคุณยังสามารถอัปเดตโทรศัพท์ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด และดาวน์โหลดแผนที่ได้

คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการด้านข้อมูลได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดาวน์โหลด Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดจาก www.nokia.com/support ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดตั้ง Nokia Suite โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณใช้ Windows XP หรือ Windows Vista ในคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งค่าโหมด USB ในโทรศัพท์เป็น อุปกรณ์เก็บข้อมูล หากต้องการตั้งค่าโหมด USB บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก  > อุปกรณ์เก็บข้อมูล หน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์และการดหน่วยความจำจะปรากฏเป็นดิสก์แบบถอดได้ในคอมพิวเตอร์
- 2 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์** จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์สำหรับติดตั้ง Nokia Suite

หากหน้าต่างการติดตั้งเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **ติดตั้ง Nokia Suite**

- 3 ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณใช้ Windows XP หรือ Windows Vista ในคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าโหมด USB ในโทรศัพท์เป็น Nokia Ovi Suite

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Suite และหากต้องการตรวจสอบว่า Nokia Suite สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการใดได้บ้าง ให้ไปที่ www.nokia.com/support

การใช้งานพื้นฐาน

การดำเนินการบนหน้าจอสัมผัส

! **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

ในการใช้งานกับอินเทอร์เน็ตเฟสบุ๊ค ให้แตะหรือแตะหน้าจอสัมผัสค้างไว้


การเปิดแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของหน้าจอ


แตะแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบ

การเข้าใช้งานฟังก์ชันอย่างรวดเร็ว


แตะที่รายการค้างไว้ เมนูป๊อปอัพที่มีตัวเลือกที่ใช้ได้จะเปิดขึ้น

ตัวอย่าง: ในการส่งภาพหรือลบนาฬิกาปลุก ให้แตะที่ภาพหรือนาฬิกาปลุกค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

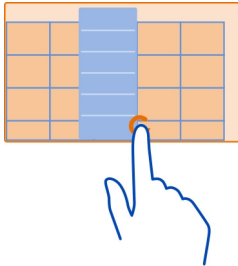

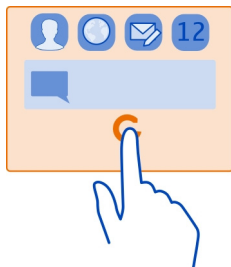

การลากรายการ

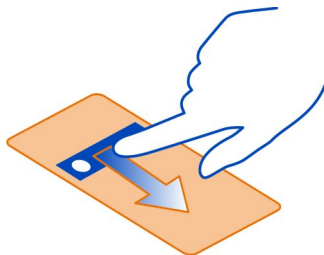

แตะที่รายการค้างไว้ และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ รายการจะเลื่อนตามนิ้วของคุณ

ตัวอย่าง: คุณสามารถลากรายการบนหน้าจอหลักได้

การปัด



วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ แล้วค่อยๆ เลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ

ตัวอย่าง: ขณะที่กำลังดูภาพ หากต้องการดูภาพถัดไป ให้บิดไปทางซ้าย

ขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น รูปภาพหรือเว็บเพจ แล้วแยกนิ้วออกจากกัน



ย่อ

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ และเลื่อนนิ้วให้ชิดกัน

เคล็ดลับ: และคุณสามารถแตะที่รายการสองครั้งเพื่อขยายและย่อ

การใช้ทางลัด

ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มต่างๆ จำนวนมากในการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้โดยตรงในเมนูสถานะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอปพลิเคชันหรือในมุมมองใด

ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน



ในเมนูสถานะ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ดูการแจ้งเตือนของเบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ปิดเสียงโทรศัพท์
- การแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

22 การใช้งานพื้นฐาน


- ดูการเชื่อมต่อ WLAN ที่มีอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย WLAN
- จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth

เคล็ดลับ: ขณะกำลังฟังเพลง คุณสามารถเข้าใช้เครื่องเล่นเพลงจากพื้นที่สถานะได้อย่างรวดเร็ว

การสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

คุณสามารถดูว่าแอปพลิเคชันหรืองานใดที่กำลังเปิดอยู่ในพื้นหลัง และสลับระหว่างแอปพลิเคชันหรืองานนั้นๆ

กดปุ่มเมนูค้างไว้ ปิดซ้ายหรือขวา และเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ

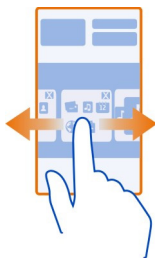

แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังจะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และการใช้หน่วยความจำ หากต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน เลือก 

เคล็ดลับ: ในการปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด ให้เลือกตัวสลับงานค้างไว้ และเลือก ปิดทั้งหมด จากเมนูป๊อปอัพ

การเขียนข้อความ

การป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์เสมือนจริง

ใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริง

ในการเปิดใช้งานแป้นพิมพ์เสมือนจริง ให้เลือกช่องสำหรับป้อนข้อความ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงได้ทั้งในโหมดแนวนอนและแนวตั้ง

แป้นพิมพ์เสมือนจริงในโหมดแนวตั้งอาจไม่สามารถใช้ได้กับภาษาที่ใช้เขียนบางภาษา



- 1 แป้นพิมพ์เสมือนจริง
- 2 ปุ่มปิด - ปิดแป้นพิมพ์เสมือนจริง
- 3 ปุ่ม Shift และ Caps Lock – หากต้องการป้อนอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ขณะเขียนตัวพิมพ์เล็ก หรือป้อนอักขระตัวพิมพ์เล็กขณะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ให้เลือกปุ่มนี้ก่อนป้อนอักขระ หากต้องการเปิดใช้งานโหมด Caps Lock ให้กดปุ่มนี้สองครั้ง
- 4 ช่วงอักขระ - ให้เลือกปุ่มช่วงอักขระที่ต้องการ เช่น ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ
- 5 ปุ่มลูกศร - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา
- 6 แถบ Space - เวนวรรค
- 7 เมนูการป้อน – เปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน
- 8 ปุ่ม Enter – ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ในแถวหรือช่องป้อนข้อความถัดไป ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น ในช่องที่อยู่เว็บของเว็บเบราว์เซอร์ ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นไอคอนไป (Go)
- 9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร

การสลับระหว่างแป้นพิมพ์เสมือนจริงและปุ่มกดในโหมดแนวตั้ง
 เลือก  > ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลข หรือ แป้นพิมพ์ QWERTY


การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระ
 เลือกอักขระค้างไว้

การป้อนข้อความด้วยปุ่มกดเสมือนจริง

การใช้ปุ่มกดเสมือนจริง

หากคุณต้องการใช้ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลขเมื่อพิมพ์ในโหมดแนวตั้ง คุณสามารถสลับจากแป้นพิมพ์เสมือนจริงเป็นปุ่มกดเสมือนจริงได้

- 1 เลือกช่องป้อนข้อความ
- 2 เลือก  > ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลข

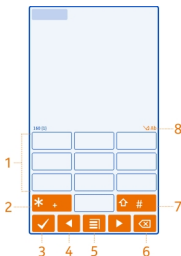

- 1 ปุ่มตัวเลข
- 2 * - ป้อนอักขระพิเศษ หรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะมีการขีดเส้นใต้ที่คำนั้น เครื่องจะแสดงตัวเลือกคำที่เป็นไปได้
- 3 ปุ่มปิด - ปิดปุ่มกดเสมือนจริง
- 4 ปุ่มลูกศร - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
- 5 เมนูการป้อน - เปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หรือสลับไปใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริง
- 6 ปุ่ม Backspace - ลบอักขระ
- 7 ปุ่ม Shift - เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ในการเปิดหรือปิดใช้งานโหมดช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือกปุ่มนี้สองครั้งอย่างรวดเร็ว ในการสลับระหว่างโหมดตัวอักษรและโหมดตัวเลข ให้เลือกปุ่มนี้ค้างไว้
- 8 สัญลักษณ์การป้อนข้อความ (หากมี) - แสดงให้ทราบว่าปุ่มนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก และมีการเปิดใช้งานโหมดตัวอักษรหรือตัวเลข หรือเปิดใช้งานโหมดช่วยสะกดคำอัตโนมัติ อยู่หรือไม่

การเปิดใช้งานการป้อนข้อความแบบเดิมด้วยปุ่มกดเสมือนจริง

เลือก # สองครั้งอย่างรวดเร็ว

การป้อนตัวอักษร

- 1 กดปุ่มตัวเลข (1-9) ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ
- 2 หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้า และกดปุ่มอีกครั้ง

การเว้นวรรค

เลือก 0

การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป

เลือก 0 สามครั้ง

การเปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติด้วยปุ่มกดเสมือนจริง

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะให้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

- 1 เลือก  > เปิดใช้งานตัวช่วยสะกดคำ
- 2 หากต้องการเขียนคำที่ต้องการ ให้ใช้ปุ่ม 2-9 เลือกแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งสำหรับการป้อนตัวอักษรหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนคำว่า Nokia เมื่อเลือกพจนานุกรมภาษาอังกฤษแล้ว ให้เลือก 6 สำหรับ N, 6 สำหรับ o, 5 สำหรับ k, 4 สำหรับ I และ 2 สำหรับ a คำที่แนะนำจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณเลือกปุ่ม
- 3 หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้เลือก * ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น หากคำดังกล่าวไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด และป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก ตกลง
- หาก ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำดังกล่าวไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก * ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก ตกลง
- 4 หากต้องการเว้นวรรค ให้เลือก 0 หากต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป ให้เลือก 1 แล้วเลือก * ซ้ำๆ จนกว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
- 5 เริ่มเขียนคำถัดไป

การเลิกใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก # สองครั้งอย่างรวดเร็ว

ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทย

เฉพาะโทรศัพท์รุ่นที่มีเมนูไทยเท่านั้น จึงสามารถรับข้อความภาษาไทยได้ คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะได้หลังจากเขียนตัวอักษรภาษาไทยตามแบบแผนภาษาไทยแล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาไทย

เลือกช่องป้อนข้อความ  > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาไทย **กขค** ระบุว่ามีการเปิดใช้งานโหมดป้อนข้อความภาษาไทย

หากต้องการเขียน "คิดถึง U ;-)" ให้ทำดังนี้

- 1 ในการใส่ ค ให้เลือก 1 สี่ครั้ง
- 2 เลือก * และสระสำหรับ คี
- 3 ในการใส่ ด ให้เลือก 5 หนึ่งครั้ง
- 4 ในการใส่ ถ ให้เลือก 5 สามครั้ง
- 5 เลือก * และสระสำหรับ ถี
- 6 ในการใส่ ง ให้เลือก 2 สองครั้ง
- 7 หากต้องการเว้นวรรค ให้เลือก 0

- 8 หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เลือก  > ภาษาที่ใช้เขียน และภาษาอังกฤษ
- 9 ในการใส่ U ให้เลือก 8 สองครั้ง
- 10 หากต้องการเว้นวรรค ให้เลือก 0
- 11 เลือก * แล้วเลือก ;
- 12 เลือก * แล้วเลือก -
- 13 เลือก * แล้วเลือก)

การกำหนดภาษาที่ใช้เขียน

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ป้อนแบบสัมผัส > ภาษาที่ใช้เขียน


การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เลือก  > ภาษาที่ใช้เขียน

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

สัญลักษณ์บนจอภาพ

สัญลักษณ์บนจอภาพทั่วไป

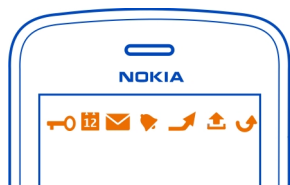

มีการล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม

มีบุคคลพยายามโทรถึงคุณ

คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

หากสัญลักษณ์ข้อความกะพริบ อาจแสดงว่าโฟลเดอร์ถัดเข้าของคุณเต็ม

คุณมีเหตุการณ์ในปฏิทินที่พลาดไป

มีการตั้งปลุก

มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดออก

คุณกำลังใช้งานโทรศัพท์สายที่สองอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)


สายที่โทรเข้ามาจะถูกโอนไปที่เบอร์อื่น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากคุณมี

สายโทรศัพท์สองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปิดใช้งานอยู่

โทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับการโทรสายอินเตอร์เน็ต


สายข้อมูลกำลังทำงาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ

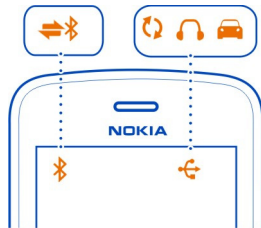

-  กำลังเชื่อมต่อ Bluetooth
หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง
-  โทรศัพท์ของคุณกำลังส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth
-  เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
-  โทรศัพท์กำลังซิงโครไนซ์ข้อมูล
-  เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
-  เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ในรถใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว

สัญลักษณ์เครือข่าย

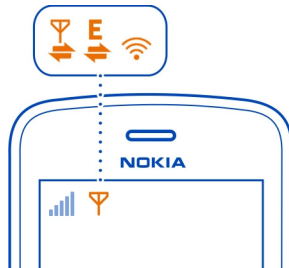

-  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
-  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
-  การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) กำลังเปิดหรือปิดอยู่
-  การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่
-  การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS ถูกพักไว้
-  การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) กำลังเปิดหรือปิดอยู่
-  การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต EGPRS เปิดอยู่

	การเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS ถูกพักไว้
	การเชื่อมต่อข้อมูล 3G (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) กำลังเปิดหรือปิดอยู่
	การเชื่อมต่อข้อมูล 3G เปิดอยู่
	การเชื่อมต่อข้อมูล 3G ถูกพักไว้
	การเชื่อมต่อข้อมูล HSPA เปิดอยู่
	การเชื่อมต่อ WLAN เปิดอยู่

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้กะพริบเมื่อมีสายหรือข้อความที่ไม่ได้รับ

เมื่อไฟแจ้งเตือนที่โทรศัพท์กะพริบแสดงว่า คุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือมีข้อความเข้า

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ไฟแจ้งเตือน > ไฟแจ้งเตือน

การค้นหาในโทรศัพท์ของคุณและในอินเทอร์เน็ต

 สืบหาในโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต คุณสามารถค้นหาอีเมล รายชื่อ ภาพถ่าย เพลง หรือแอปพลิเคชันที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของคุณและค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้

เลือก  > ค้นหา

- 1 เริ่มเขียนคำที่ต้องการค้นหา แล้วเลือกจากคำเสนอที่ตรงกัน
- 2 ในการค้นหาในอินเทอร์เน็ต ให้เลือกลิงก์การค้นหาอินเทอร์เน็ตที่ด้านล่างของผลการค้นหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการค้นหาลงในหน้าจอหลัก และพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตการค้นหาจากรายการ

การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังสามารถเข้าใช้ปฏิทิน รายการรายชื่อ และเกมสื่อบนออนไลน์ได้ หากคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ ปิดเครื่องเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้โทรศัพท์มือถือ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด  แล้วเลือก ออฟไลน์

เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์จะปิดลง สัญญาณความถี่วิทยุระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่ายเซลลูลาร์จะไม่สามารถสื่อสารกันได้ หากคุณพยายามส่งข้อความ ข้อความนั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออก และจะถูกส่งเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบอื่น

และคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด ปิดเครื่อง แล้วถอดซิมการ์ดออก เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง รูปแบบออฟไลน์จะเปิดใช้งาน

 **ข้อสำคัญ:** ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่าง

เป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณได้ ในการโทรออก คุณต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเสียก่อน

เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อ WLAN เพื่ออ่านอีเมลหรือเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Bluetooth ได้

โปรดจำไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้

ปิดอายุแบตเตอรี่

หากดูเหมือนว่าคุณมักจะมองหาอุปกรณ์ชาร์จอยู่เสมอ เรามีขั้นตอนที่คุณสามารถลดการใช้พลังงานโทรศัพท์ของคุณได้

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอ
- เมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน การตั้งค่าโทรศัพท์ เช่น โหมดระบบ และภาพหน้าจอ จะได้รับการปรับใช้อย่างเหมาะสม

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

กดปุ่มเปิด/ปิด  และเลือก **เปิดใช้โหมดประหยัดฯ** ในการเลิกใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  และเลือก **เลิกใช้งานโหมดประหยัดฯ**

ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน

กดปุ่มเมนูค้างไว้ ใช้นิ้วปิดจนกว่าแอปพลิเคชันที่ต้องการจะปรากฏ และเลือก 

เสียง ลักษณะ และเอฟเฟ็กต์

- ปิดแบบเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด
- ใช้หูฟังที่มีสาย แทนการใช้ลำโพง
- เปลี่ยนระยะเวลาที่หน้าจอเครื่องจะดับลง

ตั้งระยะหมดเวลา

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > เวลาแสงสว่าง

เปิดใช้ลักษณะและภาพพื้นหลังที่มีความสว่างน้อย

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ทั่วไป

หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง บนหน้าจอหลัก ให้เลือก  > เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

ปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ทั่วไป >  > เอฟเฟ็กต์ลักษณะ > ปิด

ลดความสว่างของหน้าจอ

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > ความสว่าง

ปิดใช้งานภาพพิกหน้าจอ นาฬิกาเรือนใหญ่

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ภาพพิกหน้าจอ > ไม่มี

การใช้งานเครือข่าย

- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบอีเมลใหม่ให้ถี่น้อยลง
- ใช้การเชื่อมต่อ WLAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (GPRS หรือ 3G)
- หากโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้ทั้งเครือข่าย GSM และ 3G (โหมดคู่) โทรศัพท์จะใช้พลังงานมากขึ้นในการค้นหาเครือข่าย 3G

การปิดการใช้งาน Bluetooth เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้

ให้ปิดลงในพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก 

การหยุดการสแกนหา WLAN ที่พร้อมใช้งาน

ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก 

สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G หรือ GPRS) เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น หากต้องการปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก 

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

- 1 หยุดการสนทนาและการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
- 2 เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าดั้งเดิม > เรียกคืน
- 3 หากได้รับการแจ้ง ให้ป้อนรหัสล็อค

การเรียกคืนนี้จะไม่มีผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์จะปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง โดยอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

การปรับตั้งค่า

รูปแบบ

เกี่ยวกับรูปแบบ

 เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

กำลังรอสายแต่ไม่ต้องการให้โทรศัพท์ดังไขว่หรือไม่ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งค่าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรูปแบบของคุณเองได้

คุณสามารถปรับตั้งค่ารูปแบบด้วยวิธีต่อไปนี้

- เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนข้อความ
- เปลี่ยนระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่มกด
- ปิดเสียงปุ่มกดและเสียงเตือน
- เปิดใช้งานการเตือนแบบสั่น
- ตั้งค่าโทรศัพท์ให้พูดชื่อของรายชื่อที่โทรเข้า

เคล็ดลับ: ต้องการเข้าใช้รูปแบบของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตรูปแบบลงในหน้าจอหลัก

การปรับตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและแบบเสียงอื่นๆ ของคุณ

คุณสามารถปรับตั้งค่าแบบเสียงในโทรศัพท์ของคุณสำหรับแต่ละรูปแบบได้

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบ ปรับตั้งค่า และตัวเลือกที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia เลือก ดาวน์โหลดเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

เคล็ดลับ: หากต้องการตั้งเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้า ให้เลือกเพลง

ปิดเสียงโทรศัพท์

หากมีการเปิดใช้รูปแบบเงียบ เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปิด ตัวอย่างเช่น เปิดใช้รูปแบบนี้เมื่อคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือในห้องประชุม

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด  แล้วเลือก เงียบ

การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับการประชุม

เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบการประชุม โทรศัพท์ของคุณจะส่งเสียงดังหนึ่งครั้งแทนที่จะเล่นเสียงเรียกเข้า

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด  แล้วเลือก การประชุม

การสร้างรูปแบบใหม่

คุณจะทำให้โทรศัพท์ตรงกับความต้องการที่ทำงาน ที่มหาวิทยาลัย หรือที่บ้านได้อย่างไร คุณสามารถสร้างรูปแบบใหม่สำหรับสถานการณ์ต่างๆ และตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับรูปแบบ

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือก  > สร้างใหม่ และกำหนดการตั้งค่ารูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะสำหรับรูปแบบของคุณได้ เลือก เสียงเรียกเข้า

การตั้งค่ารูปแบบตั้งเวลา

คุณสามารถเปิดใช้งานรูปแบบได้จนถึงเวลาที่กำหนด หลังจากเปิดใช้งานรูปแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

- 1 เลือกรูปแบบที่ต้องการ และเลือก ตั้งเวลา
- 2 ตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการให้รูปแบบตั้งเวลาหมดอายุ

การเปลี่ยนลักษณะ

 คุณสามารถเปลี่ยนสีและลักษณะของหน้าจอของคุณได้

เลือก  > การตั้งค่า > ลักษณะ


เลือก ทัวไป และลักษณะ

เคล็ดลับ: หากต้องการดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia เลือก ดาวน์โหลดลักษณะ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ www.nokia.com/support

การเปลี่ยนฝาครอบด้านหลัง

ต้องการเปลี่ยนสีโทรศัพท์หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนฝาครอบด้านหลัง และใช้ลักษณะซอฟต์แวร์ที่เข้ากับสีดังกล่าวได้ ชื่อฝาครอบจากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาต ดาวน์โหลดลักษณะจากร้านค้า Nokia ลักษณะบางรายการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางรายการอาจมีค่าใช้จ่าย

- 1 กดที่ฝาครอบด้านหลัง แล้วเลื่อนออก
- 2 เลื่อนฝาครอบด้านหลังอันใหม่เข้าไป แล้วกดเพื่อล็อคให้เข้าที่

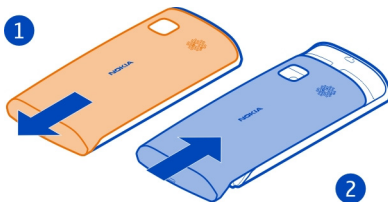

หน้าจอหลัก

เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถ:

- ดูการแจ้งเตือนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความที่ได้รับ
- เปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณ
- ควบคุมแอปพลิเคชัน เช่น เครื่องเล่นเพลง
- เพิ่มทางลัดสำหรับคุณสมบัติอื่น เช่น การเขียนข้อความ
- ดูรายชื่อโปรดของคุณ และโทรออกหรือส่งข้อความไปหาพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว


คุณสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอหลัก เช่น หน้าจอแยกต่างหากสำหรับการทำงานและสำหรับชีวิตส่วนตัว

องค์ประกอบในหน้าจอหลักเป็นแบบโต้ตอบได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกนาฬิกา แอปพลิเคชันนาฬิกาจะเปิดขึ้น

การสลับระหว่างหน้าจอหลัก

คุณสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอหลัก เช่น สร้างหน้าจอหลักแยกจากกันสำหรับงานและชีวิตส่วนตัว และปรับแต่งให้มีเนื้อหาแตกต่างกัน

หากต้องการสลับไปยังอีกหน้าจอหลัก ให้บิดซ้ายหรือขวา

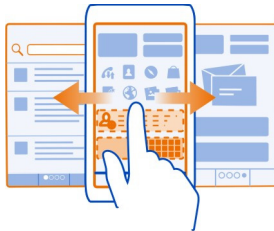

- • • ● แสดงถึงหน้าจอหลักปัจจุบันของคุณ

การปรับตั้งค่านำจอหลัก

ต้องการดูภาพทิวทัศน์ที่ชื่นชอบหรือภาพครอบครัวของคุณเป็นพื้นหลังของหน้าจอหลักใช่ไหม คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และจัดเรียงรายการหน้าจอหลักแต่ละหน้าจอ เพื่อปรับรูปแบบให้เป็นไปตามที่ชอบได้


การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่

แตะรายการค้างไว้ จากนั้นลากและวางรายการนั้นในตำแหน่งใหม่

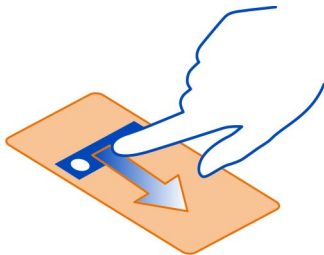

เคล็ดลับ: คุณสามารถลากและวางรายการระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ

การเพิ่มหน้าจอหลักใหม่

เลือก  > เพิ่มหน้าจอหลักเพิ่มเติม

การเพิ่มวิดเจ็ตลงในหน้าจอหลัก

สนใจรับทราบข้อมูลสภาพอากาศหรือข่าวสารปัจจุบันหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันขนาดเล็ก (วิดเจ็ต) ลงในหน้าจอหลัก และดูข้อมูลที่คุณต้องการที่สุดได้ทันที

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ต

วิดเจ็ตสามารถเพิ่มความสามารถให้กับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และอาจเปลี่ยนวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ตเพิ่มเติมได้จากร้านค้า Nokia

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

วิดเจ็ตในหน้าจอหลักบางอันอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกัน โปรดปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ ปิดจากพื้นที่แจ้งเตือนลงมา และเลือก 

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอหลัก

เลือกวิดเจ็ตค้างไว้ และเลือก 

การเพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างทางลัดไปยังแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้ คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันหรือการดำเนินการต่างๆ เช่น การเขียนข้อความ

และพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มทางลัด และแอปพลิเคชันหรือการดำเนินการ

การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก

เพิ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณในหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์และ  > เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

การโทรติดต่อรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทร หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อและ ข้อความ

การลบรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก 

รายชื่อจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก แต่จะยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

การจัดวางแอปพลิเคชันของคุณ

คุณต้องการค้นหาแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานมากที่สุดได้รวดเร็วขึ้นใช่หรือไม่ ในเมนูหลัก คุณสามารถจัดวางแอปพลิเคชันต่างๆ ของคุณลงในโฟลเดอร์ และซ่อนแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้ได้

เลือก 

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เลือก  > โฟลเดอร์ใหม่

การย้ายแอปพลิเคชันไปไว้ในโฟลเดอร์

เลือกแอปพลิเคชันค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ย้ายไปโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ใหม่

เคล็ดลับ: หากต้องการลากและวางแอปพลิเคชันและโฟลเดอร์ ในเมนู ให้แตะหน้าจอค้างไว้ และเลือก จัดเรียง จากเมนูป๊อปอัพ

การดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน หรือรายการอื่นๆ

ดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน วิดีโอได้ฟรี หรือซื้อเนื้อหาอื่นๆ ให้กับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโทรศัพท์ของคุณได้จากร้านค้า Nokia

- 1 เลือก  > ร้านค้า และลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือกรายการ
- 3 หากรายการนั้นมีราคา ให้เลือก **ซื้อ** หากรายการนั้นฟรี ให้เลือก **ดาวน์โหลด**
- 4 คุณสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือจากใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ หากมี หากต้องการจัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณลงในบัญชี Nokia ให้เลือก **เพิ่ม**
- 5 เลือก **ชำระเงิน**
- 6 ในการยืนยัน ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Nokia ของคุณ จากนั้นเลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดหรือดูรายการนั้นได้ คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ต่อไปขณะดาวน์โหลด

ประเภทของเนื้อหาจะระบุบริเวณที่จัดเก็บรายการนั้นในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น ให้เลือก  > **กำหนดลักษณะการติดตั้ง** และตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บรายการ

เคล็ดลับ: ใช้การเชื่อมต่อ WLAN เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เกมส์ แอปพลิเคชัน หรือวิดีโอ

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการพิมพ์รายละเอียดของบัตรในการชำระเงินซ้ำทุกครั้งเมื่อซื้อไอเท็มจากร้านค้า Nokia ให้จัดเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในบัญชี Nokia ของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัตรที่ใช้ในการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งบัตร และเลือกว่าจะใช้บัตรไหนในการซื้อได้

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการนั้น

โทรศัพท์

การโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 หากต้องการเปิดแป้นกดโทรศัพท์ ในหน้าจอหลัก เลือก 
- 2 ป้อนเบอร์โทรศัพท์
หากต้องการลบตัวเลข เลือก 
- หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้ในการโทรต่างประเทศ ให้เลือก * สองครั้ง
- 3 กดปุ่มโทร
- 4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย

การรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ให้กดปุ่มโทร

การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

หากต้องการอนุญาตให้บุคคลอื่นภายในห้องสามารถร่วมคุยสาย ให้เปิดใช้งานลำโพงที่ติดตั้งภายในเครื่อง

เลือก 

การเลิกใช้งานลำโพง

เลือก 

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีสายเข้า ให้กดปุ่มวางสาย

ปิดเสียงสายเรียกเข้า โดยไม่ปฏิเสธสาย

จากแถบเครื่องมือ เลือก 

การส่งข้อความตัวอักษรถึงสายที่ปฏิเสธ

- 1 ปิดเสียงสายเรียกเข้า และเลือก  จากแถบเครื่องมือ
- 2 แก้ไขข้อความ เพื่อแจ้งไปยังผู้โทรว่าคุณไม่สามารถรับสายได้ และเลือก 
- 3 ปฏิเสธสาย

การเขียนข้อความตัวอักษรมาตรฐานถึงสายที่ปฏิเสธ

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > ข้อความปฏิเสธ และเขียนข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถโอนสายที่ปฏิเสธไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปเบอร์โทรศัพท์อื่นโดยอัตโนมัติ การโอนสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โอนสาย > สายสนทนา > ถ้าไม่ว่าง > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง หรือ ไปที่เบอร์อื่น


การปิดเสียง

ถ้าโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นในสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการถูกรบกวน คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติเงียบเสียง

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การตั้งค่าเซนเซอร์ > ปิดเสียงการโทร > เปิด

เมื่อโทรศัพท์ของคุณดัง ให้คว่านำจอโทรศัพท์ลง

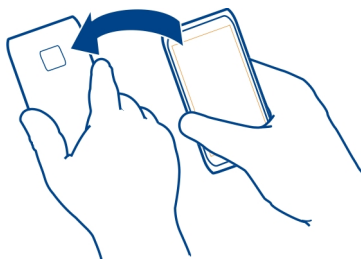

การโทรติดต่อรายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

- 1 ในการค้นหารายชื่อ เลือก  แล้วป้อนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อแรกหรือชื่อที่สองในช่องค้นหา
- 2 เลือกรายชื่อ
- 3 ในบัตรรายชื่อ เลือก สายสนทนา
- 4 หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน

คุณสามารถรับสายขณะที่คุณกำลังสนทนากับอีกสายหนึ่งได้ด้วย สายเรียกซ้อน คือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกพักไว้

การเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือตรวจสอบสถานะการบริการ

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > สายเรียกซ้อน > เปิดใช้งาน, เลิกใช้งาน หรือ ตรวจสอบสถานะ

การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่กับสายที่พัก

เลือก  > สลับ

การเชื่อมต่อสายที่พักไว้กับสายที่ใช้อยู่

เลือก  > โอน คุณตัดการเชื่อมต่อจากสายสนทนา

การวางสายที่ใช้อยู่


กดปุ่มวางสาย

การวางสายทั้งสองสาย

เลือก  > วางสายทั้งหมด

การประชุมสาย

คุณสามารถประชุมสายได้ถึงหกคน รวมทั้งตัวคุณ การประชุมสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

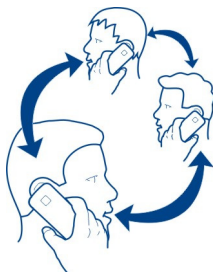

ไม่สนับสนุนการประชุมสายวิดีโอ

- 1 โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายแรก
- 2 ในการโทรไปยังผู้ร่วมสายรายอื่น เลือก ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเมื่อต้องการเลือกกรายชื่อ เลือก สายแรกจะถูกผูกไว้
- 3 เมื่อมีการรับสายใหม่ เลือก > **ประชุมสาย**

การเพิ่มผู้เข้าร่วมใหม่เข้าในการประชุมสาย

ในการโทรไปยังผู้ร่วมสายรายอื่น เลือก

การสนทนาส่วนตัวกับผู้ร่วมประชุมสาย

เลือก > แสดงผู้เข้าร่วม, ผู้เข้าร่วม และ โทรศัพท์จะพักสายการประชุมในเครื่องของคุณไว้ ผู้เข้าร่วมรายอื่นยังสามารถทำการประชุมต่อได้

หากต้องการกลับไปทำการประชุมสาย เลือก > **ประชุมสาย** หรือหากมีผู้เข้าร่วมสายมากกว่าสามรายในการประชุมสาย ให้เลือก

การยกเลิกผู้เข้าร่วมจากการประชุมสายที่คุณเป็นผู้เริ่มต้น

เลือก > แสดงผู้เข้าร่วม, ผู้เข้าร่วม และ

การหยุดการประชุมสาย

กดปุ่มวางสาย

การโทรไปยังหมายเลขที่คุณโทรบ่อยที่สุด

คุณสามารถโทรถึงเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว หากคุณกำหนดเบอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดให้กับปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > การโทรด่วน

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

- 1 เลือกปุ่มตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้
1 (📞) ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ข้อความเสียง
- 2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ

การลบหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลขออก

เลือกปุ่มที่กำหนดค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก นำออก หรือ เปลี่ยน

การโทรออก

บนหน้าจอหลัก เลือก  และเลือกปุ่มตัวเลขที่กำหนดค้างไว้

การใช้เสียงของคุณโทรถึงรายชื่อ

คุณสามารถใช้เสียงของคุณในการโทรออก หรือควบคุมโทรศัพท์ของคุณได้

คำสั่งเสียงจะไม่ขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด โทรศัพท์ของคุณจะสร้างคำสั่งเสียงโดยอัตโนมัติ

เมื่อเพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคำสั่งเสียง อย่าใช้ชื่อที่เหมือนกันหรือชื่อที่สั้นมากสำหรับรายชื่อหรือคำสั่งที่ต่างกัน

 **หมายเหตุ:** การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมื่อคุณใช้การโทรออกด้วยเสียง ลำโพงจะเริ่มทำงาน ถือโทรศัพท์ให้ห่างออกไปเล็กน้อยเมื่อคุณพูดคำสั่งเสียง

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ หากมีการเสียบชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้
- 2 จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ และ พูดยกตอนนี้ จะปรากฏขึ้น แปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ของรายชื่อนั้นๆ อย่างชัดเจน
- 3 โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงสังเคราะห์สำหรับรายชื่อที่จดจำได้ในภาษาของเครื่องที่เลือกไว้ และแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในการยกเลิกการโทรด้วยเสียง ให้เลือก เลิก

การฟังคำสั่งเสียงสำหรับรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อและ  > รายละเอียดรายการเสียง
- 2 เลือกรายละเอียดรายชื่อ

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสำหรับหนึ่งชื่อ คุณสามารถแปลงเสียงพูดชื่อและประเภทของหมายเลข เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ ได้เช่นกัน

สายอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถโทรออกออกและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ต บริการสายอินเทอร์เน็ตสามารถรองรับการโทรระหว่างคอมพิวเตอร์ ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และระหว่างอุปกรณ์ VoIP กับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา บริการสายอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตบางรายให้บริการสายอินเทอร์เน็ตฟรี โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตของคุณ

ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอร์เน็ต คุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการ WLAN หรือมีการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ (GPRS) ในเครือข่าย 3G และต้องลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถค้นหาบริการสายอินเทอร์เน็ตจากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com

- 1 ดาวน์โหลด์วีดิโอการติดตั้งให้แก่บริการสายอินเทอร์เน็ต
- 2 ในการเริ่มติดตั้ง ให้เลือกวีดิโอการติดตั้ง
- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

เมื่อติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ตแล้ว แท็บสำหรับบริการจะปรากฏขึ้นในรายการรายชื่อ

การลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต

เลือก  > รายชื่อ เปิดแท็บบริการสายอินเทอร์เน็ต และเลือก ลงชื่อเข้า

การเพิ่มรายชื่อในรายชื่อเพื่อน

บนแท็บบริการสายอินเทอร์เน็ต เลือก  > รายชื่อใหม่

การลงชื่อออกจากบริการ

เลือก  > กำลังตัดเชื่อมต่อ

การโทรออกสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรจากรายการเพื่อนหรือรายการรายชื่อได้

เลือก  > รายชื่อ

การโทรหารายชื่อในรายการเพื่อน

- 1 เปิดแท็บบริการสายอินเทอร์เน็ต และลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต

2 เลือกรายชื่อจากรายการเพื่อน และเลือก สายอินเทอร์เน็ต

การโทรสายอินเทอร์เน็ตไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือก  และป้อนหมายเลข
- 2 เลือก  และตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการโทรสายอินเทอร์เน็ต

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

พยายามโทรถึงใครบางคน แต่เขาไม่รับสายใช่หรือไม่ คุณสามารถโทรหาเขาอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

ในหน้าจอหลัก เลือก  >  และหมายเลขหรือรายชื่อ

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

คุณสามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ

- 1 ระหว่างการใช้สายสนทนา ให้เลือก  > ไปที่หน้าจอหลัก และเลือก  > ตัวบันทึก
- 2 หากต้องการเริ่มต้นบันทึก เลือก 
- 3 หากต้องการหยุดบันทึก เลือก  คลิปเสียงจะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ 'ไฟล์เสียง' ในแอปพลิเคชัน 'ไฟล์' โดยอัตโนมัติ

ทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงเตือนในช่วงเวลาที่แน่นอนขณะบันทึกเสียง

คุณไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกระหว่างสายข้อมูลหรือเมื่อการเชื่อมต่อ GPRS เปิดอยู่

การดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

คุณ akan เห็นเบอร์ที่ไม่ได้รับสายได้บนหน้าจอหลัก จำนวนของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความที่ได้รับจะปรากฏขึ้น

ในการดูเบอร์โทรศัพท์ ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือกการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ ชื่อผู้โทรจะปรากฏขึ้นหากจัดเก็บอยู่ในรายการรายชื่อแล้ว

การโทรกลับไปยังรายชื่อหรือเบอร์โทร

เลือกรายชื่อหรือเบอร์โทร

การดูรายการสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร และเปิดแท็บสายที่ไม่ได้รับ 

การโทรเข้าสู่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณได้ ผู้โทรยังสามารถฝากข้อความให้คุณ หากคุณไม่รับสาย ศูนย์ฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมของระบบเครือข่าย

บนหน้าจอหลัก เลือก  และเลือก 1 ดังไว้

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทรศูนย์ฯ
- 2 เลือกศูนย์ฝากข้อความค้างไว้ และเลือก เปลี่ยนเบอร์ จากเมนูป้อนรหัส
- 3 ป้อนเบอร์ (ได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ) และเลือก ตกลง

การโอนสายไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น

หากคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โอนสาย > สายสนทนา

การโอนสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โอนสายสนทนาเมื่อไม่รับสาย

เลือก ถ้าไม่ตอบรับ > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง

การโอนสายสนทนาเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

เลือก ถ้าไม่ว่าง > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง

สามารถใช้งานตัวเลือกการโอนหลายรายการได้พร้อมกัน

การโอนทุกสายสนทนาไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น

- 1 เลือก สายสนทนาทั้งหมด > เปิดใช้งาน > ไปที่เบอร์อื่น
- 2 ป้อนตัวเลข ในการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก ค้นหา

การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

บางครั้งคุณอาจต้องการจำกัดการโทร ซึ่งอาจเป็นการโทรออกหรือรับสายด้วยโทรศัพท์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดสายโทรออกต่างประเทศหรือสายโทรเข้าเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศได้ จำกัดการโทร เป็นบริการจากระบบเครือข่าย

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > จำกัดการโทร

ในการเปลี่ยนการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสผ่านจำกัดเบอร์ซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

การป้องกันการโทรออก

- 1 หากมีการติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ต ให้เลือก จำกัดสายมือถือ
- 2 หากต้องการป้องกันการโทรออกหรือโทรสายต่างประเทศ ให้เลือก สายโทรออก หรือ สายต่างประเทศ หากต้องการป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศ แต่อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ ให้เลือก สายต่างประเทศยกเว้นบ้านเกิด
- 3 เลือก เปิดใช้งาน การจำกัดการโทรมีผลต่อทุกสาย รวมทั้งสายข้อมูล

การป้องกันการรับสาย

- 1 หากมีการติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ต ให้เลือก **จำกัดสายมือถือ**
- 2 หากต้องการป้องกันการรับสายใดๆ หรือสายต่างประเทศเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ ให้เลือก **สายเรียกเข้า** หรือ **สายเรียกเข้าเมื่อข้ามเครือข่าย**
- 3 เลือก **เปิดใช้งาน**

การป้องกันสายอินเทอร์เน็ตที่ไม่ระบุนาม

เลือก **จำกัดการโทรสายอินเทอร์เน็ต** > **จำกัดการโทรจากผู้ไม่แสดงเบอร์** > **เปิด**

การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

การอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะบางเบอร์เท่านั้น

คุณสามารถอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะสมาชิกครอบครัวหรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญและบล็อกเบอร์โทรศัพท์อื่นๆ ทั้งหมด

เลือก  > **รายชื่อ** และ  > **หมายเลขชม** > **รายชื่อจำกัดเบอร์**

ชมการ์ดบางชนิดอาจไม่สนับสนุนบริการจำกัดเบอร์ คุณต้องมีรหัส PIN2 จากผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดใช้งานการจำกัดเบอร์

เลือก  > **เปิดใช้งานการจำกัดเบอร์** ป้อนรหัส PIN2

เลือกบุคคลที่อนุญาตให้โทรถึงได้

- 1 เลือก  > **รายชื่อใหม่ในชม**
- 2 ป้อนรหัส PIN2
- 3 ป้อนรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่อนุญาตให้โทรถึงได้ และเลือก 

หากต้องการเพิ่มรายชื่อจากรายการรายชื่อไปยังรายการจำกัดเบอร์ ให้เลือก  > **เพิ่มจากรายชื่อ** และรายชื่อ

ในการส่งข้อความตัวอักษรไปที่รายชื่อในชมในขณะที่เปิดใช้บริการจำกัดเบอร์ คุณจะต้องเพิ่มเบอร์ศูนย์ฝากข้อความตัวอักษรลงในรายการจำกัดเบอร์ด้วย

รายชื่อ

เกี่ยวกับรายชื่อ



เลือก  > **รายชื่อ**

คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่ และข้อมูลรายชื่ออื่นๆ หากคุณต้องการติดต่อกับรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าเป็นรายการโปรด

การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในรายการรายชื่อได้

เลือก  > รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อในรายการรายชื่อ

- 1 เลือก 
- 2 เลือกรายละเอียดรายชื่อ และกรอกข้อมูลลงในช่อง
- 3 เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก 

การแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ 
- 2 เลือกรายละเอียดของรายชื่อ และแก้ไขข้อมูล
- 3 เมื่อคุณแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก 

การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในบัตรรายชื่อ

เลือกรายชื่อ  >  และรายละเอียดรายชื่อที่ต้องการ

การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้รับ

คุณเคยได้รับสายหรือข้อความจากบุคคลที่คุณยังไม่ได้จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในรายการรายชื่อหรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์ในรายการรายชื่อใหม่หรือรายการรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

- 1 ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทรออก
- 2 เปิดแท็บ เบอร์ที่รับสาย 
- 3 เลือกเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก จัดเก็บไปยังรายชื่อ
- 4 เลือกว่าคุณต้องการจะสร้างรายการรายชื่อใหม่หรืออัปเดตรายชื่อที่มีอยู่แล้ว

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 ในรายการ รูปแบบสนทนา เลือกข้อความค้างไว้ และเลือก จัดเก็บไปยังรายชื่อ จากเมนูป๊อปอัพ
- 3 เลือกว่าคุณต้องการจะสร้างรายการรายชื่อใหม่หรืออัปเดตรายชื่อที่มีอยู่แล้ว

การติดต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นรายการโปรดได้ รายการโปรดของคุณจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ รายชื่อ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อรายชื่อนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

การกำหนดรายชื่อเป็นรายการโปรด

เลือกรายชื่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มในรายการโปรด

การลบรายชื่อออกจากรายการโปรด

เลือกรายชื่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก นำออกจากรายการโปรด รายชื่อจะไม่ถูกลบออกจากรายการรายชื่อแต่อย่างใด

การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก

เพิ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณในหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์และ  > เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

การโทรติดต่อรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทร หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อและ ข้อความ

การลบรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก 

รายชื่อจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก แต่จะยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

การตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ

อยากรู้ว่าบุคคลพิเศษคนนั้นกำลังโทรหาคุณอยู่ใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะสำหรับรายชื่อนั้นได้

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ 
- 2 เลือก เสียงเรียกเข้า และเสียงเรียกเข้า

การเพิ่มรูปภาพสำหรับรายชื่อ

ต้องการดูว่าใครโทรมาได้ทันทีใช่หรือไม่ เพิ่มรูปภาพสำหรับรายชื่อเฉพาะ

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ
- 2 เลือก  ถัดจากชื่อของรายชื่อ และเลือก เพิ่มรูปภาพ

- 3 เลือกรูปภาพจาก คลังภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายภาพใหม่ และเลือกภาพนั้นได้อีกด้วย

การเปลี่ยนหรือนำรูปภาพออก

เลือกรูปภาพ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนรูปภาพ หรือ นำรูปภาพออก

การส่งข้อมูลรายชื่อโดยใช้นามบัตรของฉัน

บัตรของฉัน คือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ด้วย บัตรของฉัน คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่อของคุณไปให้ผู้อื่นได้

เลือก  > รายชื่อ

การส่งข้อมูลรายชื่อของคุณเป็นนามบัตร

- 1 เลือก บัตรของฉัน ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ส่งเป็นบัตรรายชื่อ
- 2 เลือกวิธีการส่ง

การแก้ไขข้อมูลรายชื่อในนามบัตรของฉัน

- 1 เลือก บัตรของฉัน
- 2 เลือก  และรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข
- 3 หากต้องการเพิ่มรายละเอียด เลือก 

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

เมื่อคุณสร้างกลุ่มรายชื่อขึ้นมาแล้ว คุณสามารถส่งข้อความไปหาหลายๆ คนในเวลาเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดสมาชิกครอบครัวให้อยู่ในกลุ่มหนึ่งได้

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เปิดแท็บ  และเลือก  > กลุ่มใหม่
- 2 ป้อนชื่อกลุ่ม และเลือก ตกลง
- 3 บนแท็บ  เลือกกลุ่มและ  > เพิ่มสมาชิก
- 4 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อเพื่อเพิ่มลงในกลุ่ม และเลือก 

การส่งข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม

คุณต้องการส่งข้อความไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณโดยเร็วใช่หรือไม่ หากคุณสามารถกำหนดกลุ่มให้กับพวกเขาแล้ว คุณจะส่งข้อความไปถึงพวกเขาทุกคนได้พร้อมๆ กัน

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เปิดแท็บ 
- 2 เลือกชื่อกลุ่มค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก สร้างข้อความ

การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณมีรายชื่อจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับรายชื่อที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์อื่น ที่อยู่ หรือรูปภาพ

เลือก  > รายชื่อ

เลือก  > หมายเลขซิม > คัดลอกทั้งหมดไปโทรศัพท์

การสำรองรายชื่อของคุณไปยังบริการ Nokia

หากคุณสำรองรายชื่อของคุณไว้ในบริการ Nokia คุณจะสามารคัดลอกรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย หากโทรศัพท์ของคุณขโมยหรือเสียหาย คุณยังสามารถเข้าใช้รายการรายชื่อของคุณแบบออนไลน์ได้

เลือก  > รายชื่อ

เลือก  > ชิงค์ Ovi > ชิงค์โครโนซ์

หากคุณอนุญาตให้ทำการชิงโครโนซ์โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำในรายการรายชื่อจะถูกสำรองไว้ในบริการของ Nokia โดยอัตโนมัติ

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้บริการของ Nokia คุณจะรับแจ้งให้สร้างบัญชี หากคุณเข้าใช้บริการของ Nokia โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

หากคุณใช้ชิงค์ Nokia ในการชิงโครโนซ์รายชื่อโดยอัตโนมัติ อย่านุญาตให้มีการชิงโครโนซ์รายชื่อกับบริการอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้ ไม่สามารถใช้ชิงค์ Nokia สำหรับรายชื่อได้หากคุณเปิดใช้การชิงโครโนซ์รายชื่อใน Mail for Exchange

ข้อความ

เกี่ยวกับข้อความ

 เลือก  > ข้อความ

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้หลายประเภท

- ข้อความตัวอักษร
- ข้อความคลิปเสียง
- ข้อความมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอ
- ข้อความกลุ่ม

การรับส่งข้อความต้องมีการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย

การส่งข้อความ

ด้วยข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดีย คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว ในข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถแนบภาพ วิดีโอ และคลิปเสียงที่คุณต้องการแบ่งปันได้

เลือก  > ข้อความ

- 1 เลือก 
- 2 หากต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับด้วยตนเอง ให้ป้อนหมายเลขในช่อง ถึง และเลือก 
หากต้องการเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ เลือก  > เพิ่มผู้รับ
- 3 เลือกช่องสำหรับป้อนข้อความ เขียนข้อความของคุณ และเลือก 
- 4 หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก 
- 5 เลือก 

การส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบอาจแพงกว่าส่งข้อความตัวอักษรปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบนภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

หากข้อความตัวอักษวยาวมาก เครื่องอาจจะแปลงข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดียเพื่อให้สามารถส่งไปยังผู้รับได้ หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้เลือก  > ตัวเลือกการส่ง > ประเภทข้อความ > ข้อความ ขณะเขียนข้อความ

หากคุณส่งข้อความตัวอักษรไปหาผู้รับมากกว่าหนึ่งคน และข้อมูลติดต่อของผู้รับคนใดคนหนึ่งเป็นที่ยู่อีเมลแทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความตัวอักษรจะถูกแปลงเป็นข้อความมัลติมีเดีย

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก ส่งข้อความ จากเมนูป๊อปอัพ
- 2 หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

การส่งข้อความคลิปเสียง

คุณสามารถอัดคลิปเสียง เช่น เพลงวันเกิด และส่งไปให้เพื่อนคุณในรูปของข้อความคลิปเสียงได้

เลือก  > ข้อความ

1 เลือก 

2 หากต้องการเพิ่มคลิปเสียงที่มีอยู่ให้เป็นสิ่งที่แนบ ให้เลือก  >  และคลิปเสียง

หากต้องการเพิ่มคลิปเสียงใหม่ ให้เลือก  >  และบันทึกคลิปเสียงใหม่

3 หากต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับด้วยตนเอง ให้ป้อนหมายเลขในช่อง ถึง และเลือก 

หากต้องการเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ เลือก  > เพิ่มผู้รับ

4 เลือก 

การอ่านข้อความที่ได้รับ

เมื่อคุณได้รับข้อความ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดข้อความได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก

เลือก แสดง เพื่อเปิดข้อความ

ตามค่าที่ตั้งไว้ ข้อความจะเปิดในมุมมองการสนทนา มุมมองการสนทนาจะประกอบด้วยข้อความที่ส่งออกและได้รับทั้งหมดจากรายชื่อนั้นๆ หากคุณได้รับข้อความจากรายชื่อต่างๆ ข้อความจะเปิดในรายการ รูปแบบสนทนา

การอ่านข้อความในภายหลัง

1 เลือก  > ข้อความ

2 เลือกการสนทนาที่มีข้อความ

3 เลือกข้อความ

ตอบกลับข้อความที่ได้รับ

1 เลือก 

2 เขียนการตอบกลับของคุณ แล้วเลือก 

การส่งต่อข้อความ

1 เปิดข้อความ แล้วเลือก  > ส่งต่อ

2 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก ถึง และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย

3 แก้ไขข้อความหากจำเป็น แล้วเลือก 

การจัดเก็บรายการมัลติมีเดียที่ได้รับ

ในข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือกรายการค้างไว้ แล้วเลือก จัดเก็บ

คุณสามารถดูรายการดังกล่าวได้ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้ เลือก  > คลังภาพ

การดูการสนทนา

คุณสามารถดูข้อความที่ส่งออกและได้รับจากรายชื่อนั้นๆ ได้ในมุมมองเดียว และสามารถดำเนินการสนทนาต่อได้จากมุมมองนั้น

เลือก  > ข้อความ

เลือกรายชื่อจากรายการ รูปแบบสนทนา รูปแบบสนทนาจะเปิดขึ้น และข้อความที่ส่งไปและได้รับจากรายชื่อนั้นทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

การตอบกลับข้อความในการสนทนา

- 1 เลือกช่องสำหรับป้อนข้อความ และเขียนข้อความของคุณ
- 2 หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก 
- 3 หากต้องการเพิ่มผู้รับ เลือก  > เพิ่มผู้รับ
- 4 หากต้องการส่งข้อความ เลือก 

ข้อความจะถูกส่งไปยังเบอร์ของรายชื่อที่ใช้ล่าสุด

เมื่อคุณส่งข้อความใหม่ ข้อความนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในการสนทนาในปัจจุบัน หากไม่มีการสนทนาค้างอยู่ การสนทนาใหม่จะเริ่มขึ้น

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดข้อความที่ได้รับจากหน้าจอหลัก ข้อความจะเปิดในมุมมองรูปแบบสนทนาสำหรับรายชื่อนั้นๆ

การฟังข้อความตัวอักษร

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณให้อ่านออกเสียงข้อความตัวอักษรได้

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 เลือก  > ดูโฟลเดอร์ > ถัดเข้า
- 3 เลือกข้อความค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ฟัง

ในการแก้ไขการตั้งค่าเสียงพูดของตัวอ่านข้อความ เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > เสียงพูด

การเปลี่ยนภาษา

เลือก ภาษา และภาษา

การดาวน์โหลดภาษาเพิ่มเติม

เลือก  > ดาวน์โหลดภาษา

การเปลี่ยนเสียง

เลือก เสียง แล้วเลือกเสียง ในการฟังเสียงตัวอย่าง ให้เปิดแท็บเลือกเสียง  เลือกเสียงค้างไว้ แล้วเลือก เล่นเสียง

การเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโทรศัพท์ และภาษาที่คุณใช้เขียนข้อความและอีเมลได้ และคุณยังสามารถเปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติได้

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา

การเปลี่ยนภาษาของโทรศัพท์

เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เลือก ภาษาที่ใช้เขียน

การเปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เลือก ตัวช่วยสะกดคำ

อีเมล

เกี่ยวกับอีเมล

 เลือก  > อีเมล

คุณสามารถถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ และอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณขณะเดินทางได้ คุณสามารถเพิ่มศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ และเข้าถึงได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของคุณ

การส่งหรือการรับอีเมลในโทรศัพท์ของคุณอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อีเมลเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจมีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น

รับบัญชีอีเมลฟรีจาก Nokia

ด้วยอีเมล Nokia คุณสามารถใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึงอีเมลของคุณได้ ตัวป้องกันสแปมจะช่วยให้คุณแยกข้อความของคุณเป็นระเบียบ และตัวป้องกันไวรัสจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย

- 1 เลือก  > อีเมล
- 2 เลือก ศูนย์ฝากข้อความใหม่ > อีเมล Ovi แล้วลงทะเบียนเพื่อสร้างที่อยู่อีเมลของ Nokia ของตัวเอง

เกี่ยวกับ Exchange ActiveSync

 เลือก  > อีเมล และ ศูนย์ฝากข้อความใหม่ > Exchange ActiveSync

คุณต้องการเข้าถึงเมลงาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลาหรือไม่ ไม่ว่าในขณะที่คุณนั่งอยู่ข้างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณหรือในระหว่างการเดินทางที่มีโทรศัพท์มือถือติดตัว คุณสามารถซิงโครไนซ์เนื้อหาที่สำคัญระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ได้

สามารถตั้งค่า Mail for Exchange ได้ในกรณีที่บริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT ในบริษัทของคุณต้องเปิดใช้ Microsoft Exchange ActiveSync สำหรับบัญชีของคุณ

โทรศัพท์ที่สามารถสื่อสารได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งาน Microsoft Exchange ActiveSync การส่งมอบโทรศัพท์นี้ให้คุณไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์คุณ และคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่เข้าถึงโดยใช้โทรศัพท์นี้ หรือที่เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Exchange ActiveSync นอกจากโทรศัพท์นี้

ก่อนเริ่มตั้งค่า Mail for Exchange แนใจว่าคุณมี

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (โปรดติดต่อฝ่ายไอทีบริษัทของคุณ)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (โปรดติดต่อฝ่ายไอทีบริษัทของคุณ)
- รหัสผ่านของเครือข่ายในสำนักงานของคุณ

คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หาก你不ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายไอทีบริษัทของคุณ

ใน Mail for Exchange อาจต้องใช้รหัสล็อคของโทรศัพท์

ขณะตั้งค่าบัญชี Mail for Exchange การซิงโครไนซ์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เฉพาะเนื้อหาที่กำหนดไว้ขณะตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่จะได้รับการซิงโครไนซ์ หากต้องการซิงโครไนซ์เนื้อหาเพิ่มเติม ให้แก้ไขการตั้งค่า Mail for Exchange

การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความ

คุณสามารถเพิ่มศูนย์ฝากข้อความต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > อีเมล

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็นครั้งแรก เครื่องจะแจ้งให้คุณสร้างศูนย์ฝากข้อความ ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความในภายหลัง

เลือก อีเมล > ศูนย์ฝากข้อความใหม่ ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: หากคุณเพิ่มวิดเจ็ตอีเมลไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณสามารถเข้าใช้อีเมลของคุณได้โดยตรงจากหน้าจอหลักอย่างง่ายดาย

การลบศูนย์ฝากข้อความ

เลือกศูนย์ฝากข้อความค้างไว้ และเลือก **ลบศูนย์ฝากข้อความ** จากเมนูป๊อปอัพ

การอ่านอีเมลที่ได้รับ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณในการอ่านและตอบกลับอีเมลได้

เลือก  > อีเมล

เลือกศูนย์ฝากข้อความและอีเมล

เคล็ดลับ: หากต้องการอ่านอีเมลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มวิดเจ็ตอีเมลลงในหน้าจอหลักของคุณ

เคล็ดลับ: หากต้องการย่อหรือขยาย ใหวางนิ้วสองนิ้วลงบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน



การเปิดหรือจัดเก็บสิ่งที่แนบ

เลือกสิ่งที่แนบและตัวเลือกที่เหมาะสม หากมีสิ่งที่แนบมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถจัดเก็บรายการทั้งหมดได้ภายในคราวเดียว

ตอบกลับอีเมล

เลือก  > ตอบกลับ

การส่งต่ออีเมล

เลือก  > ส่งต่อ

เคล็ดลับ: หากมีที่อยู่เว็บในอีเมล และคุณต้องการเปิดที่อยู่เว็บในเบราว์เซอร์โทรศัพท์ ให้เลือกที่อยู่

การอ่านอีเมลก่อนหน้าหรือถัดไปในศูนย์ฝากข้อความ

ใช้ไอคอนลูกศร

การส่งอีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเขียนและส่งอีเมล และแนบไฟล์ไปกับอีเมลได้

เลือก  > อีเมล และศูนย์ฝากข้อความ

- 1 เลือก 
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมล หากต้องการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อ ให้เลือก ถึง หรือ สำเนาถึง หากต้องการเพิ่มช่อง ลับถึง ให้เลือก  > ช่องผู้รับอื่นๆ > แสดงช่องสำเนาลับถึง
- 3 หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบ ให้เลือก 
- 4 หากต้องการส่งอีเมล ให้เลือก 

การตอบรับคำขอประชุม

คุณสามารถเปิดและจัดเก็บหรือยอมรับคำขอประชุมได้ เมื่อคุณจัดเก็บหรือยอมรับคำขอประชุม คำขอประชมนั้นจะปรากฏอยู่ในปฏิทินของคุณ

คำขอประชุมจะได้รับการจัดการในศูนย์ฝากข้อความ Exchange ActiveSync

เลือก  > อีเมล และศูนย์ฝากข้อความ Exchange ActiveSync

สร้างคำขอประชุม และจัดเก็บลงในปฏิทิน หรือเลือก  ยอมรับ,  ปฏิเสธ หรือ  ยังไม่ตัดสินใจ หากมี

การตรวจสอบสถานะของคุณ

เลือก  > ปฏิทิน

หากต้องการแก้ไข ตอบกลับ หรือส่งต่อคำขอประชุมที่ยอมรับ ให้เปิดคำขอนั้นจากปฏิทินของคุณ

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

การเปิดอีเมลจากหน้าจอหลัก

คุณสามารถมีวิดเจ็ตอีเมลหลายรายการบนหน้าจอหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

วิดเจ็ตอีเมลแต่ละรายการจะมีหนึ่งศูนย์ฝากข้อความที่แสดงอีเมลที่ได้รับล่าสุดสามอีเมล คุณสามารถเปิดข้อความได้โดยตรงจากวิดเจ็ต  หมายถึงมีอีเมลใหม่เข้ามา

เคล็ดลับ: หากต้องการดูอีเมลเพิ่มเติม ให้เลื่อนลง

การเพิ่มวิดเจ็ตอีเมลลงในหน้าจอหลัก

บนหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างค้างไว้ และเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตอีเมลจากเมนูป๊อปอัพ

อินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์



เลือก  > เว็บ

การติดตามข่าวสารและเข้าชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์ของคุณในการดูหน้าเว็บในอินเทอร์เน็ต

ในการเรียกดูเว็บคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

เลือก  > เว็บ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีแผนข้อมูลอัตราคงที่จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ คุณสามารถใช้ WLAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การไปที่เว็บไซต์

เลือกแถบที่อยู่เว็บ ป้อนที่อยู่เว็บ และเลือก 

ค้นหาอินเทอร์เน็ต

เลือกแถบที่อยู่เว็บ ป้อนคำที่จะค้นหา และเลือกรายการแรกในเมนูแบบดรอปดาวน์ที่ด้านล่างแถบที่อยู่เว็บ

การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วให้ชิดหรือแยกจากกัน

การเปิดหน้าต่างใหม่

เลือก  > 

การสลับระหว่างหน้าต่างเบราว์เซอร์

- 1 เลือก 
- 2 ปิดท้ายหรือขวา และเลือกหน้าต่างที่ต้องการ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

การล้างแคช

เลือก  >  > ส่วนตัว > ลบข้อมูลส่วนตัว > แคช

การเพิ่มบุ๊คมาร์ค

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวไปยังบุ๊คมาร์คของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > เว็บ

ในขณะที่เรียกดู ให้เลือก  > 

การไปที่เว็บไซต์ที่บุ๊คมาร์คไว้ขณะเรียกดู

เลือก  และบุ๊คมาร์ค

การสมัครลิงค์ข่าวทางเว็บ

คุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดบ่อยๆ เพื่อติดตามว่าเว็บไซต์นั้นมีอะไรใหม่ คุณสามารถสมัครลิงค์ข่าวและรับลิงค์ไปยังเนื้อหาล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ

เลือก  > เว็บ

โดยปกติลิงค์ข่าวบนหน้าเว็บจะแสดงด้วย  ลิงค์ข่าวใช้ในการแบ่งปัน เช่น หัวข้อข่าวล่าสุดหรือรายการบล็อกล่าสุด

ไปที่บล็อกหรือเว็บเพจที่มีลิงค์ข่าวทางเว็บ และเลือก  >  และลิงค์ข่าวที่ต้องการ

การอัปเดตลิงค์ข่าว

ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก รีเฟรช

การตั้งค่าให้อัปเดตลิงค์ข่าวโดยอัตโนมัติ

ในมุมมองลิงค์ข่าว เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้ และเลือก แก้ไข > อัปเดตอัตโนมัติ จากเมนูป๊อปอัพ

ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ

เลือก  > เว็บ

หากตัวอักษรที่อ่านไม่ออกปรากฏขึ้น เลือก  >  > เพจ > การเข้ารหัสที่ตั้งไว้ และการเข้ารหัสตัวอักษรที่ถูกต้องสำหรับชุดอักขระของภาษานั้น

เครือข่ายทางสังคม

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางสังคม

 เลือก  > เครือข่ายสังคม และลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายสังคม ให้ใช้แอปพลิเคชัน สังคมเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter ผ่านแอปพลิเคชันสังคม คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนจากหลากหลายบริการในหน้าจอเดียว
- ประกาศการอัปเดตสถานะของคุณไปยังบริการต่างๆ หลายบริการพร้อมกัน
- แบ่งปันภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องในทันที
- แบ่งปันวิดีโอที่คุณบันทึกด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ลิงค์โปรไฟล์ของเพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาในโทรศัพท์ของคุณ
- เพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในการอัปเดตสถานะของคุณ
- เพิ่มเหตุการณ์จากปฏิทินที่ให้บริการลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่มีการสนับสนุนจากบริการเครือข่ายทางสังคม

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการส่งข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น ทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ของคุณในหน้าจอเดียว

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมผ่านแอปพลิเคชัน สังคม คุณสามารถดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนของคุณจากบริการเหล่านั้นทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว คุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อดูว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปอีก

เลือก  > เครือข่ายสังคม

- 1 เลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้
- 2 เลือก เพิ่มเครือข่ายทางสังคม
- 3 เลือกบริการอื่นๆ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้
- 4 เลือก กิจกรรมทั้งหมด

ลิงค์ข่าวทั้งหมดจากบริการที่คุณเพิ่มจะถูกรวมอยู่ในมุมมองโดยอัตโนมัติ

การประกาศสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

ด้วยแอปพลิเคชันทางสังคม คุณสามารถประกาศการอัปเดตสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคมต่างๆ

เลือก  > เครือข่ายสังคม

เขียนการอัปเดตสถานะในช่อง

การลิงค์เพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขา

คุณสามารถลิงค์โปรไฟล์จากบริการเครือข่ายสังคมของเพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณได้ หลังจากที่คุณลิงค์แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลรายชื่อของพวกเขาจากแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมได้โดยตรง และดูการอัปเดตสถานะล่าสุดของพวกเขาได้ในรายการรายชื่อของคุณ

เลือก  > เครือข่ายสังคม

- 1 เลือกภาพรูปแบบของเพื่อนที่ออนไลน์
- 2 จากเมนูป๊อปอัพ เลือก ลิงค์ข้อมูลส่วนตัวกับรายชื่อ
- 3 ในรายการรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลิงค์รูปแบบ

การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนในหน้าจอล็อก

ด้วยวิดเจ็ต สังคม คุณสามารถดู การอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ที่ออนไลน์อยู่ได้โดยตรงในหน้าจอล็อก เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter ผ่านบริการของ Nokia

เปิดแอปพลิเคชัน สังคม จากหน้าจอล็อก

เลือกวิดเจ็ต สังคม หากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่ หน้าจออัปเดตสถานะจะเปิดขึ้น หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้า หน้าจอลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น

การอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอไปยังบริการ

ใช้แอปพลิเคชัน สังคม เพื่ออัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม เช่น Facebook

เลือก  > เครือข่ายสังคม และลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมของคุณ

- 1 เลือก 
- 2 เลือกว่าจะอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ
- 3 หากต้องการทำเครื่องหมายที่รายการที่จะอัปโหลด ให้เลือกรายการนั้น
ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับรูปภาพ คือ 4 MB และ 10 MB สำหรับวิดีโอ
- 4 หากต้องการอัปโหลดภาพเดียว คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายภาพและแท็กพร้อมความคิดเห็นในบางส่วนของภาพ
หากต้องการอัปโหลดวิดีโอ บริการเครือข่ายทางสังคมจะต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ และคุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ WLAN
- 5 เลือก 

การถ่ายภาพและอัปโหลดภาพ

- 1 เลือก 
- 2 เลือกตัวเลือกเพื่ออัปโหลดภาพจากกล้อง
- 3 ถ่ายภาพ

4 เพิ่มคำบรรยายภาพหรือแท็กพร้อมความคิดเห็นในบางส่วนของภาพ

การแบ่งปันที่ตั้งในการอัปเดตสถานะของคุณ

แอปพลิเคชันทางสังคมช่วยให้คุณสามารถบอกให้เพื่อนคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพื่อให้เพื่อนสามารถหาคุณพบ

เลือก  > เครือข่ายสังคม

- 1 เลือกช่องสำหรับป้อนข้อความที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
- 2 เพิ่มที่ตั้งของคุณ โทรศัพท์จะใช้ GPS เพื่อกำหนดที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และค้นหาสถานที่ใกล้เคียงคุณ
- 3 หากพบหลายสถานที่ ให้เลือกสถานที่หนึ่งจากรายการ

การแบ่งปันที่ตั้งจะสามารถใช้เฉพาะเมื่อมีบริการสนับสนุน

 **ข้อสำคัญ:** โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแบ่งปันที่ตั้งของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันที่ตั้งของคุณกับคนกลุ่มใหญ่

ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันที่ตั้งของคุณเพื่อให้บริการ คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนเปิดเผยข้อมูลที่ตั้งของคุณให้กับบุคคลอื่นๆ หรือดูที่ตั้งของบุคคลอื่น

การติดต่อเพื่อนจากบริการเครือข่ายทางสังคม

หากไม่ต้องการเพียงแค่ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของเพื่อน คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังเพื่อนของคุณ

เลือก  > เครือข่ายสังคม

- 1 เลือกภาพรูปแบบของเพื่อน
- 2 จากเมนูป๊อปอัพ เลือก ดูข้อมูลรายชื่อ
- 3 เลือกวิธีการติดต่อ

สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้หากคุณได้ลิงค์โปรไฟล์เพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาในโทรศัพท์ของคุณ

วิธีการติดต่อที่มีให้เลือกใช้อาจแตกต่างกัน หากต้องการโทรหรือส่งข้อความตัวอักษรถึงเพื่อน คุณสมบัตินี้ต้องมีบริการรองรับ

การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อตอบรับคำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์ในบริการเครือข่ายทางสังคม เช่น Facebook คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่กำลังมาถึงได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ออนไลน์อยู่

เลือก  > เครือข่ายสังคม และเลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้

- 1 เลือกค่าเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
- 2 เพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้หากมีบริการสนับสนุน

กล้อง

เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป



เลือก  > กล้อง

ทำไมต้องถือกล้องแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

หลังจากนั้น คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูหรือแก้ไขภาพและวิดีโอ แบ่งปันภาพและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต หรือส่งภาพและวิดีโอไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

การถ่ายภาพ

เลือก  > กล้อง

กล้องโทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติการโฟกัสแบบเต็ม ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุโดยโฟกัสวัตถุได้ทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังได้

เลือก  ห้ามเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ก่อนบันทึกภาพ และแสดงภาพนั้น

การย่อหรือขยาย

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ตัวตรวจจับใบหน้าจะตรวจจับและตีกรอบสี่เหลี่ยมครอบใบหน้า และปรับโฟกัสให้เหมาะสมที่สุด แม้ว่าใบหน้านั้นจะเคลื่อนที่อยู่ที่ตาม การตรวจจับใบหน้าจะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าแรกเริ่ม

การปิดใช้งานการตรวจจับใบหน้า

เลือก  > ตรวจจับหน้า

การถ่ายภาพตัวเอง

เลือก  > 

ภาพและวิดีโอจะถูกจัดเก็บลงในหน่วยความจำขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ

การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพหรือวิดีโอ

หากบางครั้งคุณนึกไม่ออกว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนที่คุณถ่ายภาพหรือวิดีโอนี้ คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้บันทึกที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

เลือก  > กล้อง

คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ GPS หรือเครือข่าย หากคุณแนบรูปภาพหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพหรือวิดีโอนั้นจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดใช้งานการแท็กทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของกล้องได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติการบันทึกที่ตั้ง

เลือก  >  > จัดเก็บข้อมูลที่ตั้ง > ใช่

อาจใช้เวลานานเพื่อรับพิกัดของสถานที่

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างข้อมูลสถานที่:

-  — ไม่มีข้อมูลที่ตั้ง อาจไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพหรือวิดีโอ
-  — มีข้อมูลที่ตั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพหรือวิดีโอแล้ว

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

เลือก  > กล้อง

- 1 หากจำเป็นต้องสลับจากโหมดภาพไปยังโหมดวิดีโอ เลือก 
- 2 หากต้องการเริ่มต้นบันทึก เลือก 
- 3 หากต้องการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก  หากคุณหยุดบันทึกชั่วคราวและไม่ได้กดปุ่มใดๆ ภายใน 5 นาที เครื่องจะหยุดการบันทึก
หากต้องการยอหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
- 4 หากต้องการหยุดบันทึก เลือก  วิดีโอจะได้รับการจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน คลังภาพ

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งวิดีโอของคุณในข้อความมัลติมีเดียได้ หากต้องการจำกัดขนาดวิดีโอสำหรับส่ง ก่อนการบันทึก ให้เลือก  >  > คุณภาพวิดีโอ > คุณภาพการแบ่งปัน

เคล็ดลับเกี่ยวกับภาพและวิดีโอ

เลือก  > กล้อง

เมื่อถ่ายรูป

- ใช้ทั้งสองมือถือกล้องให้นิ่ง
- เมื่อคุณขยายภาพ คุณภาพของภาพอาจลดลง
- กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง หากต้องการเปิดใช้งานกล้องอีกครั้ง ให้แตะที่หน้าจอ
- คุณสามารถแนบรูปภาพให้กับรายชื่อในรายการรายชื่อของคุณ หลังจากถ่ายภาพ เลือก  > ใช้ภาพ > กำหนดให้รายชื่อ เลื่อนกรอบเพื่อครอบตัดภาพ แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ เลือก  เลือกรายชื่อ และเลือก 

เมื่อบันทึกวิดีโอ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดไว้อยู่ทั้งหมดก่อนทำการบันทึก
- บันทึกลงในหน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์คุณ หากเป็นไปได้
- หากเป็นการบันทึกวิดีโอในการ์ดหน่วยความจำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้การ์ด microSD คุณภาพสูง ทำงานรวดเร็ว และใช้งานร่วมกันได้ คลาสของการ์ด microSD ที่แนะนำคือ 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) หรือสูงกว่า

ก่อนที่จะใช้การ์ดเป็นครั้งแรก ให้สำรองข้อมูลสำคัญที่อยู่บนการ์ด และใช้โทรศัพท์ในการฟอร์แมตการ์ด แม้ว่าการดัดแปลงจะเคยได้รับการฟอร์แมตหรือใช้ในโทรศัพท์ Nokia มาก่อนก็ตาม การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนการ์ด

หากประสิทธิภาพของการ์ดหน่วยความจำลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ให้สำรองข้อมูลสำคัญที่อยู่บนการ์ด และใช้โทรศัพท์ในการฟอร์แมตการ์ด

การส่งภาพหรือวิดีโอ

คุณสามารถส่งภาพและวิดีโอในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลได้ หรือใช้ Bluetooth

ส่งข้อความมัลติมีเดีย

- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- 2 เลือก  > ส่ง > ทางข้อความ
- 3 หากต้องการเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือกชื่อ ถึง หากต้องการป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง ถึง และป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
- 4 เลือก 

การส่งข้อความอีเมล

- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- 2 เลือก  > ส่ง > ทางอีเมล

- 3 หากต้องการเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือกชื่อ ถึง หากต้องการป้อนที่อยู่ของผู้รับด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง ถึง และป้อนที่อยู่
- 4 เลือก 

การส่งข้อมูลโดยใช้ Bluetooth


- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- 2 เลือก  > ส่ง > ทาง Bluetooth
- 3 เลือกโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หรือค้นหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
หากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน

การแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอโดยตรงจากกล้อง

หลังถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอของคุณขึ้นไปยังบริการเครือข่ายทางสังคมได้

เลือก  > กล้อง

หลังจากการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ เลือก  และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

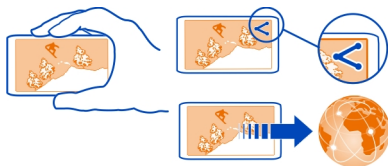

คุณต้องล็อกอินเข้าสู่บริการในครั้งแรกที่คุณอัปโหลดภาพหรือวิดีโอขึ้นไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม บริการที่คุณเพิ่มจะถูกตั้งค่าเป็นบริการแบ่งปันเริ่มต้น

บริการเครือข่ายทางสังคมบางอย่างอาจไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ หรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

ภาพและวิดีโอของคุณ

คลังภาพ

เกี่ยวกับคลังภาพ



เลือก  > คลังภาพ

ดูวิดีโอที่คุณบันทึก หรือเรียกดูและดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้

พิมพ์ภาพที่ดีที่สุดสำหรับภาพถ่าย

หากต้องการจัดการไฟล์สื่อของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจัดวางไฟล์ลงในอัลบั้ม

การดูรูปภาพและวิดีโอ

เลือก  > คลังภาพ

การเรียกดูรูปภาพ

ปัดขึ้นหรือลง

การดูรูปภาพ

เลือกรูป

หากต้องการดูรูปภาพถัดไป ให้ปัดจากขวาไปซ้าย หากต้องการดูรูปภาพก่อนหน้านี้ ให้ปัดจากซ้ายไปขวา

ขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วให้แยกจากกัน หากต้องการย่อ ให้เลื่อนนิ้วของคุณมาชิดกัน



เคล็ดลับ: หากต้องการย่อหรือขยายกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่หน้าจอสองครั้ง

ดูแถบเครื่องมือ

แตะหน้าจอ

การดูรูปภาพเป็นสไลด์โชว์

เลือกรูปภาพและ  > สไลด์โชว์ > เล่น สไลด์โชว์จะเริ่มจากภาพที่เลือก

การดูรูปภาพในอัลบั้มเป็นสไลด์โชว์

เปิดแท็บ อัลบั้ม  เลือกอัลบั้มค้างไว้ และเลือก สไลด์โชว์ จากเมนูป๊อปอัพ

การแก้ไขการตั้งค่าสไลด์โชว์

เลือกรูปภาพและ  > สไลด์โชว์ > การตั้งค่า

การเล่นวิดีโอ

เลือกวิดีโอ วิดีโอจะกำกับด้วยเครื่องหมาย 

สามารถส่งภาพและวิดีโอให้กับคุณในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลได้ หากต้องการดูรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ในภายหลัง ให้บันทึกไว้ใน คลังภาพ

บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

- 1 เลือกรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความมัลติมีเดีย
- 2 แตะหน้าจอ และเลือก  > จัดเก็บ

คุณยังสามารถรับรูปภาพและวิดีโอที่ส่งถึงคุณได้จากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้ เช่น Bluetooth คุณสามารถดูรูปภาพหรือวิดีโอเหล่านี้โดยตรงใน คลังภาพ

เคล็ดลับ: หากต้องการอัปโหลดภาพหรือวิดีโอขึ้นไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม ให้เลือก รายการ แตะที่หน้าจอ และเลือก 

การจัดวางภาพถ่ายของคุณ

คุณมีภาพถ่ายในโทรศัพท์เยอะหรือไม่ และต้องการค้นหาภาพถ่ายที่ต้องการได้ง่ายขึ้นหรือไม่ คุณสามารถจัดวางภาพถ่ายของคุณลงในฟอลเดอร์ได้

เลือก  > คลังภาพ

การสร้างอัลบั้มใหม่

เปิดแท็บ อัลบั้ม  แล้วเลือก  ป้อนชื่อของอัลบั้ม

การย้ายภาพถ่ายลงในอัลบั้ม

- 1 เลือกภาพถ่ายค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มในอัลบั้ม
- 2 เลือกอัลบั้มที่ต้องการใส่ภาพถ่ายลงไป ในการสร้างอัลบั้มภาพถ่ายอันใหม่ เลือก อัลบั้มใหม่

เคล็ดลับ: หากต้องการย้ายภาพถ่ายหลายรูปไปยังอัลบั้มหนึ่ง ให้เลือกภาพถ่ายค้างไว้ แล้วเลือก เลือก ทำเครื่องหมายที่ภาพถ่าย เลือกภาพที่ทำเครื่องหมายค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มในอัลบั้ม

การเปลี่ยนชื่อหรือลบอัลบั้ม

เลือกอัลบั้มค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

ภาพถ่ายและวิดีโอในอัลบั้มจะไม่ถูกลบออกจากโทรศัพท์ของคุณ

การแบ่งปันภาพหรือวิดีโอจากคลังภาพ

ต้องการโหลดรูปภาพหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคมเพื่อให้เพื่อน และครอบครัวของคุณดูหรือไม่ อัปโหลดภาพและวิดีโอของคุณโดยตรงจาก คลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ

- 1 เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่จะอัปโหลด

2. แตะรูปภาพ แล้วเลือก และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากต้องการแบ่งปันรายการต่างๆ ในหน้าจอหลัก เลือก  ทำเครื่องหมายรายการที่ต้องการแบ่งปัน และเลือก 

การคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายหรือบันทึกด้วยโทรศัพท์ของคุณซึ่งคุณต้องการนำมาดูในคอมพิวเตอร์หรือไม่ หรือคุณต้องการคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อคัดลอกรูปภาพและวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
หากคัดลอกระหว่างการลดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การสำรองรูปภาพของคุณ

หากต้องการความมั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียรูปภาพที่สำคัญไป สำรองรูปภาพของคุณด้วย Nokia Suite

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
หากคัดลอกระหว่างการลดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์คลังภาพ

การแก้ไขรูปภาพที่คุณถ่าย



คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ ข้อความ คลิปอาร์ต หรือกรอบให้กับรูปภาพของคุณ

เลือก  > แก้ไขภาพ และรูปภาพ

- 1 หากต้องการใช้เอฟเฟกต์ ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการจากแถบเครื่องมือเพิ่มเติม
- 2 หากต้องการจัดเก็บรูปภาพที่แก้ไข เลือก  > จัดเก็บ รูปภาพที่แก้ไขจะไม่แทนที่รูปภาพเดิม

หากต้องการดูรูปภาพที่แก้ไขของคุณในภายหลัง ให้เลือก  > คลังภาพ

ตัวแก้ไขวิดีโอ

เกี่ยวกับตัวแก้ไขวิดีโอ



เลือก  > แก้ไขวิดีโอ

คุณสามารถรวมรูปภาพและวิดีโอเข้ากับเสียง เอฟเฟกต์ และข้อความ และเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์สั้นหรือสไลด์โชว์ได้อย่างง่ายดาย

สนับสนุนรูปแบบไฟล์ และตัวแปลงสัญญาณต่อไปนี้ MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV และ AMR-NB/AMR-WB

จัดเก็บไฟล์เสียงที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์ไว้ในโฟลเดอร์ ไฟล์เสียง บนโทรศัพท์ของคุณ
คุณไม่สามารถเพิ่มไฟล์เสียงที่ป้องกันด้วย DRM ลงในภาพยนตร์ได้

การสร้างภาพยนตร์

คุณสามารถสร้างภาพยนตร์สั้นจากรูปภาพและวิดีโอของคุณเพื่อแบ่งปันภาพและวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัวของคุณได้

เลือก  > แก้ไขวิดีโอ และ 

- 1 หากต้องการเพิ่มวิดีโอและรูปภาพลงในภาพยนตร์ เลือก  ในการดูไฟล์ที่คุณเลือก ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวา
- 2 การเพิ่มเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพระหว่างวิดีโอและรูปภาพ ให้เลือก 
- 3 หากต้องการเพิ่มเสียงที่จะเล่นเป็นเสียงประกอบ เลือก 
- 4 หากต้องการเพิ่มข้อความหรือคำบรรยายลงในภาพยนตร์ เลือก 
- 5 หากต้องการแก้ไขภาพยนตร์ของคุณ เลือก  ในโหมดแก้ไข คุณสามารถตัดความยาวของวิดีโอ หรือกำหนดระยะเวลาแสดงรูปภาพได้
- 6 หากต้องการจัดเก็บภาพยนตร์ของคุณ เลือก  > จัดเก็บวิดีโอ
คุณสามารถแก้ไขภาพยนตร์ของคุณอีกครั้งได้ในภายหลัง หากต้องการจัดเก็บโครงการของคุณ เลือก  > จัดเก็บโครงการ

ในการดูภาพยนตร์ของคุณในภายหลัง ให้เลือก  > คลังภาพ

การสร้างสไลด์โชว์

ต้องการแปลงภาพถ่ายในวันหยุดของคุณให้เป็นสไลด์โชว์เก๋ๆ ใช่หรือไม่ ด้วยแม่แบบสำหรับอารมณ์และเหตุการณ์แบบต่างๆ คุณสามารถสร้างสไลด์โชว์สำหรับวันครบรอบแต่งงาน งานเลี้ยง หรือวันหยุดได้

เลือก  > แก้ไขวิดีโอ และ 

- 1 เลือกแม่แบบที่จะใช้สำหรับสไลด์โชว์ เมื่อคุณเลือกแม่แบบ ภาพตัวอย่างจะแสดงขึ้นมา
- 2 หากต้องการเพิ่มภาพถ่ายไปยังสไลด์โชว์ ให้เลือก 
- 3 หากต้องการเพิ่มเสียงที่จะเล่นเป็นเสียงประกอบ เลือก 
- 4 หากต้องการเพิ่มหัวเรื่อง เลือก 
- 5 หากต้องการดูตัวอย่างสไลด์โชว์ของคุณ เลือก  > ภาพตัวอย่าง

- 6 หากต้องการจัดเก็บสไลด์โชว์ของคุณ เลือก  > จัดเก็บวิดีโอ ขณะที่คุณดูตัวอย่างสไลด์โชว์
- 7 คุณสามารถแก้ไขสไลด์โชว์ของคุณอีกครั้งได้ในภายหลัง หากต้องการจัดเก็บโครงการของคุณ เลือก  > จัดเก็บโครงการ

ในการดูสไลด์โชว์ของคุณภายหลัง ให้เลือก  > คลังภาพ

การพิมพ์รูปที่คุณถ่าย

คุณสามารถพิมพ์ภาพโดยตรงจากโทรศัพท์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ใช้สายข้อมูลเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ในโหมด ถ่ายโอนสื่อ
- 2 ใน คลังภาพ เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์
- 3แตะหน้าจอ และเลือก  > พิมพ์
- 4 ในการใช้การเชื่อมต่อ USB เพื่อพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์ > ผ่านทาง USB
- 5 หากต้องการพิมพ์รูปภาพ เลือก  > พิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล USB แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนโหมด USB ได้ ให้ปิดลงในพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก 

วิดีโอและทีวี

วิดีโอ

เกี่ยวกับวิดีโอ

 เลือก  > วิดีโอ

คุณสามารถเรียกดู ดาวนโหลด และดูวิดีโอในโทรศัพท์ของคุณเมื่อออกไปข้างนอก

เคล็ดลับ: รับวิดีโอใหม่จากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การใช้บริการหรือการดาวนโหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การเล่นวิดีโอ

เลือก  > วิดีโอ

หากต้องการเรียกดูชุดสะสมวิดีโอ เปิดแท็บ  ในการเรียกดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ ให้เลือก  > คลังภาพ

ในการดาวนโหลดวิดีโอจากร้านค้า Nokia ให้เปิดแท็บ 

การดูวิดีโอ

เลือกวิดีโอเพื่อเล่น หากต้องการเข้าใช้ตัวควบคุมเครื่องเล่นวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอ

การพักหรือเล่นต่อ

เลือก  หรือ 

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

หากสัดส่วนภาพวิดีโอไม่ใช่ขนาดเดียวกันกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถขยาย หรือ ยืดรูปภาพเพื่อให้พอดีกับหน้าจอได้

ขยาย หรือยืด รูปภาพ

เลือก  > เปลี่ยนอัตราส่วนภาพ

การคัดลอกรหัสไอของอุปกรณ์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณได้บันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณและต้องการดูบนคอมพิวเตอร์ใช้หรือไม่ หรือคุณต้องการคัดลอกรหัสไอของคุณจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ใช้หรือไม่ ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อคัดลอกรหัสไอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากเป็นการคัดลอกระหว่างการดาวน์โหลดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เพลงและเสียง**เครื่องเล่นเพลง****เกี่ยวกับเครื่องเล่นเพลง**

 เลือก  > เครื่องเล่น

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังเพลงและพอดแคสต์ขณะเดินทาง

การเล่นเพลง

เลือก  > เครื่องเล่น

- 1 เลือก  และมุมมองที่ต้องการ คุณสามารถเรียกดูเพลงตามชื่อ ประเภท หรืออัลบั้มได้
- 2 เลือกเพลงหรืออัลบั้ม

เคล็ดลับ: หากต้องการฟังเพลงในลำดับแบบสุ่ม เลือก 

การหยุดเล่นชั่วคราวและการเล่นต่อ


หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราว เลือก  หากต้องการเล่นต่อ เลือก 

การกรอเพลงไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

การเล่นเพลงซ้ำ

เลือก 

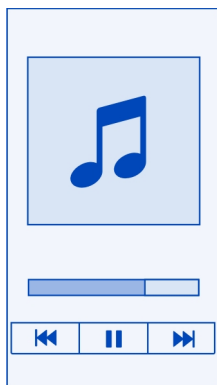

เคล็ดลับ: ขณะฟังเพลง คุณสามารถถกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นเพลงอยู่เป็นพื้นหลัง

การสร้างรายการเล่น

ต้องการฟังเพลงที่แตกต่างไปตามอารมณ์หรือไม่ รายการเล่นช่วยให้คุณสร้างตัวเลือกเพลงที่จะเล่นตามลำดับได้

เลือก  > เครื่องเล่น

- 1 เลือกเพลง อัลบั้ม หรือประเภทของเพลงค้างไว้ แล้วเลือก **เพิ่มไปที่รายการเล่น**
- 2 เขียนชื่อสำหรับรายการเล่น

การเล่นรายการเล่น

เลือก  > รายการเล่น และรายการเล่น

การลบเพลงออกจากรายการเล่น


ในมุมมองรายการเล่น เลือกเพลงค้างไว้ แล้วเลือก **นำออก**

จะไม่ลบเพลงออกจากโทรศัพท์ และจะนำออกจากรายการเล่นเท่านั้น

เคล็ดลับ: เครื่องเล่นเพลง จะสร้างรายการเล่นจากเพลงที่เล่นบ่อยที่สุด เพลงที่เล่นล่าสุด และ เพลงที่เพิ่มเข้าไปล่าสุดโดยอัตโนมัติ

การซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณมีเพลงในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการฟังในโทรศัพท์หรือไม่ Nokia Suite เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการคัดลอกเพลงลงในโทรศัพท์ของคุณ และคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อจัดการและซิงค์โครในซิงค์สะสมเพลงของคุณได้

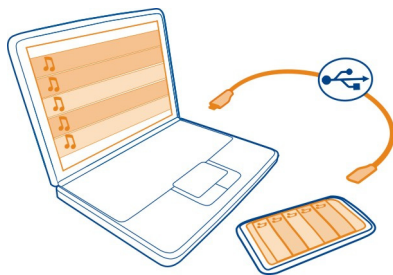

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วเลือก **USB > Nokia Ovi Suite**
- 3 เปิด Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ Nokia Suite

ดาวน์โหลด Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดได้จาก www.nokia.com/support

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) และไม่สามารถเล่นบนโทรศัพท์มือถือได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง

เกี่ยวกับเพลง Nokia



เลือก  > เพลง Ovi

คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดเพลงลงในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยเพลง Nokia เรียกดูเพลง Nokia และค้นพบเพลงใหม่และเพลงเก่าที่โปรดปรานได้

บริการและตัวเลือกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดเพลง คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Nokia ซึ่งไม่มีค่าบริการ

คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia เข้าร่วมเพลง Nokia และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

- โทรศัพท์ของคุณ
- เว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
- Nokia Suite

หากคุณมีบัญชี Nokia อยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวสำหรับเพลง Nokia ได้

หากคุณมีเครดิตหรือการดาวน์โหลด หรือคุณได้ลงทะเบียนการดาวน์โหลดแบบไม่จำกัดด้วยบัญชี Nokia ของคุณ อย่าปิดบัญชีนั้น หากคุณปิด รายการทั้งหมดนี้จะสูญหาย

เนื้อหาที่มีการป้องกัน

เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือเพลง มาพร้อมกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหานั้น เพลงที่ป้องกันด้วย DRM จะไม่สามารถใช้ได้ เช่น ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงปลุก

คุณสามารถดูรายละเอียดและสถานะของสิทธิ์การใช้งาน และเปิดใช้งานใหม่หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน

การจัดการใบอนุญาตสิทธิ์แบบดิจิทัล

เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าความปลอดภัย > เนื้อหาที่มีการป้องกัน

การบันทึกเสียง

เลือก  > ตัวบันทึก

การบันทึกคลิปเสียง

เลือก 

การหยุดบันทึก

เลือก  คลิปเสียงจะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ไฟล์เสียง ในแอปพลิเคชัน ไฟล์ โดยอัตโนมัติ

การส่งคลิปเสียงที่บันทึกไว้เป็นข้อความเสียง

เลือก  > ส่ง

วิทยุ FM

เกี่ยวกับวิทยุ FM

 เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

คุณสามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็ม โดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เพียงเสียบชุดหูฟัง และเลือกสถานีได้ทันที

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ



ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้

คุณสามารถฟังวิทยุได้แม้เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ในโทรศัพท์ของคุณ และคุณไม่ได้อยู่ในระยะครอบคลุมของเครือข่าย คุณภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยู่กับการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุ FM ในตำแหน่งที่คุณอยู่

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ขณะฟังวิทยุ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุโดยอัตโนมัติ

การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดและจัดเก็บไว้ เพื่อจะได้ฟังในภายหลังได้โดยง่าย

เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

เมื่อคุณใช้วิทยุเอฟเอ็มเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันจะค้นหาสถานีวิทยุที่มีโดยอัตโนมัติ หากไม่พบสถานีวิทยุ คุณสามารถตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเองได้ และคุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการสแกนโดยอัตโนมัติได้ในภายหลัง

การตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเอง

- 1 เลือก  >  > หาค่คลื่นสถานีด้วยตนเอง
- 2 หากต้องการป้อนความถี่ เลือกลูกศรขึ้นหรือลงช่วงความถี่ที่สนับสนุนคือ 87.5–108.0 MHz

การสแกนหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก  > 

การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่คุณชื่นชอบ ขณะเดินทาง

เลือก  > วิทยูเอฟเอ็ม

การไปที่สถานที่ถัดไปหรือก่อนหน้า

เลือก  หรือ 

การดูสถานที่ที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก 

การสแกนหาสถานที่อื่นที่มีอยู่

เลือก  หรือ  ค้างไว้

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตวิทยุในหน้าจอหลักเพื่อเข้าใช้วิทยุได้อย่างง่ายดาย

การจัดเรียงรายการสถานที่ที่จัดเก็บไว้

คุณสามารถจัดเรียงรายการสถานที่ที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้สถานที่ที่คุณชอบอยู่ด้านบนสุด

เลือก  > วิทยูเอฟเอ็ม

สถานที่ที่คุณจัดเก็บไว้จะแสดงในมุมมอง รายชื่อสถานที่

การย้ายสถานที่ที่อยู่ในรายการ

- 1 จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก 
- 2 เลือกชื่อสถานที่ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ย้าย
- 3 เลือกตำแหน่งใหม่ในรายการ

แผนที่

การนำทางไปยังปลายทาง



เลือก  > แผนที่

แผนที่ แสดงสถานที่ใกล้เคียง ช่วยคุณวางแผนเส้นทาง และนำทางคุณไปยังที่ที่คุณต้องการไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถ

- ค้นหาเมือง ถนน และบริการต่างๆ
- ค้นหาเส้นทางด้วยเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
- ชิงโครไนซ์ที่ตั้งและเส้นทางโปรดระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการ Nokia Maps บนเว็บ
- ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและข้อมูลในท้องถิ่นอื่นๆ หากมี

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางแผนการเดินทางบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบริการเว็บแผนที่ Nokia และคัดลอกเส้นทางลงในโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/maps

การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

ตำแหน่งของคุณ

การดูที่ตั้งและแผนที่ของคุณ

ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ และเรียกดูแผนที่ในเมืองและประเทศต่างๆ

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่

 จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หากมี ขณะที่กำลังค้นหาตำแหน่งของคุณ  จะกะพริบหากไม่สามารถหาตำแหน่งของคุณได้  แสดงตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ

หากไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ จะมีวงกลมสีแดงรอบๆ ไอคอนการกำหนดตำแหน่งแสดงพื้นที่ทั่วไปที่คุณอาจอยู่ ในพื้นที่ซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่น ความถูกต้องของการประเมินอาจเพิ่มขึ้น และวงกลมสีแดงจะมีขนาดเล็กกว่าในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง

การเรียกดูแผนที่

ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ ตามคำเริ่มต้น แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ

การดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือที่ตั้งล่าสุดที่ทราบของคุณ

เลือก 

หากคุณกำลังค้นหา หรือเรียกดูที่ตั้ง และดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งโดยใช้บริการ เช่น สภาพอากาศ ข้อมูลสำหรับที่ตั้งที่คุณกำลังดูอยู่จะปรากฏขึ้น หากต้องการกลับไปดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หรือดูข้อมูลสำหรับที่ตั้งปัจจุบันของคุณ เลือก 

การย่อหรือขยาย

เลือก + หรือ -

เคล็ดลับ: ในการขยาย คุณยังสามารถวางนิ้วสองนิ้วไว้บนแผนที่ และเลื่อนนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย หรือเลื่อนนิ้วเข้าหากันเพื่อย่อ โทรศัพท์บางรุ่นรองรับคุณสมบัตินี้


หากคุณเรียกดูบริเวณที่แผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ครอบคลุม และคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

การป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลดแผนที่ถนนโดยอัตโนมัติ

ในเมนูหลัก เลือก  > อินเทอร์เน็ต > การเชื่อมต่อ > ออฟไลน์

บริเวณที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

มุมมองแผนที่

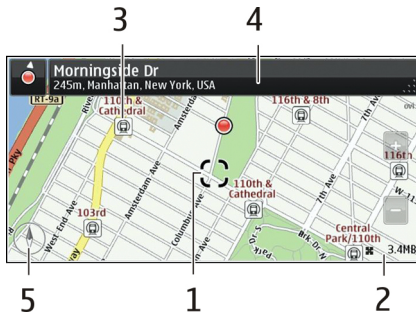

- 1 สถานที่ที่เลือก
- 2 พื้นที่บังซี
- 3 สถานที่ที่น่าสนใจ (เช่น สถานีรถไฟหรือพิพิธภัณฑ์)
- 4 พื้นที่ข้อมูล
- 5 เชื่อมทิศ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

ดูแผนที่ในโหมดต่างๆ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณอยู่ได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่

เลือก  และจากรายการต่อไปนี้

มุมมองแผนที่ — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน จะสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อที่ตั้งหรือหมายเลขทางหลวงได้ง่าย

มุมมองดาวเทียม — สำหรับมุมมองแบบละเอียด จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

มุมมองภูมิประเทศ — ดูข้อมูลรูปแบบของเส้นทางได้ทันที เช่น เมื่อคุณเดินทางไปในที่ทุรกันดาร

มุมมอง 3 มิติ — เพื่อการดูที่สมจริงยิ่งขึ้น ให้เปลี่ยนมุมมองของแผนที่

จุดสังเกต — แสดงสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบนแผนที่

โหมดกลางคืน — ลดสีของแผนที่ให้อ่อนลง เมื่อเดินทางในเวลากลางคืน จะทำให้สามารถอ่านแผนที่ได้ง่ายขึ้นในโหมดนี้

เส้นทางเดินรถสาธารณะ — ดูบริการขนส่งสาธารณะที่เลือก เช่น เส้นทางรถไฟและทางรถราง

ตัวเลือกและคุณสมบัติที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวเลือกที่ไม่มีให้บริการจะเป็นสีจาง

การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่

จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

หากต้องการดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่บนโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ใช้งานได้

เลือก  > แผนที่

การดาวน์โหลดแผนที่

- 1 เลือก อัปเดต > เพิ่มแผนที่ใหม่
- 2 เลือกทวีปและประเทศ และเลือก ดาวน์โหลด

หากต้องการให้ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง ให้เลือก หยุดชั่วคราว หรือ ออกจากดาวน์โหลด

การอัปเดตแผนที่

เลือก อัปเดต > ตรวจสอบการอัปเดต

การใช้เข็มทิศ

เมื่อเปิดใช้งานเข็มทิศ ทั้งลูกศรของเข็มทิศและแผนที่จะหมุนโดยอัตโนมัติตามทิศทางที่ด้านบนของโทรศัพท์ชี้ไป

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่

การเปิดใช้งานเข็มทิศ

เลือก 

การปิดใช้งานเข็มทิศ

เลือก  อีกครั้ง แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ

เข็มทิศจะทำงานเมื่อเป็นสีเขียว หากเข็มทิศต้องมีการปรับเทียบ เข็มทิศจะเป็นสีแดง

การปรับเทียบเข็มทิศ

หมุนโทรศัพท์ไปรอบๆ จนกว่าจะมีเสียงสัญญาณบีบหรือสั้น



เข็มทิศมีความถูกต้องแม่นยำที่จำกัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุที่เป็นโลหะ หรือสภาพการณ์ภายนอกอื่นๆ อาจมีผลต่อความถูกต้องแม่นยำของเข็มทิศ ควรปรับเทียบเข็มทิศเป็นประจำ

เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง

แผนที่จะแสดงตำแหน่งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, A-GPS, WLAN หรือการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน)

A-GPS และอุปกรณ์เสริมอื่นของ GPS อาจจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายเซลลูลาร์

GPS	Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางที่ใช้ดาวเทียมค้นหาวงศ์คุณอยู่ที่ใด
A-GPS	บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) จะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยเหลือ GPS ในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ โทรศัพท์ของคุณถูกตั้งให้ใช้บริการ Nokia A-GPS ไว้แล้ว นอกจากว่าผู้ใช้บริการเครือข่ายของคุณมีการตั้งค่า A-GPS ของตนเอง หากต้องการรับข้อมูลช่วยเหลือโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อมูลจากบริการนี้เมื่อต้องการเท่านั้น
WLAN	การระบุตำแหน่ง WLAN จะปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณ GPS ไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ท่ามกลางอาคารสูง
ข้อมูลของสถานีฐาน	ด้วยการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน) แผนที่ จะค้นหาตำแหน่งของคุณผ่านระบบเสาอากาศที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อ GPS

! **หมายเหตุ:** การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

ขึ้นอยู่กับวิธีการหาตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน ความแม่นยำของการหาตำแหน่งอาจคลาดเคลื่อนไปประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร

การค้นหา

การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ช่วยคุณค้นหาสถานที่และบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่ > การค้นหา

- 1 ป้อนคำค้นหา เช่น ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
- 2 เลือกรายการที่ต้องการจากรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ
ที่ตั้งจะปรากฏบนแผนที่

การกลับไปยังรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ

เลือก ค้นหา

เคล็ดลับ: ในมุมมองการค้นหา คุณยังสามารถเลือกค่าจากรายการของคำค้นหาก่อนหน้านี้ได้

การค้นหาลocations ที่ใกล้เคียงประเภทต่างๆ

เลือก ประเภท และประเภท เช่น ร้านค้า, ที่พัก หรือการขนส่ง

หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ดูให้แน่ใจว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการค้นหาออนไลน์

หากคุณมีแผนที่ของพื้นที่ที่ค้นหาจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณยังสามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ผลการค้นหาอาจมีจำกัด

การดูรายละเอียดที่ตั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งหรือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น โรงแรม หรือ ร้านอาหาร หากมี

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่ > การค้นหา

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค ในการดูรายละเอียดสถานที่ที่มีทั้งหมด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การดูรายละเอียดของสถานที่

ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่

การจัดอันดับสถานที่

ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่, พื้นที่ข้อมูลของสถานที่ จัดอันดับ และการจัดอันดับดาว ตัวอย่าง เช่น ในการจัดอันดับสถานที่ให้เป็น 3 ดาว จาก 5 ดาว ให้เลือกดาวที่สาม

เมื่อคุณพบว่ามียสถานที่ซึ่งไม่มีอยู่แล้ว หรือมีข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่ตั้งผิด แนะนำให้คุณรายงานไปยัง Nokia

การรายงานข้อมูลสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง

เลือกสถานที่ และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่ รายงาน และตัวเลือกที่เหมาะสม

รายการโปรด

การจัดเก็บหรือดูสถานที่หรือเส้นทาง

จัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ สถานที่ที่น่าสนใจ และเส้นทางเพื่อนำมาไว้ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > แผนที่

การจัดเก็บสถานที่

- 1 เลือก แผนที่
- 2 และที่ที่ตั้ง ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก การค้นหา
- 3 และที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 4 เลือก บันทึก

การจัดเก็บเส้นทาง

- 1 เลือก แผนที่
- 2 และที่ที่ตั้ง ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก การค้นหา
- 3 และที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 4 ในการเพิ่มจุดเส้นทางอื่น ให้เลือก นำทาง > วางแผนเส้นทาง
- 5 เลือก เพิ่มจุดเส้นทางใหม่ และตัวเลือกที่เหมาะสม
- 6 เลือก แสดงทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเส้นทาง

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก ที่โปรด > สถานที่ และสถานที่ และ แสดงบนแผนที่

การดูเส้นทางที่จัดเก็บไว้

ในหน้าจอหลัก เลือก ที่โปรด > เส้นทาง และเส้นทาง

การดูและจัดวางสถานที่หรือเส้นทาง

ใช้รายการโปรดของคุณเพื่อเข้าถึงสถานที่และเส้นทางที่คุณจัดเก็บไว้ได้อย่างรวดเร็ว

จัดกลุ่มสถานที่และเส้นทางไว้ในชุดสะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางแผนการเดินทาง

เลือก  > แผนที่ และ ที่โปรด

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้บนแผนที่

- 1 เลือก สถานที่
- 2 ไปที่สถานที่
- 3 เลือก แสดงบนแผนที่

ในการกลับไปยังสถานที่ที่จัดเก็บไว้ ให้เลือก รายการ

การสร้างชุดสะสม

เลือก สร้างชุดสะสมใหม่ และป้อนชื่อชุดสะสม

การเพิ่มสถานที่ที่จัดเก็บไว้ลงในชุดสะสม

- 1 เลือก สถานที่ และสถานที่
- 2 เลือก จัดเรียงชุดสะสม
- 3 เลือก ชุดสะสมใหม่ หรือชุดสะสมที่มีอยู่

การตั้งชื่อใหม่หรือลบสถานที่ที่จัดเก็บไว้ในชุดสะสม

- 1 เลือก สถานที่
- 2 เลือกสถานที่ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนูป๊อปอัพ

การตั้งชื่อใหม่หรือลบเส้นทางในชุดสะสม

- 1 เลือก เส้นทาง
- 2 เลือกเส้นทางค้างไว้ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนูป๊อปอัพ

การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน

เมื่อคุณต้องการแสดงสถานที่บนแผนที่ให้เพื่อนของคุณเห็น คุณสามารถส่งสถานที่ไปให้พวกเขาได้

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่

ในการดูสถานที่บนแผนที่ เพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ Nokia แต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้

- 1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่
- 2 เลือก แบ่งปัน > แบ่งปันทาง SMS หรือ แบ่งปันทางอีเมล

อีเมลหรือข้อความตัวอักษรที่มีลิงก์ไปยังตำแหน่งบนแผนที่จะถูกส่งไปให้เพื่อนของคุณ ทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายจึงสามารถเปิดลิงก์ได้

การซิงโครไนซ์รายการโปรดของคุณ

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณวางแผนการเดินทางที่เว็บไซต์ Nokia Maps, ซิงโครไนซ์สถานที่และเส้นทางที่จัดเก็บไว้กับโทรศัพท์ของคุณ และดูแผนที่นั้นขณะเดินทาง

ในการซิงโครไนซ์สถานที่หรือเส้นทางระหว่างโทรศัพท์มือถือและบริการ Nokia Maps ในอินเทอร์เน็ต คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ

เลือก  > แผนที่

การซิงโครไนซ์สถานที่และเส้นทางที่จัดเก็บไว้

เลือก ที่โปรด > ซิงโครไนซ์กับ Ovi หากคุณไม่มีบัญชี Nokia คุณจะได้รับการแจ้งให้สร้างบัญชีขึ้นมาหนึ่งบัญชี

คุณสามารถตั้งให้โทรศัพท์มือถือซิงโครไนซ์รายการโปรดของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหรือปิดแอปพลิเคชันแผนที่ได้

การซิงโครไนซ์รายการโปรดโดยอัตโนมัติ

เลือก  > การซิงโครไนซ์ > การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์จำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

หากต้องการใช้บริการทางแผนที่ Nokia บนอินเทอร์เน็ต ไปที่ maps.nokia.com

เช็คอิน

ด้วยคุณสมบัตเช็คอิน คุณสามารถเก็บบันทึกส่วนตัวว่าคุณไปที่ใดมาบ้างได้ อัปเดตเพื่อนและรายชื่อในเครือข่ายทางสังคมให้ทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ได้เสมอ และแบ่งปันตำแหน่งปัจจุบันของคุณในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณชื่นชอบ

เลือก  > แผนที่ และ Check in

ในการเช็คอิน คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการแบ่งปันตำแหน่งของคุณ คุณจำเป็นต้องมีบัญชีบริการเครือข่ายทางสังคม บริการเครือข่ายทางสังคมที่โทรศัพท์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

- 1 ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณ หรือหากคุณยังไม่มี ให้สร้างบัญชีใหม่
- 2 คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งของคุณในบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ได้ เมื่อคุณใช้คุณสมบัตเช็คอินเป็นครั้งแรก คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณสำหรับบริการที่คุณใช้ได้ หากต้องการตั้งค่าบัญชีในภายหลัง ให้เลือก 

3 เลือกที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

4 เขียนการอัปเดตสถานะของคุณ

คุณสามารถโพสต์ไปยังบริการที่เลือกซึ่งคุณได้ตั้งค่าไว้เท่านั้น หากต้องการยกเลิกบริการ ให้เลือกโลโก้ของบริการ หากต้องการยกเลิกบริการทั้งหมด รวมถึงอัปเดตตำแหน่งและสถานะของคุณให้เป็นส่วนตัว ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมาย และโพสต์บน

5 เลือก **Check in**

คุณยังสามารถแนบรูปภาพลงในโพสต์ของคุณได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการเครือข่ายทางสังคม

การดูประวัติการเช็คอินของคุณ

เลือก 

การเช็คอินและแบ่งปันตำแหน่งของคุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการส่งข้อมูล

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

❗ ข้อสำคัญ: โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแบ่งปันที่ตั้งของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันที่ตั้งของคุณกับคนกลุ่มใหญ่

การขับรถและการเดิน

การใช้เสียงแนะนำ

เสียงแนะนำ หากมีอยู่สำหรับภาษาของคุณ จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางให้คุณสนุกกับการเดินทาง

เลือก  > แผนที่ และ ขับ หรือ เดิน

เมื่อคุณใช้การนำทางทางรถยนต์หรือการเดินเท้าเป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณเลือกภาษาของเสียงแนะนำ และดาวน์โหลดไฟล์เสียงแนะนำที่เหมาะสม

หากคุณเลือกภาษาที่มีชื่อถนน ระบบจะพูดชื่อถนนด้วย

การเปลี่ยนภาษาเสียงแนะนำของโทรศัพท์

ในหน้าจอหลัก เลือก  > การนำทาง > การนำทางการขับรถ หรือ การนำทางการเดิน และตัวเลือกที่เหมาะสม

การปิดใช้งานเสียงแนะนำ

ในหน้าจอหลัก เลือก  > การนำทาง > การนำทางการขับรถ หรือ การนำทางการเดิน แล้วเลือก ไม่มี

การเล่นเสียงแนะนำสำหรับการนำทางทางรถยนต์

ในหน้าจอการนำทาง เลือก ตัวเลือก > ทำซ้ำ

การปรับระดับเสียงของเสียงแนะนำสำหรับการนำทางทางรถยนต์

ในหน้าจอการนำทาง เลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง

ขับรถสุดจุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวในขณะที่ขับรถ แผนที่ จะช่วยให้คุณไปถึงยังจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก  > แผนที่ และ ขับ

การขับรถสุดจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม

การขับรถกลับบ้าน

เลือก ขับกลับบ้าน

คุณสามารถเริ่มต้นการขับรถโดยไม่กำหนดปลายทาง แผนที่ จะติดตามที่ตั้งของคุณ และข้อมูลการจราจรจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หากมี หากต้องการกำหนดปลายทางในภายหลัง เลือก ปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่ จะหมุนไปยังทิศทางการขับรถของคุณ

เปลี่ยนทิศทางแผนที่ไปทางทิศเหนือ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศทางการขับรถของคุณ เลือก 

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน หรือ เดินกลับบ้าน เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดที่ตั้งบ้านของคุณ

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

- 1 ในหน้าจอหลัก เลือก 
- 2 เลือก การนำทาง > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่
- 3 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนมุมมองระหว่างนำทาง

ปิดไปทางซ้ายเพื่อเลือก มุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ, มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวมเส้นทาง

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

หน้าจอการนำทาง



- 1 เส้นทาง
- 2 ที่ตั้งและทิศทางของคุณ
- 3 แถบข้อมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรับข้อมูลการจราจรและความปลอดภัย

ยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพการจราจร บริการที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับช่องทางเดินรถและเตือนจำกัดความเร็ว หากมีบริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เลือก  > แผนที่ และ ขับ

การดูสภาพการจราจรบนแผนที่

ในระหว่างการนำทางการขับรถ ให้เลือก ตัวเลือก > ข้อมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมและเส้นตรง

การอัปเดตข้อมูลจราจร

เลือก ตัวเลือก > ข้อมูลจราจร > อัปเดตข้อมูลจราจร

เมื่อวางแผนเส้นทาง คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงสภาพการจราจรต่างๆ เช่น รถติด หรือซ่อมถนนได้

การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร

ในหน้าจอหลัก เลือก  > การนำทาง > เปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพจราจร

ตำแหน่งของกล่องจับความเร็วอาจแสดงในเส้นทางของคุณระหว่างการนำทาง หากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาลบางแห่งห้ามใช้หรือควบคุมการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว Nokia ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว

การเดินทางจุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางการเดินทางเท้าไปตามถนน แผนที่จะนำทางคุณไปยังจุดเริ่มต้นสาธารณะ เขตทางเดินเท้า และแม้แต่ศูนย์การค้า

เลือก  > แผนที่ และ เดิน

การเดินทางจุดหมายปลายทาง

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเดินทางกลับบ้าน

เลือก เดินทางกลับบ้าน

คุณสามารถเริ่มต้นการเดินทางโดยไม่กำหนดปลายทาง

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ

หมุนแผนที่ไปยังทิศทางการเดินทางของคุณ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศเหนือ เลือก 

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน หรือ เดินทางกลับบ้าน เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดที่ตั้งบ้านของคุณ

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

- 1 ในหน้าจอหลัก เลือก 
- 2 เลือก การนำทาง > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่
- 3 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การวางแผนเส้นทาง

วางแผนการเดินทาง และสร้างเส้นทางของคุณ และแสดงบนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

เลือก  > แผนที่ และ แผนที่

การสร้างเส้นทาง

- 1 แตะที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของคุณ ในการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก การค้นหา

- 2 แตะที่พื้นที่ข้อมูลของที่ตั้ง
- 3 เลือก นำทาง > วางแผนเส้นทาง
- 4 ในการเพิ่มจุดเส้นทางอื่น ให้เลือก เพิ่มจุดเส้นทางใหม่ และตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการวางแผนเส้นทางจากคอมพิวเตอร์ และคัดลอกไปไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่บริการแผนที่ Nokia บนเว็บไซต์ www.nokia.com/maps

การเปลี่ยนลำดับของจุดเส้นทาง

- 1 เลือกจุดเส้นทาง
- 2 เลือก ย้าย
- 3 แตะสถานที่ที่คุณต้องการย้ายจุดเส้นทางไป

การแก้ไขที่ตั้งของจุดเส้นทาง

แตะจุดเส้นทาง และเลือก แก้ไข และตัวเลือกที่เหมาะสม

การดูเส้นทางบนแผนที่

เลือก แสดงทาง

การนำทางไปยังปลายทาง

เลือก แสดงทาง > ตัวเลือก > เริ่มขับ หรือ เริ่มเดิน

การตั้งค่าเส้นทางจะมีผลต่อการนำทางและวิธีแสดงเส้นทางบนแผนที่

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเส้นทาง

- 1 ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ให้เปิดแท็บ ตั้งค่า หากต้องการไปที่มุมมองนักวางแผนการเดินทางจากมุมมองการนำทาง ให้เลือก ตัวเลือก > จุดเส้นทาง หรือ รายการจุดต่างๆ ตามเส้นทาง
- 2 ตั้งค่าโหมดการขนส่งไปที่ ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือก เดิน คุณสามารถใช้ถนนทางเดียวจะเป็นถนนสายปกติ และเส้นทางเดินเท้าและเส้นทางผ่าน ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะ และศูนย์การค้าได้
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

การเลือกโหมดการเดิน

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งโหมดการขนส่งเป็น เดิน และเลือก เส้นทางที่ต้องการ > ถนน หรือ เส้นทางตรง มีประโยชน์ในพื้นที่ที่รถกันดารเนื่องจากจะช่วยกำหนดทิศทางเดิน

การใช้เส้นทางขับรถที่สั้นและเร็วที่สุด

เปิดแท็บ ตั้งค่า ตั้งโหมดการขนส่งเป็น ขับรถ และเลือก การเลือกเส้นทาง > เส้นทางที่เร็วกว่า หรือ เส้นทางที่ใกล้กว่า

การใช้เส้นทางการขับที่ดีที่สุด

เปิดแท็บ **ตั้งค่า** ตั้งโหมดการขนส่งเป็น **ขับรถ** และเลือก **การเลือกเส้นทาง** > **เหมาะสม** เส้นทางการขับรถที่ดีที่สุดจะรวมข้อดีของทั้งเส้นทางที่สั้นและเร็วที่สุด

ตัวอย่างเช่น คุณยังสามารถเลือกเพื่อใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์เวย์ ทางด่วน หรือท่าเรือข้ามฟาก

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนที่

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแอปพลิเคชันแผนที่และส่งความคิดเห็นของคุณ

เลือก  > **แผนที่**

- 1 เลือก  > **ผลตอบรับ**
- 2 เลือกว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่คุณจะแนะนำแผนที่ให้กับบุคคลอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้เหตุผลของคุณ
- การแสดงความเห็นไม่ต้องระบุชื่อ
- 3 เลือก 

หากต้องการแสดงความคิดเห็น คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หลังจากที่คุณส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนที่เวอร์ชันปัจจุบันของคุณ ตัวเลือกจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

การจัดการเวลา

นาฬิกา

เกี่ยวกับนาฬิกา



เลือก  > **นาฬิกา**

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดนาฬิกา คุณยังสามารถเลือกนาฬิกาที่หน้าจอลหลักได้อีกด้วย ตั้งและจัดการการปลุก และตรวจสอบเวลาท้องถิ่นของประเทศและเมืองต่างๆ ได้

การตั้งค่าเวลาและวันที่

บนหน้าจอลหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เวลา หรือ วันที่**

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

บนหน้าจอลหลัก เลือกนาฬิกา

- 1 เลือก 
- 2 ตั้งเวลาปลุก และป้อนรายละเอียด
- 3 หากต้องการตั้งให้นาฬิกาปลุก เช่น ปลุกเวลาเดียวกันทุกวัน ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

การลบการปลุก

เลือกการปลุกค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก **ลบการปลุก**

การเลื่อนเวลาปลุก


เมื่อนาฬิกาปลุกดัง คุณสามารถเลื่อนเวลาปลุกออกไปได้ การเลื่อนเวลาจะหยุดการปลุกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อนาฬิกาปลุกดัง ให้เลือก **เลื่อนปลุก**

การตั้งระยะเวลาเลื่อนปลุก

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา
- 2 เลือก  > การตั้งค่า > เวลาเลื่อนปลุก และตั้งระยะเวลา

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนปลุกได้โดยการคว่ำหน้าจอโทรศัพท์ลง

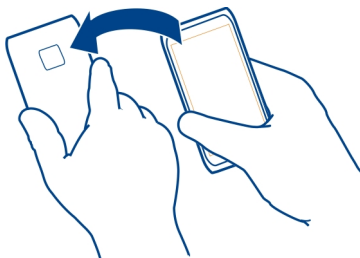

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติได้ การอัปเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  > การตั้งค่า > อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

คุณสามารถตั้งนาฬิกาให้เป็นเวลาท้องถิ่นขณะเดินทางไปต่างประเทศ หรือดูเวลาในสถานที่อื่น

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เปิดแท็บเวลาโลก 

การเพิ่มสถานที่

เลือก  และที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งได้สูงสุด 15 แห่ง สำหรับประเทศที่มีหลายเขตเวลา คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งได้มากกว่าหนึ่งที่ตั้ง

การตั้งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

เลือกที่ตั้งค้างไว้ และเลือก ตั้งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน จากเมนูป๊อปอัพ เวลาในโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนตามที่ตั้งที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้อง

เคล็ดลับ: ต้องการลบที่ตั้งได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ เลือกที่ตั้งค้างไว้ และเลือก นำออก จากเมนูป๊อปอัพ

การตรวจสอบเวลาของเมืองต่างๆ

หากต้องการดูเวลาในพื้นที่ต่างๆ ให้เพิ่มพื้นที่นั้นๆ เข้าไปในแท็บเวลาทั่วโลก นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มภาพสถานที่นั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ภาพเพื่อนของคุณที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น หรือภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบ

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เปิดแท็บเวลาโลก 

การเพิ่มสถานที่

เลือก  และที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งได้สูงสุด 15 แห่ง สำหรับประเทศที่มีหลายเขตเวลา คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งได้มากกว่าหนึ่งที่ตั้ง

การเพิ่มรูปภาพสำหรับที่ตั้ง

เลือกที่ตั้งค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เปลี่ยนรูปภาพ และรูปภาพ

ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน

 เลือก  > ปฏิทิน

ปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณจัดกำหนดการของคุณให้เป็นระเบียบได้

เคล็ดลับ: ต้องการเข้าไปปฏิทินของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตปฏิทินลงในหน้าจอหลัก

การดูกำหนดการรายสัปดาห์

คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ ได้ ไข่มุมมองสัปดาห์ในการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > ปฏิทิน

เลือกหมายเลขสัปดาห์ที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดของบริเวณที่สามารถดูได้ ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

การเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ

คุณต้องการดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณทั้งหมดสำหรับวันที่เลือกใช่หรือไม่ คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ ได้

เลือก  > ปฏิทิน

เลือก  และมุมมองที่ต้องการ


เคล็ดลับ: ในการไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป ในมุมมองที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา

การเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทิน

เลือก  > ปฏิทิน

- 1 เลือก (แตะเพื่อสร้างเหตุการณ์) หรือหากมีเหตุการณ์อยู่แล้ว ให้แตะบริเวณด้านล่างเหตุการณ์ ประเภทของเหตุการณ์ปฏิทินเริ่มต้นคือการประชุม
- 2 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 3 หากต้องการให้มีเหตุการณ์ปฏิทินซ้ำ ณ ช่วงเวลาที่แน่นอน เลือก  และช่วงเวลา เลือกเดือนซ้ำจนถึง และป้อนวันที่สิ้นสุด
- 4 เลือก 

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทินในมุมมองวันได้ เลือกเวลาเริ่มต้นค้างไว้ แล้วลากลูกศรเพื่อกำหนดช่วงเวลา

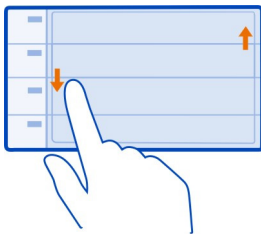

การใช้ปฏิทินแยกสำหรับงานและเวลาว่าง

คุณสามารถมีปฏิทินมากกว่าหนึ่งรายการ สร้างปฏิทินสำหรับงานและอีกปฏิทินสำหรับเวลาว่าง

เลือก > ปฏิทิน

การสร้างปฏิทินใหม่

- 1 เลือก  > ปฏิทิน > 
- 2 ป้อนชื่อ และตั้งรหัสสีสำหรับปฏิทิน
- 3 กำหนดสถานะการมองเห็นสำหรับปฏิทิน เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์ปฏิทินและการเตือนจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ หรือในหน้าจอหลัก
- 4 เลือก 

การแก้ไขการตั้งค่าสำหรับปฏิทิน

- 1 ในมุมมอง ปฏิทิน เลือกปฏิทินที่ต้องการ
- 2 เปลี่ยนชื่อ สี และลักษณะที่มองเห็น
- 3 เลือก 

การเพิ่มรายการลงในปฏิทินเฉพาะ

- 1 เมื่อเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทิน เลือก  และปฏิทิน
- 2 ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ และเลือก 

รหัสสีจะบอกว่าเหตุการณ์เป็นของปฏิทินใด

การเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ

คุณมีงานสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน คินหนังสือของห้องสมุด หรือกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มงาน (บันทึกสิ่งที่ต้องทำ) ในปฏิทินของคุณได้ หากคุณมีกำหนดเวลาที่จำเพาะเจาะจง ให้ตั้งการเตือน

เลือก > ปฏิทิน

- 1 เลือก (แตะเพื่อสร้างเหตุการณ์) หรือหากมีเหตุการณ์อยู่แล้ว ให้แตะบริเวณด้านล่างเหตุการณ์
- 2 เลือกช่องประเภทเหตุการณ์  และเลือก สิ่งที่ต้องทำ เป็นประเภทเหตุการณ์
- 3 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 4 หากต้องการเพิ่มการเตือนสำหรับงาน เลือก 
- 5 เลือก 

การจำวันเกิด

คุณสามารถเพิ่มการเตือนวันเกิดและวันพิเศษต่างๆ ได้ การเตือนจะเตือนซ้ำทุกปี

เลือก > ปฏิทิน

- 1 เลือก (แตะเพื่อสร้างเหตุการณ์) หรือหากมีเหตุการณ์อยู่แล้ว ให้แตะบริเวณด้านล่างเหตุการณ์

- 2 เลือกช่องประเภทเหตุการณ์  และเลือก **วันครบรอบ** เป็นประเภทเหตุการณ์
- 3 ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ และเลือก 

การส่งคำขอการประชุม

คุณสามารถสร้างคำขอประชุม และส่งไปยังผู้เข้าร่วมได้

เลือก  > ปฏิทิน

คุณต้องตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความ ก่อนที่จะสามารถสร้างและส่งคำขอการประชุมใหม่ได้

- 1 เปิดเหตุการณ์ และเลือก  > ส่ง > ทางอีเมล
- 2 เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้รับอีเมลคำขอ
- 3 หากต้องการส่งคำขอประชุม เลือก 

การเพิ่มที่ตั้งลงในเหตุการณ์ปฏิทิน

คุณมีนัดที่สถานที่ที่คุณไม่เคยไปหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้

เลือก  > ปฏิทิน

- 1 เลือก (**และเพื่อสร้างเหตุการณ์**) หรือหากมีเหตุการณ์อยู่แล้ว ให้แตะพื้นที่ด้านล่างเหตุการณ์
- 2 เลือก  **ป้อนที่ตั้ง** และเลือกที่ตั้งในแอปพลิเคชันแผนที่ คุณสามารถป้อนที่ตั้งลงในช่องข้อความด้วยตนเองได้
- 3 เลือก 

ที่ทำงาน

Quickoffice

เกี่ยวกับ Quickoffice

 เลือก  > Quickoffice

Quickoffice ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

- Quickword สำหรับดูเอกสาร Microsoft Word
- Quicksheet สำหรับดูแผ่นงาน Microsoft Excel
- Quickpoint สำหรับดูงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

หากต้องการซื้อรุ่นตัวแก้ไขของ Quickoffice ให้เลือก **อัปเดตและอัปเดต**

แอปพลิเคชัน Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แต่ไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ

การอ่านเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่น เอกสาร Word, แผนงาน Excel หรือการนำเสนอ PowerPoint

เลือก  > Quickoffice

การเปิดไฟล์

เลือก เรียกดูไฟล์ และหน่วยความจำที่จัดเก็บไฟล์ เรียกดูโฟลเดอร์ที่ถูกต้องและเลือกไฟล์

การจัดเรียงไฟล์

เลือก  > เรียงลำดับตาม

การใช้เครื่องคิดเลข

 เลือก  > เครื่องคิดเลข

- 1 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ
- 2 เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบ
- 3 ป้อนตัวเลขชุดที่สองของการคำนวณ
- 4 เลือก =

การบันทึกหรือการดึงข้อมูลผลลัพธ์การคำนวณ

เลือก  > หน่วยความจำ > จัดเก็บ หรือ เรียกคืน

การทำรายการซื้อของ

 รายการซื้อของในกระดานนั้นสูญหายได้ง่าย แทนที่จะเขียนรายการซื้อของลงในกระดาน คุณสามารถทำรายการซื้อของของคุณด้วย บันทึก วิธีนี้ คุณสามารถเก็บรายการไว้กับคุณได้ตลอด นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งรายการได้ด้วย เช่น ส่งไปให้สมาชิกในครอบครัว

เลือก  > บันทึก

- 1 เลือก สร้างบันทึก
- 2 ป้อนข้อความลงในช่องบันทึก

การส่งรายการ

เปิดบันทึก และเลือก  > ส่ง และวิธีการส่ง

การแปลข้อความ

 คุณสามารถแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้

เลือก  > พจนานุกรม

- 1 ป้อนข้อความลงในช่องค้นหา การแนะนำสำหรับคำที่คุณต้องการแปลจะปรากฏขึ้น
- 2 เลือกคำจากรายการ

การเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาเป้าหมาย

เลือก  > ภาษา > ต้นทาง หรือ เป้าหมาย

การดาวน์โหลดภาษาอื่นจากอินเทอร์เน็ต

เลือก  > ภาษา > ดาวน์โหลดภาษา

คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ติดตั้งมาก่อนแล้ว
คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

การเปิดหรือสร้างไฟล์ zip

 คุณสามารถเปิดและแยกไฟล์จากไฟล์ zip ได้ คุณยังสามารถสร้างไฟล์ Zip ใหม่เพื่อจัดเก็บ
และบีบอัดไฟล์


เลือก  > Zip

การจัดการโทรศัพท์

การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของโทรศัพท์

ก้าวให้สอดคล้องกับจังหวะ - อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับ
คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์
ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์อีกด้วย

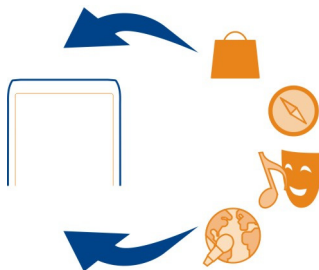

ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

⚠ คำเตือน:
 หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากการอัปเดต คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดที่ www.nokia.com/support

การอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์



คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของคุณและดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวมายังโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และคุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติและแจ้งคุณเมื่อมีการอัปเดตที่สำคัญหรือที่แนะนำให้บริการ

เลือก > อัปเดต SW

คุณอาจต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น

ดูรายละเอียดการอัปเดต

เลือกการอัปเดตค้างไว้

ติดตั้งการอัปเดต

เลือก

เลือกการอัปเดตที่จะติดตั้ง

เลือก > เลือกอัปเดต และการอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง การอัปเดตทั้งหมดจะถูกเลือกไว้ตามค่าที่ตั้งไว้

การตั้งค่าให้โทรศัพท์ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก > การตั้งค่า > ตรวจสอบอัปเดตอัตโนมัติ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การจัดการไฟล์

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์



เลือก  > ไฟล์

คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณยังสามารถดูและจัดการไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ซึ่งใช้ร่วมกันได้

ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

เลือก  > ไฟล์ และหน่วยความจำที่ต้องการ

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ระดับบนสุดของตำแหน่งหน่วยความจำนั้นจะปรากฏขึ้น

การดูเนื้อหาของโฟลเดอร์

เลือกแฟ้มข้อมูล

การจัดเรียงไฟล์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อช่วยจัดวางไฟล์ต่างๆ ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลหรืออัปโหลดเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นได้

เลือก  > ไฟล์

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย เลือก  > โฟลเดอร์ใหม่

การคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การลบไฟล์ออกจากโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน

1 เลือก  > เลือกหลายรายการ

2 เลือกไฟล์

3 เลือก  และตัวเลือกที่เหมาะสม

การสำรองข้อมูลไฟล์

ต้องการความมั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่จำเป็นใช่หรือไม่ คุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์

เลือก  > ไฟล์ และ สำรองและเรียกคืน

ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับ: ใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากโทรศัพท์ของคุณถูกขโมยหรือเสียหาย คุณะยังคงมีไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดอยู่



การฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากหน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์คุณใช่หรือไม่ คุณสามารถฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่

สำรองเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนทำการฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่ เนื้อหาทั้งหมดบนหน่วยความจำจะถูกลบออกโดยถาวร

- 1 เลือก  > ไฟล์
- 2 เลือกหน่วยความจำขนาดใหญ่ค้างไว้ แล้วเลือก ฟอร์แมต

ห้ามฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่ด้วยซอฟต์แวร์ของ PC เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

คุณสามารถใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) อาจทำให้ไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาบางอย่างที่สำรองไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM ที่ใช้สำหรับเนื้อหาของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำใช่หรือไม่ เมื่อคุณฟอร์แมตหน่วยความจำข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำจะถูกลบออก

- 1 เลือก  > ไฟล์
- 2 เลือกการรูดหน่วยความจำค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก ฟอรัมเมต

รหัสผ่านจะป้องกันการรูดหน่วยความจำของคุณ

ต้องการป้องกันการใช้การรูดหน่วยความจำของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลได้

- 1 เลือก  > ไฟล์
- 2 เลือกการรูดหน่วยความจำค้างไว้ และเลือก ตั้งรหัสผ่าน จากเมนูป๊อปอัพ
- 3 ป้อนรหัสผ่าน

คุณควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากการรูดหน่วยความจำ

การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์

คุณต้องการเพิ่มหน่วยความจำโทรศัพท์ที่มีอยู่เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมหรือเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสามารถลบข้อมูลต่อไปนี้หากไม่ต้องการใช้อีกต่อไป:

- ข้อความ มัลติมีเดีย และข้อความอีเมล
- รายการรายชื่อและรายละเอียด
- แอปพลิเคชัน
- ไฟล์การติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง
- เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ

คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ในความจำขนาดใหญ่ การรูดหน่วยความจำ (หากมี) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การจัดการแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

-  เลือก  > การตั้งค่า และ การติดตั้ง

คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ลบแอปพลิเคชัน และกำหนดการตั้งค่าการติดตั้ง

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน Java™ ME ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .jad หรือ .jar
- แอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ได้ ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .sis หรือ .sisx
- วิดเจ็ตที่มีนามสกุลไฟล์ .wgz

ติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้

การลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ใช้แล้วออกได้ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำให้ใช้ได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การติดตั้ง

- 1 เลือก รายการที่ติดตั้ง
- 2 เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบค้างไว้ แล้วเลือก ถอนติดตั้ง

หากคุณลบแอปพลิเคชัน คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์การติดตั้งตัวเดิมหรือมีไฟล์สำรองตัวเดิมของแอปพลิเคชันที่ลบออกไป คุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างไว้ด้วยแอปพลิเคชันที่ลบออกไปได้

หากแอปพลิเคชันที่ติดตั้งต้องใช้แอปพลิเคชันที่ลบออกไป แอปพลิเคชันที่ติดตั้งอาจหยุดทำงาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง


ไฟล์การติดตั้งอาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และทำให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่นไม่ได้ ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลของไฟล์การติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ แล้วใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์

การซิงโครไนซ์เนื้อหา

เกี่ยวกับ Sync

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์

คุณต้องการสำรองข้อมูลปฏิทิน, บันทึกลง และเนื้อหาอื่นๆ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าคุณกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือกำลังเดินทางพร้อมด้วยโทรศัพท์หรือไม่ คุณสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ, บันทึกลง และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้ หลังจากการซิงโครไนซ์ คุณจะมีข้อมูลสำคัญของคุณสำรองอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

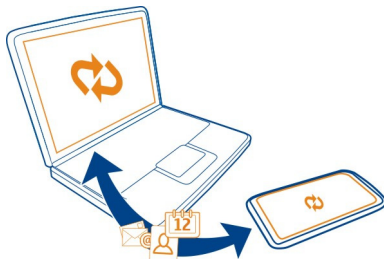

การซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ซิงค์เนื้อหาที่สำคัญระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อสร้างสำเนาที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์

คุณสามารถขอรับการตั้งค่าการซิงค์ในรูปแบบข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณได้ การตั้งค่าการซิงค์ของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบการซิงค์ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น

การรวมหรือไม่รวมชนิดของเนื้อหา

เลือกชนิดของเนื้อหา

การซิงค์เนื้อหา

เลือก  > ซิงค์ในซิงค์

เคล็ดลับ: หากต้องการซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการของ Nokia ให้ใช้แอปพลิเคชัน ซิงค์ Ovi

เกี่ยวกับการซิงค์ Ovi



เลือก  > ซิงค์ Ovi

คุณสามารถซิงค์ในซิงค์รายชื่อ เหตุการณ์ปฏิทิน และบันทึกระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการของ Nokia ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีข้อมูลสำรองสำหรับเนื้อหาที่สำคัญของคุณอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้ ซิงค์ Ovi หากคุณไม่มีบัญชี Nokia ให้เข้าใช้บริการของ Nokia และคุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชี

หากคุณใช้ Ovi ซิงค์ ในการซิงค์ในซิงค์รายชื่อกับบริการของ Nokia โดยอัตโนมัติ อย่างอนุญาตให้มีการซิงค์ในซิงค์กับบริการอื่นๆ เช่น Mail for Exchange เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้

การคัดลอกรายชื่อหรือภาพระหว่างโทรศัพท์

คุณสามารถซิงค์ในซิงค์และคัดลอกรายชื่อ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia สองเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้โดยไม่ค่าใช้จ่าย โดยใช้ Bluetooth

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > การสลับโทรศัพท์

1 เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้



— คัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์อื่น



— คัดลอกเนื้อหาไปยังโทรศัพท์อื่น



— ซิงค์ในซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง

2 เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และจับคู่โทรศัพท์ จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

3 หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน คุณต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง

รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

4 เลือกเนื้อหาและ ตกลง

การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อคโดยอัตโนมัติ

ต้องการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ สร้างรหัสล็อค และตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ และ การตั้งค่าความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด
- 2 เลือก รหัสล็อค แล้วป้อนรหัสล็อค ต้องป้อนตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัว โดยสามารถใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ และตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้
โปรดเก็บรหัสโทรศัพท์ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสโทรศัพท์และโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการตั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
- 3 เลือก ระยะเวลาล็อคโทรศัพท์อัตโนมัติ > ผู้ใช้กำหนด และกำหนดระยะเวลาที่จะให้โทรศัพท์ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานี้

การล็อคโทรศัพท์ด้วยตนเอง

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  เลือก ล็อคโทรศัพท์ แล้วป้อนรหัสความปลอดภัย

การปลดล็อคโทรศัพท์

กดปุ่มล็อค ป้อนรหัสล็อค แล้วเลือก ตกลง

หากไม่สะดวกที่จะใช้ปุ่มล็อค กดปุ่มเมนู แล้วเลือก ปลดล็อค

การล็อคโทรศัพท์จากระยะไกล

ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ทำงาน และต้องการล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณสามารถล็อคโทรศัพท์จากระยะไกลได้โดยการใช้ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถล็อคการดหน่วยความจำจากระยะไกลได้อีกด้วย

การเปิดใช้งานการล็อคจากระยะไกล

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ และ การตั้งค่าความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > การล็อคโทรศัพท์จากระยะไกล > เปิดใช้งาน
- 2 ป้อนเนื้อหาที่เป็นข้อความ คุณสามารถใช้อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข และอักขระทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้ 5-20 ตัว
- 3 ป้อนข้อความเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- 4 ป้อนรหัสล็อค

การส่งข้อความล๊อค

หากต้องการล๊อคจากระยะไกล ให้เขียนข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และส่งไปยังเครื่องของคุณเป็นข้อความตัวอักษร

ในการปลดล๊อคโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้รหัสล๊อค

การเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

ต้องการปกป้องข้อมูลของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลของคุณในโทรศัพท์ได้โดยใช้ปุ่มการเข้ารหัส

เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าความปลอดภัย > การเข้ารหัส

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที่ในการเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อมูลของคุณ ในระหว่างกระบวนการเข้ารหัส ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้

- ใช้โทรศัพท์ เว้นเสียแต่ว่าคุณจำเป็นต้อง
- ปิดโทรศัพท์
- การถอดแบตเตอรี่

ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ล๊อคเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะถามให้คุณดำเนินการดังกล่าวเมื่อคุณเข้ารหัสข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก

การเข้ารหัสหน่วยความจำของโทรศัพท์

เลือก ปิดการเข้ารหัส

การถอดรหัสหน่วยความจำของโทรศัพท์

เลือก เปิดการเข้ารหัส

การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ Nokia แนะนำให้คุณรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ ก่อนอื่น ให้ลบข้อมูลส่วนตัวและเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

การลบเนื้อหาทั้งหมดออก

- 1 สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไปยังการดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ปิดการเชื่อมต่อและการสนทนาที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
- 3 เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าดั้งเดิม > ลบข้อมูลและเรียกคืน
- 4 หากได้รับการแจ้ง ให้ป้อนรหัสล๊อค

- 5 โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น รายชื่อ, รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ, บันทึก, ข้อความ, อีเมล, งานนำเสนอ, เกมส์ และแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตั้งได้ถูกลบออกแล้ว

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำหรือซิมการ์ดจะไม่ถูกลบออกไป

อย่าลืมถอดหน่วยความจำ และซิมการ์ดของคุณออกจากโทรศัพท์

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การกำหนดวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่รู้จักที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการทำการเชื่อมต่อกับเครือข่าย การเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ นอกจากนี้จะมีการใช้งานการตั้งค่าเฉพาะของแอปพลิเคชัน

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่า

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

เลือก ข้อมูลมือถือ > เปิด

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

เลือก อนุญาตให้ใช้ข้อมูลมือถือ > ทั่วโลก

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลสูงขึ้นตามไปด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่ออยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นหรืออยู่ในประเทศของคุณ

ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อ WLAN เท่านั้น

เลือก ข้อมูลมือถือ > ปิด

จุดเชื่อมต่อสามารถใช้เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อ WLAN

คุณสามารถเก็บรวบรวมจุดเชื่อมต่อไว้ในรายการปลายทาง และปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญภายในรายการได้

ตัวอย่าง: หากจุดเชื่อมต่อ WLAN อยู่ในลำดับที่เหนือกว่าจุดเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ในรายการปลายทาง โทรศัพท์จะพยายามเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ WLAN เป็นอันดับแรกเสมอ และจะเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์เฉพาะเมื่อไม่มี WLAN ที่สามารถใช้งานได้

หากต้องการเพิ่มจุดเชื่อมต่อไปยังรายการปลายทาง

เลือก ปลายทางเครือข่าย > จุดเชื่อมต่อ

เปลี่ยนลำดับความสำคัญของจุดเชื่อมต่อในรายการปลายทางของอินเทอร์เน็ต

- 1 เลือก ปลายทางเครือข่าย > อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกจุดเชื่อมต่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนความสำคัญ
- 3 แตะตำแหน่งในรายการเพื่อย้ายจุดเชื่อมต่อไป

LAN ไร้สาย

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ WLAN

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Wi-Fi

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อของคุณได้ในเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก **Wi-Fi** หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 



เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต WLAN  ลงในหน้าจอหลักได้ หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN ให้เลือกสวิตช์ในวิดเจ็ต หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน WLAN ให้เลือก  ในวิดเจ็ต คุณจำเป็นต้องเปิดใช้คุณสมบัติ WLAN


แอปพลิเคชัน WLAN จะแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ และช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN)

 **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ WLAN การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

 **หมายเหตุ:** การใช้ WLAN อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ WLAN ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อกับ WLAN ที่บ้าน

เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ให้เชื่อมต่อกับ WLAN ของบ้านเมื่ออยู่ที่บ้าน และต้องการเรียกดูเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ

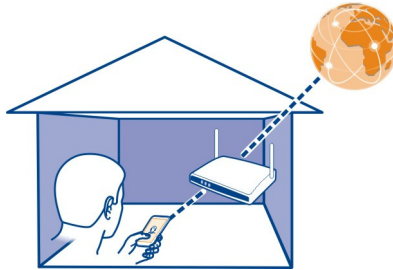

- 1 หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 
- 2 เลือก **Wi-Fi** และ WLAN ภายในบ้านของคุณ หาก WLAN ภายในบ้านของคุณมีการป้องกันไว้ ให้ป้อนรหัสผ่าน หาก WLAN ภายในบ้านของคุณถูกซ่อนอยู่ ให้เลือก อื่นๆ (เครือข่ายที่ซ่อน) และป้อนชื่อเครือข่าย (Service Set Identifier, SSID)

การปิดการเชื่อมต่อ WLAN

ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก 

การเชื่อมต่อกับ WLAN ขณะเดินทาง

การเชื่อมต่อ WLAN เป็นวิธีที่สะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้อยู่ที่บ้าน เชื่อมต่อ WLAN ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่

- 1 หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 
- 2 เลือก **Wi-Fi** และการเชื่อมต่อ WLAN ที่ต้องการ

การปิดการเชื่อมต่อ WLAN

ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือก 

การเชื่อมต่อ VPN

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่า > VPN

คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) เพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ตของบริษัทของคุณ หรือเข้าถึงอีเมลในบริษัทของคุณจากระยะไกล เป็นต้น

นโยบาย VPN เป็นตัวกำหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูล และวิธีที่บริษัทตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ ในการกำหนดค่า VPN client ในรับรอง และนโยบายต่างๆ โปรดติดต่อแผนกไอทีในบริษัทของคุณ

หลังจากติดตั้งนโยบายแล้ว วิธีการเชื่อมต่อ VPN จะถูกเพิ่มเข้าไปในปลายทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหา Mobile VPN ที่ www.nokia.com/support

! **ข้อสำคัญ:** การมีใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเห็นได้ชัด เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้อง และใบรับรองเหล่านั้นจะต้องถูกต้อง เป็นของแท้ และเชื่อถือได้ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุลงหรือไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่

ก่อนทำการแก้ไขการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่รายชื่อจริง

การปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย

หากมีแอปพลิเคชันหลายตัวกำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการการเชื่อมต่อ เพื่อปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายบางตัวหรือทั้งหมดได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการการเชื่อมต่อ

ในหน้าจอเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้อยู่ คุณสามารถดูการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของคุณ  จะแสดงการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ และ  จะแสดงการเชื่อมต่อ WLAN

เลือกการเชื่อมต่อค้างไว้ และเลือก **ตัดเชื่อมต่อ** จากเมนูป๊อปอัพ

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เลือกการเชื่อมต่อค้างไว้ และเลือก รายละเอียด จากเมนูป๊อปอัพ

รายละเอียดต่างๆ เช่น ปริมาณข้อมูลที่ส่ง และระยะเวลาการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: ในมุมมองอื่น หากต้องการดูว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อโดยผู้ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน

Bluetooth


เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

 เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดติดรถยนต์

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อในการส่งรายการจากโทรศัพท์ของคุณ คัดลอกไฟล์จากพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ และพิมพ์ไฟล์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่า การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

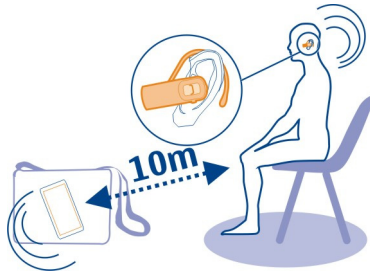

เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกล็อก โทรศัพท์จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ของคุณได้ในเมนูสถานะ หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก **Bluetooth** หาก Bluetooth ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 

การเชื่อมต่อกับหูฟังแบบไร้สาย

หูฟังแบบไร้สายช่วยให้คุณสามารถรับสายได้แม้ว่าโทรศัพท์จะไม่ได้อยู่ในมือก็ตาม และยังช่วยให้มือคุณว่าง เช่น สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ระหว่างสนทนา ชุดหูฟังไร้สายจำหน่ายแยกต่างหาก

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

1 หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > เปิด

2 เปิดหูฟัง

3 เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่ 

4 เลือกหูฟัง

หากชุดหูฟังไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ในการค้นหา เลือก  > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่

5 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของหูฟัง

การส่งภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นโดยใช้ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อส่งภาพ วิดีโอ นามบัตร รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ของเพื่อนคุณที่ใช้ร่วมกันได้ และไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คุณสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth หลายรายการพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ คุณยังคงสามารถส่งไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

- 1 เลือกรายการค้างไว้ เช่น รูปภาพ จากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ส่ง > ทาง Bluetooth**
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากไม่พบอุปกรณ์ที่ต้องการ ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม** เพื่อค้นหาอุปกรณ์ เมื่อทำการค้นหา อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะจะปรากฏขึ้น
- 3 หากอุปกรณ์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน คุณต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง อุปกรณ์บางตัวมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์อีกเครื่อง
รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

การเชื่อมต่อกับชุดโทรศัพท์ในรถยนต์โดยใช้โหมดซิมระยะไกล

เมื่อใช้โหมดซิมระยะไกล ชุดโทรศัพท์ในรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันจะสามารถเข้าใช้ซิมการ์ดของโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกล ต้องมีการจับคู่โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม เริ่มการจับคู่จากอุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

- 1 หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > เปิด**
- 2 หากต้องการเปิดใช้งานโหมด SIM ระยะไกล เลือก โหมด **SIM ระยะไกล > เปิด**
- 3 เปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

เมื่อเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกลแล้ว โหมด **SIM ระยะไกล** จะปรากฏบนหน้าจอหลัก เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และคุณจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ด หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายเซลลูลาร์ได้

ในการโทรออกหรือรับสายเมื่ออยู่ในโหมดซิมระยะไกล คุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถ เป็นต้น

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ โทรศัพท์ของคุณจะอนุญาตให้โทรฉุกเฉินเท่านั้น

การเลิกใช้งานโหมดซิมระยะไกล

กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก **ออกจากโหมดซิมทางไกล**

การปิดกั้นอุปกรณ์

คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่  เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการปิดกั้นค้างไว้ และเลือก **ปิดกั้น** จากเมนูป๊อปอัพ

การนำอุปกรณ์ออกจากรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น ✖ X เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนำออกจากรายการค้างไว้ และเลือก ลบ จากเมนูป๊อปอัพ

หากคุณปฏิเสธคำขอการจับคู่จากอุปกรณ์อื่น เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นหรือไม่

การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกำหนดบุคคลที่จะสามารถค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นค้นพบโทรศัพท์ของคุณ

เลือก การมองเห็นของโทรศัพท์ > ซ่อน

อุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถตรวจพบ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดซ่อน แต่อุปกรณ์ที่จับคู่จะยังคงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

การปิดใช้งาน Bluetooth

เลือก Bluetooth > ปิด

อย่าจับคู่หรือรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก เพื่อป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

สายเคเบิลข้อมูล USB

การคัดลอกภาพหรือเนื้อหาอื่นระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อสำรองข้อมูลและคัดลอกรูปภาพ วิดีโอ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ได้

- 1 หากต้องการตรวจสอบว่า ถ่ายโอนสื่อ ได้รับการตั้งค่าเป็นโหมด USB ให้เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > USB > ถ่ายโอนสื่อ
- 2 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB  ที่ใช้ร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ถ้าโหมด ถ่ายโอนสื่อ ไม่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้โหมด อุปกรณ์เก็บข้อมูล แทน
- 3 ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหา

การเปลี่ยนโหมด USB

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะคัดลอกเนื้อหาหรือการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดใช้งานโหมด USB ที่เหมาะสมเมื่อใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

- 1 ใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

112 การค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม

- 2 บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน
- 3 เลือก **USB** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 **Nokia Ovi Suite** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ตั้ง Nokia Suite ในโหมดนี้ คุณสามารถชิงโครโนซ์โทรศัพท์ของคุณด้วย Nokia Suite และใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของ Nokia Suite

โหมดนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน Nokia Suite

 **อุปกรณ์เก็บข้อมูล** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite โทรศัพท์ของคุณจะได้รับการระบุเป็นหน่วยความจำแฟลช USB คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น เช่น สเตอริโอภายในบ้านหรือในรถยนต์ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับใครก็ได้ USB

เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยโหมดนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์บางอย่างได้

อุปกรณ์อื่นไม่สามารถเข้าถึงการจดหน่วยความจำและหน่วยความจำขนาดใหญ่ในโทรศัพท์ของคุณได้

 **ถ่ายโอนสื่อ** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite เพลงที่ได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ต้องมีการถ่ายโอนในโหมดนี้ ระบบความบันเทิงภายในบ้านบางอย่างและเครื่องพิมพ์สามารถใช้ในโหมดนี้ได้เช่นกัน

 **ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มแบบไร้สาย คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

การค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ เลือก  > คู่มือผู้ใช้

หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันซิมการ์ดของคุณให้ปลอดภัยจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องได้ หากรหัสไม่ได้มาพร้อมกับซิมการ์ดหรือคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัสผิดสามครั้งติดต่อกัน คุณต้องปลดล็อกครหัสโดยใช้รหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสไม่ได้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุว่าโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ที่ถูกต้องในเครือข่าย หมายเลขนี้สามารถใช้ล็อกโทรศัพท์ได้เช่นกัน เช่น โทรศัพท์ถูกขโมย คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้กับศูนย์บริการ Nokia Care หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อก (รหัสความปลอดภัย) (ตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัว)	รหัสนี้จะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ถามหารหัสล็อกที่คุณกำหนดไว้ได้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อกและโทรศัพท์ของคุณล็อกอยู่ คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 5 ชั่วโมง (WCDMA) / 7 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 455 ชั่วโมง (WCDMA) / 500 ชั่วโมง (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อ WLAN หรือ Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงหน้าจอสัมผัสและเสียงปุ่มกด

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่



เมื่อโทรศัพท์เครื่องนั้นหมดอายุการใช้งาน วัสดุทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ เพื่อรับประกันการกำจัดและการนำกลับมาใช้ที่ถูกต้อง Nokia ร่วมมือกับพันธมิตรผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า We:recycle สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณและสถานที่เก็บรวบรวม โปรดไปที่ www.nokia.com/werecycle หรือติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care

น่านรกรักษ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสภาพแวดล้อมของโทรศัพท์ โปรดไปที่ www.nokia.com/ecoprofile

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz และ WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโน้ เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมควบคุม และช่วยเร่งรัดการใช้เคลือบผิวแล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถขอเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับมาป้องกันด้วย WM DRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ยกเว้นด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งโทรศัพท์และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนสิทธิ์การใช้จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปในสิ่งจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนสิทธิ์ใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งโทรศัพท์และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียสิทธิ์ใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของโทรศัพท์หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดใดซิมการ์ดหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-4U แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หรือ AC-15 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

 **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยจริง เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัติที่กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปิดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นของจอยแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าสของคุณ การสั่นของกระเป๋าสอาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อการเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นักสืบมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไว้วางกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไปศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อไป อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

การชาร์จเงิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ด
 - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบิน
 - หากหน้าจอและปุ่มของคุณลื่นไถล ให้อัปเดต
- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
- 4 ในการเปิดเมนูโทรศัพท์ เลือก 
- 5 ป้อนหมายเลขเงินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรจเงินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 6 กดปุ่มโทร
- 7 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรจเงินระหว่างขั้นตอนตั้งค่านี้อยู่ ให้กดปุ่มโทรออก

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรจเงินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางสายว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับเด็ก อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

118 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

การฟัง



คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีมาร์คและลิงค์สำหรับใช้ดิสก์หรือเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณกลายเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือหักของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมบริษัทยางพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมบริษัทยางพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อื่นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งเคาะห้ามในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่ผู้คนอาจได้รับแรงให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟานเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานแป้นเบี่ยงของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซบีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ชื่อนี้แนะนำที่จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

คำแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์ที่อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการโทรศัพท์ที่หูคือ 1.18 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แดกต่างไป ค่า SAR แดกต่างกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเกินขีดจำกัดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.18 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์
		หมายเลขโทรสาร
เซ็นทรัลพลาซ่า ชินเกลา	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อุดมธัมมวิทย์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	เวลาทำการ
		02-254-1080
		02-884-5695
		จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.
		เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

120 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เชียงใหม่	188 ถ.ธนาสัย เรียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (วัดไร่ขิง) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

122 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีถ้องธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.คอนนง ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระบือม 1 เขิงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-750 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration>

© 2011-2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนของผลิตภัณฑ์หรือฮาร์ดแวร์ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวีดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวีดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Nokia อาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นๆ ของ กทข.

/ฉบับที่ 2.0 TH

ดัชนี		— ข้อมูลสถานที่	62
		การคัดลอกเนื้อหา	13, 14, 67, 70, 72, 102, 111
B		การคุ้มครองลิขสิทธิ์	73
Bluetooth	108, 109, 110, 111	การค้นหา	28
D		— สถานีวิทยุ	74
DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล)	73	การจัดการไฟล์	98, 99, 100
G		การชาร์จด้วย USB	12, 13
GPS (Global Positioning System)	79	การชาร์จแบบเดอรี	12, 13, 116
M		การซิงค์ Ovi	102
MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)	49	การซิงโครไนซ์	101, 102
N		การตั้งค่า	
Nokia Suite	18, 72	— การเรียกคืน	30
Q		— จุดเชื่อมต่อ	105
Quickoffice	94, 95	— ภาษา	52
R		การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน	30
RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ)	75	การตั้งค่าภาษา	52
S		การตั้งค่าเซนเซอร์	37
SMS (บริการข้อความสั้น)	49	การติดตั้งแอปพลิเคชัน	100
V		การถอดรหัส	104
VPN (Virtual Private Network)	107	การถ่ายโอนเนื้อหา	14, 67, 70, 72, 102, 111
W		การทำงานหลายอย่าง	22
WLAN (เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย)	106, 107	การบันทึก	
ก		— การโทร	42
กล้อง	61	— วิดีโอ	62
— การถ่ายภาพ	61, 63	— เสียง	73
— การบันทึกวิดีโอ	62	การประชุม	92, 94
— การส่งภาพ	63	การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	31, 32, 33, 34, 35
— การแบ่งปันรูปภาพ	64	การปรับระดับเสียง	16
— การแบ่งปันวิดีโอ	64	การปิดกัน	
		— อุปกรณ์	110
		การป้องกันข้อความ	22, 23, 24, 25, 26
		การพิมพ์	69
		การรอสาย	38
		การรีไซเคิล	114
		การล๊อค	
		— ปุ่ม	15
		— ระยะใกล้	103
		— หน้าจอ	15
		— โทรศัพท์	103

การลือคจากระยะไกล	103
การลือคระยะไกล	103
การสนับสนุน	18, 112
การสลับโทรศัพท์	14, 102
การสำรองข้อมูล	67
การสำรองข้อมูลเนื้อหา	99
การอัปเดต	
— แอปฯ	96, 97
การอัปเดตซอฟต์แวร์	96, 97
การอัปเดตสถานะ	59, 60
การเข้ารหัส	104
การเชื่อมต่อ	108
การเชื่อมต่อ USB	67, 111
การเชื่อมต่อข้อมูล	108
— Bluetooth	108
การเชื่อมต่อสายเคเบิล	67, 111
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	105
การเชื่อมต่อเว็บ	105
การเปิด/ปิด	13
การเรียกคืนการตั้งค่า	30
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	57
การแบ่งใช้, ออนไลน์	59, 60, 64, 66
การโทร	42
— การจำกัด	43, 44
— การปฏิเสธ	37
— การประชุม	39
— การรับ	37
— การโทรออก	36, 38
— การโอน	43
— จุกเงิน	117
— สายอินเทอร์เน็ต	41
— โทรออกล่าสุด	42
การโทรจุกเงิน	117
การโทรด่วน	40
การโอนสาย	43
การดหน่วยความจำ	10, 99, 100
เกี่ยวกับ Exchange ActiveSync	53

ข

ขนาด	7
------	---

ข้อความ	48, 50
— การสนทนา	51
— การส่ง	49
— เสียง	50
ข้อความคลิกเสียง	48, 50
ข้อความตัวอักษร	48, 49
ข้อความมัลติมีเดีย	48, 49
ข้อมูลการจัดตำแหน่ง	60, 79
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	112
ข้อมูลที่ตั้ง	60, 62
ข้อมูลสถานที่	79, 94

ค

คำขอประชุม	55
คำสั่งเสียง	40
คู่มือผู้ใช้	18
เครือข่ายทางสังคม	57, 58, 59, 60
เครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN)	106
เครื่องคิดเลข	95
เครื่องหมาย	26
เคล็ดลับด้านสิ่งแวดล้อม	114

ง

งาน	93
-----	----

จ

จำกัดการโทร	43
-------------	----

ข

ชุดหูฟัง	17
----------	----

ข

ซอฟต์แวร์	100
ซิงค์	48, 101
ซิมการ์ด	48
— การถอด	9
— การใส่	9

ด

ดาวน์โหลด	36
— ลักษณะ	32

ด	
ตัวอ่านข้อความ	51
ตัวแก้ไขภาพ	67

ถ	
ถาดเข้า ข้อความ	50

ท	
ทางลัด	21, 35, 46
โทรศัพท์	
— การตั้งค่า	13

น	
นามบัตร	47, 109
นามบัตรของฉัน	47
นาฬิกา	89, 90, 91
นาฬิกาปลุก	89, 90

บ	
บริการ Nokia	48
บลูทูล	57
บันทึก	95
บัคมาร์ค	57
เบรเซอร์	
โปรตุเกสที่ <i>เว็บเบรเซอร์</i>	
แบตเตอรี่	116
— การชาร์จ	12, 13
— การประหยัดพลังงาน	29
— การใส่	9
แบบเสียง	
— การปรับตั้งค่า	31
ใบอนุญาต	73

ป	
ปฏิทิน	60, 91, 92, 93, 94
ปุ่มกด	23
ปุ่มกดเสมือนจริง	23
ปุ่มและส่วนประกอบ	7, 8
ป้องกันปุ่ม	15
เปิด/ปิด	13
แป้นพิมพ์	22

แป้นพิมพ์เสมือนจริง	22
---------------------	----

ผ	
แผนที่	75
— การค้นหาที่ตั้ง	80
— การจัดเก็บสถานที่	81
— การจัดเก็บเส้นทาง	81
— การจัดเรียงสถานที่	82
— การจัดเรียงเส้นทาง	82
— การซิงโครไนซ์	83
— การดาวน์โหลดแผนที่	78
— การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้	81
— การดูเส้นทางที่จัดเก็บไว้	81
— การนำทาง	85, 87
— การระบุตำแหน่ง	79
— การวางแผนเส้นทาง	87
— การเปลี่ยนมุมมอง	77
— การเรียกดู	76
— การแบ่งปันที่ตั้ง	82, 83
— ข้อมูลจราจร	86
— ความคิดเห็น	89
— รายการโปรด	82
— รายละเอียดของที่ตั้ง	80
— องค์ประกอบที่แสดง	77, 86
— เข็มทิศ	78
— เข็มฉัตร	83
— เสียงแนะนำ	84
— เส้นทางการเดินทาง	87
— เส้นทางขับรถ	85

พ	
พจนานุกรม	95
เพลง	70, 72
— รายการเพลง	71
เพลง Nokia	72

ฟ	
ไฟล์ zip	96
ไฟแจ้งเตือน	28

ก	
ภาพ	
— การถ่าย	63
— ข้อมูลที่ตั้ง	62
ภาพถ่าย	
— การคัดลอก	14
— การจัดเรียง	66
โปรดดูที่ รูป/	
ภาพพื้นหลัง	33
ภาพยนตร์	68

ม	
เมนู	35
เมล	52, 53
— การตั้งค่า	53
— ศูนย์ฝากข้อความ	53
— อุปกรณ์ขนาดเล็ก	55

ร	
รหัส PIN	113
รหัส PUK	113
รหัสความปลอดภัย	103
รหัสผ่าน	113
รหัสล๊อค	103, 113
รหัสโทรศัพท์	113
รายการเพลง	71
รายการโปรด	45
รายชื่อ	44, 48
— กลุ่ม	47
— การคัดลอก	14, 102
— การจัดเก็บ	45
— การส่ง	47, 109
— การเพิ่ม	45
— การแก้ไข	45
— ซิงค์	48, 101
— รายการโปรด	45
— รูปภาพ	46
— วิดเจ็ต	35, 46
— เสียงเรียกเข้า	46
— ในเครือข่ายทางสังคม	59, 60

รูป	
— การพิมพ์	69
รูปภาพ	67
— การคัดลอก	67, 102, 111
— การดู	64, 65
— การถ่าย	61
— การส่ง	63, 109
— การแก้ไข	67
— การแบ่งดู	66
— การแบ่งปัน	59, 64
โปรดดูที่ รูป/	

รูปแบบ	30, 31, 32
— การปรับตั้งค่า	31
— การสร้าง	31
— ออฟไลน์	28
รูปแบบออฟไลน์	28
รูปแบบเขียน	31
ร้านค้า Nokia	17
— การซื้อ	36
— การดาวน์โหลด	36

ล	
ลักษณะ	32
ลำโพง	16, 37
ลิงค์ข่าว	57
ลิงค์ข่าว, ข่าว	57
ลิงค์ข่าวทางเว็บ	57
ล๊อคปุ่ม	15
ล๊อคเครื่อง	103
ล๊อคโทรศัพท์	103

ว	
วันครบรอบ	93
วันที่และเวลา	89, 90
วันเกิด	93
วิดีโอ	69
— การคัดลอก	14, 67, 70, 102, 111
— การชม	64, 65
— การบันทึก	62
— การส่ง	109
— การเล่น	69

— การแก้ไข	67, 68
— การแบ่งดู	59, 66
— การแบ่งปัน	64
— ข้อมูลที่ตั้ง	62

วิดีโอคลิป

— การบันทึก	63
— การส่ง	63

วิดเจ็ต	35, 46
---------	--------

วิทยุ	73, 74, 75
-------	------------

วิทยุ FM	73, 74, 75
----------	------------

วิทยุเอฟเอ็ม	74
--------------	----

วิธีใช้	18
---------	----

เวลาทั่วโลก	90, 91
-------------	--------

เวลาและวันที่	89, 90
---------------	--------

เว็บเบราว์เซอร์	56, 57
-----------------	--------

— การเรียกดูเพจ	56
-----------------	----

— บัญชี	57
---------	----

— หน่วยความจำแคช	56
------------------	----

ศ

ศูนย์ฝากข้อความ	
-----------------	--

— เสียง	42
---------	----

ส

สปีกเกอร์โฟน	16
--------------	----

สมุดโทรศัพท์	
--------------	--

— โปรดดูที่ รายชื่อ	
---------------------	--

สัญลักษณ์	27
-----------	----

สายคล้องข้อมือ	16
----------------	----

สายสนทนา	
----------	--

— โปรดดูที่ การโทร	
--------------------	--

สายอินเทอร์เน็ต	41
-----------------	----

สไลด์	68
-------	----

เสาอากาศ	15
----------	----

เสียงเรียกเข้า	30, 31, 37, 46
----------------	----------------

ห

หน่วยความจำ	98, 104
-------------	---------

— การลบ	100
---------	-----

หน่วยความจำขนาดใหญ่	99
---------------------	----

หน่วยความจำแคช	56
----------------	----

หน้าจอสัมผัส	22, 23
--------------	--------

หน้าจอหลัก	21, 32, 33, 34, 35, 46, 55
------------	----------------------------

หน้าจอแบบสัมผัส	8, 19
-----------------	-------

หมายเลข IMEI	113
--------------	-----

อ

อัปเดต	
--------	--

— ซอฟต์แวร์โทรศัพท์	96, 97
---------------------	--------

อัปเดตซอฟต์แวร์	97
-----------------	----

อินเทอร์เน็ต	
--------------	--

— โปรดดูที่ เว็บเบราว์เซอร์	
-----------------------------	--

อีเมล	52, 55
-------	--------

— การสร้าง	55
------------	----

— การส่ง	55
----------	----

— การอ่านและการตอบกลับไปยัง	54
-----------------------------	----

— สิ่งที่แนบ	55
--------------	----

— โปรดดูที่ เมล	
-----------------	--

อีเมล Nokia	52
-------------	----

อุปกรณ์ขนาดเล็ก	34, 55
-----------------	--------

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	113
-----------------------------	-----

แอปพลิเคชัน	22, 35, 100
-------------	-------------

แอปพลิเคชัน Java	100
------------------	-----

แอปพลิเคชัน Office	94, 95
--------------------	--------

แอปฯ	97, 101
------	---------

ไอคอน	26, 27
-------	--------