

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 500

Mục lục

An toàn

6

Bắt đầu sử dụng

8

Phím và bộ phận

8

Lắp thẻ SIM

10

Lắp thẻ nhớ

11

Đang sạc pin

13

Bật hoặc tắt điện thoại

15

Sử dụng điện thoại lần đầu tiên

15

Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

16

Khóa bàn phím và màn hình

17

Vị trí ăng-ten

17

Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video

18

Gắn dây đeo cổ tay

18

Tai nghe

19

Truy cập vào kho ứng dụng Nokia Store

19

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại

20

Cài đặt Nokia Suite trên máy tính

20

Sử dụng cơ bản

21

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

21

Sử dụng phím tắt

24

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

24

Viết văn bản

25

Chỉ báo hiển thị

29

Cài điện thoại nhấp nháy cho các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn

31

Tìm kiếm trên điện thoại và internet

31

Sử dụng điện thoại offline

32

Kéo dài tuổi thọ pin

32

Khôi phục cài đặt gốc

34

Cài đặt riêng

34

Profile

34

Thay đổi giao diện

36

Thay vỏ mặt sau

36

Màn hình chính

36

Sắp xếp ứng dụng

39

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc các mục khác

40

Điện thoại

41

Gọi cho một số điện thoại

41

Trả lời cuộc gọi

41

Bật loa trong khi gọi

41

Từ chối cuộc gọi

41

Tắt tiếng

42

Gọi cho một số liên lạc

42

Trả lời cuộc gọi chờ

42

Tạo cuộc gọi hội nghị

43

Gọi những số bạn thường gọi nhất

44

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

44

Cuộc gọi Internet

45

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

46

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

46

Xem cuộc gọi nhớ

47

Gọi đến hộp thư thoại	47	Xem cuộc trò chuyện	56
Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác	47	Nghe tin nhắn văn bản	57
Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi	48	Thay đổi ngôn ngữ	57
Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể	49	E-mail	58
Danh bạ	49	Giới thiệu về Mail	58
Giới thiệu về Danh bạ	49	Tạo tài khoản e-mail miễn phí từ Nokia	58
Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail	50	Giới thiệu về Exchange ActiveSync	58
Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận	50	Thêm hộp mail	59
Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất	51	Đọc e-mail đã nhận	59
Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính	51	Gửi thư	60
Cài nhạc chuông cho một số liên lạc	51	Trả lời yêu cầu cuộc họp	61
Thêm ảnh cho một số liên lạc	52	Mở thư từ màn hình chính	61
Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi	52	Internet	62
Tạo nhóm liên lạc	52	Giới thiệu về trình duyệt web	62
Gửi tin nhắn đến một nhóm người	53	Duyệt web	62
Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại	53	Thêm bookmark	63
Sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia	53	Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	63
Nhắn tin	54	Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	63
Giới thiệu về Nhắn tin	54	Mạng xã hội	64
Gửi tin nhắn	54	Giới thiệu về Mạng xã hội	64
Gửi tin nhắn đến số liên lạc	55	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện	64
Gửi tin nhắn âm thanh	55	Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội	65
Đọc tin nhắn đã nhận	55	Liên kết bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ	65
		Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính	65
		Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ	65

4 Mục lục

Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái	66
--	----

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội	66
---	----

Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại	67
--------------------------------------	----

Camera 67

Thông tin về camera	67
---------------------	----

Chụp ảnh	67
----------	----

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video	68
---------------------------------------	----

Quay video	69
------------	----

Mẹo về ảnh và video	69
---------------------	----

Gửi một ảnh hoặc video	70
------------------------	----

Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera	70
--	----

Hình ảnh và video của bạn 71

Bộ sưu tập	71
------------	----

Chỉnh sửa ảnh đã chụp	74
-----------------------	----

Trình biên tập video	74
----------------------	----

In ảnh bạn đã chụp	76
--------------------	----

Video và truyền hình 76

Video	76
-------	----

Nhạc và âm thanh 77

Máy nghe nhạc	77
---------------	----

Giới thiệu về Âm nhạc Nokia	80
-----------------------------	----

Nội dung được bảo vệ	80
----------------------	----

Ghi âm	80
--------	----

Radio FM	81
----------	----

Bản đồ 83

Điều hướng đến điểm đến	83
-------------------------	----

Vị trí của tôi	83
----------------	----

Tìm kiếm	88
----------	----

Mục ưa thích	89
--------------	----

Ghi hiện diện	92
---------------	----

Lái xe và Đi bộ	93
-----------------	----

Cung cấp phản hồi về Bản đồ	98
-----------------------------	----

Quản lý thời gian 98

Đồng hồ	98
---------	----

Lịch	101
------	-----

Văn phòng 104

Quickoffice	104
-------------	-----

Sử dụng máy tính	104
------------------	-----

Tạo danh sách mua sắm	105
-----------------------	-----

Dịch từ	105
---------	-----

Mở hoặc tạo tập tin zip	106
-------------------------	-----

Quản lý điện thoại 106

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật	106
--	-----

Quản lý tập tin	107
-----------------	-----

Tạo thêm bộ nhớ điện thoại	110
----------------------------	-----

Quản lý ứng dụng	110
------------------	-----

Đồng bộ nội dung	111
------------------	-----

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại	112
---	-----

Bảo vệ điện thoại của bạn	113
---------------------------	-----

Chuẩn bị điện thoại để tái chế	114
--------------------------------	-----

Kết nối 115

Kết nối Internet	115
------------------	-----

Mạng LAN không dây	116
--------------------	-----

Kết nối với máy VPN	117
Ngắt kết nối mạng	118
Bluetooth	118
Cáp dữ liệu USB	121
Tìm thêm trợ giúp	123
Hỗ trợ	123
Mã truy cập	123
Phụ kiện chính hãng Nokia	124
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	124
Pin	124
Bảo vệ môi trường	125
Tiết kiệm năng lượng	125
Tái chế	125
Thông tin sản phẩm và an toàn	125
Từ mục	132

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC



Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH

Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn chuyên môn.


BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng


Phím và bộ phận

Mặt trước

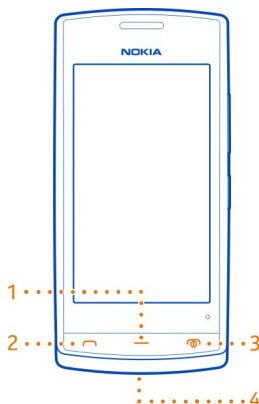


- 1 Phím menu
- 2 Phím gọi
- 3 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 4 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay

Đầu trên




- 1 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Đầu nối Micro-USB
- 3 Còn được sử dụng để sạc pin.

Các bên



- 1 Phím Tăng âm lượng/Phóng to
- 2 Phím Giảm âm lượng/Thu nhỏ
- 3 Nút khóa bàn phím

Trở về

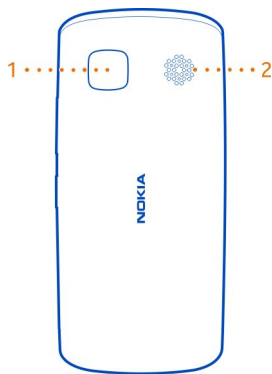

- 1 Camera
- 2 Loa

Nếu có băng dán bảo vệ trên ống kính camera, hãy gỡ bỏ băng dán.

Màn hình cảm ứng

Để điều khiển điện thoại, hãy chạm nhẹ vào màn hình bằng các đầu ngón tay. Màn hình không phản hồi khi bạn sử dụng móng tay.

Nếu ngón tay của bạn lạnh, màn hình có thể không phản ứng với thao tác chạm của bạn.


! **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Lắp thẻ SIM


- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Để tháo vỏ mặt sau của điện thoại, hãy dùng các đầu ngón tay ấn vào vỏ mặt sau và trượt vỏ ra ngoài.




- 3 Tháo pin ra, nếu đã lắp pin.

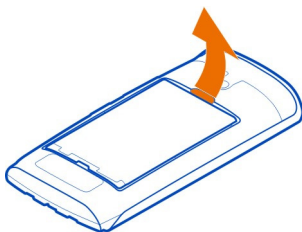

- 4 Để mở khóa ngăn chứa thẻ SIM, hãy trượt ngăn chứa theo hướng được chỉ báo bởi mũi tên trên ngăn chứa. Nhấc ngăn chứa lên.

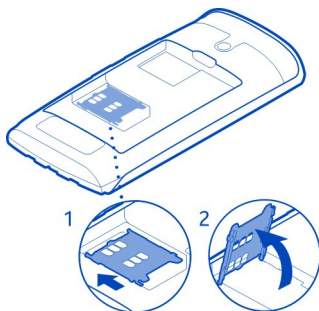

- 5 Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ hướng xuống dưới khi hạ ngăn chứa thẻ SIM xuống.
- 6 Hạ thấp ngăn chứa thẻ SIM.

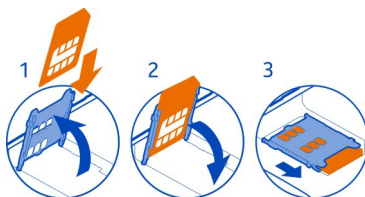

- 7 Để khóa ngăn chứa thẻ SIM, hãy trượt ngăn chứa vào vị trí ban đầu của nó.

! Chú ý: Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM tiêu chuẩn (xem hình). Việc sử dụng thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà điều hành di động của bạn về việc sử dụng thẻ SIM phần cắt mini-UICC.



Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.




Giữ tất cả thẻ nhớ ngoài tầm tay trẻ em.

Lắp thẻ nhớ


- 1 Để tháo vỏ mặt sau của điện thoại, hãy dùng các đầu ngón tay ấn vào vỏ mặt sau, trượt vỏ mở ra và nhấc vỏ lên.




- 2 Tháo pin ra, nếu đã lắp pin.

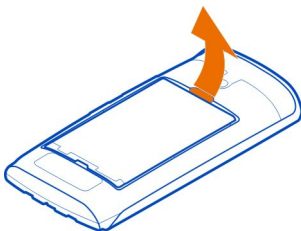

- 3 Để mở khóa ngăn chứa thẻ nhớ, hãy trượt ngăn chứa theo hướng được chỉ báo bởi mũi tên trên ngăn chứa. Nhấc ngăn chứa lên.

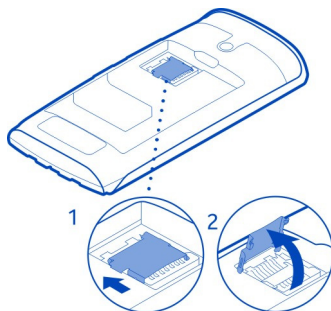

- 4 Lắp thẻ nhớ vào ngăn chứa. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ hướng xuống dưới khi hạ ngăn chứa thẻ nhớ xuống.
- 5 Hạ ngăn chứa thẻ nhớ xuống.
- 6 Để khóa ngăn chứa thẻ nhớ, hãy trượt ngăn chứa vào vị trí ban đầu của nó.

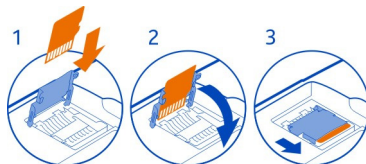

Tháo thẻ nhớ

⚠️ Chú ý: Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau và pin.
- 3 Trượt và nhấc ngăn chứa thẻ nhớ lên, và tháo thẻ nhớ ra.


Đang sạc pin

Sạc pin

Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.


Nếu điện thoại chỉ báo pin yếu, hãy thực hiện theo các bước sau:

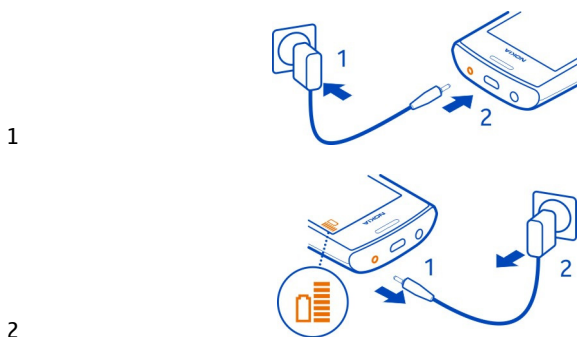

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng bộ sạc USB tương thích để sạc pin.

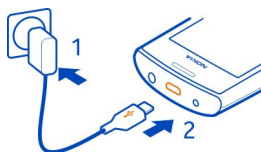


Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

Quý khách có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.

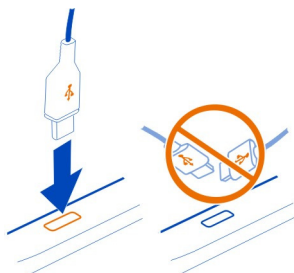


Bật hoặc tắt điện thoại

Bật

Bấm và giữ phím nguồn  cho đến khi điện thoại rung.

Tắt

Bấm và giữ phím nguồn .

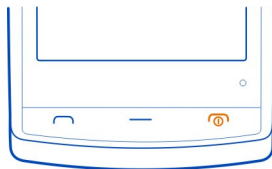

Sử dụng điện thoại lần đầu tiên

Bắt đầu sử dụng điện thoại – sao chép danh bạ, tin nhắn và những nội dung khác từ điện thoại cũ của bạn. Điện thoại sẽ hướng dẫn bạn khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên.

Để bắt đầu một hành động, hãy chọn . Để bỏ qua một hành động, hãy chọn .

Để sử dụng các dịch vụ Nokia, hãy tạo một tài khoản Nokia. Bạn cần kết nối internet. Để biết thông tin về cước phí có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nếu không thể kết nối vào internet, bạn có thể tạo một tài khoản sau.

Nếu bạn đã có một tài khoản Nokia, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó chọn .

Mẹo: Bạn quên mật khẩu? Bạn có thể yêu cầu gửi mật khẩu cho mình qua e-mail hoặc tin nhắn văn bản.

Sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép nội dung, chẳng hạn như:

- Danh bạ
- Tin nhắn
- Ảnh
- Video

Khi cài đặt tài khoản e-mail, bạn có thể cài hiển thị hộp thư đến trên màn hình chính, để có thể dễ dàng kiểm tra e-mail.

Nếu cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi cài đặt điện thoại, hãy bấm phím gọi.

Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth.



- 1 Chọn **⋮** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Chuyển điện thoại**.
- 2 Chọn điện thoại cũ của bạn từ danh sách, sau đó ghép nối các điện thoại. Bạn cần bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.
- 3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào cả hai điện thoại.
Mật mã này chỉ dành cho kết nối hiện tại và bạn có thể tự xác định nó. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.
- 4 Chọn những nội dung bạn muốn sao chép, sau đó chọn **OK**.

Nếu điện thoại Nokia cũ của bạn không có ứng dụng Chuyển điện thoại, điện thoại mới của bạn sẽ gửi ứng dụng này cho điện thoại cũ trong một tin nhắn sử dụng Bluetooth. Để cài đặt ứng dụng này, hãy mở tin nhắn trong điện thoại cũ của bạn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép nội dung từ các điện thoại khác sau đó.

Khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Bấm phím khóa.

Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm phím khóa, sau đó chọn **Mở khóa**.



Mẹo: Để mở khóa, bạn cũng có thể bấm phím menu, rồi chọn **Mở khóa**.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

- 1 Chọn  > Cài đặt và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị** > **Khóa phím/màn hình sau**.
- 2 Xác định khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Vị trí ăng-ten

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.



Vùng ăng-ten được tô sáng.

Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng các phím âm lượng.

Di chuyển sang phải hoặc sang trái.

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trong khi gọi hoặc khi một ứng dụng đang hoạt động.


Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Bật hoặc tắt loa trong khi gọi

Chọn  hoặc .


Gắn dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

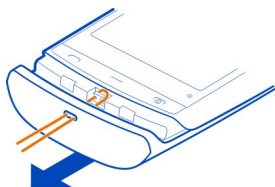

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại.

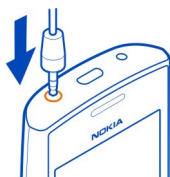

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Truy cập vào kho ứng dụng Nokia Store



Chọn  > Mục lưu trữ.

Từ Cửa hàng Nokia, bạn có thể tải về:

- Các ứng dụng
- Giao diện, hình nền, ảnh, và video
- Nhạc chuông
- Trò chơi di động

Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Cửa hàng Nokia cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com.

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại

 Điện thoại của bạn có một hướng dẫn sử dụng tích hợp. Hướng dẫn sử dụng luôn ở bên bạn, có sẵn khi bạn cần. Chọn  > **H.d s.dụng**.

Mở hướng dẫn sử dụng từ một ứng dụng

Chọn  > **Hướng dẫn sử dụng**. Tính năng này không có cho mọi ứng dụng.

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng

Khi hướng dẫn sử dụng mở ra, hãy chọn  > **Tìm kiếm** và nhập một chữ cái hoặc một từ vào trường tìm kiếm.

Mở một ứng dụng từ hướng dẫn sử dụng

Chọn liên kết ứng dụng trong một đề tài.

Để chuyển trở lại hướng dẫn sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, trượt sang trái hoặc phải và chọn hướng dẫn sử dụng.

Có thể có những liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối hướng dẫn.

Cài đặt Nokia Suite trên máy tính

Với ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC, bạn có thể quản lý nội dung trên điện thoại và giữ nội dung đồng bộ với máy tính tương thích. Bạn cũng có thể cập nhật điện thoại với phần mềm mới nhất và tải bản đồ về.

Có thể cần đến kết nối internet. Để biết thông tin về cước phí dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tải phiên bản mới nhất của Nokia Suite từ www.nokia.com/support về máy tính.

Cài đặt Nokia Suite bằng cách sử dụng điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB tương thích.

Nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista trên máy tính, hãy cài chế độ USB trên điện thoại sang chế độ ổ đĩa chung. Để cài chế độ USB trên điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn  > **Ổ đĩa chung**.

Bộ nhớ thứ cấp và thẻ nhớ trên điện thoại được hiển thị dưới dạng ổ đĩa có thể tháo rời trên máy tính PC.

- 2 Trên máy tính, hãy chọn **Mở thư mục để xem các tập tin**, sau đó nhấp đúp vào tập tin cài đặt Nokia Suite.

Nếu cửa sổ cài đặt tự động mở ra, hãy chọn **Cài đặt Nokia Suite**.

- 3 Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính.

- 4 Khi cài đặt hoàn tất, nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista trên máy tính, hãy đảm bảo chế độ USB trên điện thoại là Nokia Ovi Suite.

Để tìm hiểu thêm về Nokia Suite và để kiểm tra xem Nokia Suite tương thích với những hệ điều hành nào, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn.

Sử dụng cơ bản

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

! **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Để tương tác với giao diện người dùng, hãy chạm hoặc chạm và giữ vào màn hình cảm ứng.


Mở một ứng dụng hoặc thành phần màn hình khác


Chạm vào ứng dụng hoặc thành phần.

Truy cập nhanh vào các chức năng


Chạm và giữ vào một mục. Menu pop-up với các tùy chọn khả dụng sẽ mở ra.

Ví dụ: Để gửi một hình ảnh hoặc xóa một âm báo, hãy chạm và giữ vào ảnh hoặc âm báo và chọn một tùy chọn thích hợp từ menu pop-up.

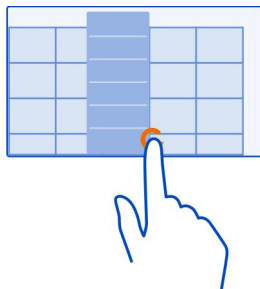

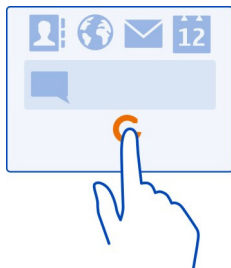


Kéo một mục

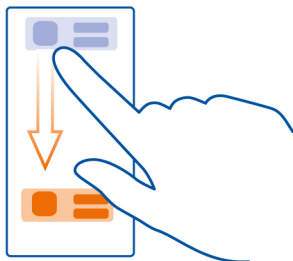

Chạm và giữ vào một mục, và trượt ngón tay dọc màn hình. Mục theo ngón tay của bạn.

Ví dụ: Bạn có thể kéo các mục trên màn hình chính.

Trượt

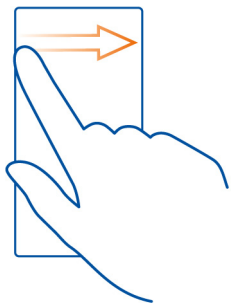


Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn.

Ví dụ: Khi bạn đang xem ảnh, để xem ảnh kế tiếp, hãy kéo mạnh sang trái.

Phóng to

Đặt hai ngón tay lên một mục, chẳng hạn như ảnh hoặc trang web, và trượt hai ngón tay ra xa.

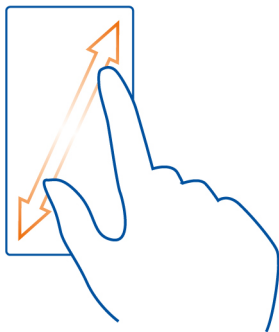

Thu nhỏ


Đặt hai ngón tay lên một mục và trượt hai ngón tay lại gần nhau.

Mẹo: Bạn cũng có thể chạm vào mục này hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ.

Sử dụng phím tắt

Điện thoại có hỗ trợ phím tắt chức năng, ví dụ, mở hoặc đóng một kết nối internet, hoặc tắt tiếng điện thoại. Bạn có thể truy cập vào những cài đặt này trực tiếp trong menu trạng thái, bất kể bạn đang ở trong ứng dụng hay giao diện nào.

Trượt xuống từ vùng thông báo.

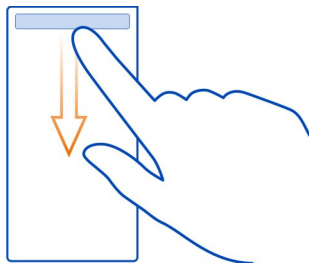

Trong menu trạng thái, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:


- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc
- Tắt tiếng điện thoại
- Sửa đổi cài đặt kết nối
- Xem những kết nối WLAN khả dụng và kết nối vào một WLAN
- Quản lý kết nối Bluetooth

Mẹo: Khi nghe nhạc, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào trình phát nhạc từ vùng trạng thái.

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

Bạn có thể xem những ứng dụng và công việc nào đang chạy ẩn và chuyển đổi giữa chúng.

Bấm và giữ phím menu, sau đó kéo mạnh sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng bạn muốn.

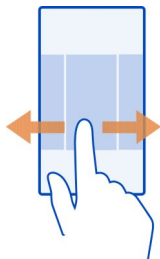

Các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và sử dụng nhiều bộ nhớ hơn. Để đóng một ứng dụng bạn không sử dụng, hãy chọn

Mẹo: Để đóng tất cả các ứng dụng đang mở, hãy chọn và giữ công cụ chuyển tác vụ và chọn **Đóng tất cả** từ menu pop-up.

Viết văn bản

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím ảo

Để kích hoạt bàn phím ảo, hãy chọn một trường nhập văn bản. Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo ở cả chế độ ngang và chế độ dọc.

Bàn phím ảo ở chế độ dọc có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ soạn thảo.



- 1 Bàn phím ảo
- 2 Phím đóng - Đóng bàn phím ảo.
- 3 Phím shift và caps lock - Để nhập một ký tự chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường hoặc ngược lại, hãy chọn phím này trước khi nhập ký tự. Để kích hoạt chế độ caps lock, hãy chọn phím này hai lần.

- 4 Khoảng ký tự - Chọn khoảng ký tự bạn muốn, chẳng hạn như số hoặc các ký tự đặc biệt.
- 5 Phím mũi tên - Di chuyển con trỏ sang trái hoặc sang phải.
- 6 Phím khoảng trắng - Chèn một khoảng trắng.
- 7 Menu nhập văn bản - Kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán hoặc thay đổi ngôn ngữ soạn thảo.
- 8 Phím enter - Di chuyển con trỏ sang hàng hoặc trường nhập văn bản kế tiếp. Các chức năng bổ sung được dựa vào ngữ cảnh hiện thời. Ví dụ, trong trường địa chỉ web của trình duyệt web, nó có tác dụng như biểu tượng Chọn.
- 9 Phím xóa lùi - Xóa một ký tự.

Chuyển giữa bàn phím ảo và bàn phím ở chế độ nằm đọc

Chọn  > Bàn phím chữ và số hoặc Bàn phím QWERTY.

Thêm dấu trọng âm vào một ký tự


Chọn và giữ ký tự.

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím số ảo

Nếu bạn muốn sử dụng bàn phím chữ và số khi viết ở chế độ nằm đọc, bạn có thể chuyển từ bàn phím ảo sang bàn phím số ảo.

- 1 Chọn trường nhập văn bản.
- 2 Chọn  > Bàn phím chữ và số.

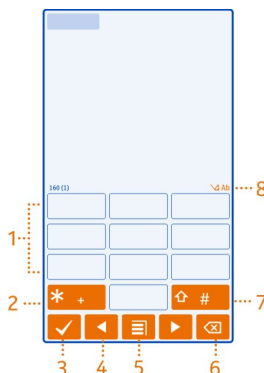

- 1 Các phím số
- 2 * - Nhập một ký tự đặc biệt hoặc khi chế độ nhập văn bản tiên đoán được kích hoạt và từ được gạch dưới, chuyển qua danh sách từ phù hợp.
- 3 Phím Đóng - Đóng bàn phím ảo.
- 4 Phím mũi tên - Di chuyển con trỏ sang trái hoặc phải.
- 5 Menu nhập văn bản - Kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán, thay đổi ngôn ngữ soạn thảo hoặc chuyển sang bàn phím ảo.
- 6 Phím Xóa lùi - Xóa một ký tự.
- 7 Phím Shift - Thay đổi kiểu chữ. Để bật hoặc tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán, hãy chọn nhanh phím này hai lần. Để chuyển giữa chế độ chữ cái và chế độ số, hãy chọn và giữ phím này.
- 8 Chỉ báo nhập văn bản (nếu có) - Cho biết kiểu chữ và cho biết chế độ nhập chữ cái, chế độ nhập số hoặc chế độ nhập văn bản tiên đoán có được bật hay không.

Bật chế độ nhập văn bản truyền thống bằng bàn phím ảo

Chọn nhanh # hai lần.

Nhập một ký tự

- 1 Chọn một phím số (1-9) liên tục, cho đến khi ký tự bạn muốn hiển thị. Có nhiều ký tự khả dụng hơn số ký tự được hiển thị trên phím.
- 2 Nếu chữ cái kế tiếp nằm trên cùng một phím, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị hoặc di chuyển con trỏ về phía trước, và chọn lại phím này.

Chèn khoảng trắng

Chọn 0.

Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp

Chọn 0 ba lần.

Bật chế độ nhập văn bản tiên đoán bằng bàn phím ảo

Kiểu nhập văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới. Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

- 1 Chọn  > **Bật nhập tiên đoán**.
- 2 Để viết từ bạn muốn, hãy sử dụng các phím 2-9. Chọn mỗi phím một lần cho một chữ cái. Ví dụ, để viết Nokia khi từ điển tiếng Anh được chọn, hãy chọn **6** cho N, **6** cho o, **5** cho k, **4** cho i, và **2** cho a.
Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.

- 3 Nếu từ không đúng, hãy chọn * liên tục cho đến khi từ phù hợp hiển thị. Nếu từ này không có trong từ điển, hãy chọn **Chính tả**, sau đó nhập từ bằng cách sử dụng chế độ nhập văn bản truyền thống và chọn **OK**.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Để thêm từ này vào từ điển, hãy chọn *, nhập từ bằng chế độ nhập văn bản truyền thống, và chọn **OK**.

- 4 Để chèn khoảng trắng, hãy chọn **0**. Để thêm một dấu câu phổ biến, hãy chọn **1**, sau đó chọn * liên tục cho đến khi dấu câu phù hợp hiển thị.
- 5 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Hủy kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn nhanh # hai lần.

Chế độ nhập văn bản truyền thống bằng tiếng Việt

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Ngôn ngữ.

Cài ngôn ngữ viết là tiếng Việt và tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Khi nhập văn bản,  **Aăă** cho biết chế độ nhập văn bản truyền thống được bật. Ở chế độ này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như sau:

1	2 aaâäå	3 dđeēf
4 ghi	5 jkl	6 mnoôø
7 pqr	8 tuuv	9 wxyz
* / \ 7 ~ ,	0	#

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 - 9.

Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau:

- Dấu sắc
- Dấu huyền
- Dấu hỏi
- Dấu ngã
- Dấu nặng

Các ký tự và dấu tiếng Việt không được hiển thị trên bàn phím ảo.

Viết từ Việt

- 1 Để nhập chữ **V**, hãy chọn **8 4** lần.
- 2 Để nhập chữ **i**, hãy chọn **4 3** lần.
- 3 Để nhập chữ **ê**, hãy chọn **3 4** lần.
- 4 Để nhập dấu nặng (.), hãy chọn *** 5** lần.
- 5 Để nhập chữ **t**, hãy chọn **8** một lần.

Hãy lưu ý vấn đề sau:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, hãy xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và chọn * liên tục cho đến khi dấu phù hợp hiển thị.
- Để nhập một ký hiệu đặc biệt, hãy chọn *.
- Bạn có thể viết tiếng Việt, ngay cả khi ngôn ngữ của điện thoại được cài là tiếng Anh.

Xác định ngôn ngữ soạn thảo

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Màn hình cảm ứng > Ngôn ngữ soạn thảo.

Thay đổi ngôn ngữ trong khi viết

Chọn  > Ngôn ngữ soạn thảo.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chỉ báo hiển thị

Các chỉ báo hiển thị bình thường



Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.

Bạn có cuộc gọi nhớ.

Bạn có tin nhắn chưa đọc.

Nếu chỉ báo tin nhắn nhấp nháy thì có nghĩa là thư mục Hộp thư đến có thể đầy.



Bạn đã bỏ lỡ một sự kiện lịch.

Báo thức đã được cài.



Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Bạn đang sử dụng số máy điện thoại thứ hai (dịch vụ mạng).



Cuộc gọi đến được chuyển hướng sang một số điện thoại khác (dịch vụ mạng).

Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.




Điện thoại sẵn sàng cho cuộc gọi internet.



Một cuộc gọi dữ liệu đang hoạt động (dịch vụ mạng).

Chỉ báo kết nối

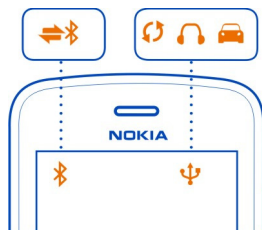

Bluetooth được kích hoạt.



Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.



Điện thoại của bạn đang gửi dữ liệu qua Bluetooth.



Cáp USB được kết nối với điện thoại.



Điện thoại đang đồng bộ.



Một tai nghe tương thích được nối với điện thoại.

Một phụ kiện trên xe tương thích được kết nối với điện thoại.

- 2 Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn liên kết tìm kiếm internet ở cuối kết quả tìm kiếm. Bạn cần một kết nối internet hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể thêm một tiện ích tìm kiếm vào màn hình chính. Chạm và giữ một vùng trống của màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn tiện ích tìm kiếm từ danh sách.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, danh sách liên lạc và những trò chơi offline nếu bạn kích hoạt profile offline. Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Bấm và giữ phím nguồn  rồi chọn **Offline**.

Khi profile offline được kích hoạt, kết nối của bạn vào mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi một profile khác được kích hoạt.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM. Tắt điện thoại và tháo thẻ SIM. Khi bạn bật lại điện thoại, profile offline sẽ được kích hoạt.

! **Chú ý:** Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi profile offline được kích hoạt, bạn vẫn có thể kết nối vào WLAN, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth.

Nhớ tuân thủ các quy định về an toàn có thể áp dụng.

Kéo dài tuổi thọ pin

Nếu có vẻ như bạn luôn phải sử dụng bộ sạc, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại.

- Luôn sạc đầy pin.
- Khi chế độ tiết kiệm pin được kích hoạt, cài đặt điện thoại, chẳng hạn như **Chế độ mạng** và màn hình riêng, được tối ưu hóa.

Kích hoạt chế độ tiết kiệm điện

Bấm phím nguồn  và chọn **Bật chế độ tiết kiệm pin**. Để tắt chế độ tiết kiệm điện, hãy bấm phím nguồn  và chọn **Tắt chế độ tiết kiệm pin**.

Đóng tất cả những ứng dụng không sử dụng

Bấm và giữ phím menu, trượt cho đến khi ứng dụng bạn muốn hiển thị và chọn .

Âm thanh, giao diện và hiệu ứng

- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.
- Sử dụng tai nghe có dây thay vì loa.
- Thay đổi khoảng thời gian chờ mà sau đó màn hình điện thoại sẽ tắt.

Cài khoảng thời gian chờ

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị** > **Giảm sáng màn hình sau**.

Kích hoạt giao diện và hình nền tối

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Bình thường**.

Để thay đổi hình nền, trên màn hình chính, hãy chọn  > **Thay đổi hình nền**.

Tắt hiệu ứng hình động của hình nền

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Bình thường** >  > **Các h. ứng trong giao diện** > **Tắt**.

Giảm độ sáng của màn hình

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị** > **Độ sáng**.

Tắt màn hình riêng Đồng hồ lớn

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Màn hình bảo vệ** > **Không có**.

Sử dụng mạng

- Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại vào việc khác, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy kích hoạt profile offline.
- Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn.
- Sử dụng kết nối WLAN để kết nối vào internet, thay vì kết nối dữ liệu di động (GPRS hoặc 3G).
- Nếu điện thoại của bạn được cài để sử dụng cả mạng GSM và mạng 3G (chế độ kép), điện thoại sẽ sử dụng nhiều điện hơn khi dò tìm mạng 3G.

Tắt Bluetooth khi không cần

Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Dừng không cho điện thoại dò tìm WLAN khả dụng

Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Thiết lập kết nối dữ liệu di động (3G hoặc GPRS) chỉ khi cần

Để ngắt kết nối dữ liệu di động, hãy trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- 1 Ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời.
- 2 Chọn  > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc > Khôi phục.
- 3 Nếu được nhắc, hãy nhập mã bảo vệ. (Mã bảo vệ ban đầu là 12345).

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt, sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Cài đặt riêng

Profile

Giới thiệu về profile

 Chọn  > Cài đặt > Profile.

Bạn đang chờ một cuộc gọi nhưng không thể để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có các nhóm cài đặt khác nhau được gọi là profile, bạn có thể cài đặt riêng các profile này cho những sự kiện và môi trường khác nhau. Bạn cũng có thể tạo profile riêng của mình.

Bạn có thể cài đặt riêng profile theo các cách sau:

- Thay đổi nhạc chuông và âm cảnh báo tin nhắn.
- Thay đổi âm lượng nhạc chuông và âm bấm phím.
- Tắt âm bấm phím và âm thông báo.
- Kích hoạt cảnh báo rung.
- Cài điện thoại đọc tên của số liên lạc đang gọi.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào các profile? Thêm tiện ích profile vào màn hình chính.

Cài đặt riêng nhạc chuông và những âm báo khác

Bạn có thể cài đặt riêng âm điện thoại cho từng profile.

Chọn  > Cài đặt > Profile.

Chọn profile, **Cài đặt riêng** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để tải về thêm nhạc chuông từ Cửa hàng Nokia, hãy chọn **Tải âm thanh về**. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Mẹo: Để cài bài hát bạn ưa thích từ trình phát nhạc làm nhạc chuông, hãy chọn **Bài hát**.

Tắt tiếng điện thoại

Khi profile im lặng được kích hoạt, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Hãy kích hoạt profile này khi, ví dụ, ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Bấm và giữ phím nguồn  rồi chọn **Im lặng**.

Thay đổi profile cho cuộc họp

Khi profile cuộc họp được kích hoạt, điện thoại sẽ phát một tiếng bíp kín đáo thay vì đổ chuông.

Bấm và giữ phím nguồn  rồi chọn **Cuộc họp**.

Tạo profile mới

Làm thế nào bạn có thể làm cho điện thoại đáp ứng những nhu cầu của bạn tại nơi làm việc, trường học hoặc ở nhà? Bạn có thể tạo profile mới cho những tình huống khác nhau và đặt tên thích hợp cho chúng.

Chọn  > Cài đặt > Profile.

Chọn  > **Tạo mới** và xác định các thông số cài đặt profile.

Mẹo: Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho profile của mình. Chọn **Nhạc chuông**.

Cài profile hẹn giờ

Bạn có thể kích hoạt một profile cho đến một thời điểm được cài, sau đó profile đã sử dụng trước đó sẽ được kích hoạt.

Chọn  > Cài đặt > Profile.

- 1 Chọn profile bạn muốn và chọn **Định giờ**.
- 2 Cài thời gian bạn muốn profile hẹn giờ hết hạn.

Thay đổi giao diện

 Bạn có thể thay đổi màu và giao diện của màn hình.

Chọn  > **Cài đặt** > **Giao diện**.


Chọn **Bình thường** và chọn một giao diện.

Mẹo: Để tải về thêm giao diện từ Cửa hàng Nokia, hãy chọn **Tải giao diện về**. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Thay vỏ mặt sau

Bạn muốn thay đổi màu của điện thoại? Bạn có thể đổi vỏ mặt sau và sử dụng giao diện phần mềm phù hợp. Mua nắp bổ sung từ đại lý ủy quyền của Nokia. Tải giao diện về từ Cửa hàng Nokia. Một số giao diện miễn phí, một số khác yêu cầu bạn trả tiền.

- 1 Nhấn vào vỏ mặt sau và trượt vỏ ra ngoài.
- 2 Trượt vỏ mặt sau mới vào và nhấn để khóa vỏ vào vị trí.

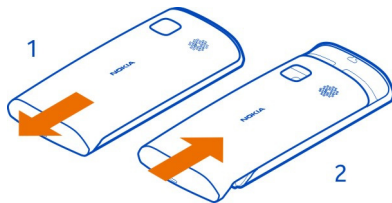

Màn hình chính

Giới thiệu về màn hình chính

Trên màn hình chính, bạn có thể:

- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận
- Mở các ứng dụng ưa thích
- Điều khiển các ứng dụng, chẳng hạn như trình phát nhạc
- Thêm các phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như viết tin nhắn
- Xem những số liên lạc ưa thích, và nhanh chóng gọi hoặc gửi tin nhắn cho họ


Bạn có thể có nhiều trang màn hình chính, ví dụ các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân.

Các thành phần của màn hình chính có thể tương tác. Ví dụ, nếu bạn chọn đồng hồ, ứng dụng đồng hồ sẽ mở ra.

Chuyển giữa các màn hình chính

Bạn có thể có nhiều màn hình chính. Ví dụ, tạo các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân, và cài đặt riêng chúng để có những nội dung khác nhau.

Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải.

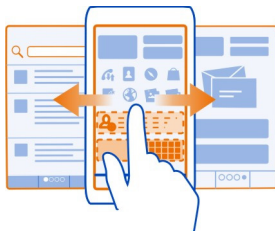

• • • ● cho biết màn hình chính hiện tại của bạn.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn nhìn thấy những phong cảnh hoặc ảnh gia đình ưa thích trong hình nền của màn hình chính không? Bạn có thể thay đổi hình nền và sắp xếp lại các mục trên mỗi màn hình chính riêng lẻ, để cài đặt riêng các màn hình chính theo sở thích của bạn.


Thay đổi hình nền

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính và chọn **Thay đổi hình nền** từ menu pop-up.

Mẹo: Tải thêm hình nền từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sắp xếp lại các mục trên màn hình chính

Chạm và giữ một mục, sau đó kéo mục này vào vị trí mới.

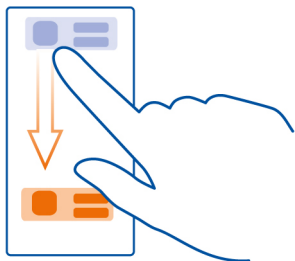

Mẹo: Bạn có thể kéo và thả các mục giữa các màn hình chính khác nhau.

Thêm màn hình chính mới

Chọn  > **Thêm một m.h.chính khác.**

Thêm tiện ích vào màn hình chính

Bạn quan tâm đến thời tiết hoặc thời sự hôm nay? Bạn có thể thêm các ứng dụng nhỏ (tiện ích) vào màn hình chính và xem lướt qua các thông tin có liên quan nhất.

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn một tiện ích từ menu pop-up.

Một tiện ích có thể nâng cao ứng dụng liên quan và cũng có thể thay đổi cách ứng dụng này hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể tải về thêm các tiện ích khác từ Cửa hàng Nokia.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Một số tiện ích màn hình chính có thể tự động kết nối vào internet. Để ngăn chặn điều này, hãy ngắt kết nối dữ liệu di động. Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Xóa tiện ích trên màn hình chính

Chọn và giữ tiện ích, sau đó chọn .

Thêm phím tắt vào màn hình chính

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo phím tắt cho hầu hết các ứng dụng và tính năng đã sử dụng không? Bạn có thể thêm phím tắt đến các ứng dụng hoặc các hành động, chẳng hạn như viết tin nhắn.

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính và chọn **Thêm phím tắt** sau đó chọn ứng dụng hoặc hành động từ menu pop-up.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Chọn  > **Danh bạ**.

Chọn một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại và chọn  > **Thêm vào Màn hình chính**.

Gọi số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và bấm phím gọi. Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tin nhắn**.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn .

Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi màn hình chính, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Sắp xếp ứng dụng

Bạn có muốn nhanh chóng tìm những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất không? Trong menu chính, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng trong các thư mục, ẩn những ứng dụng ít sử dụng nhất.

Chọn .

Tạo một thư mục mới

Chọn  > **Thư mục mới**.

Chuyển ứng dụng vào một thư mục

Chọn và giữ ứng dụng, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển đến thư mục** và chọn một thư mục mới.

Mẹo: Để kéo và thả các ứng dụng và thư mục, trong menu, hãy chạm và giữ màn hình, sau đó chọn **Sắp xếp** từ menu pop-up.

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc các mục khác

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc video miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện thoại. Từ Cửa hàng Nokia, bạn có thể tìm nội dung được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

- 1 Chọn  > **Mục lưu trữ**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn một mục.
- 3 Nếu mục này có giá, hãy chọn **Mua**. Nếu mục này được cung cấp miễn phí, hãy chọn **Tải về**.
- 4 Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng hóa đơn điện thoại, nếu có. Để lưu chi tiết thẻ của bạn vào tài khoản Nokia, hãy chọn **Thêm**.
- 5 Chọn **Thanh toán**.
- 6 Để xác nhận, hãy nhập tên người dùng tài khoản Nokia và mật khẩu, sau đó chọn **Tiếp tục** để bắt đầu tải về.

Khi tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này. Bạn có thể tiếp tục duyệt thêm những nội dung khác trong khi tải về.

Loại nội dung sẽ xác định nơi lưu mục này trong điện thoại của bạn. Để thay đổi vị trí mặc định, hãy chọn  > **Ưu tiên cài đặt** và nơi bạn muốn lưu các mục.

Mẹo: Sử dụng kết nối WLAN để tải về những tập tin lớn hơn, chẳng hạn như trò chơi, ứng dụng hoặc video.

Mẹo: Để tránh nhập chi tiết thẻ thanh toán lặp đi lặp lại khi mua hàng từ Cửa hàng Nokia, hãy lưu chi tiết vào tài khoản Nokia của bạn. Bạn có thể thêm nhiều thẻ thanh toán và chọn thẻ để sử dụng khi mua.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Điện thoại

Gọi cho một số điện thoại

- 1 Để mở trình quay số, trên màn hình chính, hãy chọn .
- 2 Nhập số điện thoại.
Để xóa một số, hãy chọn .
- Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy chọn * hai lần.
- 3 Bấm phím gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi, hãy bấm phím gọi.

Bật loa trong khi gọi

Để cho phép những người khác trong phòng tham gia vào một cuộc gọi, hãy bật loa tích hợp.

Chọn .

Tắt loa

Chọn .

Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi, hãy bấm phím kết thúc.

Tắt tiếng cuộc gọi mà không từ chối

Từ thanh công cụ, hãy chọn .

Gửi tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi

- 1 Tắt tiếng cuộc gọi và chọn  từ thanh công cụ.
- 2 Chỉnh sửa tin nhắn thông báo rằng bạn không thể trả lời cuộc gọi và chọn .
- 3 Từ chối cuộc gọi.

Viết tin nhắn văn bản từ chối cuộc gọi chuẩn

Chọn  > Cài đặt và chọn Chức năng cuộc gọi > Cuộc gọi > Tin nhắn văn bản, và soạn tin nhắn.

Mẹo: Bạn có thể tự động chuyển hướng cuộc gọi bị từ chối đến hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác. Chuyển hướng cuộc gọi là một dịch vụ mạng.

Chọn  > **Cài đặt và Chức năng cuộc gọi** > **Chuyển hướng cuộc gọi** > **Các cuộc gọi thoại** > **Khi máy bận** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại** hoặc **Đến số khác**.


Tắt tiếng

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông trong trường hợp bạn không muốn bị làm phiền, bạn có thể lật điện thoại để tắt nhạc chuông.

Kích hoạt tính năng tắt tiếng

Chọn  > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Cài đặt bộ cảm biến** > **Tắt âm cuộc gọi** > **Bật**.

Khi điện thoại của bạn đổ chuông, hãy úp điện thoại xuống.

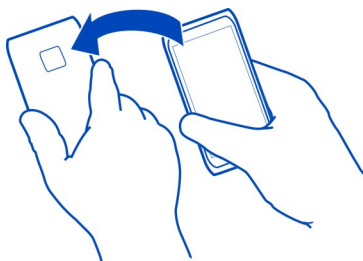

Gọi cho một số liên lạc

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy chọn  và nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên hoặc họ vào trường tìm kiếm.
- 2 Chọn số liên lạc.
- 3 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 4 Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Trả lời cuộc gọi chờ

Bạn có thể trả lời cuộc gọi khi đang có một cuộc gọi khác. Cuộc gọi chờ là một dịch vụ mạng.

Bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.

Kích hoạt, ngừng kích hoạt, hoặc kiểm tra tình trạng dịch vụ

Chọn  > Cài đặt và chọn Chức năng cuộc gọi > Cuộc gọi > Cuộc gọi chờ > Kích hoạt, Tắt, hoặc Kiểm tra trạng thái.

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Chọn  > Hoán đổi.

Kết nối cuộc gọi bị giữ với cuộc gọi hiện thời

Chọn  > Chuyển. Bạn sẽ tự ngắt kết nối mình khỏi các cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời

Bấm phím kết thúc.

Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn  > Kết thúc tất cả cuộc gọi.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi hội nghị với tối đa 6 thành viên, bao gồm cả bạn. Cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.



Cuộc gọi hội nghị video không được hỗ trợ.

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác, hãy chọn . Nhập số điện thoại hoặc chọn một số liên lạc, chọn . Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, hãy chọn  > Hội nghị.

Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác và chọn .

Nói chuyện riêng với một thành viên trong cuộc gọi hội nghị

Chọn  > **Hiển thị thành viên**, chọn thành viên và chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ. Những thành viên khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị. Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn  > **Hội nghị**. Hoặc, nếu có trên ba thành viên trong cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Ngắt một thành viên ra khỏi cuộc gọi hội nghị bạn đã khởi tạo

Chọn  > **Hiển thị thành viên**, chọn thành viên và chọn .

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện hành

Bấm phím kết thúc.

Gọi những số bạn thường gọi nhất

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

- 1 Chọn phím số bạn muốn gán cho số điện thoại.
1  được dành riêng cho hộp thư thoại.
- 2 Chọn số liên lạc từ danh sách liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím đã gán, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy chọn , sau đó chọn và giữ phím số đã gán.

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi hoặc điều khiển điện thoại.

Lệnh thoại không phụ thuộc vào giọng của người nói. Lệnh sẽ tự động được tạo bởi điện thoại.

Khi thêm số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, không sử dụng tên quá ngắn hoặc tên tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.

! **Lưu ý:** Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi đọc lệnh thoại.

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có phím tai nghe được cắm vào điện thoại, hãy bấm và giữ phím tai nghe.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát lệnh thoại tổng hợp cho số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ điện thoại đã chọn, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại. Để hủy tính năng quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Thoát**.

Nghe lệnh thoại cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn  > **Chi tiết khẩu lệnh**.
- 2 Chọn chi tiết số liên lạc.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Cuộc gọi Internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, cũng như giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường. Dịch vụ cuộc gọi internet là một dịch vụ mạng.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và chi phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng WLAN hoặc có kết nối dữ liệu gói (GPRS) trong một mạng 3G, và được đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet.

Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet

Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ cuộc gọi internet từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com.

- 1 Tải widget cài đặt về cho dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn widget cài đặt.
- 3 Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.

Khi dịch vụ cuộc gọi internet đã được cài đặt, một tab cho dịch vụ sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc.

Đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet

Chọn  > **Danh bạ**, mở tab dịch vụ cuộc gọi internet và chọn **Đăng nhập**.

Thêm số liên lạc vào danh sách bạn bè

Mở tab dịch vụ cuộc gọi internet, chọn  > **Số liên lạc mới**.

Đăng xuất khỏi dịch vụ

Chọn  > **Đóng ngắt kết nối**.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi bạn đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện một cuộc gọi từ danh sách bạn bè hoặc danh sách liên lạc.

Chọn  > **Danh bạ**.

Gọi cho một số liên lạc trong danh sách bạn bè

- 1 Mở tab dịch vụ cuộc gọi internet và đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Chọn một số liên lạc từ danh sách bạn bè, và chọn **Cuộc gọi internet**.

Thực hiện cuộc gọi internet đến một số điện thoại

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn  và nhập số điện thoại.
- 2 Chọn  và chọn tùy chọn thích hợp để thực hiện cuộc gọi internet.

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Bạn đang tìm cách gọi cho ai đó, nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ. Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

Trên màn hình chính, hãy chọn  >  và chọn số điện thoại hoặc số liên lạc.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Bạn có thể ghi các cuộc trò chuyện điện thoại của mình.

- 1 Khi đang có cuộc gọi thoại, hãy chọn  > **Chuyển đến Màn hình chính** và chọn  > **Máy ghi âm**.
- 2 Để bắt đầu ghi âm, hãy chọn .
- 3 Để dừng ghi âm, hãy chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục Tập tin âm thanh trong ứng dụng Tập tin.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.

Quý khách không thể sử dụng máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Xem cuộc gọi nhớ

Trên màn hình chính, bạn có thể xem khi nào bạn đã bỏ lỡ các cuộc gọi. Số lượng tất cả các sự kiện bị nhớ, bao gồm các cuộc gọi nhớ và tin nhắn đã nhận sẽ được hiển thị.

Để xem số điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo và chọn thông báo cuộc gọi nhớ. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại.

Xem danh sách cuộc gọi nhớ sau

Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi và mở tab cuộc gọi bị nhớ .

Gọi đến hộp thư thoại

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại. Người gọi cũng có thể để lại lời nhắn nếu bạn không trả lời. Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng.

Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó chọn và giữ **1**.

Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại

- 1 Chọn  > **Cài đặt và Chức năng cuộc gọi** > **Hộp thư cuộc gọi**.
- 2 Chọn và giữ hộp thư và chọn **Đổi số** từ menu pop-up.
- 3 Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

Nếu không thể trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển hướng các cuộc gọi đến.

Chọn  > **Cài đặt và Chức năng cuộc gọi** > **Chuyển hướng cuộc gọi** > **Các cuộc gọi thoại**.

Chuyển hướng cuộc gọi là một dịch vụ mạng. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Chuyển hướng cuộc gọi thoại khi không trả lời

Chọn **Khi không trả lời** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Chuyển hướng cuộc gọi thoại khi bạn đang có một cuộc gọi

Chọn **Khi máy bận** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Bạn có thể kích hoạt nhiều tùy chọn chuyển hướng cùng một lúc.

Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại đến một số điện thoại khác

- 1 Chọn **Tất cả các cuộc gọi thoại** > **Kích hoạt** > **Đến số khác**.
- 2 Nhập số vào. Để sử dụng một số đã lưu trong danh sách liên lạc, hãy chọn **Tìm**.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển hướng cuộc gọi.

Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Đôi khi bạn có thể muốn hạn chế những cuộc gọi có thể được gọi đi hoặc nhận bằng điện thoại. Ví dụ, bạn có thể hạn chế tất cả các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài. Chặn cuộc gọi là dịch vụ mạng.

Chọn  > **Cài đặt và chọn Chức năng cuộc gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật khẩu chặn cuộc gọi do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Ngăn chặn gọi đi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi di động**.
- 2 Để ngăn không cho thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế, hãy chọn **Các cuộc gọi đi hoặc Các cuộc gọi quốc tế**. Để ngăn không cho thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhưng cho phép gọi về nước nhà, hãy chọn **Các cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các cuộc gọi về nước**.
- 3 Chọn **Kích hoạt**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Ngăn không cho nhận cuộc gọi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi di động**.
- 2 Để ngăn không cho nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế khi ở nước ngoài, hãy chọn **Các cuộc gọi đến hoặc Các cuộc gọi đến khi chuyển vùng**.

3 Chọn Kích hoạt.

Ngăn chặn cuộc gọi internet ẩn danh

Chọn **Chặn cuộc gọi internet** > **Chặn cuộc gọi ẩn danh** > **Bật**.

Không thể cùng một lúc sử dụng chức năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể

Bạn có thể chỉ cho phép cuộc gọi đến các thành viên trong gia đình hoặc những số điện thoại chính và chặn tất cả các số điện thoại khác.

Chọn  > **Danh bạ** và  > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Bạn cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ.

Bật gọi số ẩn định

Chọn  > **Bật gọi số ẩn định**. Nhập mã PIN2.

Chọn những người cho phép gọi đến

1 Chọn  > **Số liên lạc SIM mới**.

2 Nhập mã PIN2.

3 Nhập tên và số điện thoại của số liên lạc bạn cho phép gọi đến và chọn .

Để thêm một số liên lạc trong danh sách liên lạc vào danh sách gọi số ẩn định, hãy chọn  > **Thêm từ Danh bạ** và chọn số liên lạc.

Để gửi tin nhắn văn bản đến một số liên lạc trên thẻ SIM trong khi dịch vụ số gọi ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách số gọi ẩn định.

Danh bạ

Giới thiệu về Danh bạ



Chọn  > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu và sắp xếp số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của bạn bè. Nếu bạn muốn giữ liên lạc với những số liên lạc quan trọng nhất một cách dễ dàng, bạn có thể cài các số liên lạc này làm các mục ưa thích.

Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ e-mail và những thông tin khác của bạn bè mình vào danh sách liên lạc của bạn.

Chọn  > **Danh bạ**.

Thêm một số liên lạc vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn .
- 2 Chọn chi tiết liên lạc và nhập thông tin vào trường.
- 3 Khi bạn đã thêm chi tiết, hãy chọn .

Chỉnh sửa thông tin liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn .
- 2 Chọn chi tiết liên lạc và sửa đổi thông tin.
- 3 Khi bạn đã chỉnh sửa tất cả những chi tiết cần thiết, hãy chọn .

Thêm các chi tiết khác vào một thẻ liên lạc

Chọn một số liên lạc,  >  và chọn chi tiết liên lạc bạn muốn.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi.
- 2 Mở tab Các cuộc gọi đã nhận .
- 3 Chọn và giữ một số điện thoại, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Trong danh sách Cuộc trò chuyện, hãy chọn và giữ một tin nhắn, sau đó chọn **Lưu vào Danh bạ** từ menu pop-up.
- 3 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất

Bạn có thể cài các số liên lạc quan trọng nhất của mình làm các mục ưa thích. Các mục ưa thích của bạn nằm ở trên cùng trong danh sách Danh bạ, để bạn có thể nhanh chóng liên hệ với họ.

Chọn  > Danh bạ.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào mục ưa thích**.

Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích**. Số liên lạc sẽ không bị xóa khỏi danh sách liên lạc chuẩn.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Chọn  > Danh bạ.

Chọn một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại và chọn  > **Thêm vào Màn hình chính**.

Gọi số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và bấm phím gọi. Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tin nhắn**.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn .

Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi màn hình chính, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc

Bạn muốn biết một người cụ thể đang gọi bạn dựa vào nhạc chuông? Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho người đó.

Chọn  > Danh bạ.

1 Chọn một số liên lạc và chọn .

2 Chọn **Nhạc chuông** và chọn một nhạc chuông.

Thêm ảnh cho một số liên lạc

Bạn muốn xem nhanh xem ai đang gọi cho bạn? Hãy thêm ảnh cho một số liên lạc cụ thể.

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn  cạnh tên số liên lạc và chọn **Thêm hình ảnh**.
- 3 Chọn một ảnh từ Bộ sưu tập. Bạn cũng có thể chụp ảnh mới và chọn ảnh này.

Thay đổi hoặc xóa ảnh

Chọn ảnh và chọn **Thay đổi hình ảnh** hoặc **Gỡ bỏ hình ảnh** từ menu pop-up.

Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi

Thẻ của tôi là danh thiếp điện tử của bạn. Với Thẻ của tôi, bạn có thể gửi thông tin liên lạc của mình cho người khác.

Chọn  > **Danh bạ**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn dưới dạng danh thiếp

- 1 Chọn và giữ **Thẻ của tôi**, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi dạng thẻ liên lạc**.
- 2 Chọn cách gửi.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc của bạn trong Thẻ của Tôi

- 1 Chọn **Thẻ của tôi**.
- 2 Chọn  và chọn chi tiết để chỉnh sửa.
- 3 Để thêm chi tiết khác, hãy chọn .

Tạo nhóm liên lạc

Khi đã tạo các nhóm liên lạc, bạn có thể gửi tin nhắn đến cho nhiều người cùng lúc. Ví dụ, bạn có thể gán các số điện thoại của gia đình bạn vào một nhóm.

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Mở tab  và chọn  > **Nhóm mới**.
- 2 Nhập tên cho nhóm và chọn **OK**.
- 3 Trên tab , hãy chọn nhóm và chọn  > **Thêm thành viên**.

- 4 Chọn những số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm này và chọn .

Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn  > Danh bạ.

- Mở tab .
- Chọn và giữ một tiêu đề nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tạo tin nhắn**.

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình. Bạn có thể thêm những chi tiết khác vào các số liên lạc được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế, địa chỉ hoặc ảnh.

Chọn  > Danh bạ.

Chọn  > **Số SIM** > **S.chép t.cả vào đ.thoại**.

Sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia

Nếu sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia, bạn có thể dễ dàng sao chép các số liên lạc của mình vào một điện thoại mới. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hư, bạn vẫn có thể truy cập vào danh sách liên lạc trực tuyến.

Chọn  > Danh bạ.

Chọn  > **Đồng bộ Ovi** > **Đồng bộ**.

Nếu cho phép đồng bộ tự động, tất cả những thay đổi bạn thực hiện trong danh sách liên lạc sẽ tự động được sao lưu vào các dịch vụ Nokia.

Bạn cần có tài khoản Nokia để sử dụng các dịch vụ Nokia. Bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản, nếu bạn truy cập vào các dịch vụ Nokia bằng cách sử dụng điện thoại của mình.

Nếu bạn sử dụng Nokia Đồng bộ để tự động đồng bộ danh bạ của mình, đừng cho phép đồng bộ số liên lạc với bất kỳ dịch vụ nào khác vì có thể có những xung đột. Nokia Đồng bộ cho các số liên lạc không có sẵn nếu bạn đồng bộ danh bạ trong Mail for Exchange.

Nhắn tin

Giới thiệu về Nhắn tin



Chọn > Nhắn tin.

Bạn có thể gửi và nhận nhiều loại tin nhắn khác nhau:

- Tin nhắn văn bản
- Tin nhắn âm thanh
- Tin nhắn đa phương tiện có chứa ảnh và video
- Tin nhắn nhóm

Nhắn tin yêu cầu hỗ trợ mạng.

Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè bằng tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

- 1 Chọn > Nhắn tin và chọn .
- 2 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 3 Viết tin nhắn vào hộp văn bản, sau đó chọn .

Meo: Để bao gồm một phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hãy chọn .

- 4 Chọn .

Meo: Để gửi một tin nhắn tới một số liên lạc từ danh sách liên lạc, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn **Gửi tin nhắn**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể mất nhiều phí hơn so với gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu một tin nhắn văn bản rất dài, nó có thể được chuyển đổi sang một tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn dưới dạng tin nhắn văn bản, hãy chọn > **Tùy chọn gửi** > **Loại tin nhắn** > **Văn bản**.

Nếu bạn gửi một tin nhắn văn bản cho một hoặc nhiều người nhận, và thông tin liên lạc của một người nhận là một địa chỉ e-mail thay vì một số điện thoại, tin nhắn văn bản này sẽ được chuyển đổi thành tin nhắn đa phương tiện.

Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Chọn  > Danh bạ.

- 1 Chọn và giữ một số liên lạc và chọn **Gửi tin nhắn** từ menu pop-up.
- 2 Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn có thể ghi một clip âm thanh, chẳng hạn như bài hát sinh nhật và gửi nó cho bạn của mình dưới dạng tin nhắn âm thanh.

Chọn  > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn .
- 2 Để đính kèm một clip âm thanh hiện có, hãy chọn  >  và chọn tập tin âm thanh. Để thêm một tập tin âm thanh mới, hãy chọn  >  và ghi tập tin mới.
- 3 Để thêm số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy nhập số điện thoại vào trường Đến và chọn .
- Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn  > **Thêm người nhận**.
- 4 Chọn .

Đọc tin nhắn đã nhận

Khi bạn nhận được một tin nhắn, sẽ có một thông báo hiển thị trên màn hình chính. Bạn có thể mở tin nhắn này trực tiếp từ màn hình chính.

Chọn **Hiển thị** để mở tin nhắn.

Theo mặc định, tin nhắn sẽ mở ra trong giao diện Cuộc trò chuyện. Giao diện Cuộc trò chuyện bao gồm tất cả những tin nhắn được gửi đến và nhận được từ một số liên lạc cụ thể. Nếu bạn đã nhận được tin nhắn từ nhiều số liên lạc, các tin nhắn sẽ được mở ra trong danh sách Cuộc trò chuyện.

Đọc tin nhắn sau

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.
- 3 Chọn tin nhắn.

Trả lời tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn .
- 2 Viết tin nhắn trả lời, rồi chọn .

Chuyển tiếp tin nhắn

- 1 Với tin nhắn được mở, hãy chọn  > **Chuyển tiếp**.
- 2 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 3 Chỉnh sửa tin nhắn nếu cần, rồi chọn .

Lưu mục đa phương tiện đã nhận

Trong tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn và giữ mục, sau đó chọn **Lưu lại**.

Bạn có thể xem mục này trong ứng dụng tương ứng. Ví dụ: để xem hình đã lưu, hãy chọn  > **Bộ sưu tập**.

Xem cuộc trò chuyện

Bạn có thể xem tin nhắn đã gửi và nhận từ một số liên lạc cụ thể trong một giao diện duy nhất, và tiếp tục cuộc trò chuyện từ giao diện đó.

Chọn  > **Nhắn tin**.

Chọn một số liên lạc từ danh sách Cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện sẽ mở ra và tất cả những tin nhắn được gửi và nhận từ số liên lạc này sẽ hiển thị.

Trả lời tin nhắn trong một cuộc trò chuyện

- 1 Chọn trường nhập văn bản và viết tin nhắn.
- 2 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn .
- 3 Để thêm những người nhận khác, hãy chọn  > **Thêm người nhận**.
- 4 Để gửi tin nhắn, hãy chọn .

Tin nhắn sẽ được gửi đến số điện thoại được sử dụng gần đây nhất cho số liên lạc này.

Khi bạn gửi tin nhắn mới, tin nhắn này sẽ được thêm vào cuộc trò chuyện hiện thời. Nếu không có cuộc trò chuyện nào tồn tại, cuộc trò chuyện mới sẽ được bắt đầu.

Khi bạn mở tin nhắn đã nhận từ màn hình chính, theo mặc định, tin nhắn sẽ được mở trong giao diện Cuộc trò chuyện cho một số liên lạc cụ thể.

Nghe tin nhắn văn bản

Bạn có thể cài điện thoại đọc to tin nhắn văn bản.

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn  > **Xem thư mục** > **Hộp thư đến**.
- 3 Chọn và giữ một tin nhắn, và từ menu pop-up, hãy chọn **Nghe**.

Để sửa đổi cài đặt lời nói cho trình đọc tin nhắn, hãy chọn  > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Diễn thuyết**.

Thay đổi ngôn ngữ

Chọn **Ngôn ngữ** và chọn một ngôn ngữ.

Tải về một ngôn ngữ khác

Chọn  > **Tải ngôn ngữ về**.

Thay đổi giọng nói

Chọn **Âm thanh** và chọn một giọng nói. Để nghe thử một giọng nói, hãy mở tab lựa chọn giọng nói  chọn và giữ giọng nói, sau đó chọn **Phát âm thanh**.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ điện thoại và ngôn ngữ soạn thảo tin nhắn và e-mail. Bạn cũng có thể bật chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.

Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Chọn **Ngôn ngữ soạn thảo**.

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.

E-mail

Giới thiệu về Mail



Chọn > E-mail.

Bạn có thể tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có về điện thoại của mình, sau đó đọc, trả lời và sắp xếp e-mail mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại của mình và truy cập vào chúng trực tiếp từ màn hình chính.

Việc gửi hoặc nhận e-mail trên điện thoại của bạn có thể bị tính phí. Để biết thông tin về phí bạn có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

E-mail là một dịch vụ mạng và có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Tạo tài khoản e-mail miễn phí từ Nokia

Với Nokia Mail, bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính PC để truy cập vào e-mail của mình. Chức năng chống thư rác giúp giữ trật tự hộp thư, và chức năng chống vi rút nâng cao tính an toàn.

- 1 Chọn > E-mail.
- 2 Chọn **Hộp thư mới** > **Ovi Mail**, sau đó đăng ký để tạo địa chỉ Mail của riêng bạn.

Giới thiệu về Exchange ActiveSync

Chọn > E-mail và **Hộp thư mới** > **Exchange ActiveSync**.

Bạn có muốn có sẵn e-mail, sổ liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay đang di chuyển cùng điện thoại di động của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Mail for Exchange.

Bạn chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có một máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange ActiveSync cho tài khoản của bạn.

Điện thoại này có thể giao tiếp với các máy chủ Microsoft Exchange ActiveSync. Việc cung cấp điện thoại này không cấp cho bạn, và bạn không nhận được, bất kỳ quyền nào dưới bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào của Microsoft liên quan đến bất kỳ phần mềm máy chủ hoặc thiết bị máy chủ nào được truy cập sử dụng điện thoại này hoặc liên quan đến việc sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync ngoài điện thoại này.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- Địa chỉ e-mail công ty
- Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty)

- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty)
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thêm thông tin. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa điện thoại có thể là bắt buộc.

Việc đồng bộ diễn ra tự động tại những khoảng thời gian được xác định khi cài đặt tài khoản Mail for Exchange. Chỉ nội dung được xác định khi cài đặt tài khoản mới được đồng bộ. Để đồng bộ nội dung bổ sung, hãy sửa đổi cài đặt Mail for Exchange.

Thêm hộp mail

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại.

Chọn  > E-mail.

Khi mở ứng dụng E-mail lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc tạo một hộp thư. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.

Thêm một hộp thư sau

Chọn E-mail > **Hộp thư mới**. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.

Mẹo: Nếu bạn thêm một tiện ích e-mail vào màn hình chính, bạn có thể dễ dàng truy cập vào e-mail trực tiếp từ màn hình chính.

Xóa hộp mail

Chọn và giữ một hộp thư và chọn **Xóa hộp thư** từ menu pop-up.

Đọc e-mail đã nhận


Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời email.

Chọn  > E-mail.

Chọn hộp thư và e-mail.

Mẹo: Để nhanh chóng đọc e-mail mới, hãy thêm tiện ích e-mail vào màn hình chính.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt hai ngón tay trên màn hình và trượt hai ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

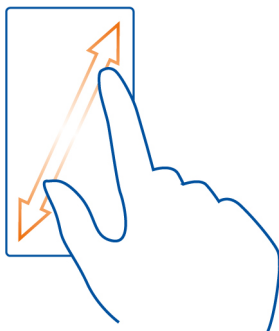

Mở hoặc lưu phần đính kèm

Chọn phần đính kèm và chọn tùy chọn thích hợp. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể lưu tất cả chúng cùng lúc.

Trả lời e-mail

Chọn ☰ > Trả lời.

Chuyển tiếp e-mail

Chọn ☰ > Chuyển tiếp.

Mẹo: Nếu có một địa chỉ web trong một email và bạn muốn mở địa chỉ này trong trình duyệt của điện thoại, hãy chọn địa chỉ.

Đọc e-mail tiếp theo hoặc trước đó

Sử dụng các biểu tượng mũi tên.

Gửi thư

Bạn có thể sử dụng điện thoại để soạn và gửi e-mail, cũng như đính kèm tập tin vào e-mail.

Chọn ☰ > E-mail và chọn một hộp thư.

1 Chọn ✉.

- 2 Nhập địa chỉ e-mail. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc của bạn, hãy chọn **Đến** hoặc **Cc**. Để thêm một trường Bcc, hãy chọn  > **Trường người nhận khác** > **Hiện thị trường Bcc**.
- 3 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn .
- 4 Để gửi e-mail, hãy chọn .

Trả lời yêu cầu cuộc họp

Bạn có thể mở và lưu hoặc chấp nhận yêu cầu cuộc họp. Khi bạn lưu hoặc chấp nhận một yêu cầu họp, yêu cầu này sẽ xuất hiện trong lịch của bạn.

Các yêu cầu họp sẽ được xử lý trong hộp thư Exchange ActiveSync.

Chọn  > **E-mail** và chọn hộp thư Exchange ActiveSync.

Mở yêu cầu họp và lưu yêu cầu này vào lịch của bạn, hoặc nếu có, hãy chọn  **Chấp nhận**,  **Từ chối** hoặc  **Thăm dò**.

Kiểm tra tính khả dụng

Chọn  > **Xem lịch**.

Để chỉnh sửa, trả lời hoặc chuyển tiếp yêu cầu họp đã chấp nhận, hãy mở yêu cầu họp này trong lịch.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mở thư từ màn hình chính

Bạn có thể có nhiều tiện ích e-mail trên màn hình chính, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

Mỗi tiện ích e-mail có chứa một hộp thư với ba e-mail mới nhận gần đây nhất được hiển thị. Bạn có thể mở chúng trực tiếp từ tiện ích này.  cho biết e-mail mới đã đến.

Mẹo: Để xem những e-mail khác, hãy di chuyển xuống.

Thêm tiện ích e-mail vào màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống và chọn **Thêm tiện ích**, sau đó chọn tiện ích e-mail từ menu pop-up.

Internet

Giới thiệu về trình duyệt web



Chọn  > Web.

Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải được kết nối vào internet.

Duyệt web

Chọn  > Web.

Mẹo: Nếu bạn không có gói dữ liệu trọn gói từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, để tiết kiệm phí dữ liệu trên hóa đơn điện thoại của mình, bạn có thể sử dụng một mạng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn thanh địa chỉ web, nhập một địa chỉ web và chọn .

Tìm kiếm trên internet

Chọn thanh địa chỉ web, nhập từ tìm kiếm và chọn mục đầu tiên từ menu thả xuống bên dưới thanh địa chỉ web.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

Mở cửa sổ trình duyệt mới

Chọn  > .

Chuyển qua lại giữa các cửa sổ trình duyệt

- 1 Chọn .
- 2 Trượt sang trái hoặc phải và chọn cửa sổ bạn muốn.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Dọn cache

Chọn  >  > Riêng tư > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào nó.

Chọn  > Web.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > .

Truy cập vào trang web đã được lưu vào bookmark trong khi duyệt

Chọn  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động.

Chọn  > Web.

Các nguồn cấp web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

Chuyển đến một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web và chọn  > , sau đó chọn nguồn cấp bạn muốn.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, và từ menu pop-up, hãy chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn và giữ nguồn cấp dữ liệu, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa** > **Cập nhật tự động**.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Chọn  > Web.

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn  >  > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Mạng xã hội

Giới thiệu về Mạng xã hội

 Chọn  > **Mạng xã hội** và đăng nhập vào những dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.

Truy cập nhanh vào Mạng xã hội để cảm nhận một trải nghiệm hoàn toàn mới Mạng xã hội. Khi đăng nhập vào Facebook và Twitter thông qua Mạng xã hội, bạn có thể thực hiện được những thao tác sau một cách nhanh chóng và ổn định:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ nhiều dịch vụ trong một giao diện
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn lên nhiều dịch vụ cùng lúc
- Ngay lập tức chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera
- Chia sẻ video bạn quay bằng điện thoại của mình
- Liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn
- Thêm thông tin vị trí vào cập nhật trạng thái của bạn
- Thêm sự kiện từ lịch dịch vụ vào lịch của điện thoại

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện

Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ các dịch vụ này trong một giao diện duy nhất. Bạn không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng khác nhau để xem mọi người đang làm gì.

Chọn  > **Mạng xã hội**.

- 1 Chọn một dịch vụ và đăng nhập.
- 2 Chọn **Thêm mạng xã hội**.
- 3 Chọn một dịch vụ khác và đăng nhập.
- 4 Chọn **Tất cả Hoạt động**.

Tất cả nguồn cấp từ các dịch vụ mà bạn đã thêm sẽ tự động được bao gồm trong giao diện.

Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội

Với ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể đăng cập nhật trạng thái của bạn lên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn  > **Mạng xã hội.**

Viết cập nhật trạng thái vào trường văn bản.

Liên kết bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ

Bạn có thể liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến từ các dịch vụ mạng xã hội với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn. Sau khi liên kết, bạn có thể xem thông tin liên lạc của họ trực tiếp từ ứng dụng Mạng xã hội và xem cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong danh sách liên lạc của bạn.

Chọn  > **Mạng xã hội.**

- 1 Chọn ảnh profile của một người bạn trực tuyến.
- 2 Từ menu pop-up, chọn **Link Profile to Contact**.
- 3 Từ danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn liên kết.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính

Với tiện ích Mạng xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè trực tuyến trên màn hình chính khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Twitter, thông qua các Dịch vụ Nokia.

Mở ứng dụng Mạng xã hội từ màn hình chính

Chọn tiện ích Mạng xã hội. Nếu bạn đã đăng nhập, giao diện cập nhật trạng thái sẽ mở ra. Nếu bạn chưa đăng nhập, giao diện đăng nhập sẽ mở ra.

Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ

Sử dụng ứng dụng Mạng xã hội để tải ảnh hoặc video lên các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook.

Chọn  > **Mạng xã hội** và đăng nhập vào một dịch vụ mạng xã hội.

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tải lên ảnh hoặc video.
- 3 Để đánh dấu các mục để tải lên, hãy chọn những mục bạn muốn.

Kích cỡ tập tin tối đa là 4 MB cho ảnh 10 MB cho video.

- 4 Nếu tải lên một ảnh duy nhất, bạn có thể thêm chú thích và thẻ cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Để tải lên video, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ mạng xã hội và bạn cần sử dụng kết nối WLAN.

- 5 Chọn .

Chụp ảnh và tải ảnh lên

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tùy chọn để tải ảnh lên từ camera.
- 3 Chụp ảnh.
- 4 Thêm chú thích và thẻ cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái

With ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể cho bạn bè biết vị trí của mình, để họ có thể tìm thấy bạn.

Chọn  > **Mạng xã hội.**

- 1 Chọn trường nhập văn bản ở phía trên cùng màn hình.
- 2 Thêm vị trí của bạn. Điện thoại sử dụng GPS để xác định vị trí hiện tại của bạn và tìm kiếm những cột mốc gần bạn.
- 3 Nếu tìm thấy nhiều cột mốc, hãy chọn một cột mốc từ danh sách.

Tính năng chia sẻ vị trí chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

 **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đồng người.

Các điều khoản sử dụng hiện hành của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn cho dịch vụ. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ và cần nhắc cẩn thận trước khi bộc lộ dữ liệu vị trí của mình cho người khác hoặc xem vị trí của người khác.

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội

Khi nhận xét về trạng thái bạn bè không đủ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến người bạn này.

Chọn  > **Mạng xã hội.**

- 1 chọn ảnh profile của một người bạn.

- 2 Từ menu pop-up, chọn **View contact info**.
- 3 Chọn cách giao tiếp.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã liên kết bạn bè trực tuyến của mình với thông tin liên lạc của bạn trong điện thoại.

Phương pháp giao tiếp khả dụng sẽ khác nhau. Để gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản cho một người bạn, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ.

Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại

Khi trả lời thư mời tham gia vào các sự kiện trong một dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của điện thoại, để có thể xem những sự kiện sắp tới ngay cả khi bạn offline.

Chọn  > **Mạng xã hội** sau đó chọn một dịch vụ, và đăng nhập.

- 1 Chọn thư mời tham gia sự kiện.
- 2 Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Camera

Thông tin về camera

 Chọn  > **Camera**.

Tại sao phải mang một camera riêng khi mà điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để ghi lại những giây phút đáng nhớ? Với camera của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Sau đó bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để xem hoặc chỉnh sửa ảnh và video, chia sẻ chúng trên internet hoặc gửi chúng đến những thiết bị tương thích.

Chụp ảnh

Chọn  > **Camera**.

Camera trong điện thoại của bạn có tính năng lấy nét đầy đủ. Với tính năng này, bạn có thể chụp ảnh với cả các đối tượng phía trước và phía sau được lấy nét.

Chọn . Không di chuyển điện thoại trước khi ảnh được lưu và ảnh cuối cùng hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Sử dụng các phím âm lượng.

Sử dụng thanh trượt chỉnh tỷ lệ.

Tính năng dò tìm gương mặt sẽ dò gương mặt, vẽ hình chữ nhật quanh các gương mặt và tối ưu hóa việc lấy nét – ngay cả khi các gương mặt di chuyển. Tính năng dò tìm gương mặt được kích hoạt theo mặc định.

Tắt tính năng dò tìm gương mặt

Chọn  > D.tìm g.mặt.

Tự chụp chân dung

Chọn  > .

Ảnh và video được lưu vào bộ nhớ chung theo mặc định.

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Nếu thỉnh thoảng bạn không thể nhớ chính xác nơi mà bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể, bạn có thể cài điện thoại tự động ghi lại vị trí.

Chọn  > Camera.

Thông tin vị trí có thể được đính kèm với ảnh hoặc video, nếu vị trí của bạn có thể được xác định bằng cách sử dụng GPS hoặc các phương pháp mạng. Nếu bạn chia sẻ ảnh hoặc video có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người xem ảnh hoặc video. Bạn có thể tắt tính năng gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Bật tính năng ghi vị trí

Chọn  >  > Lưu lại thông tin vị trí > Có.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chương ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Các chỉ báo thông tin vị trí:

 — Thông tin vị trí không khả. Thông tin vị trí có thể không được lưu vào ảnh hoặc video.

 — Thông tin vị trí khả dụng. Thông tin vị trí được lưu vào ảnh hoặc video.

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Chọn  > Camera.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Để bắt đầu quay, hãy chọn .
- 3 Để tạm dừng quay, hãy chọn . Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong năm phút, điện thoại sẽ dừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng thanh trượt chỉnh tỷ lệ.
- 4 Để dừng quay, hãy chọn . Video sẽ tự động được lưu vào **Bộ sưu tập**.

Mẹo: Bạn có thể gửi video trong tin nhắn đa phương tiện. Để giới hạn kích thước video để gửi, trước khi quay, hãy chọn  > **Chất lượng video** > **Chất lượng chia sẻ**.

Mẹo về ảnh và video

Chọn  > Camera.

Khi chụp ảnh:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Khi phóng to, chất lượng hình ảnh có thể giảm.
- Camera sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì. Để kích hoạt lại camera, hãy chạm vào màn hình.
- Bạn có thể đính kèm ảnh vào một số liên lạc trong danh sách liên lạc. Sau khi chụp ảnh, hãy chọn  > **Sử dụng hình ảnh** > **Gán vào số liên lạc**. Di chuyển khung để cắt ảnh, chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, chọn  và chọn số liên lạc, sau đó chọn .

Khi quay video:

- Để có kết quả tốt nhất, hãy đóng mọi ứng dụng đang mở trước khi quay.
- Quay vào bộ nhớ chung của điện thoại, nếu có thể.

- Nếu quay video vào thẻ nhớ, để có hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng thẻ microSD tương thích, nhanh, chất lượng cao. Thẻ microSD được khuyến nghị là thẻ loại 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) trở lên.

Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên thẻ và sử dụng điện thoại để định dạng thẻ, kể cả khi trước đó thẻ đã được định dạng hoặc đã được sử dụng trong một điện thoại Nokia. Việc định dạng sẽ xóa tất cả dữ liệu trên thẻ.

Nếu hiệu suất của thẻ giảm theo thời gian, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên thẻ và sử dụng điện thoại để định dạng thẻ.

Gửi một ảnh hoặc video

Bạn có thể gửi ảnh và video trong tin nhắn e-mail hoặc tin nhắn đa phương tiện hoặc sử dụng Bluetooth.

Gửi trong tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  > **Gửi** > **Qua tin nhắn**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường **Đến** và nhập tên hoặc số điện thoại.
- 4 Chọn .

Gửi trong tin nhắn e-mail

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  > **Gửi** > **Qua e-mail**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập địa chỉ của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường **Đến** và nhập địa chỉ.
- 4 Chọn .

Gửi bằng Bluetooth


- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  > **Gửi** > **Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn điện thoại hoặc thiết bị cần kết nối hoặc tìm thêm thiết bị.
Nếu điện thoại hoặc thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào.

Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera

Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, bạn có thể tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội.

Chọn  > **Camera**.

Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn  và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình chính.

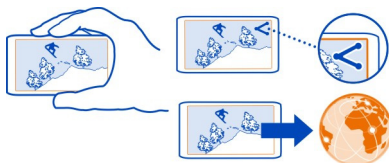

Lần đầu tiên bạn tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội, bạn cần đăng nhập vào dịch vụ này. Dịch vụ bạn thêm sẽ được cài là dịch vụ chia sẻ mặc định.

Không phải dịch vụ mạng xã hội nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay ở mức chất lượng cao.

Hình ảnh và video của bạn

Bộ sưu tập

Giới thiệu về Bộ sưu tập

 Chọn  > Bộ sưu tập.

Xem video bạn đã quay hoặc duyệt và xem ảnh bạn đã chụp.

Để có bản in, hãy in những kiểu ảnh đẹp nhất.

Để quản lý các tập tin media của bạn hiệu quả hơn, hãy sắp xếp chúng vào các album.

Xem ảnh và video

Chọn  > Bộ sưu tập.

Duyệt ảnh

Kéo mạnh lên hoặc xuống.


Xem ảnh

Chọn ảnh.

Để xem ảnh sau đó, hãy trượt từ phải sang trái. Để xem ảnh trước đó, hãy trượt từ trái sang phải.

Phóng to

Đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt các ngón tay ra xa nhau. Để thu nhỏ, hãy trượt hai ngón tay lại gần nhau.

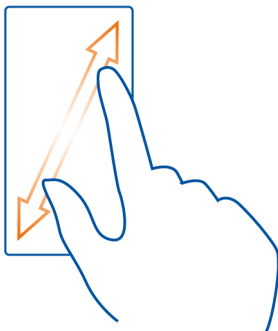

Mẹo: Để nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ trở lại, hãy chạm hai lần vào màn hình.

Xem thanh công cụ

Chạm vào màn hình.

Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chọn ảnh và chọn  > **Trình chiếu slide** > **Phát**. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ ảnh đã chọn.

Xem ảnh trong một album dưới dạng trình chiếu

Mở tab Album . Chọn và giữ album, sau đó chọn **Trình chiếu slide**.

Thay đổi cài đặt trình chiếu

Chọn ảnh và chọn  > **Trình chiếu slide** > **Cài đặt**.

Phát video

Chọn video. Các video được đánh dấu bằng .

Ảnh và video có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc tin nhắn đa phương tiện. Để xem các ảnh và video này sau, hãy lưu chúng vào Bộ sưu tập.

Lưu ảnh hoặc video vào Bộ sưu tập

- 1 Trong tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn ảnh hoặc video.
- 2 Chạm vào màn hình, sau đó chọn  > **Lưu lại**.

Sắp xếp ảnh

Bạn có rất nhiều ảnh trên điện thoại và muốn tìm thấy ảnh bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng hơn? Bạn có thể sắp xếp ảnh vào các album.

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Tạo album mới

Mở tab Album , sau đó chọn . Viết tên cho album.

Chuyển ảnh vào một album

- 1 Chọn và giữ ảnh, sau đó chọn **Thêm vào album**.
- 2 Chọn album để chuyển ảnh vào. Để tạo một album mới cho ảnh, hãy chọn **Album mới**.

Mẹo: Để chuyển nhiều ảnh vào một album, hãy chọn và giữ một ảnh, sau đó chọn **Đánh dấu**. Đánh dấu các ảnh, chọn và giữ một trong những ảnh đã đánh dấu, sau đó chọn **Thêm vào album**.

Đổi tên hoặc xóa một album

Chọn và giữ album, sau đó chọn **Đổi tên** hoặc **Xóa**.

Ảnh và video trong album sẽ không bị xóa khỏi điện thoại.

Chia sẻ ảnh hoặc video từ Bộ sưu tập

Bạn muốn tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội để bạn bè và gia đình xem? Tải ảnh và video lên trực tiếp từ Bộ sưu tập.

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

- 1 Chọn ảnh hoặc video để tải lên.
- 2 Chạm vào ảnh, chọn  và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Để chia sẻ nhiều mục, trong giao diện chính, hãy chọn , chọn những mục bạn muốn chia sẻ và chọn .

Sao chép ảnh hoặc video giữa điện thoại và máy tính

Bạn vừa chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại và bạn muốn xem chúng trên máy tính? Hay bạn muốn sao chép ảnh hoặc video từ điện thoại vào máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sao chép ảnh và video giữa điện thoại và một máy tính tương thích.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính tương thích. Nếu sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, hãy đảm bảo thẻ nhớ đã được lắp.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Sao lưu ảnh

Bạn muốn đảm bảo không mất bất kỳ ảnh quan trọng nào? Sao lưu ảnh bằng Nokia Suite.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với một máy tính. Nếu sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, hãy đảm bảo thẻ nhớ đã được lắp.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình về đồng bộ Bộ sưu tập.

Chỉnh sửa ảnh đã chụp

Bạn có thể thêm hiệu ứng, văn bản, hình mẫu hoặc khung vào ảnh.

Chọn  > **Ch.sửa ảnh** và chọn một ảnh.

- 1 Để áp dụng hiệu ứng, hãy chọn tùy chọn bạn muốn từ thanh công cụ mở rộng.
- 2 Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn  > **Lưu lại**. Ảnh đã chỉnh sửa không thay thế ảnh gốc.

Để xem ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn  > **Bộ sưu tập**.

Trình biên tập video**Giới thiệu về Công cụ chỉnh sửa video**

Chọn  > **C.sửa video**.

Bạn có thể kết hợp ảnh và video cùng với âm thanh, hiệu ứng và văn bản, sau đó dễ dàng biến chúng thành những đoạn phim ngắn hoặc trình chiếu.

Các codec và định dạng tập tin sau đây được hỗ trợ: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV và AMR-NB/AMR-WB.

Lưu tập tin âm thanh bạn muốn sử dụng trong phim vào thư mục Tập tin âm thanh trên điện thoại.

Bạn không thể thêm tập tin âm thanh được bảo vệ bởi DRM vào phim.

Tạo phim

Bạn có thể tạo các phim ngắn từ ảnh và video để chia sẻ với bạn bè và gia đình.

Chọn  > **C.sửa video** và chọn .

- 1 Để thêm video và ảnh vào phim, hãy chọn . Để xem những tập tin bạn đã chọn, hãy trượt sang trái hoặc phải.
- 2 Để thêm các đoạn chuyển cảnh giữa các video và ảnh, hãy chọn .
- 3 Để thêm âm thanh làm nhạc nền, hãy chọn .
- 4 Để thêm văn bản hoặc phụ đề vào phim, hãy chọn .
- 5 Để chỉnh sửa phim, hãy chọn . Ở chế độ chỉnh sửa, bạn có thể cắt độ dài của video hoặc xác định thời gian hiển thị ảnh.
- 6 Để lưu phim, hãy chọn  > **Lưu lại video**.
Bạn có thể chỉnh sửa lại phim sau. Để lưu dự án của bạn, hãy chọn  > **Lưu lại dự án**.

Để xem phim sau, hãy chọn  > **Bộ sưu tập**.

Tạo trình chiếu

Bạn muốn biến những ảnh kỳ nghỉ của mình thành một trình chiếu phong cách? Với các mẫu cho những tâm trạng và sự kiện khác nhau, bạn có thể tạo trình chiếu cho các ngày kỷ niệm, bữa tiệc hoặc kỳ nghỉ.

Chọn  > **C.sửa video** và chọn .

- 1 Chọn một mẫu để sử dụng cho trình chiếu. Khi bạn chọn một mẫu, một bản xem trước sẽ được hiển thị.
- 2 Để thêm ảnh vào trình chiếu, hãy chọn .
- 3 Để thêm âm thanh làm nhạc nền, hãy chọn .
- 4 Để thêm một tiêu đề, hãy chọn .
- 5 Để xem trước trình chiếu, hãy chọn  > **Xem trước**.
- 6 Để lưu trình chiếu, hãy chọn  > **Lưu lại video** khi xem trước trình chiếu.

7 Bạn có thể chỉnh sửa lại trình chiếu sau. Để lưu dự án của bạn, hãy chọn  > **Lưu lại dự án**.

Để xem trình chiếu sau, hãy chọn  > **Bộ sưu tập**.

In ảnh bạn đã chụp

Bạn có thể in ảnh trực tiếp từ điện thoại sử dụng máy in tương thích.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy in ở chế độ Truyền media.
- 2 Trong Bộ sưu tập, hãy chọn ảnh để in.
- 3 Chạm vào màn hình và chọn  > **In**.
- 4 Để sử dụng kết nối USB để in, hãy chọn **In** > **Qua USB**.
- 5 Để in ảnh, hãy chọn  > **In**.

Mẹo: Khi cáp USB được kết nối, bạn có thể thay đổi chế độ USB. Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Video và truyền hình

Video

Giới thiệu về Video

 Chọn  > **Video**.

Bạn có thể duyệt, tải về và xem video trên điện thoại khi ở bên ngoài.

Mẹo: Nhận video mới từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Phát video

Chọn  > **Video**.

Để duyệt bộ sưu tập video của bạn, hãy mở tab . Để duyệt video bạn đã quay, hãy chọn  > **Bộ sưu tập**.

Để tải video về từ Cửa hàng Nokia, hãy mở tab .

Xem video

Chọn video để phát. Để truy cập vào các tính năng điều khiển của trình phát video, hãy chạm vào màn hình.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Chọn  hoặc .

Tua nhanh hoặc tua lại

Chọn và giữ  hoặc .

Nếu video không có cùng tỷ lệ có như màn hình điện thoại, bạn có thể phóng to hoặc kéo dẫn ảnh để ảnh vừa màn hình.

Chỉnh tỷ lệ hoặc kéo dẫn ảnh

Chọn  > Thay đổi tỷ lệ co.

Sao chép video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có video được quay bằng điện thoại và muốn xem chúng trên máy tính PC? Hay bạn muốn sao chép video từ điện thoại sang máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Nếu bạn sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, đảm bảo thẻ nhớ này đã được lắp vào điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Nhạc và âm thanh**Máy nghe nhạc****Giới thiệu về trình phát nhạc**

Chọn  > Tr.phát nhạc.

Bạn có thể sử dụng trình phát nhạc của điện thoại để nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.

Phát nhạc

Chọn  > Tr.phát nhạc.

- 1 Chọn  và chọn giao diện bạn muốn. Bạn có thể duyệt các bài hát theo bài hát, thể loại hoặc album.
- 2 Chọn một bài hát hoặc album.

Mẹo: Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn .

Tạm dừng và tiếp tục phát


Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tiến nhanh hoặc tua lại một bài hát

Chọn và giữ  hoặc .

Phát một bài hát lặp đi lặp lại

Chọn .

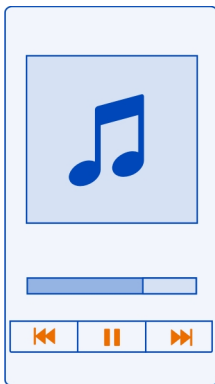

Mẹo: Khi đang nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính, để nhạc phát ẩn.

Tạo danh sách bài hát

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn  > Tr.phát nhạc.

- 1 Chọn và giữ một bài hát, album hoặc thể loại, sau đó chọn **Thêm vào d.sách bài hát**.

2 Viết tên cho danh sách bài hát.

Phát danh sách bài hát

Chọn  > **Danh sách bài hát** và chọn danh sách bài hát.

Xóa bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn và giữ bài hát, sau đó chọn **Gỡ bỏ**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

Mẹo: Trình phát nhạc sẽ tự động tạo danh sách bài hát cho những bài hát được phát nhiều nhất, những bài hát mới được phát gần đây và những bài hát mới được thêm gần đây.

Đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC mà bạn muốn nghe trên điện thoại không? Nokia Suite là cách nhanh nhất để sao chép nhạc vào điện thoại và bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quản lý và đồng bộ bộ sưu tập nhạc của mình.



- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
- 2 Trên điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Trên máy tính, hãy mở Nokia Suite. Đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Nokia Suite. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Suite.

Tải phiên bản mới nhất của Nokia Suite về từ www.nokia.com/support.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều điện thoại.

Giới thiệu về Âm nhạc Nokia



Chọn > Âm nhạc Ovi.

Với Âm nhạc Nokia, bạn có thể mua và tải các bài hát về điện thoại và máy tính của mình. Duyệt Âm nhạc Nokia, đồng thời khám phá nhạc mới và những bài hát cũ ưa thích.

Các dịch vụ và tùy chọn khác nhau khả dụng, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang cư trú.

Để tải nhạc về, bạn cần phải tạo một tài khoản Nokia miễn phí.

Bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tham gia vào Âm nhạc Nokia và đăng nhập vào tài khoản sử dụng một trong những cách sau:

- Điện thoại của bạn
- Trình duyệt web tương thích
- Nokia Suite

Nếu đã có tài khoản Nokia, bạn có thể sử dụng tài khoản này cho Âm nhạc Nokia.

Nếu bạn có bất kỳ tín dụng hoặc nội dung tải về nào, hoặc bạn đã đăng ký với dịch vụ tải về không giới hạn cho tài khoản Nokia của mình, đừng đóng tài khoản này. Nếu bạn đóng tài khoản này, tất cả những mục này sẽ bị mất.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), chẳng như hình ảnh, video hoặc nhạc, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của bạn được sử dụng nội dung này. Những bài hát được bảo vệ bằng DRM không thể sử dụng, ví dụ, làm nhạc chuông hoặc âm báo.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý giấy phép quyền kỹ thuật số

Chọn > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > N.dung được bảo vệ.

Ghi âm

Chọn > Máy ghi âm.

Ghi một clip âm thanh

Chọn

Dừng ghi âm

Chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục Tập tin âm thanh trong ứng dụng Tập tin.

Gửi clip âm thanh đã ghi dưới dạng tin nhắn âm thanh

Chọn  > Gửi.

Radio FM

Giới thiệu về radio FM

Chọn  > Radio FM.

Bạn có thể nghe các trạm radio FM bằng cách sử dụng điện thoại. Chỉ cần cắm tai nghe và chọn một trạm.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.



Bạn không thể nghe radio qua tai nghe Bluetooth.

Bạn có thể nghe radio ngay cả khi điện thoại được kích hoạt chế độ offline và bạn không nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc vào mức độ phủ sóng của radio FM tại vị trí của bạn.

Bạn có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi trong khi nghe radio. Radio sẽ tự động tắt tiếng trong khi gọi điện.

Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn  > Radio FM.

Lần đầu tiên khi bạn sử dụng radio FM, ứng dụng sẽ tự động dò các trạm radio khả dụng tại vị trí của bạn. Nếu không tìm thấy trạm nào, bạn có thể cài một tần số theo cách thủ công. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng dò tìm tự động sau.

Cài tần số theo cách thủ công

- 1 Chọn  >  > **Dò đài thủ công**.
- 2 Để nhập tần số, hãy chọn mũi tên lên hoặc xuống. Dải tần được hỗ trợ là 87,5–108,0 MHz.

Dò tìm tất cả các kênh khả dụng

Chọn  > .

Nghe radio

Thường thức các trạm radio FM ưa thích ở mọi lúc mọi nơi!

Chọn  > **Radio FM**.

Chuyển đến trạm kế tiếp hoặc trước đó

Chọn  hoặc .

Xem tất cả các trạm khả dụng

Chọn .

Quét một kênh khả dụng khác

Chọn và giữ  hoặc .

Mẹo: Để dễ dàng truy cập vào radio, hãy thêm tiện ích radio vào màn hình chính.

Sắp xếp lại thứ tự danh sách các kênh đã lưu

Bạn có thể sắp xếp lại các kênh đã lưu, để các kênh ưa thích của bạn nằm ở trên cùng.

Chọn  > **Radio FM**.

Những kênh đã lưu sẽ được hiển thị trong giao diện Danh sách đài.

Di chuyển một kênh trên danh sách

- 1 Từ thanh công cụ, hãy chọn .
- 2 Chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển**.
- 3 Chọn vị trí mới trên danh sách.

Bản đồ

Điều hướng đến điểm đến



Chọn  > Bản đồ.

Bản đồ cho bạn thấy các vị trí gần, giúp bạn hoạch định lộ trình và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đến, miễn phí. Bạn có thể:

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.
- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.
- Đồng bộ vị trí và lộ trình ưa thích giữa điện thoại của bạn và dịch vụ web Nokia Maps.
- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.

Mẹo: Bạn cũng có thể lập lộ trình trên máy tính với dịch vụ web Nokia Maps và sao chép lộ trình này vào điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/maps.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể tùy thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Vị trí của tôi

Xem vị trí và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn  > Bản đồ và chọn Bản đồ.

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu khả dụng. Khi đang dò tìm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu vị trí của bạn không khả dụng,  cho biết vị trí đã biết mới nhất của bạn.

Nếu việc định vị chính xác không khả dụng, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn  .

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt đến một vị trí và xem chi tiết về vị trí này bằng cách sử dụng một dịch vụ, chẳng hạn như Thời tiết, thông tin cho vị trí mà bạn hiện đang xem sẽ hiển thị. Để trở về xem vị trí hiện tại của bạn hoặc để xem thông tin cho vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn  .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn **+** hoặc **-**.

Mẹo: Để chỉnh tỷ lệ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ, và trượt hai ngón tay ra xa để phóng to hoặc trượt hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong bản đồ đường phố được lưu trên điện thoại và bạn đang có một kết nối dữ liệu hoạt động, bản đồ đường phố mới sẽ tự động được tải về.

Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

Trong menu chính, hãy chọn  > **Internet** > **Kết nối** > **Ngoại tuyến**.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Giao diện bản đồ



- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin
- 5 La bàn

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn  > Bản đồ và chọn Bản đồ.

Chọn  và chọn một trong những tùy chọn sau:

Giao diện bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Giao diện vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Giao diện địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Giao diện 3D — Để xem thực tế hơn, hãy thay đổi phối cảnh của bản đồ.

Cột mốc — Hiển thị các công trình và điểm du lịch nổi bật trên bản đồ.

Chế độ ban đêm — Làm mờ màu sắc của bản đồ. Khi di chuyển vào ban đêm, dễ dàng đọc bản đồ hơn trong chế độ này.

Các tuyến vận chuyển — Xem các dịch vụ giao thông cung cấp đã chọn, chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm và tàu điện.

Tùy chọn và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần một kết nối WLAN hoạt động.

Chọn  > **Bản đồ**.

Tải bản đồ về

- 1 Chọn **Cập nhật** > **Thêm bản đồ mới**.
- 2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Tải về**.
Để hoàn tất tải về sau, hãy chọn **Tạm dừng** hoặc **Thoát t.x**.

Cập nhật bản đồ

Chọn **Cập nhật** > **Kiểm tra bản cập nhật**.

Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật, cả mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trở tới.

Chọn  > **Bản đồ** và **Bản đồ**.

Bật la bàn

Chọn .

Tắt la bàn

Chọn lại . Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

La bàn hoạt động khi có màu xanh lá cây. Nếu cần hiệu chỉnh, la bàn sẽ có màu đỏ.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh cho đến khi điện thoại phát tiếng bíp hoặc rung.



La bàn có độ chính xác có giới hạn. Từ trường, các vật bằng kim loại, và các điều kiện bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của la bàn. La bàn phải luôn được hiệu chỉnh đúng.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, A-GPS, WLAN hoặc mạng (ID mạng).

A-GPS và những phụ kiện khác dành cho GPS có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động.

GPS	Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là một hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh để tính toán vị trí của bạn.
A-GPS	Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) truy lục thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ GPS trong tính toán vị trí hiện thời của bạn. Điện thoại của bạn được cài đặt để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ mạng có cài đặt A-GPS riêng. Để có được dữ liệu hỗ trợ cho điện thoại, bạn cần có thể kết nối với internet. Điện thoại của bạn sẽ nhận được dữ liệu từ dịch vụ này chỉ khi cần.
WLAN	Việc định vị bằng WLAN sẽ nâng cao độ chính xác định vị khi tín hiệu GPS không có sẵn, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.
ID mạng	Với tính năng định vị dựa vào mạng (ID mạng), Bản đồ sẽ xác định vị trí của bạn qua hệ thống di động hiện đang được kết nối với điện thoại.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.

! **Lưu ý:** Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tìm kiếm

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn **Tìm kiếm**.

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn đã lưu bản đồ của khu vực được tìm kiếm trên điện thoại, để tránh phí dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Xem chi tiết vị trí

Tìm thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn  > Bản đồ và chọn Bản đồ > Tìm.

Tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để xem tất cả chi tiết vị trí khả dụng, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Xem chi tiết của địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí này.

Đánh giá địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí, vùng thông tin của vị trí, **Đánh giá** và chọn đánh giá bằng sao. Ví dụ: để đánh giá một địa điểm là 3/5 sao, hãy chọn ngôi sao thứ ba.

Khi bạn tìm thấy một địa điểm không tồn tại, chứa thông tin không thích hợp hoặc chi tiết không đúng, chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc vị trí sai, bạn nên báo cáo điều này với Nokia.

Báo cáo thông tin vị trí không chính xác

Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí, **Báo cáo** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mục ưa thích

Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình

Lưu địa chỉ, địa điểm đáng quan tâm hoặc lộ trình, để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng nó.

Chọn  > Bản đồ.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu lộ trình

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Để thêm một điểm tuyến khác, hãy chọn **Điều hướng** > **Lập lộ trình**.
- 5 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 6 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Vị trí**, sau đó chọn vị trí và chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Xem lộ trình đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Các tuyến** và chọn lộ trình.

Xem và sắp xếp địa điểm hoặc lộ trình

Sử dụng Mục ưa thích của bạn để truy cập nhanh chóng vào các địa điểm và lộ trình đã lưu.

Nhóm các địa điểm và lộ trình vào bộ sưu tập, ví dụ như khi lập kế hoạch chuyến đi.

Chọn  > **Bản đồ** và **Mục ưa thích**.

Xem địa điểm đã lưu trên bản đồ

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chuyển đến địa điểm.
- 3 Chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Để trở về danh sách địa điểm đã lưu, hãy chọn **D.sách**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tạo bộ sưu tập mới** và nhập tên bộ sưu tập.

Thêm địa điểm đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí** và chọn địa điểm.
- 2 Chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên hoặc xóa một vị trí đã lưu trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chọn phần địa điểm, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Đổi tên hoặc xóa một lộ trình trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Các tuyến**.
- 2 Chọn và giữ lộ trình và hãy chọn tùy chọn thích hợp từ menu pop-up.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn một vị trí và chọn vùng thông tin của vị trí này.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

E-mail hay tin nhắn văn bản có chứa một liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi đến bạn bè. Việc mở liên kết này cần có kết nối mạng.

Đồng bộ Mục ưa thích của bạn

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web Nokia Maps, đồng bộ những vị trí và lộ trình đã lưu với điện thoại, sau đó truy cập vào kế hoạch này mọi lúc, mọi nơi.

Để đồng bộ các vị trí hoặc lộ trình giữa điện thoại và dịch vụ internet Nokia Maps, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia.

Chọn  > **Bản đồ**.

Đồng bộ các địa điểm và lộ trình đã lưu của bạn

Chọn **Mục ưa thích** > **Đồng bộ hóa với Ovi**. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Bạn có thể cài điện thoại đồng bộ Mục ưa thích tự động khi bạn mở hoặc đóng ứng dụng Bản đồ.

Đồng bộ Mục ưa thích tự động

Chọn  > **Đồng bộ** > **Đồng bộ**.

Đồng bộ yêu cầu kích hoạt kết nối internet và có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để sử dụng dịch vụ internet Nokia Maps, hãy truy cập vào maps.nokia.com.

Ghi hiện diện

Với tính năng Ghi hiện diện, bạn có thể giữ ghi chép riêng về những nơi bạn đã từng đến. Giữ bạn bè và các số liên lạc trên mạng xã hội cập nhật với những gì bạn đang làm và chia sẻ vị trí của bạn trên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Đăng nhập**.

Để ghi hiện diện, bạn cần có một tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có một tài khoản của dịch vụ mạng xã hội. Các dịch vụ mạng xã hội được hỗ trợ thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi sử dụng tính năng Ghi hiện diện lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập tài khoản cho các dịch vụ bạn sử dụng. Để cài đặt tài khoản sau đó, hãy chọn .
- 3 Chọn vị trí hiện thời của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.
Bạn chỉ có thể đăng lên các dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn logo dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ cập nhật vị trí và trạng thái của bạn riêng, hãy xóa **và đăng trên** hộp chọn.
- 5 Chọn **Đăng nhập**.

Bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh vào bài đăng của mình, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Xem Nhật ký ghi hiện diện

Chọn .

Việc ghi hiện diện và chia sẻ vị trí của bạn cần có kết nối internet. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

! **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đông người.

Lái xe và Đi bộ

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn  > Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn một ngôn ngữ bao gồm tên đường phố, cả tên đường phố cũng sẽ được đọc to.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > Điều hướng > Hướng dẫn lái xe hoặc chọn Hướng dẫn đi bộ và chọn tùy chọn thích hợp

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > Điều hướng > Hướng dẫn lái xe hoặc Hướng dẫn đi bộ và chọn Không có.

Lập lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn Tùy chọn > Lập lại.

Chọn âm lượng của hướng dẫn thoại cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn Tùy chọn > Âm lượng.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bản đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn  > Bản đồ và chọn Lái xe.

Lái xe tới đích

Chọn Cài điểm đến và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài đích đến. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn và thông tin giao thông sẽ tự động được hiển thị, nếu có. Để cài đích đến sau, hãy chọn **Điểm đến**.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe.

Xoay bản đồ theo hướng bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe, hãy chọn .

Khi chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà mình.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Trượt sang trái để chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng** hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Giao diện điều hướng



- 1 Tuyến đường
- 2 Địa điểm và hướng của bạn
- 3 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn > Bản đồ và chọn Lái xe.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T. tin l. thông** > **Cập nhật t. tin g. thông**.

Khi lên kế hoạch cho một lộ trình, bạn có thể cài điện thoại để tránh những sự kiện giao thông, chẳng hạn như tắc đường hoặc làm đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, hãy chọn > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu đi bộ mà không cần cài đích đến.

Theo mặc định, bản đồ hướng về phía bắc.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn .

Khi chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà mình.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Tạo tuyến

- 1 Nhấp vào vị trí của điểm bắt đầu. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm kiếm**.
- 2 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.

- 3 Chọn **Điều hướng** > **Lập lộ trình**.
- 4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Nếu bạn muốn lập lộ trình một cách dễ dàng từ máy tính, sau đó sao chép lộ trình này vào điện thoại, hãy chuyển đến dịch vụ web Nokia Maps trên www.nokia.com/maps.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

- 1 Chọn điểm tuyến.
- 2 Chọn **Di chuyển**.
- 3 Nhấp vào địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến

Nhấp vào điểm tuyến, và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

- 1 Trong giao diện định tuyến, mở tab **Cài đặt**. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Điểm ở lộ trình** hoặc **D.sách các điểm dừng chân**.
- 2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.
- 3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab **Cài đặt**, cài kiểu phương tiện thành **Đi bộ** và chọn **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. **Đường thẳng** hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi vì nó cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành Lái xe và chọn **Chọn tuyến > Tuyến nhanh hơn hoặc Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành Lái xe và chọn **Chọn tuyến > Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Cung cấp phản hồi về Bản đồ

Tham gia vào việc cải thiện ứng dụng Bản đồ và gửi phản hồi của bạn.

Chọn  > Bản đồ.

- 1 Chọn  > **Phản hồi**.
- 2 Chọn khả năng bạn sẽ giới thiệu Bản đồ cho người khác. Bạn cũng có thể cung cấp lý do.
Phản hồi được ẩn danh.
- 3 Chọn .

Để cung cấp phản hồi, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Sau khi bạn đã gửi phản hồi cho phiên bản Bản đồ hiện thời, tùy chọn này sẽ không còn khả dụng.

Quản lý thời gian

Đồng hồ

Giới thiệu về đồng hồ

 Chọn  > Đồng hồ.

Mẹo: Để mở đồng hồ, bạn cũng có thể chọn đồng hồ trên màn hình chính.

Cài và quản lý báo thức, đồng thời kiểm tra giờ địa phương tại những quốc gia và thành phố khác nhau.

Cài giờ và ngày

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  > **Cài đặt** > **Thời gian hoặc Ngày**.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

- 1 Chọn .
- 2 Cài giờ báo thức và nhập mô tả.
- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Lặp lại**.

Xóa báo thức

Chọn và giữ báo thức, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa âm báo**.

Tạm dừng báo thức


Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.

Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

Cài khoảng thời gian tạm dừng

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.
- 2 Chọn  > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo** và chọn khoảng thời gian.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạm dừng báo thức bằng cách úp điện thoại xuống.

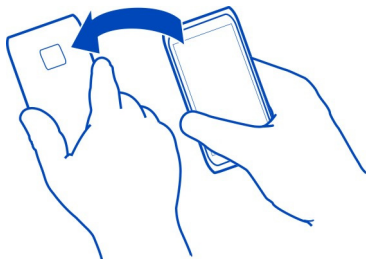

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ. Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  > Cài đặt > Tự động cập nhật ngày giờ > Bật.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Bạn có thể cài đồng hồ theo giờ địa phương khi đi ra nước ngoài hoặc xem giờ ở những vị trí khác nhau.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Mở tab đồng hồ thế giới .

Thêm vị trí

Chọn  và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 15 vị trí. Với những quốc gia có nhiều múi giờ, bạn có thể thêm nhiều vị trí.

Cài vị trí hiện tại của bạn

Chọn và giữ một vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn **Cài làm vị trí hiện thời**.

Thời gian trong điện thoại của bạn sẽ thay đổi tương ứng với vị trí được chọn. Đảm bảo giờ chính xác.

Mẹo: Bạn muốn xóa nhanh một vị trí? Chọn và giữ vị trí và chọn **Gỡ bỏ** từ menu pop-up.

Kiểm tra giờ tại các thành phố khác nhau

Để xem giờ tại những vị trí khác nhau, hãy thêm chúng vào tab đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể thêm ảnh cho các vị trí, ví dụ ảnh của một người bạn sống ở thành phố được đề cập, hoặc cảnh của một điểm du lịch ưa thích.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Mở tab đồng hồ thế giới .

Thêm vị trí

Chọn  và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 15 vị trí. Với những quốc gia có nhiều múi giờ, bạn có thể thêm nhiều vị trí.

Thêm ảnh cho một vị trí

Chọn và giữ vị trí và chọn **Thay đổi hình ảnh**, sau đó chọn một ảnh từ menu pop-up.

Lịch

Giới thiệu về lịch

 Chọn  > Lịch.

Với lịch điện thoại, bạn có thể giữ ngăn nắp lịch của mình.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào lịch? Hãy thêm tiện ích lịch vào màn hình chính.

Xem lịch cho tuần

Bạn có thể duyệt các sự kiện lịch của mình trong các giao diện khác nhau. Để dễ dàng kiểm tra tất cả các sự kiện cho một tuần cụ thể, hãy sử dụng giao diện tuần.

Chọn  > Lịch.

Chọn số của tuần bạn muốn xem.

Mẹo: Để tăng hoặc giảm kích thước của vùng có thể xem, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng ra xa nhau hoặc lại gần nhau.

Duyệt lịch trong các giao diện khác nhau

Bạn muốn xem các sự kiện lịch cho một ngày cụ thể? Bạn có thể duyệt các sự kiện lịch của mình trong các giao diện khác nhau.

Chọn  > Lịch.

Chọn  và chọn giao diện bạn muốn.

Mẹo: Để chuyển sang ngày, tuần hoặc tháng trước đó hoặc kế tiếp, trong giao diện thích hợp, hãy trượt sang trái hoặc phải.


Thêm sự kiện lịch

Chọn  > Lịch.

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo sự kiện**) hoặc nếu tồn tại các sự kiện, hãy chạm vào vùng bên dưới một sự kiện. Loại sự kiện lịch là cuộc họp theo mặc định.
- 2 Nhập thông tin vào các trường.
- 3 Để lặp lại sự kiện lịch tại những khoảng thời gian định kỳ, hãy chọn  và chọn khoảng thời gian. Chọn **Lặp lại đến** và nhập ngày kết thúc.

4 Chọn ✓.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm một sự kiện lịch trong giao diện ngày. Chọn và giữ thời gian bắt đầu và kéo mũi tên để cài khoảng thời gian.

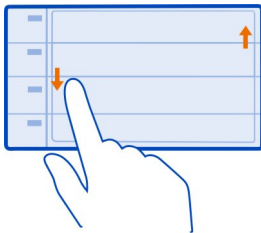

Sử dụng lịch riêng cho công việc và thời gian rảnh rỗi

Bạn có thể có nhiều lịch. Tạo một lịch cho công việc và một lịch khác cho thời gian rảnh rỗi.

Chọn  > Lịch.

Tạo lịch mới

- 1 Chọn  > Lịch > .
- 2 Nhập tên và cài mã màu cho lịch.
- 3 Xác định sự hiện diện cho lịch. Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau hoặc trên màn hình chính.
- 4 Chọn ✓.

Sửa đổi cài đặt cho một lịch

- 1 Trong giao diện Lịch, hãy chọn lịch bạn muốn.
- 2 Thay đổi tên, màu và hiện diện.
- 3 Chọn ✓.

Thêm mục nhập vào một lịch cụ thể

- 1 Khi thêm một sự kiện lịch, hãy chọn  và chọn lịch.
- 2 Nhập thông tin vào các trường và chọn ✓.

Mã màu cho biết một sự kiện thuộc về lịch nào.

Thêm công việc vào danh sách công việc

Bạn có có những công việc quan trọng cần giải quyết tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả hoặc có thể là một sự kiện bạn muốn tham dự không? Bạn có thể thêm công việc (ghi chú công việc) vào lịch. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

Chọn  > Lịch.

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo sự kiện**) hoặc nếu tồn tại các sự kiện, hãy chạm vào vùng bên dưới một sự kiện.
- 2 Chọn trường loại sự kiện  và chọn **Công việc** làm loại sự kiện.
- 3 Nhập thông tin vào các trường.
- 4 Để thêm một nhắc nhở cho công việc, hãy chọn .
- 5 Chọn .

Nhớ sinh nhật

Bạn có thể thêm nhắc nhở cho sinh nhật và những ngày đặc biệt khác. Nhắc nhở được lặp lại hàng năm.

Chọn  > Lịch.

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo sự kiện**) hoặc nếu tồn tại các sự kiện, hãy chạm vào vùng bên dưới một sự kiện.
- 2 Chọn trường loại sự kiện  và chọn **Ngày k.niệm** làm loại sự kiện.
- 3 Nhập thông tin vào các trường và chọn .

Gửi yêu cầu họp

Bạn có thể tạo các yêu cầu họp và gửi chúng cho những người tham gia.

Chọn  > Lịch.

Trước khi có thể tạo và gửi một yêu cầu họp mới, bạn cần cài đặt một hộp thư.

- 1 Mở một sự kiện và chọn  > **Gửi > Qua e-mail**.
- 2 Thêm những người tham gia cuộc họp làm những người nhận của e-mail yêu cầu.
- 3 Để gửi yêu cầu họp, hãy chọn .

Thêm vị trí vào một sự kiện lịch

Có phải bạn có một cuộc hẹn ở một vị trí mà bạn chưa từng đến không? Bạn có thể thêm thông tin vị trí vào sự kiện lịch của mình.

Chọn  > Lịch.

- 1 Chọn **(Chạm vào để tạo sự kiện)** hoặc nếu có các sự kiện hiện có, hãy chạm vào vùng bên dưới một sự kiện.
- 2 Chọn  **Nhập vị trí** và chọn vị trí trong ứng dụng Bản đồ. Bạn cũng có thể nhập vị trí vào trường văn bản theo cách thủ công.
- 3 Chọn .

Văn phòng

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice



Chọn  > Quickoffice.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem thuyết trình Microsoft PowerPoint

Để mua phiên bản Quickoffice có thể chỉnh sửa, hãy chọn **Cập nhật và nâng cấp**.

Các ứng dụng chính thức hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint và Excel (Microsoft Office 2000, XP và 2003) . Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

Đọc tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như các tài liệu Word, các bảng tính Excel hoặc các bài thuyết trình PowerPoint.

Chọn  > Quickoffice.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ nơi lưu tập tin, duyệt đến thư mục chính xác và chọn tập tin.

Phân loại tập tin

Chọn  > Sắp xếp theo.

Sử dụng máy tính



Chọn  > Máy tính.

- 1 Nhập số đầu tiên của phép tính vào.
- 2 Chọn một phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 3 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
- 4 Chọn =.

Lưu hoặc truy lục kết quả của một phép tính

Chọn  > Bộ nhớ > Lưu lại hoặc Nạp lại.

Tạo danh sách mua sắm



Danh sách mua sắm trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết chúng trên giấy, bạn có thể tạo danh sách mua sắm bằng Ghi chú. Theo cách này, bạn luôn có danh sách cùng mình! Ví dụ, bạn cũng có thể gửi danh sách này cho một thành viên trong gia đình.

Chọn  > Ghi chú.

- 1 Chọn **Tạo ghi chú**.
- 2 Nhập văn bản vào trường ghi chú.

Gửi danh sách

Mở ghi chú, sau đó chọn  > Gửi và chọn cách gửi.

Dịch từ



Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác.

Chọn  > Từ điển.

- 1 Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Đề xuất các từ để dịch sẽ hiển thị.
- 2 Chọn từ từ danh sách.

Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích

Chọn  > Ngôn ngữ > Nguồn hoặc Đích.

Tải thêm ngôn ngữ về từ internet

Chọn  > Ngôn ngữ > Tải ngôn ngữ về.

Tiếng Anh được cài sẵn và bạn có thể thêm hai ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Mở hoặc tạo tập tin zip



Bạn có thể mở và giải nén các tập tin từ tập tin zip. Bạn cũng có thể tạo các tập tin zip mới, để lưu trữ và nén các tập tin.

Chọn  > Zip.

Quản lý điện thoại

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Giữ nhịp – cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.



Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.



Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật. Bạn có thể tìm hướng dẫn sử dụng cập nhật tại www.nokia.com/support.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng, sau đó tải và cài đặt chúng không dây vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyên dùng khả dụng.

Chọn > **Cập nhật PM.**

Bạn có thể cần phải khởi động lại điện thoại để hoàn tất cập nhật.

Xem chi tiết bản cập nhật

Chọn và giữ một bản cập nhật.

Cài đặt tất cả cập nhật

Chọn .

Chọn những bản cập nhật bạn muốn cài đặt

Chọn > **Đánh dấu các cập nhật** và chọn những bản cập nhật bạn muốn cài đặt. Tất cả các bản cập nhật sẽ được chọn theo mặc định.

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn > **Cài đặt** > **Tự động kiểm tra cập nhật.**

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Quản lý tập tin**Giới thiệu về trình quản lý tập tin**

Chọn > **Tập tin.**

Bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại. Bạn cũng có thể xem và quản lý các tập tin trên một thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

Xem các tập tin được lưu trong điện thoại

Chọn  > Tập tin và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Các tập tin và máy tính ở cấp trên cùng của vị trí bộ nhớ sẽ hiển thị.

Xem nội dung của một thư mục

Chọn thư mục.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể tạo các thư mục mới để giúp sắp xếp các tập tin. Điều này có thể làm cho việc sao lưu và tải lên nội dung dễ dàng hơn. Trong các thư mục, bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa các tập tin và thư mục con.

Chọn  > Tập tin.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo một thư mục con, hãy chọn  > Thư mục mới.

Sao chép tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Xóa một tập tin trong một thư mục

Chọn và giữ tập tin, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Sao chép, chuyển hoặc xóa nhiều tập tin cùng lúc

- 1 Chọn  > Đánh dấu nhiều mục.
- 2 Chọn tập tin.
- 3 Chọn  và chọn tùy chọn thích hợp.

Tập tin sao lưu

Muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại.

Chọn  > Tập tin và chọn Sao lưu & khôi phục.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại.

Mẹo: Sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hỏng, bạn vẫn có tất cả những tập tin quan trọng khả dụng.



Định dạng bộ nhớ chung

Bạn muốn xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ chung của điện thoại? Bạn có thể định dạng bộ nhớ chung.

Sao lưu tất cả nội dung bạn muốn giữ lại trước khi định dạng lại bộ nhớ chung. Toàn bộ nội dung trên bộ nhớ chung sẽ bị xóa vĩnh viễn.

- 1 Chọn > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ bộ nhớ chung, sau đó chọn **Định dạng**.

Không định dạng bộ nhớ chung bằng cách sử dụng phần mềm của máy tính PC vì nó có thể làm giảm hiệu suất.

Bạn có thể sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) có thể ngăn không cho khôi phục một số nội dung dự phòng. Để biết thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Định dạng thẻ nhớ

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ? Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

- 1 Chọn > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Định dạng**.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Bạn muốn bảo vệ thẻ nhớ để tránh bị sử dụng trái phép? Bạn có thể cài mật khẩu để bảo vệ dữ liệu.

- 1 Chọn > **Tập tin**.

2 Chọn và giữ thẻ nhớ và chọn **Đặt mật khẩu** từ menu pop-up.

3 Nhập mật mã.

Giữ mật khẩu bí mật ở nơi an toàn, tách rời với thẻ nhớ.

Tạo thêm bộ nhớ điện thoại

Bạn có cần tăng bộ nhớ điện thoại khả dụng, để có thể cài đặt thêm ứng dụng hoặc thêm những nội dung khác, không?

Bạn có thể xóa những mục sau đây nếu không còn cần đến:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Các ứng dụng
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) cho những ứng dụng đã cài đặt
- Nhạc, ảnh hoặc video

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung, thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc một máy tính tương thích.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về các ứng dụng

 Chọn  > Cài đặt và Thông tin cài đặt.

Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt các loại ứng dụng sau:

- Ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Ứng dụng, tương thích với hệ điều hành Symbian, có phần mở rộng của tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có phần mở rộng của tập tin là .wgt

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng bộ nhớ khả dụng.

Chọn  > Cài đặt và chọn Thông tin cài đặt.

1 Chọn **Đã cài đặt**.

2 Chọn và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chọn **Gỡ bỏ cài đặt**.

Nếu bạn gỡ bỏ một ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản sao lưu đầy đủ của ứng dụng đã gỡ bỏ. Bạn có thể không mở được những tập tin được tạo bằng ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Các tập tin cài đặt có thể sử dụng lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho bạn lưu các tập tin khác. Sử dụng Nokia Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin này trên bộ nhớ điện thoại.

Đồng bộ nội dung

Giới thiệu về Đồng bộ

 Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu > Đồng bộ.

Bạn có muốn sao lưu lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ danh bạ, ghi chú và các loại nội dung khác giữa điện thoại của mình và một máy chủ từ xa. Sau khi đồng bộ, bạn sẽ có bản sao lưu của dữ liệu quan trọng của mình trên máy chủ này.



Đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ từ xa

Hãy đồng bộ nội dung quan trọng giữa điện thoại và máy chủ từ xa để tạo bản sao mà bạn có thể truy cập vào từ khắp mọi nơi.

Chọn  > Cài đặt và chọn Kết nối > Truyền dữ liệu > Đồng bộ.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cầu hình từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Cài đặt đồng bộ được lưu dưới dạng profile đồng bộ. Khi bạn mở ứng dụng này, profile đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng gần nhất sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ nội dung

Chọn  > Đồng bộ.

Mẹo: Để đồng bộ nội dung giữa điện thoại của bạn và các dịch vụ Nokia, hãy sử dụng ứng dụng Đồng bộ Ovi.

Giới thiệu về Đồng bộ Ovi



Chọn  > Đồng bộ Ovi.

Bạn có thể đồng bộ các số liên lạc, sự kiện lịch và ghi chú giữa điện thoại và các Dịch vụ Nokia. Bằng cách này, bạn luôn có bản sao lưu của nội dung quan trọng. Để sử dụng Đồng bộ Ovi, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, hãy truy cập vào một dịch vụ Nokia, và bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

Nếu bạn sử dụng Danh bạ Ovi để tự động đồng bộ danh bạ bằng các Dịch vụ Nokia, không cho phép đồng bộ với bất kỳ dịch vụ nào khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, vì có thể có xung đột.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại

Bạn có thể đồng bộ và sao chép các số liên lạc, ảnh và những nội dung khác giữa hai điện thoại Nokia tương thích, miễn phí, bằng cách sử dụng Bluetooth.

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu > Chuyển điện thoại.

1 Chọn một trong những tùy chọn sau:



— Sao chép nội dung từ một điện thoại khác.



— Sao chép nội dung vào một điện thoại khác.



— Đồng bộ nội dung giữa hai điện thoại.

2 Chọn điện thoại bạn muốn kết nối và ghép nối các điện thoại với nhau. Bạn cần bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.

3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, có thể do chính bạn xác định, phải được nhập vào cả hai điện thoại. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.

4 Chọn nội dung và chọn OK.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Cài điện thoại khóa tự động

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Tạo một mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại và Cài đặt bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM**.
- 2 Chọn **Mã bảo vệ**, sau đó nhập mã bảo vệ. Yêu cầu tối thiểu 4 ký tự, và có thể sử dụng số, ký hiệu, cũng như chữ cái hoa và thường.
Giữ kỹ mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- 3 Chọn **T.gian tự động khóa đ.thoại** > **Người dùng xác định** và đặt khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

Khóa điện thoại theo cách thủ công

Trên màn hình chính, hãy bấm phím nguồn , chọn **Khóa điện thoại**, sau đó nhập mã bảo vệ.

Mở khóa điện thoại

Nhấn phím khóa, nhập mã bảo vệ, rồi chọn **OK**.

Nếu phím khóa ngoài tầm với, hãy bấm phím menu, rồi chọn **Mở khóa**.

Khóa điện thoại từ xa

Bạn để quên điện thoại ở nơi làm việc và muốn khóa điện thoại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép? Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn. Bạn cũng có thể khóa thẻ nhớ từ xa.

Bật tính năng khóa từ xa

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại và Cài đặt bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **Khóa máy từ xa** > **Đã bật**.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản. Tin nhắn này có thể gồm 5-20 ký tự, và có thể sử dụng cả chữ hoa và chữ thường.
- 3 Nhập lại cùng văn bản để xác minh.
- 4 Nhập mã bảo vệ vào.

Gửi tin nhắn khóa

Để khóa điện thoại từ xa, hãy viết văn bản định sẵn và gửi văn bản này đến điện thoại dưới dạng tin nhắn văn bản.

Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã bảo vệ.

Mã hóa dữ liệu của bạn

Muốn bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại việc sử dụng trái phép? Bạn có thể mã hóa dữ liệu trên điện thoại bằng phím mã hóa.

Chọn  > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Mã hóa.

Có thể cần vài phút để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu của bạn. Trong quá trình mã hóa, đừng:

- Sử dụng điện thoại trừ khi cần thiết
- Tắt điện thoại
- Tháo pin

Nếu bạn chưa cài điện thoại để tự động khóa khi không sử dụng, bạn sẽ được nhắc cài khi bạn mã hóa dữ liệu lần đầu tiên.

Mã hóa bộ nhớ điện thoại

Chọn Tắt mã hóa.

Giải mã bộ nhớ điện thoại

Chọn Bật mã hóa.

Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung trên điện thoại.

Xóa tất cả nội dung

- 1 Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào thẻ nhớ tương thích hoặc vào máy tính tương thích.
- 2 Đóng tất cả các kết nối và cuộc gọi hoạt động.
- 3 Chọn  > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc > Xóa dữ liệu và khôi phục.
- 4 Nếu được nhắc, hãy nhập mã bảo vệ.

- 5 Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.

Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

Nhớ tháo thẻ nhớ và thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

Kết nối

Kết nối Internet

Xác định cách điện thoại kết nối vào internet

Điện thoại sẽ tự động kiểm tra và kết nối vào mạng đã biết khả dụng khi cần kết nối mạng. Sự lựa chọn được dựa trên cài đặt kết nối, trừ khi có cài đặt riêng cho ứng dụng được áp dụng.

Chọn  > Cài đặt và chọn **Kết nối** > **Cài đặt**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động

Chọn **Dữ liệu di động** > **Bật**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở nước ngoài

Chọn **Cho phép s.dụng d.l di động** > **Toàn cầu**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động để kết nối vào internet khi ở nước ngoài có thể tăng đáng kể phí chuyển dữ liệu.

Bạn cũng có thể cài điện thoại chỉ sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở trong mạng chủ hoặc ở nước nhà.

Chỉ sử dụng kết nối WLAN

Chọn **Dữ liệu di động** > **Tắt**.

Một điểm truy cập có thể là kết nối dữ liệu di động hoặc kết nối WLAN.

Bạn có thể thu thập các điểm truy cập trong một danh sách đích và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong danh sách.

Ví dụ: Nếu một điểm truy cập WLAN được xếp trên một điểm truy cập dữ liệu di động trong danh sách đích, điện thoại sẽ luôn tìm cách kết nối với điểm truy cập WLAN trước, chỉ kết nối với điểm truy cập dữ liệu di động nếu mạng WLAN không khả dụng.

Thêm điểm truy cập mới vào danh sách đích

Chọn **Đích mạng** > **Điểm truy cập**.


Thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong danh sách đích internet

- 1 Chọn **Đích mạng > Internet**.
- 2 Chọn và giữ một điểm truy cập, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi độ ưu tiên**.
- 3 Chạm vào vị trí trong danh sách để chuyển điểm truy cập đến.

Mạng LAN không dây**Giới thiệu về kết nối WLAN**

Chọn  > Cài đặt và Kết nối > Wi-Fi.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý các kết nối trong menu trạng thái. Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn **Wi-Fi**. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .

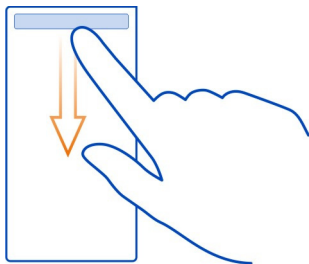

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích WLAN  vào màn hình chính. Để nhanh chóng bật hoặc tắt tính năng WLAN, hãy chọn nút chuyển đổi trong tiện ích. Để mở ứng dụng WLAN, hãy chọn  trong tiện ích. Tính năng WLAN cần được bật.


Ứng dụng WLAN sẽ hiển thị một danh sách các mạng khả dụng và giúp bạn kết nối vào mạng nội bộ không dây (WLAN).

! Chú ý: Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

! Lưu ý: Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Kết nối vào WLAN ở nhà

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng WLAN trong gia đình của bạn khi ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

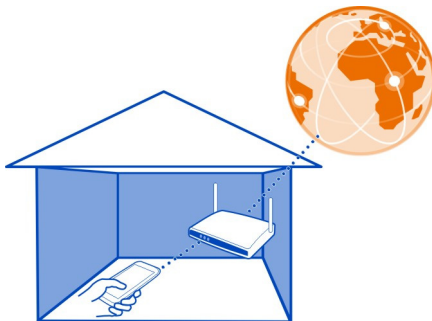

- 1 Để mở menu trạng thái, hãy kéo mạnh xuống từ vùng thông báo. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .
- 2 Chọn **Wi-Fi** và chọn **WLAN** ở nhà. Nếu mạng WLAN gia đình được bảo mật, hãy nhập mật mã. Nếu mạng WLAN gia đình ẩn, hãy chọn **Khác (mạng ẩn)**, và nhập tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Ngắt kết nối WLAN

Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Kết nối vào mạng WLAN mọi lúc, mọi nơi

Việc kết nối với một mạng WLAN là một cách tiện lợi để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối với các mạng WLAN ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

- 1 Để mở menu trạng thái, hãy kéo mạnh xuống từ vùng thông báo. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .
- 2 Chọn **Wi-Fi** và chọn kết nối WLAN bạn muốn.

Ngắt kết nối WLAN

Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Kết nối với máy VPN

Chọn  > Cài đặt và Kết nối > Cài đặt > VPN.

Bạn cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN), ví dụ, để duyệt intranet của công ty hoặc truy cập vào e-mail công việc từ xa.

Các chính sách VPN sẽ xác định cách mã hóa dữ liệu và cách công ty của bạn xác thực điện thoại của bạn. Để cài cấu hình ứng dụng, chứng chỉ và các chính sách VPN, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn. Sau khi cài đặt một chính sách, một cách kết nối VPN sẽ tự động được thêm vào đích intranet.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm VPN di động trên www.nokia.com/support.

! **Chú ý:** Sự hiện hữu của một chứng chỉ sẽ giảm rất nhiều rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm. Để tận dụng lợi ích khi sự an toàn được nâng cao lên, chứng chỉ phải được sử dụng đúng, đồng thời chứng chỉ phải chính xác, xác thực hoặc được tin cậy. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hãy kiểm tra xem ngày và giờ hiện tại trong điện thoại của bạn có chính xác không.

Trước khi sửa đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn phải thật sự tin người sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc về người sở hữu được liệt kê trong danh sách.

Ngắt kết nối mạng

Nếu nhiều ứng dụng đang sử dụng một kết nối internet, bạn có thể sử dụng ứng dụng Quản lý kết nối để ngắt một số hoặc tất cả các kết nối mạng.

Chọn  > Cài đặt và chọn **Kết nối** > **Quản lý kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối mạng hiện thời của mình.  cho biết một kết nối dữ liệu di động, còn  cho biết một kết nối WLAN.

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối**.

Xem chi tiết của một kết nối

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Chi tiết**.

Chi tiết, chẳng hạn như lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng kết nối, sẽ hiển thị.

Mẹo: Trong hầu hết các giao diện, để xem những kết nối nào đang hoạt động, hãy trượt xuống từ vùng thông báo.

Bluetooth


Giới thiệu về kết nối Bluetooth

 Chọn  > Cài đặt > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối này để gửi các mục từ điện thoại, sao chép các tập tin từ máy tính PC tương thích và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

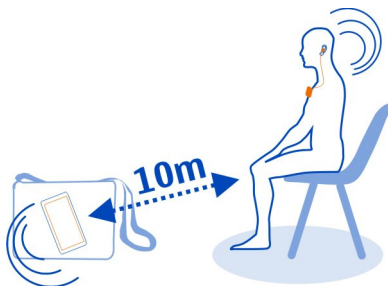

Khi điện thoại bị khóa, bạn chỉ có thể kết nối với những thiết bị đã được gán quyền.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý các kết nối Bluetooth trong menu trạng thái. Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **Bluetooth**. Nếu Bluetooth không hiển thị, hãy chọn .

Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây, bạn có thể trả lời cuộc gọi ngay cả khi điện thoại không ở trên tay và bạn có thể giữ rảnh tay, ví dụ để tiếp tục làm việc trên máy tính trong khi gọi. Tai nghe không dây được bán riêng.

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

- 1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth** > **Bật**.
- 2 Bật tai nghe.
- 3 Mở tab Thiết bị ghép nối .
- 4 Chọn tai nghe.

Nếu tai nghe không hiển thị trong danh sách, để tìm tai nghe này, hãy chọn  > **Thiết bị ghép nối mới**.

- 5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một thiết bị khác sử dụng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video, danh thiếp, mục lịch và những nội dung khác đến thiết bị tương thích của bạn bè và máy tính của bạn.

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể gửi dữ liệu đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

- 1 Chọn và giữ mục, ví dụ như ảnh. Từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi > Qua Bluetooth**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không hiển thị, để dò tìm thiết bị này, hãy chọn **Thiết bị khác**. Khi tìm kiếm, những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.

Kết nối với bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi bằng cách sử dụng chế độ SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, một bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại.

Chọn  > **Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ SIM từ xa, điện thoại và phụ kiện phải được ghép nối với nhau. Khởi tạo kết nối từ bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

- 1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth > Bật**.
- 2 Để kích hoạt chế độ SIM từ xa, hãy chọn **Chế độ SIM từ xa > Bật**.
- 3 Bật Bluetooth trong bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trên màn hình chính. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt và bạn không thể sử dụng các dịch vụ và tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chặn một thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị tạo kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Mở tab Thiết bị ghép nối , chọn và giữ thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Chặn** từ menu pop-up.

Xóa một thiết bị khỏi danh sách thiết bị bị chặn

Mở tab Thiết bị bị chặn , chọn và giữ thiết bị bạn muốn xóa khỏi danh sách và chọn **Xóa** từ menu pop-up.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm thiết bị này vào danh sách thiết bị bị chặn không.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Khi Bluetooth được bật trên điện thoại, bạn có thể kiểm soát những ai có thể tìm thấy và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Ngăn không cho người khác phát hiện thấy điện thoại của bạn

Chọn **Cho tất cả xem điện thoại** > **Ẩn**.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể phát hiện thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn **Bluetooth** > **Tắt**.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao lưu và sao chép ảnh, video và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Để đảm bảo rằng Truyền media được cài làm chế độ USB, hãy chọn  > Cài đặt và Kết nối > USB > Truyền media.
- 2 Sử dụng cáp dữ liệu  USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính tương thích.
Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Nếu chế độ Truyền media không hoạt động trên máy tính của bạn, hãy sử dụng chế độ Ổ đĩa chung để thay thế.
- 3 Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép nội dung.

Thay đổi chế độ USB

Để có kết quả tốt nhất khi sao chép nội dung hoặc đồng bộ điện thoại với máy tính, hãy bật chế độ USB thích hợp khi sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối với các thiết bị khác nhau.

- 1 Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Trên điện thoại của bạn, hãy trượt xuống từ vùng thông báo.
- 3 Chọn USB, và chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Nokia Ovi Suite** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích đã cài đặt Nokia Suite. Ở chế độ này, bạn có thể đồng bộ điện thoại của mình bằng Nokia Suite và sử dụng các tính năng khác của Nokia Suite.

Chế độ này được kích hoạt tự động khi bạn mở ứng dụng Nokia Suite.

 **Ổ đĩa chung** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Nokia Suite. Điện thoại sẽ được nhận dạng là một thẻ nhớ USB. Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi hỗ trợ kết nối với ổ USB.

Trong khi kết nối với một máy tính ở chế độ này, bạn có thể không sử dụng được một số ứng dụng của điện thoại.

Thiết bị khác không thể truy cập vào thẻ nhớ và bộ nhớ chung trong điện thoại.

 **Truyền media** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Nokia Suite. Các tập tin nhạc được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) phải được chuyển ở chế độ này. Một hệ thống giải trí trong gia đình và máy in cũng có thể được sử dụng ở chế độ này.

 **S.dg ĐT làm modem** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích và sử dụng điện thoại làm modem không dây. Máy tính sẽ tự động kết nối vào internet.

Tìm thêm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn  > H.d s.dụng.

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi gửi điện thoại của bạn để sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu nhập mã này sai ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép.

(tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
---------------------------------	--

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4U

Thời gian thoại:

Tối đa 5 tiếng (WCDMA) / 7 tiếng (GSM) .

Thời gian chờ:

Tối đa 455 tiếng (WCDMA) / 500 tiếng (GSM) .

⚠️ Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu

tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tất cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho trung tâm liên hệ của Nokia Care.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn đã được phê chuẩn để sử dụng trên mạng GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz và mạng WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn đối với người khác, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại www.nokia.com/recycling.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WM DRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu và giấy phép lần nội dung, hãy sử dụng chức năng sao lưu của Nokia Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BL-4U có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8 hoặc AC-15. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K, B hoặc N.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chà đạp mạnh có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chà đạp mạnh có thể làm hư pin hoặc vật nổi hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile offline hoặc máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
- 4 Để mở trình quay số, hãy chọn .
- 5 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 6 Bấm phím gọi.
- 7 Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi tạo tài khoản Nokia của mình. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt tài khoản, hãy bấm phím gọi.

 **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chi mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những

130 Bản quyền và các thông báo khác

nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,18 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-750 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về Sự Phù hợp tại <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và logo Nokia Original Accessories là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Oracle và Java là những nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoài trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng TV hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng thiết bị trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

/Sổ phát hành 2.1 VI

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh	74
— chia sẻ	65, 70, 73
— chỉnh sửa	74
— chụp	67, 69
— gửi	70, 120
— in	76
— sao chép	16, 74, 112, 121
— sắp xếp	73
— thông tin vị trí	68
— xem	71

Xem phần *ảnh*

ứng dụng	24, 107, 110
ứng dụng văn phòng	104
widget	39, 51
WLAN (mạng nội bộ không dây)	116, 117

Ă

ăng-ten	17
---------	----

Â

âm	
— cài đặt riêng	35
Âm nhạc Nokia	80

B

Bản đồ	83
— các thành phần hiển thị	85, 95
— chia sẻ vị trí	91
— chi tiết vị trí	89

— điều hướng	93, 96
— định tuyến	96
— định vị	87
— đồng bộ	91
— hướng dẫn bằng giọng nói	93
— la bàn	86
— lưu địa điểm	89
— lưu lộ trình	89
— Mục ưa thích	90
— phản hồi	98
— sắp xếp địa điểm	90
— sắp xếp lộ trình	90
— thay đổi giao diện	85
— thông tin giao thông	95
— tìm địa điểm	88
— tuyến đường đi bộ	96
— tuyến đường lái xe	93
— xem các lộ trình đã lưu	89
— xem các vị trí đã lưu	89

Bản đồ

— chia sẻ vị trí	92
— duyệt	83
— Ghi hiện diện	92
— tải bản đồ	86
bàn phím	25
bàn phím ảo	25
bàn phím số	26
bàn phím số ảo	26
bảo hộ bản quyền	80
bảo vệ phím	17
bật/tắt	15

biểu tượng	29, 30, 31
blog	63
Bluetooth	118, 119, 120, 121
bookmark	63
bộ nhớ	108, 114
— xóa	110
bộ nhớ cache	62
bộ nhớ chung	109
browser	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

C

các menu	39
các phím và bộ phận	8, 9
các ứng dụng	39
Các ứng dụng Java	110
cài đặt	
— điểm truy cập	115
— khôi phục	34
— ngôn ngữ	57
cài đặt cảm biến	42
cài đặt gốc, khôi phục	34
cài đặt ngôn ngữ	57
cài đặt riêng điện thoại	35, 36, 37, 38, 39
cài đặt ứng dụng	110
camera	67
— chia sẻ ảnh	70
— chia sẻ video	70
— chụp ảnh	67, 69
— gửi ảnh	70
— quay video	69
— Thông tin vị trí	68

cập nhật phần mềm	106, 107
cập nhật phần mềm	107
cập nhật trạng thái	65, 66
cấu hình	34, 35
— cài đặt riêng	35
chặn các cuộc gọi	48
chia sẻ, trực tuyến	65, 66, 70, 73
chỉ báo	29
chỉ báo	30, 31
Chuyển điện thoại	16, 112
chuyển hướng cuộc gọi	47
chuyển nội dung	16, 74, 77, 79, 112, 121
công cụ chỉnh sửa ảnh	74
công việc	103
cuộc gọi	47
— giới hạn	48
— hội nghị	43
— mới quay gần đây nhất	46
— thực hiện	41, 42
— trả lời	41
— từ chối	41
cuộc gọi	
— chuyển hướng	47
— cuộc gọi internet	46
— cuộc gọi internet	45, 46
— giới hạn	49
— khẩn cấp	128
cuộc gọi chờ	42
cuộc gọi internet	46
cuộc gọi internet	45, 46
cuộc gọi khẩn cấp	128

cuộc gọi thoại	
Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
cuộc họp	101, 103
Cửa hàng Nokia	19
— mua	40
— tải xuống	40

D	
danh bạ	49
— chỉnh sửa	50
— gửi	120
— lưu	50
— nhóm	52
— sao chép	16, 112
— thêm	50
— ưa thích	51

Xem phần <i>danh bạ</i>	
danh bạ	
— ảnh	52
— đồng bộ	53, 111
— lưu	50
danh sách bài hát	78
danh thiếp	52, 120
dây đeo cổ tay	18
Dịch vụ Nokia	53
dò	31
DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số)	80

Đ	
Đài FM	81, 82
đèn thông báo	31

điện thoại	
— cài đặt	15
điều chỉnh âm lượng	18
đồng bộ	53, 111, 112
Đồng bộ Ovi	112
đồng hồ	98, 99, 100
đồng hồ báo thức	99
đồng hồ thể giới	100

E	
e-mail	58, 61
— cài đặt	59
— hộp mail	59
— tiện ích	61
Xem phần <i>e-mail</i>	
encryption	114

G	
ghi âm	
— âm thanh	80
— cuộc gọi	46
ghi chú	105
giải quyết sự cố	63
giao diện	36
giấy phép	80
Giới thiệu về Exchange ActiveSync	58
giờ và ngày	100
GPS (Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu)	87

H	
hình ảnh	
Xem phần <i>ảnh</i>	

hình nền	37
hộp thư	
— thoại	47
hộp thư đến, tin nhắn	55
hỗ trợ	20, 123
hướng dẫn sử dụng	20

I

in	76
internet	
<i>Xem phần trình duyệt web</i>	

K

kết nối	118
kết nối dữ liệu	118
— Bluetooth	118
kết nối internet	115
kết nối sử dụng cáp	74, 121, 122
Kết nối USB	74, 121, 122
kết nối web	115
khóa	
— màn hình	17
— phím	17
khóa	
— các thiết bị	121
— điện thoại	113
— từ xa	113
khóa bàn phím	17
khóa điện thoại	113
khóa điện thoại	113
khóa từ xa	113
khôi phục cài đặt	34

kiểu nhập văn bản	27, 29
-------------------	--------

L

lệnh thoại	44
lịch	67, 101, 103
lịch	101, 102, 103
loa	18, 41

M

mã bảo mật	123
mã bảo mật	113
mã hóa	114
mã khóa	113, 123
mạng xã hội	64, 65, 66, 67
màn hình cảm ứng	10, 21, 25, 26
màn hình chính	24, 36, 38, 61
màn hình chính	39
màn hình chủ	37, 39, 51
Mã PIN	123
mã PUK	123
mã truy cập	123
máy tính	104
mẹo về môi trường	125
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	54

N

ngày giờ	98
ngày kỷ niệm	103
ngày và giờ	98
ngày và giờ	100
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	63
nguồn cấp dữ liệu tin tức	63

nguồn cấp dữ liệu web	63
nhạc	77, 79
— danh sách bài hát	78
nhạc chuông	34, 35, 42, 51
nhập văn bản	26
nhập văn bản	25, 27, 28
Nokia Mail	58
Nokia Suite	20, 80

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	106, 107
— ứng dụng	106, 107
phần mềm	110
phím	75
phím tắt	24
phím tắt	39, 51
Phụ kiện chính hãng Nokia	124
pin	127
— lắp	10
— sạc	13
— sạc	14
— tiết kiệm năng lượng	32
profile	
— cài đặt riêng	35
— offline	32
— tạo	35
profile im lặng	35
profile offline	32

Q

quản lý tập tin	108
-----------------	-----

quản lý tập tin	107, 108, 109
quay	
— video	69
quay số nhanh	44
Quickoffice	104

R

radio	81, 82
Radio FM	81
RDS (hệ thống dữ liệu radio)	82

S

sạc pin	13
sạc pin	14, 127
Sạc qua cổng USB	13
Sạc qua cổng USB	14
sao chép nội dung	15, 16, 74, 77, 79, 112, 121
sao lưu dữ liệu	74
sao lưu nội dung	108
sinh nhật	103
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	54
Số IMEI	123
số liên lạc	53
— nhóm	53
— widget	39, 51
số liên lạc	
— gửi	52
— nhạc chuông	51
— trong mạng xã hội	65, 66

T			
tái chế	125	— gửi	54, 55
tai nghe	19	tin nhắn âm thanh	54, 55
tải về		tin nhắn đa phương tiện	54
— giao diện	36	tin nhắn đa phương tiện	54
tải về	40	tin nhắn văn bản	54
tập tin zip	106	tin nhắn văn bản	54
Thẻ của Tôi	52	trang	75
thẻ nhớ	11	trình duyệt web	62, 63
thẻ nhớ	109	— bookmark	63
Thẻ SIM	53	— bộ nhớ cache	62
— gỡ bỏ	10	— trình duyệt các trang	62
— lắp	10	trình đọc tin nhắn	57
thông tin định vị	66	trợ giúp	20
thông tin định vị	87	từ điển	105
Thông tin hỗ trợ của Nokia	123	Ư	
thông tin vị trí	66, 68	ưa thích	51
Thông tin vị trí	87, 103	V	
thư		video	76
— đọc và trả lời	59	— chia sẻ	65, 70, 73
— gửi	60	— chỉnh sửa	74, 75
— phần đính kèm	60	— gửi	120
— tạo	60	— phát	76
thực hiện nhiều thao tác	24	— quay	69
tiện ích	38, 61	— sao chép	16, 74, 77, 112, 121
tìm kiếm		— thông tin vị trí	68
— kênh radio	81, 82	— xem	71
tin nhắn	54	video clip	
— âm thanh	55	— ghi	69
tin nhắn	55	— gửi	70
— cuộc trò chuyện	56	VPN (mạng riêng ảo)	117

Y

yêu cầu hợp

61