

Buku Petunjuk untuk Nokia 5070

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION, menyatakan bahwa produk RM-166 ini telah memenuhi persyaratan pokok dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9, Hak cipta © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berlisensi di bawah Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial yang berkaitan dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 oleh konsumen yang dalam aktivitas pribadi dan non-komersial serta (ii) untuk penggunaan yang berhubungan dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perangkat Nokia ini memenuhi syarat Petunjuk 2002/95/EC mengenai pembatasan penggunaan bahan berbahaya tertentu pada peralatan listrik dan elektronik.

Dalam situasi apa pun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	vii	3. Fungsi panggilan	9
Perangkat Anda.....	viii	Membuat panggilan	9
Layanan jaringan	viii	Panggilan cepat.....	9
Memori bersama.....	ix	Menjawab atau menolak panggilan	9
		Panggilan tunggu.....	10
		Pilihan saat panggilan berlangsung	10
Informasi umum.....	x	4. Menulis teks.....	11
Tinjauan tentang fungsi-fungsi.....	x	Pengaturan.....	11
Kode akses.....	x	Input teks prediktif	11
Kode pengaman.....	x	Menulis kata majemuk.....	12
Kode PIN.....	x	Input teks biasa.....	12
Kode PUK.....	xi		
Sandi pembatas.....	xi	5. Bergerak di dalam menu	13
Layanan pengaturan konfigurasi	xi		
Men-download isi dan aplikasi	xii	6. Pesan.....	14
Informasi dukungan dan kontak		Pesan teks (SMS)	14
Nokia.....	xii	Menulis dan mengirim pesan	
		SMS.....	15
1. Persiapan	1	Membaca dan membalas pesan	
Memasang kartu SIM dan baterai	1	SMS.....	15
Mengisi daya baterai.....	2	Template.....	16
Mengaktifkan dan menonaktifkan		Pesan multimedia (MMS).....	16
telepon.....	3	Menulis dan mengirim pesan	
Mengatur waktu, zona waktu,		MMS.....	16
dan tanggal.....	3	Membaca dan membalas	
Layanan plug and play.....	3	pesan MMS.....	17
Antena	3	Memori penuh.....	18
Tali telepon.....	4	Folder	18
		Kartu pos.....	19
2. Telepon Anda	5	Mengirim kartu pos.....	19
Tombol dan bagian.....	5	Pesan kilat	19
Modus siaga.....	6	Menulis pesan kilat	19
Daftar cara pintas pribadi	6	Menerima pesan kilat	20
Cara pintas dalam modus siaga....	6		
Menghemat daya	7		
Indikator	7		
Kunci tombol (pengaman tombol)....	8		

Olahpesan audio Nokia Xpress.....	20	Menyalin kontak.....	31
Membuat dan mengirim pesan		Mengedit rincian kontak.....	31
audio	20	Menghapus kontak atau rincian	
Menerima pesan audio	20	kontak	31
Olahpesan cepat (IM).....	21	Kartu nama	32
Membuka menu IM.....	21	Keberadaan saya	32
Menyambung ke layanan IM.....	21	Nama langganan.....	33
Memulai sesi IM	22	Menambahkan kontak ke nama	
Menerima atau menolak		langganan.....	33
undangan	23	Melihat nama langganan.....	33
Membaca pesan cepat yang		Berhenti langganan kontak	34
diterima	23	Pengaturan	34
Bergabung dalam percakapan	23	Grup	34
Mengedit status ketersediaan		Panggilan melalui suara.....	34
Anda	23	Menambah dan mengatur tag	
Kontak untuk IM.....	24	suara.....	35
Memblokir dan membuka blokir		Membuat panggilan dengan tag	
pesan.....	24	suara.....	35
Grup.....	24	Panggilan cepat.....	36
Aplikasi e-mail.....	25	Nomor info, layanan, dan pribadi ..	36
Menulis dan mengirim e-mail	25		
Men-download e-mail	25	8. Register.....	37
Membaca dan membalas e-mail.	26	Daftar panggilan terakhir.....	37
Kotak masuk dan folder lain	26	Penghitung dan timer.....	37
Menghapus pesan e-mail.....	26		
Pesan suara.....	27	9. Pengaturan.....	38
Pesan info.....	27	Profil	38
Perintah layanan	27	Tema	38
Menghapus pesan.....	27	Nada	38
Pengaturan pesan	27	Cara pintas saya	39
E-mail teks dan SMS.....	27	Tampilan.....	39
Multimedia.....	28	Waktu dan tanggal.....	40
E-mail	28	Panggilan	40
Ukuran font dan smiley	29	Telepon.....	41
Penghitung pesan	29	Konektivitas.....	42
		Inframerah.....	42
7. Kontak	30	Data paket (EGPRS).....	43
Mencari kontak.....	30	Fitur tambahan	44
Menyimpan nama dan nomor		Konfigurasi.....	44
telepon	30	Pengamanan.....	45
Menyimpan nomor, item, atau		Kembali ke pengaturan awal.....	46
gambar.....	30		

10. Menu operator.....	47	15. Push to talk.....	60
11. Galeri.....	48	Menu push to talk.....	60
12. Media.....	49	Membuat dan mengakhiri sambungan PTT.....	61
Kamera.....	49	Membuat dan menerima panggilan PTT.....	61
Mengambil foto.....	49	Membuat panggilan dial-out PTT	61
Merekam klip video.....	49	Membuat panggilan saluran.....	62
Radio.....	49	Membuat panggilan satu-ke-satu	63
Menyimpan stasiun radio.....	50	Menerima panggilan PTT.....	63
Mendengarkan radio.....	50	Permintaan panggil ulang.....	63
Perekam.....	51	Mengirim permintaan panggil balik.....	64
Merekam suara.....	51	Menjawab permintaan panggil balik.....	64
Daftar rekaman.....	51	Menyimpan informasi pengirim permintaan panggil balik.....	64
13. Agenda.....	52	Menambahkan kontak satu-ke-satu.....	65
Jam alarm.....	52	Membuat dan mengatur saluran....	65
Menghentikan alarm.....	52	Menambah saluran.....	66
Kalender.....	53	Menerima undangan.....	66
Membuat catatan kalender.....	53	Pengaturan PTT.....	67
Alarm catatan.....	53	16. Web.....	68
Daftar agenda.....	53	Mempersiapkan browsing.....	68
Catatan.....	54	Menyambung ke layanan.....	68
Sinkronisasi.....	54	Mengakses halaman.....	69
Sinkronisasi server.....	54	Mengakses dengan tombol telepon.....	69
Pengaturan sinkronisasi.....	55	Pilihan saat browsing.....	69
Sinkronisasi dari PC yang kompatibel.....	55	Panggilan langsung.....	70
Kalkulator.....	56	Pengaturan tampilan.....	70
Stopwatch.....	56	Cookie.....	71
Penghitung waktu mundur.....	57	Script melalui sambungan aman....	71
14. Aplikasi.....	58	Penanda.....	71
Permainan.....	58	Menerima penanda (bookmark)...	72
Men-download permainan.....	58	Men-download file.....	72
Pengaturan permainan.....	58		
Koleksi.....	58		
Pilihan aplikasi lainnya.....	58		
Men-download aplikasi.....	59		

Kotak masuk layanan.....	72
Pengaturan kotak masuk layanan	72
Memori cache	73
Pengaman browser.....	73
Modul pengaman	73
Sertifikat	74
Tanda tangan digital	75
Informasi pemosisian.....	76
17. Layanan SIM	77
18. Sambungan PC.....	78
Nokia PC Suite	78
Data paket, HSCSD, dan CSD.....	78
Aplikasi komunikasi data.....	78
19. Fitur Tambahan Asli	79
Baterai.....	79
Pengisi Daya	80
Compact Charger AC-3.....	80
Audio	80
Nokia Headset HS-5	80
20. Informasi baterai	81
Pengisian dan pemakaian	81
Pedoman otentikasi baterai Nokia.	82
21. Pemeliharaan dan perawatan .84	
22. Informasi keselamatan	
tambahan.....	86
Kondisi pengoperasian.....	86
Perangkat medis.....	86
Kendaraan	87
Kawasan berpotensi ledakan.....	88
Panggilan darurat.....	88
Informasi Pengesahan (SAR).....	89
Indeks.....	91

Untuk keselamatan Anda

Bacalah petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN
Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA
Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN
Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT
Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG
Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR
Jangan gunakan telepon di tempat pengisian bahan bakar. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN
Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR
Gunakan telepon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI
Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



FITUR TAMBAHAN DAN BATERAI
Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai Nokia asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telepon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900 dan GSM 1800 dan 1900.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki

keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga sudah dikonfigurasi secara khusus untuk operator jaringan Anda. Konfigurasi ini dapat termasuk perubahan nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, layanan olahpesan cepat, e-mail, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, layanan Internet bergerak, download isi dan aplikasi, dan sinkronisasi dengan remote server Internet, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

■ Memori bersama

Telepon ini dilengkapi dua memori. Beberapa fitur berikut ini mungkin menggunakan memori bersama pertama: kontak, pesan teks, pesan multimedia (tetapi tanpa lampiran), pesan audio, pesan cepat, grup, perintah suara, kalender, dan catatan agenda. Memori bersama kedua digunakan oleh file yang tersimpan di dalam *Galeri*, lampiran pesan multimedia, e-mail, dan aplikasi Java™. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Sebagai contoh, menyimpan banyak aplikasi Java mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat dapat menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti aplikasi Java mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

Informasi umum

■ Tinjauan tentang fungsi-fungsi

Telepon Anda menyediakan berbagai fungsi yang sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti kalender, jam, jam alarm, radio, dan kamera terpadu. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). Lihat "[Data paket \(EGPRS\)](#)", hal. 43.
- Extensible hypertext markup language (XHTML). Lihat "[Web](#)", hal. 68.
- Olahpesan audio. Lihat "[Olahpesan audio Nokia Xpress](#)", hal. 20.
- Olahpesan cepat. Lihat "[Olahpesan cepat \(IM\)](#)", hal. 21.
- Aplikasi e-mail. Lihat "[Aplikasi e-mail](#)", hal. 25.
- Push to talk. Lihat "[Push to talk](#)", hal. 60.
- Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan. Lihat "[Keberadaan saya](#)", hal. 32.
- Platform Java 2, Micro Edition (J2ME™). Lihat "[Aplikasi](#)", hal. 58.
- Sinkronisasi dan transfer file dengan PC Suite. Lihat "[Nokia PC Suite](#)", hal. 78.

■ Kode akses

Kode pengaman

Kode pengaman (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode tersebut, lihat "[Pengamanan](#)", hal. 45.

Kode PIN

Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) dan kode UPIN (nomor identifikasi pribadi universal) (4 sampai 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Pengamanan](#)", hal. 45.

Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman. Lihat "[Modul pengaman](#)", hal. 73.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)", hal. 75.

Kode PUK

Kode PUK (kunci pembuka blokir pribadi) dan kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, berturut-turut, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 (8 angka) diperlukan untuk mengganti kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "Pengamanan", hal. 45.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet selular, MMS, olahpesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi remote server Internet, telepon Anda memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin dapat langsung menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Setelah menerima pengaturan tersebut, Anda perlu menyimpannya di telepon. Operator selular mungkin memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan ini. Untuk informasi lebih

lanjut tentang ketersediaan, hubungi operator jaringan, operator selular Anda, dealer resmi Nokia terdekat, atau kunjungi area dukungan di situs Web Nokia yang ada di www.nokia-asia.com/5070/support.

Apabila Anda menerima pesan konfigurasi *Paturan konfigurasi diterima* ditampilkan.

Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Tampil > Simpan**.

Jika telepon meminta *Masukkan pengaturan PIN*, masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut. Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Keluar** atau **Tampil > Buang**.

Untuk mengedit pengaturan, lihat "Konfigurasi", hal. 44.

■ Men-download isi dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download isi baru (misalnya, tema) ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat uraian menu yang terkait. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Informasi dukungan dan kontak Nokia

Untuk versi terbaru dari buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang terkait dengan produk Nokia Anda, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/5070/support atau situs web Nokia lokal Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lain untuk model telepon Anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan melihat www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk mengetahui lokasi terdekat pusat perawatan Nokia untuk layanan pemeliharaan, Anda dapat mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak-anak.


Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Perangkat ini dirancang untuk menggunakan baterai BL-5B.

Kartu SIM dan bagian kontaknya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.


Untuk melepaskan penutup belakang ponsel, tekan tombol pelepas (1), lalu angkat penutup belakang (2).

Pastikan bahwa bidang kontak kartu SIM yang berwarna emas menghadap ke bawah, lalu masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM sampai terkunci di tempatnya (3).

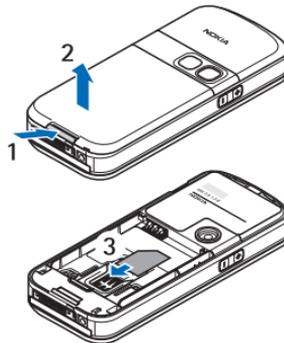

Masukkan baterai (4). Perhatikan kutub baterai. Selalu gunakan baterai Nokia asli. Lihat "[Pedoman otentikasi baterai Nokia](#)", hal. 82.


Pasang tepi atas penutup belakang tepat pada bagian atas ponsel (5), lalu tekan bagian bawah penutup belakang untuk menguncinya (6).

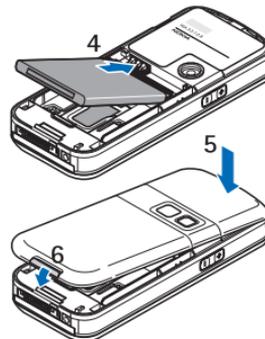

Persiapan

Untuk mengeluarkan baterai, angkat tepi bawah baterai keluar dari tempatnya (7).

Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan pelepas kartu SIM (8), lalu geser kartu SIM ke arah atas ponsel (9).

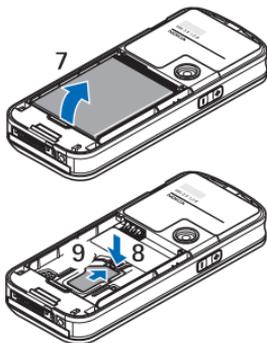

■ Mengisi daya baterai



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan fitur tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau garansi apa pun, dan mungkin berbahaya.


Periksa nomor model pengisi baterai apa pun sebelum menggunakannya dengan perangkat ini. Perangkat ini memang harus digunakan dengan daya yang dihasilkan dari AC-3, AC-4, AC-5 dan pengisi daya DC-4, dan juga dari

pengisi daya LCH-9 apabila digunakan dengan adaptor pengisi daya CA-44.

Untuk ketersediaan fitur tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda.

Ketika Anda memutuskan kabel daya dari fitur tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.

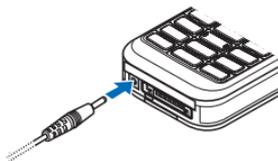

2. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Misalnya, pengisian baterai BL-5B dengan pengisi daya AC-3 akan berlangsung sekitar 1 jam 10 menit pada saat ponsel dalam modus siaga.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan:

Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dilarang atau bila hal ini dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.

Jika ponsel meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut (muncul sebagai ****), lalu pilih **OK**.

Untuk menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.

Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal

Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di tempat Anda berada sesuai perbedaannya dengan Waktu Dunia (GMT), lalu masukkan tanggal.

Lihat "[Waktu dan tanggal](#)", hal. 40.


Layanan plug and play

Apabila Anda mengaktifkan telepon Anda untuk pertama kalinya, dan telepon dalam modus siaga, Anda diminta untuk mendapatkan

pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda (layanan jaringan). Konfirmasi atau tolak permintaan tersebut. Lihat "[Samb ke d'kungan penyedia layanan](#)", hal. 45 dan "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. xi.


■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.

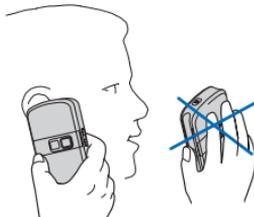

Catatan: Seperti halnya perangkat transmisi radio lain, bila tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari biasanya. Hindari menyentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat untuk mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.


■ Tali telepon

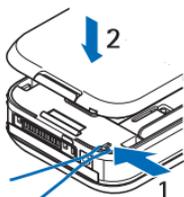

Untuk memasang tali telepon ke bagian bawah ponsel, buka penutup belakang. Lilitkan tali mengelilingi kait (1) seperti ditunjukkan pada gambar. Tahan tali agar tidak bergerak lalu tutup penutup belakang (2).


2. Telepon Anda

■ Tombol dan bagian

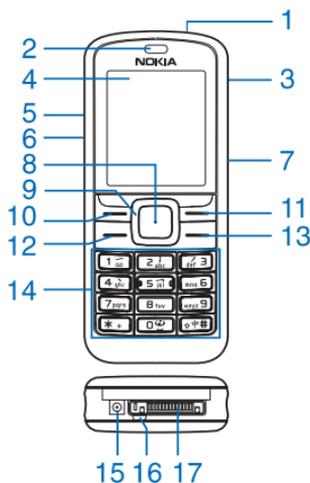


- Tombol daya (1)
- Lubang suara (2)
- Loudspeaker (3)
- Layar (4)
- Tombol pengeras volume dan push to talk (PTT) (5)
- Tombol pengcil volume dan perintah suara (6)
- Port inframerah (IR) (7)
- Tombol pilihan tengah (8)
- Tombol navigasi 5 arah (9)
- Tombol pilihan kiri (10)
- Tombol pilihan kanan (11)
- Tombol panggil (12)

- Tombol putus (13)
- Papan tombol (keypad), mungkin bervariasi di setiap wilayah (14)
- Konektor pengisi daya (15)
- Mikrofon (16)
- Konektor Pop-Port™ (17)
- Lensa kamera (18)

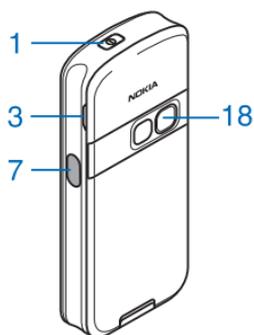

Peringatan: Tombol navigasi (9) pada perangkat ini mungkin mengandung nikel. Tombol navigasi (9) tidak dirancang untuk bersentuhan dengan kulit dalam waktu lama. Kulit yang terus-menerus menyentuh nikel dapat terkena alergi pada nikel.

■ Modus siaga

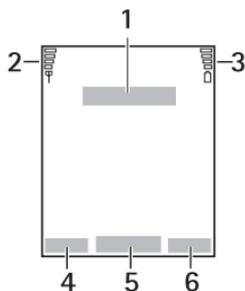

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

- 1 Nama jaringan atau logo operator
- 2 Kekuatan sinyal jaringan selular
- 3 Level pengisian baterai
- 4 Tombol pilihan kiri (**Ke**)
- 5 Tombol pilihan tengah (**Menu**)
- 6 Tombol pilihan kanan (**Nama**)

Tombol pilihan kanan mungkin adalah cara pintas ke fungsi yang telah Anda pilih. Lihat "[Cara pintas saya](#)", hal. 39. Berbagai operator mungkin memiliki nama spesifik-operator untuk mengakses situs Web khusus operator.

Daftar cara pintas pribadi

Tombol pilihan kiri adalah **Ke**.

Untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi, pilih **Ke**.

Untuk mengaktifkannya, pilih fungsi tersebut.

Untuk melihat daftar fungsi yang tersedia, pilih **Ke** > **Pilihan** > **Pilih pilihan**. Untuk menambahkan fungsi pada daftar cara pintas, pilih **Tandai**. Untuk menghapus salah satu fungsi dari daftar, pilih **Hapus**.

Untuk mengatur ulang fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda, pilih **Ke** > **Pilihan** > **Mengorganisir**. Pilih fungsi yang dikehendaki, **Pindah**, lalu tempat untuk memindahkan fungsi tersebut.

Cara pintas dalam modus siaga

- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggilan sekali. Gulir ke salah satu nomor atau nama; untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggilan.
- Untuk membuka browser Web, tekan terus **0**.
- Untuk memanggil kotak pos suara Anda, tekan terus **1**.
- Gunakan tombol navigasi sebagai cara pintas. Lihat "[Cara pintas saya](#)", hal. 39.

Menghemat daya



Tampilan jam digital akan menggantikan tampilan lain di layar bila tidak ada fitur telepon yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Untuk mengaktifkan penghemat daya, lihat *Penghemat daya* pada "Tampilan", hal. 39. Untuk menonaktifkan screen saver, tekan tombol apa saja.

Indikator



Anda memiliki pesan yang belum dibaca.



Telepon mencatat panggilan tidak terjawab.
Lihat "Register", hal. 37.



Tombol terkunci. Lihat "Kunci tombol (pengaman tombol)", hal. 8.



Ponsel tidak berdering saat ada panggilan atau pesan teks masuk bila *Tanda panggilan masuk* dan *Nada tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat "Nada", hal. 38.



Jam alarm diatur ke *Aktif*.
Lihat "Jam alarm", hal. 52.



Jika modus sambungan paket data *Selalu online* dipilih, layanan paket data tersedia. Lihat "Data paket (EGPRS)", hal. 43.



Sambungan paket data berhasil dibuat. Lihat "Data paket (EGPRS)", hal.43 dan "Mengakses halaman", hal. 69.



Sambungan paket data dihentikan sementara (ditahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan dial-up paket data berlangsung.



Bila sambungan inframerah diaktifkan, maka indikatornya akan ditampilkan secara terus-menerus.



Sambungan push to talk dalam keadaan aktif atau tertunda. Lihat "Push to talk", hal. 60.

■ Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk menghindari tombol ditekan tanpa sengaja, pilih **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkn**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika *Kunci keamanan tombol* diatur ke *Aktif*, masukkan kode keamanan jika diminta.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk *Pengaman tombol otomatis* dan *Kunci keamanan tombol*, lihat "Telepon", hal. 41.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional); lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, jika perlu, kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan menggunakan nama, cari nama atau nomor telepon di dalam *Kontak*. Lihat "*Mencari kontak*", hal. 30.

Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut.

Untuk mengakses daftar hingga 20 nomor keluar terakhir, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk memanggil nomor, pilih salah satu nomor atau nama, lalu tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 sampai 9. Lihat "*Panggilan cepat*", hal. 36. Panggil nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tekan tombol panggil.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat *Panggilan cepat* pada "*Panggilan*", hal. 40.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus.

Untuk mematikan nada dering, pilih *Diam*.



Saran: Jika fungsi *Alihkan jika nada sibuk* diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke kotak suara Anda), maka menolak panggilan masuk juga mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "**Panggilan**", hal. 40.

Jika headset yang kompatibel dan dilengkapi tombol headset terpasang ke telepon, untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu selama panggilan aktif berlangsung, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "**Panggilan**", hal. 40.

■ Pilihan saat panggilan berlangsung



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Selama panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

Pilihan panggilan adalah *Diam* atau *Bersuara, Kontak, Menu, Volume oto aktif* atau *Vol. oto tidak aktif, Rekam, Kunci tombol, Loudspeaker*, atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan adalah *Jawab dan Tolak, Tunggu* atau *Lepaskan, Panggilan baru, Tambah ke konf., Akhiri panggilan, Akhiri semua pgl.*, dan berikut ini:

Kirim DTMF – untuk mengirim string nada

Tukar – untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu

Transfer – untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan sambungan Anda sendiri

Konferensi – untuk membuat panggilan yang memungkinkan hingga lima orang berpartisipasi dalam panggilan konferensi

Panggilan pribadi – untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks (misalnya, saat menulis pesan) menggunakan input teks biasa atau prediktif. Bila menggunakan input teks biasa, tekan salah satu tombol angka, **1** sampai **9**, berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul. Dalam input teks prediktif, Anda dapat memasukkan huruf dengan satu sentuhan tombol.

Ketika Anda menulis teks, input teks prediktif ditunjukkan dengan  dan input teks biasa dengan  di bagian kiri atas tampilan. **Abc**, **abc**, atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar kecil.

Untuk mengubah jenis huruf besar kecil dan modus input teks, tekan **#**. **123** menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus **#**, lalu pilih *Modus nomor*. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan terus *****.

■ Pengaturan

Untuk menetapkan bahasa tulisan, pilih **Pilihan** > *Penulisan bahasa*. Input teks prediktif hanya tersedia untuk bahasa yang terdaftar.

Pilih **Pilihan** > *Prediksi aktif* untuk mengatur input teks prediktif atau

Prediksi nonaktif untuk mengatur input teks biasa.

■ Input teks prediktif

Input teks prediktif dibuat berdasarkan pada kamus telepon yang dapat Anda tambah dengan kata-kata baru.

1. Mulailah menulis kata menggunakan tombol **2** sampai **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berganti setiap kali tombol ditekan.
2. Setelah kata selesai ditulis dan sudah benar, untuk mengkonfirmasi, tekan **0** untuk menambah spasi, atau gulir ke mana saja. Tekan tombol navigasi untuk memindahkan kursor.

Bila kata tersebut tidak benar, tekan ***** berulang kali, atau pilih **Pilihan** > *Cocok*. Pilih kata yang benar lalu **Gunakan**.

Jika **?** muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis tersebut belum ada dalam kamus. Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata (menggunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

Untuk memasukkan titik, tekan **1**.

3. Mulailah menulis kata berikutnya.

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasinya. Tulis bagian terakhir kata majemuk tersebut, lalu konfirmasikan kata tersebut.

■ Input teks biasa

Tekan tombol angka, **1** sampai **9**, berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung bahasa tulisan. Lihat "[Pengaturan](#)", hal. [11](#).

Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan ada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau tekan sebentar salah satu tombol navigasi, kemudian masukkan huruf tersebut.


Tanda baca paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol angka **1**.

5. Bergerak di dalam menu

Ponsel menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam sejumlah menu.

1. Untuk membuka menu, pilih **Menu**. Untuk mengganti tampilan menu, pilih **Pilihan** > *Tampilan menu utm.* > *Daftar* atau *Kotak*.
2. Gulir di dalam menu, lalu pilih salah satu submenu (misalnya, *Pengaturan*).
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih salah satu yang Anda inginkan (misalnya, *Panggilan*).
4. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu lagi, pilih salah satu yang Anda inginkan (misalnya, *Tombol penjawab bebas*).
5. Pilih pengaturan yang diinginkan.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

6. Pesan

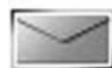

Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau operator selular Anda.



Catatan: Saat mengirim pesan, ponsel Anda mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih terperinci tentang layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi virus atau hal lain yang dapat merusak telepon atau PC Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

■ Pesan teks (SMS)

Menggunakan layanan pesan singkat (SMS), Anda dapat mengirim dan menerima pesan multi bagian yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (layanan jaringan) yang dapat berisi gambar.

Sebelum pesan teks, gambar atau e-mail dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)", hal. 27.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan layanan e-mail SMS, hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim menjadi serangkaian dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksentuasi atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan memakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan teks*.
2. Memasukkan pesan. Lihat "**Menulis teks**", hal. 11.

Di bagian atas tampilan, indikator panjang pesan memantau jumlah karakter yang tersedia. Misalnya, 10/2 berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter untuk teks yang akan dikirim sebagai dua pesan.

Untuk memasukkan template teks atau gambar ke dalam pesan, lihat "**Template**", hal. 16. Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan teks. Pengiriman satu pesan gambar atau pesan multi bagian mungkin akan berbiaya lebih tinggi dibandingkan jika hanya mengirim satu pesan teks biasa.

3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Terakhir dipakai*, *Ke nomor telepon*, *Ke bbrp. penerima*, atau *Ke alamat e-mail*. Untuk mengirim pesan menggunakan profil pesan yang telah ditetapkan, pilih *Via kiriman profil*. Untuk profil pesan, lihat "**E-mail teks dan SMS**", hal. 27. Pilih atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail, atau pilih salah satu profil.

Membaca dan membalas pesan SMS

 ditampilkan bila Anda menerima pesan SMS atau e-mail SMS. Ikon  yang berkedip menunjukkan bahwa memori pesan penuh. Sebelum Anda dapat menerima pesan baru, hapus terlebih dahulu beberapa pesan lama dalam folder *Kotak masuk*.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Jika menerima lebih dari satu pesan, pilih pesan yang akan Anda baca.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

2. Saat membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk menghapus atau meneruskan pesan; mengedit pesan sebagai pesan teks atau e-mail SMS, mengganti nama pesan yang Anda baca, atau memindahkannya ke folder lain; atau melihat atau mengambil rincian pesan. Anda juga dapat menyalin teks dari awal pesan ke kalender telepon ini untuk digunakan sebagai catatan pengingat. Untuk menyimpan gambar ke folder *Template* saat membaca pesan gambar, pilih *Simpan gambar*.

- Untuk membalas dengan pesan, pilih **Balas** > *Pesan teks*, *Pesan multimedia*, *Pesan kilat*, atau *Pesan audio*. Masukkan pesan balasan. Apabila membalas e-mail, konfirmasi atau edit terlebih dahulu alamat email dan subjeknya.
- Untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan, pilih **Kirim** > **OK**.

Template

Ponsel Anda dilengkapi template teks  dan template gambar  yang dapat digunakan untuk pesan teks atau e-mail SMS.

Untuk mengakses daftar template, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Pesan teks* > *Template*.

■ Pesan multimedia (MMS)

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, catatan kalender, kartu nama atau klip video. Jika pesan terlalu besar, telepon mungkin tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, permainan, aplikasi Java sedang berlangsung atau saat sesi browsing

melalui data GSM sedang aktif. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai sebab, untuk komunikasi penting jangan tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan MMS

Untuk membuat pengaturan olahpesan multimedia, lihat "**Multimedia**", hal. 28. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator selular Anda.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

- Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan multimedia*.
- Memasukkan pesan. Lihat "**Menulis teks**", hal. 11.

Untuk memasukkan file, pilih **Pilihan** > *Masukkan* lalu dari beberapa pilihan berikut:

Foto, *Klip suara* atau *Klip video* — untuk memasukkan file dari *Galeri Foto baru* — untuk mengambil foto baru yang akan ditambahkan ke pesan

Klip suara baru — untuk membuat rekaman baru yang akan ditambahkan ke pesan

Kartu nama atau *Catatan* – untuk memasukkan kartu nama atau catatan kalender ke dalam pesan

Slide – untuk memasukkan slide ke dalam pesan. Ponsel mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar, catatan kalender, kartu nama dan satu klip suara. Untuk membuka slide yang diinginkan bila pesan berisi beberapa slide, pilih **Pilihan** > *Slide sebelumnya*, *Slide berikutnya*, atau *Daftar slide*.

Untuk menetapkan jeda antara slide, pilih **Pilihan** > *Waktu slide*. Untuk memindahkan komponen teks ke atas atau ke bawah pesan, pilih **Pilihan** > *Taruh dahulu teks* atau *Taruh teks t'akhir*.

Pilihan berikut ini mungkin juga tersedia: *Hapus* untuk menghapus foto, slide, atau klip suara dari pesan, *Kosongkan teks*, *Lihat dulu*, atau *Simpan pesan*. Dalam *Pilihan lain* mungkin tersedia beberapa pilihan berikut: *Masukkan kontak*, *Masukkan nomor*, *Rincian pesan*, dan *Edit subyek*.

3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Terakhir dipakai*, *Ke nomor telepon*, *Ke alamat e-mail*, atau *Ke bbrp. penerima*.

4. Pilih kontak dari daftar, atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau cari di *Kontak*. Pilih **OK**. Pesan akan dipindahkan ke folder *Kotak keluar* untuk dikirim.

Pada saat pesan multimedia sedang dikirim, indikator animasi  akan muncul di layar dan Anda dapat menggunakan fitur-fitur lainnya pada telepon. Jika pengiriman ini gagal, telepon akan mencoba mengirim ulang beberapa kali. Jika gagal, maka pesan akan tetap berada di folder *Kotak keluar*, dan Anda dapat mencoba mengirim ulang di lain waktu.

Jika Anda memilih *Simpan pesan terkirim* > *Aktif*, pesan terkirim akan disimpan ke folder *Berita terkirim*. Lihat "*Multimedia*", hal. 28. Jika pesan berhasil terkirim, bukan berarti pesan sudah diterima di alamat tujuan.

Membaca dan membalas pesan MMS



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila telepon Anda menerima pesan multimedia, indikator animasi  akan muncul di layar. Bila pesan sudah diterima,  dan teks *Pesan multimedia diterima* akan muncul di layar.

1. Untuk membaca pesan, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.
Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Dalam daftar pesan,  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Pilih pesan yang ingin Anda lihat.
2. Fungsi tombol pilihan tengah akan berubah sesuai dengan lampiran yang sedang ditampilkan pada pesan tersebut.
Untuk melihat seluruh pesan jika pesan yang diterima berisi presentasi, klip suara, atau melihat klip video, pilih **Putar**.
Pilih **Pilihan** untuk mengakses *Lampiran* (misalnya, kartu nama) dan *Objek* (misalnya, foto).
3. Untuk membalas pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Balas* > *Pesan teks*, *Pesan multimedia*, *Pesan kilat*, atau *Pesan audio*. Masukkan pesan balasan, lalu pilih **Kirim**.
Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia.

■ Memori penuh

Bila Anda menerima pesan teks baru dan memori pesan penuh,  berkedip dan *Memori pesan teks penuh, hapus pesan* ditampilkan. Pilih **Tidak**, lalu hapus beberapa pesan dari salah satu folder. Untuk membuang pesan yang menunggu, pilih **Keluar** > **Ya**.

Jika ada pesan multimedia baru yang menunggu dan memori pesan penuh,  akan berkedip dan *Memori mmedia penuh. Lihat pesan tunggu* muncul di layar. Untuk melihat pesan tunggu, pilih **Tampil**. Sebelum Anda dapat menyimpan pesan tunggu, hapus beberapa pesan lama untuk membebaskan ruang memori. Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Simpan**.
Untuk membuang pesan tunggu, pilih **Keluar** > **Ya**. Jika Anda memilih **Tidak**, Anda dapat melihat pesan tersebut.

■ Folder

Ponsel menyimpan pesan teks dan multimedia yang diterima dalam folder *Kotak masuk*.

Pesan multimedia yang belum dikirim akan dipindah ke folder *Kotak keluar*.
Jika Anda telah memilih *Pengaturan pesan* > *Pesan teks* > *Menyimpan pesan terkirim* > *Aktif*, dan *Pengaturan pesan* > *Pesan multimedia* > *Simpan*

pesan terkirim > **Aktif**, pesan terkirim akan disimpan ke folder *Berita terkirim*.

Untuk menyimpan pesan teks yang ditulis dan akan dikirim di lain waktu dalam folder *Berita tersimpan*, pilih **Pilihan** > *Simpan pesan* > *Psn. teks t'simpan*. Untuk pesan multimedia, pilih pilihan *Simpan pesan*.  menunjukkan pesan yang belum terkirim.

Untuk mengatur pesan teks, sebagian pesan tersebut dapat dipindahkan ke dalam *Folder pribadi* atau Anda dapat menambahkan folder baru untuk pesan. Pilih *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Pesan teks* > *Folder pribadi*.

Untuk menambah folder, pilih **Pilihan** > *Tambah folder*. Jika belum ada folder yang disimpan, pilih **Tambah**.

Untuk menghapus atau mengubah nama salah satu folder, gulir ke folder yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus folder* atau *Ubah nama folder*.

■ Kartu pos

Dengan layanan olahpesan kartu pos Anda dapat membuat dan mengirim kartu pos yang berisi foto dan teks ucapan. Kartu pos dikirim ke penyedia layanan menggunakan olahpesan multimedia. Penyedia layanan akan mencetak kartu pos tersebut, dan mengirimnya ke alamat pos yang

tercantum pada pesan. Layanan olahpesan Multimedia harus diaktifkan sebelum dapat menggunakan layanan ini. Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung ponsel Anda.

Sebelum layanan kartu pos dapat digunakan, Anda harus berlangganan layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Mengirim kartu pos

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Kartu pos*. Gulir ke kolom editor, lalu pilih **Tulis** untuk memasukkan nama dan alamat pos penerima, lalu tulis teks ucapan Anda. Pilih **Masukkn** > *Buka Galeri* untuk memasukkan gambar dari *Galeri* atau *Foto baru* untuk memasukkan foto terakhir. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk mengirim kartu pos, pilih tombol grafis, atau pilih **Pilihan** > *Kirim*.

■ Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

Menulis pesan kilat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan kilat*. Tulis pesan Anda. Panjang maksimal pesan kilat adalah

70 karakter. Untuk memasukkan teks berkedip ke dalam pesan, pilih **Pilihan** > *Msk karakt kedip* untuk menandainya. Teks setelah tanda tersebut akan berkedip sampai tanda kedua dimasukkan.

Menerima pesan kilat

Pesan kilat yang diterima tidak disimpan secara otomatis. Untuk membaca pesan, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan alamat situs Web dari pesan yang aktif, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*. Untuk menyimpan pesan, pilih **Simpan** lalu folder untuk menyimpan pesan tersebut.

■ Olahpesan audio Nokia Xpress

Dengan menu ini, gunakan layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan suara dengan mudah. Layanan pesan multimedia harus diaktifkan sebelum dapat menggunakan layanan ini.

Membuat dan mengirim pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*. Perekam terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "**Perekam**", hal. 51.

2. Bila pesan siap untuk dikirim, pilih **Pilihan** > *Putar* untuk memeriksa pesan sebelum dikirim, *Ganti klip suara* untuk merekam ulang, *Simpan pesan* (ke *Berita tersimpan*), *Simpan klip suara* untuk menyimpan rekaman ke dalam *Galeri*, *Edit subyek* untuk memasukkan subyek pesan, *Rincian pesan* untuk melihat rincian pesan, atau *Loudspeaker* atau *Handset*.
3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Terakhir dipakai*, *Ke nomor telepon*, *Ke alamat e-mail*, atau *Ke bbrp. penerima*. Pilihan lain mungkin tersedia, tergantung pada operator Anda.
4. Pilih kontak dari daftar, masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau cari di *Kontak*. Pilih **OK**, kemudian pesan akan dipindahkan ke dalam folder *Kotak keluar* untuk pengiriman.

Menerima pesan audio

Apabila telepon Anda menerima pesan audio, *1 pesan audio telah diterima* ditampilkan. Pilih **Tampil** untuk membuka pesan atau pilih **Tampil** > **Putar** jika ada lebih dari satu pesan yang diterima. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk menyimpan pesan, pilih **Pilihan** > *Simpan klip suara* lalu folder untuk menyimpan pesan tersebut.

■ Olahpesan cepat (IM)

Olahpesan cepat (layanan jaringan) adalah cara untuk mengirim pesan teks singkat dan sederhana ke pengguna online.

Sebelum fitur pesan olahpesan dapat digunakan, Anda harus berlangganan layanan ini. Untuk ketersediaan, biaya dan berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang juga akan mengirimkan identitas pengenalan (ID) khusus, sandi dan pengaturan.

Untuk membuat pengaturan yang diperlukan dalam layanan olahpesan cepat, lihat *P'aturan koneksi* pada "**Membuka menu IM**", hal. 21. Ikon dan teks pada layar mungkin berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

Tergantung pada jaringan, percakapan pesan cepat aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat dan Anda mungkin harus menghubungkan telepon ini ke pengisi daya.

Membuka menu IM

Untuk mengakses menu ini saat masih offline, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan cepat*. Jika tersedia lebih dari satu set pengaturan sambungan untuk layanan olahpesan cepat, pilih salah satu yang diinginkan. Jika hanya ada set yang ditetapkan, set tersebut akan dipilih secara otomatis.

Pilihan berikut ini akan ditampilkan:

Login — untuk dapat tersambung ke layanan olahpesan cepat

P'cakap. t'simpan — untuk melihat, menghapus atau mengganti nama percakapan olahpesan cepat yang telah disimpan selama sesi olahpesan cepat

P'aturan koneksi — untuk mengedit pengaturan yang diperlukan untuk olahpesan dan sambungan keberadaan

Menyambung ke layanan IM

Untuk menyambung ke layanan olahpesan cepat, buka menu *Pesan cepat*, aktifkan layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Login*. Bila telepon sudah berhasil tersambung, pemberitahuan *Sudah login* muncul di layar.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan olahpesan cepat, pilih *Logout*.

Memulai sesi IM

Buka menu *Pesan cepat*, kemudian sambungkan ke layanan tersebut. Jalankan layanan dengan berbagai cara.

- Pilih *Percakapan* untuk melihat daftar pesan cepat baru dan yang sudah dibaca atau undangan ke pesan cepat selama sesi olahpesan cepat yang aktif. Gulir ke pesan atau undangan yang diinginkan, lalu pilih **Buka** untuk membaca pesan tersebut.

 menunjukkan pesan grup baru dan  sudah dibaca.  menunjukkan pesan cepat baru dan  sudah dibaca.

 menunjukkan undangan.

Ikon dan teks pada layar mungkin berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

- Pilih *Kontak IM* untuk melihat kontak yang sudah Anda tambahkan. Gulir ke kontak yang Anda inginkan untuk mengobrol, kemudian pilih **Obrolan** atau **Buka** jika kontak baru sudah ditampilkan pada daftar. Untuk menambah kontak, lihat "[Kontak untuk IM](#)", hal. 24.

Simbol  menunjukkan kontak online dan  kontak offline dalam memori kontak telepon.

Simbol  menunjukkan kontak

yang diblokir. Simbol  menunjukkan kontak yang sudah dikirim pesan baru.

- Pilih *Grup* > *Grup umum* untuk menampilkan daftar penanda ke grup umum yang disediakan oleh operator jaringan atau operator selular. Untuk memulai sesi olahpesan cepat dengan salah satu grup, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan digunakan dalam komunikasi ini. Bila Anda berhasil bergabung dalam grup ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Untuk membuat grup pribadi, lihat "[Grup](#)", hal. 24.
- Pilih *Cari* > *Pengguna* atau *Grup* untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum lainnya pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika Anda memilih *Grup*, Anda dapat mencari grup menurut salah satu anggota grup atau nama, topik, atau ID grup. Untuk memulai percakapan setelah pengguna atau grup yang dikehendaki ditemukan, pilih **Pilihan** > *Obrolan* atau *Gabung ke grup*. Untuk memulai percakapan dari *Kontak*, lihat "[Melihat nama langganan](#)", hal. 33.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru, *Undangan baru diterima* akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Bila lebih dari satu undangan diterima, gulir ke undangan yang Anda inginkan, lalu pilih **Buka**. Untuk bergabung dengan percakapan pribadi, pilih **Terima**, lalu masukkan nama layar; atau untuk menolak atau menghapus undangan, pilih **Pilihan** > *Tolak* atau *Hapus*.

Membaca pesan cepat yang diterima

Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan pesan cepat, dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, *Pesan cepat baru* ditampilkan. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima sewaktu percakapan aktif berlangsung akan disimpan dalam *Pesan cepat* > *Percakapan*. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam *Kontak IM*, ID pengirim akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak

ada di memori telepon, pilih **Pilihan** > *Simpan kontak*.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung atau memulai sesi olahpesan cepat, pilih **Tulis**. Tulis pesan Anda, lalu pilih *Kirim* atau tekan tombol panggil untuk mengirimnya. Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia: *Lihat percakapan*, *Simpan kontak*, *Anggota grup*, *Blok kontak*, dan *Tutup percakapan*.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu *Pesan cepat*, kemudian sambung ke layanan olahpesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan atau nama layar Anda, pilih *Pengaturan*.
3. Untuk mengizinkan semua pengguna pesan cepat lain yang dapat melihat Anda sedang online, pilih *Ketersediaan* > *Ada untuk semua*.

Untuk mengizinkan hanya kontak tertentu pada daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat Anda sedang online, pilih *Ketersediaan* > *Ada untuk kontak*.

Untuk terlihat offline, pilih *Ketersediaan* > *Terlihat offline*.

Jika Anda tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan Anda sedang online, dan  menunjukkan Anda tidak terlihat oleh yang lainnya.

Kontak untuk IM

Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak olahpesan cepat, sambungkan ke layanan olahpesan cepat lalu pilih *Kontak IM*. Untuk menambah kontak ke dalam daftar, pilih **Pilihan** > *Tambah kontak*, atau jika Anda belum memiliki kontak, pilih **Tambah**. Pilih *Msk'n ID cr m'nual*, *Cari dari server*, *Salin dari server*, atau *Menurut no ponsel*.

Gulir ke salah satu kontak, dan untuk memulai percakapan, pilih **Obrolan** atau **Pilihan** > *Info kontak*, *Blok kontak* atau *Tidak blok kontak*, *Tambah kontak*, *Hapus kontak*, *Ganti daftar*, *Salin ke server*, atau *Tnd. ketersediaan*.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Percakapan* > *Kontak IM*; atau bergabung atau memulai percakapan. Gulir ke kontak tertentu yang ingin diblok pesan cepatnya yang masuk, dan pilih **Pilihan** > *Blok kontak* > *OK*.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Daftar diblok*. Gulir ke kontak

tertentu yang blokir pesannya hendak Anda buka, pilih *Tak blok*.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan olahpesan cepat, atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi hanya tersedia selama percakapan olahpesan cepat berlangsung. Grup ini disimpan pada server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua menu terkait-grup akan tampil redup.

Grup umum

Anda dapat membuat penanda untuk grup umum yang kemudian akan diatur oleh operator selular. Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Grup umum*. Gulir ke salah satu grup yang Anda inginkan untuk mengobrol, lalu pilih **Gabung**. Jika Anda belum masuk dalam grup tersebut, masukkan nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus grup dari daftar grup, pilih **Pilihan** > *Hapus grup*.

Untuk mencari salah satu grup, pilih *Grup* > *Grup umum* > *Cari grup*. Anda dapat mencari grup menurut anggota grup tersebut, nama, topik atau identitas pengenalan (ID) grup.

Grup pribadi

Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Grup > Buat grup*. Masukkan nama grup dan nama layar yang ingin Anda gunakan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail memungkinkan Anda untuk mengakses account e-mail yang kompatibel dari ponsel apabila Anda tidak berada di kantor atau di rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS dan MMS.

Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4. Sebelum dapat mengirim dan mengambil e-mail, Anda mungkin perlu melakukan hal berikut:

- Memperoleh account e-mail baru atau menggunakan yang ada. Untuk ketersediaan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda.
- Untuk pengaturan e-mail yang diperlukan, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara

manual. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 44.

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan e-mail**. Lihat "[E-mail](#)", hal. 28.

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Menulis dan mengirim e-mail

1. Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Buat e-mail**.
2. Masukkan alamat e-mail penerima, subjek dan pesan e-mail.

Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan** lalu file di dalam *Galeri*.

3. Pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Men-download e-mail

1. Untuk mengakses aplikasi e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail**.
2. Untuk men-download pesan e-mail yang sudah dikirim ke account e-mail Anda, pilih *Ambil*.

Untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder *Kotak keluar*, pilih **Pilihan > Ambil dan kirim**.

Untuk men-download terlebih dahulu judul pesan e-mail baru

yang telah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Pilihan** > *Periksa e-mail baru*. Kemudian, untuk men-download e-mail pilihan, tandai yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Ambil*.

3. Pilih pesan baru dalam **Kotak masuk**. Untuk melihatnya di lain kali, pilih **Kembali**.

 menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Kotak masuk** lalu pesan yang diinginkan. Sewaktu membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Untuk membalas e-mail, pilih **Balas** > *Layar kosong* atau *Teks asli*. Untuk membalas ke banyak, pilih **Pilihan** > *Balas ke semua*. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail; kemudian tulis balasan Anda. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Kotak masuk dan folder lain

Telepon Anda akan menyimpan e-mail yang sudah di-download dari account e-mail Anda ke dalam folder **Kotak masuk**. *Folder yang lain* terdiri dari beberapa folder berikut: **Konsep** untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, **Arsip** untuk mengatur dan menyimpan e-mail Anda, **Kotak keluar** untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan **Item terkirim** untuk menyimpan e-mail yang telah dikirim.

Untuk mengatur folder dan isi e-mailnya, pilih **Pilihan** > *Kelola folder*.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kelola folder* dan folder yang diinginkan. Tandai pesan yang akan dihapus. Untuk menghapusnya, pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Menghapus e-mail dari telepon Anda tidak menghapusnya dari server e-mail. Untuk mengatur telepon agar juga menghapus e-mail dari server e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *P'aturan ekstra* > *Tinggalkan salinan:* > *Hps psn yg diambil*.

■ Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan dan Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi terperinci, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak suara Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*. Untuk memasukkan, mencari atau mengedit nomor kotak suara Anda, pilih *Nomor kotak pos suara*.

Jika didukung oleh jaringan, **QQ** menandakan bahwa ada pesan suara baru. Pilih **Dengar** untuk memanggil nomor kotak suara Anda.

■ Pesan info

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan info*. Dengan layanan jaringan *Pesan info*, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik dan nomor topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Perintah layanan*. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD) kepada operator selular Anda, misalnya aktivasi perintah untuk layanan jaringan.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Hapus pesan* lalu folder yang pesannya akan dihapus. Pilih *Ya*, dan jika folder tersebut berisi pesan yang belum dibaca, telepon akan bertanya apakah Anda akan menghapusnya juga. Pilih kembali *Ya*.

■ Pengaturan pesan

E-mail teks dan SMS

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan teks* lalu dari pilihan berikut:

Profil pengiriman — Jika ada lebih dari satu kelompok profil pesan yang didukung oleh kartu SIM Anda, set yang akan diubah.

Beberapa pilihan berikut mungkin akan tersedia: *Nomor pusat pesan* (diberikan oleh penyedia layanan Anda), *Jenis pengiriman pesan*, *Masa berlaku pesan*, *Nomor penerima default* (pesan teks) atau *Server e-mail* (e-mail), *Laporan pengiriman*, *Pakai paket data*, *Jawab via pusat yg sama* (layanan jaringan), dan *Ubah nama profil pengiriman*.

Menyimpan pesan terkirim > *Aktif* – Mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder *Berita terkirim*

Otomatis kirim kembali > *Aktif* – Telepon otomatis mencoba mengirim ulang pesan teks, jika gagal dikirim.

Multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan multimedia.

Pilih *Menu* > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan multimedia* lalu dari pilihan berikut:

Simpan pesan terkirim > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan multimedia terkirim dalam folder *Berita terkirim*.

Laporan pengiriman – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman tentang pesan-pesan Anda (layanan jaringan).

Pewaktuan slide default – untuk menentukan waktu standar di antara slide dalam pesan multimedia.

Bisa terima multimedia > *Ya* atau *Tidak* – untuk menerima atau memblokir pesan multimedia. Jika memilih *Di jaringan induk*, maka pesan multimedia tidak dapat diterima saat Anda berada di luar jaringan asal.

Pesan masuk multimedia > *Ambil, Buka manual*, atau *Tolak* – untuk memperbolehkan penerimaan pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah ditanya, atau menolak penerimaan

Pengaturan konfigurasi > *Konfigurasi* – hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account* lalu pilih account layanan olahpesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Bisa terima iklan – untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

E-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi.

Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "*Konfigurasi*", hal. 44.

Untuk mengaktifkan pengaturan untuk aplikasi e-mail, pilih **Menu** >

Olahpesan > *Pengaturan pesan* >

Pesan e-mail lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi — Pilih set yang hendak Anda aktifkan.

Account — Pilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya — Masukkan nama atau nama panggilan Anda.

Alamat e-mail — Masukkan alamat e-mail Anda.

Termasuk tanda tangan — Anda dapat menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat — Masukkan alamat e-mail ke mana balasan dari e-mail Anda ditujukan.

Nama pengguna SMTP — Masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP — Masukkan kode sandi yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Tampilkan jendela terminal — Pilih *Ya* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Jenis server masuk — Pilih *POP3* atau *IMAP4*, tergantung jenis sistem e-mail yang digunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih *IMAP4*.

Pengaturan surat masuk — Pilih pilihan yang tersedia untuk POP3 atau IMAP4.

Ukuran font dan smiley

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pengaturan lain*. Untuk mengubah ukuran font saat membaca dan menulis pesan, pilih *Ukuran font*. Untuk mengganti karakter berbasis smiley dengan grafis, pilih *Smiley grafik* > *Aktif*.

■ Penghitung pesan

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Penghitung pesan* untuk perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda.

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (*Kontak*) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan nomor dan catatan teks. Anda juga dapat menyimpan sebuah gambar untuk beberapa nama tertentu.

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM ditandai dengan .

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama*. Gulir di dalam daftar kontak, atau masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan di dalam memori yang dipakai. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Tbh. kontak baru*. Masukkan nama dan nomor telepon.

■ Menyimpan nomor, item, atau gambar

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan item teks pendek untuk setiap nama.

Nomor pertama yang Anda simpan secara otomatis diatur menjadi nomor standar. Ini ditunjukkan dengan bingkai di sekitar indikator jenis nomor (misalnya, ). Bila Anda memilih nama (misalnya, untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lain.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*. Lihat "*Pengaturan*", hal. 34.
2. Gulir ke nama yang ingin Anda tambah dengan nomor atau item teks baru, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Tambah rincian*.
3. Untuk menambahkan nomor, pilih *Nomor* dan jenis nomor.
Untuk menambahkan rincian lain, pilih jenis teks atau gambar dari *Galeri*.

Untuk mencari ID dari server operator selular jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih *ID pengguna > Cari*. Lihat "Keberadaan saya", hal. 32. Jika hanya satu ID yang didapatkan, ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih *Pilihan > Simpan*. Untuk memasukkan ID, pilih *Msk'n ID cr m'nual*.

- Masukkan nomor atau catatan teks; untuk menyimpannya, pilih **OK**.
- Untuk kembali ke modus siaga, pilih **Kembali > Keluar**.

■ Menyalin kontak

Cari kontak yang akan disalin, lalu pilih *Pilihan > Salin*. Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori telepon kontak ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

■ Mengedit rincian kontak

- Cari kontak tertentu yang akan diedit, pilih **Rincian**, lalu gulir ke nama, nomor, catatan teks atau gambar yang dikehendaki.

- Untuk mengedit nama, nomor, atau catatan teks, atau untuk mengganti gambar, pilih *Pilihan > Edit nama, Edit nomor, Edit rincian*, atau *Ubah foto*.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang diinginkan, lalu pilih *Pilihan > Ubah jenis*.

Untuk mengatur nomor yang dipilih sebagai nomor standar, pilih *Ttpk. sbg. default*.

Anda tidak dapat mengedit ID yang terdapat pada *Kontak IM* atau daftar *Nama langganan*.

■ Menghapus kontak atau rincian kontak

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih *Menu > Kontak > Hapus sm. kontak > Dari mem. telepon* atau *Dari kartu SIM*. Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus salah satu kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih *Pilihan > Hapus kontak*.

Untuk menghapus salah satu nomor, item teks, atau gambar yang menyertai kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang diinginkan, lalu pilih *Pilihan > Hapus > Hapus nomor, Hapus rincian*, atau *Hapus foto*. Menghapus gambar

dari kontak tidak menghapusnya dari *Galeri*.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang informasinya akan dikirim, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Kirim kartu nama* > *Via multimedia*, *Via SMS*, atau *Via inframerah*.

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampil** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama ke dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar** > **Ya**.

Keberadaan saya

Dengan layanan keberadaan (layanan jaringan) Anda dapat membagi status keberadaan Anda dengan pengguna lain dengan perangkat yang kompatibel dan akses ke layanan tersebut. Status keberadaan berisi informasi keberadaan Anda, pesan status dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan ini dan yang meminta informasi tentang Anda akan dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada *Nama langganan* dalam menu *Kontak* orang tersebut.

Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang akan mengirimkan ID khusus, sandi dan pengaturan layanan. Lihat "*Konfigurasi*", hal. 44.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya; layanan keberadaan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung operator selular).

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Keberadaan saya* lalu dari pilihan berikut:

Sambung ke lay. 'Keberadaan saya' atau *Diputus dari layanan* — untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke layanan

Tampilkan keberadaan saya — untuk melihat status *Keb'daan p'badi* dan *Keb'daan umum*

Edit keberadaan saya — untuk mengubah status keberadaan Anda. Pilih *Ketersediaan saya*, *Pesan keberadaan saya*, *Logo keberadaan saya*, atau *Tunjukkan ke*.

Pandangan saya > Penonton skrg., Daftar pribadi, atau Daftar diblok

Pengaturan > Tjukkan kb'adaan skg dlm mod. siaga, Sinkronisasi dengan profil, Jenis sambungan, atau Pengaturan keberadaan

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda perlukan.

Informasi ini hanya dapat dilihat jika kontak dan jaringan Anda memperbolehkannya. Untuk melihat nama-nama langganan ini, gulir ke semua kontak atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*. Lihat "*Pengaturan*", hal. 34.

Untuk tersambung ke layanan keberadaan, pilih *Menu > Kontak > Keberadaan saya > Sambung ke lay. 'Keberadaan saya'*.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih **Menu** > *Kontak > Nama langganan*.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih **Tambah**. Jika tidak, pilih **Pilihan** > *Langganan*

baru. Daftar kontak akan muncul di layar.

3. Pilih kontak dari daftar, dan jika kontak tersebut memiliki identitas pengenalan, kontak tersebut akan ditambahkan ke daftar nama langganan.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat "*Mencari kontak*", hal. 30.

1. Pilih **Menu** > *Kontak > Nama langganan*.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar.

Informasi yang akan diberikan kepada orang lain ini dapat berisi teks dan beberapa simbol berikut:

 ,  , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak terlihat oleh orang lain, atau tidak tersedia.

 menunjukkan bahwa informasi keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Pilih **Rincian** untuk melihat rincian kontak yang dipilih; atau pilih **Pilihan** > *Langganan baru, Obrolan, Kirim pesan, Kirim kartu nama, atau Tidak langganan*.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti berlangganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak tersebut lalu **Rincian** > ID pengguna > **Pilihan** > *Tidak langganan* > **OK**.

Untuk berhenti langganan, gunakan menu **Nama langganan**.

Lihat "**Melihat nama langganan**", hal. 33.

Pengaturan

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* lalu dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai — untuk memilih kartu SIM atau memori telepon untuk kontak Anda. Pilih *Telepon dan SIM* untuk memanggil nama dan nomor dari kedua memori tersebut. Dalam hal ini, jika Anda menyimpan nama dan nomor, maka keduanya akan disimpan dalam memori telepon.

Tampilan kontak — untuk memilih bagaimana nama dan nomor telepon dalam kontak ditampilkan

Status memori — untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

Grup

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Grup* untuk menata nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup pemanggil dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

Panggilan melalui suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebut tag suara yang sudah ditambahkan ke nomor telepon. Kata apa saja, misalnya nama seseorang, dapat dijadikan tag suara. Jumlah tag suara yang dapat Anda buat dibatasi.

Sebelum menggunakan tag suara, perhatikan berikut ini:

- Tag suara tidak tergantung bahasa. Tag suara tergantung suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menambah dan mengatur tag suara

Menyimpan atau menyalin kontak ke memori telepon yang akan ditambah dengan tag suara. Tag suara juga dapat ditambahkan ke nama dalam kartu SIM Anda, namun jika Anda mengganti kartu SIM dengan yang baru, tag suara lama harus dihapus terlebih dahulu sebelum Anda dapat menambahkan yang baru.

1. Cari kontak yang hendak ditambahkan tag suara.
2. Pilih **Rincian**, gulir ke nomor telepon yang dimaksud, lalu pilih **Pilihan** > *Tbh kutipan suara*.
3. Pilih **Mulai**, kemudian ucapkan dengan jelas kata yang hendak direkam sebagai tag suara. Setelah merekam, telepon akan memutar rekaman tag tersebut.

 muncul di belakang nomor telepon dengan tag suara dalam *Kontak*.

Untuk memeriksa tag suara, pilih **Menu** > *Kontak* > *Kutipan suara*. Gulir ke kontak dengan tag suara yang dikehendaki, lalu pilih salah satu pilihan untuk mendengar, menghapus atau mengubah rekaman tag suara.

Membuat panggilan dengan tag suara

Jika telepon memiliki aplikasi yang sedang aktif yaitu mengirim atau menerima data menggunakan sambungan paket data, Anda harus mengakhiri aplikasi tersebut sebelum membuat panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pengecil volume. Terdengar nada singkat dan *Bicara sekarang* muncul di layar.
2. Ucapkan tag suara dengan jelas. Telepon akan memutar tag suara yang dikenal dan kemudian memanggil nomor telepon dari tag suara tersebut setelah 1,5 detik.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan suara.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan sebuah nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > *Kontak* > *Panggilan cepat*, lalu gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan.

Pilih *Pilih*, atau jika sudah ada nomor telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan** > *Ubah*. Pilih **Cari**, nama, lalu nomor yang akan ditetapkan. Jika fungsi *Panggilan cepat* tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga *Panggilan cepat* pada "*Panggilan*", hal. 40.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "*Panggilan cepat*", hal. 9.

■ Nomor info, layanan, dan pribadi

Pilih **Menu** > *Kontak* lalu dari beberapa fungsi berikut:

Nomor info – untuk memanggil nomor informasi operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor layanan – untuk memanggil nomor layanan dari operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor pribadi – untuk melihat nomor telepon yang ditetapkan ke kartu SIM Anda, jika nomor tersebut ada di kartu SIM Anda

8. Register



Telepon ini mencatat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan keluar yang dikenal, serta perkiraan lama panggilan Anda. Pilih **Menu** > *Log*.

Telepon akan mencatat panggilan jika fitur ini diaktifkan, dalam jangkauan layanan jaringan, dan jaringan mendukung fungsi tersebut.

■ Daftar panggilan terakhir

Jika Anda memilih **Pilihan** dalam menu *Pgln. tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, *Panggilan keluar* atau *Penerima pesan*, Anda dapat melihat waktu panggilan, mengedit, melihat, atau memanggil nomor telepon yang terdaftar, menambahkannya ke memori; atau menghapusnya dari daftar. Anda juga dapat mengirim pesan teks. Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, pilih **Menu** > *Log* > *Hapus daftar log*.

■ Penghitung dan timer



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Beberapa penghitung waktu, termasuk timer masa pakai, mungkin diatur ulang saat perbaikan atau peningkatan perangkat lunak.

Pilih **Menu** > *Log* > *Lamanya bicara*, *Penghitung paket data*, atau *Timer samb. paket data* untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai set pengaturan yang disebut profil. Anda dapat menyesuaikan nada telepon untuk berbagai kegiatan dan lingkungan menggunakan profil ini.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Profil*.

Gulir ke salah satu profil, kemudian pilihlah.

Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih *Aktifkan*.

Untuk mengaktifkan profil dalam jangka waktu tertentu sampai 24 jam, pilih *Jangka waktu*, kemudian atur waktu habis dari pengaturan profil tersebut. Bila waktu yang ditentukan untuk profil habis, maka profil sebelumnya yang tidak dibatasi waktunya akan menjadi aktif.

Untuk menyesuaikan profil sesuai keinginan Anda, pilih *Personalisasi*.

Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buatlah perubahan tersebut.

Untuk mengubah informasi tentang status keberadaan Anda, pilih *Keberadaan saya* > *Ketersediaan saya* atau *Pesan keberadaan saya*. Menu *Keberadaan saya* tersedia jika Anda mengatur *Sinkronisasi dengan profil* ke *Aktif*. Lihat "*Keberadaan saya*", hal. 32.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna dan nada dering.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema* lalu dari pilihan berikut:

Pilih tema – untuk mengatur tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam *Galeri* terbuka. Buka folder *Tema*, lalu pilih salah satu tema.

Download tema – untuk membuka daftar penghubung (link) untuk men-download berbagai pilihan tema. Lihat "*Men-download file*", hal. 72.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada*. Memilih dan mengubah *Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Pengaturan push to talk*, *Nada tanda pesan*, *Nada tanda pesan cepat*, *Nada tombol*, dan *Nada peringatan*.

Anda dapat menemukan pengaturan yang sama pada menu *Profil*.

Lihat "*Profil*", hal. 38.

Jika Anda memilih level nada tertinggi, nada dering akan mencapai level tertinggi setelah beberapa detik.

Untuk mengatur telepon hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon dalam grup penelepon tertentu, pilih *Dering untuk*. Gulir ke grup penelepon yang diinginkan atau *Semua pgl.*, lalu pilih **Tandai**.

■ Cara pintas saya

Dengan cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses cepat berbagai fungsi telepon yang sering digunakan. Untuk mengatur cara pintas, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* dan dari pilihan berikut:

Tombol pilihan kanan — untuk memilih sebuah fungsi dari daftar ke tombol pilihan kanan. Lihat juga "**Modus siaga**", hal. 6. Menu ini mungkin tidak akan ditampilkan, tergantung pada operator selular.

Tombol navigasi — untuk memilih fungsi cara pintas ke tombol navigasi. Gulir ke tombol yang diinginkan, pilih **Ubah** lalu sebuah fungsi dari daftar. Untuk menghapus fungsi cara pintas dari tombol, pilih (*kosong*). Untuk menetapkan kembali sebuah fungsi ke tombol tertentu, pilih **Pilih**. Menu ini mungkin tidak akan ditampilkan, tergantung pada operator selular.

Perintah suara — untuk mengaktifkan fungsi telepon dengan mengucapkan

tag suara. Pilih salah satu folder, gulir ke fungsi tertentu yang akan ditambah dengan tag suara, lalu pilih **Tambah**.  menunjukkan tag suara. Untuk mengaktifkan perintah suara, lihat "**Membuat panggilan dengan tag suara**", hal. 35.

■ Tampilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* lalu dari beberapa pilihan berikut:

Wallpaper — untuk menambahkan gambar latar pada layar dalam modus siaga. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*. Pilih *Pilih wallpaper* untuk memilih gambar dari *Galeri* atau *Pilih p'gkat slide* dan salah satu folder dalam *Galeri* untuk menggunakan gambar dalam folder tersebut sebagai perangkat slide. Untuk men-download gambar lain untuk wallpaper, pilih *Download grafis*.

Screen saver > *Aktif* — untuk mengaktifkan screen saver untuk tampilan utama. Untuk mengatur jangka waktu setelah mana screen saver diaktifkan, pilih *Waktu habis*. Untuk memilih gambar untuk screen saver, pilih *Foto* lalu salah satu foto atau gambar dari *Galeri*. Pilih *Perangkat slide* dan salah satu folder dalam *Galeri* untuk menggunakan gambar dalam folder tersebut sebagai perangkat slide. Untuk men-download

gambar lain sebagai screen saver, pilih *Download grafis*.

Penghemat daya > Aktif – untuk menghemat daya baterai. Jam digital ditampilkan bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan selama waktu tertentu.

Skema warna – untuk mengubah warna latar belakang menu dan baris sinyal dan baterai

Warna font modus siaga – untuk memilih warna teks pada tampilan dalam modus siaga.

Logo operator – untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Menu ini redup, jika Anda belum menyimpan logo operator. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu, zona waktu, dan tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam, Tanggal**, atau **Pembaruan tgl. & waktu otomatis** (layanan jaringan).

Ketika bepergian ke zona waktu lain, pilih **Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam > Zona waktu** dan perbedaan zona waktu tempat Anda berada dibandingkan Jam Dunia (GMT

atau Kordinat Waktu Universal (UTC). Waktu dan tanggal diatur sesuai dengan zona waktu tersebut dan memungkinkan ponsel Anda untuk menampilkan waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima dengan benar. Misalnya, GMT -5 menunjukkan zona waktu untuk New York (A.S.), 5 jam di sebelah barat Greenwich/London (Inggris).

Untuk India (New Delhi) gunakan GMT +5,5, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam gunakan GMT +7, untuk Singapura/Malaysia/Filipina gunakan GMT +8, untuk Australia gunakan (Sydney) GMT +10, dan untuk Selandia Baru gunakan GMT +12.

■ Panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan** lalu dari pilihan berikut:

Kontrol volume otomatis – untuk mengatur ponsel agar secara otomatis mengatur volume keluaran sesuai dengan suara latar belakang

Pengalihan panggilan (layanan jaringan) – untuk mengalihkan panggilan masuk Anda. Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan, jika ada fungsi pembatasan panggilan yang diaktifkan. Lihat *Pembatasan panggilan* pada "Pengamanan", hal. 45.

Tombol penjawab bebas > Aktif – untuk menjawab panggilan, tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya dan pilihan kiri dan kanan

Panggil ulang otomatis > Aktif – untuk mengatur telepon agar membuat hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Panggilan cepat > Aktif – untuk mengaktifkan panggilan cepat. Untuk mengatur panggilan cepat, lihat “**Panggilan cepat**”, hal. 36. Untuk memanggil, tekan terus tombol angka yang terkait.

Panggilan tunggu > Aktifkan – untuk mengatur jaringan agar memberitahu panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat “**Panggilan tunggu**”, hal. 10.

Ringkasan panggilan > Aktif – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah masing-masing panggilan

Kirim identitas pemanggil saya (layanan jaringan) > **Ditetapkan oleh jar., Ya**, atau **Tidak**

Saluran untuk panggilan keluar (layanan jaringan) – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 untuk membuat panggilan, jika didukung kartu SIM

■ Telepon

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon** lalu dari pilihan berikut:

Bahasa telepon – untuk mengatur bahasa tampilan dan tulisan

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan digunakan untuk **Galeri**, **Olahpesan**, dan **Aplikasi**

Pengaman tombol otomatis – untuk mengatur tombol telepon agar mengunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fungsi telepon yang digunakan. Pilih **Aktif**, kemudian atur waktunya dari 5 detik sampai 60 menit.

Kunci keamanan tombol – untuk mengatur telepon ini agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol. Masukkan kode pengaman, lalu pilih **Aktif**.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Tampilan info sel > Aktif – untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).

Pesan pembuka – untuk menulis pesan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon diaktifkan

Pilihan operator > Otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Dengan **Manual**, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan lokal Anda.

Konfirmasi layanan SIM – lihat "**Layanan SIM**", hal. 77

Pengaktifan teks bantuan – untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka – untuk memilih apakah telepon akan memutar nada pembuka saat diaktifkan

■ Konektivitas

Anda dapat menghubungkan ponsel Anda ke perangkat yang kompatibel dengan menggunakan sambungan inframerah. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up paket data.

Inframerah

Data dapat dikirim atau diterima ke atau dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (misalnya komputer) melalui port inframerah (IR) telepon Anda. Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA.

Jangan arahkan sorotan IR (inframerah) ke mata atau membiarkannya mengganggu perangkat IR lainnya. Perangkat inframerah adalah produk laser Kelas 1.

Saat mengirim atau menerima data, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima tersebut sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Untuk mengaktifkan port IR ponsel Anda agar menerima data menggunakan IR, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Inframerah**.

Untuk menonaktifkan sambungan IR, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Inframerah**. Jika telepon menampilkan **Nonaktifkan inframerah?**, pilih **Ya**.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 2 menit setelah pengaktifan port inframerah, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

Indikator sambungan inframerah

Bila  muncul terus menerus, maka sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.

Bila **▶** berkedip, telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

Data paket (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS), paket data, adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon selular digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis-Internet Protocol (IP). Layanan ini memungkinkan akses data nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Aplikasi yang mungkin menggunakan paket data adalah MMS, sesi browsing, e-mail, SyncML jarak jauh, aplikasi Java untuk download, push to talk, olahpesan cepat, dan sambungan dial-up PC.

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Paket data* > *Sambungan paket data*.

Pilih *Jika diperlukan* untuk mengatur agar sambungan paket data dibuat apabila ada aplikasi yang memerlukannya. Sambungan akan diakhiri bila aplikasi tersebut ditutup.

Pilih *Selalu online* untuk mengatur telepon agar menyambung ke jaringan paket data secara otomatis bila ponsel diaktifkan.

G menunjukkan sambungan paket data.

Pengaturan modem

Anda dapat menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel melalui sambungan IR atau kabel data (CA-42), dan menggunakan ponsel sebagai modem yang memungkinkan konektivitas paket data dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan dari PC, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Paket data* > *Pengaturan paket data* > *Jalur akses aktif*, aktifkan jalur akses yang akan digunakan, lalu pilih *Edit jalur akses aktif*. Pilih *Alias untuk jalur akses*, kemudian masukkan nama panggilan untuk jalur akses yang dipilih. Pilih *Jalur akses paket data*, lalu masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan EGPRS.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up (nama jalur akses) pada PC Anda menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "**Nokia PC Suite**", hal. 78. Jika pengaturan telah dibuat pada PC dan telepon Anda, pengaturan pada PC yang akan digunakan.

■ Fitur tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dihubungkan atau sudah terhubung dengan fitur tambahan selular yang kompatibel.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Fitur tambahan**. Anda dapat memilih menu fitur tambahan jika fitur tambahan yang sesuai dipasang, atau sudah terpasang, ke telepon ini. Tergantung fitur tambahan, pilih dari beberapa pilihan berikut:

Profil default — untuk memilih profil yang akan aktif secara otomatis bila Anda memasang fitur tambahan yang dipilih.

Jawab otomatis — untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, fitur jawab otomatis menjadi tidak aktif.

Lampu — untuk mengatur lampu agar tetap **Aktif**. Pilih **Otomatis** untuk menyalakan lampu selama 15 detik setelah tombol ditekan.

Telepon teks > **Pakai telepon teks** > **Aktif** — untuk menggunakan pengaturan telepon teks bukan headset atau loopset

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu agar berfungsi dengan benar.

Layanan tersebut adalah browser, olahpesan multimedia, sinkronisasi remote server Internet, keberadaan, dan aplikasi e-mail. Dapatkan pengaturan untuk kartu SIM Anda, dari operator selular sebagai pesan konfigurasi, atau masukkan pengaturan pribadi Anda secara manual. Anda dapat menyimpan pengaturan konfigurasi sampai 20 operator telepon pada telepon dan mengaturnya dengan menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari operator selular, lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**", hal. xi.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

Pengaturan konfi-gurasi default — untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam ponsel ini. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi yang pengaturan konfigurasinya didukung oleh operator selular. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan** > **Tpkn.sbg**

default. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih *Hapus*.

Aktifkan default di semua aplikasi — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar untuk aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan — untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih

Pilihan > *Rincian* untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses packet data atau nomor dial-up GSM.

Samb ke d'kungan penyedia layanan — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda

Pengaturan konfigurasi pribadi — untuk menambahkan account pribadi baru ke berbagai layanan secara manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tbh baru**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah baru*. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan akan berbeda-beda menurut jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus* atau *Aktifkan*.

■ Pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu dan panggilan tertentu), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram di dalam perangkat ini.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* lalu dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN — untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN atau UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan (layanan jaringan) — untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda. Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.

Grup tertentu (layanan jaringan) — untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda

Tingkat keamanan > Telepon – ponsel akan meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM yang baru dimasukkan. Pilih *Memori*, dan ponsel akan meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang dipakai.

Kode akses – untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas

Kode sedang dipakai – untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN yang diaktifkan

Permintaan kode PIN2 – untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan apabila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai semula, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke p'turan pbk.* Masukkan kode pengaman. Data yang sudah Anda masukkan atau download tidak akan dihapus, misalnya, nama dan nomor telepon yang disimpan dalam *Kontak*.

10. Menu operator

Menu ini memungkinkan Anda mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Nama dan simbol akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Jika menu ini tidak ditampilkan, maka urutan nomor menu akan berubah dengan sendirinya.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kotak masuk layanan](#)", hal. 72.

11. Galeri



Dalam menu ini Anda dapat mengatur gambar, foto, rekaman, klip video, tema dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol aktivasi untuk melindungi materi yang diperoleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan aktivasi tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

File yang disimpan dalam *Galeri* menggunakan memori dengan kapasitas sekitar 3 MB.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia pada folder, pilih salah satu folder lalu **Pilihan**.

Untuk melihat daftar file dalam suatu folder, pilih salah satu folder lalu **Buka**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia untuk suatu file, pilih file tersebut lalu **Pilihan**.

12. Media



Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

■ Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera ponsel. Kamera ini akan menghasilkan gambar dalam format JPEG dan klip video dalam format 3GP.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, dan privasi dan hak hukum orang lain.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan gambar 640 x 480 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampak berbeda.

Mengambil foto

Untuk mengambil foto, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Ambil**. Telepon akan menyimpan foto dalam **Galeri** > **Foto**. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Kirim**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

Merekam klip video

Pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**.

Untuk memilih modus video, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih **Pilihan** > **Video**; untuk mulai merekam, pilih **Rekam**. Untuk berhenti merekam sementara, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan merekam, pilih **Trskan..**

Untuk berhenti merekam, pilih **B'henti**. Ponsel menyimpan rekaman dalam **Galeri** > **Klip video**. Untuk melihat pilihan yang ada, pilih **Pilihan**.

■ Radio

Penerimaan radio FM tergantung antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau fitur tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

Untuk mengubah volume, tekan tombol volume.

Menyimpan stasiun radio

1. Untuk memulai pencarian stasiun, tekan terus ◀ atau ▶. Untuk mengubah frekuensi radio dalam satuan 0,05 MHz, tekan sebentar ◀ atau ▶.
2. Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori 1 sampai 9, tekan terus tombol angka terkait. Untuk menyimpan stasiun di lokasi memori dari 10 sampai 20, tekan sebentar 1 atau 2, kemudian tekan terus tombol angka yang dikehendaki dari 0 sampai 9.

3. Masukkan nama stasiun, lalu pilih **OK**.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk bergulir ke stasiun yang diinginkan, pilih ▲ atau ▼ atau tekan tombol headset. Untuk memilih lokasi stasiun radio, tekan sebentar tombol angka yang terkait.

Pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

Nonaktifkan — untuk menonaktifkan radio

Simpan stasiun — untuk menyimpan stasiun baru, dan memasukkan nama stasiun

Stasiun — untuk memilih daftar stasiun yang tersimpan. Untuk menghapus atau mengganti nama stasiun, gulir ke stasiun yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus stasiun** atau **Ubah nama**.

Output mono atau **Output stereo** — untuk mendengarkan radio dengan suara mono atau stereo.

Loudspeaker atau **Headset** — untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker (atau headset).

Biarkan headset selalu terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Tetapkan frek. — untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki

Anda dapat menjawab panggilan masuk seperti biasa saat mendengarkan radio. Volume radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan packet data atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, sambungan tersebut mungkin terganggu oleh radio.

■ Perekam

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif hingga 5 menit. Waktu perekaman sebenarnya tergantung ruang memori yang tersedia.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan paket data sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**.

Untuk menggunakan tombol grafis,  ,  , atau  , pada tampilan, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, lalu pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih  . Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar

bunyi 'bip' halus setiap sekitar 5 detik. Saat merekam, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda.

3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih  . Rekaman disimpan dalam **Galeri** > **Rekaman**.
4. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan** > **Ptr. rekaman akhir**.
5. Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan pesan multimedia atau pesan audio atau IR, pilih **Pilihan** > **Krm rekaman akhir**.

Daftar rekaman

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam** > **Pilihan** > **Daftar rekaman**. Daftar folder dalam **Galeri** muncul di layar. Buka **Rekaman** untuk melihat daftar rekaman. Pilih **Pilihan** untuk memilih pilihan file dalam **Galeri**. Lihat "**Galeri**", hal. 48.

13. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Jam alarm*.

Untuk mengatur alarm, pilih *Waktu alarm*, lalu masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih *Aktif*. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda, pilih *Ulangi alarm*.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur stasiun radio sebagai nada alarm, pilih *Nada alarm*. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke ponsel. Ponsel akan menggunakan stasiun terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, dan alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan ponsel, nada alarm standar menggantikan radio tersebut.

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih *Batas waktu tunda*.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, lalu mengedipkan *Alarm!* kemudian waktu saat ini muncul di layar, sekalipun telepon Anda dalam keadaan nonaktif. Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu yang ditetapkan, setelah itu berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan diaktifkan secara otomatis dan membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **B'henti**, maka perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari tersebut, pilih **Lihat**. Untuk melihat satu minggu, pilih **Pilihan** > *Tampilan minggu*. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus semua cat.*

Pilihan lain untuk tampilan hari mungkin termasuk *Buat catatan*, *Hapus*, *Edit*, *Pindahkan*, atau *Ulangi* catatan; *Salin* catatan ke hari lain; *Kirim catatan* sebagai pesan teks, pesan multimedia, dengan IR, atau kalender telepon lain yang kompatibel. Dalam *Pengaturan* Anda dapat mengubah pengaturan tanggal dan waktu. Pada *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur ponsel agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Gulir ke tanggal yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Buat catatan* lalu salah satu jenis catatan berikut:

 *Rapat*,  *Panggil*,  *Ulang tahun*,  *Memo* atau  *Pengingat*.

Alarm catatan

Ponsel akan menampilkan catatan, dan jika diatur, membunyikan nada. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, untuk memanggil nomor yang ditampilkan, tekan tombol panggilan. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm selama kurang lebih 10 menit, pilih **Tunda**. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan untuk tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tbh. cat.**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah*. Tulis catatan tersebut, lalu pilih **Simpan**. Pilih prioritas, tenggat waktu, dan jenis alarm untuk catatan tersebut.

Untuk melihat salah satu catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai telah selesai. Anda dapat menyusun catatan menurut prioritas atau tenggat waktu,

mengirim catatan ke telepon lain menggunakan pesan teks, pesan multimedia, atau inframerah; menyimpan catatan sebagai catatan kalender; atau mengakses kalender. Saat melihat catatan, Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan atau menandainya sebagai catatan yang sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menggunakan aplikasi ini untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tbh. cat.**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lainnya termasuk menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel menggunakan pesan teks, pesan multimedia, atau IR.

■ Sinkronisasi

Sinkronisasi memungkinkan Anda menyimpan data kalender dan *Kontak* di server Internet jauh (layanan jaringan) atau pada PC yang kompatibel. Jika data sudah disimpan dalam server Internet jarak jauh, untuk menyinkronkan ponsel Anda, jalankan sinkronisasi dari ponsel Anda. Anda juga dapat menyinkronkan data kontak telepon, kalender dan catatan untuk menyesuaikan dengan data pada PC Anda yang kompatibel, dengan memulai sinkronisasi dari PC. Data kontak pada kartu SIM Anda tidak disinkronkan.

Menjawab panggilan masuk saat sinkronisasi berlangsung akan mengakhiri sinkronisasi dan Anda harus mengulanginya kembali.

Sinkronisasi server

Sebelum proses sinkronisasi dilakukan dari telepon, Anda harus melakukan hal berikut:

- Berlangganan ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi terperinci, hubungi operator selular Anda.
- Ambil pengaturan sinkronisasi dari operator selular Anda. Lihat "**Pengaturan sinkronisasi**", hal. 55.

Untuk memulai sinkronisasi dari telepon Anda, lakukan berikut ini:

1. Pilih pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi. Lihat "[Pengaturan sinkronisasi](#)", hal. 55.
2. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Sinkronisasi* > *Sinkronisasi server* > *Data yang akan disinkron.* Tandai data yang akan disinkronisasi.
3. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Sinkronisasi* > *Sinkronisasi server* > *Sinkronisasi.* Data yang ditandai dalam perangkat yang aktif akan disinkronisasikan setelah konfirmasi.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit sampai selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Pengaturan sinkronisasi

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Untuk membuat pengaturan konfigurasi, lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 44.

1. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Sinkronisasi* > *Sinkronisasi server* > *Pengaturan sinkronisasi* lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi— Hanya konfigurasi yang mendukung layanan sinkronisasi yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk sinkronisasi.

Account— Pilih account layanan sinkronisasi yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

2. Pilih *Pengaturan PC sinkronis* untuk memasukkan pengaturan sinkronisasi yang diberitahukan server. Tetapkan *Nama pengguna* dan *Sandi*.

Nama pengguna dan sandi harus sama seperti yang terdapat dalam telepon dan PC Anda.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Untuk menyinkronkan *Kontak*, *Kalender*, dan *Catatan* dari komputer PC yang kompatibel, gunakan sambungan IR, atau kabel data. Perangkat lunak Nokia PC Suite dari ponsel Anda juga harus terinstal pada PC. Jalankan sinkronisasi dari PC menggunakan Nokia PC Suite.

■ Kalkulator

Kalkulator telepon Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalkulator**.

Bila karakter 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan # untuk titik desimal. Pilih **Pilihan** > **Tambah**, **Kurang**, **Kali**, **Bagi**, **Kuadrat**, **Akar**, atau **Ubah tanda**. Masukkan angka kedua, bila perlu. Untuk menjumlah, pilih **Hasil**. Ulangi urutan langkah ini sebanyak yang diperlukan. Untuk memulai perhitungan baru, tekan terus **Hapus**.

Untuk mengkonversi mata uang, pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalkulator**. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, tekan **Pilihan** > **Kurs**. Pilih salah satu pilihan yang muncul. Masukkan kurs nilai tukar, tekan tombol # untuk titik desimal, lalu pilih **OK**. Kurs nilai tukar akan tersimpan dalam memori sampai Anda menggantinya dengan yang lain. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan** > **Dalam lokal** atau **Dalam asing**.

■ Stopwatch

Untuk menghitung waktu, mencatat waktu antara, atau waktu putaran, gunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi telepon lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** lalu dari pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**. Pilih **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu berikutnya. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **B'henti**. Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**. Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan** > **Mulai**. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur kembali waktu tanpa menyimpannya, pilih **Atur ulang**. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Lanjut – untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang.

Lihat waktu atau *Hapus waktu* – untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan.

berhenti secara otomatis dalam waktu 60 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk memulai ulang timer mundur, pilih **Ulangi**.

■ Penghitung waktu mundur

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Timer*.

Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit dan detik, kemudian pilih **OK**. Jika diinginkan, tulis teks catatan Anda sendiri yang ditampilkan saat waktunya habis. Untuk memulai penghitung waktu mundur, pilih *Mulai*. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih *Ubah waktu*. Untuk menghentikan timer, pilih *Hentikan timer*.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan jika sudah diatur atau *Penghitung waktu mundur habis*. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol apa saja. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan

14. Aplikasi



■ Permainan

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan.

Untuk menjalankan permainan, pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Permainan*. Gulir ke permainan yang diinginkan, lalu pilih **Buka**.

Untuk pilihan yang berhubungan dengan suatu permainan, lihat "Pilihan aplikasi lainnya", hal. 58.

Men-download permainan



Penting: Instal dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *Download* > *Dnload permainan*.

Daftar penanda yang tersedia akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* untuk membuka daftar penanda dalam menu *Web*. Lihat "Penanda", hal. 71.

Pengaturan permainan

Untuk mengatur suara, cahaya, dan getaran untuk permainan dan aplikasi, pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *P'aturan aplikasi*.

■ Koleksi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa aplikasi Java yang khusus dirancang untuk telepon Nokia ini.

Untuk menjalankan suatu aplikasi, pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Koleksi*. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Pilihan aplikasi lainnya

Hapus – untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi dari telepon

Rincian – untuk melihat informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi – untuk memeriksa versi baru suatu aplikasi yang tersedia untuk di-download dari *Web* (layanan jaringan)

Akses aplikasi – untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Ditampilkan berbagai kategori pada layar.

Pilih dalam setiap kategori, jika tersedia, salah satu izin berikut:

Tanya selalu untuk mengatur agar ponsel selalu meminta akses jaringan, *Tanya hy. sekali* untuk mengatur agar ponsel hanya meminta saat pertama kali mengakses jaringan, *Selalu p'bolehkan* untuk memperbolehkan

akses jaringan, atau *Tidak diizinkan* untuk melarang akses jaringan.

Halaman situs — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung oleh jaringan. Hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Instal dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat men-download aplikasi Java baru dengan berbagai cara.

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *Download* > *Download aplikasi*. Daftar penanda yang tersedia akan muncul di layar. Pilih *Penunjuk lain* untuk membuka daftar penanda dalam menu *Web*. Pilih penanda yang sesuai untuk menyambung ke halaman yang dikehendaki. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.

Pilih **Menu** > *Web* > *Download*.

Download aplikasi atau permainan yang sesuai. Lihat "*Men-download file*", hal. 72.

Menggunakan fungsi download permainan. Lihat "*Men-download permainan*", hal. 58.

Gunakan Nokia Application Installer pada PC Suite untuk men-download aplikasi ke ponsel Anda.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau merekomendasikan situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

15. Push to talk



Push to talk (PTT) melalui selular adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GSM/GPRS (layanan jaringan). PTT memberikan komunikasi suara langsung. Untuk menyambungkan, tekan terus tombol pengeras volume (PTT).

Anda dapat menggunakan PTT untuk berkomunikasi dengan satu orang atau satu grup melalui perangkat yang kompatibel. Bila panggilan Anda sudah tersambung, orang atau grup yang dipanggil tidak perlu menjawab telepon. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah menerima panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda. Layanan roaming mungkin akan lebih terbatas daripada untuk panggilan biasa.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan PTT, Anda harus menetapkan pengaturan layanan PTT yang

diperlukan. Lihat "[Pengaturan PTT](#)", hal. 67.

Ketika Anda tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Layanan PTT tidak tersambung ke komunikasi suara biasa; karena itu banyak layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya, kotak pos suara) tidak tersedia untuk komunikasi PTT melalui selular.

■ Menu push to talk

Pilih **Menu** > *Push to talk*.

Untuk menyambung atau mengakhiri sambungan dari layanan PTT, pilih *Aktifkan PTT* atau *Nonaktifkan PTT*.

Untuk melihat permintaan panggil balik yang diterima, pilih *Kt masuk pgl ulang*.

Untuk melihat daftar saluran PTT, pilih *Daftar saluran*.

Untuk melihat daftar kontak yang sudah ditambahkan ke alamat PTT yang diterima dari operator selular, pilih *Daftar kontak*.

Untuk menambahkan saluran PTT baru ke telepon, pilih *Tambah saluran*.

Untuk membuat pengaturan PTT yang akan digunakan, pilih *Pengaturan PTT*.

Untuk menetapkan pengaturan yang diperlukan untuk sambungan PTT, pilih *Pengaturan konfigurasi*.

Untuk membuka browser dan menyambung ke portal jaringan PTT yang disediakan oleh operator selular, pilih *Web*.

■ Membuat dan mengakhiri sambungan PTT

Untuk menyambung ke layanan PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Aktifkan PTT*.  menunjukkan sambungan PTT.  menunjukkan bahwa layanan tidak tersedia untuk sementara. Telepon ini akan secara otomatis mencoba untuk menyambung kembali ke layanan tersebut hingga Anda mengakhiri sambungan ke layanan PTT. Jika sudah menambahkan saluran ke telepon ini, Anda akan secara otomatis bergabung ke saluran aktif (*Standar* atau *Dengar*), kemudian nama saluran standar akan muncul di layar dalam modus siaga.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan PTT, pilih *Nonaktifkan PTT*.

■ Membuat dan menerima panggilan PTT

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada* > *Pengaturan push to talk* untuk mengatur telepon agar menggunakan loudspeaker atau headset untuk komunikasi PTT.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Saat tersambung ke layanan PTT, Anda dapat membuat atau menerima panggilan dial-out, panggilan saluran atau panggilan satu-ke-satu. Panggilan satu-ke-satu adalah panggilan yang Anda buat hanya ke satu orang.

Membuat panggilan dial-out PTT

Untuk membuat panggilan dial-out PTT Anda dapat memilih beberapa kontak PTT dari daftar kontak. Para penerima menerima panggilan masuk dan perlu menerima panggilan tersebut untuk berpartisipasi. Panggilan dial-out akan membuat saluran sementara, dan peserta hanya bergabung dalam grup ini selama panggilan berlangsung.

Setelah panggilan berakhir, saluran dial-out sementara akan dihapus.

Pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak*, lalu tandai kontak yang diinginkan untuk panggilan dial-out.

Ikon di belakang kontak dalam daftar menunjukkan status login yang aktif:

, , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut tersedia, tidak

tersedia, atau tidak diketahui,  menunjukkan bahwa status login tidak tersedia. Status login hanya tersedia untuk kontak langganan.

Untuk mengubah kontak langganan, pilih **Pilihan** lalu dari pilihan daftar kontak yang tersedia *L'ganan kontak* atau *Tdk langg kontak*, atau jika ada satu atau lebih kontak sudah ditandai, *L'ganan ditandai* atau *Tdk langg b'tanda*.

Tekan sebentar tombol pengeras volume (PTT) untuk memulai panggilan dial-out. Kontak yang ditandai akan dipanggil oleh layanan PTT, dan kontak yang bergabung akan ditampilkan pada layar. Tekan kembali tombol pengeras volume (PTT) untuk berbicara dengan kontak yang bergabung.

Lepaskan tombol pengeras volume (PTT) untuk mendengar tanggapan.

Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan dial-out.

Membuat panggilan saluran

Untuk membuat panggilan ke saluran standar, tekan terus tombol pengeras volume (PTT). Nada yang terdengar menunjukkan bahwa akses sudah diberikan, kemudian telepon akan menampilkan nama panggilan Anda dan nama saluran.

Untuk membuat panggilan ke saluran non-standar, pilih *Daftar saluran* dalam menu PTT, gulir ke saluran yang diinginkan, lalu tekan terus tombol pengeras volume (PTT).

Tekan terus tombol pengeras volume (PTT) selama Anda berbicara, dan pegang telepon di depan Anda agar Anda dapat melihat layar. Setelah Anda selesai berbicara, lepaskan tombol pengeras volume (PTT).

Layanan untuk komunikasi ini diberikan kepada yang datang terlebih dahulu. Bila ada yang menghentikan pembicaraan, maka orang pertama yang menekan tombol pengeras volume (PTT) dapat berbicara berikutnya.

Membuat panggilan satu-ke-satu

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar kontak yang sudah ditambah dengan alamat PTT, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan terus tombol pengeras volume (PTT).

Anda juga dapat memilih kontak dari daftar *Kontak*.

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar saluran PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Pilihan** > *Anggota aktif*, gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu tekan tombol pengeras volume (PTT).

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar permintaan panggilan balik yang Anda terima, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke nama panggilan yang dikehendaki, lalu tekan terus tombol pengeras volume (PTT).

Menerima panggilan PTT

Sebuah nada pendek akan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk saluran dan satu-ke-satu. Bila menerima panggilan saluran, maka nama saluran dan nama panggilan pemanggil akan muncul di layar. Bila menerima panggilan satu-ke-satu dari pemanggil yang informasinya sudah Anda simpan dalam *Kontak*, maka nama yang

disimpan tersebut akan muncul di layar apabila dikenali; jika tidak dikenali, maka hanya nama panggilan yang akan ditampilkan.

Anda dapat menerima atau menolak panggilan satu-ke-satu yang masuk jika telepon sudah diatur untuk terlebih dahulu memberitahukan tentang panggilan satu-ke-satu ini.

Jika Anda menekan tombol pengeras volume (PTT) untuk mencoba menjawab ke salah satu saluran saat anggota lain sedang berbicara, maka Anda akan mendengar nada antri dan *Mengantri* muncul di layar selama Anda menekan tombol pengeras volume (PTT). Tekan terus tombol pengeras volume (PTT), lalu tunggu sampai orang lain selesai, setelah itu Anda dapat berbicara.

■ Permintaan panggil ulang

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil balik Anda.

Bila seseorang mengirim permintaan panggil balik ke Anda, *Permintaan panggil ulang diterima* akan muncul di layar dalam modus siaga. Bila Anda menerima permintaan panggil balik dari seseorang yang tidak terdapat dalam daftar kontak Anda,

nama tersebut dapat Anda simpan dalam *Kontak*.

Mengirim permintaan panggil balik

Anda dapat mengirim permintaan panggil balik dengan cara berikut:

- Untuk mengirim permintaan panggil balik dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke salah satu kontak, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggil balik dari *Kontak*, cari kontak yang dikehendaki, pilih **Rincian**, gulir ke alamat push to talk, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan balik dari daftar saluran dalam menu PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** > *Anggota aktif*, gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggil balik dari daftar permintaan panggil balik pada menu *Push to talk*, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke salah satu kontak, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Menjawab permintaan panggil balik

1. Untuk membuka *Kt masuk pgl ulang*, pilih **Lihat**. Daftar nama panggilan dari orang yang mengirimkan permintaan panggil balik kepada Anda ditampilkan.
2. Untuk membuat panggilan satu-ke-satu, tekan terus tombol pengeras volume (PTT).
3. Untuk mengirim permintaan panggil balik ke pengirim, pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*. Untuk menghapus permintaan tersebut, pilih **Hapus**.

Menyimpan informasi pengirim permintaan panggil balik

1. Untuk membuka *Kt masuk pgl ulang*, pilih **Lihat**. Daftar nama panggilan dari orang yang mengirimkan permintaan panggil balik kepada Anda ditampilkan.
2. Untuk melihat alamat PTT pengirim, pilih **Pilihan** > *Lihat alamat PTT*. Untuk menyimpan kontak baru atau menambahkan alamat PTT ke salah satu kontak, pilih **Pilihan** > *Simpan sebagai* atau *Tbh. ke kontak*.

■ Menambahkan kontak satu-ke-satu

Anda dapat menyimpan nama orang yang sering Anda hubungi untuk membuat panggilan satu-ke-satu dalam cara sebagai berikut.

- Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > *Tambah rincian* > *Alamat PTT*.
- Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak* > **Pilihan** > *Tambah kontak*.
- Untuk menambahkan salah satu kontak dari daftar saluran, sambung ke layanan PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Pilihan** > *Anggota aktif*. Gulir ke anggota yang informasi kontakannya akan Anda simpan, lalu pilih **Pilihan**. Untuk menambahkan kontak baru, pilih *Simpan sebagai*. Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, pilih *Tbh. ke kontak*.

■ Membuat dan mengatur saluran

Bila Anda memanggil saluran, semua anggota yang tergabung dalam saluran tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Setiap anggota dalam saluran dikenali dari nama panggilan yang ditampilkan sebagai identifikasi pemanggil. Anggota saluran dapat memilih nama panggilan masing-masing di setiap saluran.

Saluran didaftarkan dengan alamat URL. Seorang pengguna akan mendaftarkan URL saluran dalam jaringan dengan bergabung dalam sesi saluran tersebut untuk pertama kalinya.

Tersedia tiga jenis saluran PTT:

- Saluran yang ditetapkan adalah saluran tertentu yang hanya memperbolehkan peserta tertentu yang telah ditetapkan oleh operator selular untuk bergabung.
- Saluran ad hoc adalah saluran yang dapat dibuat oleh pengguna. Anda dapat membuat saluran sendiri, kemudian mengundang anggota ke saluran tersebut.

- Saluran pro ad hoc adalah saluran yang dapat Anda buat dari anggota dalam saluran yang ditetapkan. Misalnya, suatu bisnis dapat memiliki saluran tertentu dan saluran terpisah yang dibuat untuk fungsi bisnis tertentu.

Menambah saluran

Pilih **Menu** > *Push to talk* > *Tambah saluran*. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

1. *Terbimbing* – untuk menambah saluran baru. Untuk mengatur tingkat keamanan saluran tersebut, pilih *Saluran umum* atau *Saluran pribadi*. Jika Anda memilih *Saluran pribadi*, ponsel akan secara otomatis membuat bagian acak ke alamat saluran yang tidak dapat dilihat oleh anggota saat mereka menerima undangan ke saluran tersebut. Hanya orang yang membuat saluran pribadi yang dapat mengundang anggota lain ke saluran tersebut. Masukkan nama untuk saluran tersebut. Pilih *Standar*, *Dengar* atau *Tidak aktif*. Ponsel menunjukkan bahwa saluran tersebut sudah disimpan dan statusnya *Standar* dan *Dengar* adalah saluran aktif. Bila Anda menekan terus tombol pengeras volume (PTT) untuk membuat panggilan saluran, maka saluran standar akan dipanggil jika Anda belum menggulir ke saluran atau kontak lain.
2. *Manual* – untuk bergabung dengan saluran yang ada. Masukkan Alamat saluran. Pilih *Standar*, *Dengar* atau *Tidak aktif*. Ponsel menunjukkan bahwa saluran tersebut sudah disimpan dan statusnya *Standar* dan *Dengar* adalah saluran aktif. Bila Anda menekan terus tombol pengeras volume (PTT) untuk membuat panggilan saluran, maka saluran standar akan dipanggil jika Anda belum menggulir ke saluran atau kontak lain.

Menerima undangan

1. Bila Anda menerima pesan teks undangan salah satu saluran, *Undangan sa-luran diterima*: muncul di layar.
2. Untuk melihat nama panggilan dari orang yang mengirim undangan dan alamat saluran jika saluran tersebut bukan saluran pribadi, pilih **Lihat**.

3. Untuk menambahkan saluran tersebut ke telepon Anda, pilih **Simpan**. Untuk mengatur status saluran, pilih *Standar*, *Dengar*, atau *Tidak aktif*.

Untuk menolak undangan, pilih **Keluar** > **Ya**, atau pilih **Lihat** > **Buang** > **Ya**.

■ Pengaturan PTT

Tersedia dua jenis pengaturan PTT: pengaturan sambungan ke layanan dan pengaturan penggunaan.

Anda mungkin menerima pengaturan sambungan ke layanan ini dari operator selular Anda. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. xi. Anda dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "Konfigurasi", hal. 44.

Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Pengaturan konfigurasi* lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi – untuk memilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk layanan PTT.

Hanya konfigurasi yang mendukung layanan PTT yang ditampilkan.

Account – untuk memilih account layanan PTT yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi yang aktif.

Anda juga dapat memilih dari beberapa pilihan berikut: *Nama*

pengguna PTT, *Nama panggilan default*, *Kode sandi PTT*, *Domain*, dan *Alamat server*

Untuk mengedit pengaturan PTT yang akan digunakan, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Pengaturan PTT*, lalu dari pilihan berikut:

Panggilan 1 arah > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar mengaktifkan penerimaan panggilan satu-ke-satu.

Panggilan 1 arah > *Tidak aktif* – untuk membuat tetapi tidak menerima panggilan satu-ke-satu.

Operator selular mungkin menawarkan beberapa layanan yang akan menggantikan pengaturan ini.

Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda terlebih dahulu bila ada panggilan masuk satu-ke-satu dengan nada dering, pilih *Beritahu*.

Grup pendengar > *Aktif* – untuk mengaktifkan saluran yang didengarkan

Status PTT di permulaan > *Aktif* – untuk mengatur ponsel agar otomatis tersambung ke layanan PTT bila ponsel diaktifkan

Kirim alamat PTT saya > *Tidak aktif* – untuk menyembunyikan alamat PTT Anda dari saluran dan panggilan satu-ke-satu

16. Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet selular dengan browser ponsel Anda (layanan jaringan).



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Mempersiapkan browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator selular yang menawarkan layanan yang akan digunakan.

Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual.

Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 44.

■ Menyambung ke layanan

Pertama-tama, periksa apakah pengaturan konfigurasi yang benar dari layanan yang akan Anda gunakan sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.

2. Pilih *Konfigurasi*.

Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk browsing.

Lihat "*Mempersiapkan browsing*", hal. 68.

Pilih *Account*, lalu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pilih *Tampilkan jendela terminal* > *Aktif* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan intranet.

Kedua, buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu** > *Web* > *Home*; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.
- Untuk memilih salah satu penanda layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Penanda*.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu** > *Web* > *Almt web terakhir*.
- Untuk memasukkan alamat layanan tersebut, pilih **Menu** > *Web* > *Ke alamat*, masukkan alamat layanan, lalu pilih **OK**.

■ Mengakses halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada

berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika packet data dipilih sebagai media data,  akan muncul di kiri atas layar selama browsing. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan packet data berlangsung,  akan muncul di bagian atas tampilan untuk menunjukkan bahwa sambungan paket data terhenti sementara (ditahan).

Setelah panggilan selesai telepon akan mencoba kembali sambungan paket data.

Mengakses dengan tombol telepon

Gunakan tombol navigasi untuk mengakses seluruh halaman.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol **0** sampai **9**.

Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *****.

Pilihan saat browsing

Nokia.com, *Home*, *Tambah penanda*, *Penanda*, *Pilihan halaman*, *Riwayat*, *Download*, *Pilihan lain*, *Reload*, dan *Keluar* mungkin tersedia. Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache, lihat "[Memori cache](#)", hal. 73.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka sambil browsing. Anda dapat membuat panggilan telepon, dan menyimpan nama dan nomor telepon dari suatu halaman.

■ Pengaturan tampilan

Saat mengakses Web, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Pengatur tampilan*, atau pada modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan* lalu dari pilihan berikut:

Teks rata > *Aktif* – untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, teks tersebut akan disingkat.

Ukuran font > *Ekstra kecil*, *Kecil*, atau *Sedang* – untuk mengatur ukuran font.

Tunjukkan foto > *Tidak* – untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi sejumlah besar gambar.

Tanda > *Tanda utk. samb-ungan tak aman* > *Ya* – untuk mengatur telepon agar memberitahu Anda bila sambungan terenkripsi berubah ke sambungan tanpa enkripsi saat mengakses Web.

Tanda > *Tanda untuk item tak aman* > *Ya* – untuk mengatur telepon agar memberitahu Anda bila halaman terenkripsi berisi item yang tidak aman. Ingat, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Pengaman browser](#)", hal. 73.

Mengkodekan karakter > *Mengkodekan isi* – untuk memilih penyediaan isi halaman browser.

Mengkodekan karakter > *Alamat web Unicode (UTF-8)* > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar mengirim URL sebagai encoding UTF-8.

Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

Ukuran layar > *Penuh* atau *Kecil* – untuk mengatur ukuran layar

■ Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda mengosongkan memori cache. Lihat "**Memori cache**", hal. 73.

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *Paturan cookie*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Cookie*. Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada telepon, pilih *Terima* atau *Tolak*.

■ Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan penggunaan script dari halaman aman. Telepon ini mendukung script WML.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *P'aturn WMLScript*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *WMLScript melalui sambungan aman*.
2. Untuk memperbolehkan skrip, pilih *Terima*.

■ Penanda

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penanda dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > *Penanda*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Penanda*.
2. Gulir ke salah satu penanda, kemudian pilih; atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penanda tersebut.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus atau mengirim penanda, untuk membuat penanda baru, atau menyimpan penanda ke salah satu folder.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau merekomendasikan situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima penanda (bookmark)

Bila Anda menerima penanda yang dikirim sebagai penanda, *1 penanda diterima* muncul di layar.

Untuk menyimpan penanda, pilih **Tampil** > **Simpan**. Untuk melihat atau menghapus penanda, pilih **Pilihan** > **Lihat** atau **Hapus**. Untuk langsung membuang penanda setelah Anda menerimanya, pilih **Keluar** > **OK**.

Men-download file

Untuk men-download lebih banyak nada, gambar, permainan, atau aplikasi ke telepon Anda (layanan jaringan), pilih **Menu** > **Web** > **Download** > **Download nada**, **Download grafis**, **Download permainan**, **Download video**, **Download tema**, atau **Download aplikasi**.



Penting: Instal dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk menyimpan semua file yang di-download secara otomatis ke folder yang sesuai dalam **Galeri** atau dalam **Aplikasi**, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan download** > **Penyimpanan otomatis** > **Aktif**.

Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan, misalnya berita utama, dan pesan demikian dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka **Kontak ma-suk layanan** dalam modus siaga, bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampil**. Jika Anda memilih **Keluar** pesan tersebut akan dipindahkan ke **Kontak ma-suk layanan**. Untuk mengakses **Kontak ma-suk layanan** di lain waktu, pilih **Menu** > **Web** > **Kontak ma-suk layanan**.

Untuk membuka **Kontak ma-suk layanan** saat browsing, pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Kontak ma-suk layanan**. Gulir ke pesan yang Anda kehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan men-download isi yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan layanan, atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan** > **Rincian** atau **Hapus**.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan kotak masuk layanan**.

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih **Pesan layanan** > **Aktif** atau **Tidak aktif**.

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh operator selular, pilih *Filter pesan* > *Aktif*. Untuk melihat daftar sumber materi yang telah disetujui, pilih *Saluran t'percaya*.

Untuk mengatur telepon agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan, pilih *Sambungan otomatis* > *Aktif*. Jika Anda memilih *Tak aktif*, telepon akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih *Ambil* bila telepon sudah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache, saat browsing, pilih *Pilihan* > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih *Menu* > *Web* > *Kosongkan cache*.

■ Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan seperti itu Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul pengaman

Modul pengaman akan meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul pengaman mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Pilih *Menu* > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Pengaturan modul keamanan* lalu dari pilihan berikut:

Rincian modul keamanan – untuk menampilkan judul, status, produsen dan nomor seri modul pengaman.

Permintaan modul PIN – untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan oleh modul pengaman. Masukkan kode tersebut, lalu pilih *Aktif*. Untuk menonaktifkan

permintaan PIN modul, pilih *Tidak aktif*.

Ubah modul PIN — untuk mengubah PIN modul, jika diperbolehkan oleh modul pengaman. Masukkan kode PIN modul yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali.

Ubah PIN — untuk mengubah kode PIN tanda tangan dalam tanda tangan digital. Pilih PIN tanda tangan yang akan diubah. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali.

Lihat juga "[Kode akses](#)", hal. x.

Sertifikat



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan memperkecil risiko pada sambungan jarak jauh dan instalasi perangkat lunak, sertifikat harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pemilik yang terdaftar.

Tersedia 3 jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon Anda, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Sertifikat otoritas* atau *Sertifikat pengguna*.

Indikator pengaman  muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan server materi dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server isi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah *Baca* dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, baru kemudian pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "*Kode akses*", hal. x), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

■ Informasi pemosisian

Jaringan dapat mengirimkan permintaan lokasi Anda. Anda dapat memastikan bahwa jaringan mengirim informasi lokasi telepon Anda hanya jika Anda sudah menyetujuinya (layanan jaringan). Hubungi operator jaringan atau operator selular Anda untuk berlangganan dan untuk menyetujui pengiriman informasi lokasi ini.

Untuk menerima atau menolak permohonan lokasi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda tidak menjawab permintaan tersebut, telepon akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui dengan operator jaringan atau operator selular Anda. Telepon akan menampilkan **1 permintaan posisi hilang**. Untuk melihat permintaan lokasi yang tidak dijawab, pilih **Tampil**.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan pribadi terakhir atau untuk menghapusnya, pilih **Menu** > **Web** > **Pemosisian** > **Log posisi** > **Buka folder** atau **Hapus semua**.

17. Layanan SIM



Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan yang dapat diakses. Menu ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Nama dan isi menu tersebut tergantung kartu SIM.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan kepada Anda pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* > *Konfirmasi layanan SIM* > *Ya*.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

18. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, dan mengakses Internet bila telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah atau kabel data (CA-42). Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ Nokia PC Suite

Dengan menggunakan PC Suite, Anda dapat menyinkronkan *Kontak*, *Kalender*, *Daftar agenda*, dan *Catatan* antara ponsel Anda dengan komputer PC yang kompatibel atau server Internet jauh (layanan jaringan).

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang PC Suite, misalnya file yang dapat di-download, di area dukungan situs Web Nokia yang ada di www.nokia-asia.com/5070/support.

■ Data paket, HSCSD, dan CSD

Dengan ponsel ini Anda dapat menggunakan data paket, high-speed circuit switched data (HSCSD), dan circuit switched data (CSD, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "*Data paket (EGPRS)*", hal. 43.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut. Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian. Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

19. Fitur Tambahan Asli

Tersedia berbagai pilihan fitur tambahan baru untuk telepon Anda.

Pilih fitur tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa fitur tambahan dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan fitur tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesori dan fitur tambahan.

- Jauhkan semua aksesori dan fitur tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesori atau fitur tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi fitur tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan fitur tambahan canggung di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.



Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan fitur tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

■ Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-5B	Li-ion	hingga 3,5 jam	hingga 300 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Pengisi Daya

Compact Charger AC-3

Pengisi daya yang ringkas dan ringan dengan plug pengisian lebih kecil.

■ Audio

Nokia Headset HS-5

Solusi handsfree yang mudah dan nyaman dengan remote control.

20. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda mendapatkan daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga siklus penuh pengisian dan pemakaian.

Baterai dapat diisi dan dipakai ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli yang ditujukan untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat

terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai, serta kemampuannya untuk mengisi daya. Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F).

Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah dari agen Nokia resmi, cari logo Fitur Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini bukan merupakan jaminan penuh atas keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda menduga baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Fitur Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka 1, 2, 3 dan 4 titik harus terlihat pada setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20-angka mulai dari angka di baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kode 20-angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk menulis pesan teks, masukkan kode 20-angka tersebut, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk menulis pesan teks,

- Untuk negara-negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Tuliskan Battery diikuti dengan kode baterai 20 angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, lalu kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care terdekat yang terdaftar di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi terdekat untuk meminta bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui pabrikan dapat berbahaya dan dapat berakibat kinerja yang buruk serta merusak perangkat Anda dan fitur tambahannya. Penggunaan ini juga dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk perangkat tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

21. Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan garansi.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Suhu yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika suhu kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena yang disertakan atau antena pengganti Nokia asli. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.

- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau fitur tambahan apa pun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

22. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat Anda dan fitur tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika penggunaannya dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi

petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa bagian dari perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikannya guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindungi dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Pabrikannya alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm (6 inci)

untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pengguna alat pacu jantung harus melakukan berikut ini:

- Selalu jaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung
- Tidak membawa ponsel di dalam saku baju
- Memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan pada operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau

pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau fitur tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, dapat mengakibatkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang,

mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di daerah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan.

Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram-pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya. Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,84 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat dan fitur tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada bagian product information (informasi produk) yang ada di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lain, silahkan lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- Agenda 52
- Akhiri panggilan 9
- Aktifkan tombol 8
- Alarm catatan 53
- Antena 3
- Audio 80

B

- Bagian 5
- Bahasa 11, 12
- Bahasa tulisan 11
- Baterai 79
 - level pengisian 6
 - pemasangan 1
 - pengisian 2, 81
- Browser
 - cookie 71
 - memori cache 73
 - mengakses halaman 69
 - modul pengaman 73
 - penanda 71
 - pengaturan awal 68
 - pengaturan script 71
 - pengaturan tampilan 70
 - sertifikat 74
 - tanda tangan digital 75
- Buku telepon 30

C

- Cara pintas 6, 39
 - daftar pribadi 6
 - dalam modus siaga 6
 - tombol navigasi 6
- Cara pintas saya 39
- Catatan 54
- Catatan kalender 53
- Circuit switched data 78
- Compact Charger AC-3 80
- Cookie 71
- CSD 78

D

- Daftar agenda 53
- Daftar panggilan terakhir 37
- Data paket 43, 78
- Download
 - aplikasi xii, 72
 - file 72
 - isi xii
- Download aplikasi xii

E

- EGPRS 43
- E-mail 25

F

- Fitur Tambahan Asli 79
- Folder
 - berita terkirim 18
 - berita tersimpan 18
 - kotak keluar 18
 - kotak masuk 18, 26
 - lain 26
- Fungsi panggilan 9

G

- Galeri 48
- Grup pemanggil 34

H

- Handsfree. Lihat loudspeaker.
- High-speed circuit switched data 78
- HSCSD 78

I

- IM 21
- IMAP4 25
- Indikator 7
- Indikator panjang pesan 15
- Informasi baterai
 - jenis 79

Informasi dukungan dan kontak Nokia xii
Informasi lokasi 76
Informasi Pengesahan (SAR) 89
Inframerah
 port 5
 sambungan 42
Input teks biasa 11, 12
Input teks prediktif 11
Internet 68
IR. Lihat inframerah.

J

Jam alarm 52
Jaringan
 EGSM viii
 GSM viii
 layanan viii
 nama pada tampilan 6

K

Kalender 53
Kalkulator 56
Kamera
 mengambil foto 49
 merekam klip video 49
Kamus 11
Karakter khusus 12
Kartu nama 32
Keberadaan saya 32
Kekuatan sinyal 6
Keselamatan
 informasi tambahan 86
 kondisi pengoperasian 86
 panggilan darurat 88
 pedoman viii
Klip video 49
Kode
 pengamanan x
 PIN x
 PUK xi
 sandi pembatas xi
 UPIN x
Kode akses x
Kode PIN x, 3
Kode PUK xi
kode UPIN 3
Komunikasi data 78

Konektor Pop-Port 5
Konfigurasi 44
Kontak
 cari 30
 edit rincian 31
 grup pemanggil 34
 hapus 31
 kartu nama 32
 keberadaan saya 32
 nama langganan 33
 nomor layanan 36
 nomor pribadi 36
 panggilan cepat 34, 36
 pengaturan 34
 salin 31
 simpan 30
Kunci telepon. Lihat kunci tombol.
Kunci tombol 8

L

Lampu 44
Layanan 68
 nomor 36
 perintah 27
Layanan pengaturan konfigurasi xi
Layanan SIM 77
Log 37
Loudspeaker 5, 10
Lubang suara 5

M

Media
 kamera 49
 perekam 51
 radio 49
Memori
 bersama ix
 cache 70, 73
 kapasitas 48
 penuh 15, 18
 pilih 34
 salin 31
 SIM 30
 status 34, 41
Memori bersama ix
Memori cache 73
Mengaktifkan dan menonaktifkan 3
Mengambil foto 49

Menghapus
 e-mail 26
 pesan 27
Menghemat daya 7
Mengisi daya baterai 2
Mengunci tombol 8
Menu 13
Menu operator 47
Menulis pesan teks 15
Menulis teks 11
MMS. Lihat pesan multimedia.
Modus siaga 6

N

Nada 38
Nada dering 34, 38, 48, 49
Nama langganan
 berhenti langganan kontak 34
 tambah kontak 33
Nama. Lihat kontak.
Navigasi 13
Nokia Headset HS-5 80
Nomor pribadi 36
Nomor pusat pesan 14

O

Olahpesan audio 20
Olahpesan cepat
 buka blok 24
 grup 24
 ketersediaan 23
 kontak 24
 layanan 21
 membaca 23
 memblokir 24
 memulai sesi 22
 menerima undangan 23
 menolak undangan 23
 percakapan 23
Otentikasi hologram 82

P

Panggilan
 daftar panggilan terakhir 37
 internasional 9
 membuat 9
 menjawab 9
 menolak 9

 panggilan cepat 9
 panggilan melalui suara 35
 pilihan selama panggilan
 berlangsung 10
 tunggu 10
Panggilan cepat 9, 34, 36
Panggilan darurat 88
Panggilan keluar 37
Panggilan masuk 37
Panggilan melalui suara
 membuat panggilan 35
 menambah tag suara 34, 35
 mengatur tag suara 34, 35
Panggilan tidak terjawab 37
Panggilan tunggu 10
PC
 konektivitas 78
 sinkronisasi 55
PC Suite 78
Pedoman otentikasi baterai Nokia 82
Pemasangan
 baterai 1
 Kartu SIM 1
Pemasangan kartu SIM 1
Pemeliharaan 84
Penanda 71
Penentuan posisi 76
Pengaman tombol 8
Pengamanan
 kode x
 modul 73
 pengaturan 45
Pengaturan 38
 cara pintas 39
 cara pintas saya 39
EGPRS 43
fitur tambahan 44
IR 42
jam 40
kembali ke pengaturan awal 46
konektivitas 42
konfigurasi 44
kotak masuk layanan 72
modem 43
nada 38
paket data 43
panggilan 40
pesan 27
profil 38
tampilan 39

- tanggal 40
- telepon 41
- tema 38
- waktu 40
- Pengaturan awal 46
- Pengaturan e-mail 28
- Pengaturan fitur tambahan 44
- Pengaturan jam 40
- Pengaturan modem 43
- Pengaturan panggilan 40
- Pengaturan pesan 27
- Pengaturan pesan teks 27
- Pengaturan script 71
- Pengaturan tampilan 39
- Pengaturan tanggal 40
- Pengaturan telepon 41
- Pengaturan waktu 40
- Penghitung 37
- Penghitung pesan 29
- Penghitung waktu mundur 57
- Pengisi Daya 80
- Perawatan 84
- Perekam 51
- Perintah suara 34, 35
- Personalisasi ponsel 38
- Pesan info 27
- Pesan kilat 19
- Pesan multimedia 16
 - pengaturan 28
- Pesan suara 27
- Pesan teks 14
- Photos 49
- POP3 25
- Profil 38
- PTT 60
 - membuat saluran 65
 - menambah saluran 66
 - menambahkan kontak satu-ke-satu 65
 - menerima panggilan 63
 - mengakhiri sambungan 61
 - mengatur saluran 65
 - menu 60
 - menyambung 61
 - panggilan 61
 - panggilan dial-out 61
 - panggilan saluran 62
 - panggilan satu-ke-satu 63
 - pengaturan 67
 - permintaan panggil ulang 63

- tombol 5
- undangan 66
- Push to talk. Lihat PTT.

R

- Radio 49
- Register 37

S

- Sandi pembatas xi
- Screen saver 7
- Sertifikat 74
- Simbol 7
- Sinkronisasi 54
- Sinkronisasi server 54
- SMS 14
 - e-mail 15
 - pengaturan 27
 - template 16
- Speaker ponsel. Lihat loudspeaker.
- Stopwatch 56

T

- Tag suara 34, 35
- Tali 4
- Tali telepon 4
- Tanda baca 12
- Tanda getar 38
- Tanda tangan digital 75
- Teks bantuan 42
- Tema 38
- Template 16
- Timer 37
- Tinjauan umum
 - fungsi x
 - tombol dan bagian 5
- Tombol 5
- Tombol daya 5
- Tombol gulir. Lihat tombol navigasi.
- Tombol navigasi 5
- Tombol navigasi 5 arah 5
- Tombol panggil 5
- Tombol perintah suara 5
- Tombol pilihan 5, 6
- Tombol push to talk 5
- Tombol putus 5
- Tombol volume 5

U

Ukuran font 29

UPIN x, xi, 46

W

Wallpaper 38, 39

Web

 menyambung 68

 penanda 71

Wireless markup language 68

WML 68

X

XHTML 68

Nokia Care Online

PERAGAAN INTERAKTIF



Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.



PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia-asia.com/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia-asia.com/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia-asia.com/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak dari ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia-asia.com/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia-asia.com/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online ke Nokia Connections di www.nokia-asia.com/signup, dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru, promosi dan acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/repair.

Silakan kunjungi www.nokia-asia.com/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

