

កុំអោយអ្នកប្រើ Nokia 5320

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-409 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ 1999/5/EC คุณสามารถทดลองสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi และ Visual Radio เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าต้นเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ เอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

symbian

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Symbian Software Ltd © 1998-2008 Symbian และ Symbian OS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Symbian Ltd

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่การจดทะเบียนอื่นๆ ของฟต์แวร์ป้องกันความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2008 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps มีเจ้าของลิขสิทธิ์ © 1996-2008 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่เชิงทางการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <<http://www.mpegla.com>>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยปฏิบัติการอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีมารับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย และมีจำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถใน

การใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนั้น Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปอีกว่า ทั้ง Nokia รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทาง การค้า หรือความเหมาะสมของ การอุปสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ ส่งละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์หรือวิทยุได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใด ๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Nokia อาจทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย

ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

1. เลือก Writing language
2. เลือก ภาษาไทย


วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่าพร้อมเขียนข้อความ
โดยมีปุ่มช่วยบนแสดงสัญลักษณ์ กขค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลข
ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม #
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียน
พยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ
ข้อความภาษาไทยได้

ปุ่มแสดงตัวอักษรในเกย

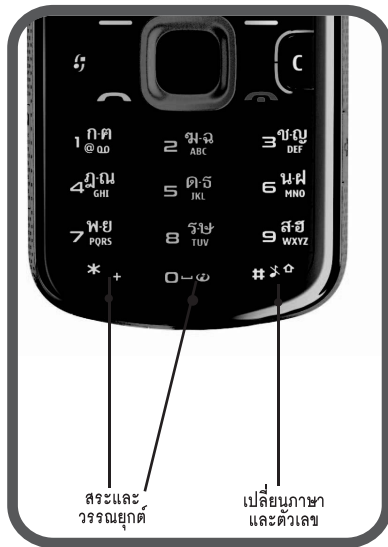

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม 1 (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม * ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน > เพื่อเลือกสระ "ิ" จากตาราง แล้วกด <
3. กดปุ่ม 5 (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม 5 (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม * ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน > เพื่อเลือกสระ "ิ" จากตาราง แล้วกด <
6. กดปุ่ม 2 (ข-ฅ) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กด ตัวเลือก > Writing Language > แล้วเลือก "English" กดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม 8 (ร-ฬ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ร"
9. กดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กดปุ่ม * ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน > เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด <
11. กดปุ่ม * ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน > เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด <
12. กดปุ่ม * ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน > เพื่อเลือก "ย" แล้วกด < (หรือกดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม * เพื่อเลือกสัญลักษณ์ต่าง ๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร
ที่คุณต้องการ

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	10	โทรศัพท์ของคุณ.....	20
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	11	ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ.....	20
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	12	โหมดพร้อมทำงาน.....	21
การถอดแบตเตอรี่.....	12	รูปแบบออฟไลน์.....	21
ฝ่ายสนับสนุน	13	สัญลักษณ์.....	21
วิธีใช้.....	13	ไอคอน.....	21
การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	13	ภาพพิกหน้าจอ.....	22
การเริ่มต้นใช้งาน	15	เมนู.....	22
การใส่ซิมการ์ด (USIM) และแบตเตอรี่.....	15	การควบคุมระดับเสียง.....	23
การ์ด microSDHC.....	16	ปุ่มส่วนตัว.....	23
การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....	16	การล็อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม).....	23
การถอดการ์ดหน่วยความจำออก.....	16	รหัสผ่าน.....	24
การชาร์จแบตเตอรี่.....	17	รหัสล็อค.....	24
การเปิดและ ปิด โทรศัพท์.....	17	รหัส PIN.....	24
แอปพลิเคชันต้อนรับ.....	17	รหัส PUK.....	24
ตำแหน่งของ เสาอากาศ.....	18	รหัสระบบ.....	24
การตั้งการกำหนดค่า.....	18	การล๊อคจากระยะไกล.....	24
ตัวช่วยตั้งค่า.....	18	ดาวน์โหลด.....	25
การถ่ายโอนข้อมูล.....	19	ส่วนตัว.....	25
		การต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้.....	25

การต่อสายข้อมูล USB	26
ฟังก์ชันการโทร.....	27
การโทรสายสนทนา.....	27
การโทรด่วน.....	27
ศูนย์ฝากข้อความ.....	27
การโทรออกด้วยเสียง.....	28
การประชุมสาย.....	28
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย.....	28
สายเรียกซ้อน.....	29
สายวิดีโอ.....	29
การโทรสายวิดีโอ.....	29
การรับสายวิดีโอ.....	29
การตั้งค่าการโทร.....	30
โทร.....	30
การโอนสาย.....	30
การจำกัดการโทร.....	31
เครือข่าย.....	31
มุมมองร่วม.....	31
ข้อกำหนดการใช้มุมมองร่วม.....	32
การตั้งค่ามุมมองร่วม.....	32
การร่วมมองวิดีโอสดหรือคลิปวิดีโอ.....	32
การยอมรับคำเชิญ.....	33
บันทึก.....	33

เพลง	34
เครื่องเล่นเพลง.....	34
ปุ่มเพลง.....	34
การฟังเพลงหรือพอดแคสต์.....	34
การค้นหาเพลงด้วยเสียง.....	35
เมนูเพลง.....	35
เพลย์ลิสต์.....	35
พอดแคสต์.....	35
Nokia Music Store	36
การถ่ายโอนเพลง.....	36
พอดแคสต์ Nokia.....	36
การตั้งค่า.....	36
การค้นหา.....	37
ไฉเรททอรี่.....	37
การดาวน์โหลด.....	38
การเล่นและการจัดการพอดแคสต์.....	38
วิทยุ.....	38
การหาคลื่นและบันทึกสถานีวิทยุ.....	39
ฟังก์ชันวิทยุ.....	39
การดูเนื้อหาภาพ.....	39
ไฉเรททอรี่สถานี.....	39

เกมส์	40
การเขียนข้อความ	41
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติและ	
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	41
การคัดลอกและลบข้อความ	42
ข้อความ	43
การเขียนและส่งข้อความ	43
กดเข้า	44
ข้อความบริการ	44
อีเมล	44
ศูนย์ข้อความ IMAP4 และ POP3	44
ศูนย์ข้อความการซิงค์	45
กดออก	45
ตัวอ่านข้อความ	46
การดูข้อความในซิมการ์ด	46
ข้อความจากระบบ	46
คำสั่งบริการ	46
การตั้งค่าข้อความ	46
การตั้งค่าข้อความตัวอักษร	46
การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย	47
การตั้งค่าอีเมล	47
การตั้งค่าอื่นๆ	47

รายชื่อ	48
การบันทึกและจัดการข้อมูลรายชื่อ	48
กลุ่มรายชื่อ	48
การเพิ่มเสียงเรียกเข้า	48
คลังภาพ	50
มุมมองหลัก	50
การดาวน์โหลดไฟล์	50
การแก้ไขภาพ	50
การแก้ไขคลิปวิดีโอ	51
การพิมพ์ภาพ	51
การแบ่งดูออนไลน์	51
การอัปโหลดไฟล์	51
การเปิดบริการออนไลน์	52
การตั้งค่าแบ่งดูออนไลน์	52
กล้องถ่ายรูป	53
การถ่ายภาพ	53
การบันทึกคลิปวิดีโอ	54
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป	54
สื่อ	55
RealPlayer	55
ตัวเล่น Flash	55
ตัวบันทึก	55

อินเทอร์เน็ต	56
การเบรส์เว็บ	56
บู๊คมาร์ค	56
ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ	56
ปุ่มและคำสั่งที่ใช้ในการเบรส์	57
ลิงค์ข่าวทางเว็บ	58
Widgets.....	58
เพจที่จัดเก็บไว้	58
การลบข้อมูลส่วนตัว	58
การค้นหา	59
การปรับตั้งค่า.....	60
ลักษณะ	60
รูปแบบ	60
การบริหารเวลา.....	61
นาฬิกา	61
นาฬิกาปลุก	61
ปฏิทิน	61
การจัดตำแหน่ง	62
แผนที่	62
เกี่ยวกับแผนที่	62
การเปิดแผนที่	62
การเรียกดูแผนที่	63
การแก้ไขมุมมองแผนที่	63

การดาวน์โหลดแผนที่	64
แอปพลิเคชันสำนักงาน	65
บันทึกที่ใช้งาน	65
เครื่องคิดเลข	65
ตัวแปลง	65
พจนานุกรมมือถือ	66
Adobe Reader	66
การเปิดไฟล์ .pdf	66
การดูเอกสาร	66
การตั้งค่า	67
Quickoffice	67
Quickmanager	67
การตั้งค่า	68
เสียงสั่งงาน	68
การตั้งค่าโทรศัพท์	68
ทั่วไป	68
โทรศัพท์	68
การเชื่อมต่อ	69
แอปพลิเคชัน	69
เสียงพูด	70
การจัดการข้อมูล.....	71
การติดตั้งหรือยกเลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน	71
การติดตั้งแอปพลิเคชัน	72

การลบแอปพลิเคชัน	72
ตัวจัดการไฟล์	72
การสำรองข้อมูลและเรียกคืนหน่วยความจำเครื่อง	73
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ	73
การล๊อคและปลดล๊อคการ์ดหน่วยความจำ	73
ใบอนุญาต	73
ตัวจัดการอุปกรณ์	74
การอัปเดตซอฟต์แวร์	75
การกำหนดค่าโทรศัพท์	75
การเชื่อมต่อ	76
การถ่ายโอนข้อมูล	76
PC Suite	76
การเชื่อมต่อ Bluetooth	76
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth	77
การส่งข้อมูล	77
การจัดคู่และปิดกั้นอุปกรณ์	78
การรับข้อมูล	78
การเชื่อมต่อ USB	78
การซิงโครไนซ์ระยะไกล	79
ตัวจัดการเชื่อมต่อ	79
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ	80
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ แบตเตอรี่ของ Nokia	81

อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia	83
แบตเตอรี่	83
ชุดหูฟังระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ Nokia BH-503	84
ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-600	84
ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-6	84
ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-8	85
ช่องใส่โทรศัพท์ Nokia CP-221	85
การดูแลและการบำรุงรักษา	86
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย	87
เด็กเล็ก	87
สภาพแวดล้อมการทำงาน	87
อุปกรณ์ทางการแพทย์	87
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย	87
เครื่องช่วยฟัง	88
ยานพาหนะ	88
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด	88
การโทรฉุกเฉิน	89
ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้	89
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	90
ดัชนี	91
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	94

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ เป็นอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไว้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด



การบริการที่ผ่านการรับรอง เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ โทรศัพท์ของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ได้รับการรับรองให้ใช้เครือข่าย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ WCDMA 900/2100 โปรดติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อได้หลายวิธี โทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังในการใช้ข้อความ การขอเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด ติดตั้งและเลือกใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น แอปพลิเคชันที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ เท่านั้น ควรใช้ความพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน การมีแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจมีผลต่อสมรรถนะและการทำงานของโทรศัพท์ หรือทำให้โทรศัพท์ไม่ทำงาน

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบูตมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชัน Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แต่ไม่สามารถดูหรือแก้ไขไฟล์ในทุกรูปแบบ

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไว้เสียก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัติเครือข่ายพิเศษ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ทำงานบนทุกเครือข่ายเครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลง ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานในโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินบางอย่างของเครื่อง เช่น

การเบรส์เว็บ อีเมล และข้อความมัลติมีเดีย จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

การถอดแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ฝ่ายสนับสนุน

วิธีใช้

โทรศัพท์ของคุณมีคำอธิบายวิธีใช้ตามบริบท ในการเข้าสู่วิธีใช้ ขณะที่แอปพลิเคชันเปิดอยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้** ในการสลับไปมาระหว่างวิธีใช้และแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ในพื้นหลัง ให้เลือก และกดปุ่ม **๙** ค้างไว้ แล้วเลือกจากรายการแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ในการเปิดวิธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก **๙ > วิธีใช้ > วิธีใช้** เลือกแอปพลิเคชันที่จะดูรายการหัวข้อวิธีใช้ แล้วเลือกเนื้อหา วิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดรายการคำหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้นหา**

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ฟังก์ชันเสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์ คุณยังสามารถอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชันฟรี Nokia Software Updater ได้อีกทางหนึ่ง ในการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ คุณจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater และเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP, จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nokia ในประเทศของคุณ

ถ้าเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอากาศ (OTA) คุณอาจขอให้อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางเครื่องของคุณ

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตอาจต้องใช้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ หรือเสียบอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะเริ่มการอัปเดตแล้วหรือไม่

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดึงพอดแคสต์โดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

ฝ่ายสนับสนุน


ขณะใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน เช่น การใช้สายวิดีโอและ การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง โทรศัพท์จะร้อนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป สภาพเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงาน ไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ด (USIM) และแบตเตอรี่

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่ BL-5B

1. ให้นำโทรศัพท์ลง แล้วเลื่อนหน้ากากด้านหลังเพื่อถอดออกจากโทรศัพท์ (1 และ 2) ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ยกขึ้นตามภาพ (3)

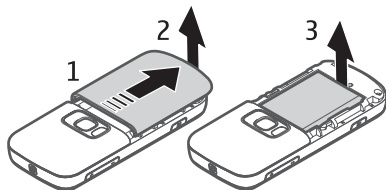


2. ในการปลดที่วางซิมการ์ดออก ให้เลื่อนที่วางซิมการ์ดไปด้านหลัง (4) แล้วยกขึ้น (5)


ใส่ซิมการ์ด (การ์ด USIM) ลงในที่วางซิมการ์ด (6)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดอย่างถูกต้องและคว่ำด้านหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดลง ซึ่งด้านที่เป็นมุมตัดของการ์ดหันขึ้นด้านบน

ปิดที่วางซิมการ์ด แล้วเลื่อนไปด้านหน้าเพื่อล็อก (7)

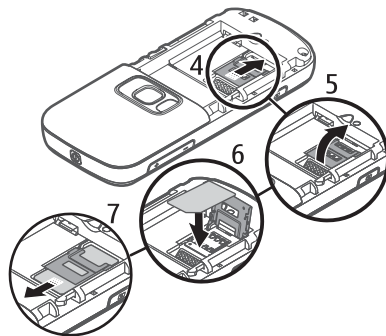

3. ใส่แบตเตอรี่ (8) และหน้ากากด้านหลัง (9) กลับเข้าที่

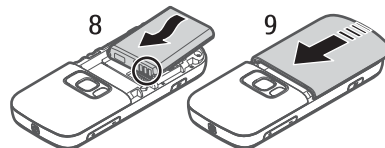

การ์ด microSDHC

ใช้เฉพาะการ์ด microSD และการ์ด microSDHC ที่ Nokia  อนุมัติให้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองกับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการ์ดและตัวเครื่องโทรศัพท์ และทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดได้รับความเสียหาย



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคัน เมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การถอดการ์ดออกในระหว่างการทำงานอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำรวมทั้งเครื่องเกิดความเสียหายได้ และข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ดดังกล่าวอาจสูญหาย


โปรดเก็บการ์ดหน่วยความจำให้พ้นมือเด็ก

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำที่มีอยู่โดยใช้การ์ดหน่วยความจำได้ คุณสามารถใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำออกได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

โปรดทราบว่าการ์ดหน่วยความจำอาจให้มาพร้อมกับเครื่องโทรศัพท์และใส่อยู่ในเครื่องแล้ว

- 1 เปิดฝาครอบออก (1)
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องโดยควำด้านหน้าสัมผัสสีทองลง (2)
- 3 ดันการ์ดเบาๆ เพื่อให้ล็อกเข้าที่ ปิดฝาปิดให้สนิท (3)

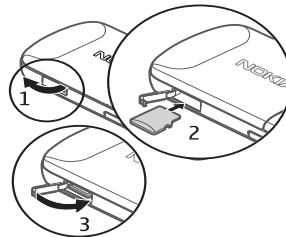


การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

เปิดฝาปิด ดันการ์ดเบาๆ เพื่อปลดล็อก ข้อความ **ถอดการ์ดหน่วยความจำและกด 'ตกลง'** จะปรากฏขึ้น ดึงการ์ดออก แล้วเลือก **ตกลง** ปิดฝาปิด

การชาร์จแบตเตอรี่

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบขั้วเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของโทรศัพท์

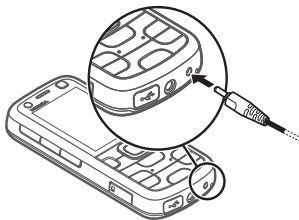

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้นระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้

การเปิดและ ปิด โทรศัพท์


กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากเครื่องขอให้ป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN แล้วเลือก **ตกลง**

หากเครื่องถามรหัสล็อค ให้ป้อนรหัสล็อค แล้วเลือก **ตกลง** ค่าตั้งเดิมของรหัสล็อคคือ 12345

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านได้ที่ **"รหัสผ่าน"**, หน้า 24

ในการตั้งค่าวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ถูกต้องนั้น ให้เลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ จากนั้น ใส่วันที่และเวลาของประเทศทั้งนี้ โปรดดูที่ **"นาฬิกา"**, หน้า 61



แอปพลิเคชันต้อนรับ

แอปพลิเคชัน **ยินดีต้อนรับ** จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก ด้วยแอปพลิเคชัน **ยินดีต้อนรับ** คุณสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปนี้ได้

ตัวช่วยตั้งค่า — กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ โปรดยดูที่
"ตัวช่วยตั้งค่า", หน้า 18

สลับ — คัดลอกหรือซิงโครไนส์ข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้
งานร่วมกันได้

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน **ยินดีต้อนรับ** ภายหลัง ให้เลือก **3** >
วิธีใช้ > **ยินดีต้อนรับ**

ตำแหน่งของ

เสาอากาศ

เสาอากาศของโทรศัพท์ (1)

เสาอากาศ Bluetooth (2)

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่
ทั้งภายในและภายนอก เช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ
หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสา
อากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่

เสาอากาศกำลังส่งและรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะ
กำลังส่งและรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสารและ
อาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย และอาจทำให้
แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง



การตั้งค่าการกำหนดค่า

ก่อนที่จะคุณจะใช้ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนส์ การสตรีม
และเบราเซอร์ได้นั้น คุณต้องมีการตั้งค่าการกำหนดค่าที่ถูกต้องใน
โทรศัพท์ของคุณก่อน โทรศัพท์ของคุณอาจกำหนดค่าเบราเซอร์
การสตรีม ข้อความมัลติมีเดีย และจุดเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติตาม
ซิมการ์ดที่ใช้ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ตัวช่วยตั้งค่าในการกำหนดการตั้งค่าดังกล่าวได้ คุณอาจได้รับ
การตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่าโดยตรง ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลการตั้งค่าดังกล่าวไว้ในโทรศัพท์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตั้งค่าที่มี โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือตัวแทน
จำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

เมื่อคุณได้รับข้อความการกำหนดค่า แต่เครื่องไม่ได้จัดเก็บ
การตั้งค่าดังกล่าวและเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ข้อความ **1**
ข้อความใหม่ จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บการตั้งค่า ให้เลือก **แสดง**
> **ตัวเลือก** > **บันทึก** คุณอาจต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้รับมาจาก
ผู้ให้บริการ

ตัวช่วยตั้งค่า

แอปพลิเคชันตัวช่วยตั้งค่าจะกำหนดการตั้งค่าระบบและอีเมลลงใน
เครื่องของคุณโดยยึดตามผู้ให้บริการ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังใช้
กำหนดการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณต้องติดต่อกับผู้ให้บริการของคุณ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลหรือบริการอื่นๆ

เลือก **๙ > การตั้งค่า > ตัวช่วยตั้งค่า**

การถ่ายโอนข้อมูล

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล เช่น รายชื่อ จากโทรศัพท์เครื่องเก่า โปรดดูที่ **"การถ่ายโอนข้อมูล"**, หน้า 76

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบต่าง ๆ

หูฟัง (1)

เลนส์กล้องรอง (2)

ปุ่มส่วนตัว (3)

จอภาพ (4)

ปุ่มเลือกด้านขวาและ
ด้านซ้าย (5)

ปุ่มเมนู (6) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
“เลือก”


ปุ่มลบ (7)

ปุ่มโทร (8)

ปุ่มวางสาย (9)

ปุ่มเลื่อน Navi™

ต่อจากนี้จะใช้คำว่าปุ่มเลื่อน (10)

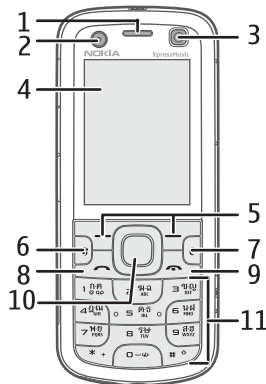

ปุ่มตัวเลข (11)

ปุ่มเปิด/ปิด (12)

ปุ่มปรับระดับเสียง (13)

ปุ่มกล้องถ่ายรูป (14)

แฟลชกล้องถ่ายรูป (15)

เลนส์กล้องหลัก (16)

ปุ่มกรอกลับ (17)

ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (18)

ปุ่มเดินหน้า (19)

ช่องใส่การ์ด


microSD (20)

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (21)

ไมโครโฟน (22)

ช่องเสียบเอวี่ Nokia
(3.5 มม.) (23)

ช่องเสียบ micro USB (24)

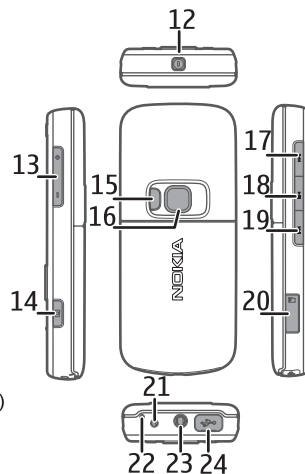

โหมดพร้อมทำงาน

เมื่อคุณเปิดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในเครือข่ายแล้ว เครื่องจะอยู่ในโหมดพร้อมทำงานและพร้อมใช้งานได้ทันที

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่มโทร

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มเลือก ด้านขวาค้างไว้

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้กดปุ่ม **0** ค้างไว้

ในการเลือกมุมมองสำหรับโหมดพร้อมทำงาน ให้เลือก **๘** >

การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป > การปรับตั้งค่า >

โหมดสแตนด์บาย > ลักษณะสแตนด์บาย

คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันหรือการใช้งานเครื่องที่ต้องการเพิ่ม เป็นรายการทางลัดในโหมดพร้อมทำงานหรือสำหรับปุ่มเลื่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสแตนด์บายที่เลือกไว้ ในการเลือก

แอปพลิเคชันหรือการใช้งาน ให้เลือก **๘** > การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > โหมดสแตนด์บาย > ทางลัด

รูปแบบออฟไลน์

ในการเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วเลือก **ออฟไลน์** หากต้องการออกจากรูปแบบออฟไลน์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วเลือกรูปแบบอื่น

เมื่อรูปแบบออฟไลน์ใช้งานอยู่ เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องมีซิมการ์ด รวมทั้งฟังเพลงหรือวิทยุโดยใช้เครื่องเล่นเพลงได้ โปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องปิดเครื่องทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ในรูปแบบออฟไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทรติดต่อ คุณต้องใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อกโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล็อก

สัญลักษณ์

ไอคอน

3G หรือ **๓** — โทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS หรือ GSM

3.5g — มีการเปิดใช้ HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS

X — โทรศัพท์อยู่ในโหมดออฟไลน์และไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

 — มีการลดหน่วยความจำเสียอยู่ในเครื่อง

 — คุณมีข้อความอยู่ในถาดเข้าของโฟลเดอร์ข้อความ

@ — คุณได้รับอีเมลฉบับใหม่ในศูนย์ข้อความระยะไกล

 — คุณมีข้อความที่รอจะส่งอยู่ในถาดออก

 — คุณมีสายที่ไม่ได้รับ

 — **ชนิดเสียงเรียกเข้า** ถูกตั้งค่าเป็น **เงียบ** รวมถึง **แบบเสียงเตือนข้อความ** และ **แบบเสียงเตือนอีเมล** ถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**

 — ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคไว้

 — มีการเปิดใช้ลำโพง

 — นาฬิกาปลุกทำงาน

 — ทุกสายที่โทรเข้ามาที่โทรศัพท์จะถูกโอนไปที่เบอร์อื่น

 — มีการต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

 หรือ  หรือ  — กำลังใช้งานการเชื่อมต่อ GPRS, การเชื่อมต่อถูกพักไว้ หรือการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

 หรือ  หรือ  — กำลังใช้งานการเชื่อมต่อ EGPRS โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานระบบ EGPRS, การเชื่อมต่อถูกพักไว้, การเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน โทรศัพท์ของคุณอาจไม่ใช่ EGPRS ในการถ่ายโอนข้อมูล

 หรือ  หรือ  — กำลังใช้งานการเชื่อมต่อ UMTS, การเชื่อมต่อถูกพักไว้ หรือการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

 หรือ () — เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth, ระบบกำลังส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

 — กำลังใช้งานการเชื่อมต่อ USB

สัญลักษณ์อื่นนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้นได้

ภาพพักหน้าจอ

ในการกำหนดการตั้งค่าภาพพักหน้าจอ ให้เลือก **📱 > การตั้งค่า > การตั้งค่า >ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > จอภาพ > ภาพพักหน้าจอ**

ในการตั้งค่าหมดเวลาหลังจากที่ภาพพักหน้าจอทำงาน ให้เลือก **หมดเวลาภาพพักหน้าจอ** ในการกำหนดระยะเวลาที่ภาพพักหน้าจอทำงาน ให้เลือก **เวลาภาพพักหน้าจอ**

เมนู

ในเมนู คุณสามารถเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆ ในเครื่องได้ ในการเข้าสู่เมนูหลัก ให้เลือก **📱**

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลื่อนไปที่รายการดังกล่าวแล้วกดปุ่มเลื่อน

หากคุณเปลี่ยนลำดับของฟังก์ชันในเมนู ลำดับจะแตกต่างจากลำดับเริ่มต้นที่ระบบกำหนดไว้ตามที่อธิบายในคู่มือผู้ใช้นี้

ในการทำเครื่องหมายเลือกหรือไม่เลือกรายการใดรายการหนึ่งในแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม #

ในการทำเครื่องหมายเลือกหรือไม่เลือกหลายๆ รายการติดต่อกัน ให้กดปุ่ม # ค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนมุมมองเมนู** แล้วเลือกประเภทของมุมมอง

ในการปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือก **กลับ** และ **ออก** ซ้ำๆ หลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อย้อนกลับสู่โหมดพร้อมทำงาน หรือเลือก **ตัวเลือก** > **ออก**

ในการแสดงหรือสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม **๑** ค้างไว้ เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ และเลือก

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

การควบคุมระดับเสียง

ในการปรับระดับความดังของหูฟังหรือลำโพงขณะสนทนาหรือฟังเพลง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง ในการใช้งานหรือยกเลิกใช้งานลำโพงขณะสนทนา ให้เลือก **ลำโพง** หรือ **หูฟังในตัว**



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ฟังก์ชันเปิดเสียงออกลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ปุ่มส่วนตัว

ในการตั้งค่าปุ่มส่วนตัวให้เปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก **๑** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **ปุ่มส่วนตัว** > **ปุ่มส่วนตัว** แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณกดปุ่มส่วนตัวเบาๆ เป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการให้เปิด การกดปุ่มส่วนตัวค้างไว้จะเป็นการเปิดแอปพลิเคชัน Say and Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Say and Play โปรดดูที่ **"การค้นหาเพลงด้วยเสียง"**, หน้า 35

ปุ่มส่วนตัวและปุ่มกรอกลับจะทำหน้าที่เป็นปุ่มเกมส์ N-Gage หลังจากที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง N-Gage ลงในเครื่องและเปิดใช้งาน N-Gage

การล๊อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม)

ในการล๊อคปุ่มกดเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มเลือกด้านซ้าย แล้วกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ล๊อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ให้เลือก **๑** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** > **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **เวลาล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ** > **กำหนดเอง** แล้วเลือกเวลาที่ต้องการ

โทรศัพท์ของคุณ

ในการปลดล็อกปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล็อก** แล้วกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที

เมื่อล็อกเครื่องหรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

ในการตั้งค่าให้เครื่องใช้รหัสผ่าน ให้เลือก **☞ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์และซิมการ์ด**

รหัสล็อก

รหัสล็อก (5 หลัก) จะช่วยในการล็อกโทรศัพท์ของคุณ รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 คุณควรเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอให้ใส่รหัสผ่าน

เมื่อล็อกเครื่องหรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 - 8 หลัก) จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณ รหัส PIN (UPIN) มักให้มาพร้อมกับซิมการ์ด ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

รหัส PIN2 อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้ PIN แบบชุดในการเปิดข้อมูลในโมดูลการป้องกัน
คุณต้องใช้ PIN ลงนามในการใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัล PIN และ PIN ลงนามจะให้มาพร้อมกับซิมการ์ดหากซิมการ์ดมีโมดูลการป้องกัน

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) หรือรหัส UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกล็อกไว้ตามลำดับ คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อกไว้

หากจำเป็น กรุณาติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่เพื่อขอรหัสผ่าน

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้การจำกัดการโทร
คุณสามารถขอรับรหัสดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการของคุณ หากรหัสถูกล็อกไว้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การล๊อคจากระยะไกล

คุณสามารถล็อกโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำจากอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ข้อความตัวอักษรได้

ในการเปิดใช้การล็อคจากระยะไกลและกำหนดเนื้อหาของข้อความตัวอักษรที่จะใช้ ให้เลือก **☞ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > ล็อคโทรศัพท์จากระยะไกล > เปิดใช้งาน** ป้อนเนื้อหาของข้อความตัวอักษร (5 - 20 ตัวอักษร) ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วป้อนรหัสล็อค

ในการล็อคโทรศัพท์ ให้ส่งข้อความตัวอักษรไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเครื่องคุณเอง หากต้องการเปิดเครื่องภายหลัง ให้เลือก **ปลดล็อค** แล้วป้อนรหัสล็อค

ดาวนโหลด

ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นร้านค้าสำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในเครื่องของคุณ

ด้วยฟังก์ชัน **ดาวนโหลด** คุณสามารถค้นหา ดูตัวอย่าง ซื้อ ดาวนโหลด รวมทั้งอัปเดตเนื้อหา บริการและแอปพลิเคชันได้ รายการต่างๆ จะถูกจัดประเภทอยู่ภายในแคตตาล็อกและโฟลเดอร์ตามผู้ให้บริการรายต่างๆ ข้อมูลที่จำหน่ายจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเลือก **☞ > แอปพลิเคชัน > ดาวนโหลด**

ดาวนโหลด จะใช้บริการของระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุด สำหรับรายละเอียดของรายการเพิ่มเติมที่สามารถเข้าผ่านทาง **ดาวนโหลด** โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือผู้ผลิตของรายการนั้นๆ

ส่วนตัว

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้ในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน ให้เลือก **☞ > แอปพลิเคชัน > ส่วนตัว**



ข้อสำคัญ: ควรติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีการรับรอง Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™

การต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้


อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัญญาณออกได้

เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับโทรศัพท์ อย่าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับ

ช่องเสียบเอวี Nokia

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์

ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ Nokia รับรองสำหรับการใช้งานกับเครื่องรุ่นนี้เข้ากับช่องเสียบเอวี Nokia โปรดระมัดระวังในเรื่องระดับความดังเสียง

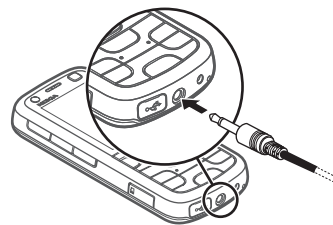


การต่อสายข้อมูล USB

ต่อสายข้อมูล USB ที่ใช้
งานร่วมกันได้ที่
ช่องเสียบ USB

ในการเลือกโหมด
การเชื่อมต่อ USB
ที่ระบบตั้งไว้ หรือเปลี่ยน
โหมดที่ใช้งาน ให้เลือก

9 > การตั้งค่า >
เชื่อมต่อ > USB >
โหมดการเชื่อมต่อ

USB แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ ในการตั้งค่าว่าจะให้เครื่องเปิดใช้
โหมดที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติหรือไม่นั้น ให้เลือก **ถามเมื่อเชื่อมต่อ >**
ไม่

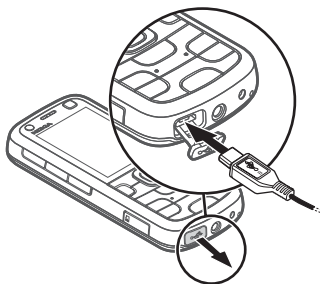

ฟังก์ชันการโทร

ในการปรับความดังขณะสนทนา ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

การโทรสายสนทนา

- 1 ในโหมดพร้อมทำงาน ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์และรหัสพื้นที่
กดปุ่มลบเพื่อลบตัวเลข
สำหรับสายต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นเลขนำหน้า
การโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ต่างประเทศ) แล้วป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0
นำหน้า แล้วแต่กรณี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
- 2 กดปุ่มโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว
- 3 หากต้องการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย

ในการโทรออกโดยใช้ **รายชื่อ** ให้เลือก **☺ > รายชื่อ** เลื่อนไปยังชื่อ
ที่ต้องการ หรือป้อนอักษรตัวแรกของชื่อ แล้วเลื่อนไปยังชื่อที่
ต้องการ กดปุ่มโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว

ในการโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุดขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด
พร้อมทำงาน ให้กดปุ่มโทร

การโทรด่วน

การโทรด่วนเป็นวิธีที่รวดเร็วในการโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่
คุณใช้อยู่เป็นประจำเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน คุณต้อง
กำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วน 2 ถึง 9 (ปุ่ม 1 เป็นปุ่มที่
กำหนดไว้สำหรับเบอร์โทรศูนย์ฝากข้อความ) และตั้งค่า

การโทรด่วน เป็น เปิด

ในการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วน ให้เลือก **☺ >**
การตั้งค่า > โทรด่วน เลื่อนไปที่ไอคอนปุ่ม แล้วเลือก **ตัวเลือก >**
กำหนด ในการเปลี่ยนหมายเลข ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน**

ในการเปิดใช้ฟังก์ชันโทรด่วน ให้เลือก **☺ > การตั้งค่า > การตั้งค่า**
> โทรศัพท์ > การโทร > การโทรด่วน > เปิด

ในการโทรไปยังหมายเลขโทรด่วน ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่า
เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

ศูนย์ฝากข้อความ

ในการโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม 1 ค้างไว้ คุณสามารถ
มีศูนย์ฝากข้อความหลายเบอร์สำหรับสายสนทนา สายวิดีโอและ
สายโทรออกหลายสายได้

ในการกำหนดเบอร์โทรศูนย์ฝากข้อความในกรณีที่ยังไม่ได้กำหนดเบอร์ให้เลือก **รู> การตั้งค่า > โทรศูนย์** เลื่อนไปที่ **ศูนย์ข้อความเสียง** (หรือ **ศูนย์ข้อความสายวิดีโอ**) แล้วป้อนเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตรงกัน ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศูนย์ฝากข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร์** โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอเบอร์โทรศูนย์ฝาก

การโทรออกด้วยเสียง

รายการเสียงจะบันทึกรายการทั้งหมดไว้ใน **รายชื่อ** โดยอัตโนมัติ ให้ใช้ชื่อที่ยาวพอประมาณ และอย่าใช้ชื่อซ้ำกันกับหมายเลขอื่นๆ

การโทรออกด้วยเสียง

รายการเสียงจะไวต่อเสียงรบกวนมาก ควรใช้รายการเสียงในที่เงียบ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้ หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังดังไว้
- 2 เมื่อข้อความ **พูดตอนนี้** ปรากฏขึ้น ให้เปล่งคำสั่งเสียงให้ชัดเจน เครื่องจะเล่นคำสั่งเสียงของชื่อที่ตรงกันมากที่สุด หลังจาก

- 1.5 วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือหากหมายเลขดังกล่าวไม่ถูกต้อง ก่อนจะโทรออก ให้เลือกรายชื่ออื่น

การประชุมสาย

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนฟังก์ชันประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยมีผู้ร่วมประชุมสายได้สูงสุด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณด้วย

- 1 โทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมรายแรก
- 2 ในการโทรไปยังผู้ร่วมประชุมรายอื่น ให้เลือก **ตัวเลือก > โทรออกใหม่**
- 3 ในการสร้างการประชุมสายเมื่อมีผู้รับสายการโทรออกใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุม** ในการเพิ่มบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุมสาย ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 แล้วเลือก **ตัวเลือก > ประชุม > เพิ่มในการประชุม**
- 4 หากต้องการวางสายการประชุม ให้กดปุ่มวางสาย

การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสาย ให้กดปุ่มโทร

ในการปิดเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เงียบ**

ในการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย หรือเลือก **ตัวเลือก > ปฏิเสธ** หากคุณสามารถเปิดใช้ **การโอนสาย > ถ้าไม่ว่าง** การปฏิเสธไม่รับสายจะเป็นการโอนสาย

ในการส่งข้อความตัวอักษรเพื่อเป็นการตอบกลับไปยังผู้โทรแทนการรับสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความ** ในการเปิดใช้การตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรและแก้ไขข้อความ ให้เลือก **๑ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทร > ปฏิเสธสายด้วยข้อความ** และ **ข้อความปฏิเสธ**

สายเรียกซ้อน

ขณะสนทนา ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสายที่รออยู่ สายแรกจะถูกพักสายไว้ หากคุณต้องการสลับระหว่างสายสนทนาสองสาย ให้เลือก **สลับ** ในการวางสายที่ใช้อยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

ในการเปิดใช้ฟังก์ชันสายเรียกซ้อน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **๑ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทร > สายเรียกซ้อน > ใช้งาน**

สายวิดีโอ

การโทรสายวิดีโอ

ในการโทรสายวิดีโอ คุณจำเป็นต้องมีการ์ด USIM และอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย UMTS โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการสมัครเป็นสมาชิกบริการสนทนาทางวิดีโอ สายวิดีโอสามารถทำได้ระหว่างคู่สนทนาเท่านั้น และเมื่อไม่มีการใช้สายสนทนา สายวิดีโอ หรือสายข้อมูลอื่นอยู่

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้หรือโคเลนต ISDN

 คุณได้ถ่ายภาพหนึ่งที่จะส่งแทนการส่งวิดีโอ

 คุณได้ปฏิเสธการส่งวิดีโอจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

1. ในการป้อนเบอร์โทรศัพท์เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้เลือก **สายวิดีโอ** หรือเลือก **๑ > รายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ แล้ว **ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ**
2. ในการเปลี่ยนระหว่างการแสดงภาพวิดีโอหรือจะให้ได้ยินเฉพาะเสียงในขณะใช้สายวิดีโอ ให้เลือก **เปิดใช้งานการส่งวิดีโอ** หรือ **ปิดใช้งานการส่งวิดีโอ** จากแถบเครื่องมือ

แม้ว่าคุณจะปฏิเสธการส่งภาพวิดีโอในระหว่างสายสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคากับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

3. ในการวางสายสนทนาทางวิดีโอ ให้กดปุ่มวางสาย

การรับสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเรียกเข้า สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น

กดปุ่มโทรเพื่อรับสายวิดีโอ ข้อความ **ยอมให้ส่งภาพวิดีโอให้ผู้โทร?** จะปรากฏขึ้น หากคุณเลือก **ใช่** ภาพที่ถ่ายจากกล้องใน

เครื่องของคุณจะปรากฏในเครื่องของผู้โทร มิฉะนั้น เครื่องจะไม่สามารถส่งภาพวิดีโอได้

แม้ว่าคุณจะปฏิเสธการส่งภาพวิดีโอในขณะที่ใช้สายวิดีโอ คุณยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นสายวิดีโอ กรุณาตรวจสอบราคากับผู้ให้บริการในการวางสายวิดีโอ ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งค่าการโทร

โทร

เลือก **☰ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทร** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง ID ผู้โทรเข้าของฉัน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อแสดงหรือซ่อนเบอร์โทรศัพท์จากผู้รับสาย

สายเรียกซ้อน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — โปรดดู "สายเรียกซ้อน", หน้า 29

ปฏิเสธสายด้วยข้อความ และ ข้อความปฏิเสธ — โปรดดู "การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย", หน้า 28

วิดีโอตัวเองในสายที่รับ — เพื่อตั้งค่าว่าจะส่งภาพวิดีโอของคุณเองหรือไม่เมื่อคุณได้รับสายวิดีโอ

รูปภาพในสายวิดีโอ — เพื่อเลือกให้แสดงภาพหนึ่งเมื่อคุณปฏิเสธสายวิดีโอ

โทรข้ามอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าให้เครื่องพยายามโทรติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งได้สูงสุด 10 ครั้งหากต่อสายครั้งแรกไม่สำเร็จ

แสดงเวลาการโทร และ สรุปหลังโทรออก — เพื่อตั้งค่าให้เครื่องแสดงเวลาการโทรในขณะที่ใช้สายและเวลาโดยประมาณของการใช้สายครั้งล่าสุด

การโทรด่วน — โปรดดูที่ "การโทรด่วน", หน้า 27

รับได้ทุกปุ่ม — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา ปุ่มปรับระดับเสียง ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และปุ่มวางสาย

สายที่ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเลือกสายโทรศัพท์ที่จะใช้โทรออกและส่งข้อความสั้น ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นหากซิมการ์ดของคุณรองรับการใช้สายโทรศัพท์สองสายเท่านั้น

เปลี่ยนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเปิดหรือปิดการเลือกสาย

การโอนสาย

- 1 เลือก **☰ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- 2 เลือกสายที่ต้องการโอน เช่น **สายสนทนา**

- เลือกตัวเลือกที่ต้องการ เช่น หากต้องการโอนสายสนทนา เมื่อคุณใช้สายอยู่หรือเมื่อต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้เลือก **ถ้าไม่ว่าง**
- เลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน** และเบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องการโอนสายไป ตัวเลือกการโอนสายสามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายตัวเลือก

การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถเปิดใช้ในเวลาเดียวกันได้

การจำกัดการโทร

- เลือก **☞ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > จำกัดการโทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อจำกัดการโทรที่คุณโทรออกและรับสายด้วยเครื่องของคุณ
- เลื่อนไปที่ตัวเลือกการจำกัดการโทรที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน** ในการเปลี่ยนการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสระบบซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถเปิดใช้ในเวลาเดียวกันได้

เมื่อสายถูกจำกัดไว้ คุณอาจยังติดต่อไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินบางเบอร์ได้

เครือข่าย

เลือก **☞ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > เครือข่าย** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

โหมดระบบ — เพื่อเลือกเครือข่ายที่จะใช้ (ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นหากเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเท่านั้น) หากคุณเลือก **โหมดคู่** โทรศัพท์จะใช้เครือข่าย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ

การเลือกระบบ — ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ค้นหาเครือข่ายและเลือกเครือข่ายที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **อัตโนมัติ** ในการเลือกเครือข่ายที่ต้องการด้วยตนเองจากรายการเครือข่าย ให้เลือก **เลือกเอง** เครือข่ายที่เลือกจะต้องมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับเครือข่ายโฮม

แสดงข้อมูลระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แสดงค่าเมื่อถูกใช้ในเครือข่ายเซลลูลาร์ที่ใช้เทคโนโลยี MCN (Microcellular Network) และเพื่อเปิดใช้การรับข้อมูลเครือข่าย

มุมมองร่วม

ใช้ฟังก์ชันมุมมองร่วมในการส่งวิดีโอสดหรือคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ขณะอยู่ในสายสนทนา

ข้อกำหนดการใช้มูมมอร่วม

ฟังก์ชันมูมมอร่วมต้องใช้การเชื่อมต่อ 3G UMTS (Universal mobile telecommunications system) กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของเครือข่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันนี้

ในการใช้มูมมอร่วม คุณต้องปฏิบัติตามนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลให้กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับได้ลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย UMTS แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อ UMTS ที่ใช้งานอยู่ และอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย UMTS หากคุณออกจากเครือข่าย UMTS ในขณะที่ใช้ฟังก์ชันนี้ การใช้มูมมอร่วมจะถูกตัดสัญญาณ แต่คุณยังสามารถใช้สายสนทนาได้ต่อ

การตั้งค่ามูมมอร่วม

การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าการเชื่อมต่อ SIP (Session Initiation Protocol) ก่อนจะใช้มูมมอร่วม กรุณาสอบถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับรูปแบบ SIP ที่กำหนดค่าให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **☰** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **มูมมอร่วม**
และจากตัวเลือกต่อไปนี้

มูมมอร่วม — เพื่อเลือกว่าจะเปิดใช้มูมมอร่วมหรือไม่

รูปแบบ SIP — เพื่อเลือกรูปแบบ SIP

การจัดเก็บวิดีโอ — เพื่อกำหนดว่าจะจัดเก็บวิดีโอสดโดยอัตโนมัติหรือไม่

ความจำที่จัดเก็บที่เลือก — เพื่อเลือกว่าจะจัดเก็บวิดีโอลงในหน่วยความจำเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ

เตือนหากสามารถร่วมมอ — เพื่อกำหนดแบบเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อสามารถใช้ฟังก์ชันมูมมอร่วมได้ในขณะสนทนา

หากคุณทราบที่อยู่ SIP ของผู้รับสาย คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ดังกล่าวลงใน **รายชื่อ** เลือก **☰** > **รายชื่อ** ตามด้วยรายชื่อ แล้ว **ตัวเลือก** > **แก้ไข** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายละเอียด** > **SIP** หรือ **ร่วมมอวิดีโอ** ป้อนที่อยู่ SIP (username@domainname) คุณสามารถใช้ที่อยู่ SIP แทนชื่อโดเมนได้

การร่วมมอวิดีโอสดหรือคลิปวิดีโอ

- 1 ในการร่วมมอวิดีโอสดที่คุณบันทึกด้วยกล้องของโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ร่วมมอวิดีโอ** > **วิดีโอสด** ในขณะสนทนา ในการร่วมมอคลิปวิดีโอที่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **วิดีโอคลิป** แล้วเลือกคลิปที่ต้องการร่วมมอ
- 2 โทรศัพท์จะส่งค่าเชิญไปยังที่อยู่ SIP ที่คุณจัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ** หากจำเป็น ในการส่งค่าเชิญ ให้เลือกที่อยู่ SIP ของผู้รับหรือป้อนที่อยู่ SIP แล้วเลือก **ตกลง**

- 3 ระบบจะเริ่มการร่วมมองโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับสายตอบรับคำเชิญ และลำโพงจะทำงาน ใช้ปุ่มแถบเครื่องมือควบคุมฟังก์ชันมุมมองร่วม
- 4 ในการสิ้นสุดเซสชันการร่วมมอง ให้เลือก **หยุด** ในการวางสายสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย



หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลาอายุใช้งาน สามารถตั้งเวลาใหม่ได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

การยอมรับคำเชิญ

โทรศัพท์ของคุณจะดังขึ้นเมื่อคุณได้รับคำเชิญ คำเชิญจะแสดงชื่อหรือที่อยู่ SIP ของผู้ส่ง เลือก **ใช่** เพื่อเริ่มใช้มุมมองร่วมในการปฏิเสธคำเชิญ แล้วกลับไปสายสนทนา ให้เลือก **ไม่**

บันทึก

ในการดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่โทรออก ข้อความตัวอักษร การเชื่อมต่อ GPRS ตลอดจนแฟกซ์และสายข้อมูลโทรศัพท์ลงทะเบียนไว้ ให้เลือก **☺ > บันทึก**

ในโหมดพร้อมทำงาน คุณสามารถใช้ปุ่มโทรเป็นปุ่มลัดไปยังที่ **เบอร์ที่โทรออก** ในบันทึก **เบอร์โทรล่าสุด** Recent calls (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การคิดค่าบริการ และปัจจัยอื่นๆ

เพลง

เครื่องเล่นเพลง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังด้วยเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใส่ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **🔊 > เครื่องเล่น**

คุณสามารถฟังเพลงและภาคของพอดแคสต์ขณะที่เปิดใช้รูปแบบออฟไลน์ ได้อีกด้วย โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน์", หน้า 21

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันลิขสิทธิ์ โปรดดูที่ "ใบอนุญาต", หน้า 73

ปุ่มเพลง

คุณสามารถควบคุมแอปพลิเคชันเครื่องเล่นเพลง วิทยู และ Real Player โดยใช้ปุ่มเพลงได้ (ปุ่มกรอกลับ, ปุ่มเดินหน้า และปุ่มเล่น) โปรดดูที่ "ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ", หน้า 20

เมื่อคุณได้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเกมส์ N-Gage ลงในเครื่องแล้ว ปุ่มส่วนตัวและปุ่มกรอกลับจะทำงานเป็นปุ่มเกมส์

เมื่อคุณเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน N-Gage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมส์ โปรดดูที่ "เกมส์", หน้า 40

การฟังเพลงหรือพอดแคสต์

- 1 ในการเปิดเมนูเพลง ให้เลือก **🔊 > เครื่องเล่น**
- 2 เลือกประเภท เช่น **เพลงทั้งหมด** หรือ **พอดแคสต์ > ทุกภาค** ตามด้วยเพลงหรือพอดแคสต์ที่ต้องการฟัง
- 3 ในการเล่นไฟล์ที่เลือกไว้ ให้กดปุ่มเล่น ในการพักการเล่น ให้กดปุ่มเล่น หากต้องการเล่นต่อ ให้กดปุ่มเล่นอีกครั้ง
- 4 ในการหยุดเล่น ให้เลื่อนลง

ในการเดินหน้าหรือกรอกลับ ให้กดปุ่มเดินหน้าหรือกรอกลับค้างไว้

ในการข้ามไปข้างหน้า ให้กดปุ่มเดินหน้า ในการเล่นข้ามย้อนกลับ ให้กดปุ่มกรอกลับ ในการย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงหรือพอดแคสต์ ให้กดปุ่มกรอกลับค้างไว้สองวินาทีหลังจากที่เครื่องเริ่มเล่นเพลงหรือพอดแคสต์แล้ว ในการเดินหน้าหรือกรอกลับ ให้กดปุ่มเดินหน้าหรือกรอกลับค้างไว้

ในการปรับความดัง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

หากต้องการกลับสู่โหมดพร้อมทำงานแล้วให้เครื่องเล่นเพลงทำงาน
อยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มวางสายเบาๆ เพลงที่กำลังเล่นจะปรากฏ
บนหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสแตนด์บายที่ได้เลือกไว้
ในการกลับไปที่เครื่องเล่นเพลง ให้เลือกเพลงที่กำลังเล่น

การค้นหาเพลงด้วยเสียง

ด้วยฟังก์ชันค้นหาเพลงด้วยเสียง คุณสามารถเริ่มเล่นเพลงที่
ต้องการด้วยการเปล่งเสียงชื่อศิลปินได้

เมื่อใช้การค้นหาเพลงด้วยเสียงเป็นครั้งแรก และหลังจากที่ได้
ดาวน์โหลดเพลงใหม่ลงในเครื่อง ให้เลือก **ตัวเลือก > รีเฟรช**
ไลบรารี เพื่ออัปเดตคำสั่งเสียง

ในการเริ่มใช้การค้นหาเพลงด้วยเสียง ให้กดปุ่มส่วนตัวค้างไว้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มส่วนตัว โปรดดูที่ **"ปุ่มส่วนตัว"**,
หน้า 23 เมื่อมีเสียงดังขึ้น ให้เฝ้าชื่อศิลปิน, ชื่อศิลปินและชื่อเพลง,
ชื่อศิลปินและอัลบั้ม หรือชื่อเพลย์ลิสต์

โปรดทราบว่าคำสั่งเสียงจะยึดตามโครงสร้าง (ชื่อศิลปินและ
ชื่อเพลง) ของเพลงในโทรศัพท์ของคุณ

เมนูเพลง

เลือก **🔍 > เครื่องเล่น** เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่มีอยู่ หากต้องการ
ดูเพลงทั้งหมด รายชื่อเพลงที่เรียงตามลำดับ หรือเพลย์ลิสต์
ให้เลือกรายการที่ต้องการจากเมนูเพลง

เพลย์ลิสต์

เลือก **🔍 > เครื่องเล่น > เพลย์ลิสต์** ในการดูรายละเอียด
ของเพลย์ลิสต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > รายละเอียดเพลย์ลิสต์**

การสร้างเพลย์ลิสต์

- 1 เลือก **ตัวเลือก > สร้างรายการเล่น**
- 2 ป้อนชื่อเพลย์ลิสต์ แล้วเลือก **ตกลง**
- 3 ในการเพิ่มเพลงทันที ให้เลือก **ใช่** ในการเพิ่มเพลงภายหลัง
ให้เลือก **ไม่**
- 4 เลือกศิลปินเพื่อหาเพลงที่คุณต้องการใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์
ในการเพิ่มเพลง ให้กดปุ่มเลื่อน
- 5 เมื่อคุณได้ทำการเลือกแล้ว ให้เลือก **เรียบร้อย** ถ้ามีการจัด
หน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้เสียบบ่อย รายการเพลงจะถูก
บันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำ

ขณะดูเพลย์ลิสต์ หากต้องการการเพิ่มเพลงหลังจากนั้น ให้เลือก
ตัวเลือก > เพิ่มเพลง

พอดแคสต์

ในการดูภาคของพอดแคสต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่อง ให้เลือก **🔍 >**
เครื่องเล่น > พอดแคสต์ > ทุกภาค

ภาคของพอดแคสต์มีสถานะสามสถานะดังนี้ ไม่เคยเล่น
เล่นบางส่วน และเล่นทั้งหมด หากเล่นภาคไปเพียงบางส่วน

เครื่องจะเล่นเพลงจากจุดที่เล่นครั้งล่าสุดในครั้งต่อไปที่เล่น หรือเล่นจากจุดเริ่มต้น

Nokia Music Store

ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถค้นหา เรียกดู และซื้อเพลงเพื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณได้ ในการซื้อเพลง คุณต้องสมัครใช้บริการก่อน ในการตรวจสอบการให้บริการ Nokia Music Store ในประเทศของคุณ โปรดเข้าไปที่ www.music.nokia.com

ในการเข้าใช้งาน Nokia Music Store คุณต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องในโทรศัพท์ของคุณ ในการเปิด Nokia Music Store ให้เลือก **☰ > เครื่องเล่น > ตัวเลือก > ไปที่ร้าน Music**

การถ่ายโอนเพลง

คุณสามารถซื้อเพลงจากร้านค้าเพลงออนไลน์และถ่ายโอนเพลงไปที่โทรศัพท์ของคุณ

ในการรีเฟรชไลบรารีหลังจากอัปเดตเพลงที่เลือกลงในเครื่องแล้ว ให้เลือก **☰ > เครื่องเล่น > เพลง > ตัวเลือก > รีเฟรชไลบรารี**

การถ่ายโอนเพลงจากเครื่องพีซี

ในการถ่ายโอนเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Music โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน Nokia Music ในการซิงโครไนส์เพลงด้วยโปรแกรม Windows

Media Player ให้เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB แล้วเลือก **การโอนย้ายมีเดีย** เป็นวิธีการเชื่อมต่อ คุณสามารถส่งไฟล์เพลงที่ป้องกันด้วย WMDRM ด้วยวิธีการโอนย้ายมีเดียได้เพียงอย่างเดียว คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ลงในเครื่อง

พอดแคสต์ Nokia

เมื่อใช้แอปพลิเคชันพอดแคสต์ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถค้นหา ตรวจสอบ สมัครขอรับบริการ และดาวน์โหลดพอดแคสต์ผ่าน OTA ตลอดจนเล่น จัดการ และแบ่งใช้พอดแคสต์เสียงและวิดีโอร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังด้วยเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งค่า

ในการใช้พอดแคสต์ Nokia คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อและการดาวน์โหลด

โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลและการตั้งค่าการเชื่อมต่อได้จากผู้ให้บริการของคุณ การตั้งค่าแอปพลิเคชัน เพื่อดึงพอดแคสต์อัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับ การส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ

เลือก **☺ > แอปพลิเคชัน > พอดแคสต์ > ตัวเลือก > การตั้งค่า**
และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การเชื่อมต่อ > จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อที่จะกำหนดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในการกำหนดบริการค้นหาพอดแคสต์เพื่อค้นหาข้อมูล ให้เลือก **URL บริการค้นหา**

ดาวน์โหลด — เพื่อแก้ไขการตั้งค่าการดาวน์โหลด คุณสามารถเลือกว่าจะจัดเก็บพอดแคสต์ลงในเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำ กำหนดความถี่ในการอัปเดตพอดแคสต์ และกำหนดวันที่และเวลาในการอัปเดตอัตโนมัติครั้งต่อไป รวมถึงกำหนดขนาดของพื้นที่หน่วยความจำที่จะใช้ในการเก็บพอดแคสต์และสิ่งที่เครื่องต้องทำเมื่อดาวน์โหลดพอดแคสต์เกินขนาดการดาวน์โหลดที่กำหนดไว้

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดึงพอดแคสต์โดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

การค้นหา

ในการตั้งค่าเสิร์ชเอนจินให้ใช้บริการค้นหาพอดแคสต์ ให้เลือก **☺ > แอปพลิเคชัน > พอดแคสต์ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > URL บริการค้นหา**

ในการค้นหาพอดแคสต์ ให้เลือก **☺ > แอปพลิเคชัน > พอดแคสต์ > ค้นหา** แล้วป้อนคำหลักหรือหัวเรื่อง

ในการสมัครใช้ช่องสถานี แล้วเพิ่มช่องลงในพอดแคสต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > สมัคร** ทั้งนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายเลือกช่องเพื่อเพิ่มรายการช่องทั้งหมดพร้อมๆ กันได้

ไดเรกทอรี

ไดเรกทอรีจะช่วยคุณในการค้นหาภาคใหม่ๆ ของพอดแคสต์ที่จะสมัครบริการ ภาคคือไฟล์สื่อเฉพาะของพอดแคสต์

เลือก **☺ > แอปพลิเคชัน > พอดแคสต์ > ไดเรกทอรี** เลือกโพลเดอร์ไดเรกทอรีที่จะอัปเดต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อสีของไอคอนโพลเดอร์เปลี่ยนไป ให้เลือกเพื่อเปิดโพลเดอร์ แล้วเลือกหัวข้อโพลเดอร์เพื่อดูรายชื่อพอดแคสต์

ในการสมัครบริการพอดแคสต์ ให้เลือกหัวเรื่อง เมื่อคุณสมัครบริการภาคของพอดแคสต์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลด จัดการ และเล่นภาคดังกล่าวในเมนูพอดแคสต์ได้

ในการเพิ่มไดเรกทอรีหรือโพลเดอร์ใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใหม่ > ไดเรกทอรีเว็บ** หรือ **โพลเดอร์** เลือกหัวเรื่อง, URL ของไฟล์ .opml (Outline processor markup language) แล้วเลือก **เรียบร้อย**

ในการนำเข้าไฟล์ .opml ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก > นำเข้าไฟล์ OPML** เลือกตำแหน่งของไฟล์ และนำเข้าไฟล์นั้น

เมื่อคุณได้รับข้อความที่มีไฟล์ .opml โดยการใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เปิดไฟล์ดังกล่าว แล้วจัดเก็บไว้ในโพลเดอร์ **ได้รับแล้ว**

ในไดเรกทอรี เปิดโฟลเดอร์เพื่อสมัครบริการลิงค์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่มลงในพอดแคสต์

การดาวน์โหลด

ในการดูพอดแคสต์ที่คุณสมัครแล้ว ให้เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > พอดแคสต์ > พอดแคสต์** ในการดูหัวเรื่องภาค ให้เลือกหัวเรื่องพอดแคสต์

ในการเริ่มต้นดาวน์โหลด ให้เลือกหัวเรื่องภาค ในการดาวน์โหลดหรือดำเนินการดาวน์โหลดภาคที่เลือกไว้หรือทำเครื่องหมายเลือกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ดาวน์โหลด** หรือ **ดาวน์โหลดต่อไป** คุณสามารถดาวน์โหลดภาคได้พร้อมกันครั้งละหลายภาค

ในการเล่นพอดแคสต์บางส่วนในระหว่างดาวน์โหลดหรือเมื่อดาวน์โหลดมาบางส่วนแล้ว ให้เลือก **พอดแคสต์ > ตัวเลือก > เล่นตัวอย่าง**

ในการเล่นภาคที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนั้น ให้เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > พอดแคสต์**

พอดแคสต์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์พอดแคสต์หลังจากรีเฟรชคลังเพลง

การเล่นและการจัดการพอดแคสต์

เปิดพอดแคสต์เพื่อแสดงภาคจากพอดแคสต์ ในแต่ละภาค จะมีข้อมูลไฟล์อยู่ในนั้น

ในการอัปเดตพอดแคสต์ที่เลือกไว้หรือพอดแคสต์ที่ทำเครื่องหมายเลือกไว้สำหรับภาคใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > อัปเดต**

ในการเพิ่มพอดแคสต์ใหม่โดยป้อน URL ของพอดแคสต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > พอดแคสต์ใหม่** ในการแก้ไข URL ของพอดแคสต์ที่เลือกไว้ ให้เลือก **แก้ไข**

ในการอัปเดต ลบ และส่งกลุ่มพอดแคสต์ที่เลือกไว้ในครั้งเดียวกัน ให้เลือก **ตัวเลือก > เลือก/ไม่เลือก** ทำเครื่องหมายเลือกพอดแคสต์ที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกการดำเนินการที่ต้องการ

ในการเปิดเว็บไซต์พอดแคสต์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **ตัวเลือก > เปิดเว็บเพจ**

พอดแคสต์บางรายการสามารถโต้ตอบกับผู้สร้างได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือโหวต ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูข้อคิดเห็น**

วิทยุ

ในการเปิดวิทยุ ให้เลือก **🔍 > Radio** ในการปิดวิทยุ ให้เลือก **ออก**

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบการให้บริการและค่าธรรมเนียมบริการภาพและบริการไดเรกทอรีสถานี

คุณยังสามารถฟังเพลงเมื่อเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ได้เช่นกัน โปรดดูที่ **"รูปแบบออฟไลน์"**, หน้า 21

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังด้วยเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การหาคลื่นและบันทึกสถานีวิทยุ

ในการเริ่มต้นหาสถานีเมื่อเปิดวิทยุ ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในการบันทึกสถานีหลังจากเจอสถานีแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี** เลือกตำแหน่งสถานี ป้อนชื่อ แล้วเลือก **ตกลง** ในการดูรายการสถานีที่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > สถานี** ในการเปลี่ยนการตั้งค่าสถานี ให้เลือกสถานี แล้วเลือก **แก้ไข**

ฟังก์ชันวิทยุ

คุณสามารถใช้ปุ่มเพลง (ปุ่มกรอกลับ ปุ่มเดินหน้า และปุ่มเล่น) ควบคุมการใช้งานวิทยุได้ โปรดดูที่ **"ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ"**, หน้า 20

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง ในการปิดเสียงหรือยกเลิกปิดเสียงวิทยุ ให้กดปุ่มเล่น

หากมีสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้ ให้กดปุ่มเดินหน้าหรือกรอกลับเพื่อเลือกสถานีวิทยุสถานีถัดไปหรือสถานีก่อนหน้า

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายขณะฟังวิทยุได้ เครื่องจะปิดเสียงวิทยุเมื่อใช้สาย

ในการฟังวิทยุโดยให้ทำงานในพื้นที่หลังและเข้าสู่โหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มวางสาย

การดูเนื้อหาภาพ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานค่าบริการ และการสมัครใช้บริการ

ในการดูเนื้อหาภาพของสถานีปัจจุบัน ให้เลือก **ตัวเลือก > เริ่มบริการภาพ** สถานีนั้นจะต้องมี ID บริการภาพก่อน จึงจะใช้บริการดังกล่าวได้

หากไม่ต้องการดูลิงค์ข่าวเนื้อหาภาพ แต่ต้องการใช้งานวิทยุต่อ ให้เลือก **ปิด**

ไต่เรททอรีสถานี

ในการเข้าสู่ไต่เรททอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **ตัวเลือก > ไต่เรททอรีสถานี** แล้วเลือกตำแหน่งของคุณ สถานีวิทยุที่มีเนื้อหาภาพจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  ในการฟังสถานีวิทยุหรือดูรายละเอียดของสถานี ให้เลื่อนไปที่สถานี แล้วเลือก **ตัวเลือก > สถานี > รับฟัง** หรือ **รายละเอียด**

เกมส์

ในการดูและเริ่มเกมส์ ให้เลือก **๖ > เกมส์**

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมส์ N-Gage ลงในโทรศัพท์ผ่านทางลิงค์ N-Gage ที่อยู่ในโฟลเดอร์เกมส์หรือผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ในการเชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชันเกมส์ N-Gage คุณสามารถดาวน์โหลดและเล่นเกมส์ ค้นหาเกมส์ใหม่ ทดลองและซื้อเกมส์ ค้นหาผู้เล่น รวมทั้งดูคะแนน กิจกรรม สนทนา เป็นต้น

อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับเกมส์ออนไลน์ และเกมส์แบบผู้เล่นหลายคน แชต ข้อความ และคุณสมบัติคอมพิวเตอร์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเล่นเกมส์ N-Gage แบบบนหน้าจอ คุณจะใช้ปุ่มเลื่อน ปุ่มส่วนตัว และปุ่มกรอกกลับ ปุ่มเกมส์ที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับเกมส์ที่เล่น

คุณยังสามารถฟังเพลงในขณะที่เล่นเกมส์ N-Gage ได้อีกด้วย เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน N-Gage ปุ่มกรอกกลับจะทำงานเป็นปุ่มเกมส์



การเขียนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติและ ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ

เมื่อคุณจะเขียนข้อความ สัญลักษณ์  บนจอภาพจะหมายถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ส่วนสัญลักษณ์  จะหมายถึงระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ ในการเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม # ซ้ำๆ หรือกดปุ่ม * แล้วเลือก **เปิดตัวช่วยสะกดคำ** หรือ **ตัวช่วยสะกดคำ > ปิด**

Abc, abc, ABC หรือ 123 ที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์ของระบบป้องกันข้อความจะบ่งบอกถึงรูปแบบตัวพิมพ์หรือโหมดตัวเลขในการเปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ์ หรือหากจะเปลี่ยนระหว่างโหมดตัวอักษรและโหมดตัวเลข ให้กดปุ่ม # ซ้ำๆ

ในการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนในโทรศัพท์ ให้เลือก **การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทัวไป > การปรับตั้งค่า > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน** ภาษาที่ใช้เขียนจะส่งผลต่อตัวอักษรที่มีเมื่อจะเขียนข้อความและพจนานุกรมของระบบช่วยสะกดคำที่ใช้ ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร

การเขียนด้วยระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ กดปุ่ม 1 เพื่อเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษที่ใช้บ่อยที่สุด หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการป้อนที่กำหนดไว้) หลังจากนั้น ให้ป้อนตัวอักษร

การเขียนด้วยระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่มตัวเลข 2-9 โดยกดปุ่มหนึ่งครั้งต่อตัวอักษรหนึ่งตัว คำจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มในแต่ละครั้ง สำหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม 1
- 2 เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแล้วว่าถูกต้อง ยืนยันโดยเลื่อนไปข้างหน้าหรือแทรกช่องว่าง
ถ้าเขียนคำไม่ถูกต้อง ในการดูคำอื่นที่ตรงกันกับที่พบในพจนานุกรมที่ละคำ ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำ (สูงสุด 32 ตัวอักษร) แล้วเลือก **ตกลง** คำนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในพจนานุกรม เมื่อพจนานุกรมเต็ม คำใหม่จะเข้าไปแทนที่คำที่เคยป้อนไว้นานที่สุด

ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยในระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติและ
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ในการป้อนตัวเลข ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *
ค้างไว้

ในการลบตัวอักษร ให้กดปุ่มลบ หากต้องการลบตัวอักษรหลายตัว
ให้กดปุ่มลบค้างไว้

ในการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม **o** ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัด
ถัดไป ให้กดปุ่ม **o** สามครั้ง

การคัดลอกและลบข้อความ

- 1 ในการเลือกตัวอักษรและคำ ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อน
ไปทางซ้ายหรือขวา ในการเลือกข้อความหลายบรรทัด ให้กด
ปุ่ม **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
- 2 ในการคัดลอกข้อความ ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลือก
คัดลอก
ในการลบข้อความที่เลือกไว้ ให้กดปุ่มลบ
- 3 ในการเพิ่มข้อความให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความ
กดปุ่ม **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **วาง**

ข้อความ

ก่อนที่จะคุณจะได้รับหรือส่งข้อความรวมทั้งอีเมลได้นั้น คุณต้องกำหนดการตั้งค่าและจุดเชื่อมต่อที่จำเป็นต้องใช้ลงในเครื่องของคุณก่อนโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับการตั้งค่านี้

การเขียนและส่งข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความตัวอักษรที่มีขนาดยาวกว่าที่กำหนดไว้ของข้อความเดียว ข้อความที่ยาวกว่าจะถูกส่งเป็นข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

เครือข่ายไร้สายอาจจะจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

- 1 เลือก **9 > ข้อความ > ข้อความใหม่** ตามด้วยประเภทของข้อความ ในการสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ข้อความ** ประเภทของข้อความจะเปลี่ยนไปตามเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- 2 ในช่อง **ถึง** ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือหากจะเลือกผู้รับจาก **รายชื่อ** ให้กดปุ่มเลื่อน แยกรายชื่อผู้รับโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;)
- 3 ในการป้อนหัวข้อสำหรับข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล ให้เลื่อนลงไปที่ช่อง **หัวข้อ** หากคุณมองไม่เห็นช่องหัวข้อในข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องเพิ่มเติม** ทำเครื่องหมายเลือก **หัวข้อ** แล้วเลือก **ตกลง**
- 4 เลื่อนลงไปที่ช่องข้อความและพิมพ์ข้อความ ขณะเขียนข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความจะแสดงจำนวนตัวอักษรที่คุณยังป้อนในข้อความได้ เช่น 10 (2) หมายความว่า คุณยังสามารถป้อนตัวอักษรลงในข้อความได้อีก 10 ตัวอักษร โดยข้อความจะถูกส่งออกไปเป็นข้อความตัวอักษรสองชุด ในการแทรกออปเจ็กต์ เช่น ภาพ คลิปวิดีโอ บันทึก หรือนามบัตร ลงในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมล ให้กดปุ่มเลื่อน แล้วเลือก **ใส่เนื้อหา**

ในการบันทึกคลิปเสียงใหม่สำหรับข้อความคลิปเสียง ให้เลือก **บันทึก** หากต้องการใช้คลิปเสียงที่บันทึกไว้แล้วก่อนหน้านี้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่คลิปเสียง > จากคลังภาพ**

5 ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

ถอดเข้า

ถอดเข้า

ประกอบด้วยข้อความที่ได้รับยกเว้นข้อความอีเมลและข้อความจากระบบ ในการอ่านข้อความที่ได้รับ ให้เลือก **📧 > ข้อความ > ถอดเข้า** แล้วเลือกข้อความ

ในการดูรายการออปเจกต์สื่อที่อยู่ในข้อความมัลติมีเดีย ให้เปิดข้อความ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ออปเจกต์**



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความออปเจกต์ในข้อความมัลติมีเดียอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความได้หลายรูปแบบ เช่น โลโก้ระบบ นามบัตร รายการปฏิทิน และเสียงเรียกเข้า คุณสามารถบันทึกข้อความแบบพิเศษลงในเครื่องของคุณได้ เช่น หากต้องการบันทึกรายการปฏิทินที่ได้รับลงในปฏิทิน ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน**



หมายเหตุ: ฟังก์ชันข้อความภาพนี้จะใช้ได้ในพื้นที่ที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเท่านั้น เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความภาพได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ข้อความบริการ

ข้อความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นรายการแจ้งซึ่งประกอบด้วยข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการเบรเซอร์

ในการกำหนดว่าจะเปิดใช้ข้อความบริการหรือไม่ จะให้เครื่องดาวน์โหลดข้อความโดยอัตโนมัติหรือไม่นั้น ให้เลือก **📧 > ข้อความ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ข้อความบริการ**

อีเมล

เมื่อคุณสร้างศูนย์ฝากข้อความใหม่ ชื่อที่คุณตั้งให้ศูนย์ข้อความนั้นจะแทนที่คำว่า **ศูนย์ข้อความใหม่** คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความได้สูงสุด 6 แห่ง

ศูนย์ข้อความ IMAP4 และ POP3

เลือก **📧 > ข้อความ** ตามด้วยศูนย์ฝากข้อความ ข้อความ **เชื่อมต่อ** กับศูนย์ฝากข้อความ? จะปรากฏขึ้น ในการเชื่อมต่อกับ

ศูนย์ฝากข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **ใช่** หรือหากต้องการดูข้อความอีเมลที่ติ่งมาแล้วก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ ให้เลือก **ไม่**

ในการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความภายหลัง ให้เลือก **ตัวเลือก > เชื่อมต่อ** เมื่อคุณออนไลน์และต้องการจะตัดการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความระยะไกล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ**

การดึงและอ่านข้อความอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

- 1 เลือก **ตัวเลือก > ดึงอีเมล** แล้วเลือกว่าคุณต้องการจะดึงข้อความใหม่ ข้อความที่เลือกไว้ หรือดึงข้อความทั้งหมด
- 2 ในการเปิดข้อความอีเมล ให้เลือกที่ข้อความนั้น
ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ **📎** ให้เลือก **ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ** คุณสามารถดึงข้อมูล เปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบในรูปแบบที่รองรับได้

การลบข้อความอีเมล

ในการลบข้อความอีเมลจากเครื่อง แต่ยังคงเก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความระยะไกล ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพท์เท่านั้น**

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องและศูนย์ข้อความระยะไกล ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์**

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้งโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์นั้น ให้เลื่อนไปยังอีเมลที่ทำเครื่องหมายเลือกว่าจะลบออกในระหว่าง การเชื่อมต่อครั้งถัดไป แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการลบ**

ศูนย์ข้อความการซิงค์

เลือก **☰ > ข้อความ** ตามด้วยศูนย์ข้อความการซิงค์

ในการซิงโครไนส์โทรศัพท์กับศูนย์ข้อความระยะไกล ให้เลือก **ตัวเลือก > การซิงโครไนซ์ > เริ่ม**

ในการดูข้อความที่ได้รับ ให้เลือก **กดเข้า** ตามด้วยข้อความ

กดออก

โฟลเดอร์กดออกเป็นแหล่งจัดเก็บชั่วคราวสำหรับข้อความที่รอส่ง ในการเข้าใช้โฟลเดอร์กดออก ให้เลือก **☰ > ข้อความ > กดออก**

ในลองส่งข้อความซ้ำอีก ให้เลื่อนไปที่ข้อความ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

ในการเลื่อนการส่งข้อความ ให้เลื่อนไปที่ข้อความ แล้วเลือก **ตัวเลือก > รับการส่ง**

ตัวอ่านข้อความ

ในการฟังข้อความใน **ภาคเข้า** หรือในศูนย์ฝากข้อความ ให้เลื่อนไปที่ข้อความหรือทำเครื่องหมายเลือกข้อความ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ฟัง**



เคล็ดลับ: เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ หากต้องการฟังข้อความที่ได้รับ ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่มเลือกด้านซ้ายค้างไว้จนกว่า **ตัวอ่าน** จะเปิดขึ้น

หากต้องการเลือกภาษาและเสียงเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอ่านข้อความ รวมทั้งปรับคุณลักษณะของเสียง เช่น ความเร็วและความดัง ให้เลือก **🔊** > **การตั้งค่า** > **เสียงพูด**

ในการเลือกการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับตัวอ่านข้อความ ใน **เสียงพูด** ให้เลื่อนไปทางขวาที่ **การตั้งค่า**

การดูข้อความในซิมการ์ด

คุณต้องคัดลอกข้อความมาไว้ที่โฟลเดอร์ในเครื่องโทรศัพท์ก่อน จึงจะสามารถอ่านข้อความซิมได้ เลือก **🔊** > **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **ข้อความซิม** ทำเครื่องหมายเลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **คัดลอก** แล้วตามด้วยโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกข้อความไปเก็บไว้

ข้อความจากระบบ

กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการว่ามีบริการข้อความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือไม่ รวมทั้งมีหัวข้อใดบ้างและเลขหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน

เลือก **🔊** > **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **ข้อความจากระบบ** ในการเปิดใช้บริการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **การรับ** > **เปิด**

คำสั่งบริการ

ในการป้อนและส่งคำสั่งบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ไปยังผู้ให้บริการ ให้เลือก **🔊** > **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **คำสั่งบริการ** ในการส่งคำสั่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง**

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าข้อความตัวอักษร

ในการกำหนดการตั้งค่าข้อความตัวอักษร เช่น ศูนย์รับฝากข้อความและการเข้ารหัสอักขระที่ใช้ ให้เลือก **🔊** > **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความตัวอักษร**

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

ในการกำหนดการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย เช่น จุดเชื่อมต่อที่จะใช้ และการกำหนดให้เครื่องดึงข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติหรือไม่ ให้เลือก **☺ > ข้อความ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ข้อความมัลติมีเดีย**

การตั้งค่าอีเมล

เลือก **☺ > ข้อความ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > อีเมล > ศูนย์ฝากข้อความ** เลือกศูนย์ฝากข้อความและจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ — เพื่อกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ เช่น เซิร์ฟเวอร์และโปรโตคอลที่ใช้ เมื่อกำหนดประเภทศูนย์ฝากข้อความแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

การตั้งค่าผู้ใช้ — เพื่อกำหนดการตั้งค่าผู้ใช้ เช่น เวลาที่ส่งข้อความ และจะเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความหรือไม่

การตั้งค่าการดึง — เพื่อกำหนดการตั้งค่าการดึง เช่น ส่วนของข้อความที่ต้องการดึงข้อมูลและจำนวนข้อความที่จะดึง ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทศูนย์ฝากข้อความ

ดึงหัวข้อโดยอัตโนมัติ — เพื่อกำหนดการตั้งค่าในการดึงข้อความโดยอัตโนมัติ ณ ช่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือเมื่อได้รับการแจ้งอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าอื่นๆ

ในการกำหนดว่าจะให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วตามจำนวนที่กำหนดไว้ในโฟลเดอร์ **ส่ง** หรือไม่ และจะให้เครื่องจัดเก็บข้อความไว้ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก **☺ > ข้อความ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > อื่นๆ**

รายชื่อ

การบันทึกและการจัดการข้อมูลรายชื่อ

ในการบันทึกและการจัดการข้อมูลรายชื่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ ให้เลือก **☺ > รายชื่อ**

ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อใหม่** ป้อนข้อมูลลงในช่องที่ต้องการ แล้วเลือก **เรียบร้อย**

ในการกำหนดให้เครื่องแสดงรายชื่อในหน่วยความจำเครื่องและในซิมการ์ดในรายการรายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > รายชื่อที่จะแสดง** แล้วทำเครื่องหมายเลือก **ความจำเครื่อง** และ **ความจำซิม**

ในการคัดลอกชื่อและเบอร์โทรจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์หรือจากโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด ให้เลื่อนไปที่รายชื่อ (หรือทำเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่ต้องการ) แล้วเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก > ความจำเครื่อง** หรือ **ความจำซิม**

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของหน่วยความจำที่ใช้ในการจัดเก็บรายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลรายชื่อ**

ในการดูรายการหมายเลขที่จำกัดเบอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายชื่อจำกัดเบอร์** การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุนเท่านั้น

หากใช้การจำกัดเบอร์อยู่ คุณยังคงติดต่อไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว้แล้วในเครื่องของคุณได้

ในการกำหนดเบอร์โทรและที่อยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้นให้กับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ที่ตั้งไว้** เลื่อนไปที่ตัวเลือกเริ่มต้นที่ต้องการ แล้วเลือก **กำหนด**

กลุ่มรายชื่อ

ในการสร้างกลุ่มรายชื่อเพื่อที่คุณจะสามารถส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความอีเมลถึงผู้รับได้หลายๆ คนพร้อมกัน ให้เลือก **☺ > รายชื่อ** เลื่อนไปทางขวา แล้วเลือก **ตัวเลือก > กลุ่มใหม่** ป้อนชื่อของกลุ่ม แล้วเปิดกลุ่ม เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก** เลือกรายชื่อที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม แล้วเลือก **ตกลง**

การเพิ่มเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งค่าเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเรียกเข้าวิดีโอให้กับแต่ละรายชื่อและแต่ละกลุ่มได้ ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้าลงในรายชื่อ ให้เลือก **☺ > รายชื่อ** แล้วเปิดรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > เสียงเรียกเข้า** และเสียงเรียกเข้า

ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้าไปยังกลุ่ม ให้เลื่อนไปทางขวาไปยัง
รายชื่อกลุ่ม แล้วเลื่อนไปที่กลุ่มรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก** >
เสียงเรียกเข้า แล้วเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม หากต้องการลบ
เสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือของกลุ่ม ให้เลือก **แบบเสียงที่ตั้งไว้**
เป็นเสียงเรียกเข้า

คลังภาพ

มุมมองหลัก

ในการจัดเก็บและจัดวางภาพ วิดีโอ แทร็คเพลง คลิปเสียง เพลย์ลิสต์ ลิงค์การสตรีม ไฟล์ .ram และการนำเสนอ ให้เลือก **📁 > คลังภาพ**

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปที่หน่วยความจำเครื่องหรือไปที่การ์ดหน่วยความจำ ให้เลือกโฟลเดอร์ (เช่น **ภาพ**) เลื่อนไปที่ไฟล์ (หรือกดปุ่ม # เพื่อทำเครื่องหมายเลือกไฟล์อื่น) แล้วเลือก **ตัวเลือก > จัดวาง** และหน่วยความจำที่ต้องการจะคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปเก็บไว้

ในการสร้างโฟลเดอร์ภาพและวิดีโอใหม่ ให้เลือก **ภาพ** หรือ **คลิปวิดีโอ > ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอร์ใหม่** แล้วเลือกหน่วยความจำ ป้อนชื่อของโฟลเดอร์ ในการย้ายภาพและวิดีโอไปไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น ให้ทำเครื่องหมายเลือกไฟล์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > จัดวาง > ย้ายไปโฟลเดอร์** แล้วเลือกโฟลเดอร์

ในการกำหนดภาพเป็นภาพพื้นหลังหรือให้แสดงขึ้นในขณะที่สายให้เลือก **ภาพ** แล้วเลื่อนไปที่รูปภาพ เลือก **ตัวเลือก > ใช้ภาพ > ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง** หรือ **ตั้งเป็นภาพการโทร** ในการกำหนดภาพให้กับรายชื่อ ให้เลือก **กำหนดให้รายชื่อ**

ในการตั้งคำวิดีโอให้เป็นเสียงเรียกเข้าวิดีโอ ให้เลือก **คลิปวิดีโอ** แล้วเลื่อนไปยังวิดีโอที่เลือก **ตัวเลือก > ใช้วิดีโอ > เป็นเสียงเรียกเข้า** ในการกำหนดวิดีโอให้กับรายชื่อ ให้เลือก **กำหนดให้รายชื่อ**

การดาวน์โหลดไฟล์

ในการดาวน์โหลดภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก **📁 > คลังภาพ > ภาพ** หรือ **คลิปวิดีโอ** แล้วเลือกไอคอนภาพ (**โหลดภาพ**) หรือไอคอนวิดีโอ (**ดาวน์โหลด**) เบราว์เซอร์จะเปิดขึ้น เลือกปุ่มการค้าของเว็บไซต์ที่จะดาวน์โหลด

การแก้ไขภาพ

ในการแก้ไขภาพใน **คลังภาพ** ให้เลื่อนไปที่รูปภาพ แล้ว **ตัวเลือก > แก้ไข**

ปุ่มลัดในโปรแกรมแก้ไขภาพ มีดังนี้:

- ในการดูภาพแบบเต็มจอ แล้วกลับสู่หน้าจอปกติ ให้กดปุ่ม *
- ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้กดปุ่ม 3 หรือ 1

- ในการย่อหรือขยายภาพ ให้กดปุ่ม **5** หรือ **0**
- ในการเลื่อนไปตามภาพที่ซูม ให้เลื่อนขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา

ในการครอบตัดหรือหมุนภาพ, ปรับความสว่าง สี ความคมชัด และความละเอียด, เพิ่มเอฟเฟกต์ ข้อความ คลิปอาร์ต หรือกรอบลงในภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้เอฟเฟกต์**

การแก้ไขคลิปวิดีโอ

ในการแก้ไขวิดีโอ **คลังภาพ** และสร้างคลิปวิดีโอแบบกำหนดเอง ให้เลื่อนไปที่คลิปวิดีโอ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตัดต่อวิดีโอ > ตัดเลือก > แก้ไขวิดีโอคลิป**

ในตัดต่อวิดีโอมีช่วงเวลา 2 ช่วงดังนี้: ช่วงเวลาของคลิปวิดีโอและช่วงเวลาของคลิปเสียง รูปภาพ ข้อความและการเปลี่ยนภาพที่ใส่เข้าไปในวิดีโอจะแสดงที่ช่วงเวลาของคลิปวิดีโอ เมื่อต้องการสลับระหว่างช่วงเวลา ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

การพิมพ์ภาพ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับระบบ PictBridge ได้โดยใช้สาย USB

ในการพิมพ์ภาพใน **คลังภาพ** ให้เลื่อนไปที่รูปภาพ แล้วเลือก **ตัวเลือก > พิมพ์**

การแบ่งดูออนไลน์

ด้วยแอปพลิเคชัน **แบ่งดู** คุณสามารถร่วมมองภาพและคลิปวิดีโอที่คุณได้ถ่ายไว้กับบริการแลกเปลี่ยนออนไลน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไม่เสร็จไว้ในรูปของฉบับร่าง และดำเนินการต่อในภายหลัง และดูข้อมูลของอัลบั้มได้ ชนิดของเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแบ่งดูออนไลน์

ในการร่วมมองภาพและวิดีโอออนไลน์ คุณต้องมีบัญชีสำหรับบริการแบ่งดูภาพออนไลน์ คุณสามารถสมัครเพื่อขอรับบริการดังกล่าวบนเว็บเพจของผู้ให้บริการได้ตลอดเวลาที่ต้องการ กรุณาติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งค่าบริการและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้จากผู้ให้บริการ

เลือก **🔗 > อินเทอร์เน็ต > แบ่งดู** ในการอัปเดตรายชื่อผู้ให้บริการ ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม่ > อัปเดตบริการ** ผู้ให้บริการแบ่งดูออนไลน์บางรายอาจยอมให้คุณเพิ่มบัญชีโดยใช้โทรศัพท์ที่ได้โปรดดูที่ **"การตั้งค่าแบ่งดูออนไลน์"**, หน้า **52**

การอัปโหลดไฟล์

ในการอัปโหลดไฟล์ ให้เลือก **🔗 > คลังภาพ > ภาพ** หรือ **คลิปวิดีโอ** ทำเครื่องหมายเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด แล้วเลือก **ตัวเลือก > ส่ง > ประกาศลงเว็บ** และเลือกบริการการร่วมมอง

เมื่อคุณเลือกบริการ ภาพและวิดีโอที่เลือกจะแสดงในสถานะแก้ไข คุณสามารถเปิดและดูไฟล์ จัดระเบียบไฟล์ เพิ่มข้อความหรือเพิ่มไฟล์ใหม่ได้

ในการยกเลิกขั้นตอนการอัปโหลดเว็บและจัดเก็บประกาศที่สร้างไว้เป็นฉบับร่าง ให้เลือก **ยกเลิก > จัดเก็บเป็นฉบับร่าง**

ในการเชื่อมต่อกับบริการและอัปโหลดไฟล์ไปที่เว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก > ประกาศลงเว็บ**

การเปิดบริการออนไลน์

ในการดูภาพและวิดีโอที่อัปโหลดในบริการออนไลน์ รวมถึงฉบับร่าง และรายการที่ส่งแล้วในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ดู >**

อินเทอร์เน็ต > แบ่งดู ในการอัปเดตบริการ ให้เลื่อนไปที่บริการแล้วเลือก **ตัวเลือก > อัปเดตบริการ** เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ไปยังเว็บ — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการและดูอัลบั้มที่อัปโหลดและอัลบั้มฉบับร่างในเว็บเบราว์เซอร์ มุมมองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ให้บริการ

ถอดออก — เพื่อกำหนดและแก้ไขรายการฉบับร่าง แล้วอัปโหลดไปไว้ในเว็บ

ประกาศใหม่ — เพื่อสร้างรายการใหม่

ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการแต่ละราย

การตั้งค่าแบ่งดูออนไลน์

ในการแก้ไขการตั้งค่าการแบ่งดูออนไลน์ ให้เลือก **ดู >**

อินเทอร์เน็ต > แบ่งดู > ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการ

บัญชีของฉัน — ในการสร้างบัญชีใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม่** ในการแก้ไขบัญชีเดิมที่มีอยู่ ให้เลือกบัญชี แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** คุณสามารถป้อนชื่อสำหรับบัญชี รวมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน — เพื่อเลือกขนาดของภาพที่จะแสดงบนหน้าจอและขนาดตัวอักษรที่ใช้ในฉบับร่างหรือการป้อนข้อความ

ขั้นสูง — เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้และวิธีสำรวจข้อมูลใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการเปิดให้เครื่องดาวน์โหลดข้อมูลขณะที่ข้ามเครือข่ายและข้อมูลภาพทั้งหมดที่จะพิมพ์

กล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์ของคุณมีกล้องสองตัวสำหรับถ่ายภาพนิ่งและบันทึกคลิปวิดีโอ กล้องหลักซึ่งมีความละเอียดสูงจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง และกล้องตัวที่สองซึ่งมีความละเอียดต่ำกว่าจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง


คุณสามารถส่งภาพและคลิปวิดีโอเป็นข้อความมัลติมีเดีย การแนบไปพร้อมกับอีเมลหรือโดยการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ คุณยังสามารถอัปโหลดภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวมาไว้ที่อัลบั้มออนไลน์ของคุณซึ่งใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูที่ **"การแบ่งดูออนไลน์"**, หน้า 51

การถ่ายภาพ

กล้องหลัก

- 1 ในการเปิดใช้กล้องหลัก ให้กดปุ่มกล้อง สัญลักษณ์  จะแสดงโหมดภาพนิ่ง
- 2 ในการย่อหรือขยาย ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

- 3 ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้อง ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพในคลังภาพ ในการลบภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ**

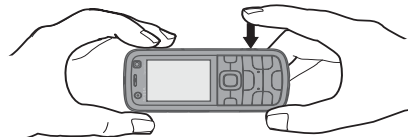

- 4 ในการปิดกล้องหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก** กล้องตัวที่สอง

- 1 ในการเปิดใช้กล้องตัวที่สอง ให้กดปุ่มกล้องเพื่อเปิดใช้กล้องหลัก ก่อน แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้กล้องรอง**
- 2 ในการย่อหรือขยาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง
- 3 ในการถ่ายภาพ ให้เลือก **จับภาพ** ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพในคลังภาพ ในการลบภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ**
- 4 ในการปิดกล้องตัวที่สอง ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก**

ในการใช้โหมดทัศนียภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > โหมดทัศนียภาพ** หรือเลื่อนไปทางขวา สัญลักษณ์  จะแสดงโหมดทัศนียภาพ กดปุ่มถ่ายภาพเพื่อเริ่มการถ่ายภาพทัศนียภาพ หันไปทางซ้าย

กล้องถ่ายรูป

หรือขว้าวๆ คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ ถ้าหันเร็วเกินไปจะ
ลูกศรบนหน้าจอจะเป็นสีแดง หากต้องการหยุดถ่ายภาพทันทีภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพอีกครั้ง ตัวเลือกนี้จะมีให้เลือกในกล้องหลักเท่านั้น

ในการเปิดแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น ให้เลือก **ตัวเลือก > แฟลช > อัตโนมัติ** ตัวเลือกนี้จะมีให้เลือกในกล้องหลักเท่านั้น

เมื่อใช้แฟลช ให้อยู่ห่างจากวัตถุที่ต้องการถ่ายในระยะที่เหมาะสม
ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือ
วัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย หากต้องการใช้โหมดกลางคืน
ให้เลือก **ตัวเลือก > โหมดกลางคืน > เปิด**

ในการถ่ายภาพตามลำดับ ให้เลือก **ตัวเลือก > โหมดต่อเนื่อง > เปิด** เมื่อคุณกดปุ่มกล้อง กล้องจะถ่ายภาพติดต่อกันหกภาพในช่วง
เวลานั้นๆ

ในการใช้ตัวจับเวลาภายใน ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวจับเวลาภายใน**
และระยะเวลาที่ต้องการ

ในการปรับสมดุลสีขาวหรือโทนสี ให้เลือก **ตัวเลือก > ปรับ > สมดุลสีขาว** หรือ **โทนสี** ตัวเลือกนี้จะมีให้เลือกในกล้องหลักเท่านั้น

การบันทึกคลิปวิดีโอ

ในการบันทึกคลิปวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > โหมดวิดีโอ** หรือเลื่อน
ไปทางขวา สัญลักษณ์  แสดงโหมดวิดีโอ ในการเริ่มการบันทึก

ให้กดปุ่มถ่ายภาพ ในการพักการบันทึกไว้ชั่วคราว ให้เลือก **พัก**
ในการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มถ่ายภาพ คลิปวิดีโอจะถูกจัดเก็บลงใน
ไฟล์เดอวีวีโอคลิปในคลังภาพโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 1600 x 1200
พิกเซล

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอ
เมื่ออยู่ในโหมดกล้อง ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > รูปภาพ**
หรือ **วิดีโอ** แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

สื่อ

RealPlayer

คุณสามารถใช้ RealPlayer เล่นไฟล์สื่อต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องหรือการเชื่อมต่อหน่วยความจำ หรือเรียกไฟล์สื่อโดยวิธี OTA (Over the Air) โดยการเปิดลิงค์การสตรีม อย่างไรก็ตาม RealPlayer อาจไม่สามารถรองรับไฟล์ได้ทุกรูปแบบหรือทุกรูปแบบย่อยของไฟล์นั้นๆ

เลือก **☰ > แอปพลิเคชัน > RealPlayer** ในการเล่น ให้เลือก **วิดีโอคลิป, ลิงค์การสตรีม** หรือ **รายการที่เพิ่งเล่น** แล้วเลือกไฟล์สื่อหรือลิงค์การสตรีม

ในการเรียกเนื้อหาสด คุณต้องตั้งค่าจุดเชื่อมต่อที่ระบบตั้งไว้ก่อน เลือก **☰ > แอปพลิเคชัน > RealPlayer > ตัวเลือก > การตั้งค่า > การสตรีม > เครือข่าย** โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ฟังก์ชันเปิดเสียงออกลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถใช้ปุ่มเพลง (ปุ่มกรอกลับ ปุ่มเล่น และปุ่มเล่น) ควบคุมการใช้งาน RealPlayer ได้ โปรดดูที่ "ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ", หน้า 20

ในการข้ามไปข้างหน้า ให้กดปุ่มเดินหน้า ในการเล่นข้ามย้อนกลับ ให้กดปุ่มกรอกลับ ในการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์สื่อ ให้กดปุ่มกรอกลับสองวินาทีหลังจากเริ่มเล่นไฟล์ดังกล่าวแล้ว ในการเดินหน้าหรือกรอกลับ ให้กดปุ่มเดินหน้าหรือกรอกลับค้างไว้

ตัวเล่น Flash

ในการดู เล่น และมีโต้ตอบกับไฟล์แฟลชที่สร้างขึ้นสำหรับโทรศัพท์มือถือ ให้เลือก **☰ > แอปพลิเคชัน > ตัวเล่น Flash** ในการเปิดโฟลเดอร์หรือเล่นไฟล์แฟลช ให้เลือกรายการที่ต้องการ

ตัวบันทึก

คุณสามารถบันทึกการสนทนาในสายสนทนาและบันทึกเสียงได้โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง หากคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊พในระหว่างการบันทึก

เลือก **☰ > แอปพลิเคชัน > บันทึก** ในการบันทึกคลิปเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกคลิปเสียง** หรือเลือก ☒ ในการฟังคลิปเสียงที่บันทึกไว้ ให้เลือก  ไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **คลิปเสียง** ใน **คลังภาพ**

อินเทอร์เน็ต

การเบร่าส์เว็บ

ในการเรียกดูเว็บเพจ ให้เลือก **🔍 > อินเทอร์เน็ต > เว็บ** หรือกดปุ่ม **0** ค้างไว้เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา และภาษีต่าง ๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

ในการเปิดเว็บเพจ ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เลือกบุ๊กมาร์คจากหน้าจอบุ๊กมาร์ค
- ในหน้าจอบุ๊กมาร์ค ป้อนที่อยู่เว็บเพจ แล้วเลือก **ไปที่**

บุ๊กมาร์ค

เครื่องของคุณอาจมีการตั้งบุ๊กมาร์คไว้และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งคุณอาจเข้าเว็บไซต์อื่นผ่านทางโทรศัพท์ของคุณได้ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia จะไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

ในการเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วยตนเอง จากหน้าจอบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวจัดการบุ๊กมาร์ค > เพิ่มบุ๊กมาร์ค** เติมนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ**

ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

ถ้าสัญลักษณ์ความปลอดภัย **🔒** ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้การส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ สถานะการเข้ารหัส และข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ข้อมูลหน้า**

ปุ่มและคำสั่งที่ใช้ในการเบร่าส์

ในการเปิดลิงค์ ให้เลือกหรือทำเครื่องหมายเลือกในช่องรายการ แล้วกดปุ่มเลื่อน

ในการไปยังเพจก่อนหน้าขณะเบร่าส์ ให้เลือก **กลับ** หากไม่มีตัวเลือก **กลับ** ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > ประวัติ** เพื่อดูรายการเพจที่คุณเข้าใช้ระหว่างการเบร่าส์ตามลำดับก่อนหลัง ในการเลือกเพจที่ต้องการเข้าชม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และกดเลือก รายการประวัติการเยี่ยมชมจะถูกลบทิ้งทุกครั้ง ที่การเข้าใช้ครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง

ในการจัดเก็บบุ๊กมาร์คขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บเป็นบุ๊กมาร์ค**

ในการเรียกข้อมูลล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > โหลดซ้ำ**

ในการเปิดแถบเครื่องมือเบร่าเซอร์ ให้เลื่อนไปที่ส่วนที่ว่างของเพจ และกดปุ่มเลื่อนค้างไว้

ในการสิ้นสุดเชื่อมต่อและดูเพจเบร่าเซอร์ขณะออฟไลน์ ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมต่อ** หากต้องการหยุดการเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก**

ทางลัดปุ่มลัดขณะเบร่าส์

- 1 — เปิดบุ๊กมาร์ค
- 2 — ค้นหาหลักในหน้าเพจปัจจุบัน

3 — ย้อนกลับไปยังหน้าเพจก่อนหน้า

5 — ดูรายการหน้าจอที่เปิดอยู่ทั้งหมด

8 — แสดงข้อมูลรวมของหน้าเพจปัจจุบัน กดปุ่ม 8 อีกครั้งเพื่อขยายและดูส่วนของหน้าเพจที่ต้องการ

9 — ใส่ที่อยู่เว็บใหม่

0 — ไปยังเพจเริ่มต้น

* หรือ # — ย่อหรือขยาย

แผนที่ย่อ

แผนที่ย่อ

ช่วยให้คุณเลื่อนดูข้อมูลในเว็บเพจที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก เมื่อเปิด **แผนที่ย่อ** ในการตั้งค่าเบร่าซ์เซอร์ และคุณเลื่อนผ่านไปยังหน้าเว็บเพจใหญ่ **แผนที่ย่อ** จะเปิดขึ้นและแสดงภาพรวมของเว็บเพจที่คุณกำลังเบร่าส์อยู่ ให้เลื่อนปุ่มเพื่อขยายตำแหน่งใน **แผนที่ย่อ** เมื่อคุณหยุดเลื่อน **แผนที่ย่อ** จะหายไปและบริเวณที่ได้เลือกไว้ใน **แผนที่ย่อ** จะปรากฏขึ้น

ภาพรวมเพจ

คุณสามารถไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเพจนั้นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ **ภาพรวมเพจ** ภาพรวมเพจอาจมีให้ในบางเพจเท่านั้น

ในการแสดงภาพรวมเพจของเพจปัจจุบัน ให้กดปุ่ม 8 เมื่อต้องการหาจุดที่ต้องการในเพจนั้นๆ ให้เลื่อนขึ้นหรือลง กดปุ่ม 8 อีกครั้งเพื่อขยายและดูส่วนของหน้าเพจที่ต้องการ

ลิงค์ข่าวทางเว็บ

ลิงค์ข่าวทางเว็บ ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อแบ่งปันพาดหัวข่าวหรือข่าวล่าสุด

เบราเซอร์จะตรวจพบโดยอัตโนมัติถ้าเว็บเพจมีลิงค์ข่าว ในการสมัครบริการลิงค์ข่าว ให้เลือก **ตัวเลือก > สมัครลิงค์ข่าว** แล้วเลือกลิงค์ข่าวหรือคลิกที่ลิงค์ ในการดูลิงค์ข่าวทางเว็บที่คุณสมัคร เมื่ออยู่ในหน้าจอบู๊คมาร์ค ให้เลือก **ลิงค์ข่าว**

ในการอัปเดตลิงค์ข่าว ให้เลือกลิงค์ข่าว แล้วเลือก **ตัวเลือก > รีเฟรช**

ในการกำหนดวิธีการอัปเดตลิงค์ข่าว ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลิงค์ข่าว**

Widgets

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน widget Widget คือแอปพลิเคชันเว็บที่มีขนาดเล็กและดาวน์โหลดได้ ซึ่งจะมัลติมีเดีย ลิงค์ข่าว และข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงานสภาพอากาศ ไปที่เครื่องของคุณ Widget ที่ติดตั้งลงในเครื่องแล้วจะปรากฏเป็นแอปพลิเคชันโดดๆ ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

คุณสามารถดาวน์โหลด Widget โดยใช้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดจากเว็บได้

จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้สำหรับ Widget จะเป็นจุดเชื่อมต่อเดียวกันกับเว็บเบราเซอร์ เมื่อเปิดทำงานอยู่ในพื้นหลัง Widget บางโปรแกรมจะอัปเดตข้อมูลลงในเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช้ Widget อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคิดค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เพจที่จัดเก็บไว้

ในการจัดเก็บเพจในขณะที่เบราส์เพื่อจะเรียกดูเพจดังกล่าวแบบออฟไลน์ได้ ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > บันทึกเพจ**

ในการดูเพจที่จัดเก็บไว้ เมื่ออยู่ในหน้าจอบู๊คมาร์ค ให้เลือก **เพจที่จัดเก็บไว้** ในการเปิดหน้าเพจ ให้เลือกหน้านั้น

การลบข้อมูลส่วนตัว

แคช คือ ตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าดูหรือได้เปิดดูข้อมูลที่เป็นการลับที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช ในการลบข้อมูลในแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > แคช**

ในการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > ทั้งหมด**

การค้นหา

ใช้ **การค้นหา** เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เอ็นจิน แล้วค้นหาและเชื่อมต่อกับบริการในพื้นที่ เว็บไซต์ ภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เช่น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันในการค้นหาร้านค้าและร้านอาหารในท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลในเครื่องและในการค้นหาหน่วยความจำได้

เลือก **🔍 > อินเทอร์เน็ต > การค้นหา**

การปรับตั้งค่า

ลักษณะ

คุณสามารถใช้ลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **☰ > การตั้งค่า > ลักษณะ** ในการดูรายการลักษณะที่ใช้ได้ ให้เลือก **ทั่วไป** ลักษณะที่ใช้งานอยู่จะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้

ในการดูตัวอย่างลักษณะ ให้เลื่อนไปที่ลักษณะ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ดูตัวอย่าง** ในการเปิดใช้งานลักษณะที่ดูตัวอย่างแล้ว ให้เลือก **ตั้ง**

ใน **ลักษณะ** คุณสามารถกำหนดชนิดของมุมมองเมนู ตั้งค่าลักษณะสำหรับโหมดพร้อมทำงาน กำหนดภาพพื้นหลัง ปรับแต่งหน้าจอเมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน และเลือกภาพที่จะแสดงในขณะใช้สายได้

รูปแบบ

ใน **รูปแบบ** คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับตั้งค่าโทรศัพท์ให้เหมาะกับกิจกรรม สถานที่ หรือกลุ่มผู้โทรเข้าได้ตามต้องการ คุณสามารถดูรูปแบบที่เลือกใช้ได้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน หากใช้รูปแบบ **ทั่วไป** หน้าจอจะแสดงเพียงข้อมูลของวันที่ปัจจุบันเท่านั้น

เลือก **☰ > การตั้งค่า > รูปแบบ**

ในการเปิดใช้งานรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบ แล้วเลือก **ใช้งาน**



เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเรียบจากรูปแบบอื่นอย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ให้กดปุ่ม **# ค้างไว้**

ในการปรับแต่งรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบ แล้วเลือก **ปรับตั้งค่า** และค่าปรับตั้งที่ต้องการ

ในการกำหนดรูปแบบให้ทำงานจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้ภายในอีก 24 ชั่วโมงถัดไป ให้เลือก **ตั้งเวลา** แล้วเลือกเวลา

ทั้งนี้ โปรดดูที่ **"รูปแบบออฟไลน์"**, หน้า 21

การบริหารเวลา

นาฬิกา

เลือก **๙** > **สำนักงาน** > **นาฬิกา** ในการเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกา และตั้งเวลาและวันที่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงเวลาสำหรับสถานที่แห่งอื่น ให้เลื่อนไปที่ **นาฬิกาทั่วโลก** ในการเพิ่มสถานที่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มสถานที่**

ในการกำหนดสถานที่ปัจจุบัน ให้เลื่อนไปที่สถานที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเป็นสถานที่ปัจจุบัน** สถานที่ที่จะปรากฏขึ้นในหน้าจอหลักนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่คุณเลือกไว้ด้วย ตรวจสอบว่าเวลาถูกต้องและสอดคล้องกับเขตเวลา

นาฬิกาปลุก

ในการกำหนดเวลาปลุกใหม่ ให้เลื่อนไปทางขวาที่ **การปลุก** แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งปลุกครั้งใหม่** ป้อนเวลาที่ต้องการจะให้ปลุก เลือกว่าจะปลุกซ้ำหรือไม่และเมื่อไรที่จะปลุกซ้ำ และเลือก **เรียบบ่อย**

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะถามว่า

คุณต้องการเปิดใช้โทรศัพท์กับทุกสายหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์ หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อใช้โทรศัพท์ไร้สาย ในกรณีที่อาจเป็นการรบกวนการทำงานหรือเป็นอันตรายได้

ปฏิทิน

เลือก **๙** > **สำนักงาน** > **ปฏิทิน** กดปุ่ม **#** ในการแสดงผลตามวัน สัปดาห์ หรือเดือนเพื่อเลื่อนไปที่วันที่ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **รายการใหม่** และประเภทรายการ รายการ **วันครบรอบ** จะเกิดขึ้นซ้ำกันทุกปี รายการ **สิ่งที่ต้องทำ** ช่วยให้คุณเก็บรายการงานที่คุณจำเป็นต้องทำ ป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ แล้วเลือก **เรียบบ่อย**

การจัดตำแหน่ง

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน เช่น **แผนที่** ค้นหาตำแหน่งของคุณหรือคำนวณระยะทางและพิกัดได้ **แผนที่** จะต้องใช้การเชื่อมต่อ GPS โทรศัพท์ของคุณไม่มีตัวรับสัญญาณ GPS ในตัวเครื่องในการใช้การจัดตำแหน่งและ **แผนที่** คุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม GPS ระบบ Bluetooth

แผนที่

เกี่ยวกับแผนที่

ด้วยฟังก์ชันแผนที่ คุณจะมองเห็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ เปิดแผนที่ดูประเทศและเมืองอื่นๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจ วางแผนเส้นทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รวมทั้งบันทึกตำแหน่งเป็นสถานที่และส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อบริการเสริม เช่น คู่มือนำทางและบริการนำทางแบบเรียลไทม์ที่แนะนำด้วยเสียงได้ ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย

คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ที่เพิ่มเติมผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรีชื่อ Nokia Maps Loader โปรดดูที่

"การดาวน์โหลดแผนที่", หน้า 64

การดาวน์โหลดแผนที่อาจต้องใช้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ หรือเสียบอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะเริ่มการอัปเดตแล้วหรือไม่

ในการป้องกันไม่ให้เครื่องดาวน์โหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ เช่น ในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในเครือข่ายโฮม ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ไม่เคย**

การเปิดแผนที่

เลือก **📍 > แอปพลิเคชัน > ส่วนตัว > แผนที่**

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันแผนที่เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่สำหรับตำแหน่งปัจจุบัน ในการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้ในภายหลัง ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > จุดเชื่อมต่อเริ่มต้น**

ในการรับบันทึกเมื่อโทรศัพท์ลงทะเบียนเข้าใช้เครือข่ายนอกเครือข่ายโฮม ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > ค่าเตือนการโทรข้ามแดน > เปิด**

กรุณาติดต่อขอรายละเอียดและค่าบริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่าย

การทำแผนที่เชิงเลข (Digital cartography) เกือบทั้งหมดจะไม่มี ความเที่ยงตรงและสมบูรณ์ในบางส่วน คุณไม่ควรเชื่อถือต่อแผนที่ ที่คุณดาวน์โหลดมาใช้งานในโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว

การเรียกดูแผนที่

ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือ ภูมิภาค ซึ่งอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ แผนที่ขยายไปยังตำแหน่งที่ได้ บันทึกไว้จากช่วงเวลาล่าสุด หากไม่มีการบันทึกตำแหน่งจากช่วงเวลาล่าสุดไว้ แอปพลิเคชันแผนที่จะซูมไปที่เมืองหลวงของประเทศ ที่คุณอาศัยอยู่ตามข้อมูลที่โทรศัพท์ได้รับจากระบบเครือข่าย เซลลูลาร์ ในขณะเดียวกัน เครื่องจะดาวน์โหลดแผนที่ของตำแหน่ง ดังกล่าวในกรณีนี้เครื่องยังไม่เคยดาวน์โหลดแผนที่ดังกล่าวเข้ามา

ในเลื่อนไปมาบนแผนที่ ให้เลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนไปซ้าย หรือ ไปขวา เครื่องจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติหากคุณเลื่อน ไปยังพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมในแผนที่ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ โปรดดู ที่ "การดาวน์โหลดแผนที่", หน้า 64 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ของคุณ ระบบจะจัดเก็บแผนที่ลงในหน่วยความจำเครื่องหรือลงใน การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ (ถ้าเสียบการ์ดไว้ในเครื่อง)

ในการสร้างการเชื่อมต่อ GPS และขยายตำแหน่งที่ใช้ล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้นหาสถานที่ > ตำแหน่ง GPS [0]** หรือกดปุ่ม 0

หากระบบประหยัดพลังงานปิดการทำงานในขณะที่เครื่องพยายาม สร้างการเชื่อมต่อ GPS การเชื่อมต่อดังกล่าวจะหยุดชะงัก

สัญลักษณ์ GPS  จะแสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อคุณเรียกดู แผนที่ เมื่อเครื่องได้รับข้อมูลจากดาวเทียมเพียงพอที่จะคำนวณ พิกัดตำแหน่งปัจจุบันของคุณแล้ว วงกลมจะกลายเป็นสีเขียว

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมเมื่อคุณใช้แผนที่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกแผนที่ > ข้อมูลดาวเทียม**

การแก้ไขมุมมองแผนที่

ในการย่อหรือขยาย ให้กดปุ่ม * หรือ #

ในการสลับระหว่างมุมมอง 2 มิติ และ 3 มิติ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกแผนที่ > 2มิติ/3มิติ**

ในการกำหนดประเภทของสถานที่สำคัญให้แสดงบนแผนที่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกแผนที่ > ประเภท** แล้วตามด้วยประเภท ที่ต้องการ

ในการเปลี่ยนเครือข่าย เส้นทาง และการตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

การดาวน์โหลดแผนที่

เมื่อคุณเบรส์แผนที่บนหน้าจอ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่เองโดยอัตโนมัติหากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไม่ครอบคลุมในแผนที่ที่ได้ดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ตัวนับข้อมูลแพ็คเกจ (KB) บนจอภาพจะแสดงปริมาณการจราจรในระบบเครือข่ายเมื่อคุณเรียกดูแผนที่ สร้างเส้นทาง หรือค้นหาตำแหน่งออนไลน์

การดาวน์โหลดแผนที่อาจต้องใช้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ หรือเสียบอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะเริ่มการอัปเดตแล้วหรือไม่

ในการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ดาวน์โหลดแผนที่จากอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายโฮม หรือการดาวน์โหลดแผนที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิเศษ ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > การใช้เครือข่าย > ไม่เคย**

ในการกำหนดพื้นที่ในการค้นหาหน่วยความจำที่ต้องการใช้ในการจัดเก็บแผนที่หรือไฟล์แนะนำด้วยเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > ใช้การตั้งค่าสูงสุด** ตัวเลือกนี้จะช่วยให้เลือกเมื่อคุณเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เมื่อหน่วยความจำเต็ม ข้อมูลแผนที่ที่เก่าที่สุดจะถูกลบออก คุณสามารถลบข้อมูลแผนที่ที่จัดเก็บไว้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Nokia Map Loader

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่คุณสามารถใช้ในการดาวน์โหลดและติดตั้งแผนที่จากอินเทอร์เน็ตลงในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำหรับการนำทางแบบเสียงต่อเสียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแผนที่รวมทั้งโปรแกรม Nokia Map Loader โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com/maps

แอปพลิเคชันสำนักงาน

บันทึกที่ใช้งาน

บันทึกที่ใช้งานจะช่วยในการสร้าง แก๊ซ และดูบันทึกชนิดต่างๆ
คุณสามารถแทรกภาพและวิดีโอหรือคลิปเสียงลงในบันทึก
ลิงค์บันทึกไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น **รายชื่อ** รวมทั้งส่งบันทึกให้
ผู้อื่นได้

เลือก **☰ > สำนักงาน > บันทึกที่ใช้**

ในการสร้างบันทึก ให้เริ่มเขียน ในการแทรกภาพ คลิปเสียงหรือ
คลิปวิดีโอ นามบัตร บัตรมาร์คเว็บไซต์ หรือไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก >
ใส่** แล้วเลือกประเภทของรายการนั้น

ในการกำหนดโทรศัพท์ให้แสดงบันทึกเมื่อโทรออกหรือรับสาย
จากในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** ในการลิงค์
บันทึกไปที่รายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลิงค์บันทึกกับรายชื่อ >
เพิ่มรายชื่อ** แล้วเลือกรายชื่อ

เครื่องคิดเลข

เลือก **☰ > สำนักงาน > คณิตเลข** ขณะป้อนตัวเลข หากต้องการใส่
จุดทศนิยม ให้กดปุ่ม **#**



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง
และได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

ตัวแปลง

เลือก **☰ > สำนักงาน > ตัวแปลง** คุณสามารถแปลงหน่วยวัด เช่น
ความยาวจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วย, แปลงหลาเป็นเมตร เป็นต้น
ตัวแปลงหน่วยมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำและอาจเกิดข้อผิดพลาด
ในการปัดเศษได้

ก่อนที่จะคุณสามารถแปลงสกุลเงินได้ คุณจำเป็นต้องเลือกค่าสกุล
เงินหลักก่อน (โดยทั่วไปคือสกุลในประเทศของคุณ) และป้อนอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลักจะเป็น 1 เสมอ เลือก
สกุลเงิน เป็นประเภทหน่วยวัด แล้วเลือก **ตัวเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน** ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก เลื่อนไปที่สกุลเงิน
(โดยปกติคือสกุลเงินในประเทศของคุณ) แล้วเลือก **ตัวเลือก >
ตั้งเป็นสกุลเงินหลัก** ในการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลื่อนไปที่
สกุลเงิน แล้วป้อนอัตราแลกเปลี่ยน

หลังจากป้อนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ต้องการครบทั้งหมดแล้ว
คุณสามารถแปลงสกุลเงินได้ในช่องมูลค่าช่องแรก

ให้ป้อนจำนวนที่ต้องการแปลงค่า ข้อมูลค่าอีกช่องหนึ่งจะถูกแปลงค่าโดยอัตโนมัติ



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ

พจนานุกรมมือถือ

ใช้ **พจนานุกรม** ในการแปลคำจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เลือก **☰ > สำนักงาน > พจนานุกรม** ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ระบบตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเพิ่มได้อีกสองภาษา

ในการเพิ่มภาษา ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษา > ดาวโหลดภาษา**

คุณสามารถลบภาษาออกจากเครื่องได้ยกเว้นภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาใหม่ลงในเครื่องได้เช่นกัน จะไม่มีการคิดค่าบริการ ภาษาเหล่านี้ แต่การดาวโหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

หน้าจอก็จะแสดงอักษรย่อสำหรับภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย ในการเปลี่ยนภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษา > ต้นทาง** และ **เป้าหมาย**

ป้อนคำที่จะแปล แล้วเลือก **แปล** หากต้องการฟังการออกเสียงคำ ให้เลือก **ฟัง**

Adobe Reader

ใช้ **Adobe Reader** เพื่อดูเอกสารที่เป็นไฟล์ .pdf (Portable document format) ในการเปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก **☰ > สำนักงาน > Adobe PDF**

การเปิดไฟล์ .pdf

ในการเปิดเอกสารที่ดูล่าสุด ให้เลือกเอกสารนั้น ในการเปิดเอกสารที่ไม่อยู่ในรายการของมุมมองหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > เรียกดูไฟล์** ตามด้วยหน่วยความจำและโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดังกล่าวไว้ แล้วเลือกไฟล์

การดูเอกสาร

ในการเลื่อนไปยังบริเวณต่างๆ ในหน้านั้น ให้ใช้การเลื่อนดู ในการย้ายไปยังหน้าถัดไป ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้า

ในการย่อหรือขยาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ซูม > เข้า** หรือ **ออก**

ในการค้นหาข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้น > ตัวอักษร** แล้วป้อนข้อความที่ต้องการค้นหา ในการค้นหารายการที่พบ รายการถัดไป ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้น > ถัดไป**

ในการจัดเก็บสำเนาเอกสาร ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ**

การตั้งค่า

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ชุมที่ต้งไว้ % — เพื่อกำหนดค่าการชุมแรกเริ่มเมื่อจะเปิดอ่านไฟล์ .pdf

โหมดมุมมอง > เต็มจอ — เพื่อเปิดเอกสารในโหมดเต็มจอ

การตั้งค่าจัดเก็บเมื่อออก > ใช้ — เพื่อบันทึกการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อออกจาก **Adobe Reader**

Quickoffice

ในการใช้แอปพลิเคชัน Quickoffice ให้เลือก **๑ > สำนักงาน > Quickoffice**

ในการดูรายการเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ให้เลื่อน
ขวาหรือซ้ายเพื่อไปที่มุมมอง Quickword, Quicksheet หรือ
Quickpoint เช่น เอกสาร Microsoft Word ที่มีอยู่จะแสดงอยู่ใน
มุมมอง Quickword โปรแกรมสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟล์แปลง
ของรูปแบบไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint เพียงบางส่วน
เท่านั้น

ในการเปิดไฟล์ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกไฟล์

หากคุณประสบปัญหาในการใช้แอปพลิเคชัน Quickoffice โปรดไปที่เว็บไซต์ www.quickoffice.com หรือส่งอีเมลไปที่ supportS60@quickoffice.com

Quickmanager

ด้วยโปรแกรม Quickmanager คุณสามารถดูงานโหลดซอฟต์แวร์ รวมทั้งตัวอัปเดต อัปเดต และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ คุณสามารถชำระเงินค่าดาวน์โหลดด้วยบัตรเครดิต หรือจากใบแจ้งค่าโทรศัพท์ได้

การตั้งค่า

เสียงสัญญาณ

ในการเลือกฟังก์ชันโทรศัพท์ให้ทำงานด้วยคำสั่งเสียง ให้เลือก **๙ > การตั้งค่า > คำสั่งเสียง** คำสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูปแบบจะอยู่ในแฟ้มข้อมูล **รูปแบบ**

ในการเปลี่ยนคำสั่งเสียงสำหรับแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนคำสั่ง** แล้วเลือกแอปพลิเคชันในการเล่นคำสั่งเสียงที่เปิดใช้งาน ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่น**

ในการใช้เสียงสัญญาณ โปรดดูที่ **"การโทรออกด้วยเสียง"**, หน้า 28

การตั้งค่าโทรศัพท์

ทั่วไป

เลือก **๙ > การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การปรับตั้งค่า — เพื่อปรับการตั้งค่าจอภาพ โหมดพร้อมทำงานแบบเสียง (เช่น เสียงเรียกเข้า) ภาษา ลักษณะ และคำสั่งเสียง

วันที่และเวลา — เพื่อตั้งเวลาและวันที่ และรูปแบบการแสดงผล

อุปกรณ์พิเศษ — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริม เลือกอุปกรณ์เสริมและตั้งค่าตามต้องการ

ปุ่มลัด — เพื่อเปลี่ยนทางลัดสำหรับปุ่มสำรวจ โปรดดูที่ **"โหมดพร้อมทำงาน"**, หน้า 21

ความปลอดภัย — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์และซิมการ์ด เช่นรหัส PIN และรหัสล็อค เพื่อดูรายละเอียดของไบรรับรองและตรวจสอบว่าเป็นไบรรับรองของแท้ รวมทั้งดูและแก้ไขโมดูลการป้องกัน

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้การควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกอาจใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์ที่คุณเงินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

การตั้งค่าดั้งเดิม — เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิม โดยคุณจำเป็นต้องมีรหัสล็อค

การจัดตำแหน่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดตำแหน่ง

โทรศัพท์

โปรดดูที่ **"การตั้งค่าการโทร"**, หน้า 30

การเชื่อมต่อ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

Bluetooth — เพื่อเปิดหรือปิดเทคโนโลยี Bluetooth และแก้ไขการตั้งค่า Bluetooth โปรดดูที่ **"การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth"**, หน้า 77

USB — เพื่อแก้ไขการตั้งค่า USB โปรดดูที่ **"การเชื่อมต่อ USB"**, หน้า 78

ปลายทาง — เพื่อกำหนดวิธีการเชื่อมต่อที่จะใช้ในการเข้าถึงปลายทางที่ต้องการ

ข้อมูลแพ็คเกจ — เพื่อเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS การตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจจะมีผลกับจุดเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้การเชื่อมต่อ GPRS

- ในการตั้งโทรศัพท์ให้ลงทะเบียนที่เครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจ เมื่อคุณอยู่ในเครือข่ายที่รองรับข้อมูลแพ็คเกจ ให้เลือก **การเชื่อมต่อ GPRS > เมื่อว่าง** หากคุณเลือก **เมื่อต้องการ** เครื่องจะทำการเชื่อมต่อ GPRS เมื่อคุณเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันที่ต้องการเชื่อมต่อดังกล่าว
- ในการตั้งชื่อจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มเมื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **จุดเชื่อมต่อ**

- ในการเปิดหรือปิดการใช้ HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS ให้เลือก **เข้าใช้แพ็คเกจความเร็วสูง** เมื่อเปิดใช้ HSDPA การดาวน์โหลดข้อมูล เช่น ข้อความ อีเมล และการเบราว์เซอร์หน้าเพจผ่านระบบเครือข่ายเซลลูลาร์จะทำได้เร็วขึ้น

สายข้อมูล — เพื่อตั้งเวลาออนไลน์นี้ให้กับการต่อสายข้อมูล การตั้งค่าสายข้อมูลจะมีผลต่อจุดเชื่อมต่อที่ใช้สายข้อมูล GSM

มุมมองร่วม — เพื่อกำหนดการตั้งค่ารูปแบบ SIP ด้วยตนเอง โปรดดูที่ **"การตั้งค่ามุมมองร่วม"**, หน้า 32

การตั้งค่า SIP — เพื่อดูและแก้ไขรูปแบบ SIP (Session Initiation Protocol) โปรดดูที่ **"มุมมองร่วม"**, หน้า 31

กำหนดค่า — เพื่อดูและลบข้อความกำหนดค่าในบางฟังก์ชัน เช่น การเบราว์เซอร์เว็บและการส่งข้อความมัลติมีเดีย อาจต้องใช้การตั้งค่ากำหนดค่า คุณสามารถขอรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการ โปรดดูที่ **"การตั้งค่ากำหนดค่า"**, หน้า 18

การควบคุม APN — เพื่อจำกัดการใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้หากซิมการ์ดสนับสนุนบริการนี้เท่านั้น ในการเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว คุณต้องใช้รหัส PIN2

แอปพลิเคชัน

ในการดูและแก้ไขการตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งลงในเครื่อง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน**

เสียงพูด

ในเมนู **เสียงพูด**

คุณสามารถเลือกภาษาและเสียงเริ่มต้นที่ใช้อ่านข้อความตัวอักษร รวมทั้งปรับคุณลักษณะของเสียง เช่น ความเร็วและความดัง เลือก

๑ > การตั้งค่า > เสียงพูด

ในการดูข้อมูลเสียง ให้เลื่อนไปทางขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียง

แล้วเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลเสียง** ในการทดสอบเสียง

ให้เลื่อนไปที่เสียง แล้วเลือก **ตัวเลือก > ฟังเสียง**

การจัดการข้อมูล

การติดตั้งหรือยกเลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณได้สองประเภท คือ

- แอปพลิเคชัน J2ME™ ที่ใช้เทคโนโลยี Java™ สำหรับไฟล์นามสกุล .jad หรือ .jar แอปพลิเคชัน PersonalJava™ ไม่สามารถติดตั้งลงในโทรศัพท์ของคุณได้
- แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Symbian ไฟล์การติดตั้งจะมีนามสกุล .sis หรือ .sisx ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น



ข้อสำคัญ: ควรติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีการรับรอง Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้โปรแกรมจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โปรแกรมมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นการจัดการโปรแกรมต่างหากที่ต้องมีโปรแกรมของแท้ที่ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น โปรแกรมมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หาก “โปรแกรมที่หมดอายุ” หรือ “โปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง” ปรากฏขึ้น แม้ว่าโปรแกรมนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของโปรแกรม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของโปรแกรมนี้ได้ และตรวจสอบว่าโปรแกรดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

คุณอาจทำการถ่ายโอนไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือดาวน์โหลดในระหว่างการเบรส์ หรือส่งถึงคุณเป็นข้อความมัลติมีเดีย เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยใช้ Bluetooth คุณสามารถใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC Suite เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงในโทรศัพท์ของคุณหรือในการลดหน่วยความจำ

ในการค้นหาแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้เลือก **9 > แอปพลิเคชัน > ส่วนตัว** ส่วนตัวคือโทรศัพท์ที่ตั้งไว้สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

การจัดการข้อมูล

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันสามารถติดตั้งไว้ในโพลเดอร์เกมส์หรืออินเทอร์เน็ตได้

ในการเปิด **ตัวจัดการแอปพลิเคชัน** ให้เลือก **☰ > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ**

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java ต้องใช้ไฟล์ .jar หากไม่มีไฟล์นี้เครื่องจะขอให้คุณดาวน์โหลด

- 1 ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือชุดซอฟต์แวร์ ให้เลือก **ไฟล์การติดตั้ง** แล้วเลื่อนไปที่ไฟล์การติดตั้ง แอปพลิเคชันที่อยู่ในการกำหนดหน่วยความจำจะกำกับด้วย 

- 2 เลือก **ตัวเลือก > ติดตั้ง**

หรือค้นหาในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือในการกำหนดหน่วยความจำ แล้วกดปุ่มเลื่อนเพื่อเริ่มการติดตั้ง

ในระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งโปรแกรมโดยไม่ใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัลหรือการรับรอง โทรศัพท์จะแจ้งเตือน ให้ดำเนินการติดตั้งต่อ หากคุณแน่ใจถึงแหล่งที่มาและตัวแอปพลิเคชันนั้น

แอปพลิเคชัน Java อาจพยายามดำเนินการต่างๆ เช่น สร้างการเชื่อมต่อข้อมูล หรือส่งข้อความ ในการแก้ไขการอนุญาตของแอปพลิเคชัน Java ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง และกำหนดจุดเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้ได้ ในหน้าจอหลัก ให้เลื่อนไปที่

แอปพลิเคชันนั้น แล้วเลือก **แอปฯที่ติดตั้ง** เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันแล้วเลือก **เปิด**

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการกำหนดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้แล้ว ไฟล์การติดตั้ง (.sis, .six) จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์เหล่านั้นอาจใช้หน่วยความจำจำนวนมากและทำให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่นๆ ไม่ได้ ในการรักษาหน่วยความจำให้เพียงพอต่อการใช้งาน ควรใช้แอปพลิเคชัน Nokia PC Suite ในการสำรองข้อมูลไฟล์การติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ แล้วจึงใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งออกจากหน่วยความจำโทรศัพท์ โปรดดูที่ **"ตัวจัดการไฟล์"**, หน้า 72 ถ้าไฟล์ .sis เป็นสิ่งที่แนบมาพร้อมกับข้อความ ให้ลบข้อความดังกล่าวออกจากภาคเข้าข้อความ

การลบแอปพลิเคชัน

ในมุมมองหลัก **ตัวจัดการแอปพลิเคชัน** ให้เลือก **แอปฯที่ติดตั้ง** เลื่อนไปที่ชุดซอฟต์แวร์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง**

ตัวจัดการไฟล์

ในการเรียกดู เปิด และจัดการไฟล์และโพลเดอร์ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการกำหนดหน่วยความจำ ให้เลือก **☰ > การตั้งค่า > สำนักงาน > ตัวจัดไฟล์**

การสำรองข้อมูลและเรียกคืน หน่วยความจำเครื่อง

ในการสำรองข้อมูลจากหน่วยความจำเครื่องไปที่การ์ดหน่วยความจำหรือการเรียกคืนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำใน **ตัวจัดการไฟล์** ให้เลือก **ตัวเลือก > สำรองความจำเครื่อง** หรือ **เรียกคืนจากการ์ดความจำ** คุณสามารถสำรองข้อมูลของหน่วยความจำโทรศัพท์และเรียกคืนข้อมูลได้เฉพาะในโทรศัพท์เครื่องเดิมเท่านั้น

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบโดยถาวร การ์ดหน่วยความจำบางตัวได้รับการฟอร์แมตมากก่อนแล้ว ในขณะที่บางตัวอาจต้องฟอร์แมตก่อนใช้งาน

- 1 ในมุมมอง **ตัวจัดการไฟล์** ให้เลือกการ์ดหน่วยความจำ
- 2 เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ฟอร์แมต**
- 3 เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อสำหรับการ์ดหน่วยความจำ

การล๊อคและปลดล๊อคการ์ดหน่วยความจำ

ในการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่ออยู่ในมุมมอง **ตัวจัดการไฟล์** ให้เลือกการ์ดหน่วยความจำ แล้วเลือก **ตัวเลือก > รหัสผ่านการ์ด > ตั้ง**

ป้อนรหัสผ่าน แล้วยืนยัน รหัสผ่านสามารถประกอบด้วยตัวอักษรถึง 8 ตัวอักษร

หากคุณใส่การ์ดหน่วยความจำการ์ดอื่นที่ป้องกันการเข้ารหัสผ่านลงในโทรศัพท์ของคุณ เครื่องจะขอให้ป้อนรหัสผ่านของการ์ดนั้น ในการปลดล๊อคการ์ด ให้เลือก **ตัวเลือก > ปลดล๊อคการ์ดความจำ**

ใบอนุญาต

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) แบบต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพท์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทเพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์รุ่นนี้เพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่ป้องกันไว้ด้วย WMDRM, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM เฉพาะไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้ยกเลิกความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ที่มี DRM นั้นป้องกันไว้ การยกเลิกอาจป้องกันการนำเนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้บางเนื้อหาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณมาใช้อีกครั้ง การยกเลิกซอฟต์แวร์ DRM ไม่มีผลต่อการใช้เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่มี DRM ปกป้องไว้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหา

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM

ในการสำรองข้อมูลสิทธิ์การใช้และเนื้อหา ให้ใช้คุณสมบัติสำรองข้อมูลของ Nokia PC Suite วิธีถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนสิทธิ์การใช้ที่จำเป็นต่อการถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไป หลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจะต้องเรียกคืนสิทธิ์การใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งสิทธิ์การใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียสิทธิ์การใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของสิทธิ์การใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้งานบางตัวอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดโดยเฉพาะเจาะจง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันอาจจะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

ในการดูใบอนุญาตที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง ให้เลือก **☰ > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ใบอนุญาต**

ในการดูใบอนุญาตที่ใช้ได้ซึ่งเชื่อมต่อกับไฟล์สื่อตั้งแต่หนึ่งไฟล์ขึ้นไป ให้เลือก **ใบอนุญาตที่ใช้ได้** ใบอนุญาตกลุ่มที่มีใบอนุญาต

หลายๆ ใบจะกำกับด้วย  ในการดูใบอนุญาตที่อยู่ในใบอนุญาตกลุ่ม ให้เลือกใบอนุญาตกลุ่ม

ในการดูใบอนุญาตที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเกินระยะเวลาในการใช้ไฟล์ ให้เลือก **ใบอนุญาตที่ใช้ไม่ได้** หากต้องการซื้อเวลาในการใช้เพิ่มขึ้น หรือขยายเวลาในการใช้ไฟล์สื่อ ให้เลือกใบอนุญาตที่ใช้ไม่ได้ แล้วเลือก **ตัวเลือก > รับใบอนุญาตใหม่** สิทธิการใช้อาจไม่สามารถอัปเดตได้หากไม่เปิดใช้การรับข้อความบริการ

ในการดูใบอนุญาตที่ไม่ได้ใช้ ให้เลือก **ไม่ถูกใช้** ใบอนุญาตที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีไฟล์สื่อเชื่อมต่อกับใบอนุญาตดังกล่าว

หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียด เช่น สถานะของอายุที่ใช้งานได้และความสามารถในการส่งไฟล์ ให้เลื่อนไปที่ใบอนุญาต และเลือก

ตัวจัดการอุปกรณ์

ด้วยตัวจัดการอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่าที่กำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณได้ สร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือดูและจัดการรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการหรือแผนกจัดการข้อมูลของบริษัท

ในการเปิดตัวจัดการอุปกรณ์ ให้เลือก **☰ > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ตัวจ.ก.อุป.**

การอัปเดตซอฟต์แวร์



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้ แม้แต่กับการโทรฉุกเฉินจนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีพลังงานเพียงพอหรือเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

- 1 เลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัปเดต** หากมีการอัปเดตให้ยอมรับเพื่อดาวน์โหลดรายการอัปเดตนั้น
- 2 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว หากจะติดตั้งโปรแกรมอัปเดตนั้น ให้เลือก **ตอนนี้** ในการเริ่มต้นติดตั้งในภายหลัง ให้เลือก **ภายหลัง**

หากต้องการเริ่มขั้นตอนการติดตั้งภายหลัง ให้เลือก **ตัวเลือก > ติดตั้งอัปเดต**

หากไม่มีการกำหนดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ไว้ เครื่องจะขอให้คุณสร้างใหม่ หรือหากมีหลายรูปแบบ ให้เลือกจากรายการเซิร์ฟเวอร์ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับการตั้งค่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง

การกำหนดค่าโทรศัพท์

คุณอาจได้รับการตั้งการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการหรือแผนกจัดการข้อมูลของบริษัท

ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งการกำหนดค่าโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปที่รูปแบบเซิร์ฟเวอร์และเลือก **ตัวเลือก >**

รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ เลื่อนไปที่รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เริ่มการกำหนดค่า**

ในการแก้ไขรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ ให้เลื่อนไปที่รูปแบบ แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไขรูปแบบ**

โปรดติดต่อผู้ให้บริการ หรือแผนกจัดการข้อมูลของบริษัทสำหรับการตั้งค่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์อื่น

การเชื่อมต่อ

การถ่ายโอนข้อมูล

ด้วยการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนส์รายชื่อรายการปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ เช่น คลิปวิดีโอและรูปภาพจากโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

การซิงโครไนส์อาจไม่สามารถทำได้ และสามารถคัดลอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับอีกเครื่องหนึ่ง

- 1 ในการถ่ายโอนหรือซิงโครไนส์ข้อมูล ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > สลับ**

หากคุณไม่เคยใช้ **สลับ** มาก่อน เครื่องจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันดังกล่าว ในการเริ่มต้นถ่ายโอนข้อมูล ให้เลือก **ทำต่อ**

หากเคยใช้ **สลับ** ให้เลือกไอคอน **เริ่มต้นการซิงค์**, **เริ่มต้นการตั้ง** หรือ **เริ่มต้นการส่ง**

- 2 เมื่อใช้เทคโนโลยี Bluetooth คุณต้องจับคู่โทรศัพท์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
อาจมีการส่งแอปพลิเคชันและติดตั้งในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเพื่อใช้งานการโอนข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์อีกเครื่อง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
- 3 เลือกข้อมูลที่คุณต้องการโอนไปยังโทรศัพท์ของคุณ

- 4 ข้อมูลจะถูกโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใช้ในการโอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล คุณสามารถหยุดการโอนและทำการโอนต่อได้ในภายหลัง

PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อซิงโครไนส์ข้อมูลการติดต่อ รายการปฏิทิน และบันทึกที่ระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม PC Suite และลิงค์ดาวน์โหลดในส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

การเชื่อมต่อ Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต)

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งรองรับรูปแบบต่อไปนี้ Advanced Audio Distribution, Audio/

Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access และ Generic Object Exchange คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ฟังก์ชันที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือหรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากส่งหรือรับข้อมูล

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth**

Bluetooth — เพื่อเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด — เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth อื่นๆ มองเห็นโทรศัพท์ของคุณตลอดเวลา หากต้องการให้เครื่องอื่นสามารถเห็นเครื่องของคุณภายในเวลาที่กำหนด ให้เลือก **ระบุช่วงเวลา** เพื่อความปลอดภัย คุณควรใช้การตั้งค่า **ซ่อน** หากใช้ได้

ชื่อของโทรศัพท์ — เพื่อกำหนดชื่อโทรศัพท์

โหมด SIM ระยะไกล > เปิด — เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดอุปกรณ์รถยนต์สามารถใช้ซิมการ์ดในเครื่องโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth ได้ (SIM access profile)

เมื่ออุปกรณ์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุดอุปกรณ์รถยนต์ในการโทรออกหรือรับสาย เมื่ออยู่ในโหมดนี้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่สามารถโทรออกได้ ยกเว้นเบอร์ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์ในการโทรออกโดยใช้โทรศัพท์ คุณต้องออกจากโหมด SIM ระยะไกลก่อน หากเครื่องล๊อค ให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล๊อคก่อน

การส่งข้อมูล

- 1 เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณต้องการส่ง
- 2 เลื่อนไปยังรายการที่ต้องการส่ง แล้วเลือก **ตัวเลือก > ส่ง > ทาง Bluetooth**
- 3 โทรศัพท์จะเริ่มค้นหาคำขออุปกรณ์ที่อยู่ในระยะนั้น อุปกรณ์ที่จับคู่จะปรากฏพร้อมสัญลักษณ์ **ส่ง** อุปกรณ์บางอย่างอาจแสดงเฉพาะที่อยู่ของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว

การเชื่อมต่อ

ในการค้นหาที่อยู่ของโทรศัพท์ ให้ป้อนรหัส ***#2820#** เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

หากคุณสามารถหาอุปกรณ์มาก่อนหน้านี้ รายการอุปกรณ์ที่พบจะแสดงขึ้น ในการเริ่มการค้นหาใหม่ ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**

4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

5 หากอุปกรณ์อื่นต้องการจับคู่ก่อนถ่ายโอนข้อมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน สร้างรหัสผ่านแล้วให้รหัสผ่านกับเจ้าของอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณไม่จำเป็นต้องเก็บรหัสผ่านนี้

การจัดคู่และปิดกั้นอุปกรณ์

ในการเปิดรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ เมื่ออยู่ใน **Bluetooth** ให้เลื่อนขวาไปที่ **อุปกรณ์ที่จับคู่**

ในการจับคู่กับอุปกรณ์ ให้เลือก **ตัวเลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** เลือกอุปกรณ์ที่จะจับคู่ แล้วแลกเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในการยกเลิกการจับคู่ ให้เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่มีการจับคู่ที่คุณต้องการยกเลิก แล้วกดปุ่มลบ หากคุณต้องการยกเลิกการจับคู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด**

ในการตั้งค่าให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน ให้เลื่อนไปที่อุปกรณ์นั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องของคุณและอุปกรณ์อื่นที่ได้รับความยินยอมสามารถทำได้ทันทีโดยคุณไม่ต้องรับรู้ใช้สถานะนี้เฉพาะกับอุปกรณ์ของคุณเองโดยไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ร่วมด้วย เช่น กับเครื่องพีซีของคุณหรือ

อุปกรณ์ของผู้ที่เชื่อถือได้  จะแสดงอยู่ถัดจากอุปกรณ์ที่ผ่านการอนุญาตบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่จับคู่

ในการปิดกั้นการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ ในหน้าจออุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก **ปิดกั้น**

ในการดูรายชื่ออุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น ให้เลื่อนไปทางขวาที่ **อุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น** ในการปิดกั้นโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปที่โทรศัพท์ แล้วเลือก **ลบ**

การรับข้อมูล

เมื่อคุณได้รับข้อมูลผ่านเทคโนโลยี Bluetooth เครื่องจะถามว่าคุณต้องการยอมรับข้อมูลนั้นหรือไม่ หากคุณตอบรับ รายการนั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ **ข้อความ** ในถาดเข้า

การเชื่อมต่อ USB

ต่อสายข้อมูล USB เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก **☰ > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > USB** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

โหมดการเชื่อมต่อ USB — เพื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB ที่ตั้งไว้ หรือเปลี่ยนโหมดที่ใช้งานอยู่ เลือก **PC Suite** เพื่อใช้เครื่องกับโปรแกรม Nokia PC Suite, **อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล** เพื่อเข้าสู่ไฟล์ที่อยู่ในการจัดหน่วยความจำที่เสียบไว้ในเครื่องเป็นหน่วยความจำสำรอง, **ถ่ายโอนภาพ** เพื่อใช้เครื่องกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้

ระบบ PictBridge หรือ **การโอนย้ายมีเดีย** เพื่อซิงโครไนส์ไฟล์สื่อ เช่น เพลง กับโปรแกรม Windows Media Player เวอร์ชันที่ใช้งานร่วมกันได้

ถามเมื่อเชื่อมต่อ — ในการกำหนดให้เครื่องถามวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อทุกครั้งที่ต้องสายเคเบิล ให้เลือก **ใช่** ในการกำหนดโหมดที่ตั้งไว้ให้เปิดใช้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **ไม่**

หลังจากถ่ายโอนข้อมูล ต้องแน่ใจว่าคุณสามารถถอดสายเคเบิลข้อมูล USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย

การซิงโครไนซ์ระยะไกล

ซิงค์ จะช่วยในการซิงโครไนส์ข้อมูล เช่น รายการปฏิทิน รายชื่อ และบันทึกกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล

เลือก **☰ > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > ซิงค์**

ในการสร้างรูปแบบใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > รูปแบบการซิงค์ใหม่** แล้วป้อนการตั้งค่าที่ต้องใช้

ในการซิงค์ข้อมูล เมื่ออยู่ในมุมมองหลัก ให้ทำเครื่องหมายเลือกข้อมูลที่ซิงโครไนส์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ซิงโครไนส์**

ตัวจัดการเชื่อมต่อ

ในตัวจัดการการเชื่อมต่อ คุณสามารถดูสถานะของการเชื่อมต่อข้อมูล ดูรายละเอียดของจำนวนข้อมูลที่ส่งและรับ และสิ้นสุดการเชื่อมต่อที่ไม่ใช้งาน



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

เลือก **☰ > การตั้งค่า > ตัวเชื่อม**

ในการดูข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้เลื่อนไปที่การเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด**

ในการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ให้เลื่อนไปที่การเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ** ในการสิ้นสุดการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด**

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้คือ BL-5B โทรศัพท์รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ทำงานเมื่อได้รับกระแสไฟจากอุปกรณ์ชาร์จรุ่นต่อไปนี้: อุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 หรือ DC-4 และอะแดปเตอร์ชาร์จ CA-44 คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมดอาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้อถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดจะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัด

แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของเหลวในแบตเตอรี่ออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่นโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก



ข้อสำคัญ: เวลาคุณสายและเวลาเปิดหรือรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น และขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ ลักษณะของเครือข่าย คุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ การใช้ในโหมดติดจอส และอีกหลายปัจจัย ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์โทรออกจะมีผลต่อเวลาเปิดหรือรับสาย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะมีผลต่อเวลาคุณสายด้วย

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ

แบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน

(Nokia Connecting Hands)

ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก้

อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia

(Nokia Original Enhancement)

ในอีกมุมมองหนึ่ง



ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

- 2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ



จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้?

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck



อุปกรณ์เสริมของแท่งจาก Nokia

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nokia.co.th/enhancements

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใด
จำหน่ายบ้าง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้
อุปกรณ์เสริม:

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการ
รับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกัน
หรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสทนา	สแตนด์บาย
BP-5M	สูงสุด 2.5 ชั่วโมง	นานถึง 250 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาคุยสายและเวลาเปิดรอสายจะเป็นไป
ตามสภาพแวดล้อมและสภาพเครือข่าย เวลาคุยสายและ
เวลาเปิดรอสายตามจริงอาจแตกต่างกันตามซิมการ์ด
ฟังก์ชันการใช้งาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่และสภาพ
ใช้อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ได้รับ สภาพเครือข่ายที่ต่างกัน
และปัจจัยอีกหลายๆ อย่าง ดังนั้นเวลาในการคุยสายและ
เปิดรอสายอาจน้อยกว่าที่ระบุไว้ในที่นั้นเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ เสียงเรียกเข้า ระบบแอนด์ฟรี การใช้งานใน
โหมดติดตลก และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
และระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ในการโทรจะส่งผลต่อระยะ
เวลาในการเปิดรอสายด้วยเช่นกัน และเช่นเดียวกัน
ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

ชุดหูฟังระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ Nokia BH-503

ชุดหูฟังระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ Nokia BH-503

เหมาะสำหรับคุณหากคุณชื่นชอบการรับฟังเสียงที่มีคุณภาพสูง รวมถึงดีไซน์ที่ใส่สบายเหมาะกับสตรี

ชุดหูฟังรุ่นนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินในการฟังเพลง และไม่พลาดเมื่อมีสายเรียกเข้า

ในการใช้ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-503 จะทำให้คุณ

- เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากโทรศัพท์มือถือที่รองรับของคุณ
- สะดวกสบายอย่างมีสไตล์ด้วยดีไซน์คล้องหูและคล้องคอแบบสบายๆ
- ควบคุมเครื่องเล่นเพลงและจัดการสายสนทนาด้วยปุ่มสี่
- ประหยัดเวลาด้วยการชาร์จแบบรวดเร็ว

ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-600

ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-600 จะให้เสียงคุณภาพดีเยี่ยมในการฟังเพลงของคุณ หูฟังทรงกลมขนาดกลางและที่ครอบหูแบบปิดครอบทำให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและระบบเสียงที่ครบทุกรายละเอียด จัดการการใช้สายได้สะดวกด้วยปุ่มรับ/วางสายและปุ่มปรับระดับเสียง

ในการใช้ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-600 จะทำให้คุณ

- เพลิดเพลินไปกับระบบเสียงสเตอริโอชั้นเลิศด้วยชุดหูฟังคุณภาพสูง
- เอบีเอ็มไปกับเสียงเซอร์ราวด์จากดีไซน์ที่ครอบหูซึ่งปิดกระชับ
- รู้สึกสบายเมื่อสวมที่ครอบหูพร้อมที่รองพองน้ำที่กระชับ
- สนทนาและเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางด้วยฟังก์ชันปิดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อมีสายเรียกเข้า
- สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยอะแดปเตอร์รุ่น AD-52 และ AD-63 ที่ให้มาพร้อมชุดกับอุปกรณ์
- เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นด้วยตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มา AD-63 จะเป็นสายสัญญาณเสียงที่ต่อกับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องเล่นเพลงที่ใช้หัวต่อมาตรฐานขนาด 3.5 มม. AD-52 ใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Nokia ทุกรุ่นที่ใช้หัวต่อ AV ขนาด 2.5 มม.

ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-6

มินิสปีกเกอร์ Nokia MD-6 เหมาะสำหรับคุณหากคุณชอบการฟังเพลงแบบเต็มเสียงสเตอริโอในขณะที่เดินทาง ดีไซน์ล้ำสมัยที่น่าเอาเสียงคุณภาพสูงและรูปทรงกะทัดรัดมารวมกันเป็นลำโพงขนาดพกพาเครื่องหนึ่ง เพิ่มฟังก์ชันวิทยุ FM และระบบจัดการสายภายใน ทำให้คุณมีชุดเครื่องเสียงขนาดเล็กถึงหนึ่งชุด

ในการใช้มินิสปีเกอร์ **Nokia MD-6** จะทำให้คุณ

- เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอจากลำโพงขนาดพกพา
- แบ่งปันเพลงโปรดของคุณกับทุกๆ คน ทุกๆ แห่ง ได้นานถึง 27 ชั่วโมง
- ปรับหาค้นโดยใช้เสาวิทยุ FM แบบในตัว
- ปิดฝาปิดเพื่อป้องกันลำโพง
- เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นด้วยตัวอะแดปเตอร์ที่หามา AD-63 จะเป็นสายสัญญาณเสียงที่ต่อกับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องเล่นเพลงที่ใช้หัวต่อมาตรฐานขนาด 3.5 มม. AD-52 ใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Nokia ทุกรุ่นที่ใช้หัวต่อ AV ขนาด 2.5

- เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าสายเชื่อมต่อจะพันกัน
- ปรับเสอาากาศ FM ไปยังคลื่นที่คุณต้องการรับฟัง

ช่องใส่โทรศัพท์ Nokia CP-221

ช่องใส่โทรศัพท์มือถือแบบถ่วงน้ำหนักผลิตขึ้นเพื่อให้ใส่โทรศัพท์ Nokia ได้เกือบทุกรุ่น และยังช่วยป้องกันโทรศัพท์จากฝุ่นและรอยขีดข่วน

ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-8

ลำโพงขนาดเล็ก แต่เป็นคำตอบสำหรับทุกอย่าง อย่าง ลำโพงขนาดเล็ก Nokia MD-8 เป็นลำโพงที่ใช้ร่วมกันได้กับอุปกรณ์หลายอย่าง นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณสามารถเสียบและเล่นอุปกรณ์อย่างอื่นกับลำโพงได้เช่นกัน ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ตัวลำโพงอาบมัน ระบบจัดการสายเชื่อมต่ออัจฉริยะ และพลังเสียงสุดยอดเยี่ยม ว่ากันจริงๆ แล้ว ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-8 จะทำให้คุณประทับใจ

ในการใช้ชุดลำโพงเล็ก **Nokia MD-8** จะทำให้คุณ

- พกพาเสียงปาร์ตี้ใส่กระเป๋าของคุณ
- ได้ฟังเสียงชั้นเยี่ยมและรูปลักษณ์สุดเจ๋ง

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซีมิตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลงหรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายและยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อ
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวับรกระดิดหรือสื่อกับแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ที่สถานพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่าควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษา กับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บบางส่วนของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่

ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหล่านี้ อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมีหรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจอาจไม่ได้ประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายใดที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้:

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องเป็นมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐานซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.00 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบ และที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.00 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ดัชนี

A

Adobe Reader 66

B

Bluetooth

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ 77

การรับข้อมูล 78

การส่งข้อมูล 77

G

GPS

การจัดตำแหน่ง 62

แผนที่ 62

N

N-Gage 40

P

PIN 17, 24

PIN แบบชุด 24

PIN ลงนาม 24

PUK 24

Q

Quickoffice 67

R

RealPlayer

U

UPIN 24

USB 78

ก

กล้อง

การถ่ายภาพ 53

การบันทึกวิดีโอ 54

การแก้ไขวิดีโอ 51

การเขียนข้อความ โปรดดูที่ การป้อนตัวอักษร

การจัดตำแหน่ง 62

การซาร์จแบตเตอรี่ 17

การเชื่อมต่อ 69

การใช้โทรศัพท์แบบไม่มีซิมการ์ด 21

การซิงค์ 79

การ์ด microSDHC 16

การ์ดหน่วยความจำ โปรดดู การ์ด microSD

การตั้งค่า

การเชื่อมต่อ 76

ข้อความ 46

ข้อมูลแพ็คเกจ 69

ตัวช่วยตั้งค่า 18

โทรศัพท์ 68

ภาษาที่ใช้เขียน 41

สายข้อมูล 69

เสียงพูด 70

การถ่ายโอนข้อมูล 76

การถ่ายโอนเพลง 36

การโทร

การทำ 27

การโทรด่วน 27

การโทรแบบกดปุ่มหนึ่งครั้ง โปรดดูที่ โทรด่วน

การโทรออกด้วยเสียง 28

การประชุมสาย 28

การป้อนตัวอักษร

การคัดลอกข้อความ 42

การลบตัวอักษร 42

การฟังเพลง 34

ดัชนี

การลือจจากระยะไกล 24
การลือคปุ้มกด 23
การลือกระบบ 31
การส่งต่อสาย โปรตุตุที่ การโอนสาย
การอัปเดตซอฟต์แวร์ 75
การโอนสาย 30
เกมส์ 40

ข

ข้อความ

การฟัง 46
ข้อความซิม 46
ข้อความบริการ 44
ถาดออก 45

ข้อความอีเมล

การตั้ง 45
การลบ 45

ข้อมูลการใช้ โปรตุตุที่ บันทึก

ค

คลังภาพ 50
คำสั่งบริการ 46
เครื่องคิดเลข 65
เครื่องบันทึกเสียง โปรตุตุที่ ตัวบันทึก

เครื่องเล่นเพลง

การดาวน์โหลดเพลง 36
การถ่ายโอนเพลง 36
เพลย์ลิสต์ 35
ร้านค้าเพลง 36

เครื่องเล่นสือ โปรตุตุที่ RealPlayer
แคช 58

ช

ชุดหูฟังระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ Nokia
BH-503 84

ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-600 84
ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-6 84
ชุดลำโพงเล็ก Nokia MD-8 85

ซ

ซองใส่โทรศัพท์ Nokia CP-221 85

ด

ตัวจัดการการเชื่อมต่อ 79
ตัวจัดการไฟล์ 72
ตัวจัดการอุปกรณ์ 74
ตัวบันทึก 55
ตัวแปลง 65
ตัวเล่น Flash 55

น

นาฬิกา 61
นาฬิกาทั่วโลก โปรตุตุที่ นาฬิกา
นาฬิกาปลุก โปรตุตุที่ นาฬิกา

บ

บันทึก 33
บันทึกที่ใช้งาน 65
บูตมาร์ค 56
แบตเตอรี่ 83

ป

ปฏิทิน 61
ป้องกันปุ้ม โปรตุตุที่ การลือคปุ้มกด

ผ

แผนที่
การเรียกดูแผนที่ 62

พ

เพลง
การถ่ายส่ง 36
เพลง โปรตุตุ เครื่องเล่นเพลง

ภ		
ภาพพิกหน้าจอ 22		
ม		
มุมมองร่วม		
การตั้งค่า 32		
เมนู 22		
ร		
รหัสระบบ 24		
รหัสล็อก 17, 24		
ระดับเสียง 23		
รายชื่อ 48		
การใช้พื้นที่หน่วยความจำ 48		
รูปแบบ 60		
รูปแบบออฟไลน์ 21		
ล		
ลักษณะ 60		
ลักษณะสแตนด์บาย 21		
ว		
วิทยุ 38		
วิธีใช้ 13		
เว็บ		
การจัดเก็บเพจ 58		
	การดูบุ๊กมาร์ค 56	
	การดูเพจที่จัดเก็บไว้ 58	
	ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ 56	
	ลิงค์ข่าว 58	
	ค	
	ศูนย์ข้อความเสียง 27	
	ส	
	สมุดโทรศัพท์ โปรดยดูที่ รายชื่อ	
	สลับ โปรดยดูที่ การถ่ายโอนข้อมูล	
	สัญลักษณ์	
	ไอคอน 21	
	สาย	
	การจำกัด 31	
	การปฏิเสธ 28	
	การรอ 29	
	การรับ 28	
	การวาง 27	
	การสลับ 29	
	ต่างประเทศ 27	
	โทรด่วน 27	
	สายเคเบิลข้อมูล โปรดยดูที่ USB	
	สายวิดีโอ 29	
	เสียงเรียกเข้า	
		เพิ่มไปยังกลุ่ม 48
		เพิ่มไปยังรายชื่อ 48
		เสียงเรียกเข้าวิดีโอ 50
		เสียงส่งงาน 68
	ห	
	โหมดออฟไลน์ โปรดยดูที่ รูปแบบออฟไลน์	
	อ	
	อุปกรณ์ที่จับคู่ 78	
	อุปกรณ์เสริมของแท่งจาก Nokia 83	
	แอปพลิเคชัน Office 67	

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ต.พหลโยธิน ต.ปราชญ์วิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2741-6363	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 11:00 น. - 20:30 น.
2	เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ต. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363	0-2720-1661	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
4	ศูนย์การค้าเอสพานาด	3	ศูนย์การค้าเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-323 99 ต.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363	0-2660-9290	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.
5	เซ็นทรัลพระราม 3	6	ห้องเลขที่ 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ต.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363	0-2673-7102	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
6	มาบุญครองเซ็นเตอร์	2	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ต.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363	0-2626-0436	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
ต่างจังหวัด						
7	เชียงใหม่ (ตรงข้ามเชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
8	พัตยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยกพญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7	0-3871-6978	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
9	ขอนแก่น (บริเวณทางออกห้างเทสโก้ โลตัส)	1	356/1 อาคาร ซีพี แลนด์ ชั้น 1 หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80	0-4332-5781	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
10	หาดใหญ่ (ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	0-7436-5044-5	0-7436-5046	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โนเกียแคร์ไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โนเกีย แคร์ไลน์ โทร: 02-640-1000

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา
67 ซีซี	89 กรัม	108 มม.	47 มม.	15 มม.

Nokia Care Online

การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟ



การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ

การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำนำวิธีการใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล* อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia.co.th/setup จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของโนเกีย

สมัครออนไลน์ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นล่าสุด ลงชื่อที่ "Nokia Connections" (การเชื่อมต่อของโนเกีย) เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ประจำเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยีล่าสุด หรือเลือกลงชื่อที่ "Be The First To Know" (เป็นคนแรกที่รู้จัก) เพื่อรับฟรีวีวาระละเอียดการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ หรือสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นได้จาก "Promotional Communication" (การแจ้งข่าวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่

www.nokia.co.th/contactus
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care