Buku Petunjuk untuk
Nokia 6110

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION, menyatakan bahwa produk RM-122 ini telah memenuhi persyaratan pokok dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi, dan Visual Radio adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune dan Visual Radio adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Nokia.

symbian

Produk ini berisi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Java™ dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK LANGSUNG APA PUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN SECARA "APA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Ketersediaan produk tertentu dan penerapan dan layanan untuk produk tersebut mungkin berbeda-beda menurut wilayah. Hubungi agen Nokia Anda untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dan ketersediaan pilihan bahasa.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditi, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor dari Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

TIDAK ADA JAMINAN

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan dengan perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas dari aplikasi ini, termasuk informasi yang disajikan pada aplikasi atau dalam dokumen tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN APA ADANYA TANPA JAMINAN APA PUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. LEBIH JAUH LAGI ANDA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFISILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APA PUN, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HAK KEPEMILIKAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

Daftar Isi

Untuk Keselamatan Anda 8
Perangkat Anda 9
Layanan jaringan 10
Perangkat tambahan, baterai dan pengisi daya (charger) 10

Dukungan 11
Aplikasi Petunjuk 11
Masalah pada perangkat Anda 11
Reset perangkat 11
Kembali ke pengaturan pabrik yang semula 11
Kunjungi situs web dukungan Nokia 11
Perbarui perangkat lunak perangkat Anda 12

Persiapan 13
Masukkan kartu SIM atau USIM dan baterai 13
Kartu microSD 14
Mengisi daya baterai 15
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat 15
Mengatur waktu dan tanggal 15
Posisi pengoperasian normal 16
Pengaturan konfigurasi 16

Telepon Anda 18
Tombol dan komponen 18
Modus Siaga 19
Siaga aktif 19
Indikator 19
Menu 20
Aplikasi Selamat Datang 21
Kontrol volume 21
Kunci tombol (pengaman tombol) 21
Kode akses 22
Kode kunci 22
Kode PIN 22
Kode PUK 22
Sandi pembatas 23
Tombol Sendiri 23
Memasang tali gelang 23
Menghubungkan headset yang kompatibel 23
Menghubungkan kabel data USB 24

Fungsi panggilan 25
Membuat panggilan 25
Panggilan cepat 25
Panggilan melalui suara 26
Membuat panggilan konferensi (layanan jaringan) 26
Menjawab atau menolak panggilan 27
Menjawab panggilan video 27

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan tunggu (layanan jaringan) ... 27
Pilihan saat panggilan berlangsung ... 28
Membuat panggilan video ... 28
Video sharing ... 29
Persyaratan video sharing ... 29
Berbagi video ... 30
Menerima undangan ... 31
Log ... 31
Panggilan terakhir ... 31
Log umum ... 32

Navigator ... 33
Aplikasi Navigator ... 34
Tombol Navigator ... 35
Cara pintas tombol dalam aplikasi Navigator ... 35
Menavigasi ke lokasi ... 35
Menavigasi ke tempat tujuan ... 35
Alarm ... 36
Menetapkan rintangan jalan ... 36
Browse peta ... 36
Melihat informasi lokasi ... 37
Mengirim dan menyimpan informasi lokasi ... 37
Merencanakan perjalanan ... 37
Pengaturan ... 38
Ekstra ... 38
Mentransfer peta dari PC ... 38

Menulis teks ... 40
Masukan teks biasa ... 40
Masukan teks prediktif ... 40
Menulis kata majemuk ... 41
Menyalin dan menghapus teks ... 41

Olahpesan ... 42
Menulis dan mengirim pesan ... 42
Olahpesan audio Nokia Xpress ... 43
Pengaturan e-mail ... 44
Kotak masuk—menerima pesan ... 44
Melihat objek multimedia ... 44
Jenis pesan khusus ... 44
Pesan layanan ... 45
Folder saya ... 45
Kotak pesan ... 45
Mengambil pesan e-mail dari kotak pesan ... 45
Menghapus pesan e-mail ... 46
Kotak keluar ... 46
Pesan area ... 47
Editor perintah layanan ... 47
Pengaturan olahpesan ... 47
Pengaturan pesan teks ... 47
Pengaturan olahpesan multimedia ... 48
Pengaturan e-mail ... 48
Pengaturan pesan layanan ... 50
Pengaturan pesan area ... 50
Pengaturan lain ... 50
Pembaca pesan ... 50

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kontak 51
Mengatur kontak 51
Mengatur grup kontak 51
Menambahkan nada dering 51
Menetapkan tombol panggilan cepat 52

Galeri 53
Mengedit foto 53
Mengedit klip video 54
Memodifikasi video 54
Mentransfer video dari PC 55
Men-download file 56

Media 57
Kamera 57
Pengaturan kamera 58
Pemutar musik 58
Perpustakaan musik 58
Mendengarkan musik 59
RealPlayer 60
Memutar file media 60
Visual Radio 61
Mengatur dan menyimpan stasiun radio 61
Fungsi radio 62
Daftar stasiun 62
Melihat konten visual 62
Pengaturan Visual Radio 62
Direktori stasiun 63

Web 64
Mengatur telepon untuk layanan browser 64
Membuat sambungan 64
Melihat penanda 64
Menambahkan penanda secara manual 65
Mengirim penanda 65
Keamanan sambungan 65
Browsing halaman web 65
Tombol dan perintah untuk browsing 66
Peta mini 66
Ikhtisar halaman 66
Feed dan blog web 67
Halaman tersimpan 67
Mengakhiri sambungan 67
Mengosongkan cache 67
Pengaturan browser 68

Download! 70

Agenda 71
Jam 71
Pengaturan jam 71
Mengatur alarm 71
Mematikan alarm 71
Jam dunia 71
Kalender 72
Membuat catatan kalender 72
Tampilan kalender 72

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Agenda ... 72
Catatan ... 73
Konverter ... 73
Mengkonversi unit ... 73
Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar ... 73

Aplikasi ... 75

Data GPS ... 75
Tengara ... 76
Adobe Reader ... 76
Membuka file .pdf ... 76
Melihat dokumen ... 76
Pengaturan ... 77
Quickoffice ... 77
Quickword ... 77
Quicksheet ... 77
Quickpoint ... 78
Quickmanager ... 78
Informasi lebih lanjut ... 78

Pengaturan ... 79

Profil ... 79
Tema ... 80
Nada 3-D ... 80
Perintah suara ... 81
Pengaturan telepon ... 81
Umum ... 81
Telepon ... 86
Sambungan ... 88
Aplikasi ... 90
Panggilan cepat ... 90
Ucapan ... 90
Setting wizard ... 91
Kotak pesan panggilan ... 91
Olahpesan cepat ... 91
Menyambung ke server IM ... 91
Pengaturan IM ... 91
Bergabung dan meninggalkan grup IM ... 92
Mencari grup dan pengguna IM ... 92
Mengobrol (Chat) dalam grup IM ... 92
Memulai dan melihat percakapan perorangan ... 93
Kontak IM ... 93
Membuat grup IM baru ... 94

Konektivitas ... 95

PC Suite ... 95
Sambungan Bluetooth ... 95
Pengaturan sambungan Bluetooth ... 95
Mengirim data ... 96
Tampilan pasangan perangkat ... 97
Menerima data ... 97
Mengakhiri sambungan Bluetooth ... 97
Kabel data USB ... 97
Sinkronisasi jauh ... 98
Membuat profil sinkronisasi baru ... 98
Sinkronisasi data ... 98
Manajer sambungan ... 99

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Melihat rincian sambungan 99
Mengakhiri sambungan 99
Push to talk 99
Menentukan jalur akses PTT 100
Pengaturan untuk PTT 100
Log in ke PTT 100
Keluar dari PTT 101
Membuat panggilan satu-ke-satu 101
Menjawab panggilan PTT 101
Membuat panggilan grup PTT 101
Permintaan panggilan balik 101
Saluran 102
Sesi PTT 103
Mentransfer data 103

Manajer data 104

Manajer aplikasi 104
Memasang aplikasi 104
Menghapus aplikasi 105
Pengaturan manajer aplikasi 105
Manajer file 105
Melihat pemakaian memori 106
Manajer perangkat 106
Memperbarui perangkat lunak 106
Kartu memori 107
Memformat kartu memori 107
Membuat cadangan dan memulihkan informasi 107
Mengunci dan membuka kunci kartu memori ... 107
Kunci aktivasi 108

Informasi baterai 110

Pengisian dan pemakaian 110
Pedoman otentikasi baterai Nokia 111

Perangkat tambahan asli Nokia 113

Daya 113
Nokia Multimedia Car Kit (CK-20W) 113
Nokia Holder Easy Mount (HH-12) 114
Mobile Holder (CR-48) 114

Pemeliharaan dan perawatan 115

Informasi keselamatan tambahan 116

Anak kecil 116
Kondisi pengoperasian 116
Peralatan medis 116
Perangkat medis implan 116
Alat bantu dengar 117
Kendaraan 117
Kawasan berpotensi ledakan 117
Panggilan darurat 118
Untuk membuat panggilan darurat: 118
Informasi Pengesahan (SAR) 119

Indeks 120

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk Keselamatan Anda

Bacalah petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk.

AKTIFKAN DENGAN AMAN Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerja.

NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada di dekat peralatan medis.

NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.

NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR Jangan gunakan perangkat di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat di tempat yang sedang terjadi ledakan.

GUNAKAN DENGAN WAJAR Gunakan ponsel hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.

LAYANAN RESMI Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.

PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

SALINAN DATA CADANGAN Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuknya untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

PANGGILAN DARURAT Pastikan fungsi telepon pada perangkat dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke modus siaga. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850, 900, 1800 dan 1900 serta jaringan UMTS 2100. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Jika menggunakan fitur pada perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati adat istiadat setempat, kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Perangkat Anda mendukung koneksi internet dan metode konektivitas lainnya. Seperti halnya komputer, perangkat Anda mungkin terpapar virus, pesan dan aplikasi yang berbahaya, dan konten merugikan lainnya. Hati-hati dan hanya buka pesan, terima permintaan koneksi, download konten, dan terima instalasi dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk meningkatkan keamanan perangkat Anda, pertimbangkanlah untuk memasang, menggunakan dan secara teratur memperbarui perangkat lunak antivirus, firewall dan perangkat lunak lainnya pada perangkat Anda dan komputer apa pun yang terhubung.

Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet karena dapat menyebabkan sejumlah aplikasi menjadi aktif tanpa diduga.

Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Aplikasi kantor yang mendukung sejumlah fitur umum dari Microsoft Word, PowerPoint dan Excel (Microsoft Office 2000, XP dan 2003). Tidak semua format dapat ditampilkan.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur-fitur ini tidak tersedia pada semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin meminta Anda untuk membuat perjanjian tersendiri dengan operator selular Anda sebelum dapat menggunakan layanan jaringan tersebut. Operator selular Anda dapat memberi petunjuk dan penjelasan mengenai biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, beberapa fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti browsing web, e-mail, push to talk, olahpesan cepat, dan olahpesan multimedia, memerlukan dukungan jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Perangkat tambahan, baterai dan pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini digunakan dengan pasokan daya dari pengisi daya AC-3, AC-4, AC-5, dan DC-4 atau adaptor pengisi daya CA-44.

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia asli untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau garansi, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan kabel daya dari perangkat tambahan apa saja, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dukungan

Aplikasi Petunjuk

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing fungsi. Anda dapat mengakses petunjuk dari suatu aplikasi atau dari menu utama.

Untuk mengakses petunjuk bila ada aplikasi yang terbuka, pilih **Pilihan** > **Petunjuk**. Untuk beralih antara petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, pilih dan tekan terus **Menu**. Pilih **Pilihan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Daftar topik — untuk melihat daftar topik yang tersedia dalam kategori yang sesuai

Dftr. ktgr. petunjuk — untuk melihat daftar kategori petunjuk

Cari dgn. kata kunci — untuk mencari topik petunjuk menggunakan kata kunci

Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Petunjuk**. Dalam daftar kategori petunjuk, pilih aplikasi yang diinginkan untuk melihat daftar topik petunjuk. Untuk beralih di antara daftar kategori petunjuk, yang ditunjukkan dengan , dan daftar kata kunci ditunjukkan dengan abc, gulir ke kiri atau ke kanan. Untuk menampilkan teks petunjuk terkait, pilih petunjuknya.

Masalah pada perangkat Anda

Jika ada masalah operasional pada perangkat Anda, cobalah yang berikut ini sebelum membawanya ke pusat servis:

Reset perangkat

Nonaktifkan perangkat, keluarkan baterai, sisipkan kembali lalu aktifkan perangkat.

Kembali ke pengaturan pabrik yang semula

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.**. > **Umum** > **P'aturan pabrik**. Dokumen dan file Anda tidak dihapus.

Kunjungi situs web dukungan Nokia

Kunjungi www.nokia.co.id/6110/support atau situs web Nokia setempat untuk dukungan produk dan FAQ. Di situs web ini Anda juga dapat menemukan:

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia Anda.
- Daftar pusat kontak Nokia setempat jika Anda harus menghubungi layanan pelanggan.
- Pusat layanan Nokia terdekat untuk servis pemeliharaan. Sebelum mengirimkan perangkat Anda untuk diperbaiki, buatlah selalu cadangan data atau arsip data yang ada dalam perangkat Anda.

Perbarui perangkat lunak perangkat Anda

Nokia dapat memproduksi pembaruan perangkat lunak yang menawarkan berbagai fitur baru, fungsi yang diperluas atau kinerja yang telah ditingkatkan. Anda dapat meminta pembaruan ini melalui aplikasi Nokia Software Updater PC. Untuk memperbarui perangkat lunak telepon, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000 atau XP, akses internet jalur lebar dan kabel data yang kompatibel untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs web Nokia di tempat Anda.

Jika pembaruan perangkat lunak melalui udara didukung oleh operator jaringan, anda mungkin juga dapat meminta pembaruan melalui perangkat. Lihat "Melihat pemakaian memori", hal. 106.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin mencakup transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan informasi tentang biaya pengiriman data.

Pastikan daya baterai perangkat cukup, atau sambungkan pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Persiapan

Masukkan kartu SIM atau USIM dan baterai

Selalu matikan perangkat, dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Perangkat ini menggunakan baterai BP-5M.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Bagian belakang perangkat harus menghadap ke arah Anda lalu tekan tombol pelepas penutup belakang (1), angkat untuk melepaskannya (2).

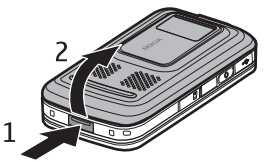

Untuk mengeluarkan baterai, angkat baterai tersebut seperti pada gambar (3).

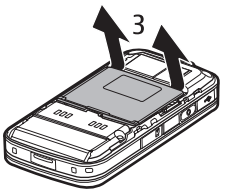

Untuk melepaskan wadah kartu SIM, tarik perlahan-lahan klip pengunci wadah kartu lalu buka (4). Masukkan kartu SIM atau USIM ke wadah kartu SIM (5). Pastikan bahwa kartu SIM atau USIM dipasang dengan benar dan bagian kontak warna emas-pada kartu menghadap ke bawah. Tutup wadah kartu SIM lalu tekan sampai masuk ke dalam posisinya (6).

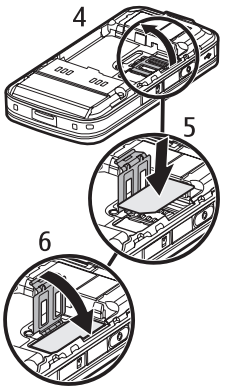

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Masukkan kembali baterai (7).

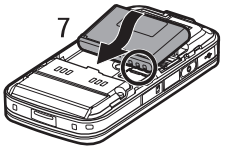

Tekan penutup belakang ke dalam tempatnya (8).

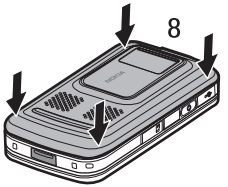

Kartu microSD

Gunakan hanya kartu microSD yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang sudah disetujui untuk kartu memori, tetapi ada beberapa merek yang mungkin belum sepenuhnya kompatibel dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu serta perangkat dan data yang tersimpan pada kartu.

Jauhkan kartu microSD dari jangkauan anak-anak.

Anda dapat menambah memori yang tersedia dengan kartu memori MicroSD. Anda dapat menyisipkan atau mengeluarkan kartu microSD tanpa mematikan perangkat.

Penting: Jangan mengeluarkan kartu memori sewaktu pengoperasian berlangsung dan kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu sewaktu pengoperasian sedang berlangsung dapat merusak kartu memori serta perangkat dan data yang tersimpan pada kartu.

Menyisipkan kartu memori

Perhatikan bahwa kartu memori, termasuk peta, mungkin sudah dimasukkan dalam perangkat.

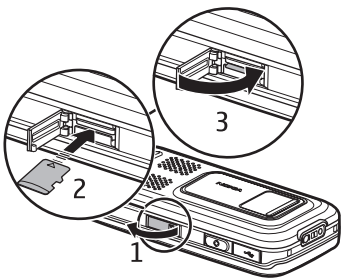

1. Hadapkan bagian belakang perangkat ke arah depan, buka pintu slot kartu memori.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Taruh kartu memori di dalam slot dan bagian kontak warna emas menghadap ke bawah. Dorong kartu dengan hati-hati hingga mengunci di dalam tempatnya.
3. Tutup pintu slot kartu memori.

Mengeluarkan kartu memori

1. Buka pintu slot kartu memori.
2. Dorong kartu dengan hati-hati untuk melepaskannya. Tunggu sampai **Keluarkan kartu memori dan tekan 'OK'** ditampilkan. Tarik kartu hingga keluar.
3. Tutup pintu slot kartu memori.

Mengisi daya baterai

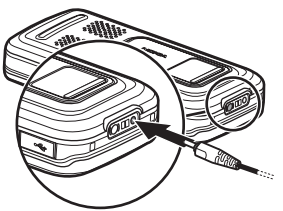

Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Pengisian baterai BP-5M dengan pengisi daya AC-4 berlangsung sekitar 80 menit.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol putus.

Jika perangkat meminta kode PIN, buka geserannya, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**. Pengaturan awal untuk kode kunci adalah 12345.

Mengatur waktu dan tanggal

Untuk mengatur zona waktu, waktu dan tanggal yang benar, pilih negara kediaman Anda lalu masukkan waktu dan tanggal setempat.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Posisi pengoperasian normal

Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Sewaktu pengoperasian yang lebih lama, seperti panggilan video aktif atau sambungan data berkecepatan tinggi, perangkat mungkin terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.

Catatan: Seperti perangkat pemancar radio, jangan menyentuh antena jika tidak perlu apabila antena sedang digunakan. Misalnya, jangan menyentuh antena selular sewaktu berlangsung panggilan telepon. Kontak dengan antena pemancar atau penerima dapat mempengaruhi kualitas komunikasi radio, dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi daripada yang diperlukan sehingga bisa mengurangi masa pakai baterai.

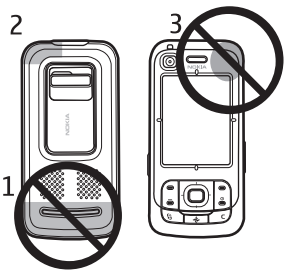

Antena selular (1)
Antena Bluetooth (2)
Antena GPS (3)

Pengaturan konfigurasi

Sebelum Anda dapat menggunakan olahpesan multimedia, pesan cepat, push to talk, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin secara otomatis membuat pengaturan konfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Anda mungkin juga menerima pengaturan ini secara langsung sebagai pesan konfigurasi, yang Anda simpan pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, dan pengaturannya tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, **1 pesan**

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

baru muncul di layar. Pilih **Tampilkan** untuk membuka pesan. Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Pilihan** > **Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang disediakan oleh operator selular.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Telepon Anda

Tombol dan komponen

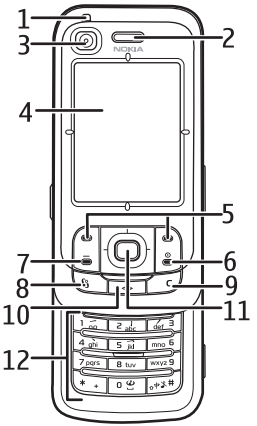

Sensor cahaya (1)

Lubang suara (2)

Lensa kamera sekunder (3)

Layar (4)

Tombol pilihan kiri dan kanan (5)

Tombol putus dan tombol daya (6), selanjutnya disebut sebagai tombol putus

Tombol panggil (7)

Tombol menu (8)

Tombol hapus (9)

Tombol Navigator (10)

Tombol gulir Navi™ (11), selanjutnya disebut sebagai tombol gulir

Tombol angka (12)

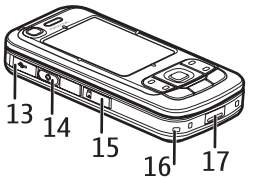

Konektor USB Mini-B (13)

Tombol sendiri (14)

Slot kartu microSD (15)

Mikrofon (16)

Tombol pelepas penutup belakang (17)

Loudspeaker (18)

Penutup geser Kamera (19)

Lensa kamera utama (20)

Blitz kamera (21)

Konektor AV Nokia (2,5 mm) (22)

Konektor pengisi daya (23)

Tombol Volume (24)

Tombol Kamera (25)

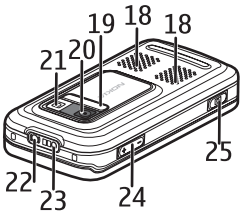

Peringatan: Perangkat ini mungkin mengandung nikel.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Modus Siaga

Setelah perangkat diaktifkan, dan terdaftar ke jaringan, maka perangkat berada dalam modus siaga dan siap untuk digunakan.

Untuk mengubah profil, tekan tombol putus, lalu pilih salah satu profil.

Untuk membuka daftar beberapa nomor keluar yang terakhir disambung, tekan tombol panggil.

Untuk melangsungkan sambungan ke web, tekan terus **0**.

Siaga aktif

Ketika modus siaga aktif sedang difungsikan, Anda dapat menggunakan tampilan layar untuk cepat mengakses aplikasi yang sering digunakan. Untuk memilih agar siaga aktif diperlihatkan, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** > **Siaga aktif** > **Aktif** atau **Nonaktif**.

Untuk mengakses aplikasi siaga aktif, gulir ke atas atau ke bawah, kemudian gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut. Dalam modus siaga aktif aplikasi standar ditampilkan di bagian atas, sedangkan kalender, agenda, dan aktivitas pemutar dicantumkan di bagian bawah. Untuk memilih aplikasi atau peristiwa, gulir ke aplikasi atau peristiwanya lalu pilih.

Indikator

Perangkat terhubung ke jaringan UMTS.

HSDPA (layanan jaringan) di jaringan UMTS diaktifkan.

Perangkat terhubung ke jaringan GSM.

Perangkat dalam modus offline dan tidak terhubung ke jaringan selular.

Penerima GPS aktif.

Anda menerima satu atau beberapa pesan dalam folder **Kotak masuk** pada **Olahpesan**.

Anda sudah menerima e-mail baru di kotak surat jauh.

Terdapat pesan yang sedang menunggu untuk dikirim di **Kotak keluar**. Lihat "Kotak keluar", hal. 46.

Anda memiliki panggilan tidak terjawab. Lihat "Panggilan terakhir", hal. 31.

Ditampilkan jika **Jenis dering** diatur ke **Diam** dan **Nada tanda pesan** serta **Nada tanda e-mail** diatur ke **Tidak aktif**. Lihat "Profil", hal. 79.

Tombol perangkat terkunci. Lihat "Kunci tombol (pengaman tombol)", hal. 21.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Loudspeaker diaktifkan.

Alarm aktif.

2 Saluran telepon kedua sedang digunakan. Lihat **Saluran digunakan** pada "Panggilan", hal. 86.

/ Semua panggilan ke telepon dialihkan ke kotak pesan Anda atau ke nomor lain. Jika Anda memiliki 2 saluran telepon, indikator pengalihan adalah 1 untuk saluran pertama dan 2 untuk saluran kedua.

Headset terhubung ke perangkat.

Loopset terhubung ke perangkat.

Sambungan ke headset Bluetooth telah terputus.

D / **D+** Panggilan data aktif.

Sambungan data paket GPRS aktif. menandakan koneksi sedang ditahan dan koneksi tersebut tersedia.

Sambungan data paket aktif di bagian jaringan yang mendukung EGPRS. menandakan koneksi sedang ditahan dan koneksi tersebut tersedia. Ikon menandakan bahwa EGPRS tersedia di jaringan, tetapi perangkat Anda tidak mesti menggunakan EGPRS dalam transfer data.

Sambungan data paket UMTS aktif. menandakan koneksi sedang ditahan dan koneksi tersebut tersedia.

Bluetooth diaktifkan.

Data sedang dikirim menggunakan Bluetooth. Lihat "Sambungan Bluetooth", hal. 95.

Sambungan USB aktif.

Indikator lain mungkin juga ditampilkan. Untuk indikator push to talk, lihat "Push to talk", hal. 99.

Menu

Dalam menu Anda dapat mengakses fungsi pada perangkat Anda. Untuk mengakses menu utama, pilih **Menu**.

Untuk membuka aplikasi atau folder, gulir ke aplikasi atau foldernya dengan menekan bagian tepi tombol gulir lalu tekan tombol gulir.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Menu** > **Pilihan** > **Ubah tampilan menu** dan jenis tampilan.

Jika Anda mengubah urutan fungsi dalam menu, urutannya akan berbeda dari urutan standar yang diuraikan dalam buku petunjuk ini.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Kembali** dan **Keluar** sebanyak yang diperlukan untuk kembali ke menu utama, atau pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Untuk menampilkan dan beralih di antara beberapa aplikasi yang terbuka, pilih dan tekan terus **Menu**. Jendela peralihan aplikasi akan terbuka, menampilkan daftar semua aplikasi yang terbuka. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut.

Untuk menandai atau menghapus tanda item dalam aplikasi, tekan #. Untuk menandai atau menghapus tanda beberapa item yang berurutan, tekan terus tombol #, lalu gulir ke atas atau bawah.

Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Aplikasi Selamat Datang

Aplikasi **Selamat dtg.** dimulai apabila Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kali. Dengan aplikasi **Selamat dtg.**, Anda dapat mengakses aplikasi berikut:

Tutorial — Mempelajari tentang berbagai fitur perangkat dan cara menggunakannya.

Sett. wizard — Mengkonfigurasi pengaturan sambungan.

Transfer — Menyalin atau menyinkronkan data dari telepon lain yang kompatibel.

Untuk membuka **Selamat dtg.** di lain waktu, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Selamat dtg.**.

Kontrol volume

Untuk mengatur volume lubang suara atau loudspeaker selama panggilan berlangsung atau saat mendengarkan file audio, tekan tombol volume.

Untuk mengaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.**.

Untuk menonaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Handset**.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mengunci tombol sewaktu slide tertutup, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Pnanganan slide** > **Aktiv. pelindung tombol** > **Aktif saat tutup slide**. Lihat "Penanganan slide", hal. 83.

Apabila tombol dikunci dan lampu tampilan utama tidak menyala, untuk mengaktifkan lampu layar utama, buka slide-nya. Membuka slide juga akan mengaktifkan tombol.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk membuka kunci tombol saat slide tertutup, pilih **Aktifkan** dan **OK** dalam 1,5 detik. Membuka penutup lensa kamera utama juga akan mengaktifkan tombol.

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Kode akses

Kode kunci

Kode kunci (5 hingga 10 angka) membantu melindungi perangkat Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode preset yaitu 12345. Ubah kode ini dan jaga kerahasiaan kode baru tersebut dengan menyimpannya di tempat aman yang terpisah dari perangkat Anda. Untuk mengubah kode ini dan mengatur perangkat agar meminta kode ini, lihat "Keamanan", hal. 83.

Jika Anda memasukkan kode kunci yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, maka perangkat akan mengabaikan masukan kode selanjutnya. Tunggu sampai 5 menit, kemudian masukkan kembali kode tersebut.

Bila perangkat terkunci, panggilan mungkin dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

Kode PIN

Kode nomor identifikasi pribadi (PIN) dan kode nomor identifikasi pribadi universal (UPIN) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "Keamanan", hal. 83. Kode PIN biasanya disertakan bersama kartu SIM.

Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. PIN modul diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.

Kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) dan kode UPUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi Universal) (8 angka) masing-masing diperlukan untuk mengubah kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir.

Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan **Pencegahan panggilan**. Lihat "Panggilan", hal. 86. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda.

Jika Anda memasukkan sandi pembatas yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, sandi tersebut diblokir. Hubungi operator selular Anda.

Tombol Sendiri

Untuk mengkonfigurasi tombol sendiri untuk membuka aplikasi seperti pembaca pesan saat menekan tombol, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Tombol sendiri** > **Tombol sendiri**, gulir ke aplikasi yang dikehendaki, lalu pilih.

Untuk memberikan perintah suara, tekan terus tombol sendiri.

Untuk mengaktifkan push to talk, tekan tombol sendiri. Sambungan push to talk harus dijalankan sebelum dapat diaktifkan dengan tombol sendiri. Lihat "Push to talk", hal. 99.

Setelah push to talk dijalankan, tombol sendiri berfungsi sebagai tombol push-to-talk menggantikan perintah suara dan aplikasi yang sudah dikonfigurasi, serta mengaktifkan push to talk.

Memasang tali gelang

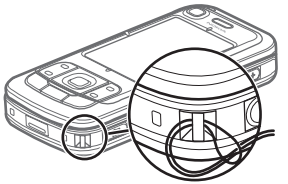

Menghubungkan headset yang kompatibel

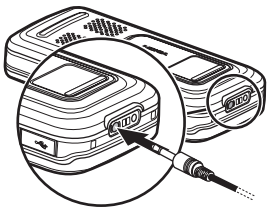

Jangan menghubungkan produk yang membuat sinyal keluaran karena ini dapat merusak perangkat. Jangan menghubungkan sumber voltase ke konektor Nokia AV.

Apabila menghubungkan perangkat eksternal atau headset apa pun ke konektor AV Nokia selain yang sudah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, perhatikan secara cermat tingkat volumenya.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menghubungkan kabel data USB

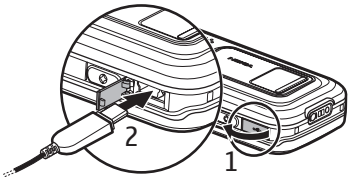

Untuk menetapkan modus default dan memilih agar modus default diaktifkan secara otomatis, lihat "Kabel data USB", hal. 97.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Fungsi panggilan

Membuat panggilan

1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan tombol hapus untuk menghapus angka.
Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 jika perlu), kemudian masukkan nomor telepon.
2 Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.
3 Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan dari **Kontak**, pilih **Menu** > **Kontak**. Gulir ke nama yang diinginkan, atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut, lalu gulir ke nama yang diinginkan. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk memanggil kotak suara Anda (layanan jaringan), tekan terus **1** dalam modus siaga. Anda harus menentukan nomor kotak pesan panggilan sebelum Anda dapat memanggilnya. Lihat "Kotak pesan panggilan", hal. 91.

Untuk memanggil nomor yang belum lama dipanggil, tekan tombol panggil dalam modus siaga. Daftar 20 nomor yang terakhir Anda panggil atau coba panggil akan ditampilkan. Gulir ke nomor yang Anda inginkan, lalu tekan tombol panggil.

Untuk membuat panggilan push to talk, lihat "Push to talk", hal. 99.

Panggilan cepat

Anda dapat menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, dari **2** hingga **9**. Lihat "Menetapkan tombol panggilan cepat", hal. 52.

Panggil nomor panggilan cepat dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tombol panggil.
- Jika **Panggilan cepat** diatur ke **Aktif**, tekan terus tombol panggilan cepat hingga panggilan terhubung. Untuk mengatur **Panggilan cepat** ke **Aktif**, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan melalui suara

Tag suara ditambahkan secara otomatis ke semua catatan dalam **Kontak**.

Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor yang berbeda.

Tag suara peka terhadap kebisingan di latar belakang. Gunakan tag suara di lingkungan yang senyap.

Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat, karena itu dalam kondisi apapun sebaiknya Anda tidak mengandalkan panggilan melalui suara ini.

1 Dalam modus siaga, tekan terus tombol sendiri. Terdengar nada singkat, dan **Harap bicara sekarang** muncul di layar.
Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset.
2 Ucapkan perintah suara dengan jelas. Perangkat memutar perintah suara yang paling cocok. Setelah 1,5 detik, perangkat memanggil nomornya; jika ternyata salah, gulir ke nomor yang lain sebelum panggilan dilangsungkan.

Menggunakan perintah suara untuk menjalankan fungsi perangkat yang serupa dengan panggilan melalui suara. Lihat "Perintah suara", hal. 81.

Membuat panggilan konferensi (layanan jaringan)

1 Buat panggilan ke peserta pertama.
2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**. Panggilan pertama akan ditahan secara otomatis.
3 Untuk menggabungkan peserta pertama ke dalam panggilan konferensi setelah panggilan baru dijawab, pilih **Pilihan** > **Konferensi**.
- Untuk menambah peserta baru ke panggilan tersebut, ulangi langkah 2, lalu pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Tbh. ke konferensi**. Perangkat mendukung panggilan konferensi hingga maksimal enam peserta, termasuk Anda.
- Untuk melakukan percakapan pribadi dengan salah satu peserta, pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Pribadi**. Pilih peserta dan **Pribadi**. Panggilan konferensi akan ditahan pada perangkat Anda. Peserta lain masih dapat melanjutkan panggilan konferensi. Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih **Pilihan** > **Tbh. ke konferensi**.
- Untuk mengurangi salah satu peserta, pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Gugurkan peserta**, gulir ke peserta tersebut, lalu pilih **Gugurkan**.

4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan tombol putus.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Agar panggilan tidak dijawab secara otomatis sewaktu membuka slide, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Pnanganan slide** > **Membuka slide** > **Jawab pgln masuk** atau **Pgln tidak terjawab**. Lihat "Penanganan slide", hal. 83.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

Untuk menghentikan nada dering, pilih **Diam**.

Tip: Jika headset yang kompatibel tersambung ke perangkat, tekan tombol headset untuk menjawab dan mengakhiri panggilan.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus. Pemanggil akan mendengar nada saluran sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan pengalihan panggilan ke **Bila sibuk**, maka penolakan panggilan pun akan mengalihkan panggilan tersebut.

Untuk mengirim pesan teks pemberitahuan alasan Anda tidak menjawab panggilan kepada pemanggil, pilih **Pilihan** > **Kirim pesan teks**. Anda dapat mengedit teks sebelum mengirimnya. Lihat **Tolak pnggiln. dgn. SMS** dan **Teks pesan** pada "Panggilan", hal. 86.

Perhatikan bahwa apabila headset sudah terhubung, pengaturan penanganan slide tidak digunakan.

Menjawab panggilan video

Apabila ada panggilan video yang masuk, ditampilkan di layar.

Tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan video. **Boleh foto video untuk dikirim ke pemanggil?** diperlihatkan di layar. Jika Anda memilih **Ya**, foto yang diambil oleh kamera dalam perangkat Anda akan diperlihatkan kepada pemanggil. Jika Anda memilih **Tidak**, atau tidak melakukan apa pun, maka pengiriman video tidak diaktifkan dan muncul layar kelabu di tempat video.

Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Cek biaya panggilan pada operator selular Anda.

Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Panggilan tunggu (layanan jaringan)

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengaktifkan fungsi panggilan tunggu, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan tunggu** > **Aktifkan**.

Untuk beralih antara dua panggilan, pilih **Pindah**.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi operator selular Anda.

Pilih **Pilihan** saat panggilan berlangsung untuk beberapa pilihan berikut:

Transfer — untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda.

Ganti — untuk mengakhiri panggilan aktif dan menggantikannya dengan menjawab panggilan tunggu.

Kirim DTMF — untuk mengirim string nada DTMF (misalnya sandi). Masukkan string DTMF atau cari dalam **Kontak**. Untuk memasukkan karakter tunggu (**w**) atau karakter jeda (**p**), tekan ***** berulang kali. Untuk mengirim nada tersebut, pilih **OK**.

Tip: Anda dapat menambahkan nada DTMF ke nomor telepon atau kolom DTMF dalam kartu kontak.

Membuat panggilan video

Apabila membuat panggilan video, Anda dapat melihat waktu nyata, video dua arah antara Anda dan penerima panggilan. Foto video langsung atau gambar video yang diambil kamera dalam perangkat Anda diperlihatkan kepada penerima panggilan video.

Agar dapat membuat panggilan video, Anda harus berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Anda mungkin harus menggunakan kartu USIM untuk membuat panggilan video. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi operator selular Anda. Panggilan video hanya dapat dibuat di antara dua pihak. Panggilan video dapat dibuat ke ponsel yang kompatibel atau ke klien ISDN. Panggilan video tidak dapat dibuat bilamana ada panggilan suara, video atau data yang aktif.

Ikon:

Anda tidak menerima video (lawan bicara Anda tidak mengirimkan video atau jaringan tidak mentransmisikannya).

Anda sudah menolak pengiriman video dari perangkat Anda.

1. Masukkan nomor telepon dalam modus siaga; atau pilih **Menu** > **Kontak**, lalu gulir ke kontak yang diinginkan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

2. Pilih **Pilihan** > **Panggil** > **Panggilan video**.

   Mungkin perlu beberapa saat untuk memulai panggilan video. **Menunggu foto video** diperlihatkan. Jika panggilan tidak berhasil (misalnya, panggilan video tidak didukung oleh jaringan, atau perangkat penerima tidak kompatibel), Anda akan ditanya apakah ingin mencoba panggilan biasa atau mengirim pesan.

   Panggilan video aktif apabila Anda melihat dua foto video dan mendengar suara melalui loudspeaker. Penerima panggilan mungkin menolak pengiriman video ( ), karena itu Anda hanya mendengar suara dan mungkin melihat foto diam atau grafik latar belakang abu-abu.

   Untuk menambah atau mengurangi volume selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

   Untuk bergantian antara memperlihatkan video atau hanya mendengar suara, pilih **Aktifkan** atau **Nonaktifkan** > **Mengirim video**, **Mengirim audio**, atau **Kirim audio & video**.

   Untuk membesarkan/mengecilkan foto Anda sendiri, pilih **Perbesar** atau **Perkecil**. Indikator zoom diperlihatkan di atas layar.

   Untuk menukar tempat foto video yang dikirim dan yang diterima pada layar, pilih **Ubah urutan foto**.

   Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap akan dikenakan biaya sebagai panggilan video. Cek biaya pangilan pada operator jaringan atau operator selular Anda.

   Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Video sharing

Gunakan **Video sharing** untuk mengirim video langsung dari ponsel Anda ke ponsel lain yang kompatibel sewaktu panggilan suara sedang berlangsung.

Persyaratan video sharing

Karena **Video sharing** memerlukan sambungan 3G universal mobile telecommunications system (UMTS), kemampuan Anda untuk menggunakan **Video sharing** bergantung pada ketersediaan jaringan 3G. Hubungi operator selular Anda dan tanyakan mengenai ketersediaan jaringan serta biaya terkait aplikasi ini. Untuk menggunakan **Video sharing** Anda harus melakukan yang berikut:

- Pastikan bahwa perangkat Anda sudah diatur untuk sambungan orang-ke-orang, yang juga disebut sebagai session initiation protocol (SIP). Minta pengaturan SIP kepada operator selular Anda lalu simpan di telepon. Jika Anda tahu alamat SIP pihak penerima, Anda dapat

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

memasukkannya pada kartu kontak Anda untuk orang itu, pilih **Menu** > **Kontak**, satu nama kontak dan **Pilihan** > **Edit** > **Pilihan** > **Tambah rincian** > **Bagi pandangan**. Masukkan alamat SIP dalam format sip:username@domainname (Anda dapat menggunakan alamat IP bukan nama domain).

- Pastikan sambungan UMTS Anda aktif dan dalam jangkauan jaringan UMTS. Jika Anda memulai sesi sharing sewaktu berada dalam jangkauan jaringan UMTS dan terjadi pengalihan ke GSM, sesi sharing diputuskan, tetapi panggilan suara Anda terus berlanjut.
- Pastikan bahwa pengirim dan penerima, keduanya terdaftar pada jaringan UMTS. Jika Anda mengundang seseorang ke sesi sharing dan perangkat orang tersebut dinonaktifkan, atau orang itu tidak berada dalam jangkauan jaringan UMTS, mereka tidak akan tahu kalau Anda mengirim undangan. Namun demikian, Anda akan menerima pesan kesalahan yang menyatakan bahwa penerima tidak dapat menerima undangan.

Berbagi video

Untuk menerima sesi sharing, penerima harus memasang **Video sharing** dan mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan pada ponsel mereka. Anda dan penerima, keduanya harus terdaftar pada layanan operator sebelum dapat memulai sharing.

Video langsung

1. Apabila panggilan aktif, pilih **Pilihan** > **Berbagi video** > **Video langsung**.
2. Perangkat mengirim undangan ke alamat SIP yang sudah Anda tambahkan ke kartu kontak penerima. Jika penerima memiliki beberapa alamat SIP dalam kartu kontak, pilih alamat SIP yang Anda inginkan untuk mengirimkan undangan, lalu **Pilih** untuk mengirimkan undangan tersebut.
   Jika alamat SIP penerima tidak tersedia, masukkan alamat SIP-nya. Pilih **OK** untuk mengirimkan undangan.
3. Sharing memulai secara otomatis apabila penerima menerima undangan.
   Loudspeaker aktif. Anda juga dapat menggunakan headset untuk melanjutkan panggilan suara sementara berbagi video langsung.
4. Pilih **Tunda** untuk menunda sejenak sesi sharing. Pilih **Lanjutkan** untuk melanjutkan sharing.
5. Untuk mengakhiri sesi sharing, pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menerima undangan

Apabila seseorang mengirimi Anda undangan berbagi-pakai, pesan undangan ditampilkan yang memperlihatkan nama atau alamat SIP. Jika perangkat Anda tidak diatur ke **Diam**, perangkat akan berdering bila Anda menerima undangan.

Jika seseorang mengirimi Anda undangan berbagi-pakai dan Anda tidak berada dalam jangkauan jaringan UMTS, Anda tidak akan tahu kalau Anda menerima undangan.

Apabila Anda menerima undangan, pilih **Terima** untuk memulai sesi sharing, atau **Tolak** untuk menolak undangan. Pengirim akan menerima pesan bahwa Anda menolak undangannya. Anda juga dapat menekan tombol putus untuk menolak sesi sharing dan memutuskan panggilan suara.

Untuk mengakhiri sesi sharing, pilih **Berhenti**.

Log

Di dalam log, Anda dapat memantau panggilan telepon, pesan teks, sambungan data paket, dan panggilan faks serta data yang dicatat oleh perangkat.

Sambungan ke kotak surat jauh, pusat pesan multimedia atau halaman browser akan ditampilkan sebagai panggilan data atau sambungan data paket dalam log komunikasi umum.

Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari operator selular akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk timer masa pakai, mungkin dapat diatur ulang saat melakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan perangkat lunak.

Panggilan terakhir

Perangkat mencatat nomor panggilan tak terjawab, panggilan masuk dan keluar serta perkiraan lama panggilan Anda. Perangkat hanya akan mencatat panggilan tidak terjawab dan panggilan diterima jika jaringan mendukung fungsi tersebut, serta telepon diaktifkan dan dalam jangkauan layanan jaringan.

Untuk melihat panggilan terakhir (layanan jaringan), pilih **Menu** > **Log** > **Pgl. terakhir** jenis panggilan.

Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, dalam tampilan **Pgl. terakhir**, pilih **Pilihan** > **Hapus pgl. terakhir**. Untuk menghapus hanya satu register panggilan, buka register yang akan dihapus, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus daftar**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Log umum

Untuk melihat log umum, pilih **Menu** > **Log**, lalu gulir ke kanan.

Untuk menyaring log, pilih **Pilihan** > **Saringan** lalu jenis saringan.

Untuk menghapus semua konten log secara permanen, pilih **Pilihan** > **Hapus log** > **Ya**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Navigator

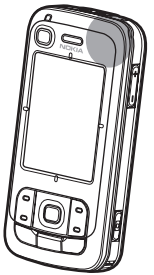

Perangkat Anda dilengkapi alat penerima GPS yang menerima sinyal radio berdaya rendah dari satelit dan mengukur waktu tempuh sinyal tersebut. Dari waktu tempuh, alat penerima GPS dapat menghitung lokasinya ke jarak beberapa meter. Koordinat dinyatakan dalam format derajat dan derajat desimal yang menggunakan sistem koordinat WGS-84.

Penerima GPS terletak di sudut kanan atas penutup slide. Apabila menggunakan alat penerima, pegang perangkat tegak lurus di tangan Anda dan arahkan ke arah langit.

Perhatikan bahwa diperlukan beberapa menit untuk melangsungkan sambungan GPS.

Ketersediaan layanan terkait GPS bergantung pada lingkungan dan sistem nirkabel, maka layanan tersebut mungkin tidak setiap saat berfungsi pada semua lingkungan. Kalau penerimaan GPS tiba-tiba hilang, tekan tombol Navigator untuk memulaikan kembali aplikasi.

Perangkat Anda juga mendukung layanan Assisted GPS (A-GPS) yang membantu menentukan lokasi dengan lebih cepat. Ini memanfaatkan sambungan data paket dan operator jaringan Anda mungkin membebankan biaya untuk ini sesuai dengan langganan jaringan Anda. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan jalur akses internet yang benar dan biaya yang terkait layanan ini.

Perangkat Anda telah dikonfigurasi sebelumnya untuk menggunakan layanan Nokia A-GPS jika tidak ada pengaturan A-GPS spesifik operator selular yang tersedia. Data bantuan diambil dari server layanan Nokia A-GPS hanya bila diperlukan.

Apabila menjalankan fungsi GPS untuk pertama kali, Anda harus menentukan atau memilih jalur akses untuk menggunakan A-GPS. Selepas ini, A-GPS digunakan secara otomatis apabila diperlukan kecuali kaedah A-GPS dinonaktifkan. Contohnya, layanan A-GPS akan dihubungi secara otomatis jika Integrasi GPS telah dimatikan selama lebih daripada dua jam.

Untuk memfungsikan atau menonaktifkan metode pemosisian yang berbeda, seperti A-GPS, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Metode posisi**, gulir ke metode pemosisian, lalu pilih **Pilihan** > **Aktif** atau **Nonaktif**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Global Positioning System (GPS) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan pemeliharaannya. Ketepatan data lokasi dapat terpengaruh oleh penyesuaian pada satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan bisa berubah sesuai kebijakan GPS untuk masyarakat sipil dari Departmen Pertahanan Amerika Serikat dan Federal Radionavigation Plan (Program Radionavigasi Federal). Keakurasian pun dapat dipengaruhi oleh geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi Anda, gedung-gedung, rintangan alam dan kondisi cuaca. Alat penerima GPS hanya digunakan di luar ruangan agar dapat menerima sinyal GPS.

GPS hanya digunakan sebagai bantuan navigasi. Sebaiknya GPS tidak digunakan untuk mengukur ketepatan lokasi dan jangan sekali-kali mengandalkan data dari alat penerima GPS atau A-GPS untuk pemosisian atau penavigasian.

Hampir semua kartografi digital tidak akurat dan tidak lengkap hingga batas tertentu. Jangan sekali-kali mengandalkan kartografi yang tersedia untuk digunakan pada perangkat ini.

Fitur ini tidak dirancang untuk mendukung permintaan pemetaan atas panggilan terkait. Hubungi operator selular untuk informasi lebih lanjut sehingga telepon Anda mematuhi peraturan pemerintah di lokasi layanan panggilan darurat.

Jika perangkat Anda tidak dapat menemukan sinyal satelit, pertimbangkan yang berikut ini:

- Jika Anda berada di dalam ruangan, pergilah keluar agar dapat menerima sinyal yang lebih baik.
- Jika Anda berada di luar ruangan, pindahlah ke tempat yang lebih terbuka.
- Pastikan bahwa tangan Anda tidak menutupi antena GPS perangkat.
- Jika kondisi cuaca buruk, maka kekuatan sinyal dapat juga terpengaruh.
- Diperlukan beberapa menit untuk melangsungkan sambungan GPS.

Aplikasi Navigator

Untuk menjalankan aplikasi Navigator, tekan tombol Navigator, atau pilih **Menu** > **Navigator**.

Dengan aplikasi Navigator, Anda dapat menavigasi, mencari tempat dan rute serta merencanakan perjalanan. Anda menerima panduan suara dan petunjuk perjalanan secara visual dengan membalik-balikkan peta selama perjalanan Anda.

Apabila Anda meluncurkan aplikasi Navigator, ia akan men-zoom ke posisi terakhir yang diketahui dan menampilkan **Sedang mencari posisi** sampai alat penerima GPS dapat mengukur posisi Anda.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tombol Navigator

Anda dapat menggunakan tombol Navigator sebagai cara pintas ke berbagai fungsi berbeda, tergantung status aplikasi Navigator saat Anda menekan tombol.

- Jika aplikasi Navigator tidak sedang dijalankan, tombol Navigator akan memulai aplikasi.
- Jika aplikasi Navigator tampil di layar tetapi tidak menunjukkan posisi sekarang, tombol Navigator akan memindahkan peta ke posisi sekarang.
- Jika aplikasi Navigator tampil di latar depan dan menunjukkan posisi sekarang, maka tombol Navigator akan membuka fungsi navigasi.
- Jika aplikasi Navigator dijalankan di latar belakang, maka tombol Navigator akan menghadirkan aplikasi di layar dan menuju ke posisi GPS pada peta.

Cara pintas tombol dalam aplikasi Navigator

1 — Membuka tampilan **Cari**.

2 — Mengubah tata letak tampilan.

3 — Bergantian antara warna Siang dan warna Malam.

4 — Memperlihatkan atau menyembunyikan panel progres (hanya sewaktu menavigasi).

5 — Memperlihatkan atau menyembunyikan tampilan **Informasi GPS**.

6 — Bergantian antara perspektif 2-D dan 3-D.

7 — Membuka tampilan pencarian **Teks bebas**.

8 — Zoom ke seluruh peta.

9 — Bergantian antara suara aktif dan tidak aktif.

0 — Mengulang petunjuk suara sebelumnya (hanya sewaktu menavigasi).

***** atau **#** — Memperbesar atau memperkecil peta. Tingkat minimumnya adalah jalan dan maksimumnya adalah dunia.

Untuk bergerak di atas peta, gulir ke kiri, kanan, atas atau bawah.

Menavigasi ke lokasi

Untuk menentukan modus travel dalam aplikasi Navigator, pilih **Pilihan** > **Modus perjalanan** dan **Secepat mungkin**, **Sesingkat mungkin** atau **Berjalan kaki**. Untuk menentukan kondisi perjalanan yang lebih rinci, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Navigasi**. Modus travel dapat diubah setiap saat sewaktu penavigasian.

Menavigasi ke tempat tujuan

1 Pada aplikasi Navigator, pilih **Pilihan** > **Navigasi** dan pilihan navigasi. Misalnya, untuk mencari alamat, pilih **Alamat**; atau untuk mencari POI (point-of-interest/ tempat menarik), pilih **Di sekitar**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Anda juga dapat mencari tujuan di tampilan peta dengan menggulirkan kursor ke tempat tujuan yang dikehendaki.

2 Untuk mulai menavigasi, pilih tempat tujuan dari daftar hasil temuan atau dari peta, lalu pilih **Navigasi ke**. Jika penavigasian sedang berlangsung dan Anda ingin memulai pencarian baru, pilih **Ya** sewaktu dimintai konfirmasi. Untuk melanjutkan penavigasian sebelumnya dan kembali ke tampilan peta, pilih **Tidak**.

3 Untuk menghentikan penavigasian yang sekarang aktif, tekan tombol hapus atau pilih **Pilihan** > **Stop navigasi** > **Ya** untuk mengkonfirmasi. Untuk melanjutkan penavigasian, pilih **Tidak**.

Untuk menambahkan titik arah ke penavigasian yang sedang berlangsung:

1 Cari dan pilih titik arah dari daftar hasil temuan atau dari tampilan peta.

2 Pilih **Navigasi via**. Jika titik arah perantara tidak ditentukan untuk perjalanan ini, penavigasian berlanjut secara otomatis.
Jika titik arah perantara sudah ditentukan, akan ditampilkan permintaan konfirmasi. Untuk melanjutkan penavigasian dengan titik arah yang baru, pilih **Ya**, atau untuk melanjutkan penavigasian dengan titik arah yang lama, pilih **Tidak**.

Alarm

Untuk menerima alarm visual atau akustik sewaktu mendekati lokasi tertentu, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Alarm** dan kategori lokasi yang sesuai. Misalnya, pilih **Tempat-tempat penting** lalui tandai subkategori yang dikehendaki.

Menetapkan rintangan jalan

Untuk menghindari bagian tertentu dari rute yang sudah direncanakan sewaktu menavigasi, pilih **Pilihan** > **Tentukan rintangan jln** dan jarak yang ditetapkan oleh Anda untuk memblok jalan tersebut.

Untuk menentukan bagian yang harus dihindari dalam tampilan **Keterangan rute**, pilih**pilih dari daftar**.

Browse peta

Apabila tidak sedang menavigasi, Anda dapat menggunakan aplikasi Navigator untuk menelusuri peta dan mencari berbagai tempat dan lokasi (misalnya, menurut alamat). Sinyal GPS tidak diperlukan sewaktu browsing peta.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Melihat informasi lokasi

Untuk melihat item dan informasinya pada peta, pilih item dari daftar dan **Tampilkan pada peta**.

Informasi juga dapat dilihat dengan menggulir ke lokasi yang dikehendaki pada peta, memilihnya dan **menampilkan informasi**.

Untuk memanggil nomor lokasi yang dipilih, pilih **Panggil**. Untuk menggunakan fungsi panggilan, pilih item dari daftar hasil pencarian atau pada tampilan peta.

Mengirim dan menyimpan informasi lokasi

Untuk mengirim data lokasi (seperti peta sebagai foto), rute perjalanan, atau posisi GPS yang sekarang aktif ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim** dan data yang akan dikirim. Saluran informasi bergantung pada data, misalnya, peta yang berfungsi sebagai foto dapat dikirim sebagai pesan multimedia atau e-mail atau melalui sambungan Bluetooth.

Untuk mengirim posisi kursor Anda pada peta ke perangkat yang kompatibel, misalnya sebagai SMS atau MMS, pilih posisi kursornya dan **Kirim posisi kursor** > **Via pesan singkat** atau **Via multimedia**.

Untuk menyimpan data, seperti GPS atau posisi kursor yang sekarang ke perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Simpan** dan data yang akan disimpan.

Anda dapat menambahkan lokasi, misalnya posisi kursor dalam **Kontak**. Pilih **Simpan posisi kursor** > **Kontak baru**.

Merencanakan perjalanan

1. Pada aplikasi Navigator, pilih **Pilihan** > **Perjalanan** > **Rencanakan rute baru**. Masukkan nama rute lalu pilih **Simpan**.
2. Pilih **tempat berangkat** > **Tentukn tmpt berangkat** untuk mencari lalu pilih titik keberangkatan perjalanan.
3. Pilih **Tempat tujuan** > **Tentukn tmpt tujuan** untuk mencari, lalu memilih titik tujuan perjalanan.
4. Untuk menambahkan titik arah ke rute Anda, pilih **Pilihan** > **Tambahkan arah jalan**, lalu cari dan pilih titik arah yang akan ditambahkan.
5. Untuk memulai perjalanan, pilih **Pilihan** > **Mulai navigasi** dan lokasi pertama yang akan dikunjungi dalam perjalanan Anda.
   Jika penavigasian sedang berlangsung dan Anda ingin memulai penavigasian baru, Anda akan dimintai konfirmasi. Untuk membatalkan penavigasian yang sedang berlangsung dan mulai perjalanan baru, pilih **Ya**. Untuk melanjutkan penavigasian yang sebelumnya, pilih **Tidak**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengubah urutan titik arah, pilih titik arah yang bersangkutan, **Pilihan** > **Pindah**, dan ke arah mana Anda ingin memindahkan titik arah tersebut.

Pengaturan

Untuk mengubah pengaturan aplikasi Navigator, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan fitur yang ingin Anda ubah. Misalnya, untuk memilih tempat menarik tertentu untuk ditampilkan pada peta, pilih **Peta** > **Tjkkan tmpt-tmpt penting** dan kategori yang dikehendaki.

Untuk mengkonfigurasi perilaku petunjuk suara sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Navigasi** > **P'aturan panggilan masuk** > **Kecilkan instruksi** untuk mengatur petunjuk suara ke tingkat yang lebih rendah daripada tingkat percakapan telepon, **Panggilan dan instruksi** untuk menyamakan tingkat volume petunjuk suara dan percakapan telepon, atau **Bunyi bip untuk instruksi** untuk menggantikan petunjuk suara dengan bunyi bip.

Untuk informasi yang terinci mengenai pengaturan, lihat petunjuk Navigator. Untuk mengakses petunjuk, pilih **Pengaturan** > **Pilihan** > **Petunjuk**.

Ekstra

Untuk melengkapi perangkat Anda, download peta dari internet ke PC lalu gunakan aplikasi Nokia Map Manager (aplikasi tambahan ke PC Suite) untuk mentransfer peta dari PC atau DVD ke kartu memori di perangkat Anda, lihat "Mentransfer peta dari PC", hal. 38.

Anda juga dapat menggunakan aplikasi Navigator untuk men-download jumlah data yang lebih kecil, seperti panduan perjalanan dan lalu lintas serta informasi cuaca ke kartu memori di perangkat Anda. Sebelum menggunakan peta atau konten lainnya, Anda harus membeli lisensi, misalnya, aplikasi Navigator.

Jika mengalami masalah dengan konten yang sudah dibeli, cobalah mensinkronkan lisensinya. Pilih **Extra** > **Pilihan** > **Sinkronisasi kunci lisensi**.

Layanan ekstra disediakan oleh operator selular pihak ketiga. Ketersediaan bergantung pada negara, operator dan peraturan hukum setempat.

Mentransfer peta dari PC

Persyaratan PC untuk mentransfer peta adalah sebagai berikut:

- Sistem operasi Microsoft Windows XP (atau yang lebih baru)
- Nokia PC Suite 6.82 atau yang lebih baru
- Aplikasi Nokia Map Manager (aplikasi tambahan pada PC Suite)

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mentransfer peta antara PC dan kartu memori, misalnya, sewaktu menyalin konten kartu memori ke kartu memori yang baru, gunakan Nokia Map Manager. Sambungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel USB yang kompatibel lalu pilih **PC Suite** sebagai modus sambungan.

Untuk mengubah modus sambungan USB default, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **USB** > **modus USB**.

Nokia Map Manager dioptimalkan untuk mentransfer file peta. Untuk informasi mengenai cara mentransfer peta dengan Nokia Map Manager, lihat petunjuk Nokia Map Manager.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menulis teks

Saat menulis teks, akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan masukan teks prediktif, atau akan muncul yang menandakan masukan teks biasa. Untuk menetapkan masukan teks prediktif ke aktif atau nonaktif sewaktu menulis teks, tekan **#** berulang kali sampai modus yang diinginkan aktif.

Abc, **abc**, atau **ABC** ditampilkan di samping indikator masukan teks yang menandakan huruf besar-kecil. Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**.

123 menandakan modus angka. Untuk bergantian antara modus huruf dan angka, tekan **#** berulang kali sampai modus yang diinginkan aktif.

Masukan teks biasa

Tekan salah satu tombol, **1** hingga **9** berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih. Lihat **Bahasa tulisan** pada "Bahasa", hal. 82.

Jika huruf yang Anda inginkan berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau gulir maju untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka.

Tanda baca yang paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol **1**. Untuk memasukkan karakter lainnya, tekan terus *****.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

Untuk memasukkan spasi, tekan **0**. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, tekan **0** tiga kali.

Masukan teks prediktif

Untuk memasukkan huruf apa pun dengan satu tekanan tombol, gunakan masukan teks prediktif. Untuk mengaktifkan masukan teks prediktif, tekan **#** berulang kali hingga muncul. Ini mengaktifkan masukan teks prediktif untuk semua editor pada perangkat.

1 Untuk menulis kata yang dikehendaki, tekan tombol **2**–**9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk tanda baca yang paling umum, tekan **1**. Untuk memasukkan tanda baca dan karakter khusus lainnya, tekan terus *****.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

2 Setelah selesai memasukkan kata dan kata itu benar, untuk mengkonfirmasinya, gulir maju atau masukkan spasi.

Jika kata yang muncul salah, untuk melihat satu per satu kata cocok yang ditemukan kamus, tekan ***** berulang kali.

Jika karakter **?** muncul setelah kata, maka kata yang Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk menambahkan kata itu ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata tersebut (maks. 32 huruf) menggunakan masukan teks biasa, lalu pilih **OK**. Kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus penuh, kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling lama.

Menulis kata majemuk

Tuliskan bagian pertama kata, lalu gulir maju untuk mengkonfirmasinya. Tuliskan bagian terakhir kata majemuk, lalu untuk menyelesaikan kata majemuk tersebut, tekan **0** untuk menambahkan spasi.

Menyalin dan menghapus teks

1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama gulir ke kiri atau kanan. Saat pemilihan berjalan, teks akan disorot. Untuk memilih beberapa baris teks, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama gulir ke atas atau bawah.

2 Untuk menyalin teks ke clipboard, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama pilih **Salin**.

Jika Anda ingin menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus.

3 Untuk menyisipkan teks, gulir ke titik penyisipan, tekan terus tombol **#**, dan pada saat yang sama pilih **Tempel**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Olahpesan

Untuk membuka menu **Olahpesan** menu, pilih **Menu** > **Olahpesan**. Anda dapat melihat fungsi **Pesan baru** dan daftar folder default:

Kotak masuk — Berisi pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Pesan e-mail disimpan dalam folder **Kotak pesan**. Untuk membaca pesan area, pilih **Pilihan** > **Pesan area**.

Folder saya — Untuk mengatur pesan Anda ke dalam folder.

Kotak pesan — untuk menghubungkan ke kotak pesan jarak jauh untuk mengambil pesan e-mail baru atau melihat secara offline pesan e-mail Anda yang sudah diambil sebelumnya. Setelah menentukan pengaturan kotak pesan baru, nama yang diberikan untuk kotak pesan itu ditampilkan, bukan **Kotak pesan**.

Konsep — menyimpan konsep pesan yang belum dikirim.

Terkirim — menyimpan pesan yang sudah terkirim, kecuali pesan yang dikirim menggunakan Bluetooth. Lihat **Simpan psn. terkirim** di "Pengaturan lain", hal. 50.

Kotak keluar — menyimpan sementara pesan yang menunggu untuk dikirim.

Laporan (layanan jaringan) — menyimpan laporan pengiriman pesan teks, jenis pesan khusus seperti kartu nama, dan pesan multimedia yang telah Anda kirim. Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman pesan multimedia yang telah dikirim ke alamat e-mail.

Menulis dan mengirim pesan

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikannya sehingga dapat dikirim melalui pesan MMS.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksen atau tanda lain, dan karakter dari berbagai pilihan bahasa, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan akan terbatas.

Hanya perangkat dengan fitur yang kompatibel yang dapat menerima dan menampilkan pesan multimedia. Tampilan

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Sebelum Anda dapat mengirim dan menerima pesan SMS, pesan multimedia atau e-mail, atau menyambung ke kotak surat jauh, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang benar. Lihat "Pengaturan olahpesan", hal. 47.

1 Untuk membuat pesan, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan baru** dan jenis pesan.
Untuk membuat pesan audio, lihat "Olahpesan audio Nokia Xpress", hal. 43.
2 Pilih penerima atau grup dari **Kontak**, atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima dalam kolom **Ke**. Pisahkan masing-masing penerima dengan tanda titik koma (;).
3 Ketika membuat pesan e-mail atau multimedia, gulir ke bawah ke kolom subjek, lalu tuliskan subjek pesan.
4 Gulir ke bawah untuk beralih ke kolom pesan.
5 Tulis pesan.
Bila menulis pesan teks, indikator panjang pesan menunjukkan berapa banyak karakter yang dapat Anda masukkan ke dalam pesan. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter pada teks yang akan dikirim sebagai dua pesan terpisah.
Untuk menggunakan template pesan teks, pilih **Pilihan** > **Sisipkan** > **Template**. Untuk membuat presentasi berdasarkan template yang akan dikirim sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Buat presentasi**. Untuk menggunakan template teks untuk pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan objek** > **Template**.
Untuk menambahkan objek media ke pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan objek** > **Foto**, **Klip suara**, atau **Klip video**. Untuk membuat dan menambahkan objek media baru, pilih **Pilihan** > **Sisipkan baru** > **Foto**, **Klip suara**, **Klip video** atau **Slide**. Apabila ditambahkan suara, diperlihatkan.
Untuk menambah objek media ke e-mail, pilih **Pilihan** > **Sisipkan** > **Foto**, **Klip suara**, **Klip video**, **Catatan** atau **Template**.
6 Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Olahpesan audio Nokia Xpress

Pesan audio adalah pesan multimedia yang berisi satu klip suara. Untuk membuat dan mengirim pesan audio, lakukan yang berikut ini:

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan baru** > **Pesan audio**.

2. Pada kolom **Ke**, pilih penerima dari **Kontak**, atau masukkan nomor telepon atau alamat e-mail. Gulir ke bawah ke kolom pesan.

3. Untuk merekam klip suara yang baru, pilih **Pilihan** > **Sisipkan klip suara** > **Klip suara baru**. Perekaman akan dimulai.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menggunakan klip suara yang sudah direkam sebelumnya, pilih **Pilihan** > **Sisipkan klip suara** > **Dari Galeri**, gulir ke klip suara dan pilih. Klip suara harus dalam format .amr.

Untuk memutar klip suara, pilih **Pilihan** > **Putar klip suara**.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Pengaturan e-mail

Sebelum dapat mengirim, menerima, mengambil, membalas dan meneruskan e-mail ke account e-mail terpisah, Anda harus mengkonfigurasi jalur akses (IAP) dan menentukan pengaturan e-mail yang benar, lihat "Sambungan," hal. 88 dan "Pengaturan e-mail," hal. 48.

Ikuti petunjuk yang diberikan operator selular dan operator layanan internet melalui e-mail kepada Anda.

Kotak masuk—menerima pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak masuk**.

Bila ada pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk, ikon berubah menjadi .

Untuk membuka pesan yang diterima, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak masuk** dan pesan yang dikehendaki.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Melihat objek multimedia

Untuk melihat daftar objek media yang disertakan dalam pesan multimedia, buka pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Objek**. Anda dapat menyimpan file tersebut ke perangkat Anda atau mengirimnya menggunakan teknologi Bluetooth atau sebagai pesan multimedia ke perangkat lain yang kompatibel.

Jenis pesan khusus

Perangkat Anda dapat menerima berbagai jenis pesan, seperti logo operator, kartu nama, catatan kalender, dan nada dering.

Untuk membuka pesan yang diterima, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak masuk** dan pesan yang dikehendaki. Anda dapat menyimpan konten pesan khusus dalam perangkat Anda. Contohnya, untuk menyimpan catatan kalender yang diterima ke kalender, pilih **Pilihan** > **Simpan ke Kalender**.

Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator selular Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

ditampilkan pada telepon yang dilengkapi fitur pesan gambar. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Pesan layanan

Pesan layanan (layanan jaringan) adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama), dan mungkin berisi pesan teks atau alamat dari layanan browser. Untuk ketersediaan dan berlangganan, hubungi operator selular Anda.

Folder saya

Anda dapat mengatur pesan ke dalam folder, membuat folder baru, dan mengubah nama folder serta menghapusnya.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Folder saya**. Untuk membuat folder, pilih **Pilihan** > **Folder baru**, lalu masukkan nama folder tersebut.

Kotak pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak pesan**. **Sambung ke kotak pesan?** ditampilkan. Pilih **Ya** untuk menghubungkan ke kotak pesan (layanan jaringan) atau **Tidak** untuk melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil.

Selanjutnya, untuk menghubungkan ke kotak pesan, pilih **Pilihan** > **Sambung**.

Apabila Anda membuat kotak pesan baru, nama yang diberikan untuk kotak pesan akan menggantikan **Kotak pesan**. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak pesan.

Sewaktu Anda online, untuk mengakhiri sambungan data ke kotak pesan jarak jauh, pilih **Pilihan** > **Putus**.

Mengambil pesan e-mail dari kotak pesan

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan email mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak pesan** > **Pilihan** > **Sambung**.
2. Pilih **Pilihan** > **Buka e-mail** dan tentukan pilihan berikut:
   Baru — untuk mengambil semua pesan e-mail yang baru ke perangkat Anda.
   Dipilih — untuk mengambil hanya pesan-pesan e-mail yang sudah ditandai.
   Semua — untuk mengambil semua pesan dari kotak surat.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

3 Setelah pesan e-mail diambil, Anda dapat melanjutkan untuk melihatnya secara online. Pilih **Pilihan** > **Putus** untuk menutup sambungan dan melihat pesan e-mail secara offline.
4 Untuk membuka pesan e-mail, pilih e-mail yang dimaksud. Jika pesan e-mail belum diambil dan Anda sedang dalam modus offline lalu memilih **Buka**, maka Anda akan ditanya apakah ingin mengambil pesan tersebut dari kotak pesan.
Untuk melihat lampiran e-mail, yang ditunjukkan dengan , pilih **Pilihan** > **Lampiran**. Anda dapat mengambil, membuka, atau menyimpan lampiran dalam format yang didukung.

Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus e-mail dari perangkat namun tetap menyimpannya di kotak pesan jauh, pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Telepon saja**. Judul e-mail tetap tersimpan pada perangkat Anda. Untuk sekaligus menghapus judulnya, hapus dulu pesan e-mail dari kotak pesan jauh, lalu hubungkan perangkat Anda ke kotak pesan jauh untuk memperbarui statusnya.

Untuk menghapus e-mail dari perangkat dan dari kotak pesan jauh, pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Telepon dan server**.

Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari perangkat dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan berikutnya, lalu pilih **Pilihan** > **Batal dihapus**.

Kotak keluar

Folder kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu untuk dikirim.

Untuk mengakses folder kotak keluar, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak keluar**. Status pesan seperti berikut ini:

Mengirim — Perangkat sedang mengirim pesan.

Menunggu atau **Antri** — Perangkat sedang menunggu untuk mengirim pesan atau e-mail.

Kirim lagi jam ... — Pengiriman gagal. Perangkat akan mencoba mengirim kembali pesan setelah habis waktu. Untuk segera mencoba lagi mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Ditunda — Untuk mengatur dokumen agar ditahan saat berada dalam folder kotak keluar, gulir ke pesan yang sedang dikirim, lalu pilih **Pilihan** > **Tunda pengiriman**.

Gagal — Jumlah maksimal untuk upaya pengiriman sudah tercapai.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pesan area

Anda mungkin dapat menerima pesan tentang berbagai topik, seperti laporan cuaca atau kondisi lalu lintas, dari operator selular Anda (layanan jaringan). Untuk mengaktifkan layanan ini, lihat **Pesan area** pada "Pengaturan pesan area", hal. 50.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan area**.

Sambungan data paket mungkin akan menghalangi penerimaan pesan area.

Editor perintah layanan

Untuk memasukkan dan mengirim perintah layanan (juga disebut sebagai perintah USSD) seperti perintah aktivasi untuk layanan jaringan ke operator selular Anda, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Perintah layanan**. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Pengaturan olahpesan

Pengaturan pesan teks

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan singkat** dan dari pilihan berikut:

Pusat pesan — memuat daftar semua pusat layanan pesan yang sudah ditetapkan.

Pusat pesan dipakai — menetapkan pusat pesan mana yang digunakan untuk mengirim pesan teks dan jenis pesan khusus seperti kartu nama.

Encoding karakter > **Dukungan penuh** — untuk memilih semua karakter dalam pesan yang akan dikirim sewaktu ditampilkan. Jika Anda memilih **Duk. dikurangi**, maka karakter dengan aksen dan tanda lainnya mungkin akan diubah ke karakter lain.

Terima laporan (layanan jaringan) — Apabila diatur ke **Ya**, status pesan yang dikirim (**Menunda**, **Gagal**, **Terkirim**) akan ditampilkan dalam **Laporan**.

Validitas pesan — Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat layanan pesan. Perhatikan bahwa jaringan harus mendukung fitur ini.

Pesan dikirim sbg. — untuk menentukan bagaimana pesan akan dikirim. Default-nya adalah **Teks**.

Sambungan pilihan — Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan jaringan GSM biasa atau data paket jika didukung oleh jaringan Anda.

Balas via pusat sama (layanan jaringan) — Jika Anda memilih **Ya**, dan penerima pesan membalas pesan Anda, jawabannya akan dikirim menggunakan nomor pusat layanan yang sama. Tidak semua jaringan menyediakan pilihan ini.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaturan olahpesan multimedia

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia** dan dari pilihan berikut:

Ukuran foto — Menentukan ukuran foto dalam pesan multimedia. Jika Anda memilih **Orisinal**, ukuran foto tidak akan diubah.

Mds. pembuatan MMS — Jika Anda memilih **Dipandu**, perangkat akan memberitahu saat Anda mencoba mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh penerima. Untuk mengatur perangkat agar mencegah Anda mengirim pesan yang tidak didukung, pilih **Dibatasi**. Jika Anda memilih **Bebas**, pembuatan pesan tidak dibatasi, tapi penerima mungkin tidak dapat melihat pesan Anda.

Jalur akses diguna — Pilih jalur akses yang digunakan sebagai sambungan pilihan untuk olahpesan multimedia.

Pembukaan m. media — Untuk menerima pesan multimedia hanya bila Anda berada di jaringan asal, pilih **Otomatis di jar. asal**. Untuk selalu menerima pesan multimedia, pilih **Selalu otomatis**. Untuk mengambil pesan secara manual, pilih **Manual**. Agar tidak menerima pesan multimedia atau iklan apa pun, pilih **Tidak aktif**.

Boleh pesan anonim — Untuk menolak pesan dari pengirim yang tidak menyebutkan identitas, pilih **Tidak**.

Terima iklan — Menentukan apakah Anda memperbolehkan penerimaan iklan pesan multimedia atau tidak.

Terima laporan — Jika Anda ingin status pesan yang dikirim (**Menunda**, **Gagal**, atau **Terkirim**) akan ditampilkan dalam **Laporan** pilih **Ya**. Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman pesan multimedia yang telah dikirim ke alamat e-mail.

Tolak lap. pengiriman > **Ya** — untuk menolak pengiriman laporan pesan.

Validitas pesan (layanan jaringan) — Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam batas waktu yang berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat pesan multimedia.

Pengaturan e-mail

Pengaturan kotak surat

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail** > **Kotak pesan** dan satu kotak pesan.

Jika belum ada pengaturan kotak surat yang telah ditetapkan, Anda ditanya apakah ingin membuat pengaturan tersebut.

P'aturan sambungan > **E-mail masuk** dan **E-mail keluar** — Untuk menentukan pengaturan yang benar, hubungi operator layanan e-mail Anda.

Pengaturan pengguna

Pilih **P'aturan pengguna** dan dari pengaturan berikut:

Nama saya — Masukkan nama yang akan ditampilkan dalam e-mail keluar.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kirim pesan (layanan jaringan) — Untuk mengatur kapan pesan e-mail Anda akan dikirim, pilih **Segera** atau **Selama samb.**.

Kirim sln. ke pribadi — Pilih **Ya** untuk mengirim salinan e-mail ke alamat yang ditentukan dalam **Alamat e-mail saya**.

Masukkan tanda tgn. — Pilih **Ya** untuk memasukkan tanda tangan Anda ke pesan e-mail dan untuk membuat atau mengedit teks tanda tangan.

Tanda e-mail baru — Untuk tidak menerima peringatan tentang e-mail baru, pilih **Tidak aktif**.

Pengaturan pengambilan

Pilih **P'aturan p'gambilan** dan dari pengaturan berikut:

E-mail akan dibuka — Untuk hanya mengambil judul, pilih **Hanya judul**. Untuk membatasi besarnya data yang diambil, pilih **Batas ukuran**, lalu masukkan jumlah maksimal data per pesan dalam kilobyte. Untuk mengambil pesan dan lampiran, pilih **Pesan & lampiran**. **Batas ukuran** dan **Pesan & lampiran** hanya tersedia pada kotak pesan POP3.

Jumlah pembukaan — Untuk membatasi jumlah pesan yang akan diambil dari kotak masuk kotak pesan jauh, pilih **Dari Kotak masuk** > **Jumlah e-mail** lalu masukkan jumlah maksimal pesan yang akan diambil. Anda juga dapat membatasi jumlah pesan yang akan diambil dari folder berlangganan lainnya dalam **Dari folder** (hanya kotak pesan IMAP4).

Lintasn. folder IMAP4 (hanya kotak pesan IMAP4) — Tentukan lintasan (path) folder untuk kotak pesan IMAP4.

Langganan folder (hanya kotak pesan IMAP4) — Pilih folder kotak pesan yang Anda ingin berlangganan. Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan dari suatu folder, gulir ke folder tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Langganan** atau **Tidak langganan**.

Pengambilan otomatis

Pilih **Buka otomatis** dan dari pengaturan berikut:

P'beritahuan e-mail — Untuk mengambil judul secara otomatis ke perangkat saat Anda menerima pemberitahuan e-mail baru dalam kotak pesan jauh, pilih **Terima&tp'barui oto.** atau **Hanya di jar. asal**.

Pengambilan e-mail — Untuk mengambil judul e-mail secara otomatis pada interval tertentu, pilih **Diaktifkan**, atau jika hanya ingin mengambil judul di jaringan asal Anda, **Hanya di jar. asal**. Judul hanya dapat diambil secara otomatis dari maksimal dua kotak pesan. Anda dapat menetapkan hari, waktu dan seberapa sering judul akan diambil dalam **Buka tiap**, **Interval buka**, dan **Buka interval**.

P'beritahuan e-mail dan **Pengambilan e-mail** tidak dapat diaktifkan pada waktu yang bersamaan.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaturan pesan layanan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan layanan** dan dari pilihan berikut:

Pesan layanan — Membolehkan atau menolak penerimaan pesan layanan.

Download pesan — Download pesan secara otomatis atau manual.

Pengaturan pesan area

Tanyakan pada operator selular Anda apakah pesan area (layanan jaringan) tersedia, topik apa saja yang tersedia dan nomor topik yang terkait.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan area** dan dari pilihan berikut:

Penerimaan — Pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.

Bahasa — Memilih bahasa pesan area yang diterima.

Deteksi topik — Untuk menyimpan secara otomatis nomor topik yang tidak diketahui dalam pesan area yang diterima, pilih **Aktif**.

Pengaturan lain

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Yang lain** dan dari pilihan berikut:

Simpan psn. terkirim — Pilih untuk menyimpan salinan dari setiap pesan teks, pesan multimedia, atau e-mail ke folder **Terkirim**.

Jml. pesan tersimpan — Menetapkan berapa banyak pesan terkirim yang akan disimpan dalam folder berita terkirim pada suatu waktu. Bila batas tersebut tercapai, maka pesan paling lama akan dihapus.

Memori digunakan — Pilih apakah akan menyimpan pesan ke memori perangkat atau kartu memori.

Pembaca pesan

Dengan **Pembaca pesan**, Anda dapat mendengarkan pesan teks, multimedia, dan e-mail yang diterima.

Untuk mendengarkan pesan dalam **Kotak masuk** atau **Kotak pesan**, gulir ke pesan atau tandai pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Dengarkan**. Untuk melompati pesan berikutnya, gulir ke bawah.

Tip: Apabila ditampilkan tulisan **1 pesan baru** atau **E-mail baru** dalam modus siaga, Anda dapat mendengarkan pesan yang diterima dengan cara menekan terus tombol pilihan kiri sampai **Pembaca pesan** mulai berjalan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kontak

Mengatur kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Untuk menambahkan kontak baru, pilih **Pilihan** > **Kontak baru**. Isi kolom yang dikehendaki, lalu pilih **Selesai**.

Untuk mengedit kontak, gulir ke kontak tersebut lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

Untuk menetapkan nomor dan alamat default untuk kontak, pilih kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Default**. Gulir ke pilihan default yang diinginkan, lalu pilih **Tetapkan**.

Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Kontak SIM** > **Direktori SIM**. Gulir ke nama yang ingin Anda salin atau tandai nama yang dikehendaki lalu pilih **Pilihan** > **Salin ke Kontak**.

Untuk menyalin nomor telepon, faks atau pager dari kontak ke kartu SIM Anda, gulir ke kontak yang ingin Anda salin lalu pilih **Pilihan** > **Salin** > **Ke direktori SIM**.

Untuk melihat daftar nomor panggilan tetap, pilih **Pilihan** > **Kontak SIM** > **Kontak pgln. tetap**. Pengaturan ini hanya diperlihatkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Mengatur grup kontak

Buat satu grup kontak sehingga Anda dapat mengirim pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus.

1. Gulir ke kanan, lalu pilih **Pilihan** > **Grup baru**.
2. Masukkan nama grup.
3. Pilih grup tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah anggota**.
4. Tandai kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup lalu pilih **OK**.

Menambahkan nada dering

Anda dapat menetapkan nada dering (dan nada dering video) untuk setiap kontak dan grup.

1 Pilih **Menu** > **Kontak**.

2 Untuk menambahkan nada dering ke kontak, pilih kontak, **Pilihan** > **Nada dering**, dan nada dering yang dikehendaki.
Untuk menambahkan nada dering ke grup, gulir ke kanan ke daftar grup lalu gulir ke grup kontak. Pilih

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pilihan > **Nada dering**, lalu pilih nada dering untuk grup tersebut.

Untuk menghapus nada dering pribadi atau grup, pilih **Nada default** sebagai nada dering.

Menetapkan tombol panggilan cepat

Anda dapat menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat, dari **2** hingga **9**. Tombol**1** dicadangkan untuk kotak pesan panggilan. Panggilan cepat harus diaktifkan sebelum Anda menggunakannya. Lihat **Panggilan cepat** pada "Panggilan", hal. 86.

1 Pilih **Menu** > **Kontak** dan salah satu kontaknya.
2 Gulir ke suatu nomor, lalu pilih **Pilihan** > **Pilih panggilan cepat**. Gulir ke tombol panggilan cepat yang dikehendaki, lalu pilih **Pilih**. Bila Anda kembali ke tampilan informasi kontak, di samping nomor menunjukkan panggilan cepat yang ditetapkan.

Untuk memanggil kontak dengan panggilan cepat, dalam modus siaga, tekan tombol panggilan cepat dan tombol panggil, atau tekan terus tombol panggilan cepat.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Galeri

Gunakan **Galeri** untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, trek musik, klip suara, daftar putar, link streaming, file .ram, dan presentasi Anda.

Pilih **Menu** > **Galeri** dan folder.

Untuk mengatur foto sebagai wallpaper, pilih **Foto**, lalu gulir ke foto yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** > **Gunakan foto** > **Tetapkan sbg wallpap.**. Untuk menetapkan foto ke salah satu kontak, pilih **Tetapkan ke kontak**.

Untuk menetapkan video sebagai nada dering video, pilih **Klip video** dan video yang dikehendaki. Pilih **Pilihan** > **Gunakan video** > **Tetapk. sbg. nada drg.**. Untuk menetapkan video ke salah satu kontak, pilih **Tetapkan ke kontak**.

Untuk menyalin file ke memori perangkat atau ke kartu memori, gulir ke file atau tandai file lalu pilih **Pilihan** > **Atur** > **Salin ke memori telp.** atau **Salin ke kartu mem.**.

Untuk membuat folder foto dan memindahkan foto ke folder ini, pilih **Foto**, gulir ke fotonya, pilih **Pilihan** > **Atur** > **Folder baru**, lalu masukkan nama untuk folder.

Tandai foto yang ingin Anda pindahkan ke folder lalu pilih **Pilihan** > **Atur** > **Pindahkan ke folder** dan folder-nya.

Mengedit foto

Untuk mengedit foto di **Galeri**, gulir ke foto lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

Untuk memotong foto, pilih **Pilihan** > **Terapkan efek** > **Potong**. Untuk memotong ukuran foto secara manual, pilih **Manual** atau rasio aspek pradefinisi dari daftar. Jika Anda memilih **Manual**, muncul tanda silang di sudut kiri atas foto. Gulir untuk memilih area yang akan dipotong lalu pilih **Tetapkan**. Muncul tanda silang yang lain di sudut kanan bawah. Pilih lagi area yang akan dipotong. Untuk menyesuaikan area yang dipilih pertama, pilih **Kembali**. Area yang dipilih membentuk persegi panjang yang mewujudkan foto yang dipotong.

Jika Anda sudah memilih rasio aspek pradefinisi, pilih sudut kiri atas area yang akan dipotong. Untuk mengubah ukuran area yang disorot, gunakan tombol gulir. Untuk membekukan area yang dipilih, tekan tombol gulir. Untuk memindahkan area di dalam gambar, gulir. Untuk memilih area yang akan dipotong, tekan tombol gulir.

Untuk mengurangi kemerahan mata dalam foto, pilih **Pilihan** > **Terapkan efek** > **Rduksi mata merah**. Pindahkan tanda silang ke atas mata lalu tekan tombol

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

gulir. Muncul loop di layar. Untuk mengubah ukuran loop agar sesuai dengan ukuran mata, gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan. Untuk mengurangi kemerahan, tekan tombol gulir.

Cara pintas dalam editor foto adalah sebagai berikut:

- Untuk menampilkan foto di layar penuh, tekan *****. Untuk kembali ke tampilan normal, tekan lagi *****.
- Untuk memutar foto searah atau berlawanan arah jarum jam, tekan **3** atau **1**.
- Untuk perbesar atau perkecil, tekan **5** atau **0**.
- Untuk berpindah ke goto yang diperbesar/diperkecil, gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan.

Mengedit klip video

Untuk mengedit klip video di **Galeri** dan membuat klip video khusus, gulir ke klip video lalu pilih **Pilihan** > **Editor video**.

Dalam editor video Anda dapat melihat dua garis waktu: garis waktu klip video dan garis waktu klip suara. Foto, teks dan transisi yang ditambahkan ke klip video diperlihatkan pada garis waktu klip video. Untuk bertukar di antara garis waktu, gulir ke atas atau ke bawah.

Memodifikasi video

Untuk memodifikasi video, pilih dari opsi berikut ini:

Edit klip video:

Potong — memotong klip video dalam tampilan klip potongan video.

Tambah efek warna — memasukkan efek warna pada klip video.

Pakai gerakan lambat — melambankan kecepatan klip video.

Diam atau **Suara diam** — meredam atau membunyikan suara asli klip video.

Pindahkan — memindahkan klip video ke lokasi yang dipilih.

Hapus — menghapus klip video dari video.

Gandakan — membuat salinan klip video yang dipilih.

Edit teks (hanya diperlihatkan jika Anda sudah menambahkan teks) — untuk memindahkan, menghapus atau menggandakan teks; ubah warna dan gaya teks; tentukan berapa lama teks berada pada layar; lalu tambahkan efek ke teks.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Edit foto (hanya diperlihatkan jika Anda sudah menambahkan foto) — untuk memindahkan, menghapus atau menggandakan foto; tentukan berapa lama foto berada pada layar; lalu tetapkan latar belakang atau efek warna ke foto.

Edit klip suara (hanya diperlihatkan jika Anda sudah menambahkan klip suara) — untuk memotong atau memindahkan klip suara, menyesuaikan panjangnya atau untuk menghapus atau menggandakan klip.

Edit transisi — Terdapat tiga jenis transisi: pada awal video, pada akhir video dan transisi di antara klip video. Anda dapat memilih mulaikan transisi apabila transisi pertama video aktif.

Sisipkan — Pilih **Klip video**, **Foto**, **Teks**, **Klip suara**, atau **Klip suara baru**.

Film — Pratinjau film di layar penuh atau sebagai gambar kecil, simpan atau kirim filmnya, atau potong film ke ukuran yang sesuai untuk mengirimkannya dalam pesan multimedia.

Untuk mengambil bidikan gambar klip video, dalam tampilan potongan video pilih **Pilihan** > **Bidik gambar**. Dalam tampilan pratinjau gambar kecil, tekan tombol gulir lalu pilih **Bidik gambar**.

Untuk menyimpan video Anda, pilih **Pilihan** > **Film** > **Simpan**. Untuk menentukan **Memori digunakan**, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk mengirim video, pilih **Kirim** > **Via multimedia**, **Via e-mail**, atau **Via Bluetooth**. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan rincian ukuran maksimum pesan multimedia yang dapat Anda kirim. Jika video Anda terlalu besar untuk dikirim dalam pesan multimedia, ✉ muncul.

Mentransfer video dari PC

Untuk mentransfer video menggunakan kabel USB yang kompatibel atau konektivitas Bluetooth.

Persyaratan PC untuk mentransfer video adalah sebagai berikut:

- Sistem operasi Microsoft Windows XP (atau yang lebih baru)
- Nokia PC Suite 6.82 atau yang lebih baru
- Aplikasi Nokia Video Manager (aplikasi tambahan pada PC Suite)

Jika Anda menyambungkan kabel USB untuk mentransfer video, gunakan Nokia Video Manager dalam Nokia PC Suite, lalu pilih **PC Suite** sebagai modus sambungan.

Untuk mengubah modus sambungan USB default, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **USB** > **modus USB**.

Nokia Video Manager dalam Nokia PC Suite telah dioptimalkan untuk melakukan alih-kode dan mentransfer file video. Untuk informasi mengenai cara mentransfer video dengan Nokia Video Manager, lihat petunjuk Nokia Video Manager.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Men-download file

Pilih **Menu** > **Galeri**, folder untuk jenis file yang akan di-download, dan fungsi downloadnya (misalnya, **Foto** > **Dnload. grafik**). Browser akan terbuka. Pilih penanda untuk situs yang akan di-download.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Media

Kamera

Perangkat Anda memiliki dua kamera, kamera resolusi tinggi di penutup belakang (kamera utama dalam modus landscape) dan kamera dengan resolusi yang lebih rendah di bagian depan (kamera sekunder dalam modus portrait). Anda dapat menggunakan kedua kamera untuk mengambil gambar diam dan merekam video.

Untuk menggunakan kamera utama, buka penutup slide kamera utama. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

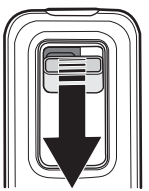

Untuk memperbesar atau memperkecil, gunakan tombol volume atau gulir ke atas atau ke bawah. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera. Foto akan disimpan ke **Foto** di **Galeri**, lalu foto tersebut akan ditampilkan. Untuk kembali ke pembidik gambar, pilih **Kembali**. Untuk menghapus foto, tekan tombol hapus.

Untuk mengambil foto secara berurutan, pilih **Pilihan** > **Modus urutan** > **Aktif**. Dalam modus urutan, kamera mengambil enam foto dengan interval pendek lalu menampilkan foto dalam kotak.

Untuk menggunakan modus panorama, pilih **Pilihan** > **Modus panorama**. Tekan tombol ambil untuk mengabadikan foto panorama. Pratinjau panorama ditampilkan. Putar perlahan ke kanan atau ke kiri. Anda tidak dapat mengubah arah. Jika panah di layar berwarna merah, artinya Anda memutar terlalu cepat. Untuk menghentikan panorama, tekan lagi tombol ambil. Modus panorama hanya tersedia di kamera utama.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan blitz, pilih **Pilihan** > **Blitz** > **Aktif** atau **Tidak aktif**. Jika Anda memilih **Otomatis**, blitz akan digunakan secara otomatis bilamana diperlukan. Modus blitz hanya tersedia di kamera utama.

Jaga jarak aman sewaktu menggunakan blitz. Jangan gunakan blitz pada orang atau hewan dari jarak dekat. Jangan menutup blitz sewaktu mengambil gambar.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dalam pencahayaan redup, untuk menggunakan modus malam, pilih **Pilihan** > **Modus malam** > **Aktif**.

Untuk menggunakan timer-otomatis, pilih **Pilihan** > **Timer otomatis** dan waktu tunggu kamera yang Anda inginkan sebelum mengambil foto. Tekan tombol gulir, dan timer akan dimulai.

Untuk menyesuaikan keseimbangan putih atau nada warna, pilih **Pilihan** > **Sesuaikan** > **Keseimbangan putih** atau **Nada warna**. Penyesuaian hanya tersedia di kamera utama.

Untuk merekam video, pilih **Pilihan** > **Modus video**, lalu tekan tombol gulir untuk mulai merekam.

Pengaturan kamera

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 x 1200 piksel.

Untuk mengubah pengaturan kamera, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera** > **Pilihan** > **Pengaturan**.

Pilih **Foto**, dan dari pengaturan berikut:

Kualitas foto, **Resolusi (Kamera 1)**, dan **Resolusi (Kamera 2)** — Semakin baik kualitas foto dan semakin tinggi resolusinya, pemakaian memori foto pun akan lebih banyak.

Pratinjau gambar — Untuk tidak menampilkan foto setelah dibidik, pilih **Tidak**.

Nama foto default — Mengubah cara pemberian nama pada foto yang diambil.

Memori yang dipakai — Memilih apakah Anda akan menyimpan foto dalam memori perangkat atau pada kartu memori.

Pilih **Video**, dan dari pengaturan berikut:

Panjang — Jika diatur ke **Maksimum**, panjang video yang direkam hanya dibatasi oleh memori yang tersedia. Jika diatur ke **Pendek**, waktu perekaman dioptimalkan untuk pengiriman MMS.

Resolusi (Kamera 1) dan **Resolusi (Kamera 2)** — Pilih resolusi video.

Nama video default — Memilih cara pemberian nama pada klip video yang diambil.

Memori yang dipakai — Memilih apakah Anda akan menyimpan klip video dalam memori perangkat atau pada kartu memori.

Pemutar musik

Untuk membuka pemutar musik, pilih **Menu** > **Media** > **P'mtr. musik**.

Perpustakaan musik

Perpustakaan musik adalah database dari trek musik yang tersedia. Untuk membuka perpustakaan musik, dalam

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

tampilan pemutar musik, pilih **Pilihan** > **Perpustakaan musik**.

Untuk memperbarui perpustakaan musik dan mencari trek musik dalam memori perangkat dan kartu memori, pilih **Pilihan** > **P'barui Perp. musik**.

Untuk memutar album tertentu, pilih **Album**, gulir ke album tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putar**. Untuk mendengarkan trek tertentu pada album, pilih **Album** dan salah satu album, tandai trek tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putar**.

Daftar trek

Untuk membuat kompilasi dan menyimpan daftar trek Anda sendiri, pilih **Daftar trek** > **Pilihan** > **Daftar trek baru**. Kemudian pilih memori untuk menyimpan daftar trek, lalu masukkan nama untuk daftar trek tersebut. Tandai trek yang dikehendaki, lalu tekan tombol gulir.

Untuk mendengarkan suatu daftar trek, pilih **Daftar trek**, gulir ke daftar trek tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putar**.

Anda dapat menambahkan trek ke dalam daftar trek tersimpan dari tampilan lain. Misalnya, untuk menambahkan suatu album, pilih **Album**, cari album tersebut, gulir ke sana lalu pilih **Pilihan** > **Tambah ke daft. trek** > **Daftar trek disimpan**. Pilih daftar trek yang akan ditambahi album.

Mendengarkan musik

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Untuk mulai memutar atau menunda pemutaran, tekan tombol gulir. Untuk melompat ke trek berikutnya atau sebelumnya, gulir ke bawah atau ke atas. Untuk maju cepat atau mundur, tekan terus tombol gulir bawah atau atas.

Untuk melihat daftar trek yang sedang diputar sekarang, pilih **Pilihan** > **Buka 'Putar sekrng.'**.

Untuk kembali ke modus siaga dan membiarkan pemutar musik di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk memutar trek musik terus menerus, pilih **Pilihan** > **Ulangi**. Pilih **Semua** untuk mengulang semua trek yang sedang diputar, **Satu** untuk mengulang trek yang sedang diputar, atau **Tidak aktif** agar trek tidak diulang.

Untuk memutar musik secara acak, pilih **Pilihan** > **Putar acak** > **Aktif**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaturan audio

Untuk menyesuaikan nada suara dan menerapkan efek ke suara, pilih **Pilihan** > **P'aturan audio**.

Ekualiser

Untuk menambah atau mengurangi frekuensi sewaktu pemutaran musik dan memodifikasi suara musik Anda, pilih **Pilihan** > **P'aturan audio** > **Ekualiser**.

Untuk menggunakan yang telah ditentukan sebelumnya, gulir, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**.

Membuat preset baru

1. Untuk membuat preset baru, pilih **Pilihan** > **Preset baru**, lalu masukkan nama untuk preset tersebut.
2. Untuk beralih antara gelombang frekuensi, gulir ke kiri atau kanan. Untuk menambah atau mengurangi suara dalam gelombang frekuensi, gulir ke atas atau ke bawah.
3. Pilih **Kembali**.

RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar file media seperti klip video yang disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, atau stream file media melalui udara dengan membuka link streaming. Untuk menggunakan RealPlayer, pilih **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer tidak mendukung semua format file atau semua variasi dari format file.

Memutar file media

Untuk memutar file media dalam RealPlayer, pilih **Pilihan** > **Buka** dan dari yang berikut ini:

Klip terakhir — untuk memutar file media yang sudah Anda putar baru-baru ini

Klip disimpan — untuk memutar file media yang disimpan dalam perangkat atau kartu memori

Untuk mengalirkan konten melalui udara, lakukan yang berikut ini:

- Pilih link streaming yang disimpan dalam galeri. Sambungan ke server streaming akan dilangsungkan.
- Buka link streaming saat browsing web.

Untuk stream konten langsung (live content), Anda harus mengkonfigurasi jalur akses standar Anda terlebih dahulu. Lihat "Jalur akses", hal. 88.

Banyak operator selular meminta Anda untuk menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses default. Operator selular lainnya memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pada RealPlayer, Anda hanya dapat membuka alamat rtsp:// URL. Anda tidak dapat membuka alamat URL http://, namun RealPlayer akan mengenali penghubung http ke file .ram karena file .ram adalah file teks yang berisi penghubung rtsp.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Cara pintas saat pemutaran

Gulir ke atas untuk mencari maju atau ke bawah untuk mencari mundur dalam file media.

Tekan tombol volume untuk membesarkan atau mengecilkan volume suara.

Visual Radio

Anda dapat menggunakan aplikasi Visual Radio sebagai radio FM dengan pencarian frekuensi otomatis dan stasiun preset, atau dengan disertai informasi visual yang terkait dengan program radio, jika Anda memilih ke stasiun yang memberikan layanan Visual Radio dan operator selular Anda mendukung layanan ini. Layanan Visual Radio menggunakan data paket (layanan jaringan).

Visual Radio tidak dapat dijalankan apabila perangkat dalam modus offline.

Radio FM bergantung pada antena serta antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan apabila ada panggilan yang aktif.

Untuk menggunakan Visual Radio, pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk menonaktifkan radio, pilih **Keluar**.

Mengatur dan menyimpan stasiun radio

Untuk memulai pencarian stasiun saat radio dihidupkan, pilih atau Pencarian akan berhenti bila stasiun sudah ditemukan. Untuk menyimpan stasiun, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**. Pilih lokasi untuk stasiun. Masukkan nama stasiun, lalu pilih **OK**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Fungsi radio

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Pilih atau untuk bergulir ke stasiun simpanan berikutnya atau yang sebelumnya. Tombol ini tidak aktif jika tidak ada stasiun yang tersimpan.

Apabila menggunakan headset yang kompatibel, tekan tombol headset untuk bergulir ke stasiun simpanan berikutnya.

Untuk menyimpan stasiun yang sekarang, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**, posisi yang telah ditentukan sebelumnya lalu masukkan nama lokasi.

Untuk memilih frekuensi stasiun secara manual, pilih **Pilihan** > **Cari gelomb. manual**.

Untuk mendengarkan radio di latar belakang dan masuk ke modus siaga, pilih **Pilihan** > **Putar di latar belakang**.

Daftar stasiun

Apabila radio sedang aktif, pilih **Pilihan** > **Stasiun**.

Daftar stasiun digunakan untuk mengatur stasiun radio yang tersimpan.

Setup stasiun

Gulir ke stasiun dalam daftar stasiun, pilih stasiunnya lalu **Edit** untuk mengubah parameter stasiun.

Melihat konten visual

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda.

Untuk melihat konten visual dari stasiun yang sekarang aktif, pilih .

Jika ID layanan visual tidak disimpan dalam daftar stasiun, ID layanan visual Anda akan diminta. Masukkan ID layanan visual lalu pilih **OK**. Jika Anda tidak memiliki ID layanan visual, pilih **Ambil** untuk mengakses direktori stasiun (layanan jaringan).

Untuk mengakhiri feed konten visual tetapi radio FM tetap aktif, pilih **Tutup**.

Untuk mengatur pengaturan cahaya dan batas-waktu penghemat daya, pilih **Pilihan** > **Pengaturan tampilan**.

Pengaturan Visual Radio

Apabila radio aktif, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan yang berikut:

Nada pengaktifan — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada-pengaktifan

Layar mulai otomatis — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan otomatis konten visual

Jalur akses — untuk memilih jalur akses

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Direktori stasiun

Dengan direktori stasiun (layanan jaringan) Anda dapat memilih stasiun Visual Radio atau stasiun radio biasa dari daftar, yang dikelompokkan dalam beberapa folder.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda.

Mengakses direktori stasiun dari tampilan konten visual.

Untuk mengambil ID layanan visual dan memulai konten visual untuk stasiun radio yang sedang diatur, pilih dan **Ambil**. Setelah sambungan ke direktori stasiun terjalin, pilih lokasi yang terdekat ke posisi Anda sekarang dari daftar folder.

Perangkat akan membandingkan frekuensi stasiun radio yang terdaftar dengan frekuensi yang sedang dipilih. Jika frekuensi yang cocok ditemukan, ID layanan visual dari stasiun radio yang dipilih akan ditampilkan. Pilih **OK** untuk mulai melihat konten visual.

Jika ada lebih dari satu stasiun radio dengan frekuensi yang cocok, daftar stasiun radio dan ID layanan visualnya akan ditampilkan.

Pilih stasiun radio yang dikehendaki. Stasiun radio yang dipilih dan ID layanan visualnya ditampilkan. Pilih **OK** untuk mulai melihat konten visual.

Mengakses direktori stasiun dari pilihan

Untuk mengakses direktori stasiun (layanan jaringan) dari daftar stasiun, pilih **Pilihan** > **Direktori stasiun**.

Setelah tersambung ke direktori stasiun, Anda akan diminta memilih lokasi yang terdekat dari tempat Anda berada dari daftar lokasi.

Stasiun radio yang menyediakan konten visual ditunjukkan dengan .

Pilih stasiun radio yang dikehendaki dan dari opsi berikut:

Dengarkan — untuk mencari stasiun radio yang disorot. Untuk mengkonfirmasikan pengaturan frekuensi, pilih **Ya**

Aktifkan layar visual — untuk membuka konten visual dari stasiun radio yang dipilih (jika tersedia)

Simpan — untuk menyimpan rincian stasiun radio yang dipilih ke daftar stasiun

Rincian — untuk melihat informasi saluran

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Web

Untuk melihat halaman web yang tertulis dalam format XHTML, WML, atau HTML, pilih **Menu** > **Web**, atau tekan terus **0** dalam modus siaga.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya, serta memberikan keamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Mengatur telepon untuk layanan browser

Perangkat Anda dapat mengkonfigurasi WAP atau jalur akses internet secara otomatis berdasarkan kartu SIM Anda.

Anda dapat menggunakan **Setting wizard** untuk mengkonfigurasi pengaturan WAP atau jalur akses internet. Lihat "Setting wizard", hal. 91.

Anda dapat menerima pengaturan layanan dalam pesan konfigurasi dari operator selular.

Untuk menentukan jalur akses secara manual, lihat "Jalur akses", hal. 88.

Membuat sambungan

Untuk mengakses halaman web, lakukan yang berikut:

- Pilih home page ( ) operator selular Anda.
- Pilih penanda dari tampilan penanda.
- Dalam tampilan penanda, masukkan alamat halaman web lalu pilih **Ke**.

Melihat penanda

Penanda dan link untuk situs internet pihak ketiga mungkin sudah terpasang di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga yang lainnya melalui perangkat Anda. Situs pihak-ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyokong atau mengemban tanggung jawab untuk mereka. Jika Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati mengenai keamanan atau kontennya.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penanda ditunjukkan dengan ikon berikut:

Halaman awal yang ditetapkan untuk jalur akses default.

Folder penanda otomatis berisi penanda ( ) yang dikumpulkan secara otomatis selama Anda menjelajahi halaman.

Penanda apa pun yang menampilkan judul atau alamat Internet penanda.

dan dapat digantikan dengan ikon situs web.

Menambahkan penanda secara manual

1 Pada tampilan penanda, pilih **Pilihan** > **Manajer penanda** > **Tambah penanda**.
2 Isi kolom yang tersedia.
3 Pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Mengirim penanda

Gulir ke penanda atau tandai beberapa penanda, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Kirim** dan satu opsi.

Keamanan sambungan

Jika indikator keamanan ditampilkan saat sambungan berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini dan gateway Internet atau server sudah dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server isi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server isi.

Untuk melihat rincian tentang sambungan, status enkripsi dan informasi otentikasi server, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Info halaman**.

Fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan. Untuk sambungan tersebut, Anda memerlukan sertifikat pengaman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda. Lihat juga "Manajemen sertifikat", hal. 84.

Browsing halaman web

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penting: Hanya pasang dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak dari sumber terpercaya, seperti aplikasi yang mencantumkan Symbian Signed atau yang sudah lulus pengujian Java Verified™.

Tombol dan perintah untuk browsing

Untuk membuka link, buat pilihan atau centang kotak, lalu tekan tombol gulir.

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, pilih **Kembali**. Jika **Kembali** tidak tersedia, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Riwayat** untuk menampilkan daftar kronologis halaman yang telah Anda kunjungi selama sesi browsing. Untuk memilih halaman yang dikehendaki, gulir ke kiri atau kanan, lalu pilih halamannya. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali sesi akses ditutup.

Untuk menyimpan penanda sewaktu browsing, pilih **Pilihan** > **S'pan. sbg. penanda**.

Untuk mengambil konten terbaru dari server, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Reload**.

Untuk membuka toolbar browser, gulir ke bagian halaman yang kosong lalu tekan tombol gulir.

Cara pintas tombol sewaktu browsing

1 – Membuka penanda Anda.

2 – Mencari kata kunci di halaman yang sekarang aktif.

3 – Kembali ke halaman sebelumnya.

5 – Mencantumkan semua jendela yang terbuka.

8 – Memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

9 – Memasukkan alamat web baru.

0 – Ke halaman awal.

***** atau **#** – Memperbesar atau memperkecil halaman.

Peta mini

Peta mini membantu Anda menavigasi halaman web yang berisi banyak informasi. Sewaktu **Peta mini** sudah aktif dalam pengaturan browser dan Anda menggulir melintasi halaman web yang besar, **Peta mini** akan terbuka dan menampilkan ikhtisar halaman web yang sedang Anda telusuri. Untuk bergerak dalam **Peta mini**, gulir. Apabila Anda menghentikan pengguliran, **Peta mini** menghilang dan area yang diberi garis kerangka (outlined) dalam **Peta mini** akan ditampilkan.

Ikhtisar halaman

Dengan **Ikhtisar halaman**, Anda dapat bergerak lebih cepat untuk berpindah ke bagian halaman web yang

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

dikehendaki. Ikhtisar halaman mungkin tidak tersedia pada semua halaman.

Untuk memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif, tekan **8**. Untuk menemukan spot yang dikehendaki pada halaman, gulir ke atas atau ke bawah. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

Feed dan blog web

Feed web adalah file .xml pada halaman web yang secara luas digunakan untuk berbagi tajuk utama yang terbaru atau isi selengkapnya, misalnya berita terbaru dalam bentuk umpanan berita. Blog atau weblog adalah buku harian di web. Sebagian besar feed web menggunakan teknologi RSS dan ATOM.

Browser secara otomatis mendeteksi apakah halaman web berisi feed web. Untuk berlangganan feed web, pilih **Pilihan** > **Langganan** dan salah satu feed, atau klik pada link. Untuk melihat feed web yang sudah Anda langgan, dalam tampilan penanda, pilih **Feed web**.

Untuk memperbarui feed web, pilih yang diinginkan, dan **Pilihan** > **Refresh**.

Untuk menentukan cara memperbarui feed web, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Feed web**.

Halaman tersimpan

Anda dapat menyimpan halaman dan melihatnya nanti secara offline.

Untuk menyimpan halaman saat menjelajah, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Simpan halaman**.

Untuk membuka tampilan **Halaman tersimpan**, dalam tampilan penanda, pilih **Halaman tersimpan**. Untuk membuka halaman, pilih halamannya.

Untuk memulai sambungan ke layanan browser dan mengambil lagi halaman, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Reload**. Perangkat akan tetap online setelah Anda me-reload halaman tersebut.

Mengakhiri sambungan

Untuk mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser secara offline, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Putus**. Untuk berhenti browsing, pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Mengosongkan cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

atau layanan yang sudah Anda akses disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih **Menu** > **Web** > **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Hapus cache**.

Untuk menghapus semua data pribadi, termasuk cache, cookie, data form, sandi dan riwayat browsing, pilih **Menu** > **Web** > **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Semua**.

Pengaturan browser

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari yang berikut:

Umum

Jalur akses — Pilih jalur akses default.

Homepage — Masukkan alamat homepage yang dikehendaki.

Peta mini — Setel ke aktif atau tidak aktif.

Daftar riwayat — Pilih apakah daftar halaman yang sudah Anda kunjungi selama sesi browsing saat ini ditampilkan apabila Anda memilih **Kembali**.

P'ringatan keamanan — Menyembunyikan atau menampilkan pemberitahuan keamanan.

Skrip Java/Ecma — Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan skrip.

Halaman

Muat konten — Memilih jenis konten yang akan di-load secara otomatis sewaktu browsing. Jika Anda memilih **Teks saja**, untuk memuat foto saat browsing, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Memuat foto**.

Ukuran layar — Memilih cara menggunakan bidang layar untuk melihat halaman.

Encoding default — Apabila Anda memilih **Otomatis**, browser secara otomatis mencoba untuk memilih enkoding karakter yang benar.

Blok pop-up — Membolehkan atau memblok pembukaan otomatis beragam pop-up sewaktu browsing.

Reload otomatis — Mengaktifkan atau menonaktifkan refresh halaman browser secara otomatis.

Ukuran huruf — Memilih ukuran font.

Pribadi

Penanda otomatis — Pilih **Aktif** jika Anda ingin agar penanda disimpan secara otomatis dalam folder **Penanda auto.** saat Anda mengunjungi salah satu halaman. Ketika Anda memilih **Sembunyi folder**, penanda tersebut tetap akan ditambahkan secara otomatis ke folder.

Penyimpanan sandi — Jika data yang Anda isi pada berbagai formulir di halaman web tidak ingin disimpan dan digunakan lain kali saat masuk ke halaman itu lagi, pilih **Nonaktif**.

Cookie — Mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan dan pengiriman cookie (cara penyedia konten untuk mengidentifikasi pengguna dan preferensi mereka untuk konten yang sering digunakan).

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Feed web

Pembaruan otomatis — Menentukan apakah Anda ingin agar feed web diperbarui secara otomatis atau tidak, dan seberapa sering Anda ingin memperbaruinya. Mengatur aplikasi agar mengambil feed web secara otomatis mencakup pengiriman data dalam jumlah besar melalui jaringan operator Anda. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan informasi tentang biaya pengiriman data.

Jlr akses utk p'baru. oto. — Memilih jalur akses yang dikehendaki untuk diperbarui (hanya tersedia apabila **Pembaruan otomatis** aktif).

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Download!

Download! (layanan jaringan) adalah toko konten mobile yang tersedia pada perangkat Anda. Anda dapat men-download beberapa konten secara gratis.

Dengan **Download!** Anda dapat menemukan, pratinjau, membeli, men-download dan meningkatkan konten, layanan serta aplikasi. Item dikategorikan di bawah katalog dan folder yang disediakan oleh berbagai operator selular yang berbeda-beda. Konten yang tersedia bergantung pada operator selular Anda.

Pilih **Menu** > **Download!**.

Download! menggunakan layanan jaringan Anda untuk mengakses konten yang termutakhir. Untuk informasi mengenai item tambahan yang tersedia melalui **Download!**, hubungi operator selular Anda, atau pemasok atau produsen item tersebut.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Agenda

Jam

Pilih **Menu** > **Pengatur** > **Jam**.

Pengaturan jam

Untuk mengubah waktu atau tanggal, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan, lihat "Tanggal dan waktu", hal. 82.

Mengatur alarm

1 Untuk mengatur alarm baru, gulir kanan ke **Alarm**, lalu pilih **Pilihan** > **Alarm baru**.
2 Masukkan waktu alarm, pilih apakah alarm diulang dan kapan waktunya, lalu pilih **Selesai**. Apabila alarm aktif, akan diperlihatkan.

Untuk membatalkan alarm, gulir ke alarm, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus alarm**. Untuk menonaktifkan pengulangan alarm, pilih **Pilihan** > **Nonaktifkan alarm**.

Mematikan alarm

Pilih **Berhenti** untuk menonaktifkan alarm.

Pilih **Tunda alrm** untuk menghentikan alarm selama 5 menit, setelah itu alarm akan berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mulai membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bilamana penggunaan telepon dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Jam dunia

Untuk membuka tampilan jam dunia, gulir kanan ke **Dunia**. Untuk menambahkan kota ke daftar, pilih **Pilihan** > **Tambah kota**.

Untuk mengatur kota Anda yang sekarang, gulir ke kotanya lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan sbg kota skrg**. Kota ditampilkan di tampilan utama jam dan waktu pada perangkat diubah menurut kota yang dipilih. Periksa apakah waktunya benar dan cocok dengan zona waktu Anda.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Kalender

Pilih **Menu** > **Pengatur** > **Kalender**.

Dalam kalender, Anda dapat melacak janji temu, rapat, ulang tahun, peringatan, dan aktivitas lainnya. Anda juga dapat mengatur alarm kalender untuk mengingatkan Anda tentang aktivitas mendatang.

Membuat catatan kalender

1 Pilih **Pilihan** > **Catatan baru** lalu pilih jenis catatan. Catatan **Hari peringatan** akan diulang setiap tahun.
2 Isi kolom yang tersedia.
Ulang — Tekan tombol gulir untuk mengubah catatan yang akan diulang. Catatan yang diulang akan ditandai ↻ dalam tampilan hari.
Ulang sampai — Mengatur tanggal berakhirnya catatan yang berulang kali terjadi, misalnya tanggal terakhir dari kursus mingguan yang Anda ikuti. Pilihan ini hanya ditampilkan jika Anda telah memilih untuk mengulang aktivitas tersebut.
Sinkronisasi > **Pribadi** — Setelah sinkronisasi, catatan kalender hanya dapat dilihat oleh Anda, dan tidak akan diperlihatkan kepada orang lain meskipun mereka memiliki akses online untuk melihat kalender tersebut.
Umum — Catatan kalender akan diperlihatkan kepada orang lain yang juga memiliki akses untuk melihat kalender Anda secara online. **Kosong** — Catatan kalender tidak akan disalin apabila Anda menyinkronkan kalender.
3 Untuk menyimpan catatan, pilih **Selesai**.

Tampilan kalender

Tekan **#** pada tampilan bulan, minggu, atau hari untuk secara otomatis menyorot tanggal hari ini.

Untuk menulis catatan rapat, tekan tombol apa saja (**0**–**9**) pada tampilan kalender.

Untuk ke tanggal tertentu, pilih **Pilihan** > **Ke tanggal**. Tuliskan tanggalnya, lalu pilih **OK**.

Agenda

Pilih **Pilihan** > **Tampilan agenda**.

Dalam **Tampilan agenda**, Anda dapat menyimpan daftar tugas yang harus Anda lakukan.

Membuat catatan agenda

1 Untuk menulis catatan agenda, tekan salah satu tombol angka (**0**–**9**).
2 Tulis tugas dalam kolom **Subyek**. Atur tenggat waktu dan prioritas untuk tugas tersebut,
3 Untuk menyimpan catatan agenda, pilih **Selesai**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Catatan

Pilih **Menu** > **Pengatur** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan baru, mulailah menulis. Untuk menyimpan catatan, pilih **Selesai**.

Anda dapat menyimpan teks file biasa (format .txt) yang Anda terima ke **Catatan**.

Konverter

Pilih **Menu** > **Pengatur** > **Konverter**.

Pada konverter, Anda dapat mengkonversi parameter ukuran dari satu unit ke unit lain, misalnya, ukuran panjang (yar ke meter).

Konverter memiliki ketepatan yang terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Mengkonversi unit

Untuk mengkonversi mata uang, Anda harus mengatur nilai tukar terlebih dahulu. Lihat "Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar", hal. 73.

1 Pilih **Jenis** dan jenis ukuran yang akan dikonversi, lalu pilih **OK**.
2 Pilih kolom unit yang pertama, **dari** unit yang ingin Anda konversikan, lalu pilih **OK**.
3 Pilih kolom unit berikutnya dan **ke** unit yang ingin Anda konversikan.
4 Dalam kolom jumlah yang pertama, masukkan nilai yang akan dikonversikan. Kolom jumlah yang lainnya akan berubah secara otomatis untuk menampilkan nilai yang dikonversi.

Tekan tombol **#** untuk menambah desimal lalu tekan tombol ***** untuk **+**, **–** (untuk suhu), dan simbol **E** (eksponen).

Urutan konversi akan berubah jika Anda menulis nilai pada kolom jumlah kedua. Hasilnya akan diperlihatkan dalam kolom jumlah yang pertama.

Mengatur mata uang dasar dan nilai tukar

Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda perlu memilih mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar.

Nilai mata uang dasar selalu 1. Mata uang dasar akan menentukan nilai konversi dari mata uang lainnya.

1 Pilih **Mata uang** sebagai jenis ukuran, lalu pilih **Pilihan** > **Nilai tukar**.
2 Untuk mengganti mata uang dasar, gulir ke mata uang (biasanya mata uang lokal Anda), lalu pilih **Pilihan** > **Atur mata uang inti**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

3 Tambahkan nilai tukar, gulir ke mata uang tersebut, lalu masukkan nilai baru, yaitu jumlah mata uang yang setara dengan satu unit mata uang dasar yang Anda pilih.
4 Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, Anda dapat mengkonversi mata uang.

Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai tukar yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Aplikasi

Data GPS

Untuk menjalankan aplikasi data GPS, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Data GPS**.

Navigasi

Untuk menggunakan panduan, pilih **Navigasi**.

Panduan rute menunjukkan rute langsung dan jarak terpendek ke tempat tujuan. Rintangan apa pun, seperti gedung dan rintangan alam, akan diabaikan. Perbedaan ketinggian tidak dipertimbangkan sewaktu menghitung jarak. Panduan rute hanya aktif apabila Anda bergerak.

Untuk menetapkan tujuan perjalanan Anda, pilih **Pilihan** > **Tetapkan tujuan** dan tengara sebagai tujuan, atau masukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Pilih **Berhenti navigasi** untuk menghapus tujuan yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat informasi posisi lokasi Anda sekarang, pilih **Posisi**.

Posisi

Untuk menyimpan posisi sekarang sebagai tengara, pilih **Pilihan** > **Simpan posisi**.

Jarak perjalanan

Pilih **Jarak pjalanan** > **Pilihan** > **Mulai** untuk mengaktifkan penghitungan jarak perjalanan dan **Berhenti** untuk menonaktifkannya. Nilai yang sudah dihitung akan tetap ada pada tampilan.

Pilih **Ulangi lagi** untuk menetapkan jarak perjalanan, waktu, kecepatan rata-rata dan maksimum ke angka nol dan untuk mulai penghitungan baru. Juga, pilih **Mulai kembali** untuk mengatur odometer dan total waktu ke angka nol.

Meter perjalanan memiliki ketepatan yang terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi. Keakuratan pun dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Permintaan posisi

Anda dapat menerima permintaan dari operator jaringan untuk menerima informasi posisi Anda. Operator selular dapat menawarkan informasi mengenai topik setempat, seperti kondisi cuaca atau lalu lintas berdasarkan lokasi perangkat Anda.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Apabila Anda menerima permintaan posisi, akan ditampilkan pesan yang memperlihatkan operator yang mengajukan permintaan itu. Untuk memperbolehkan pengiriman informasi posisi Anda, pilih **Terima**; untuk menolak permintaan, pilih **Tolak**.

Tengara

Dengan tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi spesifik ke perangkat Anda. Anda dapat menggunakan tengara simpanan Anda dalam aplikasi yang kompatibel, seperti aplikasi Navigator.

Untuk membuat tengara baru, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Tengara** > **Pilihan** > **Tengara baru**. Untuk mengajukan permintaan posisi koordinat lokasi Anda yang sekarang, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Mskan. secara manual**.

Untuk menambahkan tengara ke kategori preset, pilih tengaranya dan **Pilihan** > **Tambah ke kategori**. Pilih kategori yang ingin Anda tambahi tengara.

Untuk mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim**. Tengara yang Anda terima disimpan dalam **Kotak masuk** di **Olahpesan**.

Adobe Reader

Gunakan **Adobe Reader** untuk melihat dokumen .pdf (portable document format). Untuk membuka aplikasi, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Adobe PDF**.

Membuka file .pdf

Untuk membuka dokumen yang dilihat baru-baru ini, pilih dokumennya. Untuk membuka dokumen yang tidak tercantum dalam tampilan utama, pilih **Pilihan** > **Browse file** memori dan folder yang menyimpan file tersebut dan pilih file-nya.

Melihat dokumen

Untuk bergerak di seputar halaman, gulir. Untuk pindah ke halaman berikutnya, gulir ke bawah pada dasar halaman.

Untuk perbesar atau perkecil, pilih **Pilihan** > **Zoom** > **Perbesar** atau **Keluar**.

Untuk menemukan teks, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Teks**, lalu masukkan teks yang ingin Anda temukan. Untuk menemukan yang berikutnya, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Berikutnya**.

Untuk memutar dokumen, pilih **Pilihan** > **Lihat** > **Putar kiri** atau **Putar kanan**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk menyimpan salinan dokumen, pilih **Pilihan** > **Simpan**, lalu tentukan ke mana Anda ingin menyimpannya.

Pengaturan

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari pengaturan yang berikut:

% zoom default — untuk menetapkan zoom default apabila membuka file .pdf yang akan dilihat

Modus tampilan > **Layar penuh** — untuk membuka dokumen dalam modus layar penuh

Simp. p'aturn saat klr > **Ya** — untuk menyimpan pengaturan sebagai default saat Anda keluar dari **Adobe Reader**

Quickoffice

Untuk membuka aplikasi Quickoffice, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Quickoffice**.

Untuk melihat daftar dokumen Word, Excel dan PowerPoint, gulir kanan atau kiri ke tampilan Quickword, Quicksheet, atau Quickpoint. Misalnya, dokumen Microsoft Word yang tersedia akan tercantum dalam tampilan Quickword.

Untuk membuka file dalam aplikasinya masing-masing, pilih aplikasinya. Untuk menyortir file, pilih **Pilihan** > **Urutkan berdasar** dan salah satu pilihannya.

Quickword

Dengan Quickword, Anda dapat melihat dokumen Microsoft Word asli pada layar perangkat Anda. Quickword mendukung warna, huruf tebal, huruf miring dan garis bawah.

Quickword mendukung penampilan dokumen yang disimpan dalam format .doc di Microsoft Word 97, 2000, XP dan 2003. Tidak semua variasi atau fitur dari format file yang disebutkan didukung.

Melihat dokumen Word

Untuk bergerak di dalam dokumen, gunakan tombol gulir.

Untuk mencari dokumen teks, pilih **Pilihan** > **Pilihan pencarian** > **Temukan**.

Quicksheet

Dengan Quicksheet, Anda dapat membaca file Microsoft Excel pada layar perangkat Anda.

Quicksheet mendukung penampilan file spreadsheet yang disimpan dalam format .xls di Microsoft Excel 97, 2000, XP dan 2003. Tidak semua variasi atau fitur dari format file yang disebutkan didukung.

Melihat spreadsheet

Untuk bergerak di sekeliling spreadsheet, gunakan tombol gulir.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk bertukar di antara lembar kerja, pilih **Pilihan** > **Worksheet**.

Untuk mencari spreadsheet yang memuat teks dalam nilai atau formula, pilih **Pilihan** > **Pilihan pencarian** > **Cari**.

Untuk mengubah cara spreadsheet ditampilkan, pilih **Pilihan** dan dari yang berikut ini:

Jelajah — untuk menavigasi dari blok ke blok di dalam worksheet yang sekarang aktif. Gulir ke blok yang dikehendaki dan pilih

Zoom — untuk perbesar atau perkecil

Bekukan jendela — mempertahankan baris serta kolom di atas dan di kiri dari sel yang dipilih agar tetap terlihat

Ubah ukuran — untuk menyesuaikan ukuran kolom atau baris

Quickpoint

Dengan Quickpoint, Anda dapat melihat presentasi Microsoft PowerPoint pada layar perangkat Anda.

Quickpoint mendukung penampilan presentasi yang disimpan dalam format .ppt di Microsoft PowerPoint 2000, XP dan 2003. Tidak semua variasi atau fitur dari format file yang disebutkan didukung.

Melihat presentasi

Untuk bergerak di antara tampilan slide, kerangka dan catatan, gulir ke kiri atau ke kanan.

Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya dalam presentasi, gulir ke bawah atau ke atas.

Untuk melihat presentasi di layar penuh, pilih **Pilihan** > **Layar penuh**.

Untuk membentangkan item dalam kerangka presentasi dalam tampilan kerangka, pilih **Pilihan** > **Outline** > **Bentang**.

Quickmanager

Dengan Quickmanager, Anda dapat men-download perangkat lunak, termasuk memperbarui, meningkatkan dan aplikasi lainnya yang berguna. Anda dapat membayar download melalui tagihan telepon atau kartu kredit.

Untuk membuka Quickmanager, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Quickoffice**, lalu gulir kanan ke tampilan Quickmanager.

Informasi lebih lanjut

Jika Anda mengalami masalah dengan Quickword, Quicksheet, atau Quickpoint, kunjungi www.quickoffice.com untuk informasi lebih lanjut. Dukungan pun tersedia dengan mengirim e-mail ke supportS60@quickoffice.com.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaturan

Profil

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil**.

Pada **Profil**, Anda dapat menyesuaikan dan membuat sendiri nada perangkat untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup penelpon. Anda dapat melihat profil yang sedang dipilih di bagian atas tampilan dalam modus siaga. Jika profil **Umum** digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan diperlihatkan.

Untuk mengaktifkan profil, pilih profilnya lalu **Aktifkan**.

Tip: Untuk segera beralih ke **Diam** dari profil lain manapun dalam modus siaga, tekan terus **#**.

Untuk mempersonalisasikan profil, pilih profilnya, **Personalisasi**, dan dari pilihan berikut ini:

Nada dering — Untuk mengatur nada dering (juga nada dering video) untuk panggilan suara, pilih salah satu nada dering dari daftar. Tekan sembarang tombol untuk menghentikan suara. Anda juga dapat mengubah nada dering dalam kontak. Lihat "Menambahkan nada dering", hal. 51.

Nada panggil video — Pilih nada dering untuk panggilan video.

Sebut nama p'mnggil — Pilih **Aktif** agar perangkat menyebutkan nama pemanggil ketika telepon berdering.

Jenis dering — Bila **Makin keras** dipilih, maka volume suara dering akan dimulai dari tingkat satu dan bertambah keras setingkat demi setingkat sesuai dengan tingkat volume suara yang sudah diatur sebelumnya.

Volume dering — Untuk mengatur tingkat volume suara nada dering dan nada tanda pesan.

Nada tanda pesan — Mengatur nada tanda untuk pesan teks dan multimedia.

Nada tanda E-mail — Mengatur nada tanda untuk pesan e-mail.

Tanda getar — Mengatur nada perangkat agar bergetar untuk panggilan dan pesan masuk.

Nada tombol — Untuk mengatur tingkat volume suara pada nada tombol.

Nada peringatan — Mengaktifkan atau menonaktifkan nada peringatan.

Tanda untuk — Mengatur perangkat agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon grup kontak tertentu. Panggilan telepon dari luar grup yang dipilih akan ditandai tanpa suara.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nama profil — Menamai profil. Pengaturan ini tidak diperlihatkan untuk profil **Umum** dan **Offline**.

Apabila menggunakan profil **Offline**, perangkat tidak tersambung ke jaringan selular. Jika kartu SIM tidak dipasang dan Anda ingin menggunakan beberapa fungsi perangkat, jalankan perangkat secara **Offline**.

Penting: Dalam profil offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apa pun, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan masih bisa dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam perangkat Anda. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Tema

Untuk mengubah penampilan layar perangkat Anda, aktifkan tema. Tema dapat berisi wallpaper modus siaga dan penghemat daya. Anda dapat mengedit tema untuk personalisasi perangkat Anda lebih lanjut.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tema**. Untuk melihat daftar tema yang tersedia, pilih **Umum**. Tema yang aktif ditunjukkan dengan tanda centang.

Untuk pratinjau tema, gulir ke temanya lalu pilih **Pilihan** > **Pratinjau**. Untuk mengaktifkan tema pratinjau, pilih **Tetapkan**.

Dalam **Tema**, Anda juga dapat menetapkan jenis tampilan menu, menetapkan wallpaper khusus dan mempersonalisasikan penghemat daya serta layar depan.

Nada 3-D

Dengan **Nada 3-D** Anda dapat menerapkan efek suara tiga dimensi ke nada dering. Tidak semua nada dering mendukung efek 3-D. Untuk mengedit pengaturan nada 3-D, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Nada 3-D**.

Untuk mengaktifkan efek 3-D, pilih **Nada 3-D** > **Aktif**. Untuk mengubah nada dering, pilih **Nada dering** dan nada dering yang dikehendaki.

Untuk mengubah efek 3-D yang diberlakukan pada nada dering, pilih **Lintasan suara** dan efek yang dikehendaki. Untuk memodifikasi efek, pilih **Kecepatan lintasan**, **Efek Doppler**, atau **Gema**. **Efek Doppler** mungkin tidak tersedia untuk semua lintasan suara.

Untuk mendengarkan nada dering dengan efek 3-D, pilih **Pilihan** > **Putar nada**

Jika Anda mengaktifkan nada 3-D tetapi tidak memilih efek 3-D, maka pelebaran stereo diberlakukan ke nada dering.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perintah suara

Untuk memilih fungsi perangkat yang diaktifkan dengan perintah suara, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'rint. suara**. Perintah suara untuk mengganti profil terdapat dalam folder **Profil**.

Untuk mengaktifkan perintah suara baru untuk suatu aplikasi, pilih **Pilihan** > **Aplikasi baru** lalu pilih aplikasi tersebut. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Pilihan** > **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "Panggilan melalui suara", hal. 26.

Pengaturan telepon

Umum

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Umum** > **Personalisasi**, **Tgl. dan waktu**, **Pnanganan slide**, **P'rangkat tmb.**, **Pengamanan**, **P'aturan pabrik**, **Posisi**, atau **Tombol sendiri**.

Personalisasi

Pilih **Tampilan**, **Modus siaga**, **Nada**, **Bahasa**, **Tema**, atau **Komunik. suara**.

Tampilan

Sensor cahaya — untuk menyesuaikan sensor cahaya yang memperhatikan kondisi pencahayaan dan menyesuaikan kecerahan layar.

Ukuran font — untuk memilih ukuran huruf dalam daftar dan editor.

P'hmat layar hbs wkt — untuk mengatur periode batas waktu untuk mengaktifkan penghemat daya.

Pesan/logo pembuka — untuk mengatur pesan dan logo pembuka yang akan ditampilkan sekilas setiap kali Anda mengaktifkan perangkat.

Lampu tlh. habis-waktu — untuk mengatur batas waktu untuk cahaya layar.

Modus Siaga

Siaga aktif — mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif. Lihat "Siaga aktif", hal. 19.

Aplikasi siaga aktif — untuk memilih cara pintas aplikasi agar muncul dalam siaga aktif. Pengaturan ini hanya tersedia jika **Siaga aktif** diatur ke **Aktif**.

Cara pintas — untuk menetapkan cara pintas tombol pemilihan kanan dan kiri, menggulir ke arah yang berbeda atau menekan tombol gulir dalam modus siaga. Cara pintas tombol gulir tidak tersedia jika modus **Siaga aktif** diatur ke **Aktif**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Logo operator — pengaturan ini hanya akan terlihat jika Anda sudah menerima dan menyimpan logo operator. Anda dapat memilih apakah logo operator akan ditampilkan atau tidak.

Nada

Mengubah nada jam, kalender dan profil yang sekarang aktif. Lihat "Profil", hal. 79.

Bahasa

Bahasa telepon — untuk mengubah bahasa teks tampilan pada perangkat Anda. Perubahan ini mungkin akan mempengaruhi format yang digunakan untuk tanggal dan waktu dan pemisah yang digunakan, misalnya, dalam perhitungan. Jika Anda memilih **Otomatis**, perangkat akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM. Setelah Anda mengubah bahasa teks layar, perangkat akan diaktifkan ulang.

Bahasa tulisan — untuk mengubah penulisan bahasa pada perangkat Anda. Mengubah bahasa akan mempengaruhi karakter dan karakter khusus yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediktif yang digunakan.

Teks prediktif — untuk mengatur masukan teks prediktif **Aktif** atau **Tidak aktif** untuk semua editor dalam perangkat. Pilih bahasa untuk memasukkan teks prediktif dari daftar.

Tema

Terapkan tema. Lihat "Tema", hal. 80.

Perintah suara

Mengedit pengaturan perintah suara dan panggilan melalui suara. Lihat "Perintah suara", hal. 81.

Tanggal dan waktu

Waktu dan **Tanggal** — untuk mengatur waktu dan tanggal

Zona waktu — untuk mengatur zona waktu lokasi Anda. Jika Anda mengatur **Wkt. operator jaringan** > **P'baruan otomatis**, maka akan diperlihatkan waktu setempat.

Format tanggal — untuk memilih format tampilan tanggal

Pemisah tanggal — untuk memilih pemisah tanggal

Format waktu — untuk memilih format waktu antara 24-jam dan 12-jam

Pemisah waktu — untuk memilih pemisah waktu

Jenis jam — untuk memilih apakah jam analog atau digital akan ditampilkan dalam modus siaga. Lihat "Jam", hal. 71.

Nada alarm jam — untuk memilih nada alarm jam

Hari kerja — untuk menentukan hari di mana alarm hanya diulang pada hari kerja

Wkt. operator jaringan (layanan jaringan) — untuk mengatur agar jaringan memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu ke perangkat Anda. Jika Anda memilih **P'baruan otomatis**, semua sambungan yang aktif akan diputuskan. Periksa semua alarm karena mungkin akan terpengaruh.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penanganan slide

Membuka slide — untuk menentukan, apakah panggilan masuk akan dijawab dengan membuka slide, pilih **Jawab pgln masuk** atau **Pgln tidak terjawab**

Menutup slide — untuk memilih apakah panggilan aktif akan diakhiri dengan menutup slide, pilih **Akhiri pgln aktif** atau **Lanjutkan pgln aktif**

Aktiv. pelindung tombol — untuk memilih apakah tombol dikunci sewaktu menutup slide, pilih **Aktif saat tutup slide** atau **N.akt saat tutup slide**. Untuk ditanyakan setiap kali sewaktu menutup slide, pilih **Selalu tanya**.

Perangkat tambahan

Untuk mengubah pengaturan perangkat tambahan, dalam tampilan **P'atur. p'gkat. tmbh.**, gulir ke perangkat tambahan, seperti **Headset**, pilih **Pilihan** > **Buka** dan dari pilihan yang berikut ini:

Profil default — untuk memilih profil yang akan diaktifkan setiap kali Anda menghubungkan perangkat tambahan ke perangkat Anda

Jawab otomatis — untuk mengatur perangkat agar menjawab panggilan masuk secara otomatis setelah 5 detik apabila perangkat tambahan ini terhubung ke perangkat Anda. Jika **Jenis dering** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam**, maka fitur jawab otomatis tidak dapat digunakan dan Anda harus menjawab panggilan secara manual.

Lampu — untuk mengatur lampu perangkat agar terus menyala selama menggunakan perangkat tambahan, pilih **Aktif**.

Keamanan

Pilih **Telepon dan kartu SIM**, **Manajemen sertifikat**, atau **Modul pengamanan**.

Telepon dan kartu SIM

Anda dapat mengubah kode berikut ini: kode kunci, kode PIN atau UPIN, dan kode PIN2. Kode-kode tersebut hanya dapat berisi angka 0 sampai 9.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat tanpa disengaja.

Kode dipakai — untuk memilih kode aktif, **PIN** atau **UPIN** untuk USIM yang aktif. Pilihan ini hanya ditampilkan jika USIM yang aktif mendukung UPIN, dan UPIN tersebut tidak ditolak.

Minta kode PIN atau **Minta kode UPIN** — untuk mengatur perangkat agar meminta kode setiap kali perangkat diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode PIN diatur ke **Tidak aktif**. Jika Anda memilih **Kode dipakai** > **UPIN**, **Minta kode UPIN** yang akan diperlihatkan.

Kode PIN atau **Kode UPIN**, **Kode PIN2**, dan **Kode kunci** — untuk mengubah kode

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Masa kunci oto. tombol > **Ditentukan p'guna** — untuk mengunci tombol secara otomatis setelah tidak aktif dalam jangka waktu tertentu

Periode kunci oto. telp. — untuk mengatur batas waktu yang mana setelah itu perangkat akan dikunci secara otomatis. Untuk menggunakan lagi perangkat, Anda harus memasukkan kode kunci yang benar. Untuk menonaktifkan periode kunci otomatis, pilih **Kosong**.

Kunci jk kartu SIM diubah — untuk mengatur perangkat agar meminta kode kunci apabila kartu SIM baru yang tidak dikenal, dimasukkan ke perangkat Anda. Perangkat akan menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilik telepon.

Grup p'guna ditutup (layanan jaringan) — untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda. Untuk mengaktifkan grup default yang telah disepakati dengan operator jaringan, pilih **Default**. Jika Anda ingin menggunakan grup lain (Anda harus mengetahui nomor indeks grup tersebut), pilih **Aktif**.

Apabila panggilan terbatas bagi grup pengguna tertentu, panggilan hanya mungkin dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Konfirmasi lay. SIM (layanan jaringan) — untuk mengatur perangkat agar menampilkan pesan konfirmasi apabila Anda menggunakan layanan kartu SIM

Manajemen sertifikat

Daftar sertifikat otoritas yang sudah disimpan dalam perangkat Anda ditampilkan dalam **Manajemen sertifikat**. Untuk melihat daftar sertifikat pribadi, jika tersedia, gulir ke kanan.

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin terhubung ke bank secara online atau ke situs atau server jauh untuk aktivitas yang melibatkan pengiriman informasi rahasia. Sertifikat tersebut juga harus digunakan jika Anda ingin memperkecil risiko virus atau perangkat lunak berbahaya serta memastikan keaslian perangkat lunak saat men-download dan memasang perangkat lunak.

Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan pemasangan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan pengamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika diperlihatkan pesan

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

"Sertifikat kadaluarsa" atau "Sertifikat belum berlaku" di layar, meskipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa apakah pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda sudah benar.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang kepunyaan pemilik yang terdaftar.

Melihat rincian dan memeriksa keaslian sertifikat

Keaslian identitas server hanya dapat dipastikan apabila tanda tangan dan masa berlaku sertifikat server sudah diperiksa.

Perangkat akan memberitahu Anda jika identitas server tidak asli atau sertifikat keamanan dalam telepon Anda tidak benar.

Untuk memeriksa rincian sertifikat, gulir ke sertifikat tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian sertifikat**. Sewaktu membuka rincian sertifikat, perangkat akan memeriksa masa berlaku sertifikat, dan salah satu catatan berikut ini mungkin ditampilkan:

Sertifikat kadaluarsa — Masa berlaku untuk sertifikat yang dipilih sudah berakhir.

Sertifikat belum berlaku — Masa berlaku untuk sertifikat yang dipilih belum dimulai.

Sertifikat rusak — Sertifikat tidak dapat digunakan. Hubungi penerbit sertifikat.

Sertifikat tidak dipercaya — Anda belum mengatur aplikasi apa pun untuk menggunakan sertifikat tersebut.

Mengubah pengaturan trust

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang kepunyaan pemilik yang terdaftar.

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan trust**. Tergantung pada sertifikat, daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat pilihan akan muncul di layar.

Modul pengaman

Melihat atau mengedit modul keamanan.

Pengaturan pabrik

Mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilainya semula. Anda memerlukan kode kunci. Lihat "Kode kunci", di "Kode akses", hal. 22.

Tombol Sendiri

Tombol sendiri — untuk mengkonfigurasi penekanan tombol sendiri agar membuka aplikasi spesifik. Lihat "Tombol Sendiri", hal. 23.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Posisi

Dengan layanan posisi, Anda dapat menerima informasi dari operator selular tentang berita lokal seperti kondisi cuaca dan lalu lintas, berdasarkan lokasi perangkat Anda (layanan jaringan).

Untuk mengaktifkan metode posisi, pilih **Metode posisi**, gulir ke metode posisi lalu pilih **Pilihan** > **Aktif**. Untuk berhenti menggunakannya, pilih **Pilihan** > **Nonaktif**.

Untuk menentukan jalur akses server posisi, pilih **Server posisi** > **Jalur akses** dan jalur akses yang dikehendaki. Selanjutnya pilih **Alamat server**, lalu masukkan nama domain atau alamat URL server.

Telepon

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Telepon** dan **Panggilan**, **P'alihan pgln.**, **P'batasan pgln.**, atau **Jaringan**.

Panggilan

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan) — untuk mengatur nomor telepon Anda agar ditampilkan (**Ya**) atau disembunyikan (**Tidak**) dari orang yang Anda panggil. Nilai ini mungkin diatur oleh operator selular sewaktu Anda berlangganan layanan selular (**Diatur jaringan**).

Panggilan tunggu (layanan jaringan) — untuk mengatur jaringan agar memberitahu Anda tentang panggilan masuk baru saat panggilan sedang berlangsung. Untuk meminta jaringan agar mengaktifkan panggilan tunggu, pilih **Aktifkan**. Untuk meminta jaringan agar menonaktifkan panggilan tunggu, pilih **Batal**. Untuk memeriksa apakah fungsi ini aktif, pilih **Periksa status**.

Tolak pnggiln. dgn. SMS — untuk mengaktifkan penolakan panggilan telepon dengan pesan teks. Lihat "Menjawab atau menolak panggilan", hal. 27.

Teks pesan — untuk menulis teks yang akan dikirim apabila Anda menolak panggilan dengan pesan teks.

Foto di p'gilan video — untuk memilih agar foto diam yang diperlihatkan bukan video apabila Anda menolak pengiriman video dalam panggilan video.

Samb. ulang otomatis — untuk mengatur agar perangkat mencoba hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan. Tekan tombol putus untuk mengakhiri pemanggilan ulang otomatis.

Ringkasan panggilan — untuk mengatur agar perangkat secara sekilas menampilkan perkiraan durasi panggilan terakhir.

Tampilkan durasi pgln. — untuk mengatur agar perangkat menampilkan durasi panggilan sewaktu panggilan berlangsung.

Panggilan cepat > **Aktif** — untuk mengatur agar perangkat memanggil nomor telepon yang ditetapkan ke tombol panggilan cepat **2** hingga **9**, dengan menekan terus tombol angka yang terkait.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tbl. penjawab bebas > **Aktif** — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sekilas tombol apa saja, kecuali tombol pilihan kiri dan kanan, tombol volume, tombol sendiri, tombol Navigator dan tombol putus.

Saluran digunakan (layanan jaringan) — layanan ini hanya diperlihatkan jika kartu SIM mendukung dua nomor pelanggan, yaitu, dua saluran telepon. Pilih saluran telepon (**Saluran 1** atau **Saluran 2**) yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan singkat.

Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab apa pun saluran yang dipilih. Anda tidak dapat membuat panggilan jika memilih **Saluran 2** dan belum berlangganan ke layanan jaringan ini. Untuk mencegah pemilihan saluran, pilih **Ganti saluran** > **Nonaktif** jika didukung kartu SIM Anda. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan.

1 Pilih panggilan yang akan dialihkan: **Panggilan suara**, **Panggilan data & video**, atau **Panggilan faks**.
2 Pilih pilihan yang dikehendaki. Misalnya, untuk mengalihkan panggilan suara apabila nomor Anda sibuk atau Anda menolak panggilan masuk, pilih **Bila sibuk**.
3 Untuk mengatur pilihan pengalihan ke aktif atau nonaktif, pilih **Aktifkan** atau **Batal**. Untuk memeriksa apakah pilihan ini diaktifkan, pilih **Periksa status**. Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Pembatasan panggilan

Batasan panggilan (layanan jaringan) berguna untuk membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui perangkat Anda. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan sandi batasan dari operator selular.

Gulir ke pilihan pembatasan yang diinginkan, kemudian untuk meminta jaringan agar mengaktifkan pembatasan panggilan, pilih **Pilihan** > **Aktifkan**. Untuk membatalkan pembatasan panggilan yang dipilih, pilih **Batal**. Untuk memeriksa apakah panggilan dibatasi, pilih **Periksa status**. Untuk mengubah sandi pembatasan, pilih **Edit sandi batasan**. Untuk membatalkan semua pembatasan panggilan aktif, pilih **Batalkan batasan**.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Apabila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Modus jaringan — Untuk memilih jaringan yang akan digunakan (hanya diperlihatkan jika didukung oleh

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

operator selular). Jika Anda memilih **Modus ganda**, perangkat otomatis menggunakan jaringan GSM atau UMTS, menurut parameter jaringan dan perjanjian roaming antar operator jaringan.

Pilihan operator — Untuk mengatur perangkat agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia secara otomatis, pilih **Otomatis**. Untuk memilih jaringan yang diinginkan secara manual dari daftar jaringan, pilih **Manual**. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, perangkat akan mengeluarkan nada kesalahan dan meminta Anda untuk memilih lagi jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian roaming dengan jaringan asal Anda, yaitu operator kartu SIM pada perangkat Anda.

Tampilan info sel (layanan jaringan) — Untuk mengatur perangkat agar menunjukkan apabila sedang digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi Jaringan Mikro Selular (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel, pilih **Aktif**.

Sambungan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Sambungan** > **Bluetooth**, **USB**, **Jalur akses**, **Data paket**, **Panggilan data**, **Pengaturan SIP**, **Konfigurasi**, atau **Kontrol APN**.

Bluetooth

Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth serta mengedit pengaturan Bluetooth. Lihat "Sambungan Bluetooth", hal. 95.

USB

Mengedit pengaturan USB. Lihat "Kabel data USB", hal. 97.

Jalur akses

Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses:

- Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan multimedia
- Jalur akses WAP untuk melihat halaman web
- Jalur akses Internet (IAP) (misalnya, untuk mengirim dan menerima e-mail)

Hubungi operator selular Anda untuk memastikan jenis jalur akses apa yang diperlukan untuk layanan yang akan diakses. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan sambungan data, hubungi operator selular Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan jalur akses dalam pesan dari operator selular, atau pengaturan jalur akses preset telah tersedia pada perangkat Anda.

Untuk membuat jalur akses baru atau mengedit yang sudah ada, pilih **Pilihan** > **Jalur akses baru** atau **Edit**. Untuk membuat jalur akses baru dengan menggunakan

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

pengaturan jalur akses yang sudah ada, gulir ke jalur aksesnya lalu pilih **Pilihan** > **Gandakan jalur akses**.

Tergantung jenis sambungan yang dipilih dalam **Media data**, maka hanya pengaturan tertentu yang tersedia. Isi semua kolom yang ditandai **Harus ditentukan** atau dengan tanda bintang.

Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan berikut: **Media data**, **Nama jalur akses** (hanya untuk data paket), **Nomor dial-up** (hanya untuk panggilan data), **Nama pengguna**, **Sandi**, **Otentikasi**, **Homepage**, **Jenis panggilan data** (hanya untuk panggilan data), dan **Kecepatan data maks** (hanya untuk panggilan data).

Nama sambungan — Masukkan nama keterangan sambungan.

Minta sandi — Jika Anda harus memasukkan sandi yang baru setiap kali masuk ke server atau jika Anda tidak ingin menyimpan sandi ke perangkat, pilih **Ya**.

Jika perlu, untuk menentukan versi internet protocol (IP), alamat IP telepon, server domain name system (DNS), server proxy dan pengaturan panggilan data tingkat lanjut, seperti panggilan balik, kompresi PPP, skrip login dan string inisialisasi modem, pilih **Pilihan** > **P'aturan lanjutan**. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan yang benar.

Data paket

Pengaturan data paket mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

Sambungan data paket — Jika Anda memilih **Jika ada** dan Anda berada dalam jaringan yang mendukung data paket, maka perangkat akan mendaftar jaringan data paket dan pesan singkat dikirimkan dengan menggunakan sambungan data paket. Jika Anda memilih **Jika diperlukan**, maka perangkat akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau fungsi yang memerlukannya. Sambungan data paket dapat ditutup apabila tidak diperlukan oleh aplikasi apa pun.

Jika tidak tersedia layanan data paket dan Anda sudah memilih **Jika ada**, perangkat secara berkala akan mencoba melangsungkan sambungan data paket.

Jalur akses — Nama jalur akses diperlukan apabila perangkat akan digunakan sebagai modem pada komputer Anda.

Akses paket kcepat. t'ggi — Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS.

Apabila pendukung HSDPA diaktifkan, proses download data seperti pesan, e-mail dan halaman browser melalui jaringan selular akan lebih cepat.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Panggilan data

Pengaturan panggilan data akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data GSM.

Waktu online — untuk mengatur panggilan data agar memutuskan sambungan secara otomatis setelah batas waktu habis jika tidak ada aktivitas. Untuk memasukkan batas waktu, pilih **Ditentukan p'guna**, dan masukkan waktu dalam satuan menit. Jika Anda memilih **Tidak terbatas**, panggilan data tidak akan diputus secara otomatis.

Pengaturan SIP

Melihat dan mengedit profil session initiation protocol (SIP).

Konfigurasi

Sejumlah fungsi tertentu, seperti browsing web dan olahpesan multimedia, mungkin memerlukan pengaturan konfigurasi. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda. Lihat "Pengaturan konfigurasi", hal. 16.

Untuk menghapus konfigurasi, gulir ke konfigurasi lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Kontrol nama jalur akses

Dengan layanan kontrol nama jalur akses, Anda dapat membatasi penggunaan jalur akses data paket. Pengaturan ini hanya tersedia jika kartu USIM disisipkan dan kartu USIM mendukung layanan ini. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Aplikasi

Untuk melihat dan mengedit pengaturan aplikasi yang dipasang pada perangkat Anda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'atur. tlp.** > **Aplikasi**.

Panggilan cepat

Untuk menentukan nomor telepon ke tombol panggil cepat, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pgl. cepat**, gulir ke tombol panggilan cepat lalu pilih **Pilihan** > **Pilih**. Memilih kontak dan nomor untuk panggilan cepat.

Untuk melihat nomor yang ditetapkan ke tombol sambungan cepat, gulir ke tombol tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat nomor**. Untuk mengubah atau menghapus nomor, pilih **Ubah** atau **Hapus**.

Ucapan

Untuk memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan dan menyesuaikan properti suara, seperti rate dan volume, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Ucapan**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk melihat rincian suara, gulir ke kanan, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian suara**. Untuk mencoba salah satu suara, gulir ke suara tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putar suara**.

Setting wizard

Setting wizard mengkonfigurasi perangkat Anda untuk pengaturan operator (MMS, GPRS, dan Internet) serta e-mail berdasarkan operator selular Anda. Konfigurasi pengaturan lain mungkin juga tersedia.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus menghubungi operator selular untuk mengaktifkan sambungan data atau layanan lainnya.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sett. wizard**.

Kotak pesan panggilan

Untuk menentukan atau mengubah nomor kotak pesan panggilan, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Kt pesan pgl** > **Pilihan** > **Tentukan nomor** atau **Ganti nomor**, lalu masukkan nomornya. Kotak pesan panggilan adalah layanan jaringan. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan nomor kotak pesan suara.

Olahpesan cepat

Olahpesan cepat (IM) memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang lain dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) dengan berbagai topik tertentu (layanan jaringan).

Untuk ketersediaan layanan IM, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator selular Anda. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya.

Menyambung ke server IM

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM**.

1 Untuk masuk, pilih **Pilihan** > **Login**.
2 Masukkan ID pengguna dan sandi Anda.

Untuk log out, pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Pengaturan IM

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk mengedit pengaturan aplikasi IM, pilih **Preferensi**. Untuk menetapkan siapa yang boleh melihat Anda sewaktu Anda online, pilih **Tunjuk. kt'sediaan saya**. Untuk menetapkan siapa yang boleh mengirimi Anda pesan atau undangan, pilih **Perbolehkan pesan dari** atau **P'boleh undangan dari**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengedit pengaturan sambungan server IM, pilih **Server**, gulir ke server, lalu pilih **Pilihan** > **Edit**. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan tersebut. Untuk menentukan pengaturan server baru, pilih **Pilihan** > **Server baru**.

Untuk menentukan server default, pilih **Server default** dan server-nya.

Untuk menyambung ke server IM secara otomatis pada hari dan waktu yang telah Anda tentukan, pilih **Jenis login IM** > **Otomatis**. Untuk hanya tersambung secara otomatis sewaktu berada di jaringan asal, pilih **Auto di jar. asal**. Agar tersambungkan secara otomatis apabila Anda memulai aplikasi IM, pilih **Di permulaan apl.**. Untuk menyambung secara manual, pilih **Manual**.

Untuk menetapkan hari dan waktu sewaktu melangsungkan sambungan secara otomatis, pilih **Hari login otomatis** dan **Jam login otomatis**.

Bergabung dan meninggalkan grup IM

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Grup IM**.

Grup IM hanya akan tersedia jika didukung oleh operator selular.

Untuk bergabung ke grup IM, pilih grupnya lalu masukkan nama layar Anda. Untuk bergabung dengan grup IM yang tidak ada dalam daftar tetapi Anda mengetahui ID grupnya, pilih **Pilihan** > **Gabung grup baru**, lalu masukkan ID grup.

Untuk meninggalkan grup IM, pilih **Pilihan** > **Tinggalkan grup IM**.

Mencari grup dan pengguna IM

Untuk mencari grup, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Grup IM** > **Pilihan** > **Cari**. Anda dapat mencari grup IM melalui **Nama grup**, **Topik**, atau **Anggota** (ID pengguna). Untuk bergabung atau menyimpan grup yang ditemukan dalam pencarian, gulir ke grupnya lalu pilih **Pilihan** > **Gabung** atau **Simpan**.

Untuk mencari kontak yang baru, pilih **Kontak IM** > **Pilihan** > **Kontak IM baru** > **Cari dari server**. Untuk memulai percakapan dengan pengguna baru, gulir ke pengguna itu lalu pilih **Pilihan** > **Buka percakapan**. Untuk menyimpan kontak baru, pilih **Tbh. ke kontak IM**.

Mengobrol (Chat) dalam grup IM

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Grup IM**.

Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat berbagai pesan yang dipertukarkan dalam grup tersebut, dan mengirim pesan Anda sendiri.

Untuk mengirim pesan, menulis pesan, dan menekan tombol gulir.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengirim pesan pribadi ke salah satu anggota (jika diperbolehkan dalam grup tersebut), pilih **Pilihan** > **Kirim pesan pribadi**, pilih penerima, tulis pesan, kemudian tekan tombol gulir.

Untuk membalas pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, gulir ke pesan tersebut lalu, lalu pilih **Pilihan** > **Balas**.

Untuk mengundang kontak IM yang sedang online untuk bergabung dengan grup IM (jika diperbolehkan dalam grup tersebut), pilih **Pilihan** > **Kirim undangan**, pilih kontak yang akan diundang, tulis pesan undangan, lalu pilih **Kirim**.

Memulai dan melihat percakapan perorangan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Percakapan**.

Daftar pengguna IM yang sedang terlibat percakapan dengan Anda akan ditampilkan.

di samping pengguna menunjukkan bahwa Anda menerima pesan baru dari pengguna tersebut.

Untuk melihat percakapan yang berlanjut, pilih pengguna. Untuk mengirim pesan, menulis pesan Anda, dan menekan tombol gulir. Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup percakapan tersebut, pilih **Kembali**.

Untuk memulai percakapan baru, pilih **Pilihan** > **Percakapan baru** > **Pilih dari kontak** dan dari daftar kontak IM simpanan Anda yang sedang online, atau pilih **Masukkan ID p'guna** untuk memasukkan ID pengguna.

Untuk menutup percakapan, pilih **Pilihan** > **Akhiri percakapan**.

Untuk menyimpan pengguna ke kontak IM Anda, gulir ke penggunanya lalu pilih **Pilihan** > **Tbh. ke kontak IM**.

Untuk memblokir pesan dari pengguna, gulir ke pengguna tersebut lalu pilih **Pilihan** > **Pilihan blokir** > **Tbh. ke daftar diblok**.

Kontak IM

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Kontak IM**.

Anda dapat melihat daftar kontak IM simpanan Anda. menandakan kontak yang sekarang online, menandakan kontak yang sibuk, dan menandakan kontak yang offline.

Untuk membuat kontak baru secara manual, pilih **Pilihan** > **Kontak IM baru** > **Masukkan scr. manual**. Isi kolom **ID pengguna** dan **Nama panggilan**, lalu pilih **Selesai**.

Untuk memulai atau melanjutkan percakapan dengan kontak, gulir ke kontak itu lalu pilih **Pilihan** > **Buka percakapan**.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Membuat grup IM baru

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **IM** > **Grup IM** > **Pilihan** > **Buat grup baru**. Masukkan pengaturan untuk grup tersebut.

Membatasi akses ke grup IM

Untuk membuat grup IM tertentu, buatlah daftar anggota grup. Hanya anggota di dalam daftar yang diperbolehkan bergabung dalam grup. Pilih tampilan **Grup IM**, gulir ke grup lalu pilih **Pilihan** > **Grup** > **Pengaturan** > **Anggota grup** > **Hanya yang terpilih**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Konektivitas

PC Suite

Dengan PC Suite, Anda dapat menyinkronkan kontak, catatan kalender dan agenda serta catatan antara perangkat dengan PC yang kompatibel, atau server internet jarak jauh (layanan jaringan).

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PC Suite dan link download di area dukungan pada situs web Nokia, www.nokia.co.id/6110/support.

Sambungan Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antar perangkat elektronik dalam jangkauan maksimum 10meter (32 kaki). Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau menyambung ke perangkat yang kompatibel tanpa kabel dengan menggunakan teknologi Bluetooth, misalnya komputer.

Perangkat ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 yang mendukung profil berikut: Jaringan Dial Up, Port Serial, Transfer File, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Akses SIM, Akses Generik dan Advanced Audio Distribution. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan pada produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau membuat fitur tersebut aktif di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pengaturan sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Bluetooth — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth

Tampilan telepon > **Tampil ke semua** — untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan oleh perangkat Bluetooth lain setiap saat. Untuk membolehkan perangkat

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Anda ditemukan pada periode waktu yang sudah ditentukan, pilih **Tentukan lamanya**. Untuk pertimbangan keamanan Anda dianjurkan untuk selalu menggunakan modus **Tersembunyi** bilamana memungkinkan.

Nama telepon saya — untuk menentukan nama perangkat Anda.

Modus SIM jauh > **Aktif** — untuk memungkinkan penggunaan kartu SIM perangkat oleh perangkat lain (misalnya car kit) dengan teknologi Bluetooth (Profile akses SIM)

Apabila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan perangkat tambahan terpasang yang kompatibel, misalnya car kit, untuk membuat atau menerima panggilan. Dalam modus ini perangkat nirkabel Anda tidak dapat membuat panggilan apa pun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram dalam perangkat Anda. Untuk membuat panggilan dari perangkat, Anda harus terlebih dahulu meninggalkan modus SIM jauh. Jika perangkat sudah dikunci, pertama-tama masukkan kode untuk membuka kunci.

Mengirim data

Hanya satu sambungan Bluetooth yang dapat diaktifkan pada suatu waktu.

1. Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan Anda kirim.
2. Gulir ke item yang akan dikirim, kemudian pilih **Pilihan** > **Kirim** > **Via Bluetooth**.
   Perangkat akan mulai mencari perangkat lain di dalam jangkauan. Perangkat yang dipasangkan akan ditampilkan dengan simbol .
   Saat mencari perangkat, beberapa perangkat mungkin hanya menampilkan alamat unik perangkat. Untuk mencari alamat khusus perangkat Anda, masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga.
   Jika sebelumnya Anda telah mencari perangkat, daftar perangkat yang telah ditemukan sebelumnya akan ditampilkan terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih **Perangkat lain**.
3. Pilih perangkat yang ingin Anda hubungi.
4. Jika perangkat lain perlu dipasangkan, masukkan kodepas (1-16 angka) dan sepakati dengan pemilik perangkat tersebut untuk menggunakan kode yang sama.

Setelah sambungan berhasil dilangsungkan, tulisan **Mengirim data** akan ditampilkan.

Data yang diterima melalui sambungan Bluetooth dapat ditemukan dalam **Kotak masuk** pada aplikasi **Olahpesan**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tampilan pasangan perangkat

Pasangan perangkat ditandai dengan ✱ dalam daftar hasil pencarian perangkat. Pada tampilan utama Bluetooth, gulir ke kanan untuk membuka daftar pasangan perangkat.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Untuk memasangkan dengan suatu perangkat, pilih **Pilihan** > **Perangkat baru**. Pilih perangkat yang akan dipasangkan. Masukkan kode sandi pada kedua perangkat.

Untuk membatalkan pasangan, gulir ke pasangan perangkat yang akan dibatalkan lalu tekan tombol hapus. Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan** > **Hapus semua**.

Untuk menetapkan perangkat agar diotorisasi (✱) dan secara otomatis boleh melangsungkan sambungan antara telepon dan perangkat itu tanpa mengiyakan penerimaan sambungan, gulir ke perangkat dan pilih **Pilihan** > **Beri otoritas**. Gunakan status ini hanya untuk perangkat milik Anda atau perangkat milik orang lain yang Anda percayai. Untuk melarang sambungan otomatis, pilih **Tanpa otoritas**.

Menerima data

Apabila Anda menerima data dengan menggunakan teknologi Bluetooth, akan terdengar bunyi nada, kemudian Anda ditanya apakah ingin menerima pesan tersebut. Jika Anda menerimanya, item akan ditaruh di **Kotak masuk** dalam **Olahpesan**.

Mengakhiri sambungan Bluetooth

Sambungan Bluetooth diakhiri secara otomatis setelah mengirim atau menerima data.

Kabel data USB

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **USB**. Untuk memilih modus sambungan USB default, pilih **Modus USB** dan modus yang dikehendaki. Agar perangkat menanyakan tujuan sambungan setiap kali kabel dihubungkan, pilih **Tanya saat sambung** > **Ya**.

Untuk menggunakan perangkat dengan Nokia PC Suite, pilih **PC Suite**. Untuk menyinkronkan file media, seperti file musik, dengan versi Windows Media Player yang kompatibel, pilih **Pemutar media**. Untuk mengakses file pada kartu memori yang disisipkan sebagai drive pasang-lepas, pilih **Transfer data**.

Setelah mentransfer data, pastikan bahwa kabel data USB sudah dapat dilepas dari PC.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Sinkronisasi jauh

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Sinkron**.

Sinkron memungkinkan Anda untuk menyinkronkan kalender, kontak, atau catatan Anda dengan berbagai aplikasi kalender dan buku alamat pada komputer yang kompatibel atau di internet. Aplikasi sinkronisasi menggunakan teknologi SyncML untuk sinkronisasi.

Membuat profil sinkronisasi baru

1 Jika belum ada profil yang ditetapkan, perangkat akan meminta konfirmasi Anda untuk membuat profil baru. Pilih **Ya**.
2 Untuk membuat profil baru sebagai tambahan pada profil yang sudah ada, pilih **Pilihan** > **Profil sinkronisasi baru**. Pilih apakah Anda ingin menggunakan nilai pengaturan standar atau menyalin nilai dari profil yang sudah ada untuk digunakan sebagai dasar profil yang baru.
3 Pilih **Aplikasi** yang akan disinkronisasi.
Pilih aplikasi lalu edit pengaturan sinkronisasi:
Diikutkan dalam sinkro. — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi
Database jauh — nama dari database jauh yang digunakan
Jenis sinkronisasi — Pilih **Kedua arah** untuk sinkronisasi data pada perangkat dan database jauh, **Ke telepon saja** untuk menyinkronkan data hanya pada perangkat, atau **Ke server saja** untuk menyinkronkan data hanya pada database jauh.
4 Pilih **P'aturan sambungan**:
Versi server, **ID server**, **Pembawa data**, **Alamat asal**, **Port**, **Nama pengguna**, dan **Sandi** — Hubungi operator selular atau administrator sistem untuk mendapatkan pengaturan yang benar.
Jalur akses — Hanya terlihat jika **Internet** dipilih sebagai **Pembawa data**. Pilih jalur akses yang ingin Anda gunakan untuk sambungan data.
P'boleh p'mint. sinkr. > **Ya** — untuk membolehkan server menjalankan sinkronisasi
Terima p'mint. sinkr. > **Tidak** — untuk meminta konfirmasi sebelum server menjalankan sinkronisasi
Otentikasi jaringan — Hanya terlihat jika **Internet** dipilih sebagai **Pembawa data**. Untuk menggunakan otentikasi HTTPS, pilih **Ya**, lalu masukkan nama pengguna dan sandi dalam **Nm. p'guna jaringan** dan **Sandi jaringan**.

Sinkronisasi data

Pada tampilan utama, gulir ke salah satu profil, lalu pilih **Pilihan** > **Sinkronisasi**. Status sinkronisasi akan ditampilkan.

Setelah sinkronisasi selesai, pilih **Pilihan** > **Lihat log** untuk membuka file log yang menampilkan status sinkronisasi

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

(**Selesai** atau **Tak lengkap**) dan jumlah catatan kalender atau catatan kontak yang sudah ditambahkan, diperbarui, dihapus atau dibuang (tidak disinkronisasikan) pada perangkat atau pada server.

Manajer sambungan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Mjr. samb.**.

Pada manajer sambungan, Anda dapat mengidentifikasi status beberapa sambungan data, melihat rincian jumlah data yang terkirim dan diterima, dan mengakhiri sambungan yang tidak terpakai.

Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari operator selular akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Melihat rincian sambungan

Gulir ke sambungannya lalu pilih **Pilihan** > **Rincian**.

Mengakhiri sambungan

Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putus**.

Untuk mengakhiri semua sambungan, pilih **Pilihan** > **Putus semua**.

Push to talk

Push to talk (PTT) (layanan jaringan) adalah layanan suara real-time melalui IP yang tersedia melalui jaringan GSM/GPRS. PTT menyediakan komunikasi suara langsung yang dihubungkan melalui tekanan tombol tunggal.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan PTT, Anda harus menentukan jalur akses PTT dan pengaturan PTT.

Dalam komunikasi PTT, satu orang bicara dan pihak lain mendengarkan. Para pembicara akan berbicara bergantian. Hanya satu anggota grup yang dapat bicara setiap kali. Lama waktu giliran masing-masing terbatas.

Panggilan telepon selalu diprioritaskan dari panggilan PTT.

Selain penghitung data paket, perangkat hanya mencatat panggilan satu-ke-satu dalam daftar panggilan terbaru di **Log**. Peserta harus mengkonfirmasikan penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah menerima panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator selular Anda. Perhatikan bahwa layanan jelajah (roaming) mungkin lebih terbatas dari layanan jaringan asal.

Berbagai layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya, kotak pesan suara) tidak tersedia untuk komunikasi PTT.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menentukan jalur akses PTT

Banyak operator selular mengharuskan Anda untuk menggunakan jalur akses Internet sebagai jalur akses default Anda. Operator selular lainnya memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP.

Pengaturan untuk PTT

Untuk pengaturan layanan PTT, hubungi operator selular Anda.

Untuk melihat dan mengubah pengaturan PTT, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **PTT** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pengaturan pengguna** atau **Pengaturan sambungan**.

Pengaturan pengguna

Pgln. daftar yg diterima — Untuk melihat pemberitahuan panggilan masuk, pilih **Beritahu**. Untuk menjawab panggilan PTT secara otomatis, pilih **Terima otomatis**. Jika Anda tidak ingin menerima panggilan PTT, pilih **Tidak diizinkan**.

Nada tanda pgln. PTT — Pilih nada untuk panggilan PTT yang masuk. Jika Anda ingin agar pengaturan tanda panggilan masuk PTT mengikuti pengaturan profil Anda, pilih **Diatur oleh profil**. Misalnya, jika profil Anda adalah diam, PTT akan diatur ke jangan ganggu (JG) dan Anda tidak tersedia ke pengguna push to talk lainnya, kecuali untuk permintaan panggilan balik.

Nada permint. pgl. balik — Memilih nada untuk permintaan panggilan balik.

Aplikasi dihidupkan — Untuk memulai PTT secara otomatis, pilih **Selalu otomatis**. Untuk hanya menjalankan PTT secara otomatis sewaktu berada di jaringan asal, pilih **Oto. di dlm. jar. asal**.

Nama panggilan default — Masukkan nama panggilan Anda yang akan ditampilkan ke pengguna lain. Operator selular mungkin telah menonaktifkan pengeditan pilihan ini pada telepon Anda.

Lihat alamat PTT saya — Pilih **Tidak pernah** jika Anda ingin menyembunyikan alamat PTT Anda dari orang lain.

Lihat status login saya — Pilih apakah status Anda akan diperlihatkan kepada orang lain.

Pengaturan koneksi

Hubungi penyedia layanan PTT Anda untuk memperoleh pengaturan sambungan.

Log in ke PTT

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **PTT**, atau tekan tombol sendiri. PTT otomatis log in ke layanan sewaktu dijalankan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Jika berhasil masuk, PTT secara otomatis akan menyambung ke saluran yang aktif pada saat terakhir kali aplikasi ditutup. Jika sambungan terputus, perangkat secara otomatis akan mencoba masuk kembali sampai Anda keluar dari PTT.

menandakan sambungan PTT.

menandakan bahwa PTT diatur ke jangan ganggu (JG).

Keluar dari PTT

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **PTT** > **Pilihan** > **Keluar**. **Logout dari PTT setelah keluar dari aplikasi?** ditampilkan. Tekan **Ya** untuk keluar (log out) dan menutup layanan. Jika Anda ingin mengaktifkan aplikasi ini di latar belakang, pilih **Tidak**.

Membuat panggilan satu-ke-satu

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **PTT** > **Pilihan** > **Kontak**, gulir ke kontak yang ingin Anda ajak bicara, lalu tekan terus tombol sendiri.
2. Setelah sambungan terjalin, untuk berbicara kepada peserta, tekan terus tombol sendiri sewaktu Anda bicara.
3. Untuk mengakhiri panggilan PTT, pilih **Putus**, atau jika ada beberapa panggilan PTT, pilih **Pilihan** > **Putus**.

Menjawab panggilan PTT

Jika **Pgln. daftar yg diterima** diatur ke **Beritahu** dalam **Pengaturan pengguna**, terdengar nada pendek yang memberitahu Anda ketika ada panggilan masuk. Untuk menerima panggilan tersebut, pilih **Terima**. Untuk mematikan nada, pilih **Diam**. Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus.

Membuat panggilan grup PTT

Untuk memanggil grup, pilih **Pilihan** > **Kontak**, pilih **Pilihan** > **Bicara ke banyak**, tandai kontak yang ingin Anda panggil, lalu tekan tombol sendiri.

Permintaan panggilan balik

Mengirim permintaan panggil balik

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil balik Anda.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengirim permintaan panggil balik dari **Kontak**, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim permint. pgl. balik**.

Menjawab permintaan panggil balik

Apabila seseorang mengirim permintaan panggil balik kepada Anda, **1 permintaan panggil balik baru** ditampilkan dalam modus siaga. Pilih **Tampilkan** untuk membuka **Kotak masuk pgl balik**. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan tombolsendiri.

Saluran

Jika Anda tersambung ke suatu saluran, semua anggota yang tergabung ke saluran tersebut akan mendengar pembicaraan Anda. Hingga lima saluran dapat aktif pada waktu yang sama. Jika lebih dari satu saluran yang aktif, pilih **Tukar** untuk mengganti saluran pembicaraan Anda.

Saluran didaftarkan dengan alamat URL. Seorang pengguna akan mendaftarkan URL saluran ke jaringan saat bergabung dalam saluran untuk pertama kalinya.

Membuat saluran Anda sendiri

1 Pilih **Pilihan** > **Saluran PTT**.
2 Pilih **Pilihan** > **Saluran baru** > **Buat baru**.
3 Masukkan **Nama saluran**.
4 Pilih salah satu tingkat **Privasi saluran**.
5 Masukkan nama panggilan Anda dalam **Nama panggilan**.
6 Jika Anda ingin menambahkan foto gambar kecil ke grup, pilih **Gambar kecil** dan fotonya.
7 Pilih **Selesai**. Setelah membuat saluran, Anda akan ditanya apakah Anda ingin mengirim undangan saluran. Undangan saluran adalah pesan teks.

Bergabung dalam saluran yang telah dikonfigurasikan

Saluran yang telah dikonfigurasikan adalah grup percakapan yang telah diatur oleh operator selular Anda. Hanya pengguna yang telah dikonfigurasikan yang diperbolehkan untuk bergabung dan menggunakan saluran tersebut.

1 Pilih **Pilihan** > **Saluran PTT**.
2 Pilih **Pilihan** > **Saluran baru** > **Tambah ke yg tlh ada**.
3 Masukkan **Nama saluran**, **Alamat saluran** dan **Nama panggilan**. Anda juga dapat menambahkan **Gambar kecil**.
4 Pilih **Selesai**.

Menanggapi undangan saluran

Untuk menyimpan undangan saluran yang diterima, pilih **Pilihan** > **Simpan saluran**. Saluran tersebut ditambahkan ke kontak PTT Anda, pada tampilan saluran.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Sesi PTT

Sesi PTT ditampilkan sebagai gelembung panggilan (call bubbles) pada tampilan PTT yang memberikan informasi tentang status sesi PTT:

Tunggu — ditampilkan apabila Anda menekan terus tombol sendiri dan ada orang lain yang masih berbicara dalam sesi PTT tersebut

Bicara — ditampilkan apabila Anda menekan terus tombol sendiri dan mendapatkan izin untuk berbicara

Untuk memutuskan sesi PTT yang dipilih, pilih **Pilihan** > **Putus**.

Mentransfer data

Dengan **Transfer data**, Anda dapat menyalin atau menyinkronkan kontak, catatan kalender, dan mungkin data lain, seperti klip video dan foto, dari perangkat yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth.

Tergantung perangkat yang lain, sinkronisasi mungkin tidak dapat dilakukan dan data hanya dapat disalin satu kali.

Untuk mentransfer atau menyinkronkan data, lakukan yang berikut:

1 Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Transfer**. Jika Anda belum pernah menggunakan **Transfer**, informasi tentang aplikasi ini akan ditampilkan. Pilih **Lanjutkan** untuk mulai mentransfer data. Jika Anda sudah pernah menggunakan **Transfer data**, pilih **M'transfer data**.

2 Bila menggunakan Bluetooth, perangkat perlu dipasangkan agar dapat mentransfer data. Tergantung jenis perangkat yang lain, aplikasi mungkin dapat dikirim dan diinstal pada perangkat tersebut untuk mengaktifkan transfer data.

3 Pilih konten yang akan ditransfer ke perangkat Anda.

4 Konten akan ditransfer ke perangkat Anda. Waktu transfer tergantung jumlah data. Anda dapat menghentikan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Manajer data

Manajer aplikasi

Anda dapat memasang dua jenis aplikasi dan perangkat lunak pada perangkat Anda:

Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan ekstensi .jad atau .jar. Aplikasi PersonalJava™ tidak dapat dipasang pada perangkat Anda.

Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem operasi Symbian. File pemasangan memiliki ekstensi .sis. Pasang hanya perangkat lunak yang khusus dirancang untuk perangkat Anda.

File pemasangan mungkin dikirim ke perangkat Anda dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing, atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia PC Suite untuk memasang aplikasi ke perangkat atau kartu memori.

Setelah Anda memasang aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file pemasangan (.sis) tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin menggunakan banyak sekali memori sehingga Anda tidak dapat menyimpan file yang lain. Untuk mencadangkan memori yang memadai, gunakan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan file pemasangan ke PC yang kompatibel, kemudian gunakan manajer file untuk menghapus file pemasangan dari memori perangkat. Lihat "PC Suite", hal. 95 dan "Manajer file", hal. 105. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan itu dari kotak masuk olahpesan.

Untuk membuka **Manajer aplik.**, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. Apl.**.

Memasang aplikasi

Penting: Hanya pasang dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak dari sumber terpercaya, seperti aplikasi yang mencantumkan Symbian Signed atau yang sudah lulus pengujian Java Verified™.

Sebelum pemasangan, dalam **Manajer aplik.**, gulir ke file pemasangan, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat rincian** untuk melihat informasi seperti jenis aplikasi, nomor versi, dan pemasok atau produsen aplikasi.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

File .jar diperlukan untuk memasang aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-downloadnya.

Untuk memasang aplikasi atau paket perangkat lunak:

1 Gulir ke file pemasangan. Aplikasi yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan .
2 Pilih **Pilihan** > **Pasang**.
Atau dapat juga mencari dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih salah satu aplikasi, lalu tekan tombol gulir untuk memulai pemasangan.
Saat pemasangan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi kemajuan proses pemasangan. Jika Anda memasang aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, perangkat akan menampilkan pesan peringatan. Lanjutkan pemasangan hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi dari aplikasi tersebut.

Untuk melihat informasi ekstra tentang aplikasi, gulir ke aplikasi lalu pilih **Pilihan** > **Ke alamat web**. Pilihan ini mungkin tidak tersedia pada semua aplikasi.

Untuk melihat apakah paket perangkat lunak sudah dipasang atau dihapus dan kapan dilakukan, pilih **Pilihan** > **Lihat log**.

Menghapus aplikasi

Dalam tampilan utama **Manajer aplik.**, gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Pengaturan manajer aplikasi

Dalam **Manajer Aplik.**, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari pengaturan berikut:

Pasang p'angkat lunak — untuk memilih jika Anda ingin mengizinkan pemasangan semua aplikasi Symbian (**Semua**) atau hanya aplikasi yang ditanda-tangani (**Hanya ditandai**)

Periksa sertif. online — untuk memilih jika Anda ingin **Manajer aplik.** memeriksa sertifikat online untuk suatu aplikasi sebelum memasangnya

Alamat web default — alamat default yang digunakan saat memeriksa sertifikat online

Aplikasi Java mungkin mencoba untuk melangsungkan sambungan data atau mengirim pesan, misalnya. Untuk mengedit izin aplikasi Java yang terpasang dan menentukan jalur akses yang akan digunakan aplikasi, dalam tampilan utama, gulir ke aplikasinya, lalu pilih **Pilihan** > **Buka**.

Manajer file

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data.** > **Mjr. file**.

Dalam manajer file, Anda dapat mengakses, membuka, dan mengatur file dan folder dalam memori perangkat atau pada kartu memori.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Buka manajer file untuk melihat daftar folder dalam memori perangkat. Gulir ke kanan untuk melihat folder dalam kartu memori.

Melihat pemakaian memori

Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat konten dalam memori perangkat atau kartu memori. Untuk memeriksa pemakaian memori pada saat ini, pilih **Pilihan** > **Rincian memori**. Perangkat akan menghitung perkiraan jumlah memori bebas untuk menyimpan data dan memasang aplikasi baru.

Pada tampilan memori, Anda dapat melihat pemakaian memori dari berbagai jenis aplikasi atau file. Jika memori perangkat hampir habis, hapus beberapa file, atau pindahkan ke kartu memori.

Manajer perangkat

Anda mungkin menerima beberapa profil server dan pengaturan konfigurasi dari operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk membuka **Mjr. p'rangkat**, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. p'ankt**. Jika belum ada profil server yang ditetapkan, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin menetapkannya.

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, gulir ke profil server, lalu pilih **Pilihan** > **Mulai konfigurasi**.

Untuk mengedit profil server, pilih **Pilihan** > **Edit profil** dan dari pengaturan yang berikut:

Perbolehkan konfig. — Untuk menerima pengaturan konfigurasi dari server, pilih **Ya**.

T'rm. auto sm p'mint. — Jika Anda ingin agar perangkat meminta konfirmasi Anda sebelum menerima konfigurasi dari server, pilih **Tidak**.

Hubungi operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda untuk mendapatkan pengaturan profil server lainnya.

Memperbarui perangkat lunak

Peringatan: Perangkat ini tidak dapat digunakan jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, bahkan untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan dituntaskan dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menerima penginstalan pembaruan.

Untuk memeriksa versi perangkat lunak saat ini, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. p'ankt** > **Pembaruan**.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dianjurkan untuk menyimpan cadangan informasi pribadi dan file penting (seperti kontak, foto dan pesan), baik dengan menggunakan Nokia PC Suite atau di kartu memori pada telepon Anda sebelum memperbarui perangkat lunak.

1 Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. p'ankt** > **Pembaruan** > **Pilihan** > **Periksa utk. pembaruan**. Jika pembaruan sudah tersedia, perangkat akan mulai men-download.
2 Setelah berhasil men-download, jawab **Ya** pada keterangan konfirmasi untuk melanjutkan penginstalan. Untuk menjalankan penginstalan nanti, pilih **Tidak**.

Untuk menjalankan proses pemasangan nanti, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr. p'ankt** > **Pasang pembaruan**.

Jika sudah ada satu profil server yang ditentukan, ini akan digunakan sebagai default. Jika tidak ada profil server yang sudah ditentukan, perangkat minta Anda untuk membuat satu profil, atau jika ada beberapa profil, Anda diminta untuk memilih dari daftar server.

Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan profil server.

Kartu memori

Jauhkan semua kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data**. > **Memori**.

Untuk rincian tentang memasukkan kartu memori ke dalam telepon, lihat "Persiapan", hal. 13.

Memformat kartu memori

Bila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

Untuk memformat kartu memori yang baru, pilih **Pilihan** > **Format kartu mem.** > **Ya**. Setelah selesai memformat, masukkan nama untuk kartu memori.

Membuat cadangan dan memulihkan informasi

Untuk membuat data cadangan dari memori telepon ke kartu memori, pilih **Pilihan** > **Cadangan mem telp.**

Untuk mengembalikan informasi dari kartu memori ke memori telepon, pilih **Pilihan** > **Ambil dari kartu**.

Anda hanya dapat membuat salinan cadangan memori telepon dan mengembalikannya ke telepon yang sama.

Mengunci dan membuka kunci kartu memori

Untuk menetapkan sandi yang membantu mencegah penggunaan yang tidak berwenang, pilih **Pilihan** >

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pengaturan sandi. Anda akan diminta untuk memasukkan dan mengkonfirmasi sandi Anda. Sandi dapat terdiri dari hingga delapan karakter.

Jika kartu memori lain yang diproteksi sandi dimasukkan ke telepon, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi kartu tersebut. Untuk mengaktifkan kartu, pilih **Pilihan** > **Aktifkan kartu mem.**.

Kunci aktivasi

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Mjr data**. > **K'ci aktiv.** untuk melihat kunci aktivasi hak digital yang tersimpan dalam perangkat Anda.

Untuk melihat kunci yang sah ( ) yang terkait dengan salah satu atau beberapa file media, pilih **Kunci sah**. Kunci grup, yang berisi beberapa kunci ditandai dengan . Untuk melihat kunci yang ada dalam kunci grup, pilih kunci grupnya.

Untuk melihat kunci yang tidak sah ( ) dengan jangka waktu penggunaan file yang telah terlampaui, pilih **Kunci tidak sah**. Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau memperpanjang jangka waktu penggunaan file media, gulir ke kunci aktivasinya, lalu pilih **Pilihan** > **Ambil kunci aktivasi**. Kunci aktivasi mungkin tidak dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan web dinonaktifkan. Lihat "Pengaturan pesan layanan", hal. 50.

Untuk melihat kunci aktivasi yang tidak digunakan, pilih **Tidak dipakai**. Kunci aktivasi yang tidak digunakan tidak memiliki file media terkait.

Untuk melihat informasi rinci, misalnya status validitas dan kemampuan untuk mengirim file, pilih kunci aktivasi, lalu tekan tombol gulir.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan jenis teknologi manajemen hak digital (DRM) yang berbeda untuk melindungi hak kekayaan intelektual termasuk hak ciptanya. Perangkat ini menggunakan beragam jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan OMA DRM 2.0 dan OMA DRM 1.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, pemilik konten itu dapat membatalkan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Pembatalan dapat juga mencegah pembaruan konten yang dilindungi DRM yang sudah ada di dalam perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi dengan jenis DRM lain atau penggunaan konten terproteksi non-DRM.

Konten yang dilindungi oleh Digital rights management (DRM) dilengkapi dengan kunci aktivasi terkait yang

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

menentukan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten, gunakan fitur backup Nokia PC Suite. Metode transfer lainnya tidak dapat mentransfer kunci aktivasi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan kunci aktivasi jika file pada perangkat Anda rusak.

Beberapa kunci aktivasi dapat dihubungkan ke kartu SIM tertentu dan konten yang terlindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM disisipkan ke dalam perangkat.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi baterai

Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda mendapatkan daya dari baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan kemudian melepaskan dan menyambungkan kembali pengisi daya untuk mulai mengisi daya baterai.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (–) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan membongkar atau merusak sel baterai. Seandainya terjadi kebocoran baterai, jangan sampai kulit atau mata terkena cairan tersebut. Seandainya terjadi kebocoran, segera siram kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi:

1 Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.

2 Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Perangkat tambahan asli Nokia

Berbagai pilihan perangkat tambahan tersedia untuk telepon Anda. Silakan mengunjungi www.nokia.co.id untuk rincian lebih lanjut.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Inilah sejumlah aturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat lunak dari jangkauan anak kecil.
- Apabila Anda memutuskan kabel daya aksesori apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa secara teratur, bahwa semua perlengkapan ponsel di kendaraan terpasang dan berfungsi baik.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan dapat membahayakan.

Daya

Jenis	Waktu bicara#	Siaga#
BP-5M	hingga 2.5 jam	hingga 11 hari

Dapat terjadi variasi dalam waktu pengoperasian, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian.

Nokia Multimedia Car Kit (CK-20W)

Mengemudi tidak pernah semudah ini. Nokia Multimedia Car Kit CK-20W memadukan kenyamanan penggunaan handsfree dengan audio superior dan pilihan multimedia. Nokia GPS Module LD-2 tersedia sebagai add-on pilihan untuk memfungsikan kemampuan navigasi pada kit mobil.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia Holder Easy Mount (HH-12)

Nokia Holder Easy Mount memungkinkan pemasangan Nokia Mobile Holder tanpa sekrup ke kaca depan mobil. Pegangan perangkat selular yang kompatibel dapat dipasang seperti biasa ke pelat pemasangan Nokia Holder Easy Mount.

Mobile Holder (CR-48)

Nokia Mobile Holder sesuai untuk berbagai telepon selular. Perangkat ini memenuhi persyaratan keamanan mobil dari segi posisi penggunaan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut ini akan membantu Anda memenuhi cakupan garansi.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Suhu yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika suhu kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang disertakan atau antena pengganti Nokia asli. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar kinerjanya tetap optimal, matikan perangkat lalu keluarkan baterai.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apa pun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2.2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan Produsen peralatan medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,30 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada peralatan medis tersebut.. Pemakai perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari perangkat medis apabila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Memegang perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika pemakai perangkat medis mencurigai adanya gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel Anda dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan pada operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di daerah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

Panggilan darurat

Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1 Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2 Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3 Masukkan nomor darurat resmi yang belaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4 Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat dalam modus offline atau penerbangan, Anda mungkin perlu mengubah profil untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Ketika membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT SELULAR INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas hubungan ke energi radio yang direkomendasikan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absoprsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang untuk hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Nilai tersebut dapat berubah tergantung sejumlah faktor, misalnya seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 1,16 W/kg.

Penggunaan aksesori perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk yang ada di www.nokia.co.id.

*Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Indeks

A

Adobe Reader 76
agenda 72
aplikasi 104
aplikasi kantor 77

B

Bluetooth
- menerima data 97
- mengakhiri sambungan 97
- mengirim data 96
- pasangan perangkat 97
- pengaturan sambungan 95

browser selular. Lihat web.
browser. Lihat web.
buku telepon. Lihat kontak:

C

cache 67
catatan 73

D

Data GPS 75
Daya 113

E

e-mail
- kotak pesan 45
- pengaturan 44

G

galeri 53

I

IM. Lihat pesan cepat.
indikator 19
indikator sambungan data 19

J

jalur akses 88
jam 71
jam alarm. Lihat jam.
jaringan 87

K

kabel data 97
kalender 72
kamera 57
kartu memori 107
kode akses
- kode kunci 15, 22
- PIN 15, 22
- PUK 22
- sandi pencegahan 23
- ubah 83

konektivitas 95
kontak 51
konverter 73
kotak pesan suara 91
kunci aktivasi 108

L

layanan. Lihat web.
log 31

M

manajer aplikasi 104
manajer file 105
manajer perangkat 106
manajer sambungan 99
masukan teks 40–41, 82
Membuat panggilan video 28
memori telepon 106
mengisi baterai 15
menu 20
menulis teks. Lihat masukan teks
Mobile Holder (CR-48) 114
modus siaga 19

N

Navigator 33

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

aplikasi Navigator 34
browse peta 36
menavigasi ke lokasi 35
merencanakan perjalanan 37
Nokia Holder Easy Mount (HH-12) 114
Nokia Multimedia Car Kit (CK-20W) 113

O

olahpesan cepat
grup 92, 94
kontak 93
menyambung 91
pengaturan 91
percakapan 93

P

panggilan
bertukar 28
internasional 25
kotak pesan suara 25
membuat 25
mengakhiri 25
menjawab 27
menolak 27
menolak dengan SMS 27
panggilan cepat 25, 52
panggilan konferensi 26
pembatasan 87
pengalihan 87
tunggu 27
panggilan cepat
membuat panggilan 25
menetapkan nomor telepon 52, 90
panggilan sekali sentuh. Lihat panggilan cepat.
panggilan suara 26
panggilan video 27
pemutar media Lihat RealPlayer.
pemutar musik
mendengarkan musik 59
perpustakaan 58
penanda 64–65
pengaman tombol. Lihat pengunci tombol.
pengaturan
bahasa telepon 82
bahasa tulisan 82
data paket 89
keamanan 83
masukan teks prediktif 82
panggilan data 90
perangkat tambahan 83
sambungan 88
Setting wizard 91
tanggal 82
telepon 81
ucapan 90
waktu 82
pengaturan pesan
e-mail 48
pengaturan lain 50
pengaturan multimedia 48
pesan area 50
pesan layanan 50
pesan teks 47
pengunci tombol 21
perangkat tambahan 83
Perangkat tambahan asli Nokia 113
perintah suara 81
perlindungan hak cipta Lihat kunci aktivasi.
permintaan panggil balik 101–102
permintaan panggil ulang 100
pesan
audio 43
jenis pesan khusus 44
kotak keluar 46
mendengarkan 50
menerima 44
mengatur 45
mengirim 42
menulis 42
objek multimedia 44
perintah layanan 47
pesan area 47

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

pesan layanan 45
pesan e-mail 45, 46
petunjuk 11
profil 79
PTT. Lihat push to talk.
push to talk 99—103

Q

Quickoffice 77

R

RealPlayer 60
register panggilan. Lihat log.

S

sertifikat 84
siaga aktif 19
sinkronisasi 98

T

tema 80
tengara 76
tombol sendiri 23
transfer data 103

U

USB. Lihat kabel data.

V

Visual Radio 61
volume suara 21

W

web
blog 67
browsing 65
feed 67
keamanan sambungan 65
melihat halaman tersimpan 67
melihat penanda (bookmark) 64
mengakhiri sambungan 67
menyambung 64
menyimpan halaman 67
pengaturan 64
pengaturan browser 68

 Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia Care Online

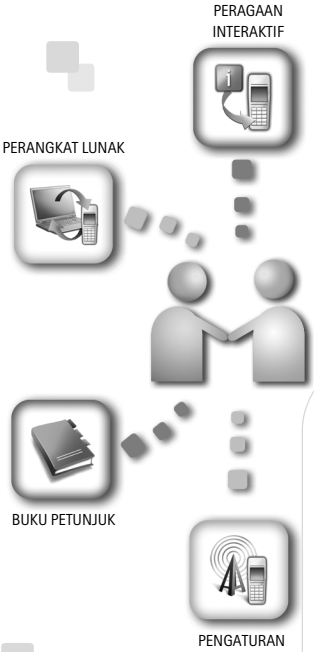

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaanya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA Care