

คู่มือการใช้งานโนเกีย Nokia 6131

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียว

ว่าผลิตภัณฑ์ RM-115 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสหภาพ: 1999/5/EC

คุณสามารถคลิกดูสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint และ Pop-Port
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์
และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์
ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © บริษัท Tegic Communications สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอล
รักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java
POWERED

Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งาน
ส่วนตัวและไม่ใช้เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัส ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้
บริการที่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้เพื่องานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC
ที่ <http://www.mpegla.com>

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์ Nokia นี้สอดคล้องตามบทบัญญัติ 2002/95/EC ในเรื่องข้อจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กขค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

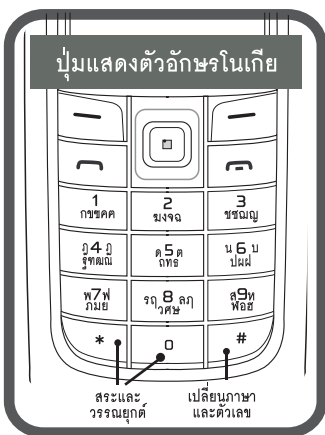

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม 1 (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม * และกดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด ใ
3. กดปุ่ม 5 (ค-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
4. กดปุ่ม 5 (ค-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ก"
5. กดปุ่ม * และกดปุ่ม 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด ใ
6. กดปุ่ม 2 (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม # 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม 8 (ร-ห) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "บ"
9. กดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม 13 ครั้ง เพื่อเลือก ":" แล้วกด ใ
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด ใ
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม 8 ครั้ง เพื่อเลือก ")" แล้วกด ใ (หรือกดปุ่ม * เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม * เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม #
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

Thai Input Manual

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	viii
----------------------------------	------

ข้อมูลทั่วไป	xi
--------------------	----

ภาพรวมของฟังก์ชัน	xi
รหัสผ่าน	xi
รหัสโทรศัพท์	xi
รหัส PIN	xi
รหัส PUK	xii
รหัสระบบ	xii
บริการตั้งกำหนดค่า	xii
การดาวน์โหลดข้อมูล	xii
การสนับสนุนและข้อมูลการติดตั้ง ของ Nokia	xiii

1. การเริ่มต้นใช้งาน	1
----------------------------	---

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	1
ใส่การ์ด microSD	1
ถอดการ์ด microSD	2
การชาร์จแบตเตอรี่	2
การเปิดและปิดเครื่อง	3
การเปิดและปิดเครื่อง	3
ตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่	4
บริการฟลักแอนด์เพลย์	4
เสาอากาศ	4
สายคล้องโทรศัพท์	4

2. โทรศัพท์ของคุณ	5
-------------------------	---

ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ	5
ฝาปิดขั้วต่อ	5
โหมดสแตนด์บาย	6
หน้าจอภายใน	6
สแตนด์บายแบบพิเศษ	6
ทางลัดในโหมดสแตนด์บาย	7
สัญลักษณ์	7

การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)	8
การทำงานโดยไม่มีซิมการ์ด	9

3. ฟังก์ชันการโทร	10
-------------------------	----

การโทรออก	10
โทรด่วน	10
การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง	10
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย	11
สายเรียกซ้อน	11
ตัวเลือกขณะสนทนา	11

4. การเขียนข้อความ	13
--------------------------	----

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	13
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	14

5. การเลื่อนดูเมนู	15
--------------------------	----

6. การรับส่งข้อความ	16
---------------------------	----

ข้อความตัวอักษร (SMS)	16
การเขียนและส่งข้อความ SMS	16
การอ่านและการตอบกลับไปยัง ข้อความ SMS	17
ข้อความซิม	17
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)	18
การเขียนและการส่งข้อความ MMS	18
การส่งข้อความ	19
การยกเลิกการส่งข้อความ	19
การอ่านและการตอบกลับ ข้อความมัลติมีเดีย	19
หน่วยความจำเพิ่มเติม	20
เพิ่มข้อมูล	20
ไปสการ์ด	21
ส่งไปสการ์ด	21

ข้อความด่วน.....	21
การเขียนข้อความด่วน.....	21
การรับข้อความด่วน.....	21
การส่งข้อความคลิปลเสียง	
Nokia Xpress.....	22
การส่งข้อความคลิปลเสียง.....	22
การรับข้อความคลิปลเสียง	22
แอปพลิเคชันอีเมล.....	22
ตัวช่วยการตั้งค่า.....	23
การเขียนและการส่งอีเมล.....	23
ดาวน์โหลดอีเมล.....	23
การอ่านและการตอบกลับอีเมล.....	24
โฟลเดอร์อีเมล.....	24
ตัวกรองเมลขยะ.....	24
การสนทนา	25
ลงทะเบียนกับบริการสนทนา	25
เข้าใช้งาน	25
เชื่อมต่อ	26
ช่วงสนทนา.....	26
เพิ่มรายชื่อสนทนา.....	28
การปิดกั้นและการยกเลิกปิดกั้น	
ข้อความ.....	28
กลุ่ม.....	28
ข้อความเสียง.....	29
ข้อความข้อมูล	29
คำสั่งขอใช้บริการ	29
การลบข้อความ.....	29
การตั้งค่าข้อความ.....	29
การตั้งค่าทั่วไป.....	29
ข้อความตัวอักษร.....	30
ข้อความมัลติมีเดีย.....	31
ข้อความอีเมล.....	31
7. รายชื่อผู้ติดต่อ.....	33
การค้นหารายชื่อ.....	33
การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์..	33
การจัดเก็บข้อมูล.....	33

คัดลอกหรือย้ายรายชื่อ	34
การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ.....	34
ซิงโครไนซ์ทั้งหมด	34
การลบรายชื่อ	34
สถานะของผู้ใช้.....	34
รายชื่อที่สมัครข้อมูล.....	35
การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล.....	36
การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล	36
การเลิกเข้าสู่ข้อมูล	36
นามบัตร	37
การตั้งค่า	37
กลุ่มสนทนา.....	37
โทรด่วน	37
ข้อมูลบริการและเบอร์ส่วนตัว	38
8. บันทึกการโทร.....	39
ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน.....	39
9. การตั้งค่า	40
รูปแบบ	40
ลักษณะ.....	40
แบบเสียง	40
หน้าจอภายใน	41
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย.....	41
ภาพพิกหน้าจอ.....	41
หน้าจอภายนอก.....	42
วันและเวลา.....	42
ทางลัดส่วนตัว	42
ปุ่มเลือกด้านซ้าย.....	42
ปุ่มเลือกด้านขวา.....	42
แถบปุ่มลัด	43
ปุ่มสำรวจ.....	43
คำสั่งเสียง.....	43
การเชื่อมต่อ.....	43
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	44
อินฟราเรด	45
ข้อมูลแพ็คเกจ (GPRS).....	46

การโอนข้อมูล.....	47
สายเคเบิลข้อมูล USB.....	48
การโทรออก.....	48
โทรศัพท์.....	49
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ	50
การจัดรูปแบบ.....	50
ความปลอดภัย.....	51
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	52
การตั้งค่า	52
ค่าซอฟต์แวร์โทรศัพท์.....	53
ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์	53
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	53
10. เมนูตามทีผู้ใช้ให้บริการกำหนด ..	54
11. คลังภาพ.....	55
พิมพ์ภาพ.....	55
การจัดหน่วยความจำ.....	55
ฟอร์แมตการจัดหน่วยความจำ.....	56
การล๊อคการจัดหน่วยความจำ.....	56
ตรวจสอบการใช้หน่วยความจำ.....	56
12. สื่อ.....	57
กล้องถ่ายรูป	57
การถ่ายภาพ.....	57
การบันทึกวิดีโอคลิป	58
ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป.....	58
เครื่องเล่นสื่อ.....	58
การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับ	
บริการเรียกข้อมูล.....	58
เครื่องเล่นเพลง.....	59
การเล่นแทร็คเพลง.....	59
การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง.....	59
วิทยุ.....	60
การบันทึกความถี่วิทยุ	60
การฟังวิทยุ.....	60
เครื่องบันทึก	61
การบันทึกเสียง.....	61

อีควอไลเซอร์.....	62
ขยายเสียงสเตอริโอ.....	62
13. ตารางนัดหมาย	63
นาฬิกาปลุก	63
การหยุดเสียงปลุก.....	63
ปฏิทิน	63
การสร้างบันทึกปฏิทิน	64
การเตือนบันทึก.....	64
สิ่งที่ต้องทำ	64
บันทึก	64
เครื่องคิดเลข.....	65
ตัวนับเวลาถอยหลัง.....	65
นาฬิกาจับเวลา.....	66
14. สนทนา	67
ช่องสนทนา.....	67
สร้างช่อง	67
รับค่าเชิญ.....	68
การเปิดและปิด PTT	68
การโทรออกและรับโทรสนทนา	68
การโทรติดต่อช่อง	69
การติดต่อแบบตัวต่อตัว.....	69
การติดต่อสนทนาไปยังผู้รับหลายคน	69
การรับโทรสนทนา.....	70
ค่าขอโทรกลับ.....	70
การส่งค่าขอโทรกลับ.....	70
การตอบค่าขอโทรกลับ.....	70
เพิ่มรายชื่อติดต่อแบบตัวต่อตัว.....	71
การตั้งค่าสนทนา	71
การตั้งกำหนดค่า	71
เว็บ.....	72
15. แอปพลิเคชัน.....	73
การเข้าเล่นเกมส์	73
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	73
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	73

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	73
Presenter	74
16. บริการซิม	76
17. เว็บ	77
การตั้งค่าการดูข้อมูล	77
การเชื่อมต่อกับบริการ	77
การเบรasts เพจ	78
การเบรasts ด้วยปุ่มโทรศัพท์	78
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เบรasts	78
การโทรออกโดยตรง	78
บุ๊กมาร์ค	78
การรับบุ๊กมาร์ค	79
การตั้งค่าลักษณะเบรasts	79
การตั้งค่าการป้องกัน	80
ทุกที่	80
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง	80
การตั้งค่าการดาวน์โหลด	80
ถาดรับบริการ	80
การตั้งค่าถาดรับบริการ	80
หน่วยความจำแคช	81
ความปลอดภัยของเบรasts	81
โมดูลป้องกัน	81
ไบร์รอง	81
ลายเซ็นดิจิทัล	82

18. การเชื่อมต่อกับ	
 เครื่องคอมพิวเตอร์	84
Nokia PC Suite	84
EGPRS, HSCSD และ CSD	84
แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล	84
19. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	85
การชาร์จและการคายประจุ	85
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ	
แบตเตอรี่ของ Nokia	86
20. อุปกรณ์เสริมของแท้	88
พลังงาน	88
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา Nokia AC-3 ..	88
ระบบเสียง	88
ชุดหูฟังไร้สาย Nokia HS-26W	88
ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia HS-23	88
21. การดูแลและบำรุงรักษา	89
22. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความ	
 ปลอดภัย	90
 ดัชนี	93
 โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	99

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงในขณะขับขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ทั้งนี้ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่สามารถกันน้ำได้ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายซ้ำเท่าที่จำเป็น เพื่อบันทึกหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่มโทรออก แฉ่งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเน็ตเวิร์ก GSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น เมื่อถ่ายรูปหรือใช้รูปภาพหรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นรวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในทุกเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางระบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการระบบ โดยการตั้งค่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างในเครื่องรุ่นนี้ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การเบรสต์, โปรแกรมนีเมล, การส่งข้อความแบบด่วน, คุณสมบัตินี้แสดงสถานะของผู้ติดต่อ, การซิงโครไนซ์จากระยะไกล และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเบรสเตอร์หรือผ่าน MMS

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันได้แก่ คลังภาพ, รายชื่อ, ข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย และการส่งข้อความทันที, อีเมล, ปฏิทิน, บันทึกที่ต้องทำ, โปรแกรมประยุกต์และเกม Java™ และบันทึก การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต์ Java หลายโปรแกรมอาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความเต็มเมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกันในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ข้อความแบบอักษรอาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

■ อุปกรณ์พิเศษ

คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอว่าทำงานได้ตามปกติ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่มีความซับซ้อนได้

ข้อมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชัน ซึ่งสะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การส่งข้อความตัวอักษร การส่งข้อความ มัลติมีเดีย ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และกล้องถ่ายรูป ในตัว เครื่องโทรศัพท์ยังสนับสนุน ฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- บริการออนไลน์แบบพלקแอนด์เพลย์ เพื่อรับการตั้งค่ากำหนดค่า โปรดดูที่ "บริการพלקแอนด์เพลย์" หน้า 4 และ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า" หน้า xii
- สนทนา โปรดดูที่ "สนทนา" ในหน้า 67
- การ์ดหน่วยความจำ microSD เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของโทรศัพท์ โปรดดูที่ "ใส่การ์ด microSD" หน้า 1 และ "การ์ดหน่วยความจำ" หน้า 55
- สแตนด์บายแบบพิเศษ โปรดดูที่ "สแตนด์บายแบบพิเศษ" ในหน้า 6
- การส่งข้อความแบบเสียง โปรดดูที่ "การส่งข้อความคลิกเสียง Nokia Xpress" ในหน้า 22
- การส่งข้อความแบบตัวอักษร โปรดดูที่ "ข้อความด่วน" ในหน้า 21
- โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ "แอปพลิเคชันอีเมล" ในหน้า 22

- การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง โปรดดูที่ "การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง" หน้า 10 และ "คำสั่งเสียง" หน้า 43
- คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อสถานะของผู้ใช้ โปรดดูที่ "สถานะของผู้ใช้" ในหน้า 34
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) โปรดดูที่ "แอปพลิเคชัน" ในหน้า 73

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ "ความปลอดภัย" หน้า 51

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ "ความปลอดภัย" ในหน้า 51

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยโปรดดูที่ **"โมดูลป้องกัน"** ในหน้า 81

คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ **"ลายเซ็นดิจิทัล"** ในหน้า 82

รหัส PUK

**รหัส Personal Unblocking Key (PUK) และรหัส Universal Personal Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกล็อกไว้ ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้ **การจำกัดการโทร** โปรดดูที่ **"ความปลอดภัย"** ในหน้า 51

■ บริการตั้งกำหนดค่า

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS, ข้อความเสียงแบบ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถรับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่าโดยตรง เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้องบันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้

บริการอาจส่งรหัส PIN มาให้ด้วยซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/6131/support

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่า แต่เครื่องไม่ได้จัดเก็บและใช้งานค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ข้อความ **ได้รับการตั้งค่า** จะปรากฏขึ้น

ในการจัดเก็บการตั้งค่าให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่ PIN ของการตั้งค่า**: ให้ป้อนรหัส PIN สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการที่ให้บริการตั้งค่า หากยังไม่มีการจัดเก็บการตั้งค่าใดๆ ไว้ การตั้งค่านี้อาจถูกจัดเก็บและกำหนดให้เป็นค่าคอนฟิเกอเรชันเริ่มต้นหรือเครื่องอาจปรากฏข้อความ **ใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่าที่จัดเก็บไว้?**

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับให้เลือก **ออก** หรือ **แสดง > ละทิ้ง**

■ การดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น รูปแบบ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ในเมนู **คลังภาพ** ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบายของเมนูที่เกี่ยวข้อง

คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปเดสสำหรับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ได้ด้วย (บริการเสริมระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ "โทรศัพท์" หน้า 49, [อัปเดตโทรศัพท์](#)

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

■ การสนับสนุนและข้อมูลการติดตั้งของ Nokia

สำหรับเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ ข้อมูลดาวน์โหลด บริการ และข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่

www.nokia-asia.com/6131/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

คุณยังสามารถเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล หรือบริการอื่นๆ สำหรับโทรศัพท์ในรุ่นของคุณได้ที่

www.nokia-asia.com/phonesettings

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่

www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ Nokia ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับบริการด้านการบำรุงรักษา โปรดเข้าไปที่ www.nokia-asia.com/repair

1. การเริ่มต้นใช้งาน

■ การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก


หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับแบตเตอรี่ BL-4C ใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ "คำแนะนำสำหรับ การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia"


ในหน้า 86

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดขูดหรือดัดงอ จึงควรถือใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง


ในการถอดฝาด้านหลังออกจากตัวเครื่อง ออกให้กด (1) เบาๆ แล้วเลื่อนฝา (2) ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

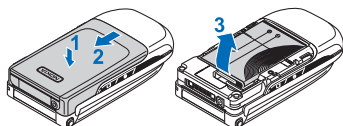

เปิดที่วางซิมการ์ด (4) และใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องลงในที่วาง (5) ปิดที่วางซิมการ์ดลง (6)

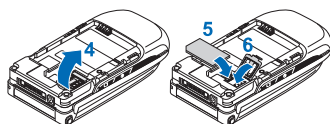

ใส่แบตเตอรี่กลับคืน (7) เชื่อมฟาด้านหลังกลับเข้าที่ (8, 9)

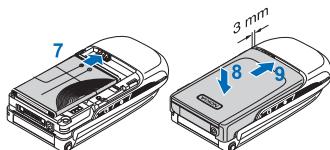


■ ใส่การ์ด microSD



เก็บการ์ดหน่วยความจำ microSD ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

1. ถอดฝาด้านหลังของเครื่องโทรศัพท์

- ใส่การ์ดลงในช่องใส่การ์ด microSD โดยให้น้ำสัมผัสสีทองคว่ำลง และ กดให้ล็อกเข้าที่

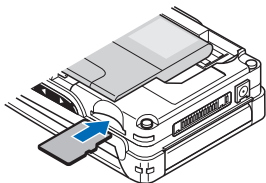

- ปิดฝาด้านหลังของเครื่อง

ใช้เฉพาะการ์ด microSD ที่ใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น เนื่องจากขนาดของการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ เช่น การ์ดมัลติมีเดียขนาดย่อส่วน ไม่สามารถใส่ลงในช่องใส่การ์ด microSD ได้ ดังนั้นการ์ดดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหน่วยความจำรวมทั้งตัวเครื่อง และข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหาย

ใช้เฉพาะการ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น Nokia รองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่บางยี่ห้ออาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่กับอุปกรณ์นี้

■ ถอดการ์ด microSD



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ด microSD ออกหากกำลังประมวลผลข้อมูลในการดออยู่ การถอดการ์ดออกในระหว่างการทำงานอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำรวมทั้งเครื่องเกิดความเสียหายได้ และข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ดดังกล่าวอาจสูญหาย

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ด microSD ขณะที่โทรศัพท์ทำงานอยู่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

- ดูให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันใดสำหรับประมวลผลการ์ดหน่วยความจำ microSD อยู่
- ถอดฝาด้านหลังของเครื่องโทรศัพท์ออก
- กดการ์ด microSD ลงเล็กน้อยเพื่อคลายล็อก
- ถอดการ์ด microSD ออกจากช่องใส่

■ การชาร์จแบตเตอรี่


ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้งานได้เมื่อได้รับกระแสไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-3 หรือ AC-4



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกัน หรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่าย อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างดึงที่สายไฟ

1. **เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของเครื่องโทรศัพท์

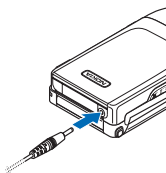


หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ การชาร์จแบตเตอรี่ BL-4C ด้วยอุปกรณ์

ชาร์จ AC-3 จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาทีเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ การเปิดและปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มปลดฝาพับ (1) ฝาพับจะเปิดโดยอัตโนมัติ (2)

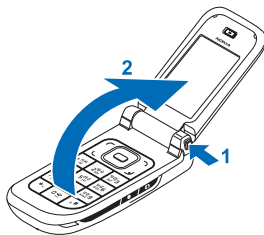

หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ใช้มือปิดฝาพับไปยังตำแหน่งปิด

สำหรับการปิดเสียงเพื่อเปิดหรือปิดโทรศัพท์ โปรดดูที่ "แบบเสียง" หน้า 40

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ ไร้สาย หรือในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

****ในการเปิดหรือปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด โปรดดูที่ "ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ" ในหน้า 5**

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (ปรากฏเป็น ****) หลังจากนั้น เลือก **ตกลง**

ตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่

ป้อนเวลาท้องถิ่น เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเป็นเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) และป้อนวันที่ โปรดดูที่ "วันและเวลา" ในหน้า 42

บริการปลั๊กแอนด์เพลย์


เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ "ต่อเว็บสนับสนุนผู้ให้บริการ" หน้า 51 และ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า" หน้า xii

■ เสืออากาศ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว




หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร และยังอาจทำให้มีการใช้พลังงานในการทำงานมากเกินไปที่จำเป็นอีกด้วย หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการใช้สายจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

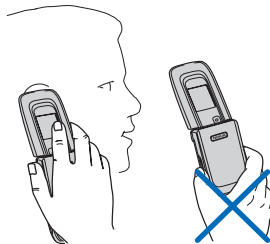


■ สายคล้องโทรศัพท์

สอดสายคล้องลอดผ่านรูสายคล้องโทรศัพท์ ดังแสดงในภาพ แล้วผูกให้แน่น

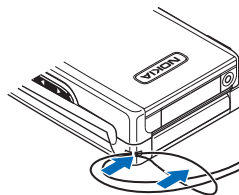

2. โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบต่าง ๆ

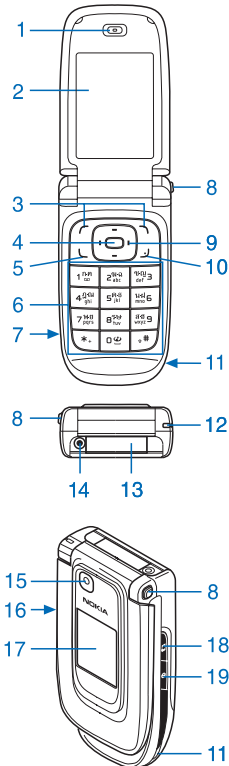


- 1 หูฟัง
- 2 หน้าจอภายใน
- 3 ปุ่มเลือกซ้ายและขวา

- 4 ปุ่มเลือกตรงกลาง
- 5 ปุ่มโทรออก
- 6 ปุ่มกด
- 7 หน้าต่างอินฟราเรด
- 8 ปุ่มคลายฝาพับ
- 9 ปุ่มสำรวจ 4 ทิศทาง
- 10 ปุ่มจบการทำงาน
- 11 ลำโพง
- 12 รูร้อยสายคล้องโทรศัพท์
- 13 ฝาปิดช่องเสียบ Pop-Port™
- 14 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 15 เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 16 ปุ่มปรับระดับเสียง
(ปุ่มปรับระดับเสียงขึ้น = ปุ่มสนทนา)
- 17 หน้าจอภายนอก
- 18 ปุ่มกล้องถ่ายรูป
- 19 ปุ่มเปิด/ปิด

ฝาปิดขั้วต่อ


ในการต่ออุปกรณ์เสริม เปิดฝาปิดช่องเสียบ Pop-Port™ ตามที่แสดงในภาพ

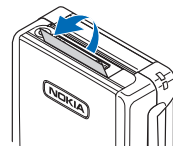

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

หน้าจอภายใน

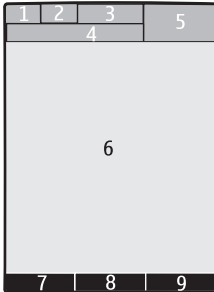

- 1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์
- 4 ชื่อของเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 นาฬิกา
- 6 หน้าจอหลัก
- 7 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** หรือเป็นทางลัดไปยังฟังก์ชันอื่น โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกด้านซ้าย" ในหน้า 42
- 8 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกตรงกลางคือ **เมนู**

- 9 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวาคือ **ชื่อ** หรือเป็นทางลัดไปยังฟังก์ชันอื่น โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกด้านขวา" ในหน้า 42 ผู้ให้บริการแต่ละรายอาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเข้าใช้งานบริการเฉพาะของผู้ให้บริการที่เว็บไซต์

สแตนด์บายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ จะมีรายการข้อมูลและคุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์ที่เลือกปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยตรงในโหมดสแตนด์บาย ในการเปลี่ยนเป็นสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผลหลัก** > **การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย** > **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **สแตนด์บายพิเศษ** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อเปิดใช้โหมดควบคุมในรายการ ในการเริ่มใช้คุณสมบัติ ให้เลือก **เลือก** หรือหากต้องการแสดงข้อมูล ให้เลือก **ดู** ลูกศรด้านซ้ายและด้านขวาที่ปรากฏตอนต้นและตอนท้ายของบรรทัดแสดงว่ามีข้อมูลให้อ่านต่อโดยเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลนั้น หากต้องการเลิกใช้งานโหมดค้นหาสแตนด์บายพิเศษ ให้เลือก **ออก**

ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เปิดใช้งานโหมดสำรวจแล้วเลือก **ตัวเลือก** > **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **สแตนด์บายพิเศษ** > **ตัวเลือก** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปรับแต่งค่า — กำหนดหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของโทรศัพท์ในโหมดสแตนด์บาย

จัดวาง — ย้ายตำแหน่งของคุณสมบัติต่างๆ ในโหมดสแตนด์บาย

ใช้งานสแตนด์บายพิเศษ — เลือกปุ่มสำหรับเปิดใช้โหมดค้นหาสแตนด์บาย หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า โปรดดูที่ "การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย" หน้า 41

เมื่อต้องการปิดโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **ตัวเลือก > สแตนด์บายแบบพิเศษ > ปิด** หรือเลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผลหลัก > การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย > สแตนด์บายแบบพิเศษ > ปิด**

ทางลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดูหมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มสำรวจเป็นทางลัด โปรดดูที่ "ทางลัดส่วนตัว" ในหน้า 42
- กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเริ่มการบันทึก

- ในโหมดกล้องถ่ายรูป กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อซูมภาพเข้าและออก
- กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปิดเสียงเรียกของสายเรียกเข้าเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่
- กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเข้าใช้งานเมนูรูปแบบที่หน้าจอหลัก

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในแฟ้มข้อมูล **ขาดเข้า**
-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่งข้อความที่ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จในแฟ้มข้อมูล **ขาดออก**
-  มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย
-  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วนและสถานะการใช้งานเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์
-  คุณได้รับข้อความทันใจหนึ่งหรือหลายข้อความและคุณกำลังเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันใจ
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกอยู่
-  เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณ

-  ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด**
-  ตัวนับถอยหลังกำลังทำงาน
-  นาฬิกาจะทำงานเป็นพื้นหลัง
- G, E** เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
- G, E** เริ่มการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS
- 3, 4** การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้ (พักสาย) เช่นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีการโทรออกระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS
-  กำลังเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่
- 1, 2** ใช้งานหรือพักการเชื่อมต่อสนทนา โปรดดูที่ "สนทนา" ในหน้า 67
- 2** หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง
-  โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
-  มีการใช้งานลำโพง หรือมีการต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อฟังเพลงเข้ากับโทรศัพท์

-  เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
-  เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว้
-   หรือ 
- มีการต่ออุปกรณ์เสริม ชุดหูฟัง แอ็นด์ฟรี เครื่องช่วยฟัง หรือมิวสิกสแตนด์เข้ากับโทรศัพท์

■ การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)

หากต้องการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก **เมนู** และกดปุ่ม * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อกปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล็อก** และกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้ง **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ **ล็อกปุ่มกด** คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์หากเครื่องขอในการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล็อกอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อกโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

สำหรับ **ป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่ "โทรศัพท์" หน้า 49

เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

■ การทำงานโดยไม่มีซิมการ์ด

การทำงานหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด (เช่น การถ่ายโอนข้อมูลจากพีซีหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้) โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด ฟังก์ชันบางอย่างจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้ การซิงโครไนส์กับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สามารถทำได้โดยไม่มีซิมการ์ด

สำหรับการโทรฉุกเฉิน บางเครือข่ายอาจกำหนดให้คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ในโทรศัพท์อย่างเหมาะสมก่อน

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำหากจำเป็น แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
2. หากต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก
3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มจบการทำงาน หรือปิดเครื่อง

ในการค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ **"การค้นหารายชื่อ"** หน้า 33 กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการโทรออก ให้เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

โทรด่วน

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปุ่มโทรด่วนได้โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ **"โทรด่วน"** ในหน้า 37

โทรติดต่อหมายเลขดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มโทรด่วน แล้วกดปุ่มโทรออก
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** ให้กดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มโทรด่วนจนกว่าระบบจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"** หน้า 48

การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อในโทรศัพท์ เสียงสังงานจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

หากโปรแกรมกำลังรับหรือส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ ให้การทำงานของโปรแกรมก่อนที่จะใช้การโทรออกโดยใช้เสียง

เสียงสังงานจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษา โปรดดูที่ **ภาษาในการเล่นเกม** ใน **"โทรศัพท์"** หน้า 49



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้หรือปุ่มปรับลดระดับเสียง คุณจะได้ยินเสียงสั้นๆ และข้อความ **กรุณาเปล่งเสียง** จะปรากฏขึ้น

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่มีปุ่มควบคุมซึ่งใช้งานร่วมกันได้ ให้กดปุ่มที่ชุดหูฟังค้างไว้เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

2. เปล่งเสียงตามเสียงสั่งงานให้ชัดเจน หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นเสียงสั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หลังจากนั้นประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขดังกล่าว หรือหากหมายเลขไม่ถูกต้องเครื่องจะเลื่อนไปยังรายการอื่นและเลือกโทรออกไปยังรายการนั้น

การใช้เสียงสั่งงานเพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ที่เลือกไว้นั้นจะคล้ายกับการโทรออกโดยใช้เสียงโปรดดูที่ **เสียงสั่งงาน** ใน **"ทางลัดส่วนตัว"** หน้า 42

■ การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออกหรือเปิดโทรศัพท์ หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงานหรือปิดโทรศัพท์ ในการปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้าเมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้าขณะที่ฝาโทรศัพท์ยังปิดอยู่ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า กดปุ่มปรับระดับเสียงเมื่อปิดโทรศัพท์อยู่หรือเลือก **เงียบ** เมื่อโทรศัพท์เปิดอยู่



เคล็ดลับ: หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** ให้โอนสาย (เช่น ไปยังระบบฝากข้อความเสียง) การปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้านั้นจะเป็นการโอนสายเช่นนั้น โปรดดูที่ **"การโทรออก"** ในหน้า 48

หากคุณต่อชุดหูฟังแบบมีปุ่มสั่งงานที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ คุณสามารถรับสายและวางสายโดยกดปุ่มที่ชุดหูฟังได้

■ สายเรียกซ้อน

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนากับสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทรออกสายแรกจะถูกพักไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการใช้ฟังก์ชัน **สายเรียกซ้อน** โปรดดูที่ **"การโทรออก"** หน้า 48

■ ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาคือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ฟังก์ชันการโทร

ขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือกการโทรได้แก่ **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, รายชื่อ, **เมนู**, **ล๊อคปุ่มกด**, **บันทึกเสียง**, **ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์**

บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้แก่ **รับสาย** หรือ **ปฏิเสธ**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **โทรใหม่**, **เพิ่มสายประชุม**, **วางสาย**, **วางทุกสาย** และตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — เพื่อสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อการประชุมสายโดยมีผู้ร่วมประชุมสายได้สูงสุดถึงห้าคน

โทรส่วนตัว — เพื่อคุยสายส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

4. การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความ (เช่น ขณะเขียนข้อความ) โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อคุณจะเขียนข้อความ สัญลักษณ์แสดงการป้อนข้อความจะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ สัญลักษณ์  แสดงถึงระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ส่วนสัญลักษณ์  แสดงถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติช่วยให้คุณเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ปุ่มกดและพจนานุกรมในตัว คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียว สัญลักษณ์  แสดงถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน **แนะนำคำ** เครื่องจะสะกดคำและใส่คำที่คาดว่าจะใช้ก่อนที่คุณจะป้อนตัวอักษรครบทั้งคำ

ABC, สัญลักษณ์ **abc** หรือ **ABC** จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบตัวอักษร ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้กดปุ่ม #

สัญลักษณ์ **123** แสดงโหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นโหมดหมายเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # แล้วเลือก **โหมดหมายเลข**

ในการกำหนดภาษาที่เขียนขณะเขียนข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน**

■ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งเปิดระบบช่วยสะกดคำ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้ตัวช่วยสะกดคำ**



เคล็ดลับ: ในการตั้งค่าใช้งานหรือปิดการใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม # สองครั้งหรือกดค้างไว้ที่ปุ่ม **ตัวเลือก**

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 กดที่ปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว ตัวอักษรที่ป้อนจะแสดงเป็นคำที่ขีดเส้นใต้

ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม * หรือเลือก **ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์** เลื่อนไปที่ตัวอักษรแล้วเลือก **ใช้**

ในการเขียนคำผสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำลงไปเพื่อยืนยันคำดังกล่าว ให้กดปุ่มสำรวจทันที เขียนส่วนสุดท้ายของคำและยืนยันคำดังกล่าว

ในการใส่เครื่องหมายหัพภาพ ให้กดปุ่ม 1

2. เมื่อเขียนคำเสร็จและคำดังกล่าวถูกต้อง ให้ยืนยันคำนั้นโดยกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม *
ซ้ำหรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล**
ที่ตรงกัน เมื่อคำที่คุณต้องการ
ปรากฏขึ้น ให้เลือกคำและกดปุ่ม
สำรวจทันที

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลัง
คำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียน
ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่ม
คำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด**
จบคำ (ใช้ระบบป้อนตัวอักษร
แบบปกติ) แล้วเลือก **จัดเก็บ**

■ ระบบป้อนตัวอักษร แบบปกติ

เมื่อต้องการตั้งเปิดการป้อนข้อความ
แบบปกติ เลือก **ตัวเลือก >**
ไม่ใช่ตัวช่วยสะกดคำ

กดปุ่มหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จน
ตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มหมายเลขแต่ละปุ่ม
อาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร
ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียน
ที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อน
อยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอ
จนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือ
กดปุ่มสำรวจใดก็ได้เบาๆ หลังจากนั้น
ให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่ม 1 สำหรับ
ตัวอักษรอื่นๆ ให้กดปุ่ม *

5. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

1. หากต้องการเข้าสู่เมนูให้เลือก **เมนู**
ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในป้ายกำกับ หรือ แท็บ**
ในการจัดเรียงเมนูใหม่ ให้เลื่อนไปที่เมนูที่ต้องการย้าย แล้วเลือก **ตัวเลือก > เรียงเรียง > ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายเมนูไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง** ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ > ใช่**
2. เลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือกตัวเลือก (เช่น **การตั้งค่า**)
3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ (เช่น **โทรออก**)
4. หากเมนูย่อยที่เลือกนั้นมีเมนูย่อยให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
5. เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
6. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้า ให้เลือก **กลับ** หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

6. การรับส่งข้อความ



คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย ข้อความอีเมล ข้อความคลิปเสียง และข้อความด่วนและไปสการ์ดได้ ข้อความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล

■ ข้อความตัวอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณส่งและรับข้อความตัวอักษรรวมทั้งรับข้อความที่มีภาพได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความอีเมล SMS คุณต้องบันทึกหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณก่อน โปรดดูที่ "การตั้งค่าข้อความ" ในหน้า 29

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้งานบริการอีเมล SMS และสมัครขอใช้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ หากต้องการจัดเก็บที่อยู่อีเมลไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ "การจัดเก็บข้อมูล" หน้า 33

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดี่ยว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุด ข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับ

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดี่ยวได้ สัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความที่ด้านบนของจอแสดงผลจะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ยังเขียนได้และจำนวนข้อความที่ต้องส่ง เช่น 673/2 หมายความว่า คุณยังสามารถป้อนตัวอักษรลงไปได้ อีก 673 ตัวอักษรและเครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองชุด

การเขียนและส่งข้อความ SMS

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > ข้อความตัวอักษร**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ ในช่อง **ถึง:** ฟیلด์ ในการดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลจาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการทีละชื่อ ในการส่งข้อความไปยังผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ หากต้องการดึงข้อมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไป ให้เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน** ในการดึงรายชื่อจาก สายเรียกเข้าก่อนหน้านี ให้เลือก **เพิ่ม > เปิดบันทึก**

3. สำหรับอีเมล SMS ให้ป้อนหัวข้อใน **หัวข้อ: ฟิลด์**
4. เขียนข้อความของคุณใน **ข้อความ: ฟิลด์** โปรดดูที่ **"การเขียนข้อความ"** ในหน้า 13 ในการแทรกแม่แบบข้อความลงในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้แม่แบบข้อความ** ในการดูตัวอย่างการแสดงผลข้อความที่ผู้รับจะได้รับ ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
5. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ **"การส่งข้อความ"** ในหน้า 19

การอ่านและการตอบกลับไปยังข้อความ SMS

เมื่อคุณได้รับข้อความ จะปรากฏ **ได้รับ 1 ข้อความ** หรือจำนวนของข้อความใหม่พร้อม **ได้รับ ... ข้อความ** ที่จอแสดงผล

1. หากต้องการดูข้อความใหม่ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความดังกล่าวในภายหลัง ให้เลือก **ออก**
หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถัดเข้า** หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นหากมีข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่านใน **ถัดเข้า**
2. หากต้องการดูรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก**

3. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบ > ข้อความตัวอักษร, มัลติมีเดีย, ข้อความด่วน หรือ ข้อความเสียง**
ในการส่งข้อความตัวอักษรไปยังที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในช่อง **ถึง:**
เลื่อนหน้าจอลง แล้วเขียนข้อความลงในช่อง **ข้อความ: โปรดดูที่ "การเขียนข้อความ"** ในหน้า 13
หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทข้อความของข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทข้อความ**
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ **"การส่งข้อความ"** ในหน้า 19

■ ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความดังกล่าวไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากเครื่องไปไว้ในซิมการ์ดได้ ข้อความที่รับจะถูกจัดเก็บไว้ในความจำเครื่อง

ในการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

■ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)



หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดียซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายโปรดติดต่อผู้ให้บริการ โปรดดูที่ "ข้อความมัลติมีเดีย" ในหน้า 31

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอคลิป นามบัตร และบันทึกปฏิทิน หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะรับข้อความไม่ได้ ระบบเครือข่ายบางระบบอาจยอมให้ข้อความตัวอักษรที่มีที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียนั้นได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้หากคุณสนทนาสายอื่นอยู่ หรือใช้งานการเบรตการเชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ คุณจึงไม่ควรอาศัยวิธีการดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่จำเป็น

การเขียนและการส่งข้อความ MMS

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > มัลติมีเดีย**

2. ป้อนข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพหนึ่ง) ข้อความอาจประกอบด้วยบันทึกปฏิทินและนามบัตรเป็นสิ่งที่แนบภาพหนึ่งชุดหนึ่งอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพหนึ่งภาพ และไฟล์เสียงหนึ่งไฟล์ หรือประกอบด้วยข้อความและวิดีโอคลิป ในการแทรกภาพหนึ่งลงในข้อความ ให้เลือก **ใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > ใส่ > ภาพหนึ่ง** ในการแทรกไฟล์ลงในข้อความ ให้เลือก **ใส่** หรือเลือก **ตัวเลือก > ใส่**

3. หากคุณต้องการดูข้อความก่อนที่จะส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ "การส่งข้อความ" ในหน้า 19

5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการ

ทีละข้อ ในการส่งข้อความไปยังผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ หากต้องการดึงข้อมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไป ให้เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**

การส่งข้อความ

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จและจะส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** เครื่องจะจัดเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** และเริ่มต้นการส่งข้อความ หากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่** ข้อความที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง** โปรดดูที่ "การตั้งค่าทั่วไป" ในหน้า 29



หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท์กำลังส่งข้อความ สัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว^๑ จะปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงว่าโทรศัพท์ได้ส่งข้อความดังกล่าวไปที่หมายเลขศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

การส่งข้อความมัลติมีเดียใช้เวลา นานกว่าการส่งข้อความตัวอักษร ในขณะที่กำลังส่งข้อความ คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ หากมีการขัดจังหวะในขณะส่งข้อความ เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความดังกล่าวได้ ข้อความจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** คุณสามารถส่งข้อความนั้นใหม่ในภายหลังได้

การยกเลิกการส่งข้อความ

ในการยกเลิกข้อความมัลติมีเดียในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** ให้เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อมูลในข้อความมัลติมีเดีย อาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย ข้อความใหม่ จะปรากฏ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** หรือจำนวนข้อความใหม่ พร้อมทั้ง **ได้รับ ... ข้อความ** ที่จอแสดงผล

1. ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความดังกล่าวในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถัดเข้า** เลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการดู แล้วเลือกข้อความดังกล่าว สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นหากคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใน **ถัดเข้า**

2. ในการดูข้อความทั้งหมดหากข้อความที่คุณได้รับมีการนำเสนอด้วย ให้เลือก **เล่น**

ในการดูไฟล์ในการนำเสนอหรือสิ่งที่แนบ ให้เลือก **ตัวเลือก > วัตถุ** หรือ **สิ่งที่แนบ**

3. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ > ข้อความ ตัวอักษร, มัลติมีเดีย, ไปสการ์ด, ข้อความด่วน** หรือ **ข้อความเสียง** เขียนข้อความตอบกลับ

หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทข้อความของข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท ข้อความ** ประเภทข้อความใหม่อาจจะไม่รองรับข้อมูลที่คุณใส่ทั้งหมด

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ "การส่งข้อความ" ในหน้า 19

■ หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความ แต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม ข้อความ **หน่วยความจำเต็ม ไม่สามารถรับข้อความ** จะปรากฏขึ้น ในการลบข้อความเก่าออกก่อน ให้เลือก **ตกลง > ใช่** และเพิ่มข้อมูล เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ

แล้วเลือก **ลบ** หากต้องการลบมากกว่าหนึ่งข้อความขึ้นไป ให้เลือก **เลือก** เลือกข้อความทั้งหมดที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบที่เลือก**

■ แฟ้มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถัดเข้า**

ข้อความที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถัดออก**

หากต้องการตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** โปรดดูที่ **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** ใน "การตั้งค่าทั่วไป" หน้า 29

ในการจัดเก็บข้อความที่คุณเขียนและต้องการจะส่งในภายหลังไว้ในแฟ้มข้อมูล **ฉบับร่าง** ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ ข้อความ > ฉบับร่าง**

คุณสามารถย้ายข้อความไปไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ** ในการจัดเมนย่อย **รายการที่จัดเก็บ** ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ** หากต้องการเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล** ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบแฟ้มข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

โทรศัพท์เครื่องนี้มีแม่แบบข้อความ หากต้องการสร้างแม่แบบข้อความใหม่ ให้จัดเก็บข้อความเป็นแม่แบบ ในการเข้าดูรายการแม่แบบ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > แม่แบบ**

■ ไปสการ์ด

ด้วยบริการส่งข้อความไปสการ์ด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้สร้างและส่งไปสการ์ดที่มีภาพและข้อความทักทายในนั้น ไปสการ์ดจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการโดยใช้การส่งข้อความมัลติมีเดีย ผู้ให้บริการจะพิมพ์ไปสการ์ดและส่งไปสการ์ดดังกล่าวไปยังที่อยู่ที่มาพร้อมกับข้อความ คุณต้องเปิดใช้งานบริการส่งข้อความมัลติมีเดียก่อน คุณจึงจะใช้บริการนี้ได้

คุณจะใช้บริการไปสการ์ดได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ค่าบริการ และการเป็นสมาชิกบริการนี้

ส่งไปสการ์ด

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ไปสการ์ด** เลื่อนไปยังช่องโปรแกรมแก้ไข แล้วป้อนชื่อ, ที่อยู่ของผู้รับ (ฟิลด์บังคับของโปรแกรมแก้ไข แสดงด้วยเครื่องหมาย *) เลื่อนไปยังช่องรูปภาพ และเลือก **ใส่** > **เปิดคลังภาพ** เพื่อใส่รูปภาพจาก **คลังภาพ** หรือ **ภาพใหม่** เพื่อใส่ภาพที่ถ่ายล่าสุด แล้วเขียนข้อความที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก หากต้องการส่งไปสการ์ด ให้เลือกปุ่มภาพกราฟิกหรือ **ตัวเลือก** > **ส่ง**

■ ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ เครื่องจะไม่จัดเก็บข้อความด่วนไว้โดยอัตโนมัติ

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความด่วน** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับในช่อง **ถึง:** เลือกหน้าจอลงแล้วเขียนข้อความลงในช่อง **ข้อความ:** ความยาวสูงสุดของข้อความด่วนคือ 70 ตัวอักษร หากต้องการใส่ข้อความกะพริบลงในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่ตัวอักษรกะพริบ** เพื่อกำหนดเครื่องหมาย ตัวอักษรหลังเครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทั่งคุณใส่เครื่องหมายที่สอง

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะแสดงด้วย **ข้อความ:** พร้อมกับคำเพียงไม่กี่คำตั้งแต่จุดเริ่มต้นข้อความ ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากต้องการนำหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บไซต์จากข้อความปัจจุบันมาใช้ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใช้ข้อมูล** ในการจัดเก็บข้อความ ให้เลือก **จัดเก็บ** และเลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อความไว้

■ การส่งข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

คุณสามารถใช้บริการข้อความมัลติมีเดียเพื่อสร้างและส่งข้อความคลิปเสียงได้อย่างสะดวกง่ายดาย คุณต้องเปิดใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดียก่อน คุณจึงจะสามารถใช้ข้อความคลิปเสียงได้

การส่งข้อความคลิปเสียง

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงานในการใช้เครื่องบันทึก โปรดดูที่ "เครื่องบันทึก" หน้า 61
2. เปลี่ยนเสียงข้อความ
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ ในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการที่ละชื่อ ในการส่งข้อความไปยังผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ หากต้องการดึงข้อมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไป ให้เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

การรับข้อความคลิปเสียง

เมื่อเครื่องกำลังรับ 1 ข้อความคลิปเสียง **ได้รับ 1 ข้อความคลิปเสียง** จะปรากฏขึ้นในการเปิดข้อความ ให้เลือก **เล่น** หรือ หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ

ให้เลือก **แสดง > เล่น** หากต้องการฟังข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก** ในการดูตัวเลือกที่ใช้ได้ ให้เลือก **ตัวเลือก**

■ แอปพลิเคชันอีเมล

แอปพลิเคชันอีเมลที่ใช้ การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อช่วยให้คุณเข้าใช้งานบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้าน ญแอปพลิเคชันอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลในโทรศัพท์ คุณต้องใช้ระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเขียน ส่ง และอ่านอีเมลด้วยโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งจัดเก็บและลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ POP3 และ IMAP4

ก่อนที่คุณจะส่งและเรียกคืนข้อความอีเมล คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- จัดหาบัญชีอีเมลใหม่หรือใช้บัญชีเดิม โปรดสอบถามความพร้อมสำหรับการใช้บัญชีอีเมลของคุณจากผู้ให้บริการอีเมล
- ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิกเออเรชั่นอีเมลเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิกเออเรชั่นโปรดดูที่ "บริการตั้งค่าคอนฟิก" ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ในหน้า 50

ในการใช้งานการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ "ข้อความอีเมล" ในหน้า 31

แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับสามารถใช้เสียงปุ่มกด

ตัวช่วยการตั้งค่า

ตัวช่วยการตั้งค่าจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเองให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผู้ใช้ > ตัวเลือก > ใหม่**

ตัวเลือก **จัดการบัญชีผู้ใช้** ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมลได้ ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุจุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้ที่ถูกต้องแล้ว สำหรับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ในหน้า 50 แอปพลิเคชันอีเมลจำเป็นต้องใช้กับจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีพร็อกซีจุดเชื่อมต่อ WAP โดยทั่วไปแล้วจะรวมพร็อกซีไว้ และไม่สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันอีเมล

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลก่อนเชื่อมต่อกับบริการอีเมล หรือเชื่อมต่อกับบริการก่อน จากนั้นจึงเขียนและส่งอีเมลก็ได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > เขียนอีเมลใหม่**
2. หากมีบัญชีผู้ใช้อีเมลระบุไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ส่งอีเมล
3. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
4. ป้อนหัวข้อให้กับอีเมล
5. เขียนข้อความอีเมล โปรดดูที่ "การเขียนข้อความ" ในหน้า 13 หากต้องการแนบไฟล์ไปกับอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบไฟล์** และเลือกไฟล์จาก **คลังภาพ**
6. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลในทันที เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้** หากต้องการจัดเก็บอีเมลในโฟลเดอร์ **ถาดออก** เพื่อส่งภายหลัง ให้เลือก **ส่ง > ส่งภายหลัง** หากต้องการแก้ไขหรือเขียนอีเมลต่อไปภายหลัง ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บเป็นฉบับร่าง** อีเมลจะถูกจัดเก็บใน **ถาดออก > ฉบับร่าง** หากต้องการส่งอีเมลภายหลัง เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > ส่งตอนนี้** หรือ **ส่งและตรวจจ้อมูล**

ดาวน์โหลดอีเมล

1. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตรวจจ้อมูล**

การรับส่งข้อความ

หากมีบัญชีผู้ใช้อีเมลระบุไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ดาวน์โหลดอีเมล

แอปพลิเคชันอีเมลจะดาวน์โหลดเฉพาะหัวเรื่องของอีเมลเท่านั้น

2. เลือก **กลับ**

3. เลือก **ถัดเข้า**, ชื่อบัญชีผู้ใช้ และข้อความใหม่ และเลือก **ดึง** เพื่อดาวน์โหลดข้อความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่และส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **ถัดออก** ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ส่งและตรวจอีเมล**

การอ่านและการตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ถัดเข้า** ชื่อบัญชีผู้ใช้ และข้อความที่ต้องการ
2. ขณะอ่านข้อความ เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้
3. ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตอบกลับ** > **ข้อความเดิม** หรือ **ข้อความว่าง** หากต้องการตอบกลับไปที่ผู้รับหลายคน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตอบกลับทั้งหมด** ยืนยันหรือแก้ไข

ที่อยู่อีเมลและหัวเรื่องแล้วเขียนข้อความตอบกลับของคุณ

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** > **ส่งตอนนี้**

โฟลเดอร์อีเมล

โทรศัพท์ของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวน์โหลดจากบัญชีอีเมลแล้วไว้ในโฟลเดอร์**ถัดเข้า** โฟลเดอร์ **ถัดเข้า** ประกอบด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้: "ชื่อบัญชีผู้ใช้" สำหรับอีเมลขาเข้า, **ที่เก็บถาวร** สำหรับเก็บอีเมล, **กำหนดเอง 1** – **กำหนดเอง 3** สำหรับจัดเรียงอีเมล, **ขยะ** สำหรับเก็บอีเมลขยะ, **ฉบับร่าง** สำหรับจัดเก็บเมลที่ยังเขียนไม่เสร็จ, **ถัดออก** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ถูกส่งไปแล้ว

ในการจัดการโฟลเดอร์และอีเมลในโฟลเดอร์นั้น ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับแต่ละโฟลเดอร์

ตัวกรองเมลขยะ

แอปพลิเคชันอีเมลในเครื่องช่วยให้คุณเปิดเข้าใช้ตัวกรองเมลขยะที่มีอยู่ในโปรแกรมได้ หากต้องการเปิดใช้งานและกำหนดตัวกรอง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวกรองเมลขยะ** > **การตั้งค่า** ในหน้าจอว่างของอีเมลหลัก ตัวกรองเมลขยะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อผู้ส่งไว้ในรายการบัญชีติดต่อหรือขาเข้า ข้อความจากผู้ส่งในบัญชีติดต่อจะถูกกรองไว้ในโฟลเดอร์

ขยะ ข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือบัญชีขาว จะได้รับการดาวน์โหลดลงในถาดเข้าของบัญชี สำหรับการกำหนดบัญชีให้กับผู้ส่ง เลือกข้อความอีเมลในโฟลเดอร์ **ถาดเข้า** และ **ตัวเลือก** > **ผู้ส่งในบัญชีดำ**

■ การสนทนา

คุณสามารถยกระดับข้อความตัวอักษรขึ้นไปอีกครั้งด้วยการใช้ระบบสนทนา (IM) (บริการจากเครือข่าย) ในสภาพแวดล้อมไร้สาย คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนากับเพื่อนและครอบครัว โดยไม่ต้องคำนึงระบบโทรศัพท์หรือแพลตฟอร์ม (เช่น อินเทอร์เน็ต) ที่ใช้ของแต่ละฝ่าย ตราบเท่าที่ทุกคนใช้บริการสนทนาเดียวกัน

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นใช้การสนทนาได้ คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกบริการรับส่งข้อความตัวอักษรของผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณก่อน และลงทะเบียนกับบริการสนทนาที่คุณต้องการใช้ นอกจากนี้ คุณต้องขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนที่คุณจะสามารถใช้การสนทนาได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **"ลงทะเบียนกับบริการสนทนา"** หน้า 25



หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสนทนาและผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ

ในการตั้งค่าที่จำเป็นของบริการสนทนา โปรดดูที่ **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ** ใน **"เข้าใช้งาน"** หน้า 25 ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริการสนทนา

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสนทนา คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์และให้การสนทนาทำงานในพื้นที่หลังได้ การสนทนาเช่นนี้อาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าปกติและคุณอาจต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

ลงทะเบียนกับบริการสนทนา

คุณสามารถทำได้โดยลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการสนทนาที่คุณเลือก ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณสามารถสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใช้งานบริการสนทนา โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ

เข้าใช้งาน

หากต้องการเข้าสู่เมนู **สนทนา** ขณะที่คุณยังออฟไลน์อยู่ ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สนทนา** (**สนทนา** อาจอยู่ในชื่ออื่น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ) หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการสนทนา ให้เลือกชุดที่ต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้

เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดนั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการสนทนา หากต้องการตั้งค่าให้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเครื่อง เมื่ออยู่ในช่วงของการล็อกอิน ให้เลือกไปที่ **ล็อกอินอัตโนมัติ**: และเลือก **เปลี่ยน > เปิด** หรือเลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา**, เชื่อมต่อกับบริการสนทนา และเลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ล็อกอินอัตโนมัติ > เปิด**

การสนทนาเก่า — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณได้จัดเก็บในระหว่างช่วงสนทนา

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ — เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความและการแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ให้เข้าสู่เมนู **สนทนา** แล้วเลือกบริการสนทนาที่ต้องการ หากจำเป็น แล้วเลือก **ล็อกอิน** เมื่อเชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์แล้ว ข้อความ **ล็อกอินแล้ว** จะปรากฏขึ้น หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก**

ช่วงสนทนา

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการสนทนาแล้วสถานะของคุณที่บุคคลอื่นมองเห็นจะแสดงอยู่ในบรรทัดสถานะ: **สถานะ**

ของฉัน:ออนไลน์, สถานะของฉัน:ไม่ว่าง หรือ **สถานะ:ออฟไลน์** — หากต้องการเปลี่ยนสถานะส่วนตัว เลือก **เปลี่ยน**

ข้างใต้บรรทัดสถานะจะมีโพลเดอร์สามโพลเดอร์ที่บรรจุรายการชื่อของคุณ และแสดงสถานะของรายชื่อ: **การสนทนา, ออนไลน์** และ **ออฟไลน์** หากต้องการขยายโพลเดอร์ให้ไฮไลต์และเลือก **ขยาย** (หรือกดแถบเลื่อนขวา) หากต้องการย่อโพลเดอร์ให้เลือก **ย่อ** (หรือกดแถบเลื่อนซ้าย)

เลือก **การสนทนา** — แสดงรายการสนทนาใหม่และที่อ่านแล้วหรือคำเชิญให้สนทนาในระหว่างการรับส่งข้อความสนทนาที่ใช้งานอยู่

สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความกลุ่มใหม่

สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความกลุ่มที่อ่านแล้ว

สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความสนทนา

สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความสนทนาที่อ่านแล้ว

สัญลักษณ์  แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริการสนทนาที่คุณเลือก

ออนไลน์ — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออนไลน์

ออฟไลน์ — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออฟไลน์

ในการเริ่มต้นการสนทนา ให้ขยายโพลเดอร์ **ออนไลน์** หรือ **ออฟไลน์** และ

เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณต้องการสนทนา แล้วเลือก **สนทนา** หากต้องการรับ คำเชิญหรือตอบกลับข้อความ ให้ขยาย โฟลเดอร์ **การสนทนา** และเลื่อนไปที่ รายชื่อที่คุณต้องการสนทนา แล้วเลือก **เปิด** หากต้องการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ **"เพิ่มรายชื่อสนทนา"** หน้า 28

กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ (จะเป็น สิทธิบัตรระบบเครือข่ายไม่รองรับการใช้ กลุ่มสนทนา) — รายการบัญชีของกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ จะ แสดงขึ้น ในการเริ่มรับส่งข้อความ สนทนากับกลุ่ม เลื่อนไปที่กลุ่ม แล้วเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอ ซึ่งเป็นชื่อ ที่ต้องการใช้ในการสนทนา เมื่อคุณ เข้าร่วมในการสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวได้ด้วย โปรดดูที่ **"กลุ่ม"** ในหน้า 28

เลือก **ค้นหา > ผู้สนทนา** หรือ **กลุ่มสนทนา** — เพื่อค้นหาผู้ใช้หรือกลุ่ม สาธารณะในบริการสนทนาที่อยู่ในระบบ เครือข่ายโดยแยกตามหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในหน้าจอ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อ หาก คุณเลือก **กลุ่มสนทนา** คุณสามารถค้นหา กลุ่มได้ตามสมาชิกในกลุ่มหรือตามชื่อ กลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ตัวเลือก > สนทนา หรือ **เข้ากลุ่ม** — เพื่อเริ่มต้นสนทนาเมื่อคุณพบผู้ใช้หรือ กลุ่มสนทนาที่คุณต้องการแล้ว

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับบริการสนทนา และคุณได้รับคำเชิญ สนทนาใหม่ ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับคำเชิญ มากกว่าหนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยัง คำเชิญที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด** ในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนตัว เลือก **ยอมรับ** และป้อนชื่อหน้าจอที่คุณ ต้องการใช้เป็นชื่อเล่น ในการปฏิเสธหรือ ลบคำเชิญ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปฏิเสธ** หรือ **ลบ**

การอ่านข้อความสนทนา

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการสนทนาแล้ว และได้รับข้อความ ใหม่ที่ไม่ใช่ข้อความในการสนทนา ปัจจุบัน ข้อความ **มีข้อความทันใจใหม่** จะปรากฏขึ้น หากต้องการอ่าน ให้เลือก **อ่าน**

หากคุณได้รับมากกว่าหนึ่งข้อความ ข้อความ **N ข้อความสนทนาใหม่** จะ ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยที่ N คือจำนวน ของข้อความใหม่ เลือก **อ่าน** เลื่อนไปยัง ข้อความ แล้วเลือก **เปิด**

ข้อความใหม่ที่ได้รับระหว่างการสนทนา จะถูกเก็บไว้ใน **สนทนา > การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่มี ชื่ออยู่ใน **รายชื่อสนทนา** ID ของผู้ส่งจะ ปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บรายชื่อ

ที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา

ในการเข้าร่วมหรือเริ่มต้นช่วงการสนทนา
เขียนข้อความของคุณ และเลือก **ส่ง** หรือ
กดปุ่มโทรออก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู
ตัวเลือกที่มีให้เลือก

ในขณะที่กำลังสนทนาอยู่ หากว่าคุณ
ได้รับข้อความใหม่จากผู้ที่ไม่อยู่ในการ
สนทนาขณะนั้น สัญลักษณ์  จะ
แสดงขึ้น และโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน

เขียนข้อความของคุณ และเลือก **ส่ง**
หรือกดปุ่มโทรออก ข้อความของคุณจะ
แสดงขึ้น และข้อความคำตอบจะแสดง
ขึ้นใต้ข้อความของคุณ

เพิ่มรายชื่อสนทนา

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการสนทนาแล้ว
ในเมนูหลักของการสนทนา เลือก
ตัวเลือก > เพิ่มผู้สนทนาใหม่

เลือก **ตามเบอร์มือถือ, ใส่ ID โดยผู้ใช้,**
ค้นจากเซิร์ฟเวอร์ หรือ **คัดจากเซิร์ฟเวอร์**
(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อเพิ่มรายชื่อ
นั้นแล้ว โทรศัพท์จะแสดงข้อความยืนยัน

เลื่อนไปยังชื่อสนทนา ในการเริ่มต้น
การสนทนา เลือก **สนทนา**

การปิดกั้นและการยกเลิกปิดกั้น ข้อความ

เมื่อคุณอยู่ในระหว่างการสนทนาและ
ต้องการปิดกั้นข้อความ เลือก **ตัวเลือก >**

กันผู้สนทนา คำถามยืนยันจะแสดงขึ้น
เลือก **ตกลง** เพื่อปิดกั้นข้อความจากชื่อนี้

หากต้องการปิดกั้นข้อความจากรายชื่อ
ที่ระบุในรายการรายชื่อของคุณ เลื่อนไป
ที่รายชื่อใน **การสนทนา, ออนไลน์** หรือ
ออฟไลน์ และเลือก **ตัวเลือก > กันผู้**
สนทนา > ตกลง

หากต้องการยกเลิกปิดกั้นรายชื่อ ในเมนู
หลักของการสนทนา เลือก **ตัวเลือก >**
รายชื่อที่ถูกปิดกั้น เลื่อนไปยังชื่อที่
คุณต้องการยกเลิกปิดกั้น แล้วเลือก
ไม่บล็อก > ตกลง

กลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการ
สนทนาโดยใช้ข้อความทันทีได้ หรือใช้
กลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ กลุ่ม
ส่วนตัวจะมีอยู่ในระหว่างการสนทนา
เท่านั้น และกลุ่มจะถูกจัดเก็บใน
เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากเซิร์ฟเวอร์
ที่คุณเลือกอินไม่สนับสนุนบริการกลุ่ม
เมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทา

สาธารณะ

คุณสามารถกำหนดบุคคมากรกลุ่มสาธารณะ
ที่ผู้ให้บริการมีให้ได้ เชื่อมต่อบริการส่ง
ข้อความทันที แล้วเลือก **กลุ่มสนทนา >**
กลุ่มสาธารณะ เลื่อนไปที่กลุ่มที่คุณ
ต้องการสนทนา แล้วเลือก **เข้าร่วม**
หากคุณไม่มีชื่อในกลุ่ม ให้ป้อนชื่อใน
หน้าจอของคุณซึ่งใช้เป็นชื่อเล่นในกลุ่ม

หากต้องการลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบกลุ่ม**

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ > ค้นหากลุ่ม** คุณจะ สามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตาม สมาชิกในกลุ่ม หรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ส่วนตัว

เชื่อมต่อกับบริการสนทนา และจากเมนูหลัก เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่ม** ป้อนชื่อกลุ่มและชื่อในหน้าจอของคุณที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่น เลือกสมาชิกกลุ่มส่วนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขข้อความเสียง ให้เลือก **เบอร์ศูนย์ ข้อความเสียง**

หากได้รับการรองรับจากระบบเครือข่าย สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความเสียงข้อความใหม่ ในการโทรไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือก **ฟัง**

ข้อความข้อมูล

ข้อความข้อมูล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถรับข้อความหลายหัวเรื่องจากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหัวข้อต่างๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้ บริการ** ป้อนและส่งคำขอบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

การลบข้อความ

ในการลบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ตามข้อความ** เพื่อลบที่ละข้อความ **ตามโฟลเดอร์** เพื่อลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล หรือ **ลบข้อความทั้งหมด** หากในแฟ้มข้อมูลมีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าปกติที่ใช้กับข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

แทนที่ในรายการที่ส่ง > อนุญาต — เพื่อตั้งค่าเครื่องแทนที่ข้อความที่ส่งแล้วข้อความเก่าด้วยข้อความที่ส่งใหม่เมื่อหน่วยความจำข้อความเต็ม การตั้งค่าดังกล่าวจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อคุณตั้งค่า **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่**

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใช้ในข้อความ

รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก

ข้อความตัวอักษร

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความอีเมล SMS

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ — เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของศูนย์

ข้อความที่ต้องใช้ในการส่งข้อความตัวอักษร คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการ

ศูนย์ข้อความที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความที่ใช้

ศูนย์ข้อความอีเมล > เพิ่มศูนย์ — เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของศูนย์อีเมลสำหรับการส่งอีเมล SMS

ศูนย์อีเมลที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์อีเมล SMS ที่ต้องการใช้

อายุข้อความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายพยายามส่งข้อความของคุณ

ส่งในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบข้อความที่จะส่ง: **ข้อความ**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ใช้ข้อมูลแพคเกจ > ใช่ — เพื่อตั้งค่า GPRS เป็นบริการเสริม SMS

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมดในข้อความที่จะส่งสำหรับดู หากคุณเลือก **ลด** ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับเป็นตัวอักษรอื่นเมื่อจะเขียนข้อความ คุณสามารถดูตัวอย่างการแสดงผลข้อความที่ผู้รับจะได้รับโดยให้เครื่องแสดงตัวอย่างข้อความโปรดดูที่ **"การเขียนและส่งข้อความ SMS"** ในหน้า 16

ใช้ศูนย์เดิม > ต้องการ — เพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถส่งข้อความ

ตอบกลับผ่านศูนย์ข้อความของคุณได้
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูข้อความมัลติมีเดีย คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าสำหรับส่งข้อความมัลติมีเดียเป็นข้อความ การตั้งค่าการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ "บริการตั้งกำหนดค่า" หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ในหน้า 50

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า ข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อตั้งค่าขนาดภาพในข้อความมัลติมีเดีย ก่อนส่ง ภาพจะถูกย่อให้ตรงตามขนาดที่เลือก

ค่าที่ใช้จบเวลาภาพหนึ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพหนึ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย — เพื่อรับหรือกันข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ใช่** หรือ **ไม่** หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน** คุณไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยู่นอกระบบเครือข่าย ค่าที่ตั้งไว้ของบริการส่งข้อความมัลติมีเดียโดยปกติแล้ว

คือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** เมนูที่คุณสามารถใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ที่คุณใช้

มัลติมีเดียที่เข้ามา — เพื่อให้เครื่องรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธ ไม่รับข้อความ เครื่องจะไม่แสดงการตั้งค่านี้นหากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงค่านี้นหากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่** หรือ **มัลติมีเดียที่เข้ามาตั้งไว้ที่ ปฏิเสธ**

การตั้งกำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — จะปรากฏเฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และบัญชีบริการส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีในการจัดรูปแบบที่ใช้งาน

ข้อความอีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าของโปรแกรมอีเมลเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่า โปรดดูที่ "บริการตั้งกำหนดค่า" หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ในหน้า 50

ในการเปิดใช้การตั้งค่าโปรแกรมอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า**

ข้อความ > ข้อความอีเมล และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกค่าที่คุณต้องการใช้งาน

บัญชี — เพื่อเลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — เพื่อป้อนชื่อหรือชื่อเล่น

ที่อยู่อีเมล — ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — เพื่อกำหนดให้ลายเซ็นปรากฏที่ตอนท้ายของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่ — เพื่อป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งการตอบกลับ

ชื่อผู้ใช้ SMTP — เพื่อป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้กับเมลที่ส่งออก

รหัสผ่าน SMTP — เพื่อป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้กับเมลที่ส่งออก

แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช้ — เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา > — เลือก

POP3 หรือ **IMAP4** — เพื่อเลือกตาม

ประเภทของระบบอีเมลที่คุณต้องการใช้ หากเครื่องของคุณรองรับทั้งสองประเภท ให้เลือก **IMAP4**

การตั้งค่าเมลขาเข้า — เพื่อเลือกตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับ **POP3** หรือ **IMAP4**

7. รายชื่อผู้ติดต่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำซิมการ์ดจะแสดงโดย

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

■ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่ในการจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลือก **จัดเก็บ**

■ การจัดเก็บข้อมูล

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแบบเสียงหรือวิดีโอคลิปสำหรับแต่ละรายชื่อได้ด้วย

หมายเลขแรกที่บ้านก็จะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เช่น เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใช้หมายเลขหลัก นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** โปรดดูที่ **"การตั้งค่า"** ในหน้า 37
2. ค้นหาชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด และเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มข้อมูล** เลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

ในการค้นหา ID จากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการหากคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้แล้ว ให้เลือก **ID ผู้ใช้** > **ค้นหา** โปรดดูที่ **"สถานะของผู้ใช้"** ในหน้า 34 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดย

รายชื่อผู้ติดต่อ

อัตโนมัติ หรือหากต้องการจัดเก็บ ID ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** ในการป้อน ID ให้เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้** ป้อน ID แล้วเลือก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บ

■ คัดลอกหรือย้ายรายชื่อ

หากต้องการคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือในทางกลับกัน เลือก **เมนู > รายชื่อ >**

ชื่อ > ตัวเลือก > คัดลอก เลือก **ที่ละชื่อ** เพื่อคัดลอกรายชื่อทีละชื่อ หรือ **ทั้งหมด** เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมด หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

หากต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อทั้งหมดจากหน่วยความจำของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือในทางกลับกัน เลือก **เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ** หรือ **ย้ายรายชื่อ**

■ การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก **ข้อมูล** ในการแก้ไขชื่อ หมายเลขรายการข้อความ หรือเปลี่ยนภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข ให้เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท** ในการกำหนดหมายเลขที่เลือกให้เป็นหมายเลขที่ตั้งไว้ ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา** คุณจะแก้ไข ID ไม่ได้หาก ID

นั้นอยู่ในรายการ **รายชื่อสนทนา** หรือ **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

■ ซิงโครไนซ์ทั้งหมด

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน ข้อมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณ กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการจากเครือข่าย) โปรดดูรายละเอียดที่ "**การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์**" หน้า 48

■ การลบรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์

ในการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบชื่อ**

ในการลบหมายเลข รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ การลบภาพออกจากรายชื่อไม่ได้เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

■ สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้อื่น เช่น ครอบครัว

เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ที่มีเครื่องที่ใช้
งานร่วมกันได้และเข้าใช้บริการนี้
สถานะของคุณประกอบด้วยการใช้งาน
ของผู้ใช้ ข้อความสถานะ และโลโก้
ส่วนตัว ผู้สนทนาอื่นที่เข้าใช้บริการนี้
และขอข้อมูลของคุณสามารถดูสถานะ
ของคุณได้ ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏ
ใน **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** ในเมนู **รายชื่อ**
ของผู้ดู คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณ
ต้องการให้ผู้อื่นทราบ รวมทั้งควบคุม
ได้ว่าจะให้ใครเห็นสถานะของคุณได้
คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
คุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้อง
การทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
ของบริการ ค่าบริการ และการสมัคร
เข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้
บริการหรือผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ซึ่งคุณจะได้รับ ID รหัสผ่านเฉพาะ
ของคุณ และการตั้งค่าของการบริการ
ดังกล่าวนี้ด้วย โปรดดูที่ **"การจัดรูปแบบ"**
ในหน้า 50

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะ
คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของ
โทรศัพท์และให้บริการแสดงสถานะ
ทำงานเป็นพื้นหลังได้ หากคุณยกเลิก
การเชื่อมต่อกับบริการนี้ เครื่องจะ
แสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูข้อมูลทราบ
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้
บริการ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้**
และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ต่อไปที่ 'บริการปัจจุบัน' หรือ **จัดการ**
เชื่อมต่อกับบริการ — เพื่อเชื่อมต่อหรือ
ยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ

ดูสถานะผู้ใช้ > สถานะส่วนตัว หรือ
สถานะส่วนรวม — เพื่อดูสถานะปัจจุบัน
แก้ไขสถานะผู้ใช้ > การใช้งานของผู้ใช้,
ข้อความสถานะของผู้ใช้, โลโก้สถานะ
หรือ **แสดงให้** — เพื่อเปลี่ยนสถานะ
ของผู้ใช้

ผู้ดูของฉัน > ผู้ดูปัจจุบัน, รายชื่อส่วนตัว
หรือ **รายชื่อที่ปิดกั้น** — เพื่อดูบุคคลที่
สมัครเข้าดูข้อมูลสถานะของคุณหรือถูก
กันไว้ไม่ให้เข้าดูข้อมูลสถานะของคุณ

การตั้งค่า > แสดงสถานะในสแตนด์บาย,
ประเภทเชื่อมต่อ หรือ **การตั้งค่าสถานะ**

■ รายชื่อที่สมัครข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายชื่อของบุคคลที่คุณ
ต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้ คุณจะดู
ข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบ
เครือข่ายนั้นอนุญาต เมื่อต้องการดู
รายชื่อที่สมัครข้อมูล ให้เลื่อนดูรายชื่อ
หรือใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ
โทรศัพท์ หรือ **เครื่องและซิม** โปรดดูที่
"การตั้งค่า" หน้า 37

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการสถานะ
ของผู้ใช้ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ >**
สถานะของผู้ใช้ > ต่อไปที่ 'บริการ
ปัจจุบัน'

การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล

1. เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อนี้หรือไม่
2. หากคุณไม่มีรายชื่อในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่** รายชื่อจะปรากฏขึ้น
3. เลือกรายชื่อจากรายการ หากรายชื่อมี ID ที่บันทึกไว้ เครื่องจะเพิ่มรายชื่อนั้นลงในรายชื่อที่เข้าสู่ข้อมูล หากรายชื่อนั้นมี ID มากกว่าหนึ่งค่า ให้เลือกเพียง ID เดียว หลังจากที่คุณสมัครเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อ ข้อความ **เปิดใช้การเข้าสู่ข้อมูล** จะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: ในการสมัครเข้าสู่ข้อมูลของรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้ค้นหาชื่อที่คุณต้องการ แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **ขอข้อมูลปัจจุบัน** > **แบบเข้าสู่ข้อมูล**

หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลสถานะของผู้ใช้แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อดังกล่าว ให้เลือก **ขอข้อมูลปัจจุบัน** > **หนึ่งครั้งเท่านั้น**

การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล

ในการดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **"การค้นหารายชื่อ"** หน้า 33

1. เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูลจะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแสดงให้บุคคลอื่นทราบอาจมีทั้งข้อความและไอคอน

 , ไอคอน  หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคลที่วางอยู่ ไม่ปรากฏให้บุคคลอื่นเห็น และไม่วาง

ไอคอน  แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก **ตัวเลือก** > **ดูข้อมูล** เพื่อดูข้อมูลของชื่อที่เลือกหรือ **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่**, **ส่งข้อความ**, **ส่งนามบัตร** หรือ **เลิกเข้าสู่ข้อมูล**

การเลิกเข้าสู่ข้อมูล

ในการยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูลจากรายการ **รายชื่อ** เลือกรายชื่อและ **ตัวเลือก** > **เลิกเข้าสู่ข้อมูล** > **ตกลง**

ในการยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูลจากเมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** โปรดดูที่ **"การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล"** หน้า 36

■ นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหาชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย, SMS, ทางอินฟราเรด** หรือ **ทาง Bluetooth**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก > ใช้**

■ การตั้งค่า

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — เพื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายชื่อเลือก **เครื่องและซิม** เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขจากหน่วยความจำทั้งสองแบบในกรณีนี้เมื่อคุณบันทึกชื่อและหมายเลขชื่อและหมายเลขจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ**

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อก่อน

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งค่าขนาดตัวอักษรของรายชื่อผู้ติดต่อ

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

■ กลุ่มสนทนา

เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มผู้โทรซึ่งมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มต่างกัน

■ โทรด่วน

เพื่อกำหนดหมายเลขเป็นปุ่มโทรด่วน เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปที่หมายเลขโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** เลือก **ค้นหา** และชื่อที่คุณต้องการกำหนด หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"** หน้า 48

ในการโทรออกโดยใช้การโทรด่วน โปรดดูที่ **"โทรด่วน"** หน้า 10

■ ข้อมูลบริการและเบอร์ ส่วนตัว

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** และเลือกจากเมนู
ย่อยต่อไปนี้:

หมายเลขข้อมูล — เพื่อโทรไปที่
หมายเลขให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการ
หากหมายเลขนั้นมีในสมุดการติดต่อของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์บริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลข
บริการของผู้ให้บริการหากหมายเลขนั้น
มีในสมุดการติดต่อของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย)

เบอร์ส่วนตัว — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ในสมุดการติดหากหมายเลขนั้นมีใน
สมุดการติดต่อของคุณ

8. บันทึกการโทร



เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก หากเปิดเครื่องอยู่และใช้ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือข่าย

ในการดูข้อมูลการโทรของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** ในการดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขที่ได้รับสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกล่าสุดตามลำดับ ให้เลือก **บันทึกการโทร** ในการดูชื่อที่คุณได้ส่งข้อความไปล่าสุด ให้เลือก **ผู้รับข้อความ**

ในการดูข้อมูลในการติดต่อล่าสุดโดยประมาณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูลแพ็คเกจ หรือ ตัวจับเวลาต่อแพ็คเกจ**

ในการดูจำนวนข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งและได้รับ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > บันทึกข้อความ**



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การคิดค่าบริการ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลาใหม่ได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

■ ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน

ระบบเครือข่ายสามารถส่งคำขอให้คุณแสดงตำแหน่ง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสมัครใช้บริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** หาก你不ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจยอมรับหรือไม่ให้รับคำขอโดยอัตโนมัติตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เครื่องจะแสดงตำแหน่ง **1 การขอตำแหน่งพลาดไป** ในการดูคำขอให้แสดงตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและคำขอ 10 รายการล่าสุด หรือในการลบรายการดังกล่าว ให้เลือก **เมนู > บันทึก > ตำแหน่ง > ล็อกตำแหน่ง > เปิดแฟ้ม หรือ ลบทั้งหมด**

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบบเสียงโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** รูปแบบที่ต้องการและเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า — เพื่อปรับตั้งารูปแบบ เลือก

การตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเปลี่ยน **ตั้งเวลา** — เพื่อตั้งค่ารูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง และตั้งเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

■ ลักษณะ

ลักษณะมีองค์ประกอบหลายอย่าง สำหรับการปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ โครงสร้างสี และแบบเสียงกริ่ง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งค่าลักษณะในโทรศัพท์ รายการแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิดแฟ้มข้อมูล **ลักษณะ** แล้วเลือกลักษณะ

ที่โหลดรูปแบบ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง**

คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ **ปรับตั้งค่า** ใน "รูปแบบ" หน้า 40

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นของกลุ่มผู้ที่เลือกไว้ให้เลือก **เตือนสำหรับ** เลื่อนไปยังกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องการ หรือ **ทุกสาย** แล้วเลือก **เลือก**

เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าหรือ **ยกเลิก** เพื่อออกจากการตั้งค่าโดยไม่เปลี่ยนแปลง

หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับเป็นระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

ลักษณะอาจมีแบบเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณเปิดและปิดโทรศัพท์ ในการปิดเสียงนี้ให้เปลี่ยนการตั้งค่าใน **แบบเสียงอื่น**: โปรดทราบว่ากรตั้งค่านี้จะปิดแบบเสียงเตือนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

■ หน้าจอภายใน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผลหลัก** และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย

เลือก **การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

สแตนด์บายแบบพิเศษ — เพื่อสลับการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษและเพื่อจัดและปรับตั้งค่าโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ โปรดดูที่ "สแตนด์บายแบบพิเศษ" หน้า 6

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังให้กับจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปิดหรือปิดเครื่อง

สีแบบอักษรสแตนด์บาย — เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ไอคอนปุ่มสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุ่มสำรวจปัจจุบันในโหมดสแตนด์บายเมื่อไม่ใช้สแตนด์บายแบบพิเศษ

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ เมื่อนี้จะเป็นสีทึบหากคุณไม่ได้จัดเก็บโลโก้ระบบไว้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก้ระบบโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

แสดงข้อมูลระบบ > ใช้ — เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

ภาพพิกหน้าจอ

เลือก **ภาพพิกหน้าจอ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิด เพื่อใช้งานภาพพิกหน้าจอสำหรับจอภายใน

ภาพพิกหน้าจอ > ภาพ — เลือกภาพหรือภาพกราฟิกจากคลังภาพ

ภาพพิกหน้าจอ > ชดสไลด์และแฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ — เพื่อใช้รูปภาพในแฟ้มข้อมูลเป็นชดสไลด์

ภาพพิกหน้าจอ > วิดีโอคลิป และเลือกวิดีโอคลิปจาก **คลังภาพ** — เพื่อรันวิดีโอคลิปเป็นภาพพิกหน้าจอ (เฉพาะที่จอภาพภายใน)

ภาพพิกหน้าจอ > เปิดกล้อง — เพื่อถ่ายภาพใหม่เป็นภาพพิกหน้าจอ

ภาพพิกหน้าจอ > นาฬิกาอะนาล็อก หรือ **นาฬิกาดิจิตอล** — เพื่อใช้นาฬิกาเป็นภาพพิกหน้าจอ

ดาวนโหลดภาพ — เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมสำหรับภาพพิกหน้าจอ

เวลาพิกจอ — เพื่อตั้งเวลาให้ภาพพิกหน้าจอทำงาน

■ หน้าจอภายนอก

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอเล็ก** คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ **ภาพ** **พื้นหลัง**, **ภาพพิกหน้าจอ** และ **ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ**

■ วันและเวลา

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา เขตเวลา และวันที่ เลือกที่ **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา** > **นาฬิกา**, **วันที่** หรือ **รับข้อมูลวันเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกต่างกัน เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา** > **นาฬิกา** > **เขตเวลา** และเลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเป็นเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือ พิกัดเวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูกตั้งตามเขตเวลา และช่วยให้โทรศัพท์ของคุณสามารถแสดงเวลาการส่งที่ถูกต้องของข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น GMT -5 หมายถึงเขตเวลาสำหรับ นิวยอร์ก (สหรัฐฯ), 5 ชั่วโมงทางตะวันตกของกรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

สำหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช้ GMT +5.5
สำหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใช้ GMT +7
สำหรับสิงคโปร์/มาเลเซีย/ฟิลิปปินส์ ใช้ GMT +8
สำหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย์) ใช้ GMT +10 และสำหรับนิวซีแลนด์ใช้ GMT +12

■ ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้าย

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการสำหรับปุ่มเลือกด้านซ้าย ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว** > **ปุ่มเลือกด้านซ้าย** โปรดดูเพิ่มเติมที่ "โหมดสแตนด์บาย" หน้า 6

หากปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อใช้งานฟังก์ชัน ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **ไปที่** > **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟังก์ชันลงในรายการทางลัดหรือเพื่อลบฟังก์ชันเลื่อนไปที่ฟังก์ชัน แล้วเลือก **เลือก** หรือ **ไม่เลือก**

จัดวาง — เพื่อจัดวางฟังก์ชันในรายการทางลัดส่วนตัว เลื่อนไปยังฟังก์ชันที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายฟังก์ชันไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง**

ปุ่มเลือกด้านขวา

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการสำหรับปุ่มเลือกด้านขวา ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว** > **ปุ่มเลือกด้านขวา** โปรดดูเพิ่มเติมที่ "โหมดสแตนด์บาย" หน้า 6

แถบปุ่มลัด

หากต้องการเลือกและจัดลำดับแอปพลิเคชันที่แสดงโดยแถบทางลัดในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > แถบปุ่มลัด** เลือก **เลือกลิงค์** และเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการในรายการหรือในแฟ้มข้อมูล เลือก **เสร็จ > ใช่** เพื่อยืนยันการเลือกเลือก **จัดวางลิงค์** เพื่อจัดลำดับแอปพลิเคชันในแถบปุ่มลัดอีกครั้ง เลือกแอปพลิเคชัน, **ย้าย** และย้ายไปยังที่ตั้งอื่นเลือก **ตกลง** เพื่อยืนยัน เลือก **เสร็จ > ใช่** เพื่อจัดเก็บลำดับของปุ่มลัด

ปุ่มสำรวจ

ในการเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มสำรวจ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปยังปุ่มที่ต้องการ แล้วเลือก **เปลี่ยน** และเลือกฟังก์ชันจากรายการ ในการลบฟังก์ชันทางลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก **(ว่าง)** ในการกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มใหม่ ให้เลือก **กำหนด** โปรดดูที่ "ทางลัดในโหมดสแตนด์บาย" ในหน้า 7

คำสั่งเสียง

ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งให้ฟังก์ชันในเครื่องทำงานโดยใช้คำสั่งเสียงเสียงสั่งงานจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษา โปรดดูที่ **ภาษาในการเล่นเสียง** ใน "โทรศัพท์" หน้า 49

ในการเลือกฟังก์ชันโทรศัพท์ให้ทำงานด้วยคำสั่งเสียง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > เสียงสั่งงาน** และแฟ้มข้อมูล เลื่อนไปที่ฟังก์ชันสัญลักษณ์  แสดงว่าฟังก์ชันรายการเสียงกำลังทำงาน หากต้องการใช้งานรายการเสียง ให้เลือก **เพิ่ม** ในการเล่นคำสั่งเสียงที่ใช้อยู่ ให้เลือก **เล่น** สำหรับการใช้คำสั่งเสียง โปรดดูที่ "การโทรออกโดยใช้เสียง ขั้นสูง" หน้า 10

ในการจัดการคำสั่งเสียง ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันโทรศัพท์ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข หรือ **ลบ** — เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้คำสั่งเสียงของฟังก์ชันที่เลือก

เพิ่มทั้งหมด หรือ **ลบทั้งหมด** — เพื่อใช้หรือยกเลิกคำสั่งเสียงของฟังก์ชันโทรศัพท์ทั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง

■ การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่ออินฟราเรด เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อ EGPRS ได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0+ EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้: การเข้าใช้ทั่วไป, การแลกเปลี่ยนออบเจกต์ทั่วไป, แอสต์ฟรี, ซดหุฟัง, Push ออบเจกต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเน็ตเวิร์กแบบ Dial-up, การเข้าใช้ซิม และพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานอยู่โดยไม่แสดงผลบนหน้าจอในขณะที่ใช้คุณสมบัตินั้น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

Bluetooth > **ใช้** หรือ **ไม่ใช่** — เพื่อใช้งานหรือไม่ใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth สัญลักษณ์  แสดงว่ามีการเปิดใช้งาน Bluetooth

ค้นอุปกรณ์เพิ่มพิเศษเสียง — เพื่อค้นหาอุปกรณ์เสียง Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว — เพื่อค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในรัศมี เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในรัศมี เลื่อนไปที่อุปกรณ์ แล้วเลือก **จับคู่** ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth ของอุปกรณ์ (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อเชื่อมโยง (จับคู่) อุปกรณ์กับโทรศัพท์ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เครื่องของคุณจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการโอนข้อมูลได้

การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** ในการตรวจสอบว่ากำลังใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอยู่ในขณะนั้น ให้เลือก **อุปกรณ์ที่ใช้อยู่** ในการดูรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่กำลังจับคู่กับโทรศัพท์ในขณะนี้ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกที่ใช้งานได้โดยขึ้นกับสถานะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ Bluetooth

การตั้งค่า Bluetooth

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** > **การตั้งค่า Bluetooth** > **การมองเห็นโทรศัพท์** หรือ **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน**

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ให้ปิดการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth หรือตั้งค่า **การมองเห็นโทรศัพท์** เป็น **ไม่แสดง** ยอมรับเฉพาะการสื่อสารจาก Bluetooth ของผู้อื่นที่คุณตกลงเท่านั้นเสมอ

อินฟราเรด

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ตอินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมต่อผ่าน IR นั้น คุณจะต้องต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ IrDA ได้ รวมทั้งส่งหรือ

รับข้อมูลไปยังหรือจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น คอมพิวเตอร์) ผ่านทางพอร์ต IR ของโทรศัพท์

อย่าหันแสง IR (อินฟราเรด) เข้าที่นัยน์ตาของบุคคลใดหรือไปรบกวนอุปกรณ์ IR อื่นๆ อุปกรณ์อินฟราเรดเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ประเภทชั้น 1

เมื่อมีการส่งหรือรับข้อมูล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต IR ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและการรับหันเข้าหากัน และไม่มีสิ่งใดกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

ในการใช้งานพอร์ต IR ของโทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลโดยใช้ IR ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **อินฟราเรด**

ในการยกเลิกใช้งานการเชื่อมต่อ IR ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **อินฟราเรด** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ **ยกเลิกใช้งานอินฟราเรด?** ให้เลือก **ใช่**

หากเครื่องไม่เริ่มส่งข้อมูลภายใน 2 นาทีหลังจากกำหนดให้พอร์ต IR ทำงานแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ IR

เมื่อสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน IR และโทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ต IR แล้ว

การตั้งค่า

เมื่อสัญลักษณ์  กะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเครื่องหนึ่งอยู่หรือเชื่อมต่อไม่ได้

ข้อมูลแพ็คเกจ (GPRS)

ข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้ และช่วยให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ข้อมูลแพ็คเกจได้คือ MMS, วิดีโอที่เรียกข้อมูล, การเบรasts, อีเมล, การสนทนา, SyncML ระยะไกล, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ — เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจให้เริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการ การเชื่อมต่อจะหยุดทำงานเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอดเวลา — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง สัญลักษณ์  หรือ E แสดงว่าสามารถใช้บริการ GPRS หรือ EGPRS ได้ หากคุณรับสายหรือได้รับข้อความตัว

อักษร หรือโทรออกขณะทำการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ สัญลักษณ์  หรือ  แสดงว่าการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้ (พักสาย)

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ EGPRS จากเครื่องพีซี

ในการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ EGPRS จากเครื่องพีซี ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** และเปิดใช้จุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการ เลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ > ชื่อจุดเชื่อมต่อ** ใส่ชื่อเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตกลง** เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ** ใส่ชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย EGPRS แล้วเลือก **ตกลง**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าบริการการโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่ เครื่องพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Modem Options โปรดดูที่ **"Nokia PC Suite"** ในหน้า 84 หากคุณตั้งค่าไว้ทั้งที่โทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์

การโอนข้อมูล

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน ข้อความรายชื่อและบันทึกของคุณเข้ากับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โทรศัพท์ของคุณช่วยให้สามารถโอนข้อมูลกับพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เมื่อใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด ฟังก์ชันบางอย่างจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้ การซิงโครไนส์กับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สามารถทำได้โดยไม่มีซิมการ์ด

โอนรายชื่อ

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่ออุปกรณ์และการตั้งค่าจะต้องอยู่ในรายชื่อที่จะถ่ายโอน หากคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น (เช่น จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้) เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถ่ายโอนข้อมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากอุปกรณ์ดังกล่าว **ซิงค์กับเซิร์ฟฟ์** และ **ซิงค์กับพีซี** เป็นตัวเลือกเดิมที่อยู่ในรายการ

ในการเพิ่มรายชื่อถ่ายโอนใหม่ลงในรายการ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่**

โอน > ซิงค์โทรศัพท์หรือ คัดลอกโทรศัพท์ และใส่การตั้งค่าตามประเภทของการถ่ายโอน

ในการแก้ไขการตั้งค่าการคัดลอกและการซิงโครไนซ์ ให้เลือกชื่อจากรายชื่อที่โอน และเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข**



หมายเหตุ: อุปกรณ์แต่ละเครื่องต้องมีรายการของตนเอง ในรายการรายชื่อที่โอน ไม่สามารถใส่รายชื่อที่โอนหนึ่งชุดสำหรับอุปกรณ์หลายๆ ชิ้น

หากต้องการลบรายชื่อที่โอน ให้เลือกชื่อจากรายการรายชื่อที่โอน และเลือก **ตัวเลือก > ลบ**, แล้วยืนยัน **ลบรายชื่อที่ถ่ายโอน?** คุณไม่สามารถลบ **ซิงค์กับเซิร์ฟฟ์** หรือ **ซิงค์กับพีซี**

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

สำหรับการซิงโครไนซ์ เราจะใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิล อุปกรณ์อื่นจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ในการเริ่มถ่ายโอนข้อมูล ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล** และรายชื่อที่โอนจากรายการที่ไม่ใช่ **ซิงค์กับเซิร์ฟฟ์** หรือ **ซิงค์กับพีซี** และตามการตั้งค่า ข้อมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ และต้องเปิดการทำงานของอีกอุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับข้อมูลด้วย

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้

ก่อนที่จะซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทินบนพีซี และรายชื่อจากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite ของโทรศัพท์ลงในเครื่องพีซีก่อน ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับการซิงโครไนซ์และเริ่มต้นการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณต้องสมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปของข้อความคอนฟิกอเรชัน โปรดดูที่ "บริการที่กำหนดค่า" หน้า xii และ "การจัดรูปแบบ" หน้า 50

หากคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกลแล้ว ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณ ให้เริ่มต้นการซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **ถ่ายโอนข้อมูล** > **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่ตั้งค่า ให้เลือก **เริ่มซิงโครไนซ์** หรือ **กำลังเริ่มคัดลอก**

การซิงโครไนซ์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะอาจใช้เวลา 30 นาทีก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ในกรณีนี้ รายชื่อหรือปฏิทินเดิม

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อโอนถ่ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ หรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge ซึ่งคุณยังสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ร่วมกับ Nokia PC Suite ได้

ในการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล เมื่อโทรศัพท์แสดงข้อความ **เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB แล้ว เลือกโหมด** แล้วเลือก **ตกลง** เลือกจากโหมดต่อไปนี้:

โหมดที่ตั้งไว้ — เพื่อใช้เคเบิลสำหรับ PC Suite

การพิมพ์ — เพื่อพิมพ์รูปภาพจากโทรศัพท์โดยตรงโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้

ในการเปลี่ยนโหมด USB ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **สายเคเบิลข้อมูล USB** > **โหมดที่ตั้งไว้**, **การพิมพ์** หรือ **แหล่งเก็บข้อมูล**

การโทรออก

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่

การจำกัดการโทร ใน "ความปลอดภัย"
หน้า 51

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด – เพื่อรับสายเรียก
เข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด
ปุ่มกล้องถ่ายรูป ปุ่มเลือกด้านขวาและ
ปุ่มเลือกด้านซ้าย

รับสายโดยการเปิดฝา > เปิด – เพื่อรับ
สายเรียกเข้าโดยการเปิดฝา

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด – เพื่อให้เครื่อง
พยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได้
สูงสุด 10 ครั้ง

โทรด่วน > เปิด – เพื่อโทรไปยังชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ที่ปุ่มโทร
ด่วน 2 ถึง 9 โดยกดปุ่มตัวเลขที่ตรงกัน
ค้างไว้

สายเรียกซ้อน > ใช้งาน – เพื่อให้ระบบ
เครือข่ายแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้า
ขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ "สาย
เรียกซ้อน" ในหน้า 11

ข้อมูลการโทร > ใช้ – เพื่อแสดงระยะ
เวลาและค่าโทรโดยประมาณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือข่าย)

ส่งข้อมูลผู้โทร > ใช้ – แสดงหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรหา (บริการ
เสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การ
ตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก
ตามค่าของระบบ

สายใช้โทรออก – เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2
เพื่อการโทรออกหากซิมการ์ดของคุณ

รองรับฟังก์ชันดังกล่าว (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย)

■ โทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์
และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา – เพื่อกำหนดภาษา
ที่ใช้แสดงในเครื่อง เลือก ภาษาที่ใช้ใน
เครื่อง หากคุณเลือก อัตโนมัติ โทรศัพท์
จะเลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด

ในการเลือกภาษาที่ใช้ในการ์ด USIM
ภาษาที่ใช้ในซิม

ในการกำหนดภาษาที่ใช้ในการเล่นเสียง
ให้เลือก ภาษาในการเล่นเสียง โปรดดูที่
"การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง" หน้า 10
และ เสียงสั่งงาน ใน "ทางลัดส่วนตัว"
หน้า 42

ป้องกันปุ่มกด – เพื่อกำหนดให้ต้องป้อน
รหัสโทรศัพท์เมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุ่ม
กด ป้อนรหัสโทรศัพท์ แล้วเลือก ล็อค
ปุ่มกด

ข้อความต้อนรับ – เพื่อป้อนข้อความ
ที่คุณต้องการให้แสดงอย่างสั้นเมื่อเปิด
เครื่อง

ถามบนเครื่อง > เปิด – โทรศัพท์จะถาม
ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องว่าจะใช้รูปแบบบน
เครื่องบินหรือไม่ เมื่อใช้รูปแบบบนเครื่อง
การเชื่อมต่อทางวิทยุทั้งหมดจะปิด
รูปแบบบนเครื่องใช้ในบริเวณที่มีความ
เสี่ยงต่อการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

การตั้งค่า

อัปเดตโทรศัพท์ — เพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการจากเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ "**การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์**" ในหน้า 52

เลือกผู้ให้บริการ > อัปเดต — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่า **เลือกเอง** คุณจะสามารเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ "**บริการซิม**" หน้า 76

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง > เปิด — เพื่อเลือกให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

■ อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อได้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ** เลือกอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ:

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

รับอัปเดต — เพื่อกำหนดให้โทรศัพท์รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากตั้งเสียงเตือนโทรเข้า ไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด

แสงสว่าง — เพื่อตั้งค่าแสงสว่างเป็น **เปิด** อย่างถาวร เลือก **อัปเดต** เพื่อเปิดใช้แสงสว่างเป็นเวลา 15 วินาทีหลังจากกดปุ่ม

โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช้ — เพื่อใช้การตั้งค่าโทรข้อความแทนการตั้งค่าชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟัง

หากโทรศัพท์ของคุณมีเครื่องช่วยฟัง ให้เลือก **เครื่องช่วยฟัง > โหมดเครื่องช่วยฟัง t-coil > เปิด** เพื่อรับคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้เครื่องช่วยฟังแบบ t-coil ไอคอน  จะแสดงขึ้นเมื่อใช้งานโหมดเครื่องช่วยฟังแบบ **โหมดเครื่องช่วยฟัง t-coil**

■ การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการต่างๆ ได้แก่ การส่งข้อความ มัลติมีเดีย, การส่งข้อความทันที, การซิงโครไนซ์, โปรแกรมอีเมล, การสตรีม และเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้คุณ โปรดดูที่ "**บริการตั้งค่ากำหนดค่า**" หน้า xii

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่ากำหนดค่าที่ตั้งไว้ — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ แล้วเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้งค่ากำหนดค่าของผู้ให้บริการสนับสนุน ในการตั้งค่าการจัดรูปแบบของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบการตั้งค่าให้เลือก **ลบ**

ใช้ค่าที่ตั้งไว้ในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริม และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุนผู้ให้บริการ — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าตัวจัดการอุปกรณ์ — เพื่อยินยอมหรือปิดกั้นโทรศัพท์จากการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ **"การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์"** ในหน้า 52

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อใช้หรือลบบัญชี ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่หากคุณไม่ได้เพิ่มรายการใดไว้ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภท

บริการ จากนั้น ให้เลือกและป้อนการตั้งค่าที่จำเป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้ ในการลบหรือการใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การรหัส PIN และ การรหัส UPIN — เพื่อตั้งเครื่องให้การรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกว่าต้องใช้รหัส PIN2 เมื่อใช้คุณสมบัติของโทรศัพท์บางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้รหัส PIN2 ด้วยหรือไม่ ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะการรหัสระบบ

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

การตั้งค่า

เฉพาะกลุ่ม — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์ — เพื่อให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ลงในเครื่อง หากคุณเลือก **หน่วยความจำ** เครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดและเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกว่าควรใช้งานรหัส PIN หรือรหัส UPIN

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ **ใบรับรองผู้ใช้** — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ **"ใบรับรอง"** ในหน้า 81

การตั้งค่าการป้องกัน — เพื่อดู **ข้อมูลโมดูลป้องกัน** เปิดใช้งาน **ถาม PIN โมดูล** หรือเปลี่ยน PIN โมดูลและ PIN ที่ลงนามไว้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **"รหัสผ่าน"** หน้า xi

■ การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มายังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ



คำเตือน: หากคุณติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ แม้แต่การโทรฉุกเฉิน จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้นและรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้ว อย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนยอมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์

การตั้งค่า

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ เลือกที่ **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า > การตั้งค่าตัวจัดการอุปกรณ์ > อัปเดตซอฟต์แวร์บริการ** และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

อนุญาตทุกครั้ง — เพื่อจัดการโปรแกรมดาวน์โหลดและอัปเดตทั้งหมดของซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

ยืนยันก่อน — เพื่อจัดการโปรแกรมดาวน์โหลดและอัปเดตทั้งหมดของซอฟต์แวร์เมื่อคุณยืนยันเท่านั้น (การตั้งค่าที่ตั้งไว้)

ปฏิเสธทุกครั้ง — เพื่อปฏิเสธอัปเดตทั้งหมดของซอฟต์แวร์

คุณจะได้รับแจ้งถึงการอัปเดตของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่สำหรับการดาวน์โหลดหรือได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าของคุณ

คำขออัปเดตซอฟต์แวร์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์** เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ เลือก **รายละเอียดซอฟต์แวร์ปัจจุบัน** เพื่อแสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบว่าจำเป็นต้องลงอัปเดตหรือไม่ เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์

เลือก **ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์** เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง เมื่อการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเมนู ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม** ป้อนรหัสโทรศัพท์ ชื่อและเบอร์โทรที่เก็บไว้ใน **รายชื่อ** จะไม่ถูกลบ

10. เมนูตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ หากเมนูนี้ไม่ปรากฏหมายเลขของเมนูถัดไปจะเปลี่ยนตามลำดับ

ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ถาดรับบริการ" หน้า 80

11. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถ่าย วิดีโอคลิป ไฟล์เพลง ลักษณะ ภาพ กราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และ ไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือหน่วยในการจัดหน่วยความจำ microSD และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูล และรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล > **ตัวเลือก**

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล > **เปิด**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับไฟล์ ให้เลือกไฟล์ > **ตัวเลือก**

■ พิมพ์ภาพ

XpressPrint

อุปกรณ์ของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint หากต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้สายเคเบิลหรือส่งภาพผ่านทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ **"การเชื่อมต่อ"** ในหน้า 43

คุณสามารถพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ JPEG ได้ ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ JPEG โดยอัตโนมัติ

เลือกภาพที่คุณต้องการพิมพ์และ **ตัวเลือก > พิมพ์**

■ การ์ดหน่วยความจำ

เก็บการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD เพื่อเก็บไฟล์มัลติมีเดียของคุณ เช่น ไฟล์วิดีโอคลิป, แทร็คเพลง และเสียง, ภาพถ่าย และการรับส่งข้อความ และเพื่อสำรองข้อมูลจากหน่วยความจำของโทรศัพท์

รายละเอียดของวิธีที่คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำร่วมกับคุณสมบัติและแอปพลิเคชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ระบุไว้ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติและแอปพลิเคชันเหล่านี้ ในการใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ microSD โปรดดู "ใส่การ์ด microSD" หน้า 1 และ "ถอดการ์ด microSD" หน้า 2 ตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้จาก *คลังภาพ*

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการจะถูกลบโดยถาวร การ์ดหน่วยความจำบางประเภทอาจผ่านการฟอร์แมตมาแล้ว ในขณะที่บางประเภทต้องฟอร์แมตก่อนการใช้งาน โปรดสอบถามจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายว่าต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำก่อนใช้งานหรือไม่

1. เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน** และ โฟลเดอร์การ์ดหน่วยความจำ 
2. เลือก **ตัวเลือก > ล้างการ์ดความจำ**
3. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน
4. เมื่อฟอร์แมตเสร็จแล้ว ป้อนชื่อของการ์ดหน่วยความจำ (ใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขได้มากถึง 11 ตัว)

การล๊อคการ์ดหน่วยความจำ

ในการตั้งรหัสผ่านเพื่อล๊อคการ์ดหน่วยความจำของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เลือก **ตัวเลือก > ตั้งรหัสผ่าน**

เครื่องจะขอให้คุณป้อนและยืนยันรหัสผ่านของคุณ รหัสผ่านสามารถประกอบด้วยตัวอักษรสูงถึง 8 ตัวอักษร

รหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง และคุณไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้งในขณะที่คุณใช้การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน หากคุณต้องการใช้การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องอื่น เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

การปลดล๊อคการ์ดหน่วยความจำ

หากคุณใส่การ์ดหน่วยความจำอื่นที่ป้องกันการใช้ตัวรหัสผ่าน ลงในโทรศัพท์ของคุณ เครื่องจะขอให้ป้อนรหัสผ่านของการ์ดนั้น หากต้องการปลดล๊อคการ์ดนั้น เลือก **ตัวเลือก > ลบรหัสผ่าน**

เมื่อลบรหัสผ่านแล้ว การ์ดหน่วยความจำจะถูกปลดล๊อคและนำการ์ดนี้ไปใช้กับโทรศัพท์เครื่องอื่นได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ตรวจสอบการใช้หน่วยความจำ

หากต้องการตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลต่างๆ และพื้นที่ว่างในหน่วยความจำสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ลงในการ์ดหน่วยความจำของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล**

12. สื่อ




เมื่อถ่ายรูปหรือใช้รูปภาพหรือวิดีโอคลิปโปรดเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่น รวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

■ กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใช้กล้องถ่ายภาพในตัวได้

การถ่ายภาพ

ในการเริ่มใช้กล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปในโหมดสแตนด์บาย หรือเลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง**

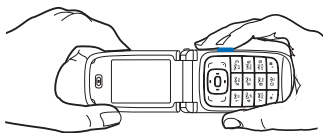

ในการถ่ายภาพในรูปแบบแนวนอน ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน กดปุ่มสำรวจด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดกล้อง (ภาพนิ่ง) และโหมดวิดีโอ

สำหรับการซูมเข้าและซูมออกในโหมดกล้อง ให้กดปุ่มสำรวจขึ้นและลง หรือกดปุ่มปรับระดับเสียง

ในการถ่ายภาพ ให้เลือก **จับภาพ** หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์จะจัดเก็บรูปถ่ายไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย**

หากต้องการถ่ายภาพตัวเองให้ปิดฝาพับแล้วใช้หน้าจอกายนอกเป็นช่องมองภาพกดปุ่มกล้อง

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อตั้งค่า **เปิดโหมดกลางคืน** หากแสงมืด, **เปิดตัวตั้งเวลา** เพื่อใช้งานตัวตั้งเวลา, **เปิดถ่ายภาพต่อเนื่อง** เพื่อถ่ายรูปเป็นชุดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เมื่อตั้งขนาดภาพไว้ที่สูงสุด ภาพ 3 ภาพจะถูกถ่ายในลำดับต่อเนื่อง ส่วนการตั้งค่าขนาดอื่นๆ จะเป็นการถ่ายภาพ 5 ภาพต่อเนื่อง

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง** และเลือกเวลาแสดงภาพตัวอย่างของภาพที่ถ่ายไว้บนจอกายระหว่างการดูภาพตัวอย่าง เลือก **กลับ** เพื่อถ่ายภาพถัดไป หรือ **ส่ง** เพื่อส่งภาพถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย

เครื่องของคุณรองรับการถ่ายภาพที่มีความละเอียด 1280 x 960 พิกเซล แต่ความละเอียดของภาพที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างไปจากของจริง

การบันทึกวิดีโอคลิป

ในการเลือกโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเลือก **ตัวเลือก > วิดีโอ** ในการเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ เลือก **บันทึก** หากต้องการพักการบันทึก ให้เลือก **พัก** หากต้องการเริ่มการบันทึกต่อ ให้เลือก **ใช้ต่อ** หากต้องการหยุดการบันทึก ให้เลือก **หยุด** เครื่องจะเก็บไฟล์ที่บันทึกนั้นไว้ใน **คลังภาพ > วิดีโอคลิป**

ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ในการใช้ฟิลเตอร์กับกล้องถ่ายรูป ให้เลือก **ตัวเลือก > เอฟเฟกต์ > สีลงตา, เนดสีเทา, ซีเปีย, เนกาทีฟ** หรือ **โซลาไรส์** ในการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

■ เครื่องเล่นสื่อ

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นสื่อเพื่อดู เล่น และดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น รูปถ่าย เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เปิดคลังภาพ, บัคมาร์ก, ไปที่ที่อยู่** หรือ **ดาวน์โหลดมีเดีย** เพื่อเลือกหรือดาวน์โหลดสื่อ

ในขณะที่ชมวิดีโอแบบสตรีม กดปุ่มเลื่อนด้านซ้ายหรือขวาเพื่อกรอกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เดินหน้า/กลับ** เพื่อกำหนดความกว้างของแต่ละขั้นตอนสำหรับการเดินหน้าหรือกรอกลับ

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการเรียกข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเรียกดูข้อมูลเป็นข้อความ การจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ "บริการตั้งกำหนดค่า" หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ในหน้า 50 ในการใช้งานการตั้งค่า ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > การตั้งค่ากระแส > การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการการเรียกดูข้อมูลเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น
2. เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการเรียกข้อมูล
3. เลือก **บัญชี** และบัญชีบริการการเรียกข้อมูลที่มีอยู่ในการตั้งกำหนดค่าที่ใช้งาน

■ เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว้ หรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ ซึ่งคุณโอนมายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite โปรดดูที่ "Nokia PC Suite" ในหน้า 84

ไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือแฟ้มข้อมูลของการ์ดมัลติมีเดียจะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเข้าไปในรายการแทร็คที่ตั้งไว้

ในการเปิดเครื่องเล่นเพลง เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**

การเล่นแทร็คเพลง



คำเตือน! ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

เมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง** รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น หากต้องการเล่น เลือก ►

ในการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์

หากต้องการหยุดการเล่น ให้เลือก ■

ในการข้ามไปยังแทร็คต่อไป เลือก ► ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า ให้เลือก ◀

หากต้องการกรอกลับในขณะที่กำลังเล่นแทร็ค ให้เลือกและกด ◀ ค้างไว้ หากต้องการเดินหน้าอย่างรวดเร็วขณะเล่นแทร็คปัจจุบัน ให้เลือกและกด ▶ ค้างไว้ ปุ่มจะปล่อยเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง

ตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้ในเมนู **เครื่องเล่นเพลง**

รายการชื่อเพลง — ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู่ในรายการแทร็คและเล่นแทร็คที่ต้องการได้ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการ แล้วเลือก **เล่น**

หากคุณเลือก **ตัวเลือก**, คุณสามารถรีเฟรชรายการแทร็ค (เช่น หลังจากเพิ่มแทร็คใหม่ลงในรายการ) และเปลี่ยนรายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง** หากมีรายการแทร็คหลายแทร็คในโทรศัพท์ คุณยังสามารถส่งแทร็คนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ด้วย

ตัวเลือกการเล่น — เลือก **สุ่มเพลง** เพื่อเล่นแทร็คในรายการแทร็คในลำดับสุ่ม เลือก **เล่นซ้ำ** เพื่อเล่นแทร็คที่เล่นอยู่หรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ำ เลือก **แหล่งเสียง** เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูลที่มีแทร็คเพลง

ระบบปรับเสียงสื่อ — เลือกหรือระบุการตั้งค่าปรับเสียงสื่อ โปรดดูที่ "อีควอไลเซอร์" ในหน้า 62

ลำโพง/ชุดหูฟัง — ฟังจากเครื่องเล่นเพลงโดยใช้ลำโพงโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง (เมื่อมีชุดหูฟังต่ออยู่เท่านั้น)



คำแนะนำ: เมื่อใช้ชุดหูฟัง กดปุ่มชุดหูฟังเพื่อข้ามไปยังแทร็คถัดไป

เว็บเพจ — เพื่อเข้าใช้งานเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน ตัวเลือกจะเป็นสีทึบหากไม่มีเว็บเพจให้ใช้

ดาวน์โหลดเพลง — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเบรราเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีที่อยู่ของบริการอยู่ในแทร็คเท่านั้น

■ วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้นคุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **วิทยุ**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้าย

หรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

การบันทึกความถี่วิทยุ

1. ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม ◀ หรือ ▶ ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เบาๆ
2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 เบาๆ แล้วกดปุ่มหมายเลขที่ต้องการค้างไว้ 0 ถึง 9
3. ป้อนชื่อสถานีวิทยุ

การฟังวิทยุ

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **วิทยุ** ในการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ ให้เลือก ▲ หรือ ▼ หรือกดปุ่มหูฟัง ในการเลือกสถานีวิทยุ ให้กดปุ่มหมายเลขที่ตรงกัน แล้วปล่อย ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปิด — เพื่อปิดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานีวิทยุใหม่

Visual Radio — เพื่อกำหนดว่าจะใช้โปรแกรม Visual Radio หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและค่าบริการ สถานีวิทยุบางสถานีอาจส่งข้อมูลที่เป็นอักษรหรือภาพกราฟิกที่คุณสามารถดูได้โดยใช้โปรแกรม Visual Radio

ตั้งค่า Visual Radio — เพื่อเลือกตัวเลือกสำหรับ **Visual Radio** ในการกำหนดให้โปรแกรมเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดวิทยุ ให้เลือก **ใช้งานบริการ Visual > อัตโนมัติ** ในการเข้าใช้เว็บไซต์ที่มีรายชื่อของสถานีวิทยุให้เลือก **ไต่เรกทอรีสถานี** และหากมีรายการ ID ของ Visual radio จะปรากฏขึ้น

สถานี — เพื่อเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว้ ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ให้เลื่อนไปที่สถานีที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

โมโน หรือ **สเตอริโอ** — เพื่อฟังวิทยุในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ

ลำโพง หรือ **ชุดหูฟัง** — เพื่อฟังวิทยุผ่านลำโพงหรือชุดหูฟัง ชุดหูฟังต้องต่ออยู่กับโทรศัพท์ สายของชุดหูฟังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

ตั้งความถี่ — ป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนาเสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ตหรือ HSCSD กำลังส่งหรือรับข้อมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได้

■ เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไว้ใน **คลังภาพ** ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อจดลงสมุดต่อไปในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

■ การบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ●, ■ หรือ ■ บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ให้เลือก ●

ในการเริ่มบันทึกขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊บเบาๆ ขณะที่บันทึก ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึกเสียง ให้เลือก ■

3. ในการจบการบันทึกเสียง ให้เลือก ■

เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

ในการฟังเสียงที่บันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด**

ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก

ตัวเลือก > **ส่งเล่นซ้ำล่าสุด**

หากต้องการดูรายการเสียงบันทึกใน

คลังภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **รายการ**

ที่บันทึก > **เสียงบันทึก**

■ อีควอไลเซอร์

คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียง

ขณะใช้เครื่องเล่นเพลงได้โดยขยายหรือ

ลดแบนด์ความถี่

เลือก **เมนู** > **สี่** > **อีควอไลเซอร์**

ในการใช้ชุดการควบคุม ให้เลื่อนไป

ที่ชุดอีควอไลเซอร์ชุดใดชุดหนึ่ง และ

เลือก **ใช้งาน**

ในการดู แก้วไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก

ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดู, แก้วไข** หรือ

เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแก้วไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอร์ได้บางชุดเท่านั้น

■ ขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพเอาต์พุตสัญญาณเสียง

ของเครื่องเล่นเพลง โดยการเปิดใช้งาน

เอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอในวงกว้างขึ้น

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เลือก

เมนู > **สี่** > **ขยายเสียงสเตอริโอ**



13. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว้ ให้เลือก **เปิด**

ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก** หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานีวิทยุที่คุณฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลำโพง หากคุณถอดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์ เสียงปลุกที่ตั้งไว้เริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน** และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** พร้อมกับแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอแม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที

หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน **การหมดเวลาเลื่อน** แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์หรือ **ใช่** เพื่อโทรออก และรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ ปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา และส่วนต้นของบันทึกจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของปฏิทิน หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูที่ละเอียดให้เลือก **ตัวเลือก > ดูอาทิตย์** ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการดูวันอาจเป็นการสร้างบันทึก ลบ แก้ไข ย้าย หรือใช้

บันทึกซ้ำ เป็นการคัดลอกบันทึกไปยังวันอื่น ส่งบันทึกด้วยเทคโนโลยี Bluetooth หรือส่งบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ในรูปแบบข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย ใน **การตั้งค่า** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวัน และเวลา ตัวคั่นวันที่ การแสดงรายการตามค่าดั้งเดิม หรือวันแรกของสัปดาห์ ใน **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** และเลือกประเภทของบันทึก ดังต่อไปนี้: 📅 **นัดหมาย**, 📞 **โทร**, 📧 **วันเกิด**, 📅 **บันทึก** หรือ 📅 **เดือนความจำ** ป้อนข้อมูลลงในช่อง

การเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะแสดงบันทึกและหากตั้งค่าไว้ โทรศัพท์จะส่งเสียงดังขึ้นด้วย เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร 📞 ที่หน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก ในการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป**

ในการปิดเสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

หากคุณต้องการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **สิ่งที่ต้องทำ**

ในการจัดทำบันทึกหากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่ม** ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **จัดเก็บ**

ในการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ แล้วเลือก **ดู** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขลักษณะต่างๆ ขณะที่ดูบันทึกได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันครบกำหนดส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทิน หรือเข้าใช้ปฏิทินได้

■ บันทึก

ในการเขียนและส่งบันทึก ให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **บันทึก**

ในการจัดทำบันทึกหากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** เขียนข้อความและเลือก **จัดเก็บ**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึกการรวมถึง การลบและการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม แก้ไขข้อความโดยไม่ต้องบันทึก การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถส่งบันทึกไปยังเครื่องที่ใช้งานร่วมกันโดยใช้ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth, ข้อความ ตัวอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย

■ เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ของคุณสามารถ ใช้งานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และ ตรีโกณ การหาค่าเลขยกกำลังสอง หาราก กลับตัวเลข และแปลงค่าสกุลเงินต่างๆ



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้ มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง และได้รับการออกแบบสำหรับ การคำนวณอย่างง่าย

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข** เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม เลื่อนไปยัง การทำงานหรือฟังก์ชันที่ต้องการ หรือ เลือกจาก **ตัวเลือก** ป้อนตัวเลขจำนวน ที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้กี่ครั้งก็ได้ตาม ต้องการ หากต้องการเริ่มการคำนวณ ครั้งใหม่ ก่อนอื่นให้เลือกและกดค้างไว้ ที่ปุ่ม **ลบ**

หากต้องการแปลงสกุลเงิน ให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข** หากต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏ บนหน้าจอ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน โดยกดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยมและ เลือก **ตกลง** เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา แลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตรา แลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่ ในการแปลง สกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ แปลง แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณต้อง ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ

■ ตัวนับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ตัวนับถอยหลัง** ป้อนเวลาปลูกเป็นชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก **ตกลง** หากคุณต้องการ คุณสามารถเขียน ข้อความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏ ขึ้นเมื่อหมดเวลา หากต้องการเริ่ม การจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** หากต้องการ เปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา** หากต้องการหยุดตัวนับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือนและกะพริบข้อความบันทึกหากตั้งไว้ หรือ **หมดเวลาที่ตั้ง** กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไม่ได้กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและลบบันทึก ให้เลือก **ออก** หากต้องการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก **เริ่มใหม่**

■ นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกา** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยก** ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด**

ในการจัดเก็บเวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ**

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เริ่ม** เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ ในการตั้งเวลาใหม่โดยไม่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่**

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้ตั้งเวลาใหม่นาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ **ลบเวลา** — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

14. สนทนา



เลือก **เมนู > สนทนา**

สนทนา (PTT) ผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ เป็นบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถใช้ PTT เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล (ช่อง) ที่มีเครื่องที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ ในขณะที่เชื่อมต่อบริการ PTT คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องได้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานค่าบริการ และการสมัครใช้บริการ โปรดทราบว่าบริการข้ามเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการติดต่อแบบปกติ

ก่อนที่จะคุณจะใช้บริการ PTT ได้ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าบริการ PTT ที่จำเป็น โปรดดูที่ "การตั้งค่าสนทนา" หน้า 71 และ "การตั้งค่าหนดค่า" หน้า 71

■ ช่องสนทนา

ช่อง PTT ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล (ตัวอย่างเช่น เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน) ที่เข้าร่วมในช่องหลังจากได้รับเชิญ เมื่อคุณติดต่อไปที่ช่อง สมาชิกทุกคนในช่องจะได้ยินเสียงพร้อมกัน

ช่อง PTT มีหลายประเภทแตกต่างกัน

ช่องสาธารณะ — สมาชิกช่องทุกคนสามารถเชิญบุคคลอื่นได้

ช่องส่วนตัว — เฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญจากผู้สร้างช่องเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้

ช่องที่จัดเตรียมไว้ — ช่องถาวรที่สร้างโดยผู้ให้บริการ

คุณสามารถตั้งสถานะของแต่ละช่องให้เป็น **ใช้งาน** หรือ **ไม่ใช้งาน**

จำนวนช่องที่ใช้งานและจำนวนสมาชิกต่อช่องจะถูกจำกัดไว้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างช่อง

ในการเพิ่มช่อง เลือก **เมนู > สนทนา > เพิ่มช่อง** และป้อนการตั้งค่าในช่องฟอร์ม

ชื่อช่อง: — ป้อนชื่อสำหรับช่องใหม่

สถานะของช่อง: — เลือก **ใช้งาน** เพื่อกำหนดให้ใช้งานช่อง หรือ **ไม่ใช้งาน** เพื่อยกเลิกใช้งานช่อง

ชื่อเล่นในช่อง: — ป้อนชื่อเล่นของคุณที่จะแสดงในช่องใหม่

ความปลอดภัยของช่อง: > **ช่องสาธารณะ** หรือ **ช่องส่วนตัว**

ภาพ: — เลือก **เปลี่ยน** และเลือกภาพจาก **คลังภาพ** หรือ **กราฟิกที่จัดไว้** เพื่อตั้งกราฟิกสำหรับช่องใหม่

ในการส่งคำเชิญไปยังช่อง ให้เลือก **ใช่** เมื่อเครื่องแสดงข้อความแจ้ง ผู้รับคำเชิญจะถูกเพิ่มไว้ในรายการสมาชิกของช่อง เมื่อคำเชิญได้รับการยอมรับ หากต้องการส่งคำเชิญต่อไป เลือก **เมนู > สนทนา > รายการช่อง**, เลือกช่อง และ **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** หากต้องการส่งคำเชิญโดยใช้ข้อความตัวอักษรหรือทางอินฟราเรด

ในการเพิ่มช่องที่จัดสรรให้ เลือก **เมนู > สนทนา > เพิ่มช่อง > ตัวเลือก > แก๊ซที่อยู่ด้วยตนเอง** ป้อน **ที่อยู่ช่อง**: ที่ให้บริการของคุณให้ไว้

รับคำเชิญ

1. เมื่อคุณได้รับคำเชิญข้อความ ตัวอักษรให้เข้าร่วมช่อง ข้อความ **ได้รับคำเชิญจากช่อง**: จะปรากฏขึ้น
2. ในการดูชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำเชิญมาและที่อยู่ช่องหากช่องดังกล่าวไม่ใช่ช่องส่วนตัว ให้เลือก **ดู**
3. ในการเพิ่มช่องลงในเครื่องของคุณ ให้เลือก **จัดเก็บ**
4. ในการตั้งค่าสถานะสำหรับช่อง ให้เลือก **ใช้งาน** หรือ **ไม่ใช้งาน**

ในการปฏิเสธคำเชิญ ให้เลือก **ออก > ใช่** หรือเลือก **ดู > ละทิ้ง > ใช่**

■ การเปิดและปิด PTT

ในการเชื่อมต่อบริการสนทนา ให้เลือก **เมนู > สนทนา > เปิดการสนทนา** หรือ กดปุ่ม PTT (ปรับเพิ่มระดับเสียง) ค้างไว้ สัญลักษณ์ **■** แสดงถึงการเชื่อมต่อการสนทนา ส่วนสัญลักษณ์ **■** แสดงว่าไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ชั่วคราว หากคุณเพิ่มช่องลงในเครื่อง คุณจะเข้าร่วมช่องที่ใช้งานอยู่ได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันที่จัดไว้ให้กับปุ่มสนทนา (ปรับเพิ่มระดับเสียง) เพื่อเปิดรายการช่อง รายการชื่อ หรือช่องหรือรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง โปรดดูที่ **"การตั้งค่าสนทนา"** ในหน้า 71

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ให้เลือก **ปิดการสนทนา**

■ การโทรออกและรับโทรสนทนา



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากต้องการโทรติดต่อช่อง โทรหนึ่งต่อหนึ่ง หรือโทรไปยังผู้รับหลายคน คุณต้องกดปุ่มสนทนาดังไว้ (ปรับเพิ่มระดับเสียง) ตลอดเวลาที่คุณพูด ในการฟังคำตอบ ให้ปล่อยปุ่มสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) การสนทนาจะจัดตามลำดับที่เข้ามาก่อนจึงจะมีสิทธิพูดก่อน เมื่อคุณหยุดพูด คนแรกที่ถูกกดปุ่มสนทนา ค้างไว้จะพูดเป็นคนถัดไป

คุณสามารถตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อของคุณใน **เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุ่ม** บริการนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายและสามารถใช้ได้สำหรับรายชื่อที่สมัครใช้งานเท่านั้น ในการสมัครรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อข้อมูล** หรือหากเลือกรายชื่อหนึ่งหรือหลายรายชื่อที่มีเครื่องหมาย **เพิ่มที่เลือก** อยู่แล้ว

 หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคลว่าว่างอยู่หรือไม่รู้จัก  แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ต้องการให้รบกวน แต่สามารถรับคำขอโทรกลับได้  แสดงว่าคุณจะสามารถสนทนาได้ แต่ไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้

การโทรติดต่อช่อง

ในการติดต่อไปยังช่อง ให้เลือก **รายการช่อง** ในเมนูสนทนา ให้เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ แล้วกดค้างไว้ที่ปุ่ม PTT (เพิ่มระดับเสียง) เสียงสัญญาณแสดงว่าเข้าใช้ได้แล้ว และเครื่องจะแสดงชื่อเล่นและชื่อช่องของคุณ

การติดต่อแบบตัวต่อตัว

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อที่คุณเพิ่มไว้ในที่อยู่สนทนา ให้เลือก **รายชื่อ > ชื่อ** หรือ **เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อ และกดค้างไว้ที่ปุ่ม PTT (เพิ่มระดับเสียง)

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อช่องสนทนา ให้เลือก **รายการช่อง** แล้วเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการ และเลือก **สมาชิก** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดค้างไว้ที่ปุ่ม PTT (เพิ่มระดับเสียง)

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อคำขอโทรกลับที่คุณได้รับ ให้เลือก **กดเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังชื่อเล่นที่ต้องการ และกดค้างไว้ที่ปุ่ม PTT (เพิ่มระดับเสียง)

การติดต่อสนทนาไปยังผู้รับหลายคน

คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาหลายชื่อจากรายการรายชื่อ ผู้รับจะได้รับสายเรียกเข้าและต้องรับสายเพื่อเข้าร่วม หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสนับสนุน คุณยังสามารถเลือกรายชื่อด้วยเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องมีเบอร์สนทนาด้วย สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

1. เลือก **เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุ่ม** และเลือกรายชื่อที่ต้องการ
2. กดค้างไว้ที่ปุ่มสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อเริ่มการโทร รายชื่อที่เข้าร่วมจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ทันทีที่เข้าร่วมการโทร
3. กดค้างไว้ที่ปุ่มสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อพูด ปลดปล่อยปุ่มสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อฟังคำตอบ
4. กดปุ่มจบการทำงานเพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับโทรสนทนา

เครื่องจะส่งเสียงสัญญาณสั้นๆ แจ้งให้คุณทราบว่ามีการโทรสนทนา ข้อมูลต่างๆ เช่น ชอ้ง เบอร์โทรศัพท์ และชื่อเล่น (บริการจากระบบเครือข่าย) ของผู้โทร จะปรากฏขึ้น

คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดต่อแบบตัวต่อตัวที่ได้รับได้ หากคุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนคุณถึงการติดต่อแบบตัวต่อตัว

เมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่ม PTT (เพิ่มระดับเสียง) ขณะผู้โทรเข้ากำลังสนทนาอยู่ คุณจะได้ยินเสียงให้รอคิวและข้อความ **กำลังรอคิว** จะปรากฏขึ้น กดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) และรอให้บุคคลอื่นหยุดก่อน แล้วคุณจึงเริ่มสนทนาต่อได้ทันที

■ คำขอโทรกลับ

หากคุณติดต่อแบบตัวต่อตัวและไม่ได้รับการตอบกลับ คุณสามารถส่งคำขอให้บุคคลนั้นติดต่อกลับมาหาคุณได้

การส่งคำขอโทรกลับ

คุณสามารถส่งคำขอโทรกลับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายการรายชื่อในเมนู **สนทนา** ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อและเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**

ในการส่งคำขอโทรกลับจาก **รายชื่อ** ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปยังที่อยู่สนทนา และเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**

ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายการชอ้งในเมนูสนทนา ให้เลือก **รายการชอ้ง** และเลื่อนไปยังชอ้งที่ต้องการ เลือก **สมาชิก** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการและเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**

ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายชื่อที่ส่งคำขอโทรกลับในเมนู **สนทนา** ให้เลือก **กดเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังรายชื่อและเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**

การตอบคำขอโทรกลับ

เมื่อมีบุคคลส่งคำขอโทรกลับมาที่คุณข้อความ **ได้รับคำขอโทรกลับ** จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บาย

ในการเปิด **กดเข้าโทรกลับ** เลือก **ดู** ชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น

ในการติดต่อกลับแบบตัวต่อตัว ให้เลือกคำขอที่ต้องการและกดค้างไว้ที่ปุ่มสนทนา (เพิ่มระดับเสียง)

ในการส่งคำขอการติดต่อกลับไปยังผู้ส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**

ในการลบคำขอ ให้เลือก **ลบ**

สำหรับการจัดเก็บรายชื่อใหม่หรือเพิ่มที่อยู่สนทนาไว้ในรายชื่อจากคำขอโทรกลับที่ได้รับ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บเป็น** หรือ **เพิ่มเข้าในชื่อ**

■ เพิ่มรายชื่อติดต่อแบบ ตัวต่อตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคุยแบบตัวต่อตัวอยู่เป็นประจำด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้:

ในการเพิ่มที่อยู่สนทนาให้กับชื่อที่อยู่ใน
ใน **รายชื่อ** ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ
เลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มข้อมูล** >
ที่อยู่สนทนา รายชื่อจะปรากฏในรายการ
รายชื่อสนทนา หากป้อนที่อยู่สนทนา
เท่านั้น

ในการเพิ่มรายชื่อลงในรายชื่อสนทนา
ให้เลือก **เมนู** > **สนทนา** > **รายการ**
รายชื่อ > **ตัวเลือก** > **เพิ่มชื่อ**

ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการช่อง
ให้เชื่อมต่อกับบริการสนทนา เลือก
รายการช่อง แล้วเลื่อนไปยังช่องที่
ต้องการ เลือก **สมาชิก** เลื่อนไปยัง
สมาชิกที่มีข้อมูลรายชื่อที่คุณต้องการ
จัดเก็บ และเลือก **ตัวเลือก** ในการเพิ่ม
รายชื่อใหม่ ให้เลือก **จัดเก็บเป็น** ในการ
เพิ่มที่อยู่สนทนาลงในชื่อใน **รายชื่อ**
ให้เลือก **เพิ่มเข้าไปในชื่อ**

■ การตั้งค่าสนทนา

เลือก **เมนู** > **สนทนา** > **การตั้งค่า**
สนทนา

การโทร 1 ต่อ 1 > **เปิด** — เพื่อเลือก
โทรศัพท์ให้ตอบรับการติดต่อแบบ
ตัวต่อตัวที่ได้รับ ในการติดต่อแต่ไม่รับ
การติดต่อแบบตัวต่อตัว ให้เลือก **ปิด**

ผู้ให้บริการอาจนำเสนอบริการที่แทนที่
การตั้งค่าเหล่านี้ในการตั้งโทรศัพท์
ให้แจ้งคุณถึงการติดต่อแบบตัว-ต่อ-ตัว
ด้วยเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **แจ้งเตือน**

ฟังก์ชันปุ่มสนทนาที่ตั้งไว้ — เพื่อตั้ง
ปุ่มสนทนา (ปรับเพิ่มระดับเสียง) ตาม
ฟังก์ชันต่อไปนี้: **เปิดรายชื่อ**, **เปิด**
รายการช่อง, **โทรรายชื่อหรือกลุ่ม** เลือก
รายชื่อ กลุ่ม หรือ **โทรช่องสนทนา** และ
เลือกช่อง เมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มสนทนา
(เพิ่มระดับเสียง) ฟังก์ชันที่เลือกจะได้รับการ
ดำเนินการ

แสดงสถานะล็อกอิน — เพื่อใช้งานหรือ
ยกเลิกใช้งานการส่งสถานะล็อกอิน

สถานะสนทนาเมื่อเปิด > **ใช่** หรือ
ถามก่อน — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อ
กับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เปิดเครื่อง

การสนทนาเมื่ออยู่ดปท. — เพื่อ
สลับเปิดหรือปิดบริการสนทนาเมื่อใช้
โทรศัพท์นอกเครือข่ายโฮม

ส่งที่อยู่สนทนา > **ไม่** — เพื่อซ่อนที่อยู่
สนทนาของคุณจากช่องและการติดต่อ
แบบตัวต่อตัว

■ การตั้งค่าหนดค่า

คุณอาจได้รับการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อ
กับบริการจากผู้ให้บริการของคุณ
โปรดดูที่ "บริการตั้งค่าหนดค่า" หน้า xii
คุณสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณ
เองได้ โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ใน
หน้า 50

สนทนา

ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการ
เชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู >
สนทนา > การตั้งค่าหนดค่า** เลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผู้ให้บริการ
ค่าที่ตั้งมา หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล**
สำหรับบริการสนทนา เฉพาะการ
กำหนดค่าที่รองรับบริการสนทนาเท่านั้น
ที่จะปรากฏขึ้น

บัญชี — เพื่อเลือกบัญชีบริการสนทนา
ที่มีอยู่ในการตั้งค่าหนดค่าที่ใช้งาน

พารามิเตอร์อื่นๆ ได้แก่ **ชื่อผู้ใช้สนทนา**,
ชื่อเล่นที่ตั้งไว้, **รหัสผ่านสนทนา**, **โดเมน**
และ **ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์**

■ เว็บ

เลือก **เมนู > สนทนา > เว็บ** เพื่อ
เข้าใช้งานไชต์อินเทอร์เนตของผู้ให้
บริการสนทนาของคุณ

15. แอปพลิเคชัน



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ต่างๆ ได้ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือแรมไว้ในการจัดหน่วยความจำ microSD และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

สำหรับตัวเลือกในการฟอร์แมตหรือล๊อคและปลดล๊อคหน่วยความจำ โปรดดู "การจัดหน่วยความจำ" หน้า 55

■ การเข้าเล่นเกมส์

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณมีเกมส์ให้มาด้วย

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์**
เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นให้เกมส์ ให้เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ได้ที่ "ตัวเลือกอื่นๆ ของ แอปพลิเคชัน" หน้า 73

■ การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Java

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **รวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

■ ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

ข้อมูล — เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้มีให้ดาวน์โหลดจาก **เว็บ** หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่ายประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้นเลือกการอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละประเภท

เว็บเพจ — เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นมีที่อยู่อินเทอร์เน็ตแล้ว

■ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นใดจากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ ๆ ได้หลายวิธีดังนี้

ใช้โปรแกรม Nokia Application Installer จาก PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ หรือเลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ** รายการบู๊คมาร์คที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ "บู๊คมาร์ค" ในหน้า 78

คุณสามารถสอบถามการให้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊คมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับไซต์ที่ไม่เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าใช้ไซต์เหล่านั้น คุณควระมัดระวังตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา ดังที่คุณทำต่อไซต์อินเทอร์เน็ตใดๆ

■ Presenter

โปรแกรม Presenter ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการนำเสนอด้วยสไลด์ (ใช้งานร่วมกับ Microsoft Office PowerPoint

ได้), DVD ซอฟต์แวร์, เครื่องเล่น MP3 หรือแอปพลิเคชันพีซีอื่นๆ ทางระยะไกลจากอุปกรณ์ของคุณ

ในการใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่การนำเสนอสไลด์และโหมดเดสก์ท็อป คุณต้องสร้างรูปแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของคุณ

ก่อนที่คุณจะใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้:

1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Presenter PC ลงในพีซีของคุณ โปรแกรมนี้มีให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Nokia โปรดดูที่ "การสนับสนุนและข้อมูลการติดตั้งของ Nokia" ในหน้า xiii
2. เรียกใช้งานและกำหนดค่าในพีซี ดูให้แน่ใจว่าพอร์ตอนุกรม Bluetooth ขาเข้าที่เลือก (พอร์ต COM) ตรงกับที่ระบุในการตั้งค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของพีซีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารประกอบของพีซี และที่ "การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth" หน้า 44
3. เปิดการนำเสนอสไลด์ หรือเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่คุณต้องการควบคุมทางระยะไกลจากโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **แอปพลิเคชัน > รวม > Presenter > เชื่อมต่อ** และอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

เมื่อกล่องโต้ตอบ Bluetooth Connection Successful ปรากฏขึ้นที่หน้าจอพีซีของคุณ คุณต้องคลิกที่กล่องนั้นเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Bluetooth

รายการประเภทแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีอยู่จะแสดงขึ้น เลือก **เปิด** เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** เพื่อตั้งขนาด **แบบอักษร** สำหรับหมายเหตุผู้พูด และ **จับเวลา (นาฬิกา)** เพื่อใช้เวลาการนำเสนอสไลด์ที่เหมาะสมที่สุดที่มี ในการบันทึกการตั้งค่า ให้เลือก **ตัวเลือก > กลับ**

หลังจากคุณเลือกการนำเสนอสไลด์แล้ว คุณสามารถเรียกดูหรือข้ามสไลด์ หรือข้ามไปข้างหน้า โดยใช้ปุ่มสำรวจ 4 ทิศทาง หากต้องการดูหมายเหตุผู้พูด เลือก **บันทึก** หากต้องการชี้จุดเด่นบนสไลด์ เลือก **ตัวชี้** เพื่อใช้งานเครื่องมือทำวงกลมสีแดงขนาดเล็ก ที่คุณสามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มสำรวจ 4 ทิศทาง เลือก **ตัวเลือก > รายการสไลด์** เพื่อกลับไปยังรายการสไลด์ เลือก **ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคชัน** เพื่อกลับไปยังรายการแอปพลิเคชัน

ในการควบคุมตัวชี้เมาส์ (เคอร์เซอร์) ทางระยะไกลจากโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกโหมดเดสก์ท็อป หลังจากคุณเปิดเดสก์ท็อป โทรศัพท์จะควบคุมตัวชี้เมาส์โดยอัตโนมัติ หากต้องการกลับไปยังรายการแอปพลิเคชัน เลือก **ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคชัน**

หากต้องการออกจาก Presenter เลือก **ตัวเลือก > ออก**

16. บริการซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม
คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อ
ซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหา
ของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ
และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการ
ซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด
ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความ
ยืนยันการทำงานที่จะส่งระหว่างเครื่อง
ของคุณและระบบเมื่อคุณใช้บริการซิม
ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ >
ยืนยันบริการซิม > แสดง**

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่ง
ข้อความ หรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

17. เว็บ



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของ
โทรศัพท์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถือได้และมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการ
เหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำ
ต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของ
โทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ ภาษา
Wireless Markup Language (WML)
หรือ Extensible Hypertext Markup
Language (XHTML) ในเพจต่างๆ ได้
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกัน
ตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจใน
อินเทอร์เน็ตไม่ได้

■ การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าที่ต้องใช้
ในการเบรลล์เป็นข้อความการจัดรูปแบบ
จากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายที่นำเสนอ
บริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่
"บริการตั้งค่ากำหนดค่า" หน้า xii
นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้ง

กำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง
โปรดดูที่ "การจัดรูปแบบ" ในหน้า 50

■ การเชื่อมต่อกับบริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่ากำหนดค่าของ
บริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการ
เชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู >
เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**
2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะการตั้ง
กำหนดค่าที่รองรับบริการเบรลล์
เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้
บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่า
ส่วนบุคคล** เพื่อเบรลล์ โปรดดูที่
"การตั้งค่าการดูข้อมูล" ในหน้า 77
3. เลือก **บัญชี** และบริการเบรลล์ที่มีอยู่
ในการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้งาน
4. เลือก **แสดงหน้าต่างการติดต่อ >
ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้
ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือใน
โหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- ในการเลือกบูตมาร์คของบริการ
ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บูตมาร์ค**

- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ แล้วเลือก **ตกลง**

■ การเบราร์สเพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราร์สเพจต่าง ๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้น ๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเบราร์สด้วยปุ่มโทรศัพท์

ในการเบราร์สดูเพจ ให้เลื่อนไปตามทิศทางต่าง ๆ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ให้กดปุ่ม **โทรออก** หรือเลือก **เลือก**

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข ให้กดปุ่ม **0 ถึง 9** ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่าง ๆ ในขณะที่เบราร์ส

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

โฮมเพจ — เพื่อกลับไปยังหน้าแรก

ทางลัด — เพื่อเปิดรายการตัวเลือก รายการใหม่ที่จะใช้กับเพจนั้นโดยเฉพาะ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในเพจมีทางลัด

เพิ่มบุ๊กมาร์ค — เพื่อจัดเก็บเพจดังกล่าวเป็นบุ๊กมาร์ค

บุ๊กมาร์ค — เพื่อเข้าสู่รายการบุ๊กมาร์คโปรดดูที่ "บุ๊กมาร์ค" ในหน้า 78

ตัวเลือกเพจ — เพื่อแสดงรายการตัวเลือกของเพจที่ใช้งานอยู่

ประวัติ — เพื่อรับรายการที่แสดง URL ที่เข้าใช้ล่าสุด

ดาวน์โหลด — เพื่อแสดงรายการบุ๊กมาร์คสำหรับดาวน์โหลด

ตัวเลือกอื่น ๆ — เพื่อแสดงรายการตัวเลือกอื่น ๆ

รีโหลด — เพื่อโหลดซ้ำและอัปเดตเพจปัจจุบันอีกครั้ง

ผู้ให้บริการของคุณอาจมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้อีก

การโทรออกโดยตรง

คุณสามารถโทรออก จัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากเพจได้ในขณะเบราร์ส

■ บัญชีบุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ของเพจเป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำของโทรศัพท์

1. ขณะเบราร์ส ให้เลือก **ตัวเลือก > บัญชีบุ๊กมาร์ค** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บัญชีบุ๊กมาร์ค**

2. เลื่อนไปที่บู๊ตมาร์คและเลือกบู๊ตมาร์คดังกล่าว หรือกดปุ่มโทรออกเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเพจที่เชื่อมโยงกับบู๊ตมาร์ค
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก๊ไข ลบ หรือส่งบู๊ตมาร์ค เพื่อสร้างบู๊ตมาร์คใหม่ หรือเพื่อจัดเก็บบู๊ตมาร์คไว้ในแฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊ตมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับไซต์ที่ไม่เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าใช้ไซต์เหล่านั้น คุณควรจะยึดถือตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาင့်ที่ท่านทำต่อไซต์อินเทอร์เน็ตใดๆ

การรับบู๊ตมาร์ค

เมื่อคุณได้รับบู๊ตมาร์คที่ส่งเป็นบู๊ตมาร์คข้อความ **ได้รับ 1 บู๊ตมาร์ค** จะปรากฏขึ้น หากต้องการดูบู๊ตมาร์ค ให้เลือก **แสดง**

■ การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

ขณะเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ > **ใช่** — เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัด

ถัดไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกตัดให้สั้นลง

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > **ไม่แสดง** — เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเบราส์ดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > **แจ้งการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง** > **แสดง** — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อแบบรับรองเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่รับรองขณะเบราส์

การแจ้งเตือน > **แจ้งรายการที่ไม่รับรอง** > **แสดง** — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อเพจที่รับรองมีรายการที่ไม่รับรอง การแจ้งเตือนเหล่านี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **"ความปลอดภัยของเบราเซอร์"** หน้า 81

การเข้ารหัสตัวอักษร > **การเข้ารหัสเนื้อหา** — เพื่อเลือกการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > **ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8)** > **ใช่** — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่ง URL เป็นการเข้ารหัส UTF-8 คุณอาจต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

ขนาดหน้าจอ > **แบบเต็มจอ** หรือ **ขนาดเล็ก** — เพื่อตั้งค่าขนาดหน้าจอ

JavaScript > **ใช่** — เพื่อเรียกใช้งาน Java scripts

■ การตั้งค่าการป้องกัน

คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ "หน่วยความจำแคช" ในหน้า 81

ขณะที่เบราส์ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ระบบป้องกัน** > **การตั้งค่าคุกกี้** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **คุกกี้** ในการรับหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ **ปฏิเสธ**

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง

คุณสามารถเลือกให้รับสคริปต์จากเพจที่มีความปลอดภัย โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต์ WML

ขณะที่เบราส์ หากต้องการให้รับสคริปต์เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ระบบป้องกัน** > **ตั้งค่า WMLScript** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **WMLScript ต่อแบบรับรอง** > **ให้รับได้**

■ การตั้งค่าการดาวน์โหลด

ในการจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน **คลังภาพ** ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า**

การดาวน์โหลด > **จัดเก็บอัตโนมัติ** > **เปิด**

■ ถาดรับบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการที่ส่งมาจากผู้ให้บริการของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ถาดรับบริการ** ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะถูกย้ายไปที่ **ถาดรับบริการ** หากต้องการเข้าใช้ **ถาดรับบริการ** ในภายหลัง เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ถาดรับบริการ**

หากต้องการเข้าใช้ **ถาดรับบริการ** ขณะที่เบราส์ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ถาดรับบริการ** เลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการ และเมื่อต้องการใช้งานเบราเซอร์และดาวน์โหลดเนื้อหาที่เลือกไว้ ให้เลือก **ดึงข้อมูล** ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งบริการหรือลบข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ข้อมูล** หรือ **ลบ**

การตั้งค่าถาดรับบริการ

เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **ตั้งค่าถาดรับบริการ**

ในการกำหนดว่าต้องการรับข้อความ
บริการหรือไม่ ให้เลือก **ข้อความบริการ >
ใช่** หรือ **ไม่ใช่**

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความ
บริการเฉพาะจากผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับ
การรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น
ให้เลือก **ป้องกันข้อความ > ใช่** หาก
ต้องการดูรายการผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับ
การรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เบราเซอร์จาก
โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับ
ข้อความบริการ ให้เลือก **เชื่อมต่อ
อัตโนมัติ > ใช่** หากคุณเลือก **ไม่ใช่**
โทรศัพท์จะใช้งานเบราเซอร์เฉพาะ
หลังจากคุณเลือก **ดึงข้อมูล** เมื่อเครื่อง
ได้รับข้อความบริการเท่านั้น

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้
หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการ
รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลัง
การใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่
คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วย
ความจำแคช

ในการลบแคชขณะที่เบราส์ให้เลือก
**ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูล
ในแคช** ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก
เมนู > เว็บ > ลบข้อมูลในแคช

■ ความปลอดภัยของ เบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความ
ปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น
บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้า
ออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้
คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูล
ระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ด
ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โมดูลป้องกัน

โมดูลป้องกันจะปรับปรุงบริการด้าน
ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ต้อง
ใช้ในการเชื่อมต่อเบราเซอร์และใช้งาน
ลายเซ็นแบบดิจิทัล โมดูลป้องกัน
อาจประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งปม
ส่วนตัวและปมทั่วไป ผู้ให้บริการจะจัด
เก็บใบรับรองไว้ในโมดูลป้องกัน

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกัน
ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความ
ปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบ
รับรองจะช่วยให้ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อ
ระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็น
ได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรอง
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการรักษา

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ไบรบรองมิได้ให้
การป้องกันความปลอดภัย
แต่อย่างใด หากแต่เป็นการ
จัดการไบรบรองต่างหากที่ต้อง
มีไบรบรองของแท้ที่ถูกต้อง
หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น
ไบรบรองมีอายุการใช้งาน
แบบจำกัด หากไบรบรอง
ที่หมดอายุหรือไบรบรองที่
ไม่สามารถใช้ได้ปรากฏขึ้น
แม้ว่าไบรบรองนั้นจะถูกต้อง
อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวัน
เวลาปัจจุบันในเครื่องของ
คุณให้ถูกต้องก่อนที่จะเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่าไบรบรอง
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของ
เจ้าของไบรบรองนี้ได้ และ
ตรวจสอบว่าไบรบรองดังกล่าว
เป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ไบรบรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ไบรบรอง
เซิร์ฟเวอร์ ไบรบรองสิทธิ์ และไบรบรอง
ผู้ใช้ คุณสามารถขอรับไบรบรองได้จาก
ผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บ
ไบรบรองสิทธิ์และไบรบรองผู้ใช้ไว้ใน
โมดูลป้องกัน

ในการดูรายการไบรบรองสิทธิ์หรือไบร
บรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์
ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า >
ความปลอดภัย > ไบรบรองสิทธิ์ หรือ
ไบรบรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นระหว่าง
การเชื่อมต่อ หากการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ทำให้
ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัย
ไม่ได้แสดงว่าการส่งข้อมูลระหว่าง
เกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา (หรือที่
ซึ่งจัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะ
ปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบ
ป้องกันให้การส่งข้อมูลระหว่าง
เกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วย
โทรศัพท์ของคุณได้หากซิมการ์ดของคุณ
มีโมดูลป้องกัน การใช้ลายเซ็นดิจิทัล
เหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสาร
ใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใช้ลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกลิงค์
ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการ
ซื้อและราคาของหนังสือนั้น ข้อความ
ที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่
รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่ส่วนหัวถูก **อ่าน**
และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล   จะ
ปรากฏขึ้น

หากลายเซ็นดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น
แสดงว่ามีภาระละเมิดความปลอดภัย
และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนตัวเช่น
PIN ที่ลงนามไว้

ในการตกลงรับข้อความให้อ่านข้อความ
ทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก

ตกลงรับ

ข้อความนั้นอาจไม่พอดีภายในหน้าจอ
เดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้ว
ก่อนตกลงรับ

เลือกไปรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้
ป้อน PIN ที่ลงนามไว้ (โปรดดูที่
"รหัสผ่าน" หน้า xi) แล้วเลือก **ตกลง**
ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป
และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการ
สั่งซื้อ

18. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถส่งและรับอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB คุณสามารถใช้โทรศัพท์นี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสาร ข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

■ Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ต้องทำระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง PC Suite ได้จากส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/6131/support

■ EGPRS, HSCSD และ CSD

ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถใช้บริการข้อมูล EGPRS (enhanced GPRS), GPRS (General packet radio service), ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และข้อมูลสลับวงจร (CSD, *ข้อมูล GSM*)

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วขึ้นกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จระหว่างที่โอนข้อมูล

โปรดดูที่ "การตั้งค่าโมเด็ม" ในหน้า 46

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารที่ให้มาด้วย ไม่แนะนำให้โทรออกหรือรับสายเข้าระหว่างที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยให้ด้านแฟงปุ่มคีย์วาง อยู่ย้ายโทรศัพท์โดยถือไว้เมื่อระหว่างใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล

19. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสั่นและคอยสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จ

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลืดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะที่อยู่บนแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้ การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป อาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน


คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์โอโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โอโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โอโลแกรมบนฉลาก คุณควรจะเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

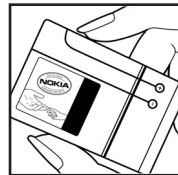

2. เมื่อคุณหันสติ๊กเกอร์โอโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณควรจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ



3. ขูดแถบที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัว อ่านรหัส 20 หลักนี้ โดยเริ่มอ่านจากแถวบนต่อด้วยแถวล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์

www.nokiaoriginals.com/check



เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบตัวอักษรให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 123456789 19876543210 และส่งไปยัง +44 7786 200276

การสร้างข้อความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดียเท่านั้น: ป้อนคำว่า "Battery" ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราการใช้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ
คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/carecentrelocator
จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์โอโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณต้องประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นใดที่เข้ากับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/battery

20. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่
สำหรับโทรศัพท์ของคุณ
มีจำหน่ายอยู่มากมาย
คุณสามารถเลือก
อุปกรณ์เสริมซึ่ง



เหมาะกับความต้องการในการติดต่อสื่อสาร
ของคุณได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ใน
ส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง ต่อไปนี้
เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้
อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก
อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถ
อย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
โทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและ
ทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับ
โทรศัพท์เป็นโมฆะไป

พลังงาน

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลาสนทนา*	สแตนด์บาย*
BL-4C	Li-Ion	สูงถึง 3.4 ชั่วโมง	สูงถึง 240 ชั่วโมง

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย
ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบและค่า
ที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม
การใช้วิทยุ FM และแอนด์ฟรีแบบในตัว
จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลา
สแตนด์บาย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา Nokia AC-3

อุปกรณ์ชาร์จขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา
พร้อมปลั๊กเสียบที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม

ระบบเสียง

ชุดหูฟังไร้สาย Nokia HS-26W

ชุดหูฟังไร้สายพร้อมห่วงคล้องหูที่สวมใส่สบาย
สามารถเข้าใช้งานปุ่มรับ/วางสายและปุ่ม
ควบคุมระดับเสียงได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยเทคโนโลยี
ไร้สาย Bluetooth

ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia HS-23

ชุดหูฟังสเตอริโอขนาดเล็กน้ำหนักเบาพร้อม
ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี การปรับระดับเสียง สนับสนุน
การสนทนา และหูฟังสวมใส่สบายสำหรับการ
ฟังวิทยุเอฟเอ็มหรือเครื่องเล่น MP3 กับ
โทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

21. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
 - อย่าหาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
 - อย่าให้หน้าจอแสดงผลหลักกระทบกับวัสดุมีคมหรือแข็ง สิ่งของ เช่น ตุ่มหูหรือเครื่องประดับอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่หน้าจอได้
 - ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมีตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)
 - ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
 - ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
 - ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ศูนย์บริการเสมอ
- คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณและอุปกรณ์เสริมอาจมีส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพ

แวดล้อมในการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติเท่านั้น โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ทั้งในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง อย่างวามบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย

ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลที่มีป้ายประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนี้อาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องดังกล่าวอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้:

- ให้อุปกรณ์อยู่ห่างจากเครื่องวัดการเต้นของหัวใจมากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน ให้ปิดเครื่องของคุณและนำเครื่องออกห่าง

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ในกรณีที่สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถให้บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในพาหนะของคุณ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้นคุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้ในเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่คุณลมนิรภัยพองตัวออกได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ในเครื่องบิน ควรปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนจะขึ้นเครื่องบิน การใช้เครื่องมือติดตีสื่อสารไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกระทั่งเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ปั๊ม เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัดพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดินรวมทั้งการทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. เปิดโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ปิดอยู่ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเสียก่อน

2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็น เพื่อลบหน้าจอให้ว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ เพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่คุณกำลังใช้การทำงานอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดการทำงานเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องระบุข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ว่าง

ดัชนี

B

Bluetooth 44

C

CSD โปรโตคอลที่ Circuit Switched Data

E

EGPRS 46

EGPRS โปรโตคอลที่ข้อมูลแพ็คเก็ต

G

GPRS 46

H

HSCSD โปรโตคอลที่ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง

I

IM โปรโตคอลที่การสนทนา

IMAP4 22

IR 45

M

Media player 58

MMS โปรโตคอลที่ข้อความมัลติมีเดีย

N

Navigation 15

P

PC Suite 84

PictBridge 48

POP3 22

presenter 74

PTT 67

การตั้งค่ากำหนดค่า 71

การตั้งค่า 71

การโทร 68

การโทรติดต่อช่อง 69

คำขอโทรกลับ 70

ค่าเชิญ 68

ช่อง 67

ติดต่อถึงผู้รับหลายคน 69

ติดต่อแบบตัวต่อตัว 69

รับสาย 68

รายชื่อติดต่อแบบตัวต่อตัว 71

สถานะล็อกอิน 69

เปิด/ปิดโทรศัพท์ 68

เพิ่มช่อง 67

S

Scrolling 15

Service

ตัวเลข 38

SMS โปรโตคอลที่ข้อความตัวอักษร

U

UPIN 3

V

Voice

ข้อความ 29

เครื่องบันทึก 61

W

Wireless Markup Language 77

X

XHTML 77

XpressPrint 55

ก

กล้องถ่ายรูป

การตั้งค่า 58

การถ่ายภาพ 57

การบันทึกวีดิโอคลิป 58

ปุ่มหมายเลข 5

ฟิลเตอร์ 58

เอฟเฟกต์ 58

การจัดเก็บข้อมูล 33

การชาร์จแบตเตอรี่ 2

การซิงโครไนซ์ 47

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 73

การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล 36

การดูแล 89

- การตอบคำขอโทรกลับ 70
- การตั้งค่าหนดค่า 50
 - การตั้งค่า 4
 - บริการตั้งค่า xii
- การตั้งค่า 52
 - GPRS, EGPRS 46
 - IR 45
 - PTT 71
 - กล้องถ่ายรูป 58
 - การตั้งค่าหนดค่า 50
 - การตั้งค่าหนดค่าสถานะหา 71
 - การรักษาความปลอดภัย 51
 - การเชื่อมต่อ 43
 - การเรียกคืนค่าตั้งเดิม 53
 - การโทรออก 48
 - การโอนข้อมูล 47
 - ข้อความ 29
 - ดาวน์โหลด 80
 - ถอดรับข้อมูล 80
 - ทางลัดส่วนตัว 42
 - นาฬิกา 42
 - ภาพพื้นหลัง 41
 - ภาพพิกหน้าจอ 41
 - ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ 41
 - รูปแบบ 40
 - ลักษณะ 40
 - วัน 42
 - สายเคเบิลข้อมูล USB 48
 - หน้าจอภายนอก 42
 - หน้าจอภายใน 41
 - อุปกรณ์เสริม 50
 - อินฟราเรด 45
 - เวลา 42
 - เสียง 40
 - โทรศัพท์ 49
 - โหมดสแตนด์บาย 41
- การตั้งค่าข้อความ
 - การตั้งค่าทั่วไป 29
 - ข้อความตัวอักษร 30
 - ข้อความมัลติมีเดีย 31
 - อีเมล 31
- การตั้งค่าตั้งเดิม 53
- การตั้งค่านาฬิกา 42
- การตั้งค่าภาษา 49
- การตั้งค่าวันที่ 42
- การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง 59
- การติดตั้ง
 - ซิมการ์ด 1
 - แบตเตอรี่ 1
- การถ่ายภาพ 57
- การบริการลูกค้า xiii
- การบันทึกความถี่วิทยุ 60
- การบันทึกเสียง 61
- การบำรุงรักษา xiii, 89
- การปลดล็อคปุ่มกด 8
- การฟังวิทยุ 60
- การยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูล 36
- การรักษาความปลอดภัย
 - การตั้งค่า 51
 - รหัส xi
 - โมดูล 81
- การรับข้อความคลิปเสียง 22
- การรับข้อความด่วน 21
- การรับบู๊ตมาร์ค 79
- การล็อคปุ่มกด 8
- การสนทนา 25
- การสนับสนุนของ Nokia xiii
- การสร้างข้อความคลิปเสียง 22
- การส่งคำขอโทรกลับ 70
- การส่งไปสการ์ด 21
- การหยุดเสียงปลุก 63
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ 50, 53
- การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ 52
- การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS 17
- การเขียนข้อความ 13
- การเขียนข้อความด่วน 21
- การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 84
- การเชื่อมต่ออินฟราเรด 45
- การเตือนบันทึก 64
- การเบรส์ด้วยปุ่มโทรศัพท์ 78
- การเปิดและปิด 3
- การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล 36
- การเล่นแทร็คเพลง 59

การโทร
 การ 10
 การรับสาย 11
 การโทรออกด้วยเสียง 10
 ทางไกลระหว่างประเทศ 10
 ปฏิเสธไม่รับสาย 11
 โทรด่วน 10
การโทรฉุกเฉิน 92
การโทรออก
 การตั้งค่า 48
 การใช้งาน 10
 ตัวเลือก 11
 บันทึก 39
 ปุ่มหมายเลข 5
 รอสาย 11
การโทรออกโดยตรง 78
การ์ดหน่วยความจำ 55
 การฟอร์แมต 56
 การล๊อค 56
 การใช้พื้นที่หน่วยความจำ 56

ข

ขยายเสียงสเตอริโอ 62
ข้อความ
 Flash message 21
 Folder 20
 การตั้งค่าข้อความ 29
 การยกเลิกการส่ง 19
 การส่ง 19
 การเขียน 13
 การเขียนข้อความตัวอักษร 16
ข้อความ 16
ข้อความคลิปปเสียง 22
ข้อความบริการ 29
ข้อความเสียง 29
คำสั่งขอใช้บริการ 29
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 13
ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ 14
รูปแบบตัวอักษร 13
ลบ 29
สัญลักษณ์แสดงความยาว 16
ไปสการ์ด 21

ข้อความคลิปปเสียง 22
ข้อความด่วน 21
ข้อความที่ส่งให้ 80
ข้อความบริการ 29
ข้อความมัลติมีเดีย
 ตอบกลับ 19
 ส่ง 18
 อ่าน 19
 เขียน 18
ข้อมูล
 การสื่อสาร 84
 การส่งสายต่อ 47
ข้อมูลการติดต่อ xiii
ข้อมูลการติดต่อ Nokia xiii
ข้อมูลการใช้ โปรดดูที่บันทึกการโทร
ข้อมูลตำแหน่ง 39
ข้อมูลทั่วไป xi
ข้อมูลสลับวงจร 84
ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง 84
ข้อมูลแพคเกจ 84
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 85
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ ix

ค

คลังภาพ 55
ความปลอดภัย
 การโทรฉุกเฉิน 92
 ข้อมูลเพิ่มเติม 90
 ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม 90
 คำแนะนำ viii
 บริเวณที่เกิดระเบิด 91
 ยานพาหนะ 91
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 90
 เครื่องกระตุ้นหัวใจ 90
 เครื่องช่วยฟัง 91
ความปลอดภัยของเบรเซอร์ 81
ความแรงของสัญญาณ 6
คุกกี้ 80
คำขออัปเดตซอฟต์แวร์ 53
คำขอโทรกลับ 70
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
 ของ Nokia 86

เครื่องกระตุ้นหัวใจ 90
เครื่องคิดเลข 65
เครื่องช่วยฟัง 50, 91
เครื่องบันทึก 61
เครื่องเล่นสื่อ 58
เครื่องเล่นเพลง 59

จ

จบการทำงาน
การโทรออก 10
ปุ่มหมายเลข 5

ช

ข้อเสียบ Pop-Port 5
ข้อเสียบอุปกรณ์ชาร์จ 5
ชุดข้อมูล 46
ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia HS-23 88
ชุดหูฟังไร้สาย Nokia HS-26W 88
ชุดแฮนด์ฟรี โปรดดูที่สำโง

ช

ซิม
Card 9
การใส่การ์ด 1
ข้อความ 17
บริการ 76

ด

ดาวน์โหลด
การตั้งค่า 80
แอปพลิเคชัน xii
เนื้อหา xii

ด

ตัวกรองเมลขยะ 24
ตัวนับเวลาถอยหลัง 65
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เบราส์ 78
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน 73
ตัวเลข 38
ตั้งเบอร์ศูนย์ข้อความ 16
ตั้งเวลา 42
ตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่ 4
ตำแหน่ง 39

ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ 53
ตารางนัดหมาย 63

ถ

แถบปุ่มลัด 43

ท

ทางลัด 42
ทางลัดในโหมดสแตนด์บาย 7
โทรข้อความ 50
โทรด่วน 10, 37
โทรศัพท์
Care 89
การตั้งค่ากำหนดค่า 50
การตั้งค่า 49
การบำรุงรักษา 89
การปรับปรุงข้อมูล 53
ประกอบด้วย 5
ปุ่มต่างๆ 5
อัปเดต 50
เปิด 3

น

นามบัตร 37
นาฬิกาจับเวลา 66
นาฬิกาปลุก 63

บ

บริการ
ข้อความ 80
คำสั่ง 29
กดเข้า 80
บริการซ่อมแซม xiii
บริการฟลักแอนด์เพลย์ 4
บริการเรียกข้อมูล 58
บริเวณที่เกิดระเบิด 91
บัญชีดำ 24
บันทึก 39, 64
ปฏิทิน 64
บันทึกการโทร 39
ปุ่มมาร์ค 78

แบตเตอรี่

การคายประจุ 85

การชาร์จ 2, 85

การติดตั้ง 1

เบราเซอร์

Set up 77

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์ 79

การรักษาความปลอดภัย 80

การเบรส์เพจ 78

คุกกี้ 80

ปุ่มมาร์ค 78

ลายเซ็นดิจิทัล 82

หน่วยความจำแคช 81

โมดูลระบบป้องกัน 81

ใบรับรอง 81

ใบรับรอง 81

ป

ปฏิทิน 63

บันทึก 64

ประกอบด้วย 5

ปุ่มกด 5

ปุ่มกดและส่วนประกอบของตัวเครื่อง

ปุ่มซูม 5

ปุ่มต่างๆ

การล๊อคปุ่มกด 8

ปุ่มกด 5

ปุ่มจบการทำงาน 5

ปุ่มสำรวจ 5

ปุ่มเลือก 5, 6

ปุ่มโทรออก 5

เปิด/ปิด 5

ปุ่มปรับระดับเสียง 5

ปุ่มสำรวจ 5, 43

ปุ่มเลือก 5, 6

ปุ่มเลือกด้านขวา 42

ปุ่มเลือกด้านซ้าย 42

ปุ่มเลื่อน โปรดดูปุ่มสำรวจ

ไปสการ์ด 21

ฝ

ฝ่ายสนับสนุน xiii

ฝาปิดขั้วต่อ 5

พ

พลังงาน 88

ปุ่มหมายเลข 5

พิมพ์ภาพ 55

ฟ

ฟังก์ชันภาพรวม xi

โพลีเตอร์ชยะ 24

ภ

ภาพถ่าย 57

ภาพพื้นหลัง 41

ภาพพิกหน้าจอ 41

ม

เมนู 15

เมนูตามให้ผู้ให้บริการกำหนด 54

ไมโครโฟน 5

ย

ยานพาหนะ 91

ร

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 13

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 14

ระบบเครือข่าย

การแสดงชื่อ 6

บริการ ix

ระบบเสียง 88

รหัส xi, xii

รหัส PIN xi, 3

รหัส PUK xii

รหัสผ่าน xi

รหัสระบบ xii

รับโทรสนทนา 70

รายชื่อ

คัดลอก 34

รายชื่อติดต่อแบบตัวต่อตัว 71

รายชื่อที่เข้าดูข้อมูล 35

รายชื่อผู้ติดต่อ

กลุ่ม 37

การตั้งค่า 37

ค้นหา 33

บันทึก 33

รายชื่อที่เข้าดูข้อมูล 35

ลบ 34

สถานะของผู้ใช้ 34

แก้ไข 34

เบอร์บริการ 38

เบอร์ผู้ใช้ 38

โทรด่วน 37

รูปแบบ 40

รูปแบบตัวอักษร 13

ล

ลบ

ข้อความ 29

ลักษณะ 40

ล็อคเครื่อง โปรดดูที่การล็อคปุ่มกด

ลำโพง 5, 11

ลายเซ็นดิจิทัล 82

ว

วิดีโอคลิป 58

วิทยุ 60

วิทยุ FM 60

เว็บ 72

บูตมาร์ค 78

เชื่อมต่อ 77

ส

สคริปต์ผ่านการแข่งขันแบบรับรอง 80

สถานะ 34

สนทนา

ดูที่ PTT

สัญลักษณ์ 7

สัญลักษณ์แสดงสถานะ 6

สิ่งที่ต้องทำ 64

สายคล้อง 4

สายคล้องข้อมือ 4

สายเคเบิลสำหรับรับส่งข้อมูล 48

เสียง 40

การโทร 10

คำสั่ง 43

เสียงเรียกเข้า 40

เสาอากาศ 4

แสงสว่าง 50

ห

หน้าจอ 5, 6

หน้าจอภายนอก 42

หน้าจอภายใน 5, 6, 41

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน x

หน่วยความจำแคช 81

หน่วยความจำเต็ม 20

หัวหมุน 41

หูฟัง 5

โหมดสแตนด์บาย 6, 42

โหมดดอฟไลน์ 9

อ

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา AC-3 88

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 90

อุปกรณ์เสริม x, 50

อุปกรณ์เสริม โปรดดูที่อุปกรณ์เพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริมของแท้ 88

อีควอไลเซอร์ 62

อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันอีเมล 22

ตัวช่วยการตั้งค่า 23

แอปพลิเคชัน

ดาวนโหลด xii

แหล่งรวบรวม 73

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอน สแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00 เสาร์ - อาทิตย์ และวัน นักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
ต่างจังหวัด						
4	เชียงใหม่ (ตรังข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00

5	พัทธยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พัทธยากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออก ห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซีพี แลนด์เทียร์เวอร์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทาง เข้าโรง พยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง (สูงสุด)	ความหนา (สูงสุด)
75 ซีซี	102 กรัม	91.7 มม.	47.8 มม.	< 20 มม.