

Buku Petunjuk Penggunaan untuk Nokia 6288

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-78 ini telah memenuhi persyaratan pokok dan ketentuan yang terkait lainnya dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Hak cipta ©2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apa pun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	vii	3. Fungsi-fungsi panggilan	11
Perangkat Anda.....	viii	Membuat panggilan suara.....	11
Layanan Jaringan.....	viii	Panggilan cepat.....	11
Memori bersama	ix	Panggilan suara yang disempurnakan	11
Perangkat tambahan	ix	Menjawab atau menolak panggilan suara.....	12
Informasi umum	x	Panggilan tunggu.....	12
Kode akses	x	Pilihan sewaktu panggilan suara berlangsung	13
Kode pengaman.....	x	Membuat panggilan video.....	13
Kode PIN	x	Menjawab atau menolak panggilan video.....	14
Kode PUK.....	x	Pilihan sewaktu panggilan video berlangsung	15
Sandi pembatas.....	x	Berbagi video	15
Layanan pengaturan konfigurasi	xi	4. Menulis teks.....	16
Men-download isi dan aplikasi	xi	Pengaturan.....	16
Informasi dukungan dan kontak Nokia.....	xii	Input teks prediksi.....	16
		Input teks biasa.....	17
1. Persiapan	1	5. Bergerak di dalam menu	18
Memasang kartu SIM dan baterai	1	6. Olahpesan	19
Memasang kartu memori	2	Pesan teks (SMS)	19
Mengisi daya baterai.....	3	Menulis dan mengirim pesan SMS.....	19
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon.....	4	Membaca dan membalas pesan SMS.....	20
Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal.....	4	Pesan SIM.....	20
Layanan plug and play.....	5	Pesan multimedia.....	21
Mengaktifkan tanpa kartu SIM.....	5	Menulis dan mengirim pesan multimedia.....	21
Membuka papan tombol	5	Mengirim pesan.....	22
Posisi pengoperasian normal.....	5	Membatalkan pengiriman pesan ..	23
		Membaca dan membalas pesan multimedia.....	23
2. Telepon Anda	6	Memori penuh	23
Tombol dan bagian.....	6		
Modus siaga.....	7		
Siaga aktif.....	8		
Cara pintas modus siaga.....	9		
Penghemat daya.....	9		
Indikator	9		
Pengunci tombol (pengaman tombol)	10		

Folder.....	24	7. Kontak	38
Pesan kilat.....	24	Mencari kontak.....	38
Menulis pesan kilat.....	24	Menyimpan nama dan nomor	
Menerima pesan kilat.....	24	telepon	38
Pesan audio	24	Menyimpan nomor dan item teks..	38
Membuat pesan audio	25	Memindahkan atau menyalin	
Menerima pesan audio	25	kontak	39
Olahpesan cepat.....	25	Mengedit rincian kontak.....	39
Mengakses menu olahpesan		Menghapus kontak.....	40
cepat	26	Keberadaan saya	40
Sambungan ke olahpesan cepat .	26	Nama langganan.....	41
Memulai percakapan olahpesan		Menambahkan kontak ke nama	
cepat	26	langganan.....	41
Undangan olahpesan cepat	27	Melihat nama langganan.....	42
Membaca pesan cepat yang		Berhenti langganan kontak	42
diterima	28	Kartu nama	42
Bergabung dengan percakapan		Pengaturan	42
olahpesan cepat.....	28	Grup	43
Mengedit status ketersediaan		Panggilan cepat.....	43
Anda	28	Nomor layanan dan pribadi	43
Kontak untuk olahpesan cepat....	29		
Memblokir dan membuka blokir		8. Log panggilan	44
pesan.....	29		
Grup.....	29	9. Pengaturan.....	45
Aplikasi e-mail.....	30	Profil	45
Petunjuk Pengaturan.....	30	Modus penerbangan	45
Menulis dan mengirim e-mail	31	Tema	46
Men-download e-mail.....	31	Nada	46
Membaca dan membalas e-mail.	32	Tampilan.....	46
Folder e-mail.....	32	Modus siaga.....	46
Filter spam.....	32	Pengaturan siaga.....	46
Pesan suara.....	33	Screen saver.....	47
Pesan video.....	33	Penghemat daya	47
Pesan info.....	34	Modus tidur.....	47
Perintah layanan	34	Ukuran font.....	48
Menghapus pesan.....	34	Waktu dan tanggal.....	48
Pengaturan pesan	34	Cara pintas saya	48
Umum	34	Tombol pilihan kiri	48
Pesan teks dan e-mail SMS.....	35	Tombol pilihan kanan.....	49
Pesan multimedia.....	35	Tombol navigasi	49
E-mail	36	Mengaktifkan siaga aktif	49
		Perintah suara	49

Sambungan	50	Pemutar musik	66
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	50	Memutar lagu yang dikirim ke	
Membuat sambungan Bluetooth.	50	telepon Anda	66
Sambungan nirkabel Bluetooth ...	51	Pengaturan pemutar musik.....	67
Pengaturan Bluetooth	51	Radio	67
Inframerah	51	Menyimpan saluran radio.....	68
Packet data	52	Mendengarkan radio.....	68
Sambungan packet data	53	Perekam.....	69
Pengaturan packet data.....	53	Merekam suara.....	69
Transfer data	53	Daftar rekaman.....	70
Transfer data dengan		Menetapkan folder penyimpanan	70
perangkat yang kompatibel	54	Equaliser.....	70
Sinkronisasi dari PC yang		Pelebaran stereo	70
kompatibel	54		
Sinkronisasi dari server.....	54	13. Push to talk.....	71
Kabel data USB.....	55	Menyambung ke layanan PTT	71
Panggilan	55	Membuat dan menerima panggilan	
Telepon	56	PTT.....	72
Perangkat tambahan	57	Membuat panggilan saluran atau	
Konfigurasi	58	grup.....	72
Pengamanan	59	Membuat panggilan	
Pembaruan telepon.....	60	satu-ke-satu	73
Pengaturan.....	60	Membuat panggilan PTT ke	
Meminta pembaruan perangkat		beberapa penerima.....	73
lunak.....	60	Menerima panggilan PTT	73
Menginstal pembaruan perangkat		Permintaan panggil ulang.....	73
lunak.....	61	Mengirim permintaan panggil	
Kembali ke pengaturan awal.....	61	ulang.....	74
		Menjawab permintaan panggil	
10. Menu operator.....	62	ulang.....	74
		Menambahkan kontak	
11. Galeri	63	satu-ke-satu	74
Memformat kartu memori	63	Saluran PTT	75
		Menambah saluran.....	75
12. Media	64	Menerima undangan.....	75
Kamera.....	64	Pengaturan PTT	76
Mengambil foto.....	64		
Merekam klip video	65	14. Agenda	78
Pengaturan kamera	65	Jam alarm	78
Pemutar media	65	Menghentikan alarm.....	78
Mengatur telepon untuk layanan		Kalender.....	79
streaming	65	Membuat catatan kalender.....	79

Alarm catatan.....	79	Pengaturan kotak masuk layanan	91
Daftar agenda	79	Memori cache	91
Catatan	80	Pengaman browser.....	91
Kalkulator.....	80	Modul pengaman	91
Mengkonversi mata uang	80	Sertifikat	92
Timer mundur.....	81	Tanda tangan digital	93
Stopwatch.....	81		
Kamus.....	82	17. Layanan SIM	94
Mencari kata di dalam Kamus.....	82	18. Sambungan PC.....	95
Mencari sinonim atau antonim		Nokia PC Suite	95
kata Inggris	83	EGPRS, HSCSD, CSD, dan WCDMA.	95
15. Aplikasi.....	84	Aplikasi komunikasi data.....	95
Permainan	84		
Memulai permainan.....	84	19. Informasi baterai	96
Men-download permainan	84	Pengisian dan pemakaian baterai..	96
Pengaturan permainan	84	Pedoman otentikasi baterai Nokia.	97
Koleksi	84		
Menjalankan aplikasi.....	84	20. Perangkat Tambahan Asli	99
Pilihan aplikasi	84	Baterai.....	99
Men-download aplikasi	85	Di dalam ruangan	100
		Nokia Travel Charger (AC-4)	100
16. Web	86	Di dalam ruangan dan Kendaraan	100
Langkah-langkah dasar untuk		Nokia Classic Stereo Headset	
mengakses dan menggunakan		(HS-23).....	100
layanan	86	Data	100
Mempersiapkan browsing.....	87	Nokia Connectivity Cable	
Membuat sambungan ke layanan..	87	CA-53.....	100
Browsing halaman.....	87		
Browsing menggunakan tombol		21. Pemeliharaan dan perawatan	101
telepon.....	88	22. Informasi keselamatan	
Pilihan saat browsing.....	88	tambahan	103
Panggilan langsung	88	Kondisi pengoperasian	103
Penunjuk.....	88	Perangkat medis.....	103
Menerima penunjuk.....	89	Kendaraan.....	104
Pengaturan tampilan	89	Kawasan berpotensi ledakan.....	105
Pengaturan keamanan.....	90	Panggilan darurat	105
Cookie	90	Informasi Pengesahan (SAR).....	106
Script melalui sambungan			
aman	90	Indeks	108
Pengaturan download.....	90		
Kotak masuk layanan.....	90		

Untuk keselamatan Anda

Bacalah petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN
Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA
Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN
Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT
Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI DALAM PESAWAT TERBANG
Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR
Jangan gunakan telepon di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA LEDAKAN
Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN BAIK
Gunakan telepon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI
Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI
Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telepon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900; GSM 1800 dan 1900; dan

WCDMA2100. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai jaringan.

Jika menggunakan fitur pada perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, dan privasi dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat selain dari jam alarm, perangkat harus dinyalakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki

keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti layanan pesan multimedia (MMS), browsing, aplikasi e-mail, pesan cepat, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, sinkronisasi dari jarak jauh dan download materi melalui browser atau MMS, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

■ Memori bersama

Fitur berikut dalam perangkat ini mungkin menggunakan memori bersama: galeri, kontak, pesan teks, pesan multimedia, pesan cepat, e-mail, kalender, catatan agenda, permainan dan aplikasi Java™, dan aplikasi catatan. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia

untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Sebagai contoh, menyimpan banyak aplikasi Java mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat dapat menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti aplikasi Java mungkin memiliki beberapa memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya.

■ Perangkat tambahan

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Informasi umum

■ Kode akses

Kode pengaman

Kode pengaman (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah.

Kode awal adalah 12345.

Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode tersebut, lihat "[Pengamanan](#)", hal. 58.

Jika Anda memasukkan kode pengaman yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, maka telepon akan mengabaikan masukan kode selanjutnya. Tunggu sampai 5 menit, kemudian masukkan kembali kode tersebut.

Kode PIN

Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) dan kode UPIN (nomor identifikasi pribadi universal) (4 sampai 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah.

Lihat "[Pengamanan](#)", hal. 58. Kode PIN biasanya disertakan bersama kartu SIM. Atur telepon untuk meminta kode PIN setiap kali telepon diaktifkan.

Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman. Lihat "[Modul pengaman](#)", hal. 90. PIN modul diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut memiliki modul pengaman.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)", hal. 92. PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut memiliki modul pengaman.

Kode PUK

Kode PUK (kunci pembuka blokir pribadi) dan kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, berturut-turut, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "[Pengamanan](#)", hal. 58. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda. Jika Anda memasukkan sandi pembatas yang salah sebanyak tiga berturut-turut,

sandi tersebut diblokir. Hubungi operator selular atau operator jaringan Anda.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Sebelum menggunakan pesan multimedia, pesan cepat dan keberadaan, push to talk, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada ponsel Anda. Anda mungkin menerima pengaturan ini secara langsung sebagai pesan konfigurasi, yang Anda simpan pada telepon. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi operator jaringan, operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Bila Anda menerima pengaturan ini sebagai pesan konfigurasi, dan pengaturan tersebut tidak secara otomatis disimpan dan diaktifkan, *Pengaturan konfigurasi diterima* akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan yang diterima, pilih **Tampilkan** > **Simpan**. Jika telepon meminta *Masukkan pengaturan PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut.

Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Tampilkan** > **Buang**.

■ Men-download isi dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat uraian menu yang terkait.

Anda mungkin juga dapat men-download pembaruan perangkat lunak telepon (layanan jaringan). Lihat "**Telepon**", hal. 55, *Pembaruan telepon*.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Informasi dukungan dan kontak Nokia

Untuk versi terbaru dari buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang terkait dengan produk Nokia Anda, harap kunjungi www.nokia-asia.com/6288/support atau situs web Nokia lokal Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lain untuk model telepon Anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, harap merujuk ke www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk memeriksa lokasi pusat Nokia Care terdekat untuk layanan perawatan, Anda mungkin ingin mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Perangkat ini dirancang untuk menggunakan baterai BP-6M.

Kartu SIM dan bagian kontakanya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.


1. Dengan bagian belakang telepon menghadap ke arah Anda, geser penutup belakang untuk melepaskannya dari telepon (1).



2. Untuk mengeluarkannya, angkat baterai seperti yang diperlihatkan di bawah ini (2).

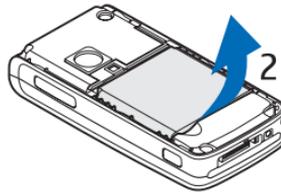


3. Untuk melepaskan dudukan kartu SIM, tarik perlahan klip pengunci dudukan kartu, lalu bukalah (3).

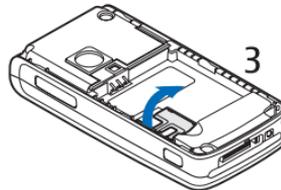


4. Masukkan kartu SIM ke dalam dudukan kartu SIM (4). Pastikan kartu SIM telah terpasang dengan benar (2) dan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah.


Tutup dudukan kartu SIM (2), lalu tekan hingga terkunci di tempatnya.

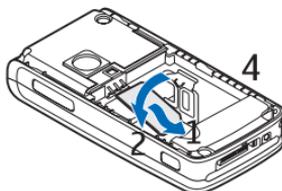

5. Pasang kembali baterai (5).

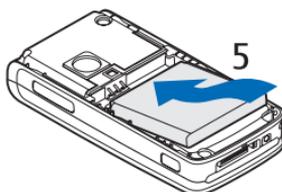

6. Geser penutup belakang ke dalam tempatnya (6).

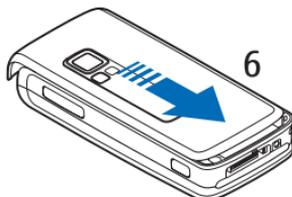

Memasang kartu memori

Kartu miniSD yang disertakan dengan ponsel Anda telah berisi nada dering, tema, nada, dan grafik. Jika Anda menghapus, memuat ulang, atau mengganti kartu ini, fungsi dan fiturnya mungkin tidak bekerja dengan benar.



Gunakan hanya kartu miniSD yang kompatibel dengan perangkat. Kartu memori lain, seperti kartu MMC ukuran kecil, tidak sesuai dengan slot kartu memori dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak kompatibel tersebut juga dapat rusak.

Gunakan hanya kartu miniSD yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menerapkan standar yang diakui industri untuk kartu memori, tetapi mungkin tidak semua merek lain kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak disetujui oleh Nokia dapat merusak kartu memori maupun perangkat, dan data yang tersimpan dalam kartu juga dapat rusak.

Anda dapat menggunakan kartu memori untuk menambah memori *Galeri*. Lihat “*Galeri*”, hal. 62.


Anda dapat memasukkan atau mengganti kartu memori tanpa menonaktifkan telepon.



Penting: Jangan keluarkan kartu memori di tengah suatu operasi pada saat kartu sedang diakses.

Mengeluarkan kartu di tengah suatu operasi dapat merusak kartu memori di samping perangkat, serta data tersimpan di dalamnya juga dapat rusak.

Untuk memasukkan kartu memori, buka dudukan kartu memori seperti ditunjukkan (1). Pasang kartu memori ke dalam dudukan kartu (2). Pastikan kartu memori dimasukkan dengan benar—sampai berbunyi klik pada slotnya (3)—dan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke atas. Tutup slot kartu memori.

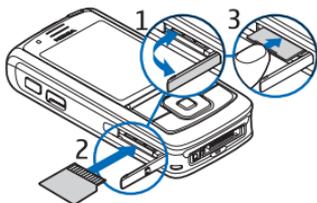

Anda dapat menggunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia Anda, seperti klip video, file suara, dan gambar, dalam *Galeri*.

Untuk memformat kartu memori, lihat “*Memformat kartu memori*”, hal. 62.

■ Mengisi daya baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-4, AC-1, AC-3, atau DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia yang disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.



2. Sambungkan steker dari pengisi daya ke adaptor pengisian CA-44 (1), dan steker adaptor ke jack di bagian bawah telepon Anda (2).

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Sebagai contoh, mengisi baterai BP-6M Li-Ion dengan pengisi daya AC-4 akan berlangsung sekitar 1 jam 45 menit pada saat telepon dalam modus siaga.

Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol daya seperti pada gambar.

Jika telepon meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut, lalu pilih **OK**.

Anda dapat mengaktifkan telepon dalam modus demo tanpa memasukkan kartu SIM. Dalam modus ini, semua fitur yang tidak tergantung pembawa tersedia dan Anda dapat membuat panggilan darurat.



Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal

Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di tempat Anda berada sesuai perbedaannya dengan Waktu Dunia (GMT), lalu masukkan tanggal. Lihat "[Waktu dan tanggal](#)", hal. 47.

Layanan plug and play

Apabila Anda mengaktifkan telepon Anda untuk pertama kalinya, dan telepon dalam modus siaga, Anda mungkin diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda (layanan jaringan). Konfirmasi atau tolak permintaan tersebut. Lihat *Smb. ke dukg. p'yedia lay.* pada "Konfigurasi", hal. 57 dan "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. xi.

Mengaktifkan tanpa kartu SIM

Untuk mengaktifkan ponsel tanpa kartu SIM, terima *Nyalakan telepon tanpa kartu SIM?* Kemudian gunakan fitur yang tidak memerlukan kartu SIM.

Membuka papan tombol



Untuk membuka papan tombol, geser telepon seperti ditunjukkan.

Posisi pengoperasian normal

Gunakan telepon hanya dalam posisi pengoperasian normal.


Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.




Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lain, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Hindari menyentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.

2. Telepon Anda


■ Tombol dan bagian

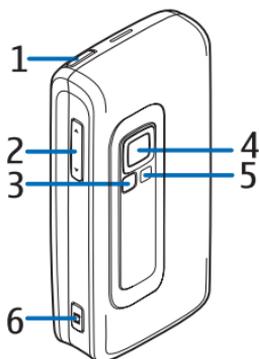

1. Tombol daya
2. Tombol volume suara
3. Cermin
4. Lensa kamera
5. Lampu kamera
6. Tombol kamera

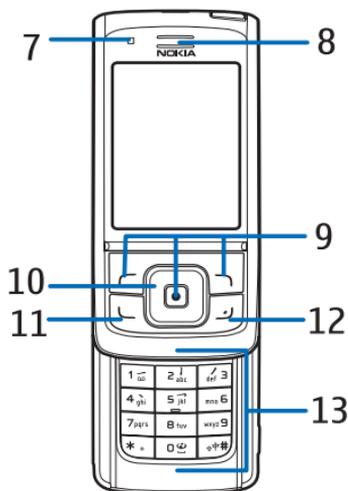


7. Kamera depan
8. Lubang suara
9. Tombol pilihan kiri, tengah, dan kanan
10. Tombol gulir 4-arah
11. Tombol panggil
12. Tombol putus
13. Tombol angka

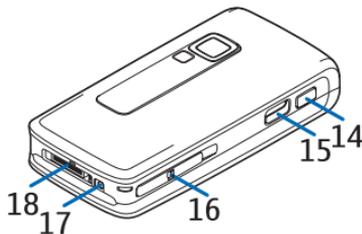

- 14. Tombol push to talk
- 15. Port inframerah (IR)
- 16. Tempat kartu memori
- 17. Konektor pengisi daya
- 18. Konektor perangkat tambahan


■ Modus siaga

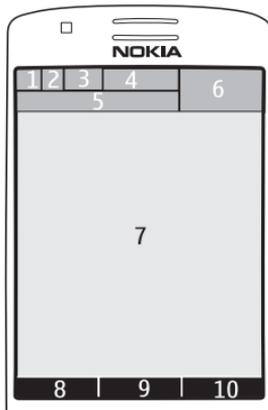

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

- Indikator 3G (1)
- Kekuatan sinyal dari jaringan selular (2)
- Level pengisian daya baterai (3)
- Indikator (4)
- Nama jaringan atau logo operator (5)
- Jam (6)
- Tampilan (7)
- Tombol pilihan kiri (8) adalah **Ke** atau cara pintas ke fungsi lain. Lihat "[Tombol pilihan kiri](#)", hal. 47.
- Modus tombol pilihan tengah (9) adalah **Menu**.
- Tombol pilihan kanan (10) mungkin **Nama** untuk mengakses daftar kontak di dalam menu **Kontak**, nama khusus-operator untuk mengakses situs Web khusus-operator, atau cara pintas ke fungsi yang telah Anda pilih. Lihat "[Tombol pilihan kanan](#)", hal. 48.

Siaga aktif

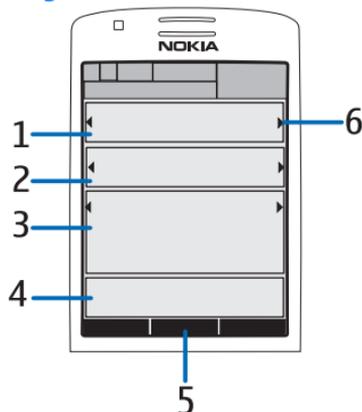

Dalam mode siaga aktif telepon dapat menampilkan beberapa jendela item konten, misalnya cara pintas (1), fungsi audio (2), kalender (3), dan catatan pengguna (4). Untuk memilih apakah siaga aktif ditampilkan, lihat *Siaga aktif* pada "*Pengaturan siaga*", hal. 45.

Apabila siaga aktif diam, untuk mengakses struktur menu, pilih **Menu** (5). Untuk mengakses fitur dalam mode siaga aktif, tekan tombol navigasi atas atau bawah.

Untuk mengganti tombol untuk mengakses mode navigasi, lihat *Mengaktifkan siaga aktif* pada "*Pengaturan siaga*", hal. 45.

Apabila indikator panah (6) ditampilkan, Anda dapat bergulir ke kiri dan kanan di antara item.

Item konten dalam mode navigasi

Panel jalan pintas – Untuk memilih suatu cara pintas, gunakan tombol navigasi kiri/kanan, lalu pilih.

Untuk mengubah atau mengatur cara pintas dalam mode navigasi, pilih *Pilihan* > *Siaga aktif* > *Siaga aktif saya* > *Pilihan* > *Personalisasi* > *Pilihan* > *Pilih link* atau *Atur link*.

Aplikasi audio – Untuk mengaktifkan radio atau pemutar musik, gulir ke sana dan pilih. Untuk beralih lagu pada pemutar musik atau saluran di radio, gulir ke kiri atau ke kanan. Untuk mulai mencari saluran radio, gulir terus ke kiri atau ke kanan.

Kalender – Untuk melihat catatan hari ini, pilih catatan yang diinginkan. Untuk melihat catatan hari sebelumnya atau sesudahnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Catatan saya – Untuk memasukkan catatan, pilih jendela isi, tulis catatan Anda, lalu simpan.

Keberadaan saya – Untuk mengubah informasi status keberadaan Anda, pilih item isi tersebut.

Timer hitung mundur – Untuk memulai timer mundur, pilih item isi tersebut. Waktu yang tersisa ditampilkan dengan catatan.

Indikator umum – Untuk menampilkan indikator siaga, seperti tanggal, tampilan info sel, pesan info, nama grup standar PTT, dan indeks grup tertentu. Tanggal ditampilkan jika kalender tidak dipilih sebagai isi siaga yang aktif.

Cara pintas modus siaga

- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Lihat "[Membuat panggilan suara](#)", hal. 11.
- Untuk memanggil nomor kotak suara (layanan jaringan) jika Anda telah menyimpan nomor kotak suara dalam telepon, tekan terus 1.
- Untuk mengakses nomor pesan video, tekan terus 2.
- Untuk menyambungkan ke layanan browser, tekan terus 0.
- Untuk mengatur fungsi cara pintas pada tombol navigasi, lihat [Tombol navigasi](#) pada "[Cara pintas saya](#)", hal. 47.
- Untuk mengganti profil, tekan sebentar tombol daya untuk membuka daftar profil. Gulir ke profil yang diinginkan, lalu pilih profil tersebut.

Penghemat daya

Untuk mengatur fungsi penghematan daya ke *Aktif*, lihat [Penghemat daya](#) pada "[Tampilan](#)", hal. 45.

Indikator

-  Anda memiliki pesan yang belum dibaca di dalam folder *Kotak masuk*.
-  Anda memiliki pesan yang belum, batal, atau gagal dikirim di dalam folder *Kotak keluar*.
-  Telepon mencatat panggilan tidak terjawab.
-  Telepon Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan status ketersediaan adalah online atau offline.
-  Anda menerima satu atau beberapa pesan cepat dan Anda tersambung ke layanan olahpesan cepat.
-  Tombol terkunci.
-  Telepon tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk. Lihat juga "[Nada](#)", hal. 45.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*.
-  Timer mundur sedang bekerja.
-  Stopwatch sedang berjalan di latar belakang.
- G / E** Telepon terdaftar ke jaringan GPRS, EGPRS atau WCDMA.

-  /  Sambungan packet data berhasil dibuat.
 -  /  Sambungan paket data dihentikan sementara (ditahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan packet data dial-up berlangsung.
 -  Bila sambungan inframerah diaktifkan, maka indikatornya akan ditampilkan secara terus-menerus.
 -  Sambungan Bluetooth aktif.
 -  Jika Anda memiliki dua saluran, saluran telepon kedua yang dipilih.
 -  Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
 -  Loudspeaker diaktifkan, atau kotak musik (music stand) dihubungkan ke telepon.
 -  Panggilan dibatasi untuk grup tertentu.
 -  Profil berjangka waktu dipilih.
 - , , , atau 
- Perangkat tambahan headset, hands-free, loopset atau kotak musik (music stand) terhubung ke telepon.



Sambungan push to talk dalam keadaan aktif/tertunda.

■ Pengunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mencegah tombol-tombol ditekan tanpa sengaja, tekan **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol; atau tutup penutup geser, lalu pilih **Kunci**.

Untuk membuka kunci tombol, buk penutup geser, atau pilih **Aktifkan > OK**. Jika penutup geser terbuka, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keamanan tombol** diatur ke **Aktif**, pilih **Aktifkan**, tekan *, kemudian masukkan kode pengaman.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk **Pengaman kunci oto.** dan **Kunci keamanan tombol**, lihat "Telepon", hal. 55.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan suara

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk mengakhiri panggilan dengan menutup penutup geser, lihat *Panggilan dg tutup geser* pada "Panggilan", hal. 54.

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang sudah Anda simpan dalam *Kontak*, lihat "Mencari kontak", hal. 37. Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut.

Untuk mengakses daftar nomor telepon terakhir yang Anda panggil atau coba panggil, dalam modus siaga, tekan tombol panggil satu kali.

Untuk memanggil nomor, pilih salah satu nomor atau nama, lalu tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 3 sampai 9. Lihat "Panggilan cepat", hal. 42.

Panggil nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tombol panggil.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat "Panggilan", hal. 54.

Panggilan suara yang disempurnakan

Untuk membuat panggilan telepon, pilih dan tekan **Nama** dan ucapkan nama kontak yang hendak Anda panggil. Telepon akan otomatis mengkaitkan tag suara virtual dengan masing-masing kontak dalam memori telepon.

Membuat panggilan menggunakan panggilan suara

Jika suatu aplikasi sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan packet data, tutup aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan suara dalam GSM. Dalam WCDMA Anda dapat mengirim suara dan data secara bersamaan.

Perintah suara tergantung pada bahasanya. Untuk mengatur bahasa, lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "Telepon", hal. 55.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan ramai atau dalam keadaan darurat, sehingga jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat, dan *Bicara sekarang* muncul di layar.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan suara.

2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil, daftar nomor yang cocok ditampilkan. Telepon memutar perintah suara yang paling cocok

dari daftar tersebut. Setelah sekitar 1,5 detik, telepon memanggil nomor tersebut; atau jika hasilnya tidak benar, gulir ke entri lain, dan pilih untuk memanggil entri tersebut.

Menggunakan perintah suara untuk memanggil fungsi telepon yang dipilih serupa dengan panggilan suara. Lihat *Perintah suara* pada "Cara pintas saya", hal. 47.

Menjawab atau menolak panggilan suara

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil. Untuk menjawab panggilan dengan membuka tutup geser, lihat juga *Panggilan dg tutup geser* pada "Panggilan", hal. 54.

Untuk mematikan nada dering sebelum Anda menjawab panggilan, pilih *Diam*.

Untuk mengakhiri panggilan atau menolak panggilan, tekan tombol putus.

Panggilan tunggu

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggil.

Panggilan pertama akan ditahan.

Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "Panggilan", hal. 54.

■ Pilihan sewaktu panggilan suara berlangsung

Berbagai pilihan yang Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pilihan panggilan adalah *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*, *Kunci tombol*, *Rekam*, *Loudspeaker*, atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan adalah *Jawab*, *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tambah ke konferensi*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua panggilan*, dan berikut ini:

Kirim DTMF — untuk mengirim string nada

Tukar — untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu

Transfer — untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan sambungan Anda sendiri

Konferensi — untuk membuat panggilan yang memungkinkan hingga lima orang berpartisipasi dalam panggilan konferensi

Panggilan pribadi — untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

■ Membuat panggilan video

Bila Anda membuat panggilan video, Anda mengirim video langsung (real-time) ke penerima panggilan. Gambar video yang ditangkap kamera di bagian belakang ponsel Anda akan ditampilkan pada penerima panggilan video.

Untuk dapat membuat panggilan video, Anda harus memiliki kartu USIM dan terhubung dalam jaringan WCDMA. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak. Panggilan video dapat dibuat ke telepon atau klien ISDN yang kompatibel. Panggilan video tidak dapat dibuat bila ada panggilan suara, video, atau data lain yang aktif.

1. Untuk memulai panggilan video, masukkan nomor telepon dalam

modus siaga, atau pilih *Kontak*, lalu salah satu kontak.

2. Tekan terus tombol kirim, atau pilih *Pilihan > Panggilan video*.

Memulai panggilan video dapat memakan waktu cukup lama. *Panggilan video* dan animasi keluar ditampilkan. Jika panggilan tidak berhasil (misalnya, panggilan video tidak didukung jaringan, atau perangkat penerima tidak kompatibel) Anda ditanya apakah Anda ingin mencoba panggilan normal atau mengirim pesan sebagai pengganti.



Tip: Untuk mengeraskan atau mengecilkan volume selama panggilan, tekan tombol volume.

Panggilan video aktif bila Anda dapat melihat kedua gambar video dan mendengar suara melalui loudspeaker. Penerima panggilan dapat menolak pengiriman video, dalam hal ini Anda mungkin melihat foto potret atau grafis latar belakang abu-abu. Anda akan mendengar suara.

3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

■ Menjawab atau menolak panggilan video

Bila ada panggilan video, *Panggilan video* ditampilkan.

1. Tekan tombol kirim untuk menjawab panggilan video. *Memungkinkan foto video untuk dikirim ke pemanggil?* ditampilkan.

Jika Anda memilih **Ya**, gambar yang ditangkap oleh kamera telepon Anda ditampilkan ke pemanggil. Jika Anda memilih **Tidak**, atau tidak melakukan apa pun, pengiriman video tidak diaktifkan, dan Anda mendengar suara. Grafik akan ditampilkan di bagian atas video, menunjukkan video belum dikirim. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman video sewaktu-waktu saat panggilan video berlangsung.

2. Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Meskipun Anda menolak pengiriman video selama panggilan video, panggilan tetap akan ditagih sebagai panggilan video. Tanyakan tarifnya pada operator jaringan atau operator selular Anda.

■ Pilihan sewaktu panggilan video berlangsung

Pilih **Pilihan** saat panggilan video berlangsung untuk beberapa pilihan berikut: *Atur kontras*, *Gerakan video*, *Pindah ke pgl. suara*, *Akhiri panggilan*, *Kirim DTMF* dan *Loudspeaker*.

■ Berbagi video

Saat panggilan suara berlangsung Anda dapat berbagi tampilan kamera Anda secara langsung dengan penerima panggilan. Untuk berbagi video penerima harus memiliki perangkat selular yang kompatibel, dan alamat SIP dalam buku telepon Anda. Jika alamat SIP penerima tidak ada, masukkan.

Pilih **Pilihan** > *Berbagi video*.

Ponsel mengirim undangan dan *Kirim undangan ke* ditampilkan pada layar. Jika penerima menerimanya, layar Anda menampilkan *Mulai berbagi video?*, tekan **Ya** dan ponsel mulai mengirim video. Audio dilewatkan ke loudspeaker.

Untuk menghentikan sementara berbagi video tekan **Tunda**.

Tombol pilihan tengah diubah menjadi **Lanjutkan**.

Untuk melanjutkan berbagi video tekan **Lanjutkan**. Tombol pilihan tengah diubah menjadi **Tunda**.

Untuk menutup sesi berbagi video tekan **Berhenti**, dan *Berbagi video diakhiri* muncul pada layar pengirim dan penerima.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

4. Menulis teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, saat menulis pesan), gunakan input teks biasa atau prediktif. Untuk menggunakan input teks biasa, tekan salah satu tombol angka, 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul di layar. Dalam input teks prediktif, Anda dapat memasukkan huruf dengan satu sentuhan tombol.

Saat menulis teks,  akan muncul di kiri atas layar untuk menunjukkan input teks prediktif, dan  muncul untuk menunjukkan input teks biasa. **Abc**, **abc**, atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar/kecil. Untuk mengubah huruf besar/kecil, tekan #. **123** menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus #, lalu pilih *Modus nomor*.

■ Pengaturan

Untuk mengatur bahasa tulisan saat menulis teks, pilih **Pilihan** > *Penulisan bahasa*.

Saat menulis teks, pilih **Pilihan** > *Pengaturan prediktif*.

Untuk mengatur input teks prediktif atau kembali ke input teks biasa, pilih *Prediksi* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.



Tip: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dengan cepat input teks prediksi saat menulis teks, tekan # dua kali, atau pilih dan tekan **Pilihan**.

■ Input teks prediktif

Input teks prediktif memungkinkan Anda menulis teks dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon.

1. Untuk mulai menulis kata, gunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Telepon menampilkan * atau huruf jika huruf tersebut memiliki arti sebagai sebuah kata. Huruf-huruf yang dimasukkan ditampilkan bergaris-bawah. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan terus *, atau pilih **Pilihan** > *Masukkan simbol*. Gulir ke salah satu karakter, lalu pilih **Gunakan**.
2. Setelah Anda selesai menuliskan kata dan sudah benar, untuk mengonfirmasinya, tekan 0 untuk menambah spasi.

Bila kata tersebut tidak benar, tekan * berulang kali, atau pilih **Pilihan** > **Cocok**. Bila kata yang diinginkan muncul di layar, pilih **Gunakan**.

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis tersebut belum ada dalam kamus. Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**. Lengkapi kata (menggunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol, 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung bahasa tulisan yang dipilih. Lihat "**Pengaturan**", hal. 16.

Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan ada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau tekan salah satu tombol navigasi, kemudian masukkan huruf tersebut.

Tanda baca dan karakter khusus yang paling umum tersedia pada tombol 1. Untuk karakter lain, tekan *.

5. Bergerak di dalam menu

Ponsel menyediakan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam sejumlah menu.

1. Untuk membuka menu, pilih **Menu**.

Untuk mengganti tampilan menu, pilih **Pilihan** > *Tampilan menu utama* > *Daftar, Kotak, atau Kotak dengan label*.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pilihan** > *Atur menu* > **Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

2. Gulir di antara menu, dan pilih sebuah pilihan (misalnya, *Pengaturan*).
3. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu, pilih submenu yang diinginkan (misalnya, *Panggilan*).
4. Jika submenu pilihan tersebut berisi beberapa submenu lagi, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang diinginkan.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Pilihan menu, submenu dan pengaturan diberi nomor. Untuk mengakses beberapa di antaranya gunakan nomor cara pintasnya.

Untuk membuka menu, pilih **Menu**. Masukkan dengan cepat, dalam waktu 2 detik, nomor cara pintas fungsi menu yang akan dibuka. Untuk membuka fungsi menu pada tingkat menu 1, masukkan 0 dan 1.

6. Olahpesan



Anda dapat membaca, menulis, mengirim dan menyimpan pesan teks, multimedia, e-mail, audio, dan kilat. Semua pesan tersebut diatur ke dalam folder.

■ Pesan teks (SMS)

Dengan layanan pesan pendek (SMS) Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, dan menerima pesan yang dapat berisi gambar (layanan jaringan).

Sebelum pesan teks atau e-mail SMS dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)", hal. 34.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan layanan e-mail SMS, hubungi operator selular Anda. Untuk menyimpan alamat e-mail ke dalam *Kontak*, lihat "[Menyimpan nomor dan item teks](#)", hal. 37.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa seperti bahasa Cina,

akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Pada bagian atas tampilan, Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang dihitung mundur dari jumlah maksimal karakter yang didukung oleh telepon.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan teks*.
2. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke*: Untuk memanggil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*.

Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Gulir ke atas untuk menambahkan kontak baru secara manual ke dalam kolom *Ke*: Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih *Grup kontak* lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.

3. Gulir ke bawah, dan tuliskan pesan Anda di kolom *Pesan*.
Lihat "Menulis teks", hal. 16.
Untuk memasukkan template ke dalam pesan, pilih *Pilihan > Pakai template*.
4. Untuk mengirim pesan, pilih *Kirim*; atau tekan tombol panggil.
Lihat "Mengirim pesan", hal. 22.

Membaca dan membalas pesan SMS

1 pesan diterima atau jumlah pesan baru diikuti dengan *pesan diterima* ditampilkan apabila Anda menerima pesan.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih *Tampilkan*. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih *Keluar*.
Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih *Menu > Olahpesan > Kotak masuk*. Jika lebih dari satu pesan yang diterima, pilih pesan yang ingin Anda baca.  ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca di dalam *Kotak masuk*.
2. Untuk melihat daftar pilihan yang tersedia sewaktu membaca sebuah pesan, pilih *Pilihan*. Anda dapat, misalnya, memilih untuk menyalin teks dari awal pesan ke kalender telepon Anda sebagai catatan pengingat.

3. Untuk membalas pesan, pilih *Jawab > Pesan teks, Multimedia, Pesan kilat*, atau *Pesan audio*.
Untuk mengirim pesan teks ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail tersebut di kolom *Ke*.
Gulir ke bawah, dan tuliskan pesan Anda di kolom *Pesan*.
Lihat "Menulis teks", hal. 16.
Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih *Pilihan > Ubah jenis pesan*.
4. Untuk mengirim pesan, pilih *Kirim*; atau tekan tombol panggil.

■ Pesan SIM

Pesan SIM adalah pesan teks yang disimpan ke kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut ke memori telepon, tetapi tidak sebaliknya. Pesan yang diterima disimpan ke memori telepon.

Untuk membaca pesan SIM, pilih *Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM*.

■ Pesan multimedia



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerima.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Lihat "[Pesan multimedia](#)", hal. 35.

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, klip video, kartu nama, dan catatan kalender. Jika pesan terlalu besar, mungkin telepon tidak dapat menerimanya.

Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Pesan multimedia mendukung format-format berikut:

- Gambar: JPEG, GIF, animasi GIF dan WBMP
- Suara: audio AMR
- Klip video: format video.3gp dengan H.263 atau MPEG (resolusi QCIF), audio WB atau AMR
- Lain-lain: vCard (Kartu nama) dan vCalendar (Catatan kalender)

Telepon mungkin tidak mendukung semua variasi format file tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, aplikasi Java lain, atau saat sesi browsing melalui data WCDMA sedang berlangsung.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuakannya sehingga dapat dikirim melalui pesan MMS.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Multimedia*.
2. Masukkan pesan Anda.

Telepon mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Sebuah pesan dapat berisi catatan kalender dan kartu nama sebagai lampiran. Sebuah slide dapat berisi teks, satu gambar, dan satu klip suara; atau teks dan klip video.

Untuk menyisipkan slide ke dalam pesan, pilih **Baru**; atau pilih **Pilihan** > *Masukkan* > *Slide*.

Untuk menyisipkan file ke dalam pesan, pilih **Masukkan** atau **Pilihan** > *Masukkan*.

Anda dapat mengambil gambar dan klip video dari *Galeri*, atau merekamnya langsung dari jendela bidik, pilih **Pilihan** > **Masukkan** > **Gambar baru** atau **Klip video baru**.

3. Untuk melihat pesan sebelum mengirimnya, pilih **Pilihan** > **Lihat dulu**.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; atau tekan tombol panggil. Lihat "**Mengirim pesan**", hal. 22.
5. Masukkan nomor telepon penerima di kolom **Ke**: Untuk memanggil nomor telepon dari **Kontak**, pilih **Tambah** > **Kontak**. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih **Grup kontak** lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah** > **Terakhir dipakai**.

Mengirim pesan

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Setelah Anda selesai menulis pesan, untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Telepon

menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian pengiriman dimulai. Jika Anda memilih **Simpan pesan terkirim** > **Aktif**, pesan terkirim akan disimpan ke folder **Berita terkirim**. Lihat "**Umum**", hal. 34.



Catatan: Pada saat telepon mengirimkan pesan, animasi  ditampilkan. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram di dalamnya. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.

Pengiriman pesan multimedia memerlukan waktu lebih lama daripada pengiriman pesan teks. Sewaktu pesan dikirimkan, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Jika muncul gangguan saat pesan sedang dikirim, telepon Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman ini gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada dalam folder **Kotak keluar**. Anda dapat mencoba mengirimnya kembali di lain waktu.

Membatalkan pengiriman pesan

Apabila telepon menyimpan pesan dalam folder *Kotak keluar*, *Mengirim pesan* ditampilkan.

Untuk membatalkan pengiriman pesan, pilih **Batalkan**.

Untuk membatalkan pengiriman pesan multimedia dalam folder *Kotak keluar*, gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Batalkan pengiriman*.

Membaca dan membalas pesan multimedia



Penting: Hati-hati saat membuka pesan.

Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pesan multimedia diterima atau jumlah pesan baru diikuti *pesan diterima* ditampilkan apabila Anda menerima pesan multimedia baru.

1. Untuk membaca pesan, pilih **Tampilkan**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Gulir ke pesan yang ingin Anda lihat, dan pilih.  ditampilkan jika Anda memiliki

pesan yang belum dibaca di dalam *Kotak masuk*.

2. Untuk melihat seluruh isi pesan bila pesan yang diterima berisi presentasi, pilih **Putar**.
Untuk melihat file dalam presentasi atau lampiran, pilih **Pilihan** > *Objek* atau *Lampiran*.
3. Untuk membalas pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Balas* > *Pesan teks*, *Multimedia*, *Pesan kilat*, atau *Pesan audio*. Tulis pesan balasan.

Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan** > *Ubah jenis pesan*. Jenis pesan baru mungkin tidak mendukung semua isi yang telah Anda tambahkan.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; atau tekan tombol panggilan. Lihat "*Mengirim pesan*", hal. 22.

Memori penuh

Apabila Anda menerima pesan, dan memori untuk pesan sudah penuh, *Memori penuh. Tidak dapat menerima pesan* ditampilkan. Untuk menghapus pesan lama terlebih dahulu, pilih **OK** > **Ya** lalu foldernya. Gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Hapus**. Jika satu atau lebih pesan ditandai, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus yang ditandai*.

Untuk membebaskan memori telepon, hapus foto, nada dering, atau data lain dalam memori telepon.

■ Folder

Telepon menyimpan pesan yang diterima dalam folder *Kotak masuk*.

Pesan yang belum dikirim disimpan dalam folder *Kotak keluar*.

Untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder *Berita terkirim*, lihat *Simpan pesan terkirim* pada "Umum", hal. 34.

Untuk menyimpan pesan yang Anda tulis untuk dikirim di lain waktu ke dalam folder *Konsep*, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Konsep*.

Anda dapat memindahkan pesan Anda ke dalam folder *Berita tersimpan*.

Untuk mengatur subfolder *Berita tersimpan* Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Psn. yg tlt disimpan* atau folder yang telah Anda tambahkan. Untuk menambah folder baru untuk pesan Anda, pilih **Pilihan** > *Tambah folder*. Untuk menghapus atau mengubah nama salah satu folder, gulir ke folder yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus folder* atau *Ubah nama folder*.

Telepon Anda dilengkapi template. Untuk membuat sebuah template baru, simpan sebuah pesan sebagai template. Untuk mengakses daftar

template, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Template*.

■ Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima. Pesan kilat tidak otomatis disimpan.

Menulis pesan kilat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan kilat*. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke*:

Tulis pesan Anda di kolom *Pesan*: Panjang maksimal pesan kilat adalah 70 karakter. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Menerima pesan kilat

Pesan kilat yang diterima ditunjukkan dengan *Pesan*: dan beberapa kata di awal pesan. Untuk membaca pesan, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan alamat situs Web dari pesan yang aktif, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*.

■ Pesan audio

Dengan menu ini, gunakan layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan suara dengan mudah. Layanan olahpesan multimedia harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan pesan audio.

Membuat pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*. Pererekam terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "**Perekam**", hal. 68.
2. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.
3. Masukkan nomor telepon penerima di kolom **Ke**: Untuk memanggil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih *Grup kontak* lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Menerima pesan audio

Apabila telepon Anda menerima pesan audio, jumlah pesan dan teks *pesan diterima* ditampilkan. Untuk membuka pesan, pilih **Putar**; atau jika pesan yang diterima lebih dari satu, pilih **Tampilkan** > **Putar**. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Olahpesan cepat



Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia pada produk Anda karena harus berlangganan .

Olahpesan cepat (IM) (layanan jaringan) adalah cara untuk mengirim pesan teks singkat dan sederhana ke pengguna online yang disampaikan melalui protokol TCP/IP.

Sebelum fitur pesan olahcepat dapat digunakan, Anda harus berlangganan layanan ini. Untuk ketersediaan, biaya dan berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang juga akan mengirimkan identitas pengenalan (ID) khusus, sandi dan pengaturan.

Untuk membuat pengaturan yang diperlukan dalam layanan olahpesan cepat, lihat *Paturan koneksi* pada "**Mengakses menu olahpesan cepat**", hal. 26. Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

Jika telah tersambung ke layanan olahpesan cepat, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya, sementara percakapan olahpesan cepat tetap aktif di latar belakang. Tergantung pada jaringan, percakapan olahpesan cepat aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai telepon

lebih cepat, dan Anda mungkin harus menghubungkan telepon ke pengisi daya.

Mengakses menu olahpesan cepat

Untuk mengakses menu *Pesan Cepat* saat masih offline, pilih **Menu > Pesan Cepat**. Jika tersedia lebih dari satu set pengaturan sambungan untuk layanan olahpesan cepat, pilih salah satu yang diinginkan. Jika hanya ada set yang ditetapkan, set tersebut akan dipilih secara otomatis.

Pilihan berikut ini akan ditampilkan:

Login – Untuk dapat tersambung ke layanan olahpesan cepat. Untuk mengatur telepon agar tersambung secara otomatis ke layanan olahpesan cepat saat Anda mengaktifkan telepon, pilih **Menu > Pesan Cepat**, menyambungkan ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Pengaturan > Login otomatis > Saat telepon dinyalakan**.

Percakapan tersimpan – untuk melihat, menghapus atau mengubah nama percakapan yang Anda simpan selama sesi olahpesan cepat.

Paturan koneksi – untuk mengedit pengaturan yang diperlukan untuk olahpesan dan sambungan keberadaan

Sambungan ke olahpesan cepat

Untuk tersambung ke layanan olahpesan cepat, buka menu *Pesan Cepat*, pilih layanan pesan olahpesan yang diinginkan bila perlu, lalu pilih *Login*. Bila telepon sudah berhasil tersambung, pemberitahuan *Sudah login* muncul di layar.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan olahpesan cepat, pilih *Logout*.

Memulai percakapan olahpesan cepat

Buka menu *Pesan Cepat*, kemudian sambung ke layanan olahpesan cepat. Anda dapat memulai percakapan dengan berbagai cara:

- Pilih *Percakapan*. Daftar sesi pesan baru maupun yang sudah dibaca atau undangan untuk bergabung dalam olahpesan cepat selama percakapan aktif berlangsung akan muncul di layar. Gulir ke salah satu pesan atau undangan, lalu pilih **Buka**.

 menunjukkan pesan cepat yang baru dan  yang sudah dibaca.

 menunjukkan pesan grup yang baru, sedangkan  menunjukkan pesan grup yang sudah dibaca.

 menunjukkan undangan.

Ikon dan teks pada layar mungkin berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

- Pilih **Kontak IM**. Kontak yang sudah Anda tambahkan ke daftar muncul di layar. Gulir ke salah satu kontak yang hendak diajak memulai pesan cepat, lalu pilih **Obrolan**, atau jika  ditampilkan di samping kontak, pilih **Buka**.

 menunjukkan kontak online, sedangkan  menunjukkan kontak offline dalam memori kontak pada telepon.

 menunjukkan kontak yang diblokir. Lihat "**Memblokir dan membuka blokir pesan**", hal. 29.

 menunjukkan bahwa Anda menerima pesan baru dari salah satu kontak.

Anda dapat menambahkan kontak ke daftar. Lihat "**Kontak untuk olahpesan cepat**", hal. 29.

- Pilih **Grup > Grup umum** (tampil redup jika grup tidak didukung oleh jaringan). Daftar penunjuk untuk grup umum yang disediakan oleh operator jaringan atau operator selular muncul di layar. Untuk memulai percakapan, gulir ke salah satu grup, kemudian pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda dalam percakapan ini. Bila Anda berhasil

bergabung dalam grup ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Anda juga dapat membuat grup pribadi. Lihat "**Grup**", hal. 29.

- Pilih **Cari > Pengguna** atau **Grup** untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum lainnya pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas pengenalan (ID).

Untuk memulai percakapan bila pengguna atau grup yang dikehendaki sudah Anda dapatkan, pilih **Pilihan > Obrolan** atau **Gabung ke grup**.

Memulai percakapan dari Kontak. Lihat "**Melihat nama langganan**", hal. 41.

Undangan olahpesan cepat

Dalam modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru, **Undangan baru diterima** akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Bila lebih dari satu undangan diterima, gulir ke salah satu undangan, lalu pilih **Buka**.

Untuk bergabung ke percakapan grup pribadi, pilih **Terima**. Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai

nama panggilan Anda dalam percakapan ini.

Untuk menolak atau menghapus undangan tertentu, pilih **Pilihan** > **Tolak** atau **Hapus**. Anda dapat menulis penjelasan atas penolakan tersebut.

Membaca pesan cepat yang diterima

Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan **Pesan cepat baru**. Untuk membacanya, pilih **Baca**.

Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pada layar akan muncul informasi jumlah pesan diikuti **pesan cepat yang baru**. Pilih **Baca**, gulir ke salah satu pesan, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima sewaktu percakapan aktif berlangsung akan disimpan dalam **Pesan Cepat** > **Percakapan**. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam **Kontak IM**, ID pengirim akan ditampilkan. Jika informasi kontak sudah ada dalam memori telepon dan telepon mengenalinya, maka nama orang tersebut akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang

tidak ada di memori telepon, pilih **Pilihan** > **Simpan kontak**.

Bergabung dengan percakapan olahpesan cepat

Untuk bergabung atau memulai percakapan, pilih **Tulis** atau mulai menulis.



Tip: Jika Anda menerima pesan baru saat percakapan berlangsung dari seseorang yang tidak terlibat dalam percakapan aktif saat itu, maka  akan muncul di layar, lalu terdengar nada peringatan.

Tulis pesan Anda. Untuk mengirimnya, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Pesan akan tetap terlihat di layar dan pesan balasan akan muncul di bawah pesan Anda.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu **Pesan Cepat**, kemudian sambung ke layanan olahpesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan atau nama layar Anda, pilih **Pengaturan**.
3. Untuk mengizinkan semua pengguna pesan cepat lain untuk melihat Anda sedang online, pilih **Ketersediaan** > **Ada untuk semua**.

Untuk mengizinkan hanya kontak tertentu pada daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat Anda sedang online, pilih *Ketersediaan > Ada untuk kontak*.

Untuk terlihat offline, pilih *Ketersediaan > Terlihat offline*.

Jika Anda tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan Anda sedang online, sedangkan  menunjukkan Anda tidak terlihat oleh yang lainnya.

Kontak untuk olahpesan cepat

Untuk menambahkan kontak ke dalam daftar kontak olahpesan cepat, lakukan berikut ini:

1. Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Kontak IM*.
2. Pilih *Pilihan > Tambah kontak*, atau jika Anda belum memiliki kontak yang ditambahkan, tekan *Tambah*. Pilih *Msk'n ID cr m'nual*, *Cari dari server*, *Salin dari server*, atau *Menurut no ponsel*.
Jika kontak berhasil ditambahkan, telepon akan mengkonfirmasi.
3. Gulir ke kontak, dan untuk memulai percakapan, pilih *Obrolan*.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Percakapan > Kontak IM*, atau gabung atau mulailah percakapan. Gulir ke kontak tertentu yang ingin diblok pesan cepatnya yang masuk, dan pilih *Pilihan > Blok kontak > OK*.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Daftar diblok*. Gulir ke kontak tertentu yang blokir pesannya hendak Anda buka, pilih *Tdk. blok*.

Anda juga dapat membuka blokir pesan dari daftar kontak.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan olahpesan cepat, atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi hanya tersedia selama percakapan olahpesan cepat berlangsung. Grup ini disimpan pada server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua menu yang terkait-grup akan ditampilkan redup.

Grup umum

Anda dapat membuat penunjuk untuk grup umum yang kemudian akan diatur oleh operator selular.

Sambung ke layanan pesan cepat lalu

pilih **Grup** > **Grup umum**. Gulir ke salah satu grup yang Anda inginkan untuk mengobrol, lalu pilih **Gabung**.

Jika Anda belum masuk dalam grup tersebut, tulis nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus grup dari daftar grup, pilih **Pilihan** > **Hapus grup**.

Untuk mencari salah satu grup, pilih **Grup** > **Cari grup**. Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas pengenalan (ID).

Membuat grup pribadi

Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Grup** > **Buat grup**.

Masukkan nama grup dan nama layar yang ingin Anda gunakan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail menggunakan sambungan packet data (layanan jaringan) untuk memungkinkan Anda mengakses account e-mail dari telepon, saat berada di luar kantor atau rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS. Untuk menggunakan fungsi e-mail pada telepon, Anda memerlukan sistem e-mail yang kompatibel.

Anda dapat menulis, mengirim dan membaca e-mail menggunakan telepon Anda. Anda juga dapat

menyimpan dan menghapus e-mail pada PC yang kompatibel. Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4.

Sebelum dapat mengirim dan mengambil pesan e-mail, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Dapatkan account e-mail baru atau gunakan account Anda yang aktif. Untuk memastikan ketersediaan account e-mail, hubungi operator selular e-mail Anda.
- Periksa pengaturan e-mail melalui operator jaringan atau operator selular e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 57. Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan e-mail**. Lihat "[E-mail](#)", hal. 36.

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Petunjuk Pengaturan

Petunjuk Pengaturan (Settings Wizard) akan dijalankan secara otomatis jika tidak ada pengaturan e-mail yang ditetapkan pada telepon. Untuk

memasukkan pengaturan secara manual, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kelola account* > **Pilihan** > *Baru*.

Dengan pilihan *Kelola account* Anda dapat menambah, menghapus, dan mengubah pengaturan e-mail.

Pastikan Anda telah menetapkan jalur akses yang disukai dengan benar untuk operator Anda. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 57. Aplikasi e-mail memerlukan jalur akses Internet tanpa proxy. Jalur akses WAP biasanya menggunakan proxy dan tidak bekerja dengan aplikasi e-mail.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis pesan e-mail sebelum tersambung ke layanan e-mail, atau terlebih dahulu tersambung ke layanan tersebut, kemudian menulis dan mengirim e-mail.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Tulis e-mail baru**.
2. Jika ada lebih dari satu account e-mail yang ditentukan, pilih salah satu account dari mana Anda ingin mengirim e-mail.
3. Masukkan alamat e-mail penerima.
4. Tulis topik e-mail.
5. Menulis pesan e-mail.
Lihat "**Menulis teks**", hal. 16.

Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan** > *Lampirkan file* dan file dari *Galeri*.

6. Untuk mengirim pesan e-mail dengan segera, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Untuk menyimpan e-mail dalam folder *Kotak keluar* untuk dikirim lain waktu, pilih **Kirim** > *Kirim nanti*.

Untuk mengedit atau melanjutkan menulis e-mail Anda di lain waktu, pilih **Pilihan** > *Simpan sbg. konsep*. E-mail disimpan dalam *Kotak keluar* > *Konsep*.

Untuk mengirim e-mail di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kirim sekarang* atau *Kirim/periksa e-mail*.

Men-download e-mail

1. Untuk men-download pesan e-mail yang telah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Periksa e-mail baru**.

Jika ada lebih dari satu account e-mail yang ditentukan, pilih salah satu account dari mana Anda ingin men-download e-mail.

Aplikasi e-mail hanya men-download judul e-mail terlebih dahulu.

2. Pilih **Kembali**.

- Pilih *Kotak masuk*, nama account, dan pesan baru tersebut, lalu pilih *Ambil* untuk men-download seluruh pesan e-mail.

Untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang tersimpan dalam folder *Kotak keluar*, pilih *Pilihan* > *Kirim/periksa e-mail*.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

- Pilih *Menu* > *Olahpesan* > *E-mail* > *Kotak masuk*, nama account, lalu pesan yang diinginkan.
- Sewaktu membaca pesan, pilih *Pilihan* untuk melihat pilihan yang tersedia.
- Untuk membalas e-mail, pilih *Balas* > *Teks asli* atau *Pesan kosong*. Untuk membalas ke banyak, pilih *Pilihan* > *Balas ke semua*. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail, kemudian tulis balasan Anda.
- Untuk mengirim pesan, pilih *Kirim* > *Kirim sekarang*.

Folder e-mail

Telepon Anda menyimpan e-mail yang telah di-download dari account e-mail Anda di dalam folder *Kotak masuk*.

Folder *Kotak masuk* berisi beberapa folder berikut: "Nama account" untuk e-mail masuk, *Arsip* untuk mengarsipkan e-mail. *Kustom 1-Kustom 3* untuk menyortir e-mail, *Junk* untuk menyimpan semua e-mail spam, *Konsep* untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, *Kotak keluar* untuk e-mail yang belum dikirim, dan *Item telah dikirim* untuk e-mail yang telah dikirim. Your phone saves e-mail that you have downloaded from your e-mail account in the *Kotak masuk* folder.

Untuk mengatur folder dan e-mail di dalamnya, pilih *Pilihan* untuk melihat pilihan yang tersedia untuk masing-masing folder.

Filter spam

Dengan aplikasi e-mail Anda dapat mengaktifkan filter spam terpadu. Untuk mengaktifkan dan menentukan filter ini, pilih *Pilihan* > *Filter spam* > *Pengaturan* pada layar diam utama e-mail. Dengan filter spam pengguna dapat memasukkan pengirim ke daftar hitam atau putih. Pesan dari pengirim daftar hitam disaring ke folder *Junk*. Pesan dari pengirim yang tidak dikenal atau dari daftar putih di-download ke

kotak masuk account tersebut. Untuk memblokir pengirim, pilih pesan e-mail dalam folder *Kotak masuk* lalu *Pilihan > Blokir pengirim*.

■ Pesan suara

Kotak pos suara adalah layanan jaringan dan Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh nomor kotak pos suara, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak suara Anda, pilih *Menu > Olahpesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara*. Untuk memasukkan, mencari, atau mengedit nomor kotak suara Anda, pilih *Nomor kotak pos suara*.

Jika didukung oleh jaringan,  akan menandai pesan suara yang baru. Untuk memanggil nomor kotak pos suara, pilih *Dengar*.

■ Pesan video

Kotak pesan video adalah layanan jaringan dan Anda mungkin perlu berlangganan. Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh nomor kotak pesan video, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak pesan video Anda, pilih *Menu > Olahpesan > Pesan video > Lihat pesan video*.

Untuk memasukkan, mencari, atau

mengedit nomor kotak video Anda, pilih *Nomor kotak pesan video*.

Jika didukung oleh jaringan,  akan menandai pesan video yang baru.

Untuk memanggil nomor kotak pesan video Anda, pilih *Pesan video*.

■ Pesan info

Dengan layanan jaringan *Pesan info*, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik dan nomor topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih *Menu > Olahpesan > Perintah layanan*. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti pengaktifan perintah untuk layanan jaringan, ke operator selular Anda.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan satu demi satu, pilih *Menu > Olahpesan > Hapus pesan > Berdasarkan pesan* lalu folder tempat pesan yang ingin Anda hapus. Gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih *Hapus*. Jika satu atau lebih pesan ditandai, pilih *Tandai*. Tandai semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih *Pilihan > Hapus yang ditandai*.

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Hapus pesan* > *Berdasar folder* dan folder tempat pesan yang ingin Anda hapus. Tergantung pada foldernya, telepon akan bertanya apakah Anda ingin menghapus pesan. Untuk menghapus, pilih **Ya**. Atau, jika folder berisi pesan yang belum dibaca atau pesan yang menunggu untuk dikirim, telepon bertanya apakah Anda ingin menyimpannya. Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Ya**.

Untuk menghapus semua pesan dari semua folder, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Hapus pesan* > *Semua pesan* > **Ya**.

■ Pengaturan pesan

Umum

Pengaturan umum biasa digunakan untuk pesan teks dan multimedia.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pengaturan umum* lalu dari pilihan berikut ini:

Simpan pesan terkirim > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder *Berita terkirim*

Ukuran font – untuk memilih ukuran font yang digunakan dalam pesan

Smiley grafik > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar mengganti smiley berbasis karakter dengan format grafis

Pesan teks dan e-mail SMS

Pengaturan pesan teks akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan teks* lalu dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > *Ya* – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan).

Pusat pesan > *Tambah pusat* – untuk mengatur nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan untuk mengirim pesan teks. Nomor tersebut diperoleh dari operator selular Anda. Jika Anda memilih *Pusat pesan SIM*, Anda dapat melihat informasi pusat pesan SIM.

Pusat pesan sdg dipakai – untuk memilih pusat pesan yang digunakan

Pusat pesan e-mail > *Tambah pusat* – untuk mengatur nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan untuk mengirim e-mail SMS. Jika Anda memilih *Pusat e-mail SIM*, Anda dapat melihat informasi pusat e-mail SIM.

Pusat e-mail sdg dipakai – untuk memilih pusat pesan e-mail SMS yang digunakan

Masa berlaku pesan – untuk memilih jangka waktu yang akan digunakan jaringan dalam pengiriman pesan Anda.

Jenis pengiriman pesan – untuk memilih format pesan yang akan dikirim: *Teks*, *Pager*, atau *Faks* (layanan jaringan)

Gunakan packet data > Ya – untuk mengatur GPRS atau WCDMA sebagai pembawa SMS pilihan

Dukungan karakter > Penuh – untuk memilih semua karakter dalam pesan untuk dikirim sewaktu ditampilkan

Jawab via pusat yg sama > Ya – agar penerima pesan Anda dapat mengirim balasnya menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan).

Pesan multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan multimedia.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk pesan multimedia sebagai pesan konfigurasi.

Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "*Konfigurasi*", hal. 57.

Pilih *Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan multimedia* lalu dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > Ya – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan).

Pewaktuan slide default – untuk menentukan waktu standar di antara slide dalam pesan multimedia.

Bisa terima multimedia – untuk menerima atau memblokir pesan multimedia, pilih *Ya* atau *Tidak*. Jika Anda memilih *Di jaringan induk*, maka pesan multimedia tidak dapat diterima saat Anda berada di luar jaringan asal. Pengaturan standar layanan pesan multimedia umumnya *Di jaringan induk*.

Pesan masuk multimedia – untuk memungkinkan penerimaan pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah ditanya, atau menolak penerimaan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

Bisa terima iklan – untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*, atau *Pesan masuk multimedia* diatur ke *Tolak*.

Pengaturan konfigurasi > Konfigurasi – hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*,

atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account* lalu pilih account layanan olahpesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

E-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi.

Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "*Konfigurasi*", hal. 57.

Untuk mengaktifkan pengaturan untuk aplikasi e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail* lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi — Pilih set yang hendak Anda aktifkan.

Account — Pilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya — Masukkan nama atau nama panggilan Anda.

Alamat e-mail — Masukkan alamat e-mail Anda.

Termasuk tanda tangan — Anda dapat menetapkan tanda tangan yang secara

otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat — Masukkan alamat e-mail ke mana balasan dari e-mail Anda ditujukan.

Nama pengguna SMTP — Masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP — Masukkan kode sandi yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Tmp'Ikan j'ndela terminal — Pilih *Ya* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Jenis server masuk — Pilih *POP3* atau *IMAP4*, tergantung pada sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih *IMAP4*.

Pengaturan surat masuk — Pilih pilihan yang tersedia untuk *POP3* atau *IMAP4*.

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon mungkin menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti nomor telepon lain dan pesan teks. Anda juga dapat menyimpan sebuah gambar atau klip video untuk beberapa nomor kontak terbatas. Anda juga dapat menggunakan klip video yang disimpan dengan kontak sebagai nada dering untuk kontak tersebut.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM ditunjukkan dengan .

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama**. Gulir di dalam daftar kontak, atau masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan di dalam memori yang dipakai.

Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama** > **Pilihan** > **Tambah kontak baru**. Masukkan nama belakang, nama depan, dan nomor telepon.

■ Menyimpan nomor dan item teks

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan catatan teks pendek untuk setiap nama.

Nomor yang pertama disimpan secara otomatis akan menjadi nomor telepon standar dan ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon (misalnya ). Bila Anda memilih nama dari kontak (misalnya, untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lain.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**.
2. Carilah kontak yang ingin Anda tambahkan nomor atau item teks

baru, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Tambah rincian**.

3. Untuk menambahkan nomor, pilih **Nomor** dan jenis nomor.

Untuk menambahkan rincian lain, pilih jenis teks, gambar atau klip video dari **Galeri**, atau gambar baru.

Untuk mencari ID dari server operator selular jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih **ID pengguna** > **Cari**. Lihat "**Keberadaan saya**", hal. 39. Jika hanya satu ID yang didapatkan, ID tersebut akan disimpan secara otomatis.

Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih **Pilihan** > **Simpan**. Untuk memasukkan ID, pilih **Msk'n ID cr m'nual**. Masukkan ID, lalu pilih **OK** untuk menyimpannya.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah jenis**.

Untuk mengatur nomor yang dipilih sebagai nomor standar, pilih **Tetapkan sebagai default**.

4. Masukkan nomor atau catatan teks; untuk menyimpannya, pilih **Simpan**.

Memindahkan atau menyalin kontak

Anda dapat memindahkan dan menyalin kontak dari memori telepon ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

Untuk memindahkan atau menyalin semua kontak, pilih **Menu** > **Kontak** > **Pindahkan kontak** atau **Salin kontak**.

Untuk memindahkan atau menyalin kontak satu per satu, pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama**. Gulir ke kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Pindahkan kontak** atau **Salin kontak**.

Untuk memindahkan atau menyalin kontak yang ditandai, pilih **Menu** > **Kontak** > **Nama**. Gulir ke salah satu kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Tandai**. Kemudian tandai semua kontak lain, lalu pilih **Pilihan** > **Pindahkan yang ditandai** atau **Salin yang bertanda**.

Mengedit rincian kontak

Gulir ke kontak yang akan diedit, lalu pilih **Rincian**. Untuk mengedit nama, nomor, item teks, atau mengganti gambar, pilih **Pilihan** > **Edit**. Anda tidak dapat mengedit ID bila ID tersebut berada pada daftar **Kontak IM** atau **Nama langganan**.

■ Menghapus kontak

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih **Menu** > **Kontak** > **Hapus semua kontak** > **Dari memori telepon** atau **Dari kartu SIM**. Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus salah satu kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus kontak**.

Untuk menghapus salah satu nomor, item teks, atau gambar yang menyertai kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Hapus nomor**, **Hapus rincian**, atau **Hapus foto**. Menghapus gambar dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri**.

■ Keberadaan saya



Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia pada produk Anda karena harus berlangganan (layanan jaringan).

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan) Anda dapat membagi status keberadaan Anda dengan pengguna lain seperti keluarga, teman dan rekan kerja Anda dengan perangkat yang kompatibel dan dapat mengakses layanan. Status keberadaan berisi informasi keberadaan Anda,

pesan status dan logo pribadi.

Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan ini dan yang meminta informasi tentang Anda akan dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada **Nama langganan** dalam menu **Kontak** orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang akan mengirimkan ID khusus, sandi dan pengaturan layanan. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 57.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya, dan layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung operator selular).

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Keberadaan saya** lalu dari pilihan berikut:

Samb. ke 'Keb'adaan saya' atau **Diputus dari layanan** — untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke layanan

Tampilkan kb'adaan saya > K'bradaan p'badi or *K'bradaan umum* – untuk melihat status keberadaan Anda

Edit keberadaan saya > Ketersediaan saya, Pesan keberadaan saya, Logo keberadaan saya, atau Tunjukkan ke – untuk mengubah status keberadaan Anda

Pandangan saya > Penonton sekarang, Daftar pribadi, atau Daftar diblok – untuk melihat orang yang berlangganan atau diblokir dari informasi keberadaan Anda

Pengaturan > Kb'ada. skg di mod. siaga, Sinkronisasi dengan profil, Jenis sambungan, atau P'aturn IM Et kb'ada. saya.

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda inginkan. Anda dapat melihat informasi ini jika kontak dan jaringan memperbolehkannya. Untuk melihat nama-nama langganan ini, gulir ke semua kontak, atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.

Untuk tersambung ke layanan keberadaan, pilih *Menu > Kontak > Keberadaan saya > Samb. ke 'Keb'adaan saya'*.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih *Menu > Kontak > Nama langganan*. Jika Anda belum tersambung ke layanan keberadaan, telepon akan menanyakan apakah Anda ingin menyambungnya sekarang.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih *Tambah*. Jika tidak, pilih *Pilihan > Langganan baru*. Daftar kontak Anda muncul pada layar.
3. Pilih kontak dari daftar. Jika kontak tersebut memiliki ID, maka kontak akan ditambahkan ke daftar nama langganan. Jika terdapat lebih dari satu ID, pilih salah satunya. Setelah berlangganan ke kontak, *Langganan diaktifkan* akan muncul pada layar.



Tip: Untuk berlangganan ke salah satu kontak dari daftar *Kontak*, cari kontak yang Anda inginkan, lalu pilih *Rincian > Pilihan > Minta keberadaan > Sebagai langganan*.

Jika Anda hanya ingin melihat informasi keberadaan namun tidak berlangganan ke kontak, pilih *Minta keberadaan > Hanya satu kali*.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat juga "[Mencari kontak](#)", hal. 37.

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar.

Informasi yang akan diberikan kepada orang lain ini dapat berisi teks dan sebuah ikon.

 ,  , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak terlihat oleh orang lain, atau tidak tersedia.

 menunjukkan bahwa informasi keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Pilih **Pilihan** > *Lihat rincian* untuk melihat rincian kontak yang dipilih; atau pilih **Pilihan** > *Langganan baru*, *Kirim pesan*, *Kirim kartu nama*, atau *Tidak langganan*.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti berlangganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak dan **Pilihan** > *Tidak langganan* > **OK**.

Untuk berhenti langganan dari menu *Nama langganan*, lihat "[Melihat nama langganan](#)", hal. 41.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang akan menerima informasi tersebut, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Kirim kartu nama* > *Via multimedia*, *Via SMS*, *Via inframerah*, atau *Via Bluetooth*.

Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampilkan** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama ke dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar** > **Ya**.

Pengaturan

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* lalu dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai — untuk memilih kartu SIM atau memori telepon untuk kontak Anda. Pilih *Telepon dan SIM* untuk memanggil nama dan nomor dari kedua memori tersebut. Dalam hal ini, jika Anda menyimpan nama dan nomor, maka keduanya akan disimpan dalam memori telepon.

Tampilan kontak — untuk memilih bagaimana nama dan nomor telepon dalam *Kontak* ditampilkan.

Tampilan nama — untuk memilih apakah nama depan atau nama belakang kontak yang ditampilkan terlebih dahulu

Ukuran font — untuk mengatur ukuran font daftar kontak

Status memori — untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

■ Grup

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Grup** untuk menata nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup pemanggil dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan sebuah nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, lalu gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan.

Pilih **Pilih**, atau jika sudah ada nomor telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan** > **Ubah**. Pilih **Cari** lalu kontak yang akan Anda tetapkan. Jika fungsi **Panggilan cepat** tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga **Panggilan cepat** pada "**Panggilan**", hal. 54.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "**Panggilan cepat**", hal. 11.

■ Nomor layanan dan pribadi

Pilih **Menu** > **Kontak** dan dari pilihan berikut:

Nomor layanan — untuk memanggil nomor layanan dari operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor pribadi — untuk melihat nomor-nomor telepon yang diberikan ke kartu SIM Anda. Nomor ini hanya ditampilkan jika tersedia pada kartu SIM Anda.

8. Log panggilan



Untuk melihat informasi panggilan Anda, pilih **Menu** > **Log** > **Pgl. tidak terjawab**, **Panggilan masuk**, atau **Panggilan keluar**. Untuk melihat panggilan tidak terjawab dan masuk dan keluar terakhir berdasarkan waktunya, pilih **Catatan panggilan**. Untuk melihat kontak yang baru saja menerima pesan Anda, pilih **Penerima pesan**.

Untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda, pilih **Menu** > **Log** > **Lamanya bicara**, **P'hitung paket data**, atau **Timer smb. pkt. data**.

Untuk melihat berapa banyak pesan teks dan multimedia yang telah Anda kirim dan terima, pilih **Menu** > **Log** > **Log pesan**.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk timer masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau peningkatan kemampuan perangkat lunak.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai set pengaturan, yang disebut profil, yang dapat Anda sesuaikan untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil** lalu profil yang diinginkan. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Aktifkan — untuk mengaktifkan profil pilihan.

Personalisasi — untuk mengubah profil seperti yang diinginkan.

Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buatlah perubahan tersebut.

Untuk mengubah informasi tentang status keberadaan Anda, pilih **Keberadaan saya** > **Ketersediaan saya** atau **Pesan keberadaan saya**. Menu **Keberadaan saya** tersedia jika Anda memilih **Sinkronisasi dengan profil** > **Aktif**. Lihat "**Keberadaan saya**", hal. 39.

Jangka waktu — untuk mengatur profil agar aktif selama jangka waktu tertentu, maksimal 24 jam, kemudian tentukan batas waktunya. Bila waktu yang ditentukan untuk profil habis, maka profil sebelumnya yang tidak dibatasi waktunya akan menjadi aktif.

Modus penerbangan

Anda dapat menonaktifkan semua fungsionalitas frekuensi radio dan masih dapat mengakses permainan, kalender, dan nomor telepon secara offline. Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang sensitif terhadap radio—di dalam pesawat atau di rumah sakit. Bila modus penerbangan aktif,  ditampilkan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil** > **Penerbangan** > **Aktifkan** atau **Personalisasi**.

Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil lain.

Dalam modus penerbangan Anda dapat membuat panggilan darurat. Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, lalu pilih **Ya** bila ditanya **Keluar dari profil penerbangan?** Ponsel akan mencoba membuat panggilan darurat.

Setelah panggilan darurat selesai, ponsel akan otomatis beralih ke modus profil umum.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna dan nada dering.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema* lalu dari pilihan berikut:

Pilih tema – untuk mengatur tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam *Galeri* terbuka. Buka folder *Tema*, lalu pilih salah satu tema.

Download tema – untuk membuka daftar link untuk men-download berbagai pilihan tema.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada* > *Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Pengaturan push to talk*, *Nada tanda pesan*, *Nada tanda Olahpsn cpt*, *Nada tombol*, atau *Nada peringatan*. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu *Profil*.

Untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon yang berasal dari grup penelepon tertentu, pilih *Dering untuk*. Gulir ke grup penelepon yang diinginkan atau *Semua panggilan*, lalu pilih *Tandai*.

■ Tampilan

Dengan pengaturan tampilan Anda dapat menyesuaikan tampilan telepon Anda sesuai keinginan.

Modus siaga

Mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif dari diam

Untuk mengaktifkan siaga aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Pengaturan modus siaga* > *Siaga aktif* > *Siaga aktif saya*.

Untuk menonaktifkan siaga aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Pengaturan modus siaga* > *Siaga aktif* > *Nonaktif*.

Pengaturan siaga

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Pengaturan modus siaga*, lalu dari pilihan berikut:

Siaga aktif > *Siaga aktif saya* – untuk menampilkan siaga aktif. Pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

- *Personalisasi* – untuk mengatur ulang isi pada tampilan
- *Atur* – untuk mengatur ulang isi pada tampilan

- *Mengaktifkan siaga aktif* – untuk mengganti tombol untuk mengakses modus navigasi. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam menu *Cara pintas saya*. Lihat "*Mengaktifkan siaga aktif*", hal. 48.

Wallpaper – untuk mengatur telepon Anda untuk menampilkan gambar atau slide sebagai latar belakang apabila telepon dalam modus siaga. Pilih salah satu foto atau slide dari *Galeri*, lalu *Pilihan* > *Tetapkan sbg. wallpaper*. Untuk men-download gambar lainnya, pilih *Download grafis*.

Animasi penutup geser – untuk mengatur ponsel Anda agar menampilkan animasi bila Anda membuka atau menutup ponsel

Warna font modus siaga – untuk memilih warna teks pada tampilan dalam modus siaga.

Ikon tombol navigasi – untuk mengatur ikon tombol gulir yang ditampilkan dalam modus siaga

Logo operator – untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator.

Tampilan info sel > *Aktif* – untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).

Screen saver

Untuk memilih screen saver dari *Galeri*, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Screen saver* > *Screen saver* > *Foto, Perangkat slide, Klip video*, atau *Buka Kamera*. Untuk men-download screen saver lainnya, pilih *Download grafis*. Untuk memilih jangka waktu setelah mana screen saver diaktifkan, pilih *Waktu habis*. Untuk mengaktifkan screen saver, pilih *Aktif*.

Penghemat daya

Untuk menghemat daya baterai, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Penghemat daya*. Jam digital ditampilkan bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan selama waktu tertentu.

Modus tidur

Untuk menghemat daya baterai, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Modus tidur*. Jam digital berubah menjadi hitam bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan selama waktu tertentu.

Ukuran font

Untuk mengatur ukuran font untuk membaca dan menulis pesan serta melihat kontak dan halaman Web, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Ukuran font*.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu, zona waktu, dan tanggal, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Waktu dan tanggal* > *Jam, Tanggal*, atau *P'baruan tgl & waktu oto*. (layanan jaringan).

Ketika bepergian ke zona waktu lain, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Waktu dan tanggal* > *Jam* > *Zona waktu* dan perbedaan zona waktu tempat Anda berada dibandingkan Jam Dunia (GMT) atau Kordinat Waktu Universal (UTC). Waktu dan tanggal diatur sesuai dengan zona waktu tersebut dan memungkinkan ponsel Anda untuk menampilkan waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima dengan benar. Misalnya, GMT -5 menunjukkan zona waktu untuk New York (AS), 5 jam di sebelah barat Greenwich/London (Inggris).

Gunakan GMT +5,5 untuk India, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam GMT +7, untuk Singapura/Malaysia/Filipina GMT +8, untuk Australia (Sydney) GMT +10, dan untuk Selandia Baru GMT+12.

■ Cara pintas saya

Dengan cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi telepon yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri

Untuk memilih fungsi dari daftar untuk tombol pilihan kiri, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol pilihan kiri*. Lihat juga "*Modus siaga*", hal. 7.

Untuk mengaktifkan salah satu fungsi dalam modus siaga jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, pilih **Ke** lalu fungsi yang diinginkan pada daftar cara pintas pribadi Anda. Pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

Pilih pilihan — untuk menambahkan atau menghapus sebuah fungsi dari daftar cara pintas. Gulir ke fungsi tersebut, dan pilih **Tandai** atau **Hapus**.

Mengorganisir — untuk mengatur ulang fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda. Gulir ke fungsi yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan fungsi, lalu pilih **OK**.

Tombol pilihan kanan

Untuk memilih fungsi dari daftar untuk tombol pilihan kanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol pilihan kanan*. Lihat juga "*Modus siaga*", hal. 7.

Tombol navigasi

Untuk memilih fungsi cara pintas dari tombol gulir, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol navigasi*. Gulir ke tombol yang diinginkan, lalu pilih **Ubah** lalu sebuah fungsi dari daftar. Untuk menghapus fungsi cara pintas dari tombol, pilih (*kosong*). Untuk menetapkan kembali sebuah fungsi ke tombol tertentu, pilih **Pilih**. Lihat "*Cara pintas modus siaga*", hal. 9.

Mengaktifkan siaga aktif

Untuk memilih tombol untuk mengakses modus navigasi siaga aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Mengaktifkan siaga aktif* > *Kunci navigasi atas*, *Kunci navigasi bawah*, atau *Kunci nav. atas/bawah*.

Perintah suara

Anda dapat memanggil semua kontak dan menjalankan fungsi telepon dengan mengucapkan perintah suara. Perintah suara tergantung pada bahasanya. Untuk mengatur bahasa,

lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "*Telepon*", hal. 55.

Perintah suara telepon diaktifkan secara standar. Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Perintah suara* dan salah satu folder. Gulir ke salah satu fungsi.  menunjukkan bahwa tag suara diaktifkan. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**. Untuk menggunakan perintah suara, lihat "*Panggilan suara yang disempurnakan*", hal. 11.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi telepon, lalu pilih dari pilihan berikut:

Edit atau *Hapus* — untuk mengubah atau menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih. Bila Anda mengedit teks tag suara, telepon akan mengkaitkannya ke tag suara virtual baru.

Tambah semua atau *Hapus semua* — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara. *Tambah semua* atau *Hapus semua* tidak ditampilkan jika semua perintah suara aktif atau nonaktif.

■ Sambungan

Anda dapat menghubungkan telepon ke perangkat yang kompatibel menggunakan sambungan inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, atau kabel data USB (CA-53 atau DKU-2).

Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up packet data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini kompatibel dengan Spesifikasi Bluetooth 2.0 yang mendukung profil berikut: hands-free, headset, profil push objek, profil transfer file, profil jaringan dial-up, profil akses SIM, dan profil port serial. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan pada pabrikan perangkat lain tersebut untuk menentukan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang setempat atau operator selular.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau membuat fitur tersebut aktif di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan telepon ke perangkat kompatibel Bluetooth dalam jarak 10 meter (32 kaki). Apabila perangkat berteknologi Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung, meskipun sambungan tersebut dapat terganggu oleh berbagai penghalang seperti dinding atau oleh perangkat elektronik lainnya.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth** dan dari pilihan berikut:

Bluetooth > **Aktif** atau **Tidak aktif** – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Bluetooth.

 menunjukkan sambungan Bluetooth aktif. Bila Bluetooth diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberi nama ponsel Anda. Perhatikan bahwa nama ini akan terlihat oleh orang lain –

gunakan nama yang unik yang mudah dikenali oleh orang lain.

Cari p'rangkat tmb. audio — untuk mencari perangkat audio yang kompatibel dengan Bluetooth. Pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon.

Paduan perangkat — untuk mencari perangkat Bluetooth yang terjangkau. Pilih **Baru** untuk mendaftar perangkat dalam jangkauan Bluetooth. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **Padukan**. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth untuk menghubungkan (memasangkan) perangkat tersebut ke telepon Anda. Anda hanya perlu memasukkan kode pas ini bila tersambung ke perangkat untuk pertama kalinya. Telepon Anda akan tersambung ke perangkat tersebut, dan Anda dapat memulai pengiriman data.

Sambungan nirkabel Bluetooth

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth*. Untuk memeriksa sambungan Bluetooth yang sedang aktif, pilih *Perangkat aktif*. Untuk melihat perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan ke telepon Anda, pilih *Paduan perangkat*.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia tergantung pada status

perangkat dan koneksi Bluetooth. Pilih *Sambung* > *Beri nama panggilan*, atau *Samb. oto. tanpa konfirm..*

Pengaturan Bluetooth

Untuk menentukan cara telepon Anda ditampilkan ke perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* > *Pengaturan Bluetooth* > *Deteksi telepon* atau *Nama telepon*.

Pengoperasian telepon dalam modus tersembunyi adalah cara yang aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Alternatif lain – nonaktifkan fungsionalitas Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada telepon Anda.

Inframerah

Data dapat dikirim atau diterima ke atau dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (misalnya, komputer) melalui port inframerah (IR) ponsel Anda. Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA.

Jangan arahkan sorotan IR (inframerah) ke mata atau

membiarkannya mengganggu perangkat IR lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

Saat mengirim atau menerima data, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima tersebut sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Untuk mengaktifkan port IR pada telepon Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*.

Untuk menonaktifkan sambungan IR, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*. Jika telepon menampilkan *Nonaktifkan inframerah?*, pilih **Ya**.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 2 menit setelah pengaktifan port inframerah, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

Indikator sambungan inframerah

Bila  muncul terus menerus, maka sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.

Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

Packet data

WCDMA dan general packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon bergerak digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis-internet protocol (IP). WCDMA dan GPRS adalah media data yang memungkinkan akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Enhanced GPRS (EGPRS) mirip dengan GPRS namun memungkinkan sambungan yang lebih cepat.

Untuk informasi tentang ketersediaan EGPRS dan kecepatan pengiriman data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Aplikasi yang dapat menggunakan WCDMA atau EGPRS adalah MMS, streaming video, sesi browsing, e-mail, SyncML jarak jauh, men-download aplikasi Java, dan sambungan dial-up PC.

Bila Anda memilih GPRS sebagai media data, maka telepon akan menggunakan EGPRS bukan GPRS jika pilihan ini tersedia pada jaringan. Anda tidak dapat memilih antara EGPRS dan GPRS, namun pada beberapa aplikasi Anda mungkin dapat memilih GPRS atau *Data GSM* (circuit switched data, CSD).

Sambungan packet data

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Packet data* > *Sambungan packet data*, lalu dari pilihan berikut:

Selalu online — untuk mengatur telepon agar mendaftar secara otomatis ke jaringan packet data saat Anda mengaktifkan telepon. **G** atau **E** menunjukkan layanan packet data tersedia.

Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan packet data berlangsung, **X** atau **Z** menunjukkan bahwa sambungan packet data akan terhenti sementara (ditahan).

Jika diperlukan — untuk mendaftar dan membuat sambungan packet data apabila aplikasi yang menggunakan packet data membutuhkannya, dan untuk mengakhiri sambungan saat Anda menutup aplikasi.

Pengaturan packet data

Anda dapat menyambung telepon ke komputer PC yang kompatibel menggunakan sambungan teknologi nirkabel Bluetooth, inframerah, atau kabel data USB serta menggunakan telepon sebagai modem untuk menjalankan sambungan paket data komputer PC.

Untuk menetapkan pengaturan koneksi paket data dari PC Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Packet data* > *Pengaturan packet data* > *Jalur akses aktif*, lalu aktifkan jalur akses yang akan Anda gunakan. Pilih *Edit jalur akses aktif* > *Alias untuk jalur akses*, masukkan nama untuk mengubah pengaturan jalur akses, lalu pilih **OK**. Pilih *Jalur akses packet data*, masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat koneksi ke jaringan, lalu pilih **OK**.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan paket data pada PC Anda menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "[Nokia PC Suite](#)", hal. 94. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda sudah dibuat, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

Transfer data

Untuk menyinkronkan kalender, data kontak, dan catatan Anda dengan perangkat yang kompatibel lainnya (misalnya, sebuah ponsel), PC yang kompatibel, atau remote server Internet (layanan jaringan)

Daftar mitra

Untuk menyalin atau menyinkronkan data dari telepon Anda, nama perangkat dan pengaturannya harus ada dalam daftar mitra untuk kontak transfer. Jika Anda menerima data dari

perangkat lain (misalnya, ponsel yang kompatibel), mitra tersebut otomatis ditambahkan ke dalam daftar, menggunakan data kontak dari perangkat lain. *Sinkrinosasi server* dan *Sinkronisasi PC* adalah item awal yang tersedia dalam daftar.

Untuk menambah mitra baru ke dalam daftar (misalnya perangkat baru, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > **Pilihan** > *Tbh kontak transfer* > *Sinkronisasi telepon* atau *Salinan telepon*, lalu masukkan pengaturan sesuai dengan jenis transfer.

Untuk mengedit pengaturan salinan dan sinkronisasi, pilih salah satu kontak dari daftar mitra dan **Pilihan** > *Edit*.

Untuk menghapus mitra, pilih salah satu kontak dari daftar mitra dan **Pilihan** > *Hapus*, lalu konfirmasi *Hapus kontak transfer?*. Anda tidak dapat menghapus *Sinkrinosasi server* atau *Sinkronisasi PC*.

Transfer data dengan perangkat yang kompatibel

Untuk sinkronisasi, teknologi nirkabel Bluetooth atau inframerah digunakan. Perangkat lain berada dalam modus siaga.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* dan mitra transfer dari

daftar, selain *Sinkrinosasi server* atau *Sinkronisasi PC*. Sesuai dengan pengaturannya, data yang dipilih disalin atau disinkronkan.

Perangkat lain juga harus diaktifkan untuk menerima data.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Sebelum Anda menyinkronkan data dari kalender, catatan, dan kontak dari PC yang kompatibel, Anda harus memasang perangkat lunak Nokia PC Suite telepon Anda pada PC. Gunakan teknologi nirkabel Bluetooth, inframerah, atau kabel data USB untuk sinkronisasi, dan jalankan sinkronisasi dari PC.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan remote server Internet, Anda harus berlangganan layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan untuk layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi.

Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*", hal. xi dan "*Konfigurasi*", hal. 57.

Jika data sudah disimpan dalam remote server Internet, untuk memulai sinkronisasi telepon, jalankan sinkronisasi dari telepon Anda.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server*. Tergantung pada pengaturannya, pilih *Memasang sinkronisasi* atau *Mengawali penyalinan*.

Jika kontak atau kalender penuh, sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk mengirimkan data antar kartu memori yang dimasukkan ke telepon dan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Anda juga dapat menggunakan kabel data USB dengan Nokia PC Suite.

Untuk mengaktifkan kartu memori untuk transfer data atau pencetakan gambar, sambungkan kabel data USB; bila telepon menampilkan *Kabel data USB telah tersambung. Pilih modus.*, pilih **OK** lalu dari modus berikut ini:

Modus default — untuk menggunakan ponsel untuk berinteraksi dengan PC yang telah diinstal dengan Nokia PC Suite

Mencetak — untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridgeer

Penyimpanan data — untuk menyambung ke PC yang tidak diinstal

dengan perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai perangkat penyimpanan data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Kabel data USB* > *Modus default*, *Mencetak*, atau *Penyimpanan data*.

Panggilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Panggilan* lalu dari pilihan berikut:

Pengalihan panggilan — untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan apabila fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat *Pembatasan panggilan* pada "*Pengamanan*", hal. 58.

Panggil ulang otomatis > *Aktif* — untuk membuat hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Panggilan cepat > *Aktif* — untuk memanggil nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol panggilan cepat 3 sampai 9, dengan menekan terus tombol angka yang terkait

Panggilan tunggu > *Aktifkan* — agar jaringan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat "*Panggilan tunggu*", hal. 12.

Ringkasan panggilan > Aktif – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah masing-masing panggilan

Kirim ID pemanggil saya > Ya – untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil (layanan jaringan).

Untuk menggunakan pengaturan yang telah disepakati dengan operator selular Anda, pilih *Ditetapkan oleh jaringan*.

Saluran utk pgl. keluar – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan dalam membuat panggilan jika didukung oleh kartu SIM (layanan jaringan).

Panggilan dg tutup geser – untuk mengatur telepon agar menjawab panggilan apabila Anda membuka tutup geser, atau mengakhiri panggilan bila Anda menutupnya.

Pgln. oto. video ke suara – untuk memilih apakah ponsel akan otomatis membuat panggilan suara ke nomor yang tidak dapat dipanggil untuk panggilan video.

■ Telepon

Pilih *Menu > Pengaturan > Telepon* lalu dari pilihan berikut:

Pengaturan bahasa – untuk mengatur bahasa yang akan digunakan telepon Anda, pilih *Bahasa telepon*.

Jika *Otomatis* dipilih, maka telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM.

Untuk memilih bahasa kartu USIM, pilih *Bahasa SIM*.

Untuk mengatur bahasa pemutaran suara, pilih *Bahasa pemutaran suara*. Lihat "*Membuat panggilan menggunakan panggilan suara*", hal. 12 dan "*Perintah suara pada "Cara pintas saya"*", hal. 47.

Status memori – untuk melihat jumlah memori telepon yang dicadangkan dan yang masih tersedia.

Pengaman kunci oto. – untuk mengatur tombol telepon agar mengunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fungsi telepon yang digunakan. Pilih *Aktif*, dan atur waktunya.

Kunci keamanan tombol – untuk mengatur telepon ini agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *Aktif*.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Pesan pembuka – untuk menulis pesan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon diaktifkan.

Pembaruan telepon — untuk menerima pembaruan perangkat lunak telepon dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung ponsel Anda. Lihat "**Pembaruan telepon**", hal. 59.

Modus jaringan — untuk memilih modus ganda (UMTS Dan GSM), UMTS, atau GSM. Anda tidak dapat mengakses pilihan ini saat panggilan berlangsung.

Pilihan operator > Otomatis — untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Dengan **Manual** Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan lokal Anda.

Konfirmasi layanan SIM — Lihat "**Layanan SIM**", hal. 93.

Pengaktifan teks bantuan — untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka — untuk memilih apakah telepon akan memutar nada saat telepon diaktifkan.

Pertanyaan penerbangan — untuk memilih apakah **Aktifkan profil penerbangan?** ditampilkan setiap kali ponsel diaktifkan jika modus penerbangan dipilih sebelum perangkat dinonaktifkan. Lihat "**Modus penerbangan**", hal. 44.

■ Perangkat tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Tergantung perangkat tambahan, Anda dapat memilih beberapa pilihan berikut:

Profil default — untuk memilih profil yang akan aktif secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih.

Jawab otomatis — untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, fitur jawab otomatis menjadi tidak aktif.

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu agar berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah pesan multimedia, pesan cepat, sinkronisasi, aplikasi e-mail, streaming, push to talk, IM dan Web. Operator selular Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. xi.

Untuk informasi tentang ketersediaan dan pengaturan konfigurasi yang sesuai, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

P'aturan konfigur. default – untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi yang pengaturannya didukung oleh operator selular. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan** > **Tetapkan sebagai default**. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih **Hapus**.

Aktifk. def. di s'mua aplik. – untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar untuk semua aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan – untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses packet data atau nomor dial-up GSM.

Smb. ke dukg. p'yedia lay. – untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda jika layanan ini didukung oleh operator selular Anda.

P'aturan konfigur. pribadi – untuk menambahkan account pribadi baru ke berbagai layanan, dan untuk mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi yang baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Tambah baru**. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan akan berbeda-beda menurut jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** atau **Aktifkan**.

■ Pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tertentu), panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat masih dimungkinkan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan** lalu dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN dan **Permintaan kode UPIN** – untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN atau UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Permintaan kode PIN2 – untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan apabila menggunakan fitur telepon yang diproteksi dengan kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan – untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu – untuk membuat, mengedit, dan mengaktifkan daftar nomor atau awalan telepon. Bila daftar ini diaktifkan, Anda hanya dapat memanggil atau mengirim pesan ke

nomor-nomor dalam daftar tersebut. Jika kartu SIM tidak mendukung pilihan ini, **Panggilan tertentu** disembunyikan.

Grup tertentu – untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan > Telepon – untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon.

Jika Anda memilih **Tingkat keamanan > Memori**, telepon akan meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih, dan Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai.

Kode akses – untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas.

Kode sedang dipakai – untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau **Sertifikat pengguna** – untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke telepon Anda. Lihat "**Sertifikat**", hal. 91.

Paturan modul k'manan – untuk melihat **Rincian modul keamanan**, mengaktifkan **Permintaan modul PIN**, atau mengubah modul PIN dan penerimaan PIN. Lihat juga "**Kode akses**", hal. x.

■ Pembaruan telepon

Operator selular Anda mungkin mengirim pembaruan perangkat lunak telepon melalui udara langsung ke perangkat Anda. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung ponsel Anda.



Peringatan: Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat, sampai pembaruan selesai dan perangkat dihidupkan ulang. Pastikan untuk membuat salinan cadangan data sebelum menerima pembaruan perangkat lunak.

Pengaturan

Untuk membolehkan atau tidak membolehkan pembaruan perangkat lunak telepon, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** > **P'aturn manajer p'angkat** > **P'baru p. lunak peny. lay.** lalu dari beberapa pilihan berikut:

Selalu membolehkan — untuk men-download dan memperbarui semua perangkat lunak secara otomatis

Selalu menolak — untuk menolak semua pembaruan perangkat lunak

Konfirmasi dahulu — untuk men-download dan memperbarui perangkat lunak hanya setelah menerima konfirmasi Anda (pengaturan default)

Tergantung pengaturan Anda, Anda akan diberitahu bila pembaruan perangkat lunak tersedia untuk di-download atau telah di-download dan diinstal secara otomatis.

Meminta pembaruan perangkat lunak

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak telepon yang tersedia dari operator selular Anda. Pilih **Rincian p'kat lunak t'baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan diperlukan. Pilih **D.load p'angkat lunak tel.** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak telepon. Ikuti petunjuk pada layar.

Menginstal pembaruan perangkat lunak

Pilih *Psg. p'baruan pr'kat lunak* untuk memulai instalasi atau jika instalasi dibatalkan setelah download.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memakan waktu beberapa menit. Jika Anda mengalami masalah dengan instalasi, hubungi operator selular Anda.

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai semula, pilih *Menu > Pengaturan > K'bal ke p'turan pbk*. Masukkan kode pengaman. Data yang sudah Anda masukkan atau download, seperti nama dan nomor telepon yang disimpan dalam *Kontak*, tidak akan dihapus.

10. Menu operator

Menu ini memungkinkan Anda mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Nama dan simbol akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Jika menu ini tidak ditampilkan, maka nomor menu lainnya akan berubah dengan sendirinya.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kotak masuk layanan](#)", hal. 89.

11. Galeri



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafis, gambar, rekaman dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol aktivasi untuk melindungi materi yang diperoleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan aktivasi tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

File yang tersimpan dalam *Galeri* terutama menggunakan memori pada kartu miniSD ponsel Anda. Anda dapat menyimpan gambar, tema, grafis, nada dering, klip video, dan klip suara dalam *Galeri*.

Untuk mengatur file dan folder, lakukan berikut ini:

1. Pilih **Menu** > *Galeri*. Daftar folder muncul di layar. Jika kartu memori dimasukkan ke dalam telepon, folder *Kartu memori*, (*tidak diformat*), atau nama kartu memori tersebut ditampilkan.
2. Gulir ke folder yang diinginkan. Untuk melihat daftar file dalam folder tersebut, pilih **Buka**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.
3. Gulir ke file yang akan Anda lihat, lalu pilih **Buka**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

■ Memformat kartu memori

Untuk memformat kartu memori baru, pilih **Menu** > *Galeri*. Gulir ke folder kartu memori, lalu pilih **Pilihan** > *Format kartu memori*.

12. Media



Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera 2 megapiksel terpadu. Kamera ini menghasilkan gambar dalam format .jpg dan klip video dalam format .3gp, dan Anda dapat memperbesar sampai delapan kali.

Mengambil foto

Perhatikan jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan tutupi lampu kilat saat pengambilan gambar.

1. Untuk membuka jendela bidik kamera, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**.

Jika **Video** dipilih sebagai modus standar, pilih **Pilihan** > **Foto potret**.

Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol volume naik atau turun, atau tombol navigasi kiri/kanan.

Jika penerangan redup, atau untuk menggunakan lampu kilat kamera, pilih **Pilihan** > **Modus malam aktif** atau **Cahaya aktif**.

Untuk mengambil empat foto berurutan, pilih **Pilihan** > **Urutan foto aktif**. Semakin tinggi resolusinya, semakin sedikit foto yang dapat Anda ambil berurutan.

2. Untuk memotret, tekan tombol kamera, atau pilih **Ambil**. Jika Anda mengambil foto berurutan, pilih **Urutan**. Telepon menyimpan foto di dalam **Galeri** > **Foto** atau kecuali Anda mengatur telepon agar menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto.



3. Untuk mengambil foto lain, tekan tombol kamera setelah indikator penyimpanan foto berhenti bergerak. Untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Kirim**.



Tip: Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera. Untuk mengaktifkan video, tekan terus tombol kamera.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 x 1200 piksel. Tampilan resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda.

Merekam klip video

Pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* > *Pilihan* > *Video* > *Rekam*.

Untuk berhenti merekam sementara, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan merekam, pilih **Teruskan**. Untuk berhenti merekam, pilih **Berhenti**. Telepon akan menyimpan rekaman dalam *Galeri* > *Klip video*.

Untuk mengubah folder penyimpanan rekaman, lihat "**Pengaturan kamera**", hal. 64.

Pengaturan kamera

Pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* > *Pilihan* > *Pengaturan*. Anda dapat menetapkan *Kualitas foto*, *Ukuran gambar*, *Kualitas klip video*, *Panjang klip video*, *Suara kamera*, *Judul default*, *Penyimp. foto dan video*, dan *Modus default*. Pada *Penyimp. foto dan video* Anda dapat memilih folder atau kartu memori untuk foto dan klip video.

Perangkat ini mendukung ukuran video berikut: SubQCIF, QCIF, CIF, dan VGA.

Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat melihat, memutar dan men-download file, seperti gambar, audio, video dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > *Media* > *Pemutar media* > *Buka Galeri*, *Penunjuk, Ke alamat*, atau *Download media*.

Mengatur telepon untuk layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 57.

Untuk mengaktifkan pengaturan, lakukan berikut ini:

1. Pilih **Menu** > *Media* > *Pemutar media* > *P'aturan stream* > *Konfigurasi*
2. Hanya konfigurasi yang mendukung streaming yang ditampilkan. Pilih operator selular, *Default* atau *Konfigurasi pribadi* untuk streaming.

3. Pilih **Account** lalu account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

■ Pemutar musik

Telepon Anda dilengkapi dengan musik player untuk mendengarkan musik, rekaman atau file suara lain dengan format mp3, .mp4, atau .aac yang ditransfer sebelumnya ke telepon ini dengan aplikasi Nokia Audio Manager. File berformat .mp3 and .aac disimpan dalam kartu memori atau dalam folder **Galeri**. File musik yang disimpan dalam folder **File musik** dan di lokasi lainnya, seperti folder kartu memori, dideteksi secara otomatis dan ditambahkan ke daftar lagu standar.

Memutar lagu yang dikirim ke telepon Anda

1. Pilih **Menu > Media > Pemutar musik**. Informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu standar muncul di layar.

Untuk menggunakan tombol grafis , , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk memutar sebuah lagu, gulir ke lagu yang diinginkan kemudian pilih .

Untuk mengatur tingkat volume, gunakan tombol volume di bagian samping telepon ini.

Untuk langsung ke awal lagu berikutnya, pilih .

Untuk langsung ke awal lagu sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memundurkan lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Untuk memajukan dengan cepat lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Lepaskan tombol pada posisi yang diinginkan.

3. Untuk menghentikan pemutaran, pilih .



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pengaturan pemutar musik

Dalam menu *Pemutar musik* beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

Putar lwt Bluetooth – untuk membuat sambungan ke perangkat tambahan audio menggunakan sambungan Bluetooth

Daftar lagu – untuk menampilkan semua lagu yang tersedia pada daftar lagu. Untuk memutar sebuah lagu, gulir ke lagu yang diinginkan kemudian pilih *Putar*.

Pilih *Pilihan* > *Refresh semua lagu* atau *Ubah daftar lagu* untuk menyusun kembali daftar lagu (misalnya setelah menambahkan lagu-lagu baru ke daftar tersebut) atau mengganti daftar lagu yang ditampilkan saat Anda membuka menu *Pemutar musik*, jika beberapa daftar lagu tersedia dalam telepon.

Pilihan putar > *Acak* > *Aktif* – untuk memutar lagu pada daftar lagu secara acak. Pilih *Ulang* > *Lagu sekarang* atau *Semua lagu* untuk berulang-ulang memutar lagu atau semua lagu pada daftar yang sedang diputar.

Equaliser media – untuk membuka daftar set equaliser media.

Lihat "*Equaliser*", hal. 69.

Loudspeaker atau *Headset* – untuk mendengarkan pemutar musik melalui loudspeaker atau headset yang kompatibel dan terpasang pada telepon



Tip: Apabila menggunakan headset, untuk langsung ke lagu berikutnya, tekan tombol headset.

Kirim – untuk mengirim file yang dipilih menggunakan MMS, teknologi nirkabel Bluetooth, atau sambungan inframerah.

Download musik – untuk tersambung ke layanan browser yang terkait dengan lagu yang sedang diputar. Fungsi ini hanya tersedia bila alamat layanan tersedia dalam lagu tersebut.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

Menyimpan saluran radio

1. Untuk memulai pencarian saluran, tekan terus ◀ atau ▶. Untuk mengubah frekuensi radio dalam satuan 0,05 MHz, tekan sebentar ◀ atau ▶.
2. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori, 1 sampai 9, tekan terus tombol angka terkait. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori dari 10 sampai 20, tekan sebentar 1 atau 2, lalu tekan terus tombol angka yang diinginkan, 0 sampai 9.
3. Masukkan nama saluran, lalu pilih **OK**.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk bergulir ke saluran yang diinginkan, pilih ▲ atau ▼, atau tekan tombol headset.

Untuk memilih lokasi saluran radio, tekan sebentar tombol angka yang terkait. Untuk mengatur volume, tekan tombol volume.

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Nonaktifkan — untuk menonaktifkan radio

Simpan stasiun — untuk memasukkan nama saluran dan menyimpan saluran baru

Visual Radio — untuk mengatur apakah aplikasi Radio Visual digunakan. Beberapa saluran radio mungkin akan mengirim informasi teks atau gambar yang dapat dilihat melalui aplikasi Radio Visual.



Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia pada produk Anda karena harus berlangganan (layanan jaringan).

Pengaturan Visual Radio — untuk memilih pilihan untuk Radio Visual. Untuk mengatur apakah aplikasi Radio Visual akan diaktifkan secara otomatis saat Anda menghidupkan radio, pilih **Aktifkan layanan visual > Secara otomatis**.

Stasiun – untuk memilih daftar saluran yang tersimpan. Untuk menghapus atau mengubah nama saluran, gulir ke saluran yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan > Hapus stasiun** atau **Ubah nama**.

Output mono atau **Output stereo** – untuk mendengarkan radio dengan suara mono atau stereo.

Loudspeaker atau **Headset** – untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker (atau headset). Biarkan headset selalu terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Tetapkan frekuensi – untuk memasukkan frekuensi saluran radio yang diinginkan

Anda dapat seperti biasa menjawab panggilan masuk sambil mendengarkan radio. Volume radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan packet data atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, sambungan tersebut mungkin terganggu oleh radio.

■ Perekam

Anda dapat merekam percakapan, suara, atau panggilan aktif, dan menyimpannya dalam **Galeri** atau kartu memori. Dengan fungsi ini Anda dapat merekam nama dan nomor telepon untuk ditulis kemudian.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu > Media > Perekam**.

Untuk menggunakan tombol grafis  ,  , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih  . Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan > Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' halus setiap sekitar 5 detik. Saat merekam, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda.
3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih  . Rekaman disimpan dalam **Galeri > Rekam**.
4. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan > Putar rekaman yg t'akhir**.

5. Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, atau pesan multimedia, pilih **Pilihan** > *Krm rekaman akhir*.

Untuk melihat, mengedit, atau mengubah nama set yang tersebut, pilih **Pilihan** > *Lihat, Edit*, atau *Ubah nama*. Tidak semua set dapat diedit atau diubah namanya.

Daftar rekaman

Pilih **Menu** > *Media* > *Perekam* > **Pilihan** > *Daftar rekaman*.

Daftar folder dalam *Galeri* muncul di layar. Buka *Rekaman* untuk melihat daftar rekaman. Pilih **Pilihan** untuk memilih pilihan file dalam *Galeri*. Lihat "Galeri", hal. 62.

Menetapkan folder penyimpanan

Untuk menggunakan folder selain *Rekaman* sebagai folder standar dalam *Galeri*, pilih **Menu** > *Media* > *Perekam* > **Pilihan** > *Pilih memori*. Gulir ke salah satu folder, lalu pilih **Tetapkan**.

Equaliser

Anda dapat mengontrol kualitas suara saat menggunakan pemutar musik, yakni dengan memperkuat atau mengurangi gelombang frekuensinya.

Pilih **Menu** > *Media* > *Equaliser*.

Untuk mengaktifkan salah satu kelompok, gulir ke kelompok equaliser, lalu pilih **Aktifkan**.

Pelebaran stereo

Untuk menyempurnakan suara stereo yang tersedia dengan efek pelebaran stereo, pilih **Menu** > *Media* > *Pelebaran stereo* > **Aktif**.

13. Push to talk



Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia pada produk Anda karena harus berlangganan (layanan jaringan).

Layanan Push to talk melalui selular (PTT) adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GSM/GPRS (layanan jaringan). PTT memberikan komunikasi suara langsung. Untuk menyambungkan, tekan tombol PTT.

Anda dapat menggunakan PTT untuk berkomunikasi dengan satu orang atau satu grup melalui perangkat yang kompatibel. Apabila panggilan Anda tersambung, orang yang Anda panggil tidak perlu menjawab telepon. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah menerima panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Layanan roaming mungkin akan lebih terbatas daripada untuk panggilan biasa.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan PTT, Anda harus menetapkan pengaturan layanan PTT yang diperlukan. Lihat "[Pengaturan PTT](#)", hal. 75.

Ketika Anda tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Layanan PTT tidak tersambung ke komunikasi suara biasa; karena itu banyak layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya, kotak suara) tidak tersedia untuk komunikasi PTT.

■ Menyambung ke layanan PTT

Untuk menyambung ke layanan PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Aktifkan PTT*.  menunjukkan sambungan PTT.  menunjukkan bahwa layanan tidak tersedia untuk sementara. Telepon ini akan secara otomatis mencoba untuk menyambung kembali ke layanan tersebut hingga Anda mengakhiri sambungan ke layanan PTT. Jika Anda telah menambahkan saluran ke telepon, Anda akan otomatis bergabung ke saluran yang aktif, dan jika Anda telah memilih kontak, grup kontak, atau saluran sebagai tindakan default untuk tombol PTT, maka nama

item yang dipilih tersebut akan ditampilkan dalam modus siaga.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan PTT, pilih *Nonaktifkan PTT*.

■ Membuat dan menerima panggilan PTT

Atur telepon Anda untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara dalam komunikasi PTT. Bila memilih lubang suara, Anda dapat menggunakan telepon ini seperti biasa, yakni dengan memegangnya ke telinga.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Saat tersambung ke layanan PTT, Anda dapat membuat atau menerima panggilan saluran, panggilan grup atau panggilan satu-ke-satu. Panggilan satu-ke-satu adalah panggilan yang Anda buat hanya ke satu orang.

Tekan terus tombol PTT selama Anda berbicara, dan pegang telepon di depan Anda agar Anda dapat melihat layar. Setelah selesai bicara, lepaskan tombol PTT. Kesempatan bicara diberikan dengan prinsip pertama-datang, pertama-dilayani.

Bila seseorang berhenti bicara, orang pertama yang menekan tombol PTT dapat berbicara berikutnya.

Untuk memeriksa status login kontak Anda, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak*. Layanan ini tergantung pada operator jaringan atau operator selular Anda dan hanya tersedia untuk kontrak langganan. , , atau  menunjukkan bahwa kontak tersedia, tidak login ke layanan PTT, atau tidak diketahui.  menunjukkan bahwa kontak tidak ingin diganggu.

Anda tidak dapat memanggil kontak tersebut, tetapi Anda dapat mengirim permintaan panggilan ulang.

Untuk berlangganan kontak, pilih **Pilihan** > *Langganan kontak*, atau jika satu atau lebih kontak ditandai, pilih *Langganan ditandai*.

Membuat panggilan saluran atau grup

Untuk membuat panggilan ke salah satu saluran, pilih *Daftar saluran* dalam menu PTT, gulir ke saluran yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.

Untuk membuat panggilan grup dari *Kontak*, para penerima harus tersambung ke layanan PTT.

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Grup*, gulir ke grup yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.

Membuat panggilan satu-ke-satu

- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar kontak yang sudah ditambahkan alamat PTT, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan tombol PTT.
Anda juga dapat memilih kontak dari daftar *Kontak*.
- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar saluran PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih *Anggota*, gulir ke kontak yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.
- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar permintaan panggil ulang yang Anda terima, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.

Membuat panggilan PTT ke beberapa penerima

Anda dapat memilih beberapa kontak PTT dari daftar kontak. Para penerima menerima panggilan masuk dan harus menerima panggilan tersebut untuk berpartisipasi.

Pilih *Menu* > *Push to talk* > *Daftar kontak*, lalu tandai kontak yang diinginkan. Untuk membuat panggilan,

tekan tombol PTT. Kontak yang menerima panggilan ditampilkan.

Menerima panggilan PTT

Sebuah nada pendek memberitahu Anda panggilan PTT masuk. Informasi seperti nama saluran atau nama panggilan (layanan jaringan) dari pemanggil ditampilkan.

Jika Anda mengatur telepon untuk memberitahu Anda terlebih dahulu jika ada panggilan satu-ke-satu, terima atau tolak panggilan tersebut.

Jika Anda menekan tombol PTT untuk mencoba menjawab panggilan saat anggota lain sedang berbicara, maka Anda akan mendengar nada, dan *Mengantri* ditampilkan selama Anda menekan tombol PTT. Tekan terus tombol PTT, dan tunggu sampai orang lain tersebut selesai; setelah itu Anda dapat berbicara.

■ Permintaan panggil ulang

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil ulang Anda.

Mengirim permintaan panggilan ulang

Anda dapat mengirim permintaan panggilan ulang dengan cara berikut:

- Untuk mengirim permintaan panggilan ulang dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggilan balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan ulang dari *Kontak*, cari kontak yang diinginkan, pilih **Rincian**, gulir ke alamat PTT, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggilan balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan ulang dari daftar saluran dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggilan balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggilan ulang dari daftar permintaan panggilan ulang dalam menu *Push to talk*, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggilan balik*.

Menjawab permintaan panggilan ulang

Bila seseorang mengirim permintaan panggilan ulang ke Anda, *Permintaan panggilan ulang diterima* akan muncul di layar dalam modus siaga. Pilih **Lihat**. Daftar kontak yang telah mengirim permintaan panggilan ulang ditampilkan.

Untuk membuat panggilan satu-ke-satu, tekan tombol PTT.

Untuk mengirim permintaan panggilan ulang ke pengirim, pilih **Pilihan** > *Kirim panggilan balik*.

Untuk menghapus permintaan tersebut, pilih **Hapus**.

Untuk melihat alamat PTT pengirim, pilih **Lihat**.

Untuk menyimpan kontak baru atau menambahkan alamat PTT ke salah satu kontak, pilih **Pilihan** > *Simpan sebagai* atau *Tambah ke kontak*.

■ Menambahkan kontak satu-ke-satu

Anda dapat menyimpan nama orang yang sering Anda hubungi untuk membuat panggilan satu-ke-satu dengan cara berikut:

- Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, cari kontak yang diinginkan, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Tambah rincian* > *Alamat PTT*.

- Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak* > *Pilihan* > *Tambah kontak*.
- Untuk menambahkan salah satu kontak dari daftar saluran, sambung ke layanan PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke anggota yang informasi kontakannya akan Anda simpan, lalu pilih **Pilihan**. Untuk menambahkan kontak baru, pilih *Simpan sebagai*. Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, pilih *Tambah ke kontak*.

■ Saluran PTT

Bila Anda memanggil saluran, semua anggota yang tergabung dalam saluran tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Tersedia tiga jenis saluran PTT:

- Saluran yang tersedia — Saluran permanen yang dibuat oleh operator selular.
- *Saluran umum* — Semua anggota saluran dapat mengundang orang lain
- *Saluran pribadi* — Hanya orang-orang yang menerima undangan dari pembuat saluran yang dapat bergabung

Menambah saluran

Untuk menambahkan saluran umum atau pribadi, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Tambah saluran*, lalu edit pengaturan di kolom formulir:

Status saluran: — Pilih **Aktif** atau **Nonaktif**.

Nama pgl. di saluran: — Masukkan nama panggilan Anda untuk saluran tersebut.

Keamanan saluran: — Pilih *Saluran umum* atau *Saluran pribadi*.

Untuk mengirim undangan ke grup, tekan **Ya** bila telepon memintanya. Anda dapat mengirim undangan dengan menggunakan pesan teks atau melalui inframerah.

Untuk menambahkan saluran dengan memasukkan alamat saluran secara manual, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Tambah saluran* > *Pilihan* > *Edit alamat scr manual*. Masukkan alamat saluran yang disediakan oleh operator selular Anda.

Menerima undangan

Bila Anda menerima undangan ke salah satu grup, *Undangan saluran diterima:* akan ditampilkan.

1. Untuk melihat kontak yang mengirim undangan dan alamat saluran jika saluran tersebut bukan saluran pribadi, pilih **Lihat**.

2. Untuk menambahkan saluran tersebut ke telepon Anda, pilih **Simpan**.
3. Untuk mengatur status saluran, pilih **Aktif** atau **Nonaktif**.

Untuk menolak undangan, pilih **Lihat** > **Buang** > **Ya**.

■ Pengaturan PTT

Tersedia dua jenis pengaturan PTT: pengaturan sambungan ke layanan dan pengaturan penggunaan.

Anda mungkin menerima pengaturan sambungan ke layanan dari operator jaringan atau operator selular.

Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**", hal. xi. Anda dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "**Konfigurasi**", hal. 57.

Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu** > **Push to talk** > **P'aturan konfigurasi** lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi – untuk memilih operator selular, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk layanan PTT.

Hanya konfigurasi yang mendukung layanan PTT yang ditampilkan.

Account – untuk memilih account layanan PTT dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Anda juga dapat memilih dari beberapa pilihan berikut: **Nama**

pengguna PTT, **Nama panggilan default**, **Kode sandi PTT**, **Domain**, dan **Alamat server**.

Untuk mengedit pengaturan PTT yang akan digunakan, pilih **Menu** > **Push to talk** > **Pengaturan PTT**, lalu dari pilihan berikut:

Panggilan 1 arah > **Aktif** – untuk mengatur telepon agar mengaktifkan penerimaan panggilan satu-ke-satu.

Untuk membuat namun tidak menerima panggilan satu-ke-satu, pilih **Tidak aktif**. Operator selular mungkin menawarkan beberapa layanan yang akan menggantikan pengaturan ini. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda terlebih dahulu bila ada panggilan masuk satu-ke-satu dengan nada dering, pilih **Beritahu**.

Fungsi default kunci PTT – untuk memilih tindakan default dari tombol PTT. Anda dapat mengatur tombol ini untuk membuka **Daftar kontak** atau **Daftar saluran**, atau membuat panggilan PTT ke kontak, saluran, atau grup yang dipilih.

Tunjuk.status login saya > **Aktif** – untuk mengaktifkan pengiriman status login

Status PTT di permulaan > Aktif atau *Tanya dahulu* – untuk mengatur telepon agar otomatis tersambung ke layanan PTT apabila Anda mengaktifkan telepon

PTT saat di luar jar. asal – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan PTT apabila telepon digunakan di luar jaringan asal

Kirim alamat PTT saya > Tidak aktif – untuk menyembunyikan alamat PTT Anda dari panggilan

14. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.

Untuk mengatur alarm, pilih **Waktu alarm** kemudian masukkan waktu alarm, lalu pilih **OK**. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih **Aktif**.

Untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda, pilih **Ulangi alarm**.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih **Nada alarm**. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon ini. Telepon ini akan menggunakan saluran terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, kemudian alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan telepon, nada alarm standar menggantikan radio tersebut.

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih **Batas waktu tunda** dan waktunya.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, lalu mengedipkan **Alarm!** kemudian waktu saat ini muncul di layar, sekalipun telepon Anda dalam keadaan nonaktif.

Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu yang sudah Anda tetapkan dalam **Batas waktu tunda**, setelah itu berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, maka perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan ponsel dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Hari yang aktif ditunjukkan dengan bingkai pada tampilan bulanan. Jika ada catatan untuk hari tersebut, tanggalnya ditulis tebal, dan teks awal catatan ditampilkan di bawah kalender. Untuk melihat catatan hari tersebut, pilih **Lihat**. Untuk melihat satu minggu, pilih **Pilihan** > *Tampilan minggu*. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus semua catatan*.

Pilihan lain untuk tampilan hari kalender dapat membuat catatan, menghapus, mengedit, memindahkan, atau mengulangi catatan, menyalin catatan ke hari lain, mengirim catatan melalui teknologi Bluetooth, atau mengirim catatan ke kalender telepon lain yang kompatibel sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Dalam *Pengaturan* Anda dapat mengatur tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, pemisah tanggal, tampilan standar, atau hari pertama dalam minggu itu. Pada *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur ponsel agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Gulir ke tanggal yang diinginkan, pilih **Pilihan** > *Buat catatan* dan salah satu jenis catatan berikut: 🗓 *Rapat*, 📞 *Panggil*, 🏠 *Ulang tahun*, ✍ *Memo* atau 📅 *Pengingat*. Isi kolom untuk catatan.

Alarm catatan

Telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip' kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan 📞 pada layar, untuk memanggil nomor yang ditampilkan, tekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm selama 10 menit, pilih **Tunda**.

Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah*. Tulis catatan, pilih **Simpan** dan prioritas, kemudian tetapkan batas waktu dan alarm untuk catatan tersebut.

Untuk melihat salah satu catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai telah selesai. Anda dapat menyusun catatan menurut prioritas atau batas waktu, mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks atau pesan multimedia, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

Saat melihat catatan, Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan, atau menandainya sebagai catatan yang sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan tersebut, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lainnya terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth,

pesan teks, atau pesan multimedia. Jika catatan terlalu panjang untuk dikirim sebagai pesan teks, telepon ini akan meminta Anda untuk menghapus beberapa karakter dari catatan tersebut.

■ Kalkulator

Kalkulator telepon Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**. Bila karakter 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan # untuk titik desimal. Pilih **Pilihan > Tambah, Kurang, Kali, Bagi, Kuadrat, Akar, atau Ubah tanda**. Masukkan angka kedua. Untuk menjumlah, pilih **Hasil**. Untuk memulai perhitungan baru, pertama-tama tekan terus **Hapus**.

Mengkonversi mata uang

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, tekan **Pilihan > Kurs**. Pilih salah satu pilihan yang muncul. Masukkan kurs nilai tukar, tekan # untuk titik desimal, kemudian pilih **OK**. Kurs nilai tukar

akan tersimpan dalam memori sampai Anda menggantikannya dengan yang lain. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan** > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.



Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

■ Timer mundur

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Timer hit. mundur*. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit dan detik, kemudian pilih **OK**. Jika diinginkan, tulis teks catatan Anda sendiri yang ditampilkan saat waktunya habis. Untuk memulai timer mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih *Ubah waktu*. Untuk menghentikan timer, pilih *Hentikan timer*.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan jika sudah diatur atau *Penghitung waktu mundur habis*. Untuk menghentikan alarm, tekan sebarang tombol. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 30 detik. Untuk menghentikan alarm dan

menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk memulai ulang timer mundur, pilih **Ulangi**.

■ Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya atau waktu putaran menggunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi telepon lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Stopwatch* lalu dari pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**.

Pilih **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu berikutnya.

Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **Berhenti**.

Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**.

Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan** > *Mulai*.

Waktu yang baru akan ditambahkan ke

waktu sebelumnya. Untuk mengatur kembali waktu tanpa menyimpannya, pilih **Atur ulang**.

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Lanjut – untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang.

Lihat yang terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang.

Lihat waktu atau **Hapus waktu** – untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan.

■ Kamus

Di dalam **Dictionary**, Anda dapat mencari terjemahan bahasa Inggris dari kata Cina, dan mencari terjemahan bahasa Cina dari kata Inggris.

Mencari kata di dalam Kamus

1. Dalam modus siaga, tekan **Menu > Agenda**, gulir ke **Dictionary** lalu tekan **Pilih**.
1. Jika perlu, ubah modus masukan ke Cina jika Anda ingin mencari kata Cina dan ubah modus masukan ke Inggris jika Anda ingin mencari kata Inggris.
2. Masukkan kata Cina atau Inggris. Setelah Anda memasukkan karakter atau huruf pertama, daftar kata yang dimulai dengan karakter atau huruf yang Anda masukkan akan ditampilkan. Setiap kali Anda memasukkan karakter dan huruf berikutnya, daftar kata akan berubah menyesuaikan.
3. Jika perlu, tekan tombol navigasi naik dan turun untuk memindahkan sorotan ke kata Inggris atau Cina yang diinginkan. Tekan **Pilih**. Jika Anda mencari kata Cina, kata tersebut dan terjemahan Inggrisnya ditampilkan. Jika Anda mencari kata Inggris, kata tersebut, pengucapannya, gender dan terjemahan Cinanya ditampilkan.
4. Jika diinginkan, Anda dapat menekan tombol navigasi kiri dan kanan untuk melihat terjemahan kata Cina atau Inggris lainnya di dalam daftar.

Mencari sinonim atau antonim kata Inggris

Setelah Anda menemukan terjemahan kata Inggris, Anda juga dapat mencari sinonim atau antonim kata Inggris tersebut jika diinginkan.

1. Pertama-tama temukan kata Inggris di dalam *Dictionary*. Lihat "[Mencari kata di dalam Kamus](#)", hal. 81.
2. Setelah terjemahan kata tersebut ditampilkan, tekan **Pilihan**.
3. Jika sinonim dan/atau antonim kata tersebut tersedia, *Synonyms* dan/atau *Antonyms* ditampilkan di dalam daftar pilihan.

Tekan tombol navigasi turun untuk menyorot *Synonyms* atau *Antonyms*, lalu tekan **Pilih**.

4. Daftar sinonim atau antonim ditampilkan.

Untuk melihat lebih lanjut tentang kata-kata di dalam daftar, operasikan sesuai dengan langkah 5 dan 5 dalam "[Mencari kata di dalam Kamus](#)", hal. 81.

15. Aplikasi



■ Permainan

Kartu miniSD ponsel Anda mungkin berisi permainan.

Memulai permainan

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Permainan*.
Gulir ke permainan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**, atau tekan tombol panggil.

Untuk pilihan yang berhubungan dengan salah satu permainan, lihat "**Pilihan aplikasi**", hal. 83.

Men-download permainan

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *Download* > *Dwownload permainan*.
Daftar penanda yang tersedia akan muncul di layar. Lihat "**Penunjuk**", hal. 87.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Pengaturan permainan

Untuk mengatur suara, cahaya, dan getaran permainan, pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *P'aturan aplikasi*.

■ Koleksi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa aplikasi Java.

Menjalankan aplikasi

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Koleksi*.
Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**, atau tekan tombol panggil.

Pilihan aplikasi

Hapus — untuk menghapus aplikasi tersebut dari telepon

Rincian — untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi — untuk memeriksa versi baru suatu aplikasi yang tersedia untuk di-download dari *Web* (layanan jaringan)

Halaman situs — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan). Hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.

Akses aplikasi – untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Ditampilkan berbagai kategori pada layar. Pilih dalam setiap kategori salah satu izin akses yang tersedia.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dengan berbagai cara:

- Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **Download** > **Download aplikasi**, kemudian daftar penunjuk yang tersedia muncul di layar. Lihat "**Penunjuk**", hal. 87.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.

- Menggunakan fungsi download permainan. Lihat "**Men-download permainan**", hal. 83.

- Gunakan Nokia Application Installer dari Nokia PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

16. Web



Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet bergerak melalui browser telepon ini.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser telepon, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan

1. Simpan pengaturan layanan yang diperlukan untuk mengakses layanan yang akan Anda gunakan. Lihat "[Mempersiapkan browsing](#)", hal. 86.
2. Buat sambungan ke layanan browser. Lihat "[Membuat sambungan ke layanan](#)", hal. 86.
3. Mulai browsing halaman layanan. Lihat "[Browsing halaman](#)", hal. 86.
4. Bila ingin mengakhiri browsing, akhiri sambungan ke layanan tersebut. Untuk memutuskan sambungan, lihat "[Pilihan saat browsing](#)", hal. 87.

■ Mempersiapkan browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan layanan yang akan digunakan. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", hal. xi. Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)", hal. 57.

■ Membuat sambungan ke layanan

Pertama-tama, pastikan bahwa pengaturan konfigurasi yang benar dari layanan yang akan Anda gunakan sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk browsing. Lihat "[Mempersiapkan browsing](#)", hal. 86.
3. Pilih **Account**, lalu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

4. Pilih **Tmp'ikan j'ndela terminal > Aktif** untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan intranet.

Kedua, buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus 0.
- Untuk memilih salah satu penunjuk layanan, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web terakhir**.
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat layanan, kemudian pilih **OK**.

■ Browsing halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika packet data dipilih sebagai media data,  akan muncul di kiri atas layar selama browsing. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan packet data berlangsung,  akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan bahwa

sambungan packet data terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai telepon akan mencoba kembali sambungan packet data.

Browsing menggunakan tombol telepon

Untuk mengakses isi halaman, gulir ke arah manapun.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol 0 sampai 9.

Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *.

Pilihan saat browsing

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Home — untuk kembali ke halaman awal

Cara pintas — untuk membuka daftar pilihan baru khusus untuk halaman tersebut. Pilihan ini hanya tersedia jika halaman berisi cara pintas.

Tambah penunjuk — untuk menyimpan halaman sebagai penunjuk.

Penunjuk — untuk mengakses daftar penunjuk. Lihat “Penunjuk”, hal. 87.

Pilihan halaman — untuk menampilkan daftar pilihan pada halaman aktif.

Riwayat — untuk memperoleh daftar URL yang terakhir dikunjungi.

Pilihan lain — untuk menampilkan daftar pilihan lain.

Reload — untuk memuat kembali dan memperbarui halaman aktif.

Keluar — untuk memutuskan sambungan dari layanan.

Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka sambil browsing. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada DTMF selama panggilan suara berlangsung, dan menyimpan nama dan nomor telepon dari halaman.

■ Penunjuk

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penunjuk dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan > Penunjuk**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.
2. Gulir ke salah satu penunjuk, kemudian pilihlah, atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penunjuk tersebut.

- Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus atau mengirim penunjuk, untuk membuat penunjuk baru, atau untuk menyimpan penunjuk ke salah satu folder.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa penunjuk untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Bila Anda menerima penanda yang dikirim sebagai penanda, **1 penunjuk diterima** muncul di layar. Untuk menyimpan penunjuk, pilih **Tampilkan > Simpan**.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengatur tampilan**, atau pada modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan tampilan** lalu dari pilihan berikut:

Teks rata > Aktif — untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda memilih **Tidak aktif**, teks tersebut akan disingkat.

Ukuran font > Ekstra kecil, Kecil, atau **Sedang** — untuk mengatur ukuran font.

Tunjukkan foto > Tidak — untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi beberapa besar gambar.

Tanda > Tanda utk smb. tak aman > Ya — untuk mengatur telepon agar memberitahu Anda bila sambungan aman berubah menjadi sambungan tidak aman saat browsing.

Tanda > Tanda utk item tak aman > Ya — untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi item yang tidak aman. Ingat, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "**Pengaman browser**", hal. 90.

Mengkodekan karakter >

Mengkodekan isi — untuk memilih penyandian isi halaman browser.

Mengkodekan karakter > Almt web Unicode (UTF8) > Aktif — untuk mengatur telepon agar mengirim URL dengan penyandian UTF-8.

Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

Ukuran layar > Penuh atau *Kecil* – untuk mengatur tata letak layar

JavaScript > Aktif – untuk mengaktifkan Java script

■ Pengaturan keamanan

Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda mengosongkan memori cache. Lihat “*Memori cache*”, hal. 90.

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *P'aturan cookie*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Cookie*.

Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada telepon, pilih *Terima* atau *Tolak*.

Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan penggunaan script dari halaman aman. Telepon ini mendukung script WML.

Saat browsing, untuk memperbolehkan script, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *Pengaturan WMLScript*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan*

keamanan > *WMLScript lwt. smb aman* > *Terima*.

■ Pengaturan download

Untuk secara otomatis menyimpan semua file yang di-download ke dalam *Galeri*, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan download* > *Penyimpanan otomatis* > *Aktif*.

■ Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama), dan pesan demikian dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* dalam modus siaga, bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampilkn**. Jika Anda memilih **Keluar** pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kotak masuk lay.*

Untuk mengakses *Kotak masuk lay.* di lain waktu, pilih **Menu** > *Web* > *Kotak masuk lay.*

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kotak masuk layanan*. Gulir ke pesan yang Anda kehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan men-download isi yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan

layanan, atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan** > *Rincian* atau *Hapus*.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *P'aturan kotak masuk lay.*

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih *Pesan layanan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh operator selular, pilih *Filter pesan* > *Aktif*. Untuk melihat daftar sumber materi yang telah disetujui, pilih *Saluran terpercaya*.

Untuk mengatur telepon agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan, pilih *Sambungan otomatis* > *Aktif*. Jika Anda memilih *Tak aktif*, telepon akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih *Ambil* bila telepon sudah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache

setelah setiap kali digunakan.

Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Kosongkan cache*.

■ Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan seperti itu Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul pengaman

Modul pengaman akan meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul pengaman mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *P'aturan modul k'manan*.

Sertifikat



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tersedia 3 jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Sertifikat otoritas* atau *Sertifikat pengguna*.

 muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan content server dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan content server (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan content server.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah *Baca* dan ikon tanda tangan digital   muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, baru kemudian pilih *Terima*.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "[Kode akses](#)", hal. x), lalu pilih *OK*. Ikon tanda tangan digital

akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

17. Layanan SIM



Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.



Catatan: Untuk ketersediaan, tarif, dan informasi tentang penggunaan layanan SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator jaringan, operator selular atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan kepada Anda pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya**.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

18. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet bila telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui koneksi IR, teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel data USB. Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara telepon dengan PC yang kompatibel atau server Internet remote (layanan jaringan). Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan PC Suite di situs Web Nokia di www.nokia-asia.com/6288/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD, dan WCDMA

Dengan telepon ini Anda dapat menggunakan layanan data GPRS yang disempurnakan (EGPRS), general packet radio service (GPRS), layanan circuit switched data (*Data GSM*), high speed circuit switched data (HSCSD), dan paket WCDMA dan layanan circuit switched data (CSD).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "[Pengaturan packet data](#)", hal. 52.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

19. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pemakaian baterai.

Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, mungkin Anda perlu menyambungkan kemudian melepas dan menyambungkan kembali pengisi daya saat mengisi daya baterai.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong

dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F).

Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini bukan merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk

mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut.

Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.




2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka 1, 2, 3 dan 4 titik harus terlihat pada setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20-angka dimulai dari angka pada baris atas,

kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.

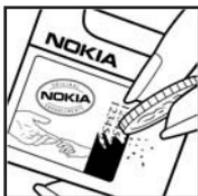

4. Pastikan kode 20-angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara-negara di Asia Pasifik kecuali India:
Masukkan kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India:
Tuliskan Battery diikuti dengan kode baterai 20-angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, dan kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care terdekat yang terdaftar di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui pabrikan dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

20. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda.

Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.



- Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia.

Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

■ Baterai

Jenis	Waktu bicara GSM*	Waktu siaga GSM*	Waktu bicara WCDMA*	Waktu siaga WCDMA*
BP-6M	hingga 3,0 jam s.d 5,6 jam	hingga 235 jam s.d 350 jam	hingga 3,0 jam s.d 5,6 jam	hingga 235 jam s.d 350 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Di dalam ruangan

Nokia Travel Charger (AC-4)

Pengisi daya kecil dan ringan dengan plug pengisian lebih kecil untuk mengisi baterai telepon Anda dengan cepat.

■ Di dalam ruangan dan Kendaraan

Nokia Classic Stereo Headset (HS-23)

Headset stereo yang kecil dan ringan untuk fungsi handsfree, kontrol volume, dukungan push to talk dan alat bantu dengar (earpiece) yang nyaman untuk mendengarkan radio FM atau pemutar MP3 pada telepon yang kompatibel.

■ Data

Nokia Connectivity Cable CA-53

Kabel sambungan untuk menghubungkan PC yang kompatibel dan ponsel Nokia. Kabel ini memungkinkan transfer data dan sinkronisasi dengan PC yang kompatibel, mis. kalender, buku telepon, catatan, daftar agenda - tergantung pada fitur Nokia PC Suite. Mendukung standar USB 2.0 dan kecepatan transfer data maksimal.

21. Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

22. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama Anda beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika penggunaannya dilarang, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan koneksi ke jaringan yang berkualitas baik. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga koneksi berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa bagian perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Pabrikan alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pengguna alat pacu jantung harus melakukan berikut ini:

- Selalu jaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung.
- Tidak membawa telepon ini di dalam saku baju; dan
- Memegang telepon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan beberapa alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindungi dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam

kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, cedera berat dapat terjadi.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang.

Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tetapi tidak selalu diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat

pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.

- Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
- Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah

independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun tingkat SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya. Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,80 W/kg. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan.

Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- Agenda 78
- Aksesori. Lihat perangkat tambahan
- Aktifkan tombol 10
- Alat bantu dengar 104
- Alat pacu jantung 104
- Antena 5
- Aplikasi 84
 - koleksi 84
 - download 85
 - permainan 84
 - download 84
 - pengaturan 84
- Aplikasi e-mail 30
 - folder
 - kotak masuk, folder lain 32
 - membaca e-mail 32
 - membalas e-mail 32
 - men-download e-mail 31
 - mengambil e-mail 31, 32
 - mengirim e-mail 31
 - menulis e-mail 31
 - server
 - IMAP4 30
 - POP3 30

B

- Bagian 6
- Bahasa tulisan 16
- Baterai 99
 - level pengisian 7
 - mengisi daya 3, 96
 - mengosongkan 96
 - pasangan 1
- Berbagi video 15
- Bluetooth
 - membuat sambungan 50
 - pengaturan 51
 - sambungan 51
- Browser 86
 - browsing halaman 87
 - cookie 90
 - memori cache 91
 - modul pengaman 91
 - pengamanan 90

- pengaturan script 90
- pengaturan tampilan 89
- penunjuk 88
- persiapan 87
- sertifikat 92
 - tanda tangan digital 93
- Buku telepon. Lihat kontak

C

- Cara pintas dalam modus siaga 9
- Cara pintas saya 48
- Catatan 80
 - kalender 79
- Cermin 6
- Cookie 90

D

- Daftar agenda 79
- Daftar panggilan terakhir 44
- Data 100
- Di dalam ruangan 100
- Di dalam ruangan dan Kendaraan 100
- Download
 - aplikasi xi, 85
 - isi xi
 - pengaturan 90
 - permainan 84

E

- E-mail SMS 20
- Equaliser 70

F

- Foto 64

G

- Galeri 63
- GPRS, EGPRS 52
- Grup pemanggil 43

H

- Handsfree. Lihat loudspeaker

Huruf besar/kecil 16

I

IM. Lihat olahpesan cepat

IMAP4 30

Indikator 9

Informasi baterai

jenis 99

Informasi dukungan dan kontak

Nokia xii

Informasi Pengesahan (SAR) 106

Inframerah 51

Input teks biasa 17

Input teks prediksi 16

Internet 86

IR. Lihat inframerah

J

Jam alarm 78

Jaringan

EGSM viii

GSM viii

layanan viii

nama pada tampilan 7

K

Kabel data 55

Kalender

alarm catatan 79

catatan 79

Kalkulator 80

Kamera

lampu 6

lensa 6

mengambil foto 64

merekam klip video 65

pengaturan 65

tombol 6

Kamera depan 6

Kamus 82

Karakter khusus 17

Kartu memori

memformat 63

pasangan 2

slot 7

Kartu nama 42

Kartu SIM

pasangan 1

Kawasan ledakan 105

Keberadaan saya 40

Kekuatan sinyal 7

Kendaraan 104

Keselamatan

alat bantu dengar 104

alat pacu jantung 104

informasi tambahan 103

kawasan ledakan 105

kendaraan 104

kondisi pengoperasian 103

panggilan darurat 105

perangkat medis 103

perangkat tambahan

Klip video 65

Kode

kode pengaman x

PIN x

PUK x

sandi pembatas x

UPIN x

UPUK x

Kode akses x

Kode pengaman x

Kode PIN x, 4

Kode PUK x

Kode UPIN 4

Kode UPUK x

Komunikasi data 95

Konektor pengisi daya 7

Konektor perangkat tambahan 7

Konektor Pop-port. Lihat konektor

perangkat tambahan

Konfigurasi 58

layanan pengaturan xi

layanan plug and play 5

Kontak

cari 38

edit rincian 39

grup pemanggil 43

hapus 39, 40

hapus rincian kontak 39, 40

kartu nama 42

keberadaan saya 40

menyimpan beberapa nomor 38

menyimpan gambar 38

menyimpan item teks 38

menyimpan nama 38

menyimpan nomor telepon 38

nama langganan 41

- nomor layanan 43
- nomor pribadi 43
- panggilan cepat 43
- pengaturan 42
- Kotak masuk layanan 90
- pengaturan 91
- Kunci tombol 10

L

- Layanan 86
- Layanan SIM 94
- Log. Lihat register
- Logo operator 47
- Loudspeaker 13
- Lubang suara 6

M

- Media 64
- Membuat panggilan 11
- Memori bersama ix
- Memori cache 91
- Men-download
 - konten xi
- Mengakhiri panggilan 11, 12
- Mengaktifkan dan menonaktifkan 4
- Mengambil foto 64
- Menghapus
 - pesan 34
- Mengisi daya baterai 3
- Menu
 - bergulir 18
 - navigasi 18
 - tampilan menu utama 18
- Menu operator 62
- Menulis teks 16
- Merekam suara 69
- MMS. Lihat pesan multimedia
- Modul pengaman 91
- Modus siaga 7
 - cara pintas 9, 48
- Modus tidur 47

N

- Nada 46
- Nada dering 46
 - diam 12
 - grup pemanggil 43
- Nama langganan 41

- berhenti langganan kontak 42
- melihat 42
- tambah kontak 41
- Navigasi 18
- Nokia Classic Stereo Headset (HS-23) 100
- Nokia Connectivity Cable CA-53 100
- Nokia Travel Charger (AC-4) 100
- Nomor layanan 43
- Nomor pribadi 43
- Nomor pusat pesan 19

O

- Olahpesan cepat
 - bergabung dengan percakapan 28
 - buka blok 29
 - grup 29
 - ketersediaan 28
 - kontak 29
 - membaca 28
 - memblokir 29
 - membuat/mengakhiri sambungan 26
 - memulai sesi 26
 - menerima undangan 27
 - menolak undangan 27

P

- Packet data
 - pengaturan 53
 - sambungan 53
- Paket data 95
- Panggilan
 - catatan panggilan 44
 - internasional 11
 - membuat 11
 - mengakhiri 11, 12
 - menjawab 12
 - menolak 12
 - panggilan cepat 11
 - panggilan keluar 44
 - panggilan masuk 44
 - panggilan suara 11
 - pengaturan 55
 - pgl. tidak terjawab 44
 - pilihan selama panggilan berlangsung 13
 - tunggu 12

- Panggilan cepat 11, 43
- Panggilan darurat 105
- Panggilan suara 11
- Panggilan tunggu 12
- PC Suite 95
- Pedoman otentikasi baterai Nokia 97
- Pelebaran stereo 70
- Pemasangan
 - baterai 1
 - Kartu memori 2
 - Kartu SIM 1
- Pembaruan xi
 - telepon 60
- Pembaruan perangkat lunak 60
- Pemeliharaan dan perawatan 101
- Pemutar media
 - pengaturan 65
- Pemutar musik 66
 - pengaturan 67
- pengaman tombol. Lihat pengunci tombol
- Pengaturan 45
 - cara pintas saya 48
 - download 90
 - GPRS, EGPRS 52
 - inframerah 51
 - jam 48
 - Kabel data USB 55
 - kamera 65
 - kembali ke pengaturan awal 61
 - konfigurasi 58
 - kotak masuk layanan 91
 - nada 46
 - panggilan 55
 - pemutar musik 67
 - Pengaturan Bluetooth 51
 - pengaturan packet data 53
 - pengaturan pesan 34
 - perangkat tambahan 57
 - profil 45
 - sambungan 50
 - sambungan packet data 53
 - tampilan 46
 - tanggal 48
 - telepon 56
 - tema 46
 - transfer data 53
 - waktu 48
- Pengaturan awal 61
- Pengaturan jam 48
- Pengaturan pengamanan 59
- Pengaturan pesan
 - e-mail 36
 - e-mail SMS 35
 - pesan multimedia 35
 - pesan teks 35
- Pengaturan script 90
- Pengaturan tampilan 46
- Pengaturan tanggal 48
- Pengaturan waktu 48
- Penghemat daya 47
- Penghitung pesan. Lihat register
- Penghitung. Lihat register
- Pengisi daya 3
- Pengunci telepon. Lihat pengunci tombol
- Pengunci tombol 10
- Penunjuk 88
- Perangkat medis 103
- Perangkat tambahan
 - pengaturan 57
- Perangkat Tambahan Asli 99
- Perekam 69
- Perintah layanan 34
- Perintah suara 49
- Permintaan panggil ulang 73
- Personalisasi 46
- Pertanyaan penerbangan 57
- Pesan 19
 - folder 24
 - membatalkan pengiriman 23
 - menghapus 34
 - mengirim 22
 - menulis pesan teks 19
 - multimedia 21
 - olahpesan cepat 25
 - pengaturan pesan 34
 - umum 34
 - penghitung. Lihat register
 - perintah layanan 34
 - pesan audio 24
 - pesan info 34
 - pesan kilat 24
 - pesan suara 33
 - pesan teks
 - template 24
- Pesan audio 24
- Pesan info 34
- Pesan kilat 24
- Pesan layanan 90

- Pesan multimedia 21
 - membaca 23
 - membalas 23
 - membuat 21
 - mengirim 21
 - menulis 21
- Pesan push 90
- Pesan SIM 20
- Pesan suara 33
- Pesan teks
 - membaca 20
 - membalas 20
 - mengirim 19
 - menulis 19
 - Pesan SIM 20
 - template 20
- POP3 30
- Port IR 7
- Profil 45
- PTT
 - kontak satu-ke-satu
 - menambah 74
 - membuat panggilan 72
 - menerima panggilan 72, 73
 - panggilan grup 72
 - panggilan saluran 72
 - panggilan satu-ke-satu 73
 - pengaturan 76
 - permintaan panggil ulang 73
 - mengirim 74
 - menjawab 74
 - saluran 75
 - menambah 75
 - menerima undangan 75
- Push to talk. Lihat PTT

R

- Radio 67
- Radio FM 67
- Register

S

- Sambungan PC 95
- Sandi pembatas x
- Screen saver 47
- Script melalui sambungan aman 90
- Sertifikat 92
- Siaga aktif 8, 46

- item isi 8
- mengaktifkan 49
- SMS. Lihat pesan teks
- Stopwatch 81

T

- Tanda baca 17
- Tanda getar 46
- Tanda tangan digital 93
- Teks
 - biasa 16
 - huruf besar/kecil 16
 - input teks biasa 17
 - input teks prediksi 16
 - karakter khusus 17
 - menulis 16
 - pengaturan 16
 - prediktif 16
 - tanda baca 17
- Telepon
 - bagian 6
 - konfigurasi 58
 - lubang suara 6
 - pengaturan 56
 - personalisasi 45
 - tombol 6
- Tema 46
- Template 20, 24
- Timer mundur 81
- Timer. Lihat register
- Tinjauan umum
 - tombol dan bagian 6
- Tombol 6
 - angka dan karakter 6
 - daya hidup/mati 6
 - panggil 6
 - pengunci tombol 10
 - PTT 7
 - putus 6
 - tombol pilihan 7
 - volume 6
- Tombol daya 6
- Tombol navigasi 6
- Tombol panggil 6
- Tombol pilihan 6, 7
- Tombol PTT 7
- Tombol putus 6
- Tombol volume 6
- Transfer data

dengan perangkat yang kompatibel
54
sinkronisasi dari PC 54
sinkronisasi dari server 54

U

Ukuran foto 65
UPIN x

W

Wallpaper 46, 47
Web 86
 membuat sambungan 87
 penunjuk 88
Wireless markup language 86

X

XHTML 86

Nokia Care Online

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

PERAGAAN
INTERAKTIF



PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia-asia.com/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia-asia.com/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia-asia.com/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak dari ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia-asia.com/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia-asia.com/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online ke Nokia Connections di www.nokia-asia.com/signup, dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru, promosi dan acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/repair.

Silakan kunjungi www.nokia-asia.com/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

