

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 6303 classic

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

C€0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-443 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Quý khách có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự phù hợp tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2008 của FreeType Project. Map quyền được bảo lưu.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Sản phẩm này được li-xăng theo Li-xăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên

quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được li-xăng cung cấp. Không cấp li-xăng hoặc ngụ ý cấp li-xăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>

Nokia thực hiện chính sách phát triển liên tục. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỐN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẸ QUÁ HOẶC GIÁN TIẾP CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Y, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHÍNH SỬA HAY THỦ HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể và các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết, và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ.

Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các hàng hóa, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN TRUYỀN THÔNG LIÊN BANG HOA KỲ (FCC)/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Bộ Công Thương Canada có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại địa phương của quý khách. Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không gây nhiễu sóng có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất cứ sự nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả sự

nhiều sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Số hiệu: 6303c

Mục lục		Giải trí	33
		Nghe nhạc	33
		Web	35
		Các ứng dụng và trò chơi	37
An toàn	6	Bản đồ	38
Khởi động	7	Tải về bản đồ từ mạng	38
Các phím và bộ phận	7	Bản đồ và GPS	38
Lắp thẻ SIM và pin	7	Các dịch vụ bổ sung	39
Lắp và tháo thẻ nhớ	8	Sắp xếp	40
Sạc pin	8	Quản lý các số liên lạc	40
Ăng-ten	9	Danh thiếp	41
Phụ kiện	9	Ngày giờ	41
Bật	11	Báo thức	41
Giới thiệu về thiết bị của quý khách	11	Lịch	41
Các dịch vụ mạng	11	Công việc	41
Mã truy nhập	12	Ghi chú	42
Bật và tắt điện thoại	12	Phần mềm Nokia PC Suite	42
Chế độ chờ	12	Máy tính	42
Duyệt menu	14	Đồng hồ đếm ngược	42
Khóa bàn phím	14	Đồng hồ bấm giờ	42
Các chức năng không cần dùng thẻ SIM	14	Hỗ trợ và cập nhật	43
Chế độ trên máy bay	14	Hỗ trợ	43
Biến nó thành điện thoại của bạn	16	My Nokia	43
Cài đặt cơ bản	16	Tải nội dung	43
Cài đặt riêng điện thoại	17	Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC	43
Kết nối	19	Cập nhật phần mềm qua mạng	44
Nhà cung cấp dịch vụ mạng	20	Khôi phục cài đặt gốc	44
Giữ liên lạc	23	Phụ kiện chính hãng Nokia	45
Gọi điện	23	Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	45
Văn bản và tin nhắn	25	Pin	45
E-mail	29	Pin	46
Hình ảnh và video	31	Thông tin về pin và bộ sạc	46
Chụp ảnh	31	Hướng dẫn xác thực pin Nokia	46
Quay video clip	31	Giữ gìn và Bảo trì	47
Các tùy chọn camera và video	31	Tái chế	47
Bộ sưu tập	31		

Thông tin bổ sung về sự an toàn	47
Trẻ em	47
Môi trường hoạt động	47
Thiết bị y tế	48
Xe cộ	48
Môi trường phát nổ tiềm ẩn	48
Cuộc gọi khẩn cấp	48
Thông tin về chứng nhận (SAR)	49

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT	49
Thời hạn bảo hành	49
Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành	49
Những gì không được bảo hành?	50
Những thông báo quan trọng khác	50
Giới hạn trách nhiệm của Nokia	51
Các nghĩa vụ pháp định	51

Từ mục	52
---------------	-----------

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách phải quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt máy khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.


Khởi động

Tìm hiểu điện thoại, lắp pin, thẻ SIM, và thẻ nhớ, cũng như tìm hiểu một số thông tin quan trọng về điện thoại.

Các phím và bộ phận



- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím chọn trái và phải
- 4 Phím di chuyển Navi™ (phím di chuyển)
- 5 Phím gọi
- 6 Bàn phím
- 7 Micrô
- 8 Phím kết thúc
- 9 Thiết bị cảm quang
- 10 Đầu nối bộ sạc
- 11 Lỗ gắn dây đeo cổ tay
- 12 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 13 Đầu nối cáp Micro USB

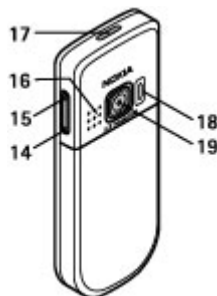

- 14 Phím giảm âm lượng
- 15 Phím tăng âm lượng
- 16 Loa
- 17 Phím nguồn
- 18 Đèn flash của camera
- 19 Ống kính camera


Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.


Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với loại pin BL-5CT. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia. [Xem phần “Hướng dẫn xác thực pin Nokia” trên trang 46.](#)

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.


- 1 Trượt nắp (1), và tháo nắp ra. Tháo pin (2).

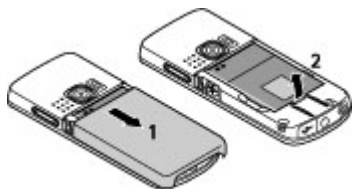

- 2 Mở ngăn chứa thẻ SIM (3). Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ với mặt tiếp xúc quay xuống (4). Đóng ngăn chứa thẻ SIM (5).

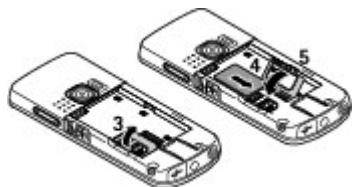

- 3 Quan sát các điểm tiếp xúc của pin (6), và gắn pin vào (7). Đậy vỏ mặt sau lại (8).

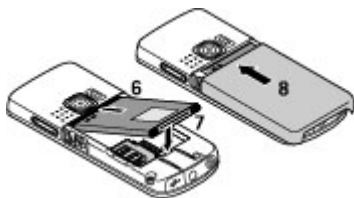

Lắp và tháo thẻ nhớ

Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có

thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng tối đa 4 GB.

Lắp thẻ nhớ



- 1 Tháo vỏ mặt sau.
- 2 Lắp thẻ vào khe thẻ nhớ, bề mặt tiếp xúc úp xuống, và nhấn đến khi nó khóa vào vị trí.
- 3 Lắp vỏ mặt sau.

Tháo thẻ nhớ

Chú ý: Không tháo thẻ nhớ trong khi đang sử dụng thiết bị truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ nhớ cũng như thiết bị, và dữ liệu đã lưu trữ trong thẻ có thể bị hỏng.

Bạn có thể tháo hoặc thay thế thẻ nhớ trong khi điện thoại đang hoạt động mà không cần tắt điện thoại.

- 1 Đảm bảo không có ứng dụng nào đang sử dụng thẻ nhớ.
- 2 Tháo vỏ mặt sau.
- 3 Nhấn nhẹ vào thẻ nhớ để tháo chốt, và tháo thẻ nhớ ra.
- 4 Lắp vỏ mặt sau.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc sẵn, nhưng mức sạc có thể khác nhau.

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.



tín hiệu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm cho thiết bị vận hành ở mức điện năng cao hơn mức cần thiết và có thể giảm tuổi thọ pin.

Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten được đánh dấu màu xám.

- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi pin đã được sạc đầy, ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

Nếu pin hết hoàn toàn thì phải mất vài phút biểu tượng đang sạc mới xuất hiện trên màn hình và mới có thể thực hiện cuộc gọi.

Thời gian sạc tùy thuộc vào bộ sạc sử dụng. Sạc BL-5CT pin bằng AC-8 bộ sạc mất khoảng 1 tiếng 30 phút khi điện thoại ở chế độ màn hình chính.

Ăng-ten



Thiết bị của quý khách có thể có cả một ăng-ten bên trong và một ăng-ten bên ngoài. Cũng như đối với mọi thiết bị truyền tín hiệu vô tuyến, nếu không cần thiết, tránh chạm vào vùng ăng-ten khi ăng-ten đang phát và nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten đang phát hoặc nhận

Phụ kiện

Cắm cáp USB



Mở nắp đầu nối USB, và cắm cáp USB vào điện thoại.

Bộ tai nghe

Cảnh báo:

Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi mà việc sử dụng tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoài hoặc bất kỳ tai nghe nào khác với loại được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này với Đầu Nối AV Nokia, đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với Đầu Nối AV Nokia.

Dây đeo

- 1 Tháo vỏ mặt sau.
- 2 Gắn dây, và cột chặt.
- 3 Lắp vỏ mặt sau.



Bật

Tìm hiểu cách bật điện thoại, và cách sử dụng những chức năng cơ bản.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng GSM 900, 1800, và 1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các tính năng của thiết bị này, hãy tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều tính năng yêu cầu phải có các tính năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các tính năng này; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Việc sử dụng các dịch vụ mạng liên quan tới chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu quý khách tắt hoặc không kích

hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên bảng chọn (menu) của thiết bị. Thiết bị của quý khách cũng có thể có một cấu hình đặc biệt chẳng hạn như các thay đổi trong các tên menu, thứ tự menu, và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Mã truy nhập

Để thiết lập cách điện thoại của bạn sử dụng mã truy cập và thiết lập bảo mật, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > Mã truy nhập**.

- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài trước là 12345. Bạn có thể thay đổi mã này và cài điện thoại hỏi mã bảo vệ. Một số thao tác yêu cầu mã bảo vệ, bất kể cài đặt là gì, ví dụ nếu bạn muốn khôi phục cài đặt gốc. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM) sẽ giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), cần có thể truy cập một số dịch vụ.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM). Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tục, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu các mã này không được cung cấp, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi dùng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng).
- Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun an toàn cho trình duyệt web, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.Đặt mô-đun a.toàn**.

Bật và tắt điện thoại

Bật và tắt

Bấm và giữ phím nguồn.

Nhập mã PIN

Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN (hiện thị dưới dạng ****).

Đặt ngày giờ


Nếu được yêu cầu, hãy nhập ngày, giờ địa phương, cũng như múi giờ và giờ tiết kiệm thời gian ban ngày của địa điểm của bạn.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, bạn có thể được nhắc nhận các thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chế độ chờ

Khi điện thoại sẵn sàng để sử dụng nhưng bạn chưa nhập bất kỳ ký tự nào, điện thoại sẽ ở chế độ chờ.

Màn hình

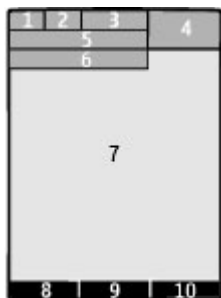

- 1 Cường độ tín hiệu của mạng di động
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo
- 4 Đồng hồ
- 5 Tên mạng hoặc logo mạng
- 6 Ngày
- 7 Màn hình
- 8 Chức năng của phím chọn trái
- 9 Chức năng của phím Navi, dưới đây được gọi là phím di chuyển
- 10 Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần "Phím chọn trái và phải" trên trang 18.](#)

Tiết kiệm điện

Điện thoại này có **Trình tiết kiệm điện** và **Chế độ nghỉ** để tiết kiệm năng lượng pin ở chế độ chờ khi không bấm phím nào. Các tính năng này có thể được kích hoạt. [Xem phần "Cài đặt hiển thị" trên trang 17.](#)

Màn hình chính

Chế độ màn hình chính hiển thị một danh sách các tính năng điện thoại và thông tin chọn lọc bạn có thể truy cập trực tiếp.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính**.

Để kích hoạt chế độ màn hình chủ, chọn **Chế độ m.hình chính**.

Để sắp xếp và thay đổi chế độ màn hình chủ, chọn **Chọn cài đặt riêng**.

Để chọn mã khóa sử dụng để kích hoạt chế độ màn hình chủ, chọn **Phím trên m.h.chính**.

Tùy thuộc vào cài đặt, ở chế độ màn hình chủ, hãy di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách, và chọn **Chọn**, **Xem**, hoặc **Chỉnh sửa**. Các mũi tên cho biết còn có thêm thông tin khác. Để ngừng điều hướng, chọn **Thoát**.

Các phím tắt

Khi điện thoại ở chế độ chờ hoặc chế độ màn hình chủ, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây.

Liệt kê các cuộc gọi bị nhớ, đã nhận và đã gọi

Bấm phím gọi. Để thực hiện một cuộc gọi, hãy di chuyển đến một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Khởi động trình duyệt web

Bấm và giữ phím 0.

Gọi hộp thư thoại

Bấm và giữ phím 1.

Sử dụng các phím khác làm các phím tắt

[Xem phần "Các phím tắt quay số" trên trang 23.](#)

Các chỉ báo

 Bạn có tin nhắn chưa đọc.

-  Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.
-  Bàn phím bị khóa.
-  Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản gửi đến.
-  Báo thức đã được cài.
-  Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.
-  Điện thoại có một kết nối GPRS hoặc EGPRS đang hoạt động.
-  Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
-  Kết nối Bluetooth đang bật.
-  Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai được chọn.
-  Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.
-  Cuộc gọi bị giới hạn trong nhóm nội bộ.
-  Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.

Duyệt menu

Điện thoại cung cấp một loạt các chức năng được phân thành nhóm trong các menu.

- 1 Để truy cập menu, chọn **Menu**.
- 2 Di chuyển qua menu, và chọn một tùy chọn (ví dụ như **Cài đặt**).
- 3 Nếu menu được chọn có chứa các menu con nhỏ hơn, hãy chọn một cái (ví dụ như **Cài đặt cuộc gọi**).
- 4 Chọn cài đặt theo ý thích.
- 5 Để trở về cấp độ menu trước đó, chọn **Trở về**.

Để thoát menu, chọn **Thoát**.

Để đổi giao diện menu, chọn **Tùy chọn > Kiểu menu chính**. Di chuyển sang phải, và chọn một trong các tùy chọn có sẵn.

Để xếp lại menu, chọn **Tùy chọn > Sắp xếp**. Di chuyển đến mục menu muốn di chuyển, và chọn **Chuyển**. Di chuyển đến chỗ bạn muốn di chuyển mục đó đến, và chọn **OK**. Để lưu thay đổi, chọn **Xong > Có**.

Khóa bàn phím

Để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm * trong khoảng 3,5 giây để khóa bàn phím.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm * trong khoảng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Các tính năng khác bao gồm tự động khóa bàn phím và khóa bàn phím bảo mật. [Xem phần “Điện thoại” trên trang 16.](#)

Khi thiết bị hoặc bàn phím ở chế độ khóa, vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Các chức năng không cần dùng thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

Chế độ trên máy bay

Sử dụng chế độ trên máy bay tại những môi trường nhạy cảm với sóng vô tuyến — trên máy bay hoặc trong bệnh viện — để hủy kích hoạt tất cả các chức năng sử dụng sóng vô tuyến. Bạn vẫn có thể truy cập vào các trò chơi không trực tuyến, lịch,

và số điện thoại. Khi chế độ máy bay được kích hoạt, ➔ sẽ hiển thị.

Để kích hoạt chế độ trên máy bay, chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình > Trên máy bay > Khởi động hoặc Cài đặt riêng.**

Để tắt chế độ máy bay, chọn bất kỳ cấu hình nào khác.

Cảnh báo:

Với cấu hình trên máy bay, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các chức năng khác mà yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện các cuộc gọi, quý khách phải kích hoạt chức năng của điện thoại trước bằng cách thay đổi các cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Nếu quý khách cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thiết bị bị khóa và đang ở chế độ cấu hình trên máy bay, quý khách cũng có thể nhập số khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Thiết bị sẽ xác nhận việc quý khách sắp thoát khỏi cấu hình trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

Biến nó thành điện thoại của bạn

Cài đặt điện thoại, cài đặt riêng và kết nối nó theo nhiều cách.

Cài đặt cơ bản**Điện thoại**

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt ngôn ngữ — để cài ngôn ngữ cho điện thoại, chọn **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ cho điện thoại theo thông tin trên thẻ SIM, chọn **Ngôn ngữ điện thoại** > **Tự động**.

Hiện trạng — để kiểm tra dung lượng bộ nhớ đã sử dụng

Khóa phím tự động — để tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian trễ đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ màn hình chủ và không có chức năng nào được sử dụng

Phím bảo vệ — để hỏi mã bảo vệ khi mở khóa bàn phím

Nhận dạng tiếng nói — [Xem phần “Lệnh thoại” trên trang 18.](#)

Hỏi trên máy bay — để được hỏi có sử dụng chế độ trên máy bay hay không khi bật điện thoại. Với chế độ trên máy bay, mọi kết nối sóng vô tuyến đều tắt.

Cập nhật điện thoại — để nhận các cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 44.](#)

Chọn nhà điều hành — để cài mạng di động khả dụng trong vùng của bạn

Bật menu trợ giúp — để cài điện thoại hiển thị văn bản trợ giúp

Chuông khởi động — để phát một âm báo khi bật

SIM khai báo — (dịch vụ mạng) [Xem phần “Dịch vụ SIM” trên trang 21.](#)

Cài đặt bảo vệ

Khi sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt bảo vệ** và chọn trong các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN — để hỏi mã PIN hoặc UPIN mỗi khi điện thoại được bật lên. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng hỏi mã.

Dịch vụ chặn cuộc gọi — để giới hạn cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật mã chặn cuộc gọi.

Gọi số ẩn định — để giới hạn cuộc gọi đến số điện thoại được chọn nếu thẻ SIM của bạn có hỗ trợ. Khi bật chức năng gọi số cố định, kết nối GPRS không thể thực hiện trừ khi đang gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách gọi cố định.

Nhóm nội bộ — để xác định nhóm người bạn có thể gọi và có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Cấp độ bảo vệ — để yêu cầu mã bảo vệ bất cứ khi nào lắp thẻ SIM mới vào điện thoại, chọn **Điện thoại**.

Mã truy nhập — để thay đổi mã bảo mật, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2, hoặc mật mã chặn cuộc gọi

Yêu cầu mã PIN2 — để chọn có yêu cầu mã PIN2 hay không khi sử dụng một chức năng cụ thể được bảo vệ bởi mã PIN2. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng

hỏi mã. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào thẻ SIM. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng.

Chọn mã — để chọn loại mã PIN

Chứng chỉ bảo vệ hoặc Chứng chỉ thuê bao — để xem danh sách thẩm quyền hoặc chứng nhận người dùng đã tải xuống điện thoại của bạn. [Xem phần “Bảo mật trình duyệt” trên trang 36.](#)

C.đặt môđun a.toàn — để xem Ch.tiết môđun a.toàn, kích hoạt Yêu cầu PIN môđun, hoặc thay đổi PIN mô-đun và PIN chữ ký. [Xem phần “Mã truy nhập” trên trang 12.](#)

Cài đặt riêng điện thoại

Hãy cài đặt riêng bằng nhạc chuông, hình nền, và chủ đề. Và các phím tắt cho những tính năng ưa thích và phụ kiện của bạn.

Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các cấu hình mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình**, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

Khởi động — để kích hoạt cấu hình đã chọn

Cài đặt riêng — để thay đổi cài đặt cấu hình

Có đặt giờ — để cài cấu hình hoạt động trong một thời gian nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình trước đó không được hẹn giờ sẽ được kích hoạt.

Chủ đề

Một chủ đề có thể chứa nhiều thành phần để tùy chỉnh điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt > Chủ đề** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

Chọn chủ đề — Mở thư mục **Giao diện**, và chọn một chủ đề.

Chủ đề tải xuống — Mở danh sách các liên kết để tải về thêm các chủ đề.

Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

Nếu quý khách chọn mức âm lượng chuông cao nhất, nhạc chuông sẽ đạt tới mức cao nhất sau vài giây.

Đèn

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt hiệu ứng đèn kết hợp với các chức năng khác nhau của điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt đèn**.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị** và từ các tùy chọn sau:

Hình nền — để thêm hình nền cho chế độ màn hình chính

Màn hình chính — để kích hoạt, sắp xếp và cá nhân hóa chế độ màn hình chính

M.chữ của M.h.chính — để chọn màu font cho chế độ màn hình chính

B.tượng ph.d.chuyển — để hiển thị các biểu tượng phím di chuyển trong chế độ màn hình chính

Chi tiết thông báo — để hiển thị chi tiết cuộc gọi nhỡ và các thông báo tin nhắn

Trình tiết kiệm điện — để tự động làm tối màn hình, và để hiển thị đồng hồ khi

điện thoại không được dùng trong một thời gian nhất định

Chế độ nghỉ — để tự động tắt màn hình khi điện thoại không được dùng trong một thời gian nhất định

Cỡ chữ — để đặt cỡ chữ cho tin nhắn, số liên lạc, và trang web

Logo mạng — để hiển thị logo mạng

Thông tin mạng — để hiển thị nhận dạng mạng, nếu khả dụng từ mạng

Phím tắt riêng

Với chức năng phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh đến những chức năng thường xuyên được sử dụng của điện thoại.

Phím chọn trái và phải

Để thay đổi chức năng được gán cho phím chọn trái hoặc phím chọn phải, chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng > Phím chọn trái hoặc Phím chọn phải**, và chức năng mà bạn muốn.

Trong chế độ màn hình chính, nếu phím chọn trái là **Chọn**, để kích hoạt một chức năng, chọn **Chọn > Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Tùy chọn — để thêm hoặc xóa một chức năng

Sắp xếp — để sắp xếp lại các chức năng

Các phím tắt khác

Chọn **Menu > Cài đặt > Phím tắt riêng** và trong các lựa chọn sau:

Phím di chuyển — để gán chức năng khác trong danh sách định sẵn cho phím điều hướng (phím di chuyển)

Phím trên m.h.chính — để chọn chuyển động nào của phím di chuyển sẽ kích hoạt chế độ màn hình chính

Gán các phím tắt quay số

Tạo các phím tắt bằng cách gán các số điện thoại cho các phím số từ 2 đến 9.

- 1 Chọn **Menu > Danh bạ > Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
- 2 Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn > Thay đổi**.
- 3 Nhập số điện thoại hoặc tìm một số liên lạc.

Lệnh thoại

Bạn có thể sử dụng lệnh thoại để thực hiện các cuộc gọi điện thoại, khởi chạy ứng dụng, và kích hoạt cấu hình.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy**.

Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ, chọn **Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ.

Để đào tạo chức năng nhận dạng giọng nói của điện thoại theo giọng của bạn, chọn **Nhận dạng tiếng nói > Tập n.dạng tiếng nói**.

Để kích hoạt một khẩu lệnh cho một chức năng, chọn **Nhận dạng tiếng nói > Lệnh thoại**, chọn một tính năng, và chọn chức năng.  chỉ báo rằng một lệnh thoại đã được kích hoạt.

Để khởi động một lệnh thoại, chọn **Thêm**.

Để phát lệnh thoại đã được kích hoạt, chọn **Phát**.

Để sử dụng lệnh thoại, xem phần [“Quay số bằng giọng nói”](#), trên trang [23](#).

Để quản lý lệnh thoại, hãy di chuyển đến một chức năng, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa hoặc **Xóa** — để đổi tên hoặc hủy kích hoạt lệnh thoại

Chọn tất cả hoặc **Xóa tất cả** — để tắt lệnh thoại cho tất cả các chức năng trong danh sách lệnh thoại

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối điện thoại của bạn bằng sóng radio đến một thiết bị Bluetooth trong vòng 10 mét (32 bộ).

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2,1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập SIM, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, tai nghe, loa thoại rảnh tay, truy cập thông thường, cổng nối tiếp, trao đổi đối tượng chung, phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, điều khiển từ xa âm thanh/video, và phân phối âm thanh/video chung. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ làm hao pin và giảm tuổi thọ pin.

Thiết lập kết nối Bluetooth

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**, và thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn **Tên điện thoại**, và nhập tên cho điện thoại của bạn.
- 2 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth** > **Bật**.  biểu thị kết nối Bluetooth đang hoạt động.
- 3 Để kết nối điện thoại của bạn với một phụ kiện âm thanh, chọn **K. nối p. kiện âm thanh** và chọn thiết bị bạn muốn kết nối.
- 4 Để ghép điện thoại của bạn với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào trong tầm phủ sóng, chọn **Các thiết bị đã ghép** > **Thêm thiết bị mới**.
- 5 Di chuyển đến một thiết bị tìm được, và chọn **Thêm**.
- 6 Nhập một mật mã (tối đa 16 ký tự) trên điện thoại của bạn và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth kia.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm ác ý. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth. Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Kết nối máy PC với internet

Sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy PC tương thích với internet mà không cần phần mềm PC Suite. Điện thoại của bạn phải có thể kết nối vào internet (dịch vụ mạng), và máy PC phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth. Sau khi kết nối với dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của điện thoại, và ghép nối với máy PC, điện thoại sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

Dữ liệu gói

Công nghệ Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Để xác định cách sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khi cần — để thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được đóng khi ứng dụng ngừng.

Luôn trực tuyến — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bạn bật điện thoại.

Bạn có thể dùng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite.

Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để chuyển dữ liệu giữa điện thoại và một máy PC tương thích hoặc một máy in hỗ trợ PictBridge.

Để kích hoạt điện thoại để truyền dữ liệu hoặc in ảnh, kết nối cáp dữ liệu và chọn chế độ:

PC Suite — để sử dụng cáp dành cho bộ Nokia PC Suite

In ảnh & media — để sử dụng điện thoại cùng với một máy in tương thích với PictBridge hoặc với một máy PC

Lưu trữ dữ liệu — để kết nối với một máy PC không có phần mềm Nokia và sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Để thay đổi chế độ USB, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chọn chế độ USB bạn muốn.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đồng bộ và sao lưu** và từ các lựa chọn sau:

Chuyển dữ liệu — Đồng bộ hoá hoặc sao chép dữ liệu được chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác bằng công nghệ Bluetooth.

Tạo sao lưu — Tạo một bản sao lưu dữ liệu được chọn.

Kh.phục sao lưu — Chọn một tập tin sao lưu đã được lưu, và khôi phục nó vào điện thoại. Chọn **Tùy chọn > Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu được chọn.

Truyền dữ liệu — Đồng bộ hoá hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy tính, hoặc máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Cắm cáp USB

Bạn có thể kết nối một thiết bị lưu trữ (ví dụ như thẻ nhớ) vào điện thoại và trình duyệt hệ thống tập tin và chuyển tập tin.

- 1 Cắm cáp chuyển đổi tương thích vào cổng USB của điện thoại.
- 2 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cáp chuyển đổi.
- 3 Chọn **Menu > Bộ sưu tập** và thiết bị USB để trình duyệt.

Lưu ý: Không phải thiết bị lưu trữ USB nào cũng được hỗ trợ, khả năng hỗ trợ tùy thuộc vào mức năng lượng tiêu thụ.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng

Nhà cung cấp mạng cung cấp một số dịch vụ bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng. Một số dịch vụ có thể yêu cầu phải trả phí.

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Bạn có thể trả cước phí khi truy cập các dịch vụ này, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

Nhập ký vị trí

Mạng có thể gửi cho bạn một yêu cầu về vị trí (dịch vụ mạng). Để đăng ký và chấp thuận việc gửi thông tin vị trí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu vị trí, chọn **Ch.nhận** hoặc **Từ chối**. Nếu bạn bỏ lỡ yêu cầu, điện thoại sẽ tự động chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tùy theo những gì bạn đã thỏa thuận với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem thông tin trong 10 thông báo và yêu cầu thông báo tính riêng tư gần nhất, chọn **Menu > Nhập ký > Định vị > Nhập ký định vị**.

Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ

Tin thông báo

Bạn có thể nhận các tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Tin thông báo** và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

Lệnh dịch vụ

Lệnh dịch vụ cho phép bạn viết và gửi các yêu cầu dịch vụ (các lệnh USSD) đến nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như lệnh kích hoạt các dịch vụ mạng.

Để viết và gửi yêu cầu dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > Các lệnh dịch vụ**. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trong thẻ SIM của bạn. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Để đọc tin nhắn SIM, chọn **Menu > Nhắn tin > Tùy chọn > Tin nhắn SIM**.

Cấu hình

Bạn có thể định cấu hình cho điện thoại bằng các cài đặt được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình** và chọn một trong các tùy chọn sau:

C.đặt c.hình m.định — Xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại, và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

K.hoạt c.hình m.định — Kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các chương trình ứng dụng được hỗ trợ.

Đ.tr.cập th.dùng — Xem điểm truy cập đã lưu.

C.đặt quản lý th.bị — Cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cập nhật phần mềm.

Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

C.đặt c.hình riêng — Thêm những tài khoản cá nhân mới cho các dịch vụ khác nhau một cách thủ công, và khởi động hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm**, hoặc **Tùy chọn** > **Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ, và nhập các chi tiết cần thiết. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, chọn **Tùy chọn** > **Khởi động**.

Giữ liên lạc

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi, viết văn bản, gửi tin nhắn, và sử dụng chức năng e-mail của điện thoại.

Gọi điện

Thực hiện cuộc gọi thoại

Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi bằng nhiều cách:

Quay số theo cách thủ công

Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, rồi bấm phím gọi.

Để gọi điện quốc tế, bấm * hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.

Lập lại cuộc gọi

Để truy cập danh sách các số mới gọi, bấm phím gọi một lần ở chế độ chờ. Chọn một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Chọn số điện thoại từ Danh bạ

Tìm tên hoặc số điện thoại đã lưu trong Danh bạ.

Trả lời cuộc gọi đến

Bấm phím gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Bấm phím kết thúc.

Tắt chuông

Chọn Im lặng.

Từ chối cuộc gọi đến

Bấm phím kết thúc.

Điều chỉnh âm lượng trong khi gọi

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Các phím tắt quay số

Gán một số điện thoại cho một trong các phím số, 2-9. [Xem phần “Gán các phím tắt quay số” trên trang 18.](#)

Sử dụng một phím tắt quay số nhanh để thực hiện một cuộc gọi theo một trong các cách sau:

- Bấm một phím số, rồi bấm phím gọi.
- Nếu Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Quay số nhanh > Bật được chọn, bấm và giữ một phím số.

Quay số bằng giọng nói

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong Danh bạ.

Các lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, trước khi quay số bằng giọng nói, bạn phải chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại và chọn ngôn ngữ.

Lưu ý: Sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế quý khách không nên chỉ dựa vào chức năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- 1 Trong chế độ màn hình chính, bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy nói sau âm báo** sẽ hiển thị.
- 2 Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu việc nhận dạng giọng nói thành công, một danh sách số liên lạc trùng khớp sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh của kết quả đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại

không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Trong khi gọi, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Một số tùy chọn mạng bao gồm **Giữ**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào hội nghị**, **Kết thúc mọi c.gọi**, và các tùy chọn sau:

Gửi DTMF — để gửi chuỗi âm

Hoán đổi — được dùng để chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Nối chuyển — để kết nối một cuộc gọi ở trạng thái chờ với một cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối của bạn

Hội nghị — để gọi điện hội nghị

Cuộc gọi riêng — để thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị

Cảnh báo:

Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Tin nhắn thoại** > **Số hộp thư thoại**.

Nhập ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ, chọn **Menu** > **Nhập ký** và chọn các tùy chọn khả dụng.

Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ của quý khách tính cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng của mạng, việc làm tròn số khi tính hóa đơn, thuế, v.v...

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** và từ các lựa chọn sau:

Ch.hướng CG — để chuyển hướng các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn có thể không chuyển hướng cuộc gọi nếu có chức năng chặn cuộc gọi nào đó đang hoạt động. [Xem phần "Cài đặt bảo vệ" trên trang 16.](#)

Phím bất kỳ — để trả lời cuộc gọi đến bằng cách bấm nhanh phím bất kỳ, trừ phím nguồn, phím chọn trái và phím chọn phải, hoặc phím kết thúc

Tự gọi lại — để tự động gọi lại số đó nếu cuộc gọi thất bại. Điện thoại sẽ cố gọi số đó 10 lần.

Lọc âm — để tăng cường khả năng nhận giọng nói, đặc biệt trong môi trường ồn

Quay số nhanh — để gọi tên và số điện thoại gán cho các phím số (2-9) bằng cách bấm và giữ phím số tương ứng

Dịch vụ cuộc gọi chờ — để yêu cầu mạng thông báo cho bạn biết cuộc gọi đến khi bạn đang gọi điện

H.thị th.lượng c.gọi — để hiển thị thời gian cuộc gọi đang diễn ra

Chi tiết cuộc gọi — để hiển thị nhanh thời gian tương đối sau mỗi cuộc gọi

Bảo số — để hiển thị số điện thoại của bạn cho người bạn đang gọi (dịch vụ mạng). Để sử dụng thiết lập đã thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Cài đặt gốc**.

Số máy để gọi đi — để chọn đường điện thoại thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều đường điện thoại (dịch vụ mạng)

Văn bản và tin nhắn

Viết văn bản, tạo tin nhắn và ghi chú.

Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống hoặc kiểu nhập tiên đoán.

Khi bạn viết văn bản, hãy bấm và giữ **Tùy chọn** để chuyển giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng biểu tượng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng biểu tượng . Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng **Abc**, **abc**, và **ABC**.

Để đổi kiểu chữ, bấm **#**. Để thay đổi từ kiểu chữ sang kiểu số, được chỉ báo bằng **123**, bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Kiểu nhập số**. Để thay đổi từ kiểu số sang kiểu chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số, từ 2 đến 9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện hữu, chờ cho tới khi con trỏ xuất hiện, và nhập chữ cái đó.

Để truy cập những dấu chấm câu và ký tự đặc biệt phổ biến nhất, bấm **1** nhiều lần. Để truy cập danh sách các ký tự đặc biệt, bấm *****. Để chèn dấu cách, bấm **0**.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

- Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím từ **2 đến 9**. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
- Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc thêm khoảng trắng.
 - Nếu từ đó không đúng, bấm phím ***** liên tục, và chọn một từ trong danh sách.
 - Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
 - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần còn lại của từ đó vào và xác nhận.
- Bắt đầu viết từ tiếp theo.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Ví dụ, để viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**. Chọn cửa sổ tin nhắn và chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết** > **Tiếng Việt**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2 - 9. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau:

. Để nhập các dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * liên tục cho tới khi dấu bạn cần xuất hiện.

Để viết từ "Việt", tiến hành như sau:

- 1 Bấm phím **8** bốn lần để chèn chữ **V**.
- 2 Bấm phím **4** ba lần để chèn chữ **i**.
- 3 Bấm phím **3** bốn lần để chèn chữ **ê**.
- 4 Bấm * năm lần để nhập dấu . cho chữ **ệ**.
- 5 Bấm phím **8** một lần để chèn chữ **t**.

Bấm và giữ * để chọn các ký tự đặc biệt từ một danh sách.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để chuyển sang kiểu nhập tiên đoán tiếng Việt, hãy bấm và giữ #, sau đó chọn **Bật tiên đoán**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị.



Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2 - 6. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8**.

Lưu ý: Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm * liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đã nhập có nghĩa là từ này không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ này và bấm **Lưu lại** để lưu từ vào từ điển.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các ký hiệu khác, và các ký tự từ một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Tổng số ký tự còn lại và số tin nhắn cần gửi sẽ hiển thị.

Để gửi tin nhắn, số trung tâm nhắn tin chính xác phải được lưu trong điện thoại. Bình thường số này được cài theo mặc định trong thẻ SIM. Để cài số này theo cách thủ công, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin > Thêm trung tâm**, sau đó nhập tên và số do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những thiết bị có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Hình thức của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn**.
- 2 Để thêm người nhận, hãy di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người

nhận, hoặc chọn **Thêm** để chọn người nhận từ các tùy chọn khả dụng. Chọn **Tùy chọn** để thêm người nhận và các chủ đề cũng như để cài tùy chọn gửi.

- 3 Di chuyển đến trường **Văn bản:**, và nhập tin nhắn văn bản.
- 4 Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, hãy di chuyển đến thanh đính kèm ở phía dưới cùng màn hình và chọn loại nội dung bạn muốn.
- 5 Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Đọc tin nhắn và trả lời

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

Điện thoại sẽ thông báo khi nhận được một tin nhắn. Chọn **Xem** để hiển thị tin nhắn. Nếu nhận được nhiều tin nhắn, để hiển thị một tin nhắn, hãy chọn tin nhắn này từ **Hộp thư đến** và chọn **Mở**. Sử dụng phím di chuyển để xem tất cả các phần của tin nhắn.

Để tạo một tin nhắn trả lời, chọn **Trả lời**.

Gửi và sắp xếp tin nhắn

Để gửi một tin nhắn, chọn **Gửi**. Điện thoại lưu tin nhắn trong thư mục **Hộp thư đi**, và việc gửi bắt đầu.

Lưu ý: Biểu tượng hoặc chữ báo tin nhắn đã gửi trên màn hình thiết bị không có

nghĩa là tin nhắn này đã được nhận tại đích định gửi đến.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn này thêm vài lần. Nếu những lần thử gửi lại này vẫn không thành công, tin nhắn vẫn còn trong thư mục Hộp thư đi. Để hủy việc gửi tin nhắn, trong thư mục Hộp thư đi, chọn **Tùy chọn > Hủy gửi tin**.

Để lưu các tin nhắn đã gửi vào thư mục Các tin đã gửi, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Cài đặt chung > Lưu tin đã gửi**.

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục Hộp thư đến. Sắp xếp các tin nhắn vào thư mục Các mục đã lưu.

Để thêm, đổi tên, hoặc xóa một thư mục, chọn **Menu > Nhắn tin > Các tin đã lưu > Tùy chọn**.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

- 1 Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > T.nhắn nhấp nháy**.
- 2 Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi**.

Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM (tin nhắn trò chuyện) bạn muốn sử dụng. Hãy kiểm tra tính khả dụng, giá cước và hướng dẫn của dịch vụ này với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có

thể thay đổi tùy thuộc nhà cung cấp tin nhắn trò chuyện.

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo vào gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách thuận tiện.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở ra.
- 2 Ghi âm tin nhắn của bạn. [Xem phần “Máy ghi âm” trên trang 35.](#)
- 3 Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để tìm một số điện thoại.
- 4 Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt chung — để lưu các bản sao tin nhắn đã gửi vào điện thoại, để ghi đè các tin nhắn cũ nếu bộ nhớ cho tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn

T.nhắn v.bản — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn văn bản, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và SMS e-mail, để chọn kiểu hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn văn bản

T.nhắn đ.ph.tiện — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn đa phương tiện, để cài đặt hiển thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép tự động nhận tin nhắn đa phương tiện và quảng cáo, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn e-mail — để cho phép nhận e-mail, để cài kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và cài đặt các tiện ích khác liên quan đến e-mail

Tin nhắn dịch vụ — để kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và để cài đặt các tiện ích liên quan đến tin nhắn dịch vụ

E-mail

Truy cập vào tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại để đọc, soạn, và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt phù hợp. Để biết tính khả dụng và có thông số cài đặt chính xác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail.

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa xác định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn **Tùy chọn > Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Viết và gửi e-mail

Bạn có thể viết e-mail trước khi kết nối với dịch vụ e-mail.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin e-mail**.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail của người nhận, chủ đề và nội dung e-mail. Để đính kèm một tập tin, chọn **Tùy chọn > Chèn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

- 3 Nếu có nhiều tài khoản e-mail được xác định, chọn tài khoản bạn muốn gửi e-mail đi.
- 4 Để gửi e-mail, chọn **Gửi**.

Đọc e-mail và trả lời

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có ác ý hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy PC của quý khách.

- 1 Để tải về tiêu đề tin nhắn e-mail, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail của bạn.
- 2 Để tải về một e-mail cùng với các tập tin đính kèm của e-mail, chọn e-mail và chọn **Mở** hoặc **Tải**.
- 3 Để trả lời hoặc chuyển tiếp e-mail này, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.
- 4 Để ngắt kết nối với tài khoản e-mail của bạn, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản e-mail sẽ tự động kết thúc sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Thông báo e-mail mới

Điện thoại của bạn có thể tự động kiểm tra tài khoản e-mail của bạn trong khoảng thời gian nhất định và đưa ra thông báo khi nhận được e-mail mới.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Chỉnh sửa hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản e-mail của bạn, **Cài đặt tải về**, và các tùy chọn sau đây:

Tg c.nhập hộp thư — để cài đặt thời gian cách bao lâu điện thoại kiểm tra tài khoản e-mail của bạn cho e-mail mới

Tự động tải — để tự động tải e-mail mới từ tài khoản e-mail của bạn

- 3 Để bật thông báo e-mail mới, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Th.báo e-mail mới > Bật.**

Hình ảnh và video

Chụp ảnh

Kích hoạt camera hình tĩnh

Chọn **Menu > Media > Camera**; hoặc nếu chức năng video được bật, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Chỉnh tỷ lệ

Ở chế độ camera, hãy di chuyển lên hoặc xuống, hoặc bấm các phím âm lượng.

Chụp ảnh

Chọn **Ch.ảnh**. Điện thoại sẽ lưu hình ảnh vào thẻ nhớ, nếu có, hoặc vào bộ nhớ điện thoại.

Chọn **Tùy chọn > Đèn flash > Bật đèn flash** để chụp tất cả ảnh có sử dụng đèn flash của camera, hoặc **Tự động** để tự động bật đèn flash khi thiếu ánh sáng.

Giữ một khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không sử dụng đèn flash khi chụp người hoặc động vật ở cự ly gần. Không che đèn flash khi đang chụp hình.

Để hiển thị hình ảnh ngay sau khi chụp, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Thời gian xem hình** và chọn thời gian xem trước. Trong thời gian xem trước, chọn **Trở về** để chụp ảnh khác, hoặc chọn **Gửi** để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn đa phương tiện.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải tối đa 1536x2048 pixel.

Quay video clip

Kích hoạt chức năng video

Chọn **Menu > Media > Video**; hoặc nếu chức năng camera được bật, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Quay video

Để bắt đầu quay, chọn **Quay**; để tạm dừng quay, chọn **T.ngưng**; để tiếp tục quay, chọn **Tiếp tục**; để ngừng quay, chọn **Dừng**.

Điện thoại sẽ lưu video clip vào thẻ nhớ, nếu có, hoặc vào bộ nhớ điện thoại.

Các tùy chọn camera và video

Ở chế độ camera hoặc video, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Hiệu ứng — Áp dụng các hiệu ứng khác nhau (ví dụ, tông màu xám và màu giả) cho hình ảnh đã chụp.

Cân bằng trắng — Điều chỉnh camera theo điều kiện ánh sáng hiện thời.

Cài đặt — Thay đổi các cài đặt khác của camera và video, và chọn nơi lưu trữ hình ảnh và video.

Bộ sưu tập

Quản lý hình ảnh, video clip, các tập tin nhạc, chủ đề, đồ họa, nhạc chuông, các đoạn ghi âm, và các tập tin nhận được. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Thư mục và tập tin

- Để xem danh sách các thư mục, chọn **Menu > Bộ sưu tập**.
- Để xem danh sách các tập tin trong một thư mục, chọn một thư mục và **Mở**.
- Để xem các thư mục trong thẻ nhớ khi di chuyển một tập tin, di chuyển đến thẻ nhớ, và bấm phím di chuyển phải.

In hình ảnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint để in hình ảnh ở dạng jpeg.

- Để kết nối điện thoại với một máy in tương thích, sử dụng cáp dữ liệu hoặc gửi hình ảnh qua Bluetooth tới một máy in hỗ trợ công nghệ Bluetooth. [Xem phần “Công nghệ không dây Bluetooth” trên trang 19.](#)
- Chọn hình ảnh bạn muốn in và chọn **Tùy chọn > In.**

Chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh và video clip trong các dịch vụ chia sẻ trực tuyến thích hợp trên web.

Để chia sẻ trực tuyến, bạn phải thuê bao một dịch vụ chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng).

Để tải một hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chọn tập tin trong Bộ sưu tập, **Tùy chọn > Gửi > Tải lên web**, và một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

Để có thêm thông tin về chia sẻ trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ thích hợp, hãy xem trang hỗ trợ sản phẩm Nokia hoặc trang web Nokia địa phương bạn.

Bạn có thể xem nội dung đăng tải trên trang web internet của dịch vụ chia sẻ trực tuyến trên điện thoại. [Xem phần “Tải lên web” trên trang 36.](#)

Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, bài hát, tập tin âm thanh, hình ảnh, và dữ liệu nhắn tin.

Một số thư mục trong Bộ sưu tập có nội dung mà điện thoại sử dụng (ví dụ như Giao diện) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Một số thẻ nhớ đi kèm với điện thoại đã được định dạng trước, một số khác cần phải định dạng. Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất vĩnh viễn.

- Để định dạng thẻ nhớ, chọn **Menu > Bộ sưu tập hoặc Ứng dụng**, chọn thư mục thẻ nhớ, và chọn **Tùy chọn > Định dạng thẻ nhớ > Có.**
- Khi quá trình định dạng kết thúc, đặt tên cho thẻ nhớ.

Khóa thẻ nhớ

Để cài mật khẩu (tối đa 8 ký tự) để khóa thẻ nhớ chống lại việc sử dụng trái phép, hãy chọn thư mục thẻ nhớ và chọn **Tùy chọn > Cài mật khẩu.**

Mật khẩu được lưu trong điện thoại và bạn không cần phải nhập lại trong khi bạn sử dụng thẻ nhớ trên cùng một điện thoại. Nếu bạn muốn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã.

Để xóa mật khẩu, chọn **Tùy chọn > Xóa mật khẩu.**

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

Để kiểm tra mức tiêu thụ bộ nhớ của các nhóm dữ liệu khác nhau và lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt phần mềm mới vào thẻ nhớ, hãy chọn thẻ nhớ và chọn **Tùy chọn > Chi tiết.**

Giải trí

Nghệ nhạc

Nghệ nhạc bằng máy nghe nhạc hoặc radio, và ghi âm hoặc giọng nói bằng máy ghi âm. Tải nhạc về từ internet, hoặc chuyển nhạc từ máy PC.

Trình phát Media

Điện thoại của bạn có kèm theo một trình phát media để nghe nhạc và xem video clip. Tập tin nhạc và video lưu trong thư mục nhạc trong bộ nhớ điện thoại hoặc trong thẻ nhớ sẽ được tự động phát hiện và thêm vào thư viện nhạc của bạn.

Để mở trình phát media, chọn **Menu > Media > Tr.phát media**.

Menu nhạc

Truy cập vào các tập tin nhạc và video được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ, tải nhạc hoặc video clip về từ web, hoặc xem video trực tuyến tương thích từ server mạng (dịch vụ mạng).

Nghệ nhạc hoặc phát video clip

Chọn một tập tin từ các thư mục sẵn có và chọn **Phát**.

Tải về các tập tin từ web

Chọn **Tùy chọn > Tải xuống** và chọn một trang tải về.

Cập nhật thư viện nhạc sau khi thêm tập tin

Chọn **Tùy chọn > Cập nhật t.viện**.

Tạo một danh sách nhạc

- 1 Chọn **D.sách bài hát > Tạo d.sách bài hát**, và nhập tên danh sách nhạc.
- 2 Thêm nhạc hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.

- 3 Chọn **Xong** để lưu trữ danh sách nhạc.

Cấu hình dịch vụ nội dung trực tuyến (dịch vụ mạng)

Bạn có thể nhận cài đặt nội dung trực tuyến dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể nhập các thông số cài đặt theo cách thủ công. [Xem phần "Cấu hình" trên trang 21.](#)

- 1 Chọn **Tùy chọn > Tải xuống > Cài đặt đg truyền > Cấu hình**.
- 2 Chọn một nhà cung cấp dịch vụ, **Mặc định**, hoặc **Cấu hình riêng** để kết nối trực tuyến.
- 3 Chọn **Tài khoản** và chọn một tài khoản dịch vụ trực tuyến trong cài đặt cấu hình đang hoạt động.

Phát bài hát

Cảnh báo:

Nghệ nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Điều khiển trình phát bằng các phím ảo trên màn hình.

Để bắt đầu phát nhạc, chọn **▶**.

Để tạm ngưng phát nhạc, chọn **||**.

Để chuyển sang bài hát kế tiếp **▶▶**. Để chuyển về đầu bài hát trước đó, chọn **◀◀** hai lần.

Để tua nhanh bài hát hiện tại, bấm và giữ **▶▶**. Để tua lại bài hát hiện tại, bấm và giữ

◀◀. Thả phím ra tại vị trí bạn muốn tiếp tục phát nhạc.

Để chuyển sang menu nhạc, chọn .

Để chuyển sang danh sách nhạc đang nghe, chọn .

Để đóng menu trình phát media, và tiếp tục phát nhạc chạy nền, bấm phím kết thúc.

Để ngừng trình phát nhạc, bấm và giữ phím kết thúc.

Đổi giao diện trình phát media

Điện thoại của bạn có cung cấp nhiều chủ đề để thay đổi giao diện trình phát media.

Chọn **Menu > Media > Tr.phát media > Chọn T.phát media > Tùy chọn > Cài đặt > C.đề trình phát media** và chọn một trong các chủ đề liệt kê. Các phím ảo có thể thay đổi tùy theo chủ đề.

Radio

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gần tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động bình thường.

Cảnh báo:

Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Không để thiết bị gần tai của quý khách khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu > Media > Radio**.

Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng các phím âm lượng.

Sử dụng các phím đồ họa trên màn hình

Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải.

Đóng menu radio

Bấm nhanh phím kết thúc. Radio sẽ tiếp tục phát ấn.

Tắt radio

Bấm và giữ phím kết thúc.

Dò kênh radio

- 1 Để bắt đầu tìm kiếm, hãy bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để thay đổi tần số kênh radio theo mỗi 0,05 MHz, hãy bấm nhanh phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- 2 Để lưu một kênh vào một vị trí bộ nhớ, chọn **Tùy chọn > Lưu kênh**.
- 3 Để nhập tên kênh radio, chọn **Tùy chọn > Các kênh > Tùy chọn > Đặt lại tên**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

T.kiểm tất cả đài — để tự động dò những kênh khả dụng tại vị trí của bạn

Cài tần số — để nhập tần số của đài FM bạn muốn

Các kênh — để hiển thị và đổi tên hoặc xóa các kênh đã lưu

Thay đổi kênh

Di chuyển lên hoặc xuống, hoặc bấm các phím số tương ứng với số của kênh trong danh sách kênh.

Cài đặt radio

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và từ các tùy chọn sau:

RDS — để chọn xem có hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio hay không

Đò đài tự động — để cho phép tự động chuyển sang tần số tiếp nhận tốt nhất trong đài (chỉ có nếu kích hoạt RDS)

Phát qua — để chọn tai nghe hoặc loa ngoài

Xuất — để chuyển đổi giữa stereo và mono

Giao diện radio — để chọn chủ đề radio

Máy ghi âm

Ghi âm lời nói, âm thanh, hoặc cuộc gọi hiện hành, và lưu chúng vào **Bộ sưu tập**.

Chọn **Menu > Media > Máy ghi âm**. Để sử dụng các phím đồ họa , , hoặc  trên màn hình, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Ghi âm

- 1 Chọn , hoặc, trong khi gọi, chọn **Tùy chọn > Ghi âm**. Trong khi ghi âm một cuộc gọi, tất cả các thành viên tham gia đàm thoại sẽ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ. Để tạm ngừng việc ghi âm, chọn .
- 2 Để ngừng ghi âm, chọn . Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Chọn **Tùy chọn** để phát hoặc gửi đoạn ghi âm cuối cùng, để truy cập vào danh sách các đoạn ghi âm, hoặc chọn bộ nhớ và chọn thư mục để lưu các đoạn ghi âm.

Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng máy nghe nhạc.

Chọn **Menu > Media > Bộ chỉnh âm**.

Để kích hoạt một bộ chỉnh âm đã được cài sẵn, di chuyển đến một bộ, và chọn **Khởi động**.

Tạo một bộ chỉnh âm mới

- 1 Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách và **Tùy chọn > Chỉnh sửa**.
- 2 Di chuyển sang trái hoặc phải để truy cập các nút trượt ảo và di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh nút trượt.
- 3 Để lưu cài đặt và nhập tên cho bộ này, chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn > Đổi tên**.

Tăng âm stereo

Chức năng tăng âm stereo tạo hiệu ứng âm thanh stereo rộng hơn khi bạn sử dụng bộ tai nghe âm thanh nổi.

Để bật chức năng này, chọn **Menu > Media > Tăng âm stereo**.

Web

Bạn có thể truy cập nhiều dịch vụ internet khác nhau bằng trình duyệt điện thoại. Giao diện các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể sẽ không thấy tất cả chi tiết trên các trang internet.

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Để biết các dịch vụ này có sẵn hay không, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn có thể nhận từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn một tin nhắn cấu hình chứa thiết lập cấu hình cần để duyệt web.

Để thiết lập dịch vụ, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Cài đặt cấu hình**, một cấu hình, và một tài khoản.

Kết nối với dịch vụ

Để tạo kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Web > Trang chủ**; hoặc trong chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Để chọn bookmark, chọn **Menu > Web > Bookmarks**.

Để chọn URL ghé thăm cuối cùng, chọn **Menu > Web > Địa chỉ mới nhất**.

Để nhập địa chỉ dịch vụ, chọn **Menu > Web > Chọn địa chỉ**. Nhập địa chỉ, và chọn **OK**.

Sau khi bạn kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu duyệt các trang của nó. Chức năng của các phím điện thoại có thể thay đổi trong các dịch vụ khác nhau. Làm theo các hướng dẫn văn bản trên màn hình điện thoại. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tải lên web

Mở trang web của dịch vụ chia sẻ trực tuyến của bạn để xem hình ảnh và video được tải lên và để thay đổi thiết lập (dịch vụ mạng).

Mở một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

- 1 Chọn **Menu > Web > Tải lên web** và chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.
- 2 Chọn một trong các liên kết được dịch vụ cung cấp.

Thay đổi thiết lập một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

- 1 Chọn **Menu > Web > Tải lên web** và chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Cài đặt** để mở trang thiết lập của dịch vụ.

Cài đặt hiển thị

Trong khi trình duyệt web, chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và từ các lựa chọn sau:

Màn hình — Chọn cỡ chữ, và cách văn bản hiển thị, cho dù hình ảnh có hiển thị hay không.

Bình thường — Chọn xem địa chỉ web được gửi có là Unicode (UTF-8), loại mã hoá nội dung không, và xem JavaScript™ có được bật không.

Tùy chọn sẵn có có thể thay đổi.

Bộ nhớ cache

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Các cookie được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache trong khi duyệt, chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**.

Để cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cookies, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**; hoặc, khi đang duyệt, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo vệ và có thể cả mô-đun bảo vệ chúng có thể đã có trong thẻ SIM

của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.đặt mô-đun a.toàn, Chứng chỉ bảo vệ, hoặc Chứng chỉ thuê bao.**

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được tăng lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân nó không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn được tăng lên. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Các ứng dụng và trò chơi

Bạn có thể quản lý các trò chơi và ứng dụng. Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ đi kèm và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Chạy một ứng dụng

Chọn **Menu > Ứng dụng > Trò chơi, Thẻ nhớ, hoặc Bộ sưu tập.** Di chuyển đến một trò chơi hoặc ứng dụng, và chọn **Mở.**

Để cài đặt âm thanh, đèn và chế độ rung cho trò chơi, chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Cài đặt ứng dụng.**

Các tùy chọn có sẵn khác có thể bao gồm các tùy chọn sau đây:

Cập nhật mới — để kiểm tra xem có phiên bản mới của ứng dụng để tải về từ web (dịch vụ mạng) không

Trang web — để cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu bổ sung cho ứng dụng từ trang Internet (dịch vụ mạng), nếu có

Truy cập ứng dụng — để hạn chế ứng dụng khỏi truy cập mạng

Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ ứng dụng Java J2ME™. Đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải ứng dụng xuống.

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn tin cậy, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™.

Bạn có thể tải về các ứng dụng và trò chơi mới theo nhiều cách khác nhau.

- Chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Tải xuống > Tải ứng dụng hoặc Tải trò chơi;** danh sách các bookmark hiện có được hiển thị.
- Sử dụng Trình cài đặt Ứng dụng Nokia từ PC Suite để tải xuống các ứng dụng vào điện thoại của bạn.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ khác nhau và mức giá, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bản đồ

Bạn có thể trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm, và định tuyến giữa các vị trí, lưu các vị trí làm mốc và gửi các mốc này đến các thiết bị tương thích.

Hầu hết các bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ dựa hoàn toàn vào bản đồ quý khách đã tải xuống để sử dụng trong thiết bị này.

Để sử dụng ứng dụng Bản đồ, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tải về bản đồ từ mạng

Điện thoại của bạn có thể chứa các bản đồ cài sẵn trên thẻ nhớ. Bạn có thể tải xuống một bộ bản đồ mới qua internet bằng phần mềm Nokia Map Loader trên máy tính.

Nokia Map Loader

Để tải xuống Nokia Map Loader trên máy tính và để có thêm hướng dẫn, xem www.maps.nokia.com.

Trước khi bạn tải xuống các bản đồ mới lần đầu tiên, bảo đảm rằng bạn có lắp thẻ nhớ trong điện thoại.

Chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ** để tiến hành cấu hình ban đầu.

Để đổi chọn bộ bản đồ trên thẻ nhớ, dùng Nokia Map Loader để xóa tất cả các bản đồ trên thẻ nhớ và tải xuống bộ mới, để bảo đảm rằng tất cả các bản đồ đều được tung ra cùng lúc.

Dịch vụ bản đồ mạng

Bạn có thể cài điện thoại tự động tải xuống bản đồ bạn không có trong điện thoại khi cần.

Chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Cài đặt > Cài đặt mạng > Ch. phép s.dụng mạng > Có hoặc Trong mạng chủ**.

Để ngăn tự động tải bản đồ xuống, chọn **Không**.

Lưu ý: Việc tải bản đồ xuống từ mạng di động có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bản đồ và GPS

Bạn có thể sử dụng Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) để hỗ trợ ứng dụng Bản đồ. Tìm vị trí của bạn, hoặc tính khoảng cách và tọa độ.

Trước khi sử dụng chức năng GPS với điện thoại của bạn, bạn phải ghép nối điện thoại với một bộ thu GPS gắn ngoài tương thích bằng công nghệ không dây Bluetooth. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị GPS của bạn.

Sau khi ghép nối thiết bị GPS Bluetooth với điện thoại, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời. Kết nối sau đó sẽ nhanh hơn, nhưng nếu bạn không sử dụng GPS trong vài ngày, hoặc ở cách quá xa địa điểm mà lần gần đây nhất bạn sử dụng nó, có thể mất vài phút để dò và hiển thị vị trí của bạn.

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và

việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Chỉ nên sử dụng bộ thu GPS ở ngoài trời để có thể nhận được tín hiệu GPS.

chọn chuyển cấp phép điều hướng hiện có sang thẻ SIM mới mà không phải trả thêm phí.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không nên chỉ dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ nhận tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Các dịch vụ bổ sung

Bạn có thể nâng cấp Bản đồ lên phiên bản có tính năng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói đầy đủ, tính năng này yêu cầu một cấp theo phép vùng.

Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần có một thiết bị GPS gắn ngoài tương thích hỗ trợ công nghệ không dây Bluetooth.

Để mua dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Các dịch vụ thêm > Mua điều hướng**, và làm theo hướng dẫn.

Để sử dụng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, bạn phải cho phép ứng dụng Bản đồ sử dụng kết nối mạng.

Cấp phép điều hướng được gắn với thẻ SIM. Nếu lắp một thẻ SIM khác vào điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu mua một cấp phép khi khởi động điều hướng. Trong quá trình mua, bạn sẽ được cung cấp tùy

Sắp xếp

Hãy để điện thoại giúp bạn sắp xếp cuộc sống của bạn.

Quản lý các số liên lạc

Lưu tên, số điện thoại, và địa chỉ làm các số liên lạc trên điện thoại và thẻ SIM.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Chọn bộ nhớ cho các số liên lạc

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc với các chi tiết bổ sung, như các số điện thoại khác nhau và các mục văn bản. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh, âm, hoặc video clip cho một số số liên lạc giới hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu nhiều tên với một số liên lạc kèm theo. Các số liên lạc được lưu trong thẻ SIM được chỉ báo bằng .

- 1 Chọn **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ** để chọn bộ nhớ thẻ SIM, bộ nhớ điện thoại, hoặc cả hai cho các số liên lạc.
- 2 Chọn **Máy và thẻ SIM** để tìm lại các số liên lạc từ cả hai bộ nhớ. Khi chọn lưu các số liên lạc, chúng sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

Xử lý số liên lạc

Tìm kiếm số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ**.

Di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

Lưu tên và số điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Thêm mới**.

Thêm và chỉnh sửa chi tiết

Chọn một số liên lạc và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Xóa một chi tiết

Chọn một số liên lạc và chọn **Chi tiết**. Chọn một chi tiết và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

Xóa tất cả các số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Xóa t. cả số l. lạc** > **Trong bộ nhớ máy hoặc Trên thẻ SIM**.

Sao chép hoặc chuyển các số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ trên thẻ SIM

Sao chép các số liên lạc riêng lẻ

Chọn **Tùy chọn** > **Chọn** > **Chọn**. Chọn những số liên lạc bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn** hoặc **Chuyển mục đã chọn**.

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **S. chép số l. lạc** hoặc **Chuyển s. liên lạc**.

Tạo một nhóm liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc thành các nhóm người gọi với nhạc chuông và hình ảnh nhóm khác nhau.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Nhóm**.
- 2 Chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới** để tạo một nhóm mới.
- 3 Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), và chọn **Lưu lại**.

- 4 Chọn nhóm và chọn **Xem** > **Thêm** để thêm các số liên lạc vào nhóm này.

Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ thiết bị có hỗ trợ chuẩn vCard.

Để gửi một danh thiếp, hãy tìm số liên lạc, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Khi nhận được danh thiếp, chọn **Hiện thị** > **Lưu lại** để lưu danh thiếp vào bộ nhớ điện thoại.

Ngày giờ

Để thay đổi kiểu đồng hồ, múi giờ, và ngày, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**.

Khi đi đến một múi giờ khác, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ** > **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**; và di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ của vị trí của bạn. Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.

Báo thức

Để phát báo thức vào thời điểm mong muốn.

Cài báo thức

- 1 Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Báo thức**.
- 2 Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.

- 3 Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**: > **Bật** và chọn ngày.

- 4 Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.

- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo thức

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để âm báo thức kêu trong một phút và chọn **Báo lại**, âm báo sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ âm báo lại, sau đó tiếp tục.

Lịch

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm. Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xem một tuần, chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**. Để xóa tất cả các ghi chú trong lịch, chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Để chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn từ các tùy chọn khả dụng. Để tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác định, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tự động xóa ghi chú** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày này, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin vào các trường.

Công việc

Để tạo một ghi chú cho công việc bạn phải làm, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Công việc**.

Để tạo ghi chú nếu không có ghi chú nào được thêm vào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn** > **Thêm**. Điền thông tin vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Để xem một ghi chú, hãy di chuyển đến ghi chú này, và chọn **Xem**.

Ghi chú

Để viết và gửi ghi chú, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Ghi chú**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn** > **Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

Phần mềm Nokia PC Suite

Với Nokia PC Suite, bạn có thể quản lý nhạc, đồng bộ danh bạ, các mục nhập lịch, ghi chú, và ghi chú công việc giữa điện thoại và máy PC tương thích hoặc server internet từ xa (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, và để tải về PC Suite, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/support.

Máy tính

Điện thoại cung cấp một máy tính chuẩn, máy tính khoa học, và máy tính lãi suất.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Máy tính**, và từ các tùy chọn khả dụng, chọn kiểu máy tính và hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Đồng hồ đếm ngược

Bộ đếm giờ bình thường

- Để kích hoạt bộ báo giờ, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ đ. ngược** > **Bộ báo giờ**, nhập thời gian, và soạn ghi chú được dùng để

hiển thị khi đến giờ. Để thay đổi giờ, chọn **Đổi giờ**.

- Để khởi động đồng hồ đếm ngược, chọn **Bắt đầu**.
- Để ngừng đồng hồ đếm ngược, chọn **Tắt hẹn giờ**.

Bộ báo giờ ngắt quãng

- Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, trước hết phải nhập vào khoảng thời gian.
- Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ đ. ngược** > **B. báo giờ ngắt quãng**.
- Để khởi động bộ báo giờ, chọn **Báo giờ** > **Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ đ. ngược** > **Cài đặt** > **T. theo th. gian** để và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, tính thời gian trung gian hoặc thời gian ghép.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian tách — để tính thời gian trung gian. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn **Tùy chọn** > **Cài lại**.

Thời gian ghép — để tính thời gian ghép **Tiếp tục** — để xem việc tính giờ mà bạn đã cài chạy ẩn

Kết quả cuối — để xem thời gian đo được gần đây nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ

Xem giờ hoặc **Xóa giờ** — để xem hoặc xóa các thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Hỗ trợ và cập nhật

Nokia giúp bạn theo nhiều cách để tận dụng tối đa điện thoại của bạn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc khi bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại, hoặc www.nokia.mobi/support trên điện thoại di động.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm thiết bị thường xuyên bằng ứng dụng Nokia Software Updater để thiết bị hoạt động ở trạng thái tối ưu và có thể có thêm các tính năng mới. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước sở tại. Nhớ sao lưu dữ liệu của điện thoại trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các tùy chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

My Nokia

Nhận mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia, và cả nội dung sử dụng thử miễn phí, thuyết trình tương tác, trang web được cài đặt riêng, và tin tức về những sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Nokia.

Tận dụng tối đa điện thoại Nokia và đăng ký với My Nokia ngay hôm nay! Để biết thêm thông tin và tính khả dụng trong khu vực của bạn, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Tải nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và an toàn đủ để ngăn chặn các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin, để kiểm tra ghi chú phát hành cho các phiên bản phần

mềm mới nhất, và để tải về ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Để cập nhật phần mềm điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Tải về và cài đặt ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia trên máy PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, và mở ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia. Ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia sẽ hướng dẫn bạn sao lưu các tập tin, cập nhật phần mềm, và khôi phục lại các tập tin.

Cập nhật phần mềm qua mạng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể đòi hỏi phải chuyển một khối lượng lớn dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bảo đảm rằng pin của thiết bị còn đủ điện, hoặc được kết nối với bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, kể cả việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Cài đặt cho cập nhật phần mềm

Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Để cho phép hoặc không cho phép nhận các bản cập nhật phần mềm điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình > C.đặt quản lý th.bị > Ph.mềm nh.c.cấp d.vụ**.

Yêu cầu cập nhật phần mềm

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.
- 2 Chọn **Ch.tiết ph.mềm h.tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
- 3 Chọn **T.về ph.mềm đ.thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **C.bản c.nhập ph.mềm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục cài đặt gốc của điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉ khôi phục cài đặt — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.

Khôi phục tất cả — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và mã khóa kích hoạt.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-5CT	Tối đa 420 phút	Tối đa 432 tiếng

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng một loại pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-5CT. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin của quý khách bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn chỉ định riêng cho loại thiết bị này. Việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ, hoặc những nguy hiểm khác.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nên giữ pin luôn ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ dưới đóng.

Không để pin bị chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định trong nước. Tái chế lại pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, làm biến dạng, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin này ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Việc thực hiện thành công các bước không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách có bất cứ sự do dự gì để tin rằng pin của quý khách không phải là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng, và mang sản phẩm tới trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ. Nếu quý khách không thể xác minh pin có phải là của chính hãng hay không, hãy trả lại pin cho nơi bán.

Xác thực ảnh ba chiều

- 1 Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.



- 2 Khi quý khách nghiêng ảnh ba chiều sang trái, phải, lên trên và xuống dưới, quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?

Nếu quý khách không thể xác nhận pin Nokia của quý khách qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin chính hãng Nokia, đề nghị quý khách không sử dụng pin này. Hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia để được giúp đỡ. Việc sử dụng pin không được Nokia phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, và có thể dẫn đến hiệu năng hoạt động kém hoặc làm hỏng thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị. Việc sử dụng này cũng có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào đối với thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck

Giữ gìn và Bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Nước mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các bộ phận điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.

- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghiêng các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, đem thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Thông tin chi tiết hơn về việc thu gom có tại các hàng bán lẻ sản phẩm, các nhà chức trách phụ trách về rác thải tại địa phương, các tổ chức của quốc gia phụ trách về trách nhiệm của nhà sản xuất, hoặc đại diện Nokia tại địa phương của quý khách. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách tại www.nokia.com/werecycle, hoặc www.nokia.mobi/werecycle, nếu xem trên điện thoại di động.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Khi sử dụng bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt với cơ thể nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết bị này có được che chắn đầy đủ để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tất thiết bị của quý khách tại những cơ sở y tế có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị trong những khu vực này. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị giữ khoảng cách tối thiểu 15,3cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những nguồn có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Cầm thiết bị không dây gần tai đối diện với thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Xe cộ

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe, hoặc đại diện của họ.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu mọi bảo hành có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị vô tuyến trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc dùng cho các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ trong cùng một ngăn chứa với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị. Đối với xe có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trong xe không được lắp đặt đúng cách thì khi túi đệm khí bung ra có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng thiết bị của quý khách khi ở trên máy bay. Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất thiết bị của quý khách khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng báo và hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi quý khách thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần các cột bơm xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng phát nổ, thường, nhưng không phải lúc nào cũng được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, kho bãi chứa hoặc sang chiết hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hoặc những hạt nhỏ như thuốc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Quý khách nên tham vấn với nhà sản xuất xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propane hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần những xe này không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến hoặc chế độ trên máy bay sang một chế độ hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong một băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,15 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và bằng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Bảo hành có giới hạn này là để bổ sung và không làm ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (luật định) của quý khách theo luật pháp được áp dụng trong nước liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

Nokia Corporation ("Nokia") cung cấp Bảo hành có giới hạn này cho người mua (các) sản phẩm Nokia được bao gồm trong gói hàng bán ("Sản phẩm").

Nokia bảo đảm với quý khách rằng trong suốt thời hạn bảo hành Nokia hoặc công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia sẽ khắc phục miễn phí các khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và lắp ráp trong một khoảng thời gian hợp lý trong thương mại bằng cách sửa chữa, hoặc thay thế Sản phẩm nếu Nokia xét thấy cần thiết tùy thuộc vào quyết định của riêng Nokia, theo Bảo hành có giới hạn này (trừ khi luật pháp có quy định khác). Bảo hành có giới hạn này chỉ có giá trị và được thi hành tại quốc gia nơi quý khách đã mua Sản phẩm với điều kiện là Sản phẩm được dự định bán ra tại quốc gia đó.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ thời điểm Sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu. Sản phẩm có thể có một số chi tiết khác nhau, và các chi tiết khác nhau có thể được áp dụng thời hạn bảo hành khác nhau (sau đây gọi là "Thời hạn bảo hành"). Các Thời hạn bảo hành khác nhau như sau:

a) mười hai (12) tháng đối với thiết bị di động và các phụ kiện (cho dù là được bao gồm trong gói bán hàng thiết bị di động hoặc được bán rời) không phải là các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao được liệt kê trong mục (b) và (c) dưới đây;

b) sáu (6) tháng đối với các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao sau đây: pin, bộ sạc, giá đỡ, tai nghe, dây cáp và vỏ máy; và

c) chín mươi (90) ngày đối với phương tiện lưu trữ bất cứ phần mềm nào có cung cấp, như đĩa CD-ROM, thẻ nhớ

Trong chừng mực tối đa được pháp luật trong nước cho phép, Thời hạn Bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn, hoặc bị ảnh hưởng dưới hình thức khác do việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó đối với Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) chi tiết đã được sửa chữa sẽ được bảo hành trong suốt khoảng thời gian còn lại của thời hạn Bảo hành ban đầu hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào dài hơn.

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành

Nếu quý khách muốn đưa ra yêu cầu theo Bảo hành có giới hạn, quý khách có thể gọi đến trung tâm nhận tin của Nokia (nơi có trung tâm này và vui lòng lưu ý đến tiến cứu của quốc gia tính cho các cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định.

Có thể truy cập thông tin về các trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia, địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định và trung tâm nhận tin của Nokia trên các trang Web của Nokia ở trong nước nếu có.

Quý khách phải giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định, trước khi Thời hạn bảo hành hết hạn.

Khi đưa ra khiếu nại theo Bảo hành có giới hạn, quý khách cần phải xuất trình: a) Sản phẩm (hoặc chi tiết bị hư hỏng của Sản phẩm), b) chứng cứ gốc mua hàng, không bị sửa đổi và có thể đọc được, trong đó có ghi rõ tên và địa chỉ của người bán hàng, ngày và nơi mua, loại sản phẩm, số IMEI hoặc số seri khác.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng đối với chính người dùng đầu tiên mua Sản phẩm từ ban đầu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất cứ người mua/người dùng nào tiếp theo sau.

Những gì không được bảo hành?

1. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các sách hướng dẫn dành cho người sử dụng hoặc bất cứ phần mềm nào của bên thứ ba, các cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc kết nối cho dù đã được bao gồm trong Sản phẩm/tài liệu Sản phẩm, cho dù chúng đã được đưa vào trong quá trình cài đặt, lắp ráp, gửi hàng hoặc vào bất cứ thời điểm nào khác trong dây chuyền giao hàng hoặc trong quá trình nào khác và do quý khách tự thiết lập dưới bất cứ cách thức nào. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không bảo hành về việc bất cứ phần mềm nào của Nokia sẽ đáp ứng được các yêu cầu của quý khách, sẽ làm việc khi kết hợp với bất cứ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, sự vận hành của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào trong phần mềm đều có thể sửa chữa được hoặc sẽ được sửa chữa.

2. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với a) các hao mòn thông thường (kể cả nhưng không giới hạn ở hao mòn thấu kính camera, pin hoặc màn hình hiển thị), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết do xử lý vận về gây ra (kể cả nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết do các vật bên ngoài, bề cong hoặc làm rơi, v.v... gây ra), d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng Sản phẩm không đúng cách thức, kể cả sử dụng trái với các chỉ dẫn của Nokia cung cấp (tức là các chỉ dẫn ghi trong sách hướng dẫn Sản phẩm dành cho người sử dụng), và/hoặc e) các hành động khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nokia.

3. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết hoặc các khiếm khuyết bị cáo buộc gây ra do sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với sản phẩm, phụ kiện, phần mềm và/hoặc dịch vụ không do Nokia sản xuất, cung cấp hoặc cho

phép, hoặc sử dụng vào mục đích không phải là mục đích được dự định cho Sản phẩm. Các khiếm khuyết có thể gây ra bởi virus do quý khách và/hoặc bên thứ ba truy nhập trái phép vào các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác. Việc truy nhập trái phép nêu trên có thể xảy ra thông qua hacker, đánh cắp mật khẩu hoặc thông qua nhiều phương thức khác.

4. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết gây ra do pin bị chập mạch hoặc do vành bị tẩy sơn hoặc lỗi pin bị hỏng hoặc có chứng cứ cho thấy có sự tẩy máy, hoặc sử dụng pin cho thiết bị không phải là thiết bị đã được chỉ định.

5. Bản Cam kết Bảo hành Có Giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp Sản phẩm đã bị người không thuộc trung tâm dịch vụ ủy thác tháo, chỉnh sửa hoặc sửa chữa, trường hợp sản phẩm dùng các bộ phận bổ sung không được kiểm duyệt, hoặc trường hợp số IMEI, mã số ngày tháng trên phụ kiện di động, hoặc số xê-ri của Sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe đi, chỉnh sửa, hoặc không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào và trường hợp này sẽ do Nokia tự nhận định.

6. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt, hoặc nơi có nhiệt độ nhiệt sức cao hơn được trình bày trong hướng dẫn hoặc do một số những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ trấu ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất.

Những thông báo quan trọng khác

Thẻ SIM và hệ thống hoặc mạng di động và/hoặc hệ thống hoặc mạng khác để Sản phẩm vận hành do nhà điều hành độc lập là một bên thứ ba cung cấp. Do đó, Nokia sẽ không chấp nhận trách nhiệm theo bảo hành này đối với sự vận hành, sự có sẵn, phạm vi phủ sóng, các dịch vụ hoặc tầm hoạt động của hệ thống hoặc mạng di động hoặc hệ thống hoặc mạng khác nêu trên. Trước khi Sản phẩm có thể được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành có thể cần phải mở bất cứ khóa SIM nào hoặc khóa nào khác mà đã được bổ sung thêm để khóa Sản phẩm đối với một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Do vậy, Nokia không chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa bảo hành hoặc việc Nokia không thể hoàn tất việc sửa chữa bảo hành, xảy ra do nhà điều hành trì hoãn hoặc không mở bất cứ khóa Sim hoặc khóa nào khác.

Vui lòng nhớ làm bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả các nội dung và dữ liệu quan trọng có lưu trữ trong Sản phẩm của quý khách, vì các nội dung và dữ liệu đó có thể bị mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Nokia, hành động nhất quán với các quy định trong phần "Giới hạn Trách nhiệm của Nokia" dưới đây, trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không chấp nhận trách nhiệm, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất cứ tính chất nào

phát sinh từ việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng các nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Mọi chi tiết của Sản phẩm hoặc thiết bị khác mà Nokia đã thay thế đều là tài sản của Nokia. Nếu phát hiện Sản phẩm đã giao lại không là đối tượng được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn, Nokia và các công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia có quyền tính tiền phí xử lý. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm Nokia có thể sử dụng các sản phẩm hoặc chi tiết mới, tương đương mới hoặc đã được tân trang.

Sản phẩm của quý khách có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Tái xuất từ nước đến nguyên thủy của Sản phẩm sang một nước khác thì Sản phẩm có thể có chứa các thành phần cho quốc gia cụ thể mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành có giới hạn này.

Giới hạn trách nhiệm của Nokia

Bảo hành có giới hạn này là biện pháp khắc phục duy nhất dành riêng cho quý khách đối với Nokia, và là trách nhiệm duy nhất của riêng Nokia đối với các khiếm khuyết của Sản phẩm quý khách. Tuy nhiên, Bảo hành có giới hạn này không loại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ các quyền hợp pháp (luật định) nào của quý khách theo pháp luật được áp dụng trong nước; hoặc ii) bất cứ các quyền nào khác của quý khách đối với người bán Sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm khác của Nokia, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, theo luật định (không bắt buộc), hợp đồng, luật pháp về hành vi sai trái hoặc hình thức nào khác, kể cả nhưng không giới hạn ở và khi luật pháp được áp dụng cho phép, bất cứ các điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác được ngụ ý về chất lượng hài lòng hoặc sự phù hợp cho mục đích. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với sự mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, không sử dụng được Sản phẩm hoặc chức năng hoạt động, mất mát công việc kinh doanh, mất hợp đồng, mất doanh thu, mất các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hệ quả, hoặc tổn thất, thiệt hại đặc biệt nào. Trong chừng mực pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nokia được giới hạn ở giá trị mua Sản phẩm. Những giới hạn nêu trên không áp dụng đối với tổn vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cố đã được chứng minh của Nokia.

Các nghĩa vụ pháp định

Bảo hành có giới hạn này phải được hiểu còn phụ thuộc vào bất cứ các quy định nào của pháp luật có ngụ ý đưa các bảo hành hoặc điều kiện vào Bảo hành có giới hạn này mà không được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi, hoặc không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi ngoại trừ trong một chừng mực có giới

hạn. Nếu các quy định pháp luật nêu trên được áp dụng, trong chừng mực mà Nokia có khả năng thực hiện được, thì trách nhiệm của Nokia theo các quy định đó đối với hàng hoá theo sự lựa chọn của Nokia sẽ được giới hạn ở: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa, thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí để sửa chữa hàng hóa; và đối với các dịch vụ: cung cấp lại các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại các dịch vụ.

Lưu ý: Sản phẩm của quý khách là thiết bị điện tử phức tạp. Nokia mạnh dạn đề nghị quý khách tự đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn cung cấp cùng với và cho Sản phẩm. Cũng vui lòng lưu ý rằng Sản phẩm có thể chứa màn hình hiển thị có độ chính xác cao, thấu kính camera và các chi tiết khác mà có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu không sử dụng hết sức cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, chức năng và thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Từ mục

Ký hiệu/Số

web	35
-----	----

A

ảnh	31
-----	----

Ã

âm	17
âm khởi động	16

B

Bản đồ	38
bảo vệ phím	16
bộ chỉnh âm	35
bộ nhớ cache	36
Bộ PC Suite	42
bộ phận	7
bộ tai nghe	9, 24

C

các phím tắt quay số	18, 23
cài đặt gốc	44
camera	31
cáp dữ liệu	20
Cáp dữ liệu USB	20
cập nhật phần mềm	43, 44
cập nhật phần mềm điện thoại	16
cấu hình	17, 21
chế độ nghỉ	18
chế độ ngoại tuyến	14
chế độ trên máy bay	14
chế độ văn bản	25
chia sẻ	36
chia sẻ trực tuyến	36
chỉ báo	13
chỉ báo tình trạng	13
chủ đề	17
chụp ảnh	31
chuyển hướng	24

cookies	36
cỡ chữ	18
cuộc gọi chờ	24
cường độ tín hiệu	13

D

danh bạ	
— bộ nhớ	40
danh thiếp	41
dây đeo	10
di chuyển	14
di chuyển	14

Đ

đèn	17
đồng hồ bấm giờ	42
đồng hồ cuộc gọi	24

E

e-mail	29
--------	----

G

ghi chú	42
GPS	38
gửi tin nhắn	27

H

hình ảnh	31
hình nền	17
hỏi trên máy bay	16

I

IM	28
in hình ảnh	32
internet	35

K

khóa bàn phím	14
kiểu nhập tiên đoán	25
kiểu nhập văn bản truyền thống	25
kiểu số	25

L	
làm rõ giọng nói	24
lệnh dịch vụ	21
lệnh thoại	18
loa	24

M	
mã bảo vệ	12
mã id người gọi	25
màn hình	13, 17
màn hình chính	13, 17
mã truy cập	12
máy ghi âm	35
máy tính	42
mật mã chặn cuộc gọi	12
menu nhà điều hành	21
mô-đun bảo mật	12
My Nokia	43

N	
ngôn ngữ	16
nguồn hỗ trợ	43
nhắn tin trò chuyện	28
nhận dạng giọng nói	18
nhật ký cuộc gọi	24
nhật ký vị trí	21
nội dung tải về	43

P	
phần mềm	
— phần mềm điện thoại	43
phím	7
phím tắt	13, 18
phím tắt	18
phím trả lời	24
Phụ kiện chính hãng Nokia	45
PictBridge	20
pin	8
PIN	12
PUK	12

Q	
quay số bằng khẩu lệnh	23
quay số lại	24
quay số nhanh	18, 23
quay số nhanh	24

R	
radio	34

S	
SIM	
— dịch vụ	21
số trung tâm nhắn tin	26

T	
tăng âm stereo	35
thẻ microSD	8
thẻ nhớ	8, 32
thẻ SIM	14
Thẻ SIM	7
Thông tin hỗ trợ của Nokia	43
thông tin vị trí	21
tiết kiệm điện	13
tình trạng sạc pin	13
tin nhắn nhấp nháy	28
tin nhắn SIM	21
tin thông báo	21
trình duyệt	35
trình phát media	33
trình tiết kiệm điện	18
trò chơi	37

U	
UPIN	12

Ư	
ứng dụng	37

V	
văn bản trợ giúp	16
video clip	31
viết văn bản	25