

គំរូដៃ Nokia 6600 Slide

สารบัญ

5 ความปลอดภัย

6 ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ

- 6 การเริ่มต้นใช้งาน
- 6 ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง
- 6 การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
- 7 การใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 7 การชาร์จแบตเตอรี่
- 8 เสวอากาศ
- 8 ชุดหูฟัง
- 8 สายคล้อง
- 8 ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ
- 9 บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
- 9 ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด
- 9 การล็อคปุ่มกด
- 10 รหัสผ่าน
- 10 การเปิดและปิดเครื่อง
- 10 โหมดสแตนด์บาย
- 10 จอแสดงผล
- 11 การประหยัดพลังงาน
- 11 โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ
- 11 ทางลัดในโหมดสแตนด์บาย
- 11 สัญลักษณ์
- 12 โหมดบนเครื่องบิน
- 12 การเคาะ
- 12 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 13 การตั้งค่าความปลอดภัย
- 14 การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
- 14 รูปแบบ
- 14 ลักษณะ
- 14 แบบเสียง
- 15 จอแสดงผล
- 15 ทางลัดส่วนตัว
- 15 ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา
- 16 ปุ่มลัดอื่น ๆ
- 16 การกำหนดปุ่มลัดโทรออก
- 16 คำสั่งเสียง
- 16 การเชื่อมต่อ
- 16 เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
- 17 ข้อมูลแพคเกจ

- 18 สายเคเบิลข้อมูล USB
- 18 การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล
- 18 การต่ออุปกรณ์ USB
- 18 บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย
- 18 เมนูระบบ
- 19 บริการซิม
- 19 ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการ
- 19 การกำหนดค่า

20 ติดต่อกันได้เสมอ

- 20 การโทรออก
- 20 การสนทนาแบบเสียง
- 21 การสนทนาผ่านวิดีโอ
- 21 ปุ่มลัดโทรออก
- 21 การโทรออกโดยใช้เสียง
- 21 ตัวเลือกขณะสนทนา
- 22 ข้อความเสียง
- 22 ข้อความวิดีโอ
- 22 บันทึกการโทร
- 22 การตั้งค่าการโทร
- 23 ข้อความตัวอักษร
- 23 การเขียนข้อความ
- 23 โหมดตัวอักษร
- 24 ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ
- 24 ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ
- 24 การป้อนข้อความภาษาไทย
- 25 ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย
- 25 ข้อความตัวอักษร
- 25 ข้อความมัลติมีเดีย
- 25 การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย
- 25 การอ่านข้อความและตอบกลับ
- 26 การส่งและจัดการข้อความ
- 26 อีเมล
- 26 ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล
- 26 การเขียนและการส่งอีเมล
- 26 การอ่านและตอบกลับอีเมล
- 27 การแจ้งเตือนอีเมลใหม่
- 27 ข้อความด่วน
- 27 ข้อความทันที
- 27 การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress
- 27 การตั้งค่าข้อความ

28 ภาพและวิดีโอ

- 28 การถ่ายภาพ
- 29 การบันทึกวิดีโอคลิป
- 29 ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ
- 29 คลังภาพ
- 29 เพิ่มข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ
- 29 การ์ดหน่วยความจำ
- 30 การพิมพ์ภาพ
- 30 การแบ่งปันภาพหรือวิดีโอแบบออนไลน์

31 ความบันเทิง

- 31 การฟังเพลง
- 31 เครื่องเล่นเพลง
- 31 เมนูเพลง
- 32 การเล่นเพลง
- 32 เปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นเพลง
- 32 วิทย์
- 32 การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
- 33 คุณสมบัติวิทยุ
- 33 อีควอไลเซอร์
- 33 ขยายเสียงสเตอริโอ
- 33 เครื่องบันทึก
- 33 เร็ว
- 34 การเชื่อมต่อบริการ
- 34 การตั้งค่าลักษณะ
- 34 หน่วยความจำแคช
- 34 ความปลอดภัยของเบรเซอร์
- 35 เกมส์และแอปพลิเคชัน
- 35 การเปิดใช้แอปพลิเคชัน
- 35 การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

36 แผนที่

- 36 การดาวน์โหลดแผนที่
- 37 แผนที่และ GPS
- 37 บริการพิเศษ

38 การจัดการ

- 38 การจัดการรายชื่อ
- 39 นามบัตร
- 39 วันที่และเวลา
- 40 นาฬิกาปลุก
- 40 ปฏิทิน
- 40 สิ่งที่ต้องทำ
- 40 บันทึก

- 40 Nokia PC Suite
- 40 เครื่องคิดเลข
- 41 ตัวนับเวลากอยหลัง
- 41 นาฬิกาจับเวลา

42 การสนับสนุนและการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

- 42 เคล็ดลับวิธีใช้
- 42 การสนับสนุนของ Nokia
- 42 My Nokia
- 43 การดาวน์โหลดเนื้อหา
- 43 การอัปเดตซอฟต์แวร์
- 43 การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA
- 44 บริการตั้งกำหนดค่า
- 44 การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

45 อุปกรณ์เสริมของแท้

- 45 อุปกรณ์เสริม
- 45 แบตเตอรี่

46 การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล

46 แบตเตอรี่

- 46 ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

46 คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

- 47 การตรวจสอบสติกเกอร์ไฮโลแกรม
- 47 จะทำอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

47 การดูแลและบำรุงรักษา

47 ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

- 47 เด็กเล็ก
- 47 สภาพแวดล้อมการทำงาน
- 47 อุปกรณ์ทางการแพทย์
- 48 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย
- 48 เครื่องช่วยฟัง
- 48 ยานพาหนะ
- 48 บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

- 48 การโทรฉุกเฉิน
- 49 รายละเอียดการรับรอง (SAR)

49 ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

50 การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

- 50 ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
- 51 วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
- 51 สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง
- 51 ข้อความสำคัญอื่น
- 52 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia
- 52 ข้อกำหนดตามกฎหมาย

53 ดัชนี

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำนึ่งถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่มีคุณภาพ



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

อุปกรณ์เสริม



ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง


กำลังมองหาสิ่งที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณอยู่ใช่หรือไม่ ให้โทรศัพท์ของคุณมีรูปลักษณะและความรู้สึกที่แตกต่างโดยการเลือกเสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง และลักษณะที่เป็นของคุณเอง

ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความเข้าใจกับโทรศัพท์, การใส่แบตเตอรี่, ซิมการ์ด และเรียนรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

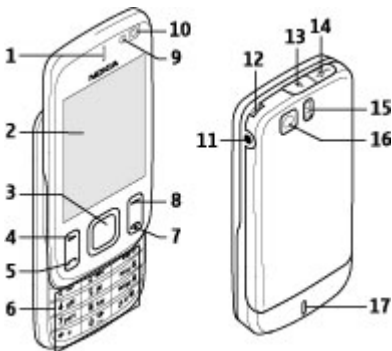

- 1 หูฟัง
- 2 จอแสดงผล
- 3 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 4 ปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 5 ปุ่มโทรออก
- 6 แผงปุ่มกด

- 7 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 8 ปุ่มเลือกด้านขวา
- 9 ตัวเซนเซอร์แสง
- 10 กล้องด้านหน้า
- 11 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 12 รู้อยสายคล้อง
- 13 ปุ่มคลายลวดฝาหลัง
- 14 ช่องเสียบสายเคเบิล USB
- 15 แฟลชกล้องถ่ายรูป
- 16 กล้องถ่ายรูปหลัก
- 17 ลำโพง

ขนาด

น้ำหนัก	ประมาณ 110 กรัม
ปริมาตร	ประมาณ 52 ซม. ³
ความยาว	93 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	45 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14.2 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดเครื่องและปลดอุปกรณ์ชาร์จออกทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-4U โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง [โปรดดูที่ "คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia" หน้า 46](#)

ซิมการ์ดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดขูดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง


- 1 กดปุ่มคลายลวด และเปิดฝาด้านหลัง ถอดแบตเตอรี่ออก



- 2 เปิดที่ใส่ซิมการ์ด ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในที่ใส่ โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลงในช่องใส่ ปิดที่ใส่ซิมการ์ด



- 3 สันเกตข้อสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่ ปิดฝาด้านหลัง

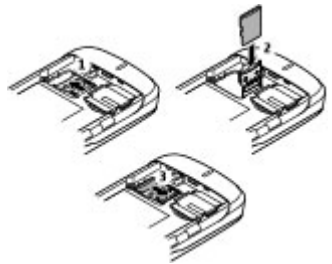

- 2 เลื่อนที่ใส่การ์ดหน่วยความจำออกเพื่อปลดล็อค
- 3 เปิดที่ใส่การ์ด และใส่การ์ดหน่วยความจำลงในที่ใส่การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าด้านใน
- 4 ปิดที่ใส่การ์ด แล้วเลื่อนที่ใส่การ์ดเพื่อล็อค
- 5 แล้วใส่แบตเตอรี่และฝาด้านหลังกลับคืน

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามระดับการชาร์จอาจแตกต่างกัน

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง



- 2 ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน การ์ด microSD สูงสุด 4 GB

- 1 ปิดเครื่อง เปิดฝาด้านหลัง และถอดแบตเตอรี่ออก

8 ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล USB โดยใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

- 1 ต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออก

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาฬิกาที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ การชาร์จแบตเตอรี่ BL-4U ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-8 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

เสาอากาศ



โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายในและภายนอก ในฐานะของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะเสาอากาศใช้ส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานในระดับที่มากขึ้นและทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกำกับด้วยเครื่องหมายสีเทา

ชุดหูฟัง


 **คำเตือน:** ฟังเพลงด้วยเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน

 **คำเตือน:** เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับความดัง ขณะเชื่อมต่อขั้วต่อ USB กับอุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นใดที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้

สายคล้อง

- 1 เปิดฝาด้านหลัง

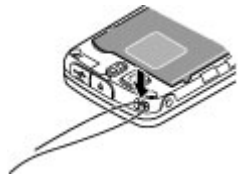

- 2 รัดสายคล้องและปิดฝา

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย WCDMA 850 และ 2100 และ GSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น รวมถึงสิทธิส่วนบุคคล

บุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นภาระ
ละเมิดต่อกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้คัดลอก
แก้ไข หรือโอน ภาพ เพลง และเนื้อหาอื่น

โทรศัพท์ของคุณอาจติดตั้งบัตรมาร์คและลิงค์
สำหรับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ไว้ก่อนแล้ว
คุณอาจเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้นผ่านโทรศัพท์
ของคุณได้ เว็บไซต์อื่นๆ เป็นของบริษัทที่ไม่
ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia และ Nokia จะไม่
รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้งาน
เว็บไซต์ดังกล่าว หากยังต้องการที่จะเข้าใช้
งานเว็บไซต์นั้นอยู่ คุณควรระมัดระวังในเรื่อง
ของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของข้อมูล

 **คำเตือน:** คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้
งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกา
ปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์
ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัด
เก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ
กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษา
ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้

 **ข้อสำคัญ:** ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือ
และให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกัน
อันตรายต่อซอฟต์แวร์

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์
คุณสมบัติโดยส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
จากเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านั้นอาจไม่มีใน
บางเครือข่าย เครือข่ายอื่นๆ อาจต้องการให้
คุณตกลงเป็นการเฉพาะกับผู้ให้บริการของ

คุณก่อน คุณจึงจะใช้บริการของระบบเครือ
ข่ายนั้นได้ ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้คำ
แนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการดังกล่าว ในบางเครือข่าย
อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
บริการเสริมจากระบบเครือข่ายของคุณ
ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่
รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการ
ทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิก
หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างใน
เครื่องของคุณ ในกรณีเช่นนั้น คุณสมบัตินั้น
กล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์
ของคุณอาจมีคุณสมบัติการกำหนดค่าพิเศษ
เช่น การเปลี่ยนชื่อเมนู ลำดับของเมนู และ
ไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันในโทรศัพท์บางฟังก์ชันสามารถใช้ได้
โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ดในเครื่อง เช่น ตาราง
นัดหมายและเกมส์ บางฟังก์ชันปรากฏเป็นสี
ทึบอยู่ในเมนู และใช้งานไม่ได้

การล๊อคปุ่มกด

- ในการล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่ม
โดยไม่ได้ตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3 วินาที
- หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้เลือก
ปลดล๊อค และกดปุ่ม * ภายใน 1.5
วินาที ให้ป้อนรหัสล๊อค หากเครื่องแสดง
ข้อความให้ป้อน
- หากต้องการรับสายเมื่อมีการล๊อคปุ่มกด
ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคโดย
อัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมมี ล็อคปุ่มอัตโนมัติ และ
ป้องกันปุ่มกด [โปรดดูที่ "การตั้งค่า
โทรศัพท์" หน้า 12](#)

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

เมื่อต้องการตั้งค่าวิธีที่โทรศัพท์ใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > รหัสผ่าน**

- รหัส PIN (UPIN) จะมาพร้อมกับซิมการ์ด (การ์ด USIM) และช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ได้มาพร้อมกับซิมการ์ด (การ์ด USIM) โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะมาพร้อมกับซิมการ์ด (การ์ด USIM) ของคุณ หากคุณใส่รหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจำเป็นต้องใส่รหัส PUK หากไม่มีรหัสให้มาด้วย โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
- รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย ควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับการบริการและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
- คุณต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทรเพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในโมดูลรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

การเปิดและปิดเครื่อง


- ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
- หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส (ซึ่งจะแสดงเป็น ****)
- หากเครื่องขอให้คุณป้อนเวลาและวันที่ ให้ป้อนเวลาที่ท้องถิ่น เลือกเขตเวลาตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในส่วนต่างของเวลาโดยยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) แล้วจึงป้อนวันที่ [โปรดดูที่“วันที่และเวลา” หน้า 39](#)

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับแจ้งให้เตรียมรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [ต่อเว็บสนับสนุน โปรดดูที่“การกำหนดค่า” ในหน้า 19](#) และ [“บริการตั้งค่ากำหนดค่า” ในหน้า 44](#)

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปในโทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

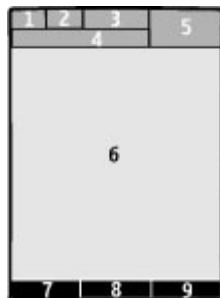

- 1 สัญลักษณ์แสดงประเภทเครือข่ายและระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์
- 4 ชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 นาฬิกา
- 6 จอแสดงผล
- 7 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 8 ฟังก์ชันของปุ่มเลื่อน
- 9 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา [โปรดดูที่“ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา” หน้า 15](#)

การประหยัดพลังงาน

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ โหมดพัก เพื่อที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ คุณสมบัติเหล่านี้อาจถูกเปิดใช้งานแล้ว [โปรดดูที่“จอแสดงผล” หน้า 15](#)

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษจะแสดงรายการข้อมูลและคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยตรง

- ในการเปิดหรือปิดโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > สแตนด์บายแบบพิเศษ > สแตนด์บายแบบพิเศษ
- ในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการต่างๆ และเลือกเลือก หรือ ดูข้อมูล ลูกศรแสดงให้ทราบว่าข้อมูลให้อ่านต่อ หากต้องการหยุดเลื่อน ให้เลือก ออก
- ในการจัดการและเปลี่ยนโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษให้เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

ทางลัดในโหมดสแตนด์บาย

การแสดงรายการเบอร์ที่โทรออก

กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง ในการโทรออก ให้เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการและกดปุ่มโทรออก

การเริ่มเว็บเบราว์เซอร์

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0

การโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง


กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

การใช้ปุ่มเป็นทางลัด

[โปรดดูที่“ปุ่มลัดโทรออก” หน้า 21](#)

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิกหรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
-  คุณมีสายที่ไม่ได้รับ
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่
-  เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษรดังเสียงปลุกไว้
-  โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
-  โทรศัพท์มีการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS อยู่
-  การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
-  มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
-  หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง
-  ไอคอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
-  เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม



มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

โหมดบนเครื่องบิน

ใช้โหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อคลื่นวิทยุ เช่น เมื่ออยู่บนเครื่องบินหรืออยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเลิกใช้งานฟังก์ชันที่ใช้ความถี่วิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเข้าดูปฏิทิน หมายเลขโทรศัพท์ และเล่นเกมสอพลอไลน์ได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

- ในการเปิดใช้หรือตั้งค่าโหมดบนเครื่องบิน เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช้งาน หรือ ปรับตั้งค่า
- หากต้องการยกเลิกใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้เลือกรูปแบบอื่นแบบใดก็ได้

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน

- ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุ่มโทรออกเมื่อ ออกจากรูปแบบ บนเครื่อง? ปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่

 **คำเตือน:** ด้วยรูปแบบบนเครื่อง คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายเข้าได้ รวมถึงการโทรฉุกเฉินหรือใช้คุณสมบัติอื่นที่ต้องอยู่ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือข่าย ในการโทรออก ก่อนอื่น คุณต้องเปิดใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์โดยการเปลี่ยนรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสล็อค หากคุณต้องการโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉินขณะที่เครื่องถูกล็อคอยู่ในรูปแบบบนเครื่อง คุณยังสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว้แล้วอย่างเป็นทางการในเครื่องของคุณได้ในฟลัดรหัสล็อค และเลือก 'โทร' เครื่องจะยืนยันว่าคุณกำลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพื่อเริ่มการโทรฉุกเฉิน

การเคาะ

ฟังก์ชันเคาะช่วยให้คุณปิดเสียงเรียกเข้าและปฏิเสธไม่รับสาย และปิดเสียงปลุกได้อย่างรวดเร็ว และแสดงนาฬิกาที่หน้าจอโดยเพียงแค่เคาะด้านหลังหรือด้านหน้าของตัวเครื่องสองครั้งขณะที่ฝาเลื่อนปิดอยู่

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าเซ็นเซอร์ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเคาะและการตอบสนองการสั่นสะเทือน

การปิดเสียงสายเรียกเข้าหรือเสียงปลุก

ให้เคาะโทรศัพท์สองครั้ง

การปฏิเสธไม่รับสายหรือเลื่อนการปลุกหลังจากปิดเสียง

ให้เคาะโทรศัพท์สองครั้งอีกรอบ

การแสดงนาฬิกา

ให้เคาะโทรศัพท์สองครั้ง

หากคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือได้รับข้อความใหม่ คุณจะต้องดูรายการดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถดูนาฬิกาได้

การตั้งค่าโทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าภาษา

- ในการกำหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่องในการตั้งภาษาเพื่อใช้ในคำสั่งเสียง เลือก ภาษาในการจดจำเสียง

สถานะความจำ

- เพื่อตรวจสอบการใช้หน่วยความจำ

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ

- เพื่อล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหน่วงตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์

อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง

ป้องกันปุ่มกด

- เพื่อขอให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล็อคปุ่มกด

การตั้งค่าเซ็นเซอร์

- เพื่อใช้และปรับฟังก์ชันการเคาะ

การจดจำเสียง

- [โปรดดูที่“คำสั่งเสียง” หน้า 16](#)

การลบเครื่อง

- เพื่อให้เครื่องถามว่าจะใช้โหมดลบเครื่องหรือไม่เมื่อคุณเปิดเครื่อง เมื่อใช้โหมดลบเครื่อง การเชื่อมต่อด้วยสัญญาณวิทยุทั้งหมดจะถูกปิด

อัปเดตโทรศัพท์

- เพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่“การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA” หน้า 43](#)

โหมดเครือข่าย

- เพื่อใช้ทั้งเครือข่าย UMTS และ GSM คุณไม่สามารถเข้าใช้งานตัวเลือกนี้ระหว่างสนทนา

เลือกผู้ให้บริการ

- เพื่อตั้งค่าเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีให้ใช้ในพื้นที่ของคุณ

ตัวช่วยแนะนำเมนู

- เพื่อเลือกเพื่อให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง

- เพื่อส่งเสียงเมื่อคุณเปิดเครื่อง

ยืนยันบริการซิม

- [โปรดดูที่“บริการซิม” หน้า 19](#)

การตั้งค่าความปลอดภัย

เมื่อมีการใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำกัดการโทร (เช่น การจำกัดการโทร การโทรเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่กำหนด และการจำกัดเบอร์โทร) คุณยังคงติดต่อไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว้แล้วในเครื่องของคุณได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การรหัส PIN หรือ การรหัส UPIN

- เพื่อขอให้ป้อนรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

คำขอรหัส PIN2

- เพื่อเลือกว่าจะต้องใช้รหัส PIN2 หรือไม่ เมื่อมีการใช้คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ที่ได้รับการปกป้องด้วยรหัส PIN2 ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร

- เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

จำกัดเบอร์

- เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ เมื่อใช้งานการจำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นขณะส่งข้อความแบบตัวอักษรผ่านการเชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและหมายเลขศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์

เฉพาะกลุ่ม

- เพื่อระบุกลุ่มผู้ใช้ซึ่งคุณสามารถโทรหา และสามารถโทรหาคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน

- หากต้องการให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์เมื่อมีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง ให้เลือกโทรศัพท์ หากต้องการให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์เมื่อมีการเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้ ให้เลือก หน่วยความจำ

รหัสผ่าน

- เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช้

- เพื่อเลือกว่าจะต้องมีการใช้รหัส PIN หรือ UPIN หรือไม่

ในรับรองสิทธิ์ หรือ ในรับรองผู้ใช้

- เพื่อดูรายการในรับรองสิทธิ์หรือในรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่“ความปลอดภัยของเราเซอร์” หน้า 34](#)

การตั้งค่าการป้องกัน

- เพื่อดูข้อมูลโมดูลรักษาความปลอดภัย, เปิดใช้งานการถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ที่ลงนามไว้ [โปรดดูที่“รหัสผ่าน” หน้า 10](#)

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

ให้โทรศัพท์ของคุณมีเสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สร้างปุ่มลัดให้กับคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบ และต่ออุปกรณ์เสริม

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน

- เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า

- เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา

- เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบสำหรับปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ

- เปิดแฟ้มข้อมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ

- เปิดรายการลิงค์เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู รูปแบบ

หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเข้าสูงสุด เสียงเรียกเข้าจะปรับเป็นระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

จอแสดงผล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

ภาพพื้นหลัง

- เพื่อใส่รูปภาพพื้นหลังเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

สแตนด์บายแบบพิเศษ

- เพื่อเรียกใช้งาน จัดการ และปรับแต่งโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ

สีอักษรสแตนด์บาย

- เพื่อเลือกสีตัวอักษรสำหรับโหมดสแตนด์บาย

ไอคอนปุ่มสำรวจ

- เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุ่มเลื่อนในโหมดสแตนด์บายเมื่อปิดสแตนด์บายแบบพิเศษ

รายละเอียดการแจ้ง

- เพื่อแสดงรายละเอียดในสายที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนข้อความ

เอฟเฟกต์ส่งผ่าน

- เพื่อใช้งานการสำรวจได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ภาพเคลื่อนไหวฝา

- เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวและส่งเสียงเมื่อคุณเปิดหรือปิดฝาเลื่อน

ภาพพิกหน้าจอ

- เพื่อสร้างและตั้งค่าภาพพิกหน้าจอ

ประหยัลดพลังงาน

- เพื่อปรับลดความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงนาฬิกาเมื่อไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง

โหมดพัก

- เพื่อปิดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร

- เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรสำหรับการรับส่งข้อความ รายชื่อ และเว็บเพจ

โลโก้ระบบ

- เพื่อแสดงโลโก้ผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูลระบบ

- เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา

- ในการเปลี่ยนฟังก์ชันที่กำหนดให้ปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือขวา ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือ ปุ่มเลือกด้านขวา และเลือกฟังก์ชัน

ในโหมดสแตนด์บาย หากปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ ไปที่ เพื่อใช้งานฟังก์ชัน ให้เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เลือกตัวเลือก

- เพื่อเพิ่มหรือลบฟังก์ชัน

จัดวาง

- เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันใหม่

ปุ่มลัดอื่น ๆ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปุ่มสำรวจ

- เพื่อกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มสำรวจ (ปุ่มเลื่อน)

ปุ่มสแตนด์บายพิเศษ

- เพื่อเลือกการเคลื่อนไหวของปุ่มสำรวจเพื่อเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ

การกำหนดปุ่มลัดโทรออก

สร้างปุ่มลัดโดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 3-9

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน และเลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข
- 2 เลือก กำหนด หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
- 3 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

คำสั่งเสียง

โทรติดต่อไปยังรายชื่อและใช้โทรศัพท์โดยใช้คำสั่งเสียง

คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา

- ในการตั้งค่าภาษา เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาในการจดจำเสียง และเลือกภาษาของคุณ
- ในการฝึกให้เครื่องจดจำเสียงของคุณ เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > การฝึกจดจำเสียง

- ในการเปิดใช้งานคำสั่งเสียงของฟังก์ชันเลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > เสียงสั่งงาน คุณสมบัติ และฟังก์ชัน  แสดงว่ามีการใช้งานคำสั่งเสียง

- หากต้องการใช้งานคำสั่งเสียง เลือก เพิ่ม

- ในการเล่นคำสั่งเสียงที่ใช้งานอยู่ เลือก เล่น

ในการใช้คำสั่งเสียง โปรดดูที่ ["การโทรออกโดยใช้เสียง" ในหน้า 21](#)

ในการจัดการคำสั่งเสียง ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันโทรศัพท์ เลือก ตัวเลือก แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

แก้ไข หรือ ลบ

- เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใช้งานคำสั่งเสียง

เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด

- เพื่อใช้หรือยกเลิกการใช้คำสั่งเสียงของฟังก์ชันทั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้คลื่นวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: 2.0 + EDR การเข้าใช้งานทั่วไป, การเข้าใช้งานเครือข่าย, การแลกเปลี่ยนแอปเจ็ตต์ทั่วไป, การกระจายเสียงขั้นสูง,

ริโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แชนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจ็กต์, การโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, แอปพลิเคชัน Service Discovery, การเข้าใช้งานซิม และพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของคุณ** แล้วป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์
- 2 ในการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ใช้ สัญลักษณ์**  แสดงว่า Bluetooth กำลังทำงาน
- 3 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ด้านเสียง ให้เลือก **ต่ออุปกรณ์พิเศษเสียง** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- 4 ในการจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะเชื่อมต่อ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**

เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่ตรวจพบ แล้วเลือกเพิ่ม

ป้อนรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพท์ของคุณ แล้วอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth หรือกำหนดค่า การมองเห็นโทรศัพท์ เป็น **ไม่แสดง** รับการเชื่อมต่อ

Bluetooth จากเครื่องของผู้ที่สามารถเชื่อถือได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องพีซีของคุณต้องสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลแพคเก็ต

ข้อมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > เชื่อมข้อมูลแพคเก็ต** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

- เพื่อตั้งค่าให้การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ตเริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการใช้ข้อมูลแพคเก็ต การเชื่อมต่อจะถูกตัดเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด

- เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับรายละเอียด โปรดดู

เอกสารชุดโปรแกรม Nokia PC Suite [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 42](#)

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน PictBridge

ในการใช้งานโทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้ต่อสายเคเบิลข้อมูลและเลือกโหมด

PC Suite

- เพื่อใช้สายเคเบิลกับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การพิมพ์และสือ

- เพื่อใช้โทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน PictBridge ได้ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

แหล่งเก็บข้อมูล

- เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นที่จัดเก็บข้อมูล
- ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ต้องการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การสลับโทรศัพท์

- ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

สร้างข้อมูลสำรอง

- สร้างข้อมูลสำรองของข้อมูลที่เลือกลงในการ์ดความจำหรือไว้ในอุปกรณ์ภายนอก

เรียกข้อมูลสำรอง

- เลือกไฟล์ข้อมูลสำรองที่เก็บไว้ในการ์ดความจำหรือในอุปกรณ์ภายนอก แล้วตั้งค่ากลับไปโทรศัพท์ เลือก ตัวเลือก > ข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลสำรองที่เลือก

ถ่ายโอนข้อมูล

- ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น, PC หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การต่ออุปกรณ์ USB

คุณสามารถต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB (เช่น เมมโมรีสติค) เข้ากับเครื่อง เพื่อเรียกดูข้อมูลในระบบไฟล์ ตลอดจนถ่ายโอนไฟล์ได้

- 1 ต่อสายอะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของโทรศัพท์ของคุณ
- 2 ต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากับสายอะแดปเตอร์
- 3 เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกอุปกรณ์ USB เพื่อเรียกดูข้อมูล



หมายเหตุ: โทรศัพท์ไม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ครบทุกชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้

บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ผู้ให้บริการของคุณมีบริการเสริมอื่นๆ มากมายให้คุณเลือกใช้ บริการเสริมบางชนิดอาจมีค่าบริการ

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา

ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

- ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันที่ส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบเครือข่าย เมื่อคุณใช้บริการซิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการซิม**

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการ

ข้อความข้อมูล

คุณสามารถรับข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

- เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

คำสั่งขอใช้บริการ

คำสั่งขอใช้บริการช่วยให้คุณสามารถเขียนและส่งค่าขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

- ในการเขียนและส่งค่าขอใช้บริการ เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งบริการ** หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากซิมไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถทำในทางกลับกัน

- หากต้องการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

การกำหนดค่า

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่ต้องใช้สำหรับบริการบางประเภท คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าดังกล่าวเป็นข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ [โปรดดูที่ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า" หน้า 44](#)

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** และเลือกจากรายการต่อไปนี้

ตั้งค่ากำหนดค่าที่ตั้งไว้

- เพื่อดูผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในเครื่อง และกำหนดผู้ให้บริการดีฟอลต์

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกราย

- เพื่อใช้การตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ

- เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้

ต่อเว็บสนับสนุน

- เพื่อดูแนวโน้มลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์

- เพื่อยอมให้หรือไม่ยอมให้เครื่องรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่ "การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA" หน้า 43](#)

การตั้งค่าส่วนบุคคล

- เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีดังกล่าว ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ เลือก เพิ่มใหม่ หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ เลือกประเภทบริการ และป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น เมื่อต้องการเรียกใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังบัญชีที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก > ใช้งาน

ต้องการพูดคุย สนทนา หรือส่งข้อความใช่หรือไม่ การโทรและส่งข้อความเป็นตัวใจสำคัญของโทรศัพท์

ติดต่อกันได้เสมอ

การโทรออก

การสนทนาแบบเสียง

คุณสามารถเริ่มต้นโทรออกได้หลายวิธี ดังนี้

ในการโทรด้วยตนเอง

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุ่มโทรออก

ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้ง เพื่อเป็นรหัสหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ (หากจำเป็น) แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ในการโทรเข้า

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

ในการเลือกหมายเลขจากรายชื่อ

ให้ค้นหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจัดเก็บไว้ในรายชื่อ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > การจัดการสายของฝ่า เพื่อจัดการสายด้วยฝ่าเลื่อน

ในการรับสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มโทรออก หรือเปิดฝ่าเลื่อน

ในการวางสาย
ให้กดปุ่มวางสาย หรือปิดฝาเลื่อน
หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า
เลือก เงียบ
หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า
ให้กดปุ่มวางสาย
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างสนทนา
ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การสนทนาผ่านวิดีโอ

ในการสนทนาผ่านวิดีโอ วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องด้านหน้าของโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏที่ผู้รับสายสนทนาผ่านวิดีโอ ในการสนทนาผ่านวิดีโอ คุณต้องมี USIM การ์ดและเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย WCDMA โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการสนทนาผ่านวิดีโอ คุณสามารถทำการสนทนาผ่านวิดีโอด้วยโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ISDN ระหว่างคู่สนทนา ไม่สามารถทำการสนทนาผ่านวิดีโอขณะกำลังใช้งานการสนทนาผ่านเสียง วิดีโอ หรือการส่งข้อมูลอื่นๆ อยู่

- 1 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่เพื่อเริ่มการสนทนาผ่านวิดีโอ
- 2 กดปุ่มโทรออกค้างไว้ หรือเลือก ตัวเลือก > สายวิดีโอ

- การเริ่มต้นสนทนาผ่านวิดีโออาจจะใช้เวลาชั่วขณะหนึ่ง ถ้าโทรไม่สำเร็จ จะปรากฏข้อความถามขอให้โทรแบบสนทนาผ่านเสียงหรือส่งข้อความแทน
- 3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย

ปุ่มลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลขปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ตั้งแต่ 2 ถึง 9 [โปรดดูที่“การกำหนดปุ่มลัดโทรออก” หน้า 16](#)

ใช้ปุ่มลัดโทรออกเพื่อโทรออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- กดปุ่มตัวเลขนั้น แล้วกดปุ่มโทรออก
- หากมีการเลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การโทรออกโดยใช้เสียง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ

เนื่องจากคำสั่งเสียงขึ้นอยู่กับภาษา ก่อนที่คุณจะโทรออกโดยใช้เสียง คุณต้องเลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาในการจดจำเสียง และภาษาของคุณ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้ เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และข้อความ กรุณา เปล่งเสียง จะปรากฏขึ้น
- 2 พูดชื่อที่คุณต้องการติดต่อให้ชัดเจน หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากการเรียกนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ขณะสนทนา ให้เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

ตัวเลือกระบบเครือข่ายบางรายการได้แก่ พักสาย, โทรใหม่, เพิ่มสายประชุม, วางทุกสาย และตัวเลือกต่อไปนี

ส่ง DTMF

- เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย

- ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักรออยู่

ส่งสายต่อ

- เพื่อต่อสายที่พักรว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของตนเองจากการสนทนา

ประชุมสาย

- เพื่อโทรแบบประชุมสาย

โทรส่วนตัว

- เพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัวขณะประชุมสาย

 **คำเตือน:** ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

หากต้องการแก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความเสียง

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง

ข้อความวิดีโอ

ระบบฝากข้อความวิดีโอเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความวิดีโอ

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 2

ในการแก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความวิดีโอ

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความวิดีโอ > เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทร ข้อความข้อมูล และการซิงโครไนซ์ของคุณ เลือกเมนู > บันทึก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเคสในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การตั้งค่าการโทร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก และเลือกจากรายการต่อไปนี้

การโอนสาย

- เพื่อส่งต่อสายที่เรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจส่งต่อสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน

รับได้ทุกปุ่ม

- เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านซ้ายและปุ่มเลือกด้านขวา หรือปุ่มวางสาย

เรียกซ้ำอัตโนมัติ

- เพื่อเรียกซ้ำหมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรล้มเหลว โทรศัพท์จะพยายามโทรออก 10 ครั้ง

โทรซ้ำวีดีโอเป็นเสียง

- เครื่องจะเรียกแบบสนทนาผ่านเสียงไปที่หมายเลขเดิมซึ่งล้มเหลวในการเรียกแบบสนทนาผ่านวีดีโออีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ความชัดเจนเสียง

- เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนาได้ชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรบกวนดังมาก

โทรด่วน

- เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข (2 ถึง 9) โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

สายเรียกซ้อน

- เพื่อให้ระบบแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

สรุปหลังการโทร

- เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร

- เพื่อให้โทรศัพท์แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่โทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด เลือก ตามค่าของระบบ

การจัดการสายของฝา

- เพื่อให้เครื่องรับสายเมื่อคุณเปิดฝาเลื่อนและเพื่อวางสายเมื่อคุณปิดฝาเลื่อน

สายใช้โทรออก

- เพื่อเลือกสายเพื่อทำการโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการโทรหลายสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การแบ่งดูวิดีโอ

- เพื่อกำหนดการตั้งค่าการใช้วิดีโอร่วมกัน

ข้อความตัวอักษร

เขียนข้อความตัวอักษร และสร้างข้อความ, อีเมล และบันทึก

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

- เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด ตัวเลือกค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  และ 

- ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ค้างไว้
- เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

- กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้
- หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร
- หากต้องการเข้าใช้งานเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อย และตัวอักษรแบบพิเศษ ให้กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าใช้งานรายการตัวอักษรแบบพิเศษ ให้กด *

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือกสะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก จัดเก็บ
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ

เลือกหน้าต่างข้อความและ ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความ "คิดถึง U" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ สำหรับ คี และเลือก ไข
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ค
- 4 กด **5** สามครั้งเพื่อเลือก ถ
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระสำหรับ ถี แล้วเลือก ไข
- 6 กด **2** สองครั้งเพื่อเลือก ง
- 7 กด # เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8** สองครั้งเพื่อเลือก U



หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น



เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนเป็นการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ให้กด #

ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

- ในการยืนยันคำ ให้เลื่อนไปทางขวา
- หากต้องการเว้นวรรค ให้เลื่อนไปทางขวาหลังจากที่ได้ยืนยันคำแล้ว หรือกดปุ่ม * คำว่าไว้

เพื่อเข้าสู่หน้าจอตัวอักษรพิเศษ จากนั้น เลือกเว้นวรรค

- ในการค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้านี้หรือถัดไป ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและอาจแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความแบบอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล์ร่วมด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดี่ยว โดยเครื่องจะส่งข้อความที่ยาวขึ้นแยกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการของคุณอาจคิดค่าใช้จ่ายในการส่งตามนั้น อักษรที่มีเครื่องหมายพิเศษหรือเครื่องหมายต่างๆ และอักขระจากภาษาบางประเภท จะใช้พื้นที่มากขึ้น และทำให้จำนวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจนมากกว่าขีดจำกัดที่กำหนดสำหรับการส่งข้อความเดี่ยว

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่ง

ก่อนจะส่งข้อความแบบใดๆ หรือข้อความอีเมล SMS ได้นั้น คุณจะต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความก่อน เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ ป้อนชื่อ และเบอร์โทรจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เครือข่ายไร้สายอาจจะจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากภาพที่มีขนาดเกินกว่าขนาดที่จำกัดไว้ เครื่องอาจลดขนาดภาพให้เล็กลง เพื่อให้สามารถส่งผ่านทาง MMS ได้

 **ข้อสำคัญ:** ควรปฏิบัติตามระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำอันตรายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าที่กำหนดค่าได้ [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 42](#)

การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > ข้อความ
- 2 หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่องถึง: แล้วป้อนเบอร์โทรของผู้รับ หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่มีให้ เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้รับและหัวเรื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลือกในการส่ง
- 3 เลื่อนไปที่ช่อง ตัวอักษร: แล้วป้อนเนื้อหาของข้อความ
- 4 ในการแนบข้อมูลไปกับข้อความ ให้เลื่อนไปที่แถบสิ่งที่แนบที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ แล้วเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
- 5 หากต้องการส่งข้อความ ให้กด ส่ง

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

การอ่านข้อความและตอบกลับ

 **ข้อสำคัญ:** ควรปฏิบัติตามระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำอันตรายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

โทรศัพท์ของคุณจะส่งเมลแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความ เลือก ดูข้อมูล เพื่อแสดงข้อความ หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ในการแสดงข้อความ ให้เลือกข้อความจากถาดเข้าและ เปิด ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูทั้งข้อความ

ในการสร้างข้อความตอบ เลือก ตอบ

การส่งและการจัดการข้อความ

- ในการส่งข้อความ เลือก ส่ง เครื่องจะเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูลถาดออก และเริ่มต้นการส่งข้อความ



หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูลถาดออก หากต้องการยกเลิกการส่งข้อความในแฟ้มข้อมูลถาดออก เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง

- ในการบันทึกข้อความที่ส่งในแฟ้มข้อมูลรายการที่ส่ง เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป > จัดเก็บข้อความที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูลถาดเข้า จัดการข้อความในแฟ้มข้อมูลรายการที่จัดเก็บ

- ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มข้อมูล เลือก เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ตัวเลือก

อีเมล

เข้าถึงอีเมลแอคเคาท์ POP3 หรือ IMAP4 โดยใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียน และส่ง

อีเมล โปรแกรมอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อีเมล คุณต้องมีอีเมลแอคเคาท์และการตั้งค่าที่ถูกต้อง หากต้องการตรวจสอบความพร้อมและการตั้งค่าที่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลในลักษณะของข้อความการกำหนดค่า [โปรดดูที่ "บริการตั้งกำหนดค่า" หน้า 44](#)

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการเริ่มต้นตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับอีเมลแอคเคาท์เพิ่มเติม เลือก เมนู > ข้อความ และอีเมลแอคเคาท์ที่มีอยู่ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่าอีเมล ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนอีเมลของคุณก่อนเชื่อมต่อ กับบริการอีเมล

- เลือก เมนู > ข้อความ > สร้าง ข้อความ > ข้อความอีเมล
- หากระบุอีเมลแอคเคาท์ไว้มากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
- ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความอีเมล หากต้องการแนบไฟล์ เลือก ตัวเลือก > ใส่ และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก
- เมื่อต้องการส่งอีเมล ให้เลือก ส่ง

การอ่านและตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำไว้เมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

- 1 เมื่อต้องการดาวน์โหลดส่วนหัวข้อความอีเมล เลือก เมนู > ข้อความ และอีเมล แอคเคาท์ของคุณ
- 2 เมื่อต้องการดาวน์โหลดอีเมลและไฟล์ที่แนบ เลือกอีเมลและ เปิด หรือ ดึงข้อมูล
- 3 ในการตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก
- 4 เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อจากอีเมลแอคเคาท์ เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับอีเมลแอคเคาท์จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการอื่นใดจนครบตามเวลาที่ระบุไว้

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่

โทรศัพท์ของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอคเคาท์ของคุณได้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ระบุ และส่งเมลแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมลใหม่

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล > แก๊วศูนย์ข้อความ
- 2 เลือกอีเมลแอคเคาท์, การตั้งค่าดาวน์โหลด และตัวเลือกต่อไปนี้

รอบอัพเดทศูนย์ฯ

- เพื่อตั้งความถี่ที่โทรศัพท์จะตรวจสอบอีเมลแอคเคาท์เพื่อค้นหาอีเมลใหม่

การดึงอัตโนมัติ

- เพื่อเรียกอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติจากอีเมลแอคเคาท์ของคุณ

- 3 ในการใช้งานการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล > การแจ้งเตือนอีเมลใหม่ > เปิด

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

- 1 ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน
- 2 ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก ส่ง

ข้อความทันใจ

ด้วยการส่งข้อความทันใจ (IM ซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่ได้ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการ IM ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการนี้ รวมทั้งราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความสนทนาของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา และทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 บันทึกข้อความของคุณ [โปรดดูที่ "เครื่องบันทึก" หน้า 33](#)
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง ถึง: หรือเลือก เพิ่มเพื่อเรียกดูหมายเลข
- 4 ในการส่งข้อความ ให้เลือก ส่ง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ และเลือกจากรายการต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป

- ใช้บันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโทรศัพท์ของคุณ ใช้เขียนทับข้อความ

เดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

ข้อความตัวอักษร

- ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร

ข้อความมัลติมีเดีย

- ใช้เพื่อยอมให้มีรายงานผลการส่ง ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความอีเมล

- ใช้เพื่อยอมให้มีการรับอีเมล ใช้ตั้งขนาดภาพในอีเมล และใช้เพื่อตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับอีเมล

ข้อความบริการ

- ใช้เพื่อเรียกใช้งานข้อความบริการ และใช้เพื่อตั้งค่าที่ต้องการที่เกี่ยวกับข้อความบริการ

เก็บภาพไว้ที่ใด จัดเก็บภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงในคลังภาพของเครื่องหรือแบ่งปันภาพเหล่านั้นผ่านบริการอัปโหลดภาพแบบใหม่

ภาพและวิดีโอ

การถ่ายภาพ

ในการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง

เลือก เมนู > สไลด์ > กล้อง หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันวิดีโออยู่ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การซูม

ในโหมดกล้อง ให้เลื่อนขึ้นและลง

การถ่ายภาพ

เลือก จับภาพ โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำ หากมี หรือในหน่วยความจำของโทรศัพท์

- เลือก ตัวเลือก > เปิดไฟแฟลช เพื่อถ่ายภาพทั้งหมดด้วยแฟลชกล้อง หรืออัตโนมัติ เพื่อใช้งานแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงน้อย

อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อใช้แฟลช อย่าใช้แฟลชกับบุคคลหรือสัตว์เมื่ออยู่ในระยะใกล้ อย่าปิดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

- หากต้องการให้แสดงภาพทันทีเมื่อถ่ายเสร็จ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง และเวลาแสดงภาพตัวอย่าง ระหว่างการดูภาพตัวอย่าง เลือก กลับ เพื่อถ่ายภาพถัดไป หรือ ส่ง เพื่อส่งภาพถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 2048x1536 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิป

ในการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ

ให้เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ หรือหากฟังก์ชันกล้องเปิดอยู่ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การบันทึกวิดีโอ

ในการเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ เลือก บันทึก ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก พัก ในการเริ่มการบันทึกต่อ เลือก ไขต่อ ในการหยุดการบันทึก เลือก หยุด

โทรศัพท์จะจัดเก็บวิดีโอคลิปไว้ในการ์ดหน่วยความจำ หากมี หรือในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ

ในโหมดกล้องหรือวิดีโอ เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้:

เอฟเฟกต์

- ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ (ตัวอย่างเช่น เจดสีเทา และสีเทจ) กับรูปที่ถ่ายไว้

สมดุลสีขาว

- ปรับตั้งค่ากล้องตามสภาพแสงปัจจุบัน

การตั้งค่า

- เปลี่ยนการตั้งค่าอื่นของกล้องและวิดีโอ และเลือกที่เก็บภาพและวิดีโอ

คลังภาพ

จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟล์เพลง ลักษณะภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วย

ความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำที่มีอยู่ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

แฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ

- หากต้องการดูรายชื่อของแฟ้มข้อมูล ให้เลือก เมนู > คลังภาพ
- ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล และ เปิด
- ในการดูแฟ้มข้อมูลของการ์ดหน่วยความจำเมื่อย้ายไฟล์ ให้เลื่อนไปที่การ์ดหน่วยความจำ และกดปุ่มเลื่อนด้านขวา

การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อเก็บไฟล์มัลติมีเดียของคุณ เช่น ไฟล์วิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟล์เสียง, รูปภาพ และข้อความ

แฟ้มข้อมูลบางแฟ้มใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพท์ใช้ (เช่น ลักษณะ) อาจถูกจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำบางประเภทอาจผ่านการฟอร์แมตมาแล้ว ในขณะที่บางประเภทต้องฟอร์แมตก่อนการใช้งาน เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการจัดจะถูกลบโดยถาวร

- ในการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ เลือก เมนู > คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชัน, แฟ้มข้อมูลการ์ดหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ล้างการ์ดหน่วยความจำ > ใช่
- เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อสำหรับการ์ดหน่วยความจำ

การลือคาร์ทหน่วยความจำ

- ในการตั้งรหัสผ่าน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อลือคาร์ทหน่วยความจำจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เลือกแฟ้มข้อมูลการลือคาร์ทหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ตั้งรหัสผ่าน

รหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง และคุณไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้งในขณะที่คุณใช้การลือคาร์ทหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน หากคุณต้องการใช้การลือคาร์ทหน่วยความจำนี้ในโทรศัพท์เครื่องอื่น เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

- ในการลบรหัสผ่าน ให้เลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผ่าน

การตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำ

- ในการตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลอื่น และพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในการลือคาร์ทหน่วยความจำของคุณ เลือกการลือคาร์ทหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ข้อมูล

การพิมพ์ภาพ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ JPEG

- เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB
- เลือกภาพที่คุณต้องการพิมพ์ และ ตัวเลือก > พิมพ์

การแบ่งปันภาพหรือวิดีโอแบบออนไลน์

แบ่งปันภาพและวิดีโอคลิปในบริการแบ่งปันแบบออนไลน์บนเว็บที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการใช้บริการแบบออนไลน์ คุณต้องสมัครขอใช้บริการก่อน

หากต้องการดาวน์โหลดภาพหรือวิดีโอคลิปไปยังบริการแบ่งปันแบบออนไลน์ เลือกไฟล์จาก คลังภาพ และ ตัวเลือก > ส่ง > อัปโหลดไปที่เว็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการแบ่งปันแบบออนไลน์และผู้ให้บริการที่มีให้ใช้ได้ โปรดดูที่เพจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของ Nokia

ต้องการโอนคลายเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเย็นของวันหรือไม่ เพียงแค่โอนไฟล์เพลงและ MP3 ที่คุณชื่นชอบมายังเครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณ

ความบันเทิง

การฟังเพลง

ฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ และบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึก ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต หรือโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ ซึ่งคุณดาวน์โหลดมาจากเว็บ หรือโอนมายังเครื่องด้วยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite [โปรดดูที่ "Nokia PC Suite" หน้า 40](#) คุณยังสามารถดูวิดีโอคลิปที่บันทึกหรือดาวน์โหลดมาได้

ไฟล์เพลงและไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือในการ์ดหน่วยความจำ จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเข้าไปในไลบรารีเพลง

หากต้องการเปิดเครื่องเล่นเพลง เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง

เมนูเพลง

เข้าสู่ไฟล์เพลงและไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำ, ดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปจากเว็บ หรือดูการสตรีมวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- ในการฟังเพลงหรือเล่นวิดีโอคลิป เลือก ไฟล์จากแฟ้มข้อมูลและ เล่น
- หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ เลือก ตัวเลือก > การดาวน์โหลด และ ไซต์สำหรับดาวน์โหลด
- หากต้องการอัปเดตไลบรารีเพลงหลังจากที่คุณเพิ่มเพลงแล้ว เลือก ตัวเลือก > อัปเดตคลัง

สร้างรายการเล่น

หากต้องการสร้างรายการเล่นด้วยเพลงที่คุณเลือก

- 1 เลือก รายการเล่น > สร้างรายการเล่น และป้อนชื่อสำหรับรายการการเล่น
- 2 เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
- 3 เลือก เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการเล่น

การกำหนดค่าสำหรับบริการการสตรีม

คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าการสตรีมเป็นข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ [โปรดดูที่ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า" หน้า 44](#) นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวเองได้ [โปรดดูที่ "การกำหนดค่า" หน้า 19](#)

ในการเปิดใช้งานการตั้งค่า

- 1 เลือก ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > การตั้งค่ากระแส > การจัดรูปแบบ
- 2 เลือกผู้ให้บริการ ค่าที่ตั้งไว้ หรือ การตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับการสตรีม
- 3 เลือก บัญชี และเลือกบัญชีบริการการสตรีมจากการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ใช้งานอยู่

การเล่นเพลง

 **คำเตือน:** ฟังเพลงด้วยเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหู เมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ใช้งานเครื่องเล่นเพลงด้วยปุ่มเสมือนบนจอแสดงผล

ในการเริ่มเล่น

เลือก 

หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราว

เลือก 

ในการปรับระดับเสียง

ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลือก 

ในการข้ามไปยังตอนต้นของเพลงก่อนหน้า

เลือก  สองครั้ง

ในการกรอเดินหน้า

ให้เลือก  ค้างไว้

ในการกรอกลับ

ให้เลือก  ค้างไว้

ในการปิดเมนูเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่มวางสาย เพลงยังคงเล่นต่อไป

หากต้องการหยุดเครื่องเล่นเพลง

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

เปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีลักษณะมากมายให้เลือก เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นเพลง

เลือก เมนู > ล็อก > เครื่องเล่นเพลง > ไปยังเครื่องเล่น > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่น และลักษณะใดลักษณะหนึ่งในรายการ ปุ่มเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะที่เลือก

วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้ต้องต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม

 **คำเตือน:** ฟังเพลงด้วยเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหู เมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

เลือก เมนู > ล็อก > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ให้เลือก ตัวเลือก > ความดัง

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก , ,  หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ

- 1 ในการเริ่มต้นค้นหา เลือก  หรือ  ค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้เลือก  หรือ  เบาๆ
- 2 ในการบันทึกสถานีไปยังที่ที่ตั้งหน่วยความจำ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
- 3 ป้อนชื่อสถานี แล้วเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้

ค้นหาทุกสถานี

- เพื่อค้นหาสถานีที่มีให้เลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ

ตั้งความถี่

- เพื่อป้องกันความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

สถานี

- เพื่อแสดงรายการและเปลี่ยนชื่อหรือลบสถานีที่จัดเก็บ
- การเปลี่ยนสถานี เลือก  หรือ  หรือ กดปุ่มตัวเลขที่สอดคล้องกับตัวเลขของสถานีในรายการสถานี

คุณสมบัติวิทยุ

ในการปิดวิทยุ สลับระหว่างสัญญาณสเตอริโอและโมโน ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าในการแสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลวิทยุของสถานีที่ปรับ ให้เลือก RDS เปิด ในการเปิดใช้การสลับโดยอัตโนมัติไปยังคลื่นความถี่ที่มีการรับวิทยุได้ดีที่สุดของสถานีที่ปรับ ให้เลือก เปิดหาค้นอัตโนมัติ

อีควอไลเซอร์

ใช้ปรับเสียงเมื่อใช้เครื่องเล่นเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร์

- ในการใช้งานชุดอีควอไลเซอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลื่อนไปที่ชุดใดชุดหนึ่งแล้วเลือก ใช้งาน

สร้างชุดอีควอไลเซอร์ใหม่

- 1 เลือกค่าใดค่าหนึ่งของสองค่าล่าสุดในรายการและ ตัวเลือก > แก้ไข
- 2 เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าสู่ตัวเลื่อนเสมือนจริง และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าตัวเลื่อน

- 3 หากต้องการบันทึกการตั้งค่า และสร้างชื่อของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

ขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอจะสร้างเอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอที่กว้างขึ้นเมื่อคุณใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ

- ในการเปิดใช้งาน เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอริโอ

เครื่องบันทึก

บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู่ และจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ,  หรือ  บนจอแสดงผล เลื่อนซ้ายหรือขวา

การบันทึกเสียง

- 1 เลือก  หรือระหว่างการสนทนา เลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะทำการบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก 
- 2 ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลการบันทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพื่อเล่นหรือส่งการบันทึกล่าสุด เพื่อเข้าสู่รายการการบันทึก หรือเพื่อเลือกหน่วยความจำและแฟ้มข้อมูลที่จะจัดเก็บการบันทึก

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะที่ปรากฏของเว็บเพจอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันตามขนาดหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

 **ข้อสำคัญ:** ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือ และให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าที่จำเป็น สำหรับการเรียกดูข้อมูล เป็นข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

หากต้องการตั้งค่าบริการ เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > การตั้งค่ากำหนดค่า และเลือกการกำหนดค่าและบัญชี**

การเชื่อมต่อบริการ

ในการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

เลือก **เมนู > เว็บ > โสมเพจ; หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0**

ในการแสดงรายการผู้สมัคร

เลือก **เมนู > เว็บ > ผู้สมัคร**

ในการเชื่อมต่อกับที่อยู่เว็บที่ใช้ครั้งล่าสุด

เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**

ในการป้อนที่อยู่เว็บและเชื่อมต่อ

เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่ ป้อนที่อยู่ และเลือก ตกลง**

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การตั้งค่าลักษณะ

ขณะเปิดดูเว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจรวมถึงตัวเลือกต่อไปนี้:**

การแสดงผล

- เลือกขนาดอักษรไม่ว่าจะแสดงรูปภาพด้วยหรือไม่ รวมถึงวิธีแสดงตัวอักษร

ทั่วไป

- เลือกว่าจะส่งที่อยู่เว็บเป็น Unicode (UTF-8) ซึ่งเป็นประเภทในการเข้ารหัสข้อมูล รวมถึงการเปิดใช้ JavaScript

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าสู่หรือได้เข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการใช้ร่วมกับรหัสผ่าน ให้ลบหน่วยความจำแคชหลังจากใช้แต่ละครั้งแล้ว ข้อมูลหรือบริการที่คุณใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

- ในการลบข้อมูลในแคชขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช**
- เมื่อต้องอนุญาตให้ใช้หรือป้องกันเครื่องจากการรับคุกกี้ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้ หรือขณะเรียกดู ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุกกี้**

ความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณ

จำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจมีอยู่ในซีมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือจะดูรายชื่อใบรับรองผู้ใช้และใบรับรองการใช้งานที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้**

 **ข้อสำคัญ:** แม้ว่าการใช้ใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระยะไกล และการติดตั้งซอฟต์แวร์ แต่ต้องมีการใช้งานใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไม่ได้แสดงถึงการปกป้องความปลอดภัย หากโปรแกรมจัดการใบรับรองต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้ เป็นของแท้ หรือถูกต้องเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงสุด ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองยังใช้ไม่ได้" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นควรจะใช้ได้ ให้ตรวจสอบวันและเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่

เกมส์และแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างติดตั้งไว้แล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการจัดหน่วยความจำที่มีอยู่ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์, การ์ดความจำ หรือ รวม** เลื่อนไปยังเกมส์หรือแอปพลิเคชัน และเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นขณะเล่นเกมส์ เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอื่นอาจประกอบด้วย:

ตรวจสอบเวอร์ชัน

- ใช้ตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจากเว็บได้หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ

- เพื่อให้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันจากเว็บไซด์อินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ถ้ามี

เข้าสู่แอปพลิเคชัน

- เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

 **ข้อสำคัญ:** ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเกมส์ต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้

- เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ ดาวน์โหลดเกมส์** รายการนี้คือรายชื่อเลือกใช้ได้จะปรากฏขึ้น
- ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น
และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

**คุณกำลังค้นหาเส้นทางอยู่
ใช่หรือไม่ ตรวจสอบสถานที่ที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง
และเลือกการแสดงผลแบบ
2D หรือ 3D**

แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจ วางแผนเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปยังที่อื่นๆ บันทึกสถานที่ให้เป็นจุดสังเกต และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หากต้องการใช้แอปพลิเคชันแผนที่ ให้เลือกเมนู > แผนที่ และจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ได้ที่ maps.nokia.com

การดาวน์โหลดแผนที่

โทรศัพท์ของคุณอาจมีแผนที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้วบนการ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถดาวน์โหลดชุดแผนที่ใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC

Nokia Map Loader

สำหรับการดาวน์โหลด Nokia Map Loader ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.maps.nokia.com

ก่อนที่จะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่เป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในโทรศัพท์

- เลือก เมนู > แผนที่ เพื่อตั้งกำหนดค่าเริ่มต้น
- หากต้องการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ในการค้นหาความจำของคุณ ให้ใช้ Nokia Map Loader เพื่อลบแผนที่ทั้งหมดในการค้นหาความจำ แล้วดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่ทั้งหมดมาจากฐานที่วางจำหน่ายรุ่นเดียวกัน

บริการแผนที่จากระบบเครือข่าย

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ดาวน์โหลดแผนที่ที่ไม่มีอยู่ในเครื่องได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการ

- เลือก เมนู > แผนที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าเครือข่าย > ยอมให้ใช้เครือข่าย > ใช่ หรือ ในเครือข่ายเดียวกัน
- เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ ให้เลือก ไม่

การดาวน์โหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

แผนที่และ GPS

คุณสามารถใช้ Global Positioning System (GPS) เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันแผนที่ ค้นหาตำแหน่งของคุณ หรือวัดระยะทางและพิกัด

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS กับโทรศัพท์ของคุณได้ คุณต้องจับคู่โทรศัพท์กับตัวรับ GPS ภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ GPS ของคุณได้ที่คู่มือผู้ใช้

หลังจากจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth GPS กับโทรศัพท์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาหลายนาทีกในการแสดงตำแหน่งปัจจุบัน การเชื่อมต่อครั้งแรกถัดไปควรจะรวดเร็วขึ้น แต่หากคุณไม่ได้ใช้

GPS เป็นเวลาหลายวัน หรืออยู่ห่างจากสถานที่ที่ใช้ครั้งสุดท้ายมาก ระบบอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อค้นหาและแสดงตำแหน่งของคุณ

ระบบ Global Positioning System (GPS) เปิดดำเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรับผิดชอบเกี่ยวกับความแม่นยำและการรักษา ระบบแต่เพียงผู้เดียว ความแม่นยำของข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับตำแหน่งของดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายเกี่ยวกับ GPS ของ United States Department of Defense หรือทาง Federal Radio Navigation Plan ความแม่นยำยังอาจได้รับผลกระทบจากดาวเทียมที่ตำแหน่งไม่ดี การให้บริการ และคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งของคุณ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติซึ่งรวมไปถึงสภาพอากาศ ควรใช้งานเครื่องรับ GPS เฉพาะบริเวณภายนอกอาคารเท่านั้น เพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้

คุณไม่ควรใช้ GPS เพื่อหวังผลการระบุตำแหน่งที่เที่ยงตรงและคุณไม่ควรอิงตามข้อมูลตำแหน่งที่อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS และระบบเครือข่ายวิทยุเซลลูลาร์นี้เพียงอย่างเดียวในการระบุตำแหน่งหรือนำทาง

บริการพิเศษ

คุณสามารถอัปเดตแผนที่ด้วยการสำรวจแบบนำทางด้วยเสียง ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคล ในการใช้บริการนี้ คุณต้องมีอุปกรณ์ GPS ภายนอกที่สนับสนุนเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้

หากต้องการสั่งซื้อบริการสำรวจที่มีการนำทางด้วยเสียง ให้เลือก เมนู > แผนที่ > บริการพิเศษ > เพิ่มบริการนำทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำ

ถ้าต้องการใช้การสำรวจที่มีการนำทางด้วยเสียง คุณต้องยอมให้แอปพลิเคชันแผนที่ใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ใบอนุญาตการสำรวจจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับซิมการ์ดของคุณ ถ้าคุณใส่ซิมการ์ดอื่นในโทรศัพท์ของคุณ ระบบจะขอให้คุณซื้อใบอนุญาตเมื่อเริ่มต้นการสำรวจ ระหว่างกระบวนการซื้อ ระบบจะเสนอให้คุณโอนย้ายใบอนุญาตการสำรวจที่มีอยู่ไปยังซิมการ์ดใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถจัดการเพลง รายชื่อ และปฏิทินระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การจัดการ

ให้โทรศัพท์ช่วยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ

จัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เป็นรายชื่อทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

- เลือก เมนู > รายชื่อ

การเลือกหน่วยความจำสำหรับรายชื่อ

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพเสียง หรือวิดีโอคลิปสำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงโดย 

- 1 เลือก การตั้งค่า > ความจำที่ใช้ เพื่อเลือกซิมการ์ด หน่วยความจำเครื่อง หรือทั้งสองแบบให้กับรายชื่อของคุณ
- 2 เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูรายชื่อจากหน่วยความจำทั้งสองแบบ เมื่อคุณบันทึกรายชื่อ ชื่อจะถูกบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง

การจัดการรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

เมนู > รายชื่อ > ชื่อ

เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนอักษรตัวแรกของชื่อในรายชื่อ

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่

การเพิ่มและแก้ไขรายละเอียด

เลือกรายชื่อ ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การลบรายละเอียด

เลือกรายชื่อและ ข้อมูล เลือกรายละเอียดและ ตัวเลือก > ลบ

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > ลบชื่อ

การลบรายชื่อทั้งหมด

เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง หรือ จากซิมการ์ด

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและซิมการ์ด

รายชื่อเดียว

เลือกรายชื่อที่ต้องการคัดลอกหรือย้าย และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ หรือ ย้ายรายชื่อ

หลายรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก > เลือก

เลือกรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ย้ายที่เลือก

รายชื่อทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อหรือ ย้ายรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

จัดเรียงรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้าและภาพประจำกลุ่มต่างๆ กัน

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม
- 2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างกลุ่มใหม่
- 3 ป้อนชื่อกลุ่ม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มด้วย แล้วเลือก จัดเก็บ
- 4 เลือกกลุ่ม และ ดูข้อมูล > เพิ่ม เพื่อใส่รายชื่อลงในกลุ่ม

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

- ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร
- หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์

วันที่และเวลา

- ในการเปลี่ยนประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา หรือวันที่ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา
- เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือกเมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น วันที่และเวลาจะถูกกำหนดตามเขตเวลาและจะทำให้โทรศัพท์แสดงเวลาในการส่งข้อความด้วย

อักษรหรือข้อความลัดมีเดียที่ได้รับ
อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับ
ไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7
ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน
(สหราชอาณาจักร)

นาฬิกาปลุก

ใช้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
- 2 เลือกการตั้งปลุก และป้อนเวลาปลุก
- 3 ในการเปิดตั้งปลุกตามวันที่เลือกใน
สัปดาห์ เลือก ปลุกซ้ำ: > เปิด และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก ถ้าคุณเลือกวิทยุเป็นเสียง
ปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก
และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก

- เมื่อต้องการหยุดเสียงปลุก ให้เลือก
หยุด หากคุณปล่อยให้เสียงปลุกดังเป็น
เวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก เลื่อนไป เสียง
ปลุกจะหยุดดังในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ แล้วส่ง
เสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนี้ วันดังกล่าวจะปรากฏ
เป็นตัวทึบ หากต้องการดูบันทึกของวันนี้
ให้เลือก ดูข้อมูล ในการดูทีละสัปดาห์ ให้
เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห์ หาก
ต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือก
ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับวัน
ที่และเวลา ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า
และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ หากต้องการลบ
บันทึกเก่าโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลบบันทึก
อัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การสร้างบันทึกปฏิทิน

- เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก >
สร้างบันทึก เลือกประเภทของบันทึก
และป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ

สิ่งที่ต้องทำ

ในการสร้างบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก
เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

- ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้
เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ และเลือก จัด
เก็บ
- ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และ
เลือก ดูข้อมูล

บันทึก

ในการเขียนและส่งบันทึก เลือก เมนู > นัด
หมาย > บันทึก

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้
เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > สร้าง
บันทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
ในการจัดการเพลง ซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน
บันทึก และบันทึกสิ่งที่ต้องทำ ระหว่าง
โทรศัพท์ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบ PC
Suite ได้ที่เว็บไซต์ของ Nokia [โปรดดูที่ "การ
สนับสนุนของ Nokia" หน้า 42](#)

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน
เครื่องคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และ
เครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก ซึ่งรวมถึงประเภทเครื่องคิดเลขและคำแนะนำในการใช้งาน

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

ตัวนับเวลากอยหลัง

ตัวนับเวลาปกติ

- 1 ในการเปิดใช้งานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับกอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ป้อนเวลา และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ให้เลือก เปลี่ยนเวลา
- 2 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่ม
- 3 หากต้องการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา

- 1 หากต้องการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
- 2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับกอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา
- 3 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธีการเริ่มต้นนับรอบเวลากัดไปเลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับกอยหลัง > การตั้งค่า > ต่อบังคับช่วงกัดไป และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เวลาที่แยกไว้

- เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่บันทึกไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม่

รอบเวลา

- เพื่อบันทึกรอบเวลา

จับเวลาต่อ

- เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด

- เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา

- เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

การสนับสนุนและการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

Nokia นำเสนอวิธีมากมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้โทรศัพท์

เคล็ดลับวิธีใช้

หากมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจถึงการทำงานของเครื่อง โปรดอ่านเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้นี้ หากข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ดำเนินการต่อไปนี

รีเซ็ตโทรศัพท์

โดยปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก

หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ใส่แบตเตอรี่กลับคืน และเปิดเครื่อง

รายการตั้งค่าคืนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

[โปรดดูที่ "การเรียกคืนค่าดั้งเดิม" หน้า 44](#)

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

[โปรดดูที่ "การอัปเดตซอฟต์แวร์" หน้า 43](#)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Nokia หรือติดต่อ Nokia Care [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 42](#)

หากปัญหาของคุณยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care ใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการซ่อมแซม ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์คุณไปซ่อมแซม ให้สำรองข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณเก็บไว้ทุกครั้ง

การสนับสนุนของ Nokia

- โปรดดูที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้, ข้อมูลเพิ่ม

เติม, ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

บริการดังกล่าว

- คุณอาจเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับรุ่นโทรศัพท์ของคุณได้ที่ www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite

- คุณสามารถค้นหาชุดโปรแกรม PC Suite และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

ศูนย์บริการ Nokia Care

NOKIA
Care

- หากคุณต้องการติดต่อกับบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care ในประเทศของคุณ ที่ www.nokia.co.th/contactus

การบำรุงรักษา

- สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ Nokia ที่ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

My Nokia

ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนต่างๆ สำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณได้ฟรี พร้อมด้วยข้อมูลทดลองใช้ การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตัว และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของ Nokia ได้ฟรี

รับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ Nokia ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดและลงทะเบียนใช้งาน My Nokia ทันทีวันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เดิมและบริการที่มีให้ใช้งานในพื้นที่ของคุณ
โปรดดู www.nokia.com/mynokia

การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (เช่น
ลักษณะ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย)

 **ข้อสำคัญ:** ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือ
และให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกัน
อันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น
และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งมี
คุณสมบัติใหม่, ให้ฟังก์ชันที่ทำงานได้ดีขึ้น
หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถ
ขอรับการอัปเดตเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชัน
Nokia Software Updater PC ในการอัปเดต
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ คุณต้องมีแอปพลิเคชัน
Nokia Software Updater และคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งานร่วมกันได้ที่มีระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista,
การเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ต และสาย
เคเบิลข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อ
โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอป
พลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดไป
ที่ www.nokia-asia.com/softwareupdate
หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

หากระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุนการ
อัปเดตซอฟต์แวร์ในแบบ OTA คุณยังสามารถ
ขอรับการอัปเดตดังกล่าวผ่านทางเครื่อง
โทรศัพท์ โปรดดูที่“การอัปเดตซอฟต์แวร์
แบบ OTA” หน้า 43

 **ข้อสำคัญ:** ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือ
และให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกัน
อันตรายต่อซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดต
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTA มายัง
โทรศัพท์ของคุณโดยตรง (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตอาจ
เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่าน
ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้
ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการส่งข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์
ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่
กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

 **คำเตือน:** หากคุณติดตั้งการอัปเดต
ซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้
แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าการติดตั้งจะ
เสร็จสมบูรณ์และรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้ว ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลแล้วก่อน
ยอมรับการติดตั้งการอัปเดต

การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์

ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
โทรศัพท์ของคุณ

- ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อัปเดต
ซอฟต์แวร์และการกำหนดค่า เลือก
เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนด
ค่า > ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ > อัปเดต
ซอฟต์แวร์ บริการ

ค่าของอัปเดตซอฟต์แวร์

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ >
อัปเดตโทรศัพท์ เพื่อขอการอัปเดต
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ
- 2 เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน เพื่อแสดง
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบ
ว่าจำเป็นต้องอัปเดตหรือไม่

- 3 เลือก โหลดซอฟต์แวร์โทรฯ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวน์โหลด เลือก ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อเริ่มต้นติดตั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที่ หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

บริการดังกล่าว

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, การส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การส่งข้อความเสียงโดยใช้ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือดูที่เพจสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 42](#)

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความดังกล่าว และไม่ได้ใช้งานและบันทึกการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ข้อความ ได้รับการตั้งค่า จะปรากฏขึ้น

- ในการบันทึกการตั้งค่า ให้เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

คืนการตั้งค่าเท่านั้น

- รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว

เรียกคืนทั้งหมด

- รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมของแท้

 **คำเตือน:** เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป



อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้

อุปกรณ์เสริม

กฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์พิเศษ

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่	ระบบเครือข่าย	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-4U	GSM	สูงสุด 4 ชั่วโมง	สูงสุด 14.5 วัน

 **ข้อสำคัญ:** เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น โดยเวลานี้ขึ้นกับความแรงของสัญญาณ, ข้อกำหนดของเครือข่าย, คุณสมบัตินี้ที่ใช้, อายุ และข้อกำหนดของแบตเตอรี่, อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่, การใช้ในโหมดดีจิตอล และปัจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ผลต่อระยะเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล

เจ้าของข้อมูลอาจใช้ประเทศเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) ที่แตกต่างกันเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลนั้น โทรศัพท์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลักหลายประเภทเพื่อเข้าสู่ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปกป้องด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องข้อมูลนั้นได้ เจ้าของข้อมูลอาจขอให้เพิกถอนคุณสมบัติเข้าถึงข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ในซอฟต์แวร์ DRM นั้น การเพิกถอนอาจช่วยป้องกันการต่ออายุข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว การเพิกถอนของซอฟต์แวร์ DRM นั้นไม่ส่งผลต่อการที่ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ปกป้องด้วย DRM

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital rights management (DRM) มาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดสิทธิของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

หากเครื่องของคุณมีข้อมูลที่ได้รับการปกป้องตาม OMA DRM ในการสำรองสิทธิการใช้และข้อมูล ให้ใช้คุณสมบัติการสำรองข้อมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือสายโอนข้อมูลอื่นอาจไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิการใช้ที่ต้องใช้ในการเรียกคืนข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนการใช้ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องด้วย OMA DRM ได้หลังจากที่มีการฟอร์แมตหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณยังอาจต้องเรียกคืนสิทธิการใช้ ในกรณีที่ไฟล์บนเครื่องของคุณเสียหาย

หากเครื่องของคุณมีข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM ทั้งสิทธิการใช้และข้อมูลจะสูญหายไป หากมีการฟอร์แมตหน่วยความจำของโทรศัพท์ ข้อมูลและสิทธิการใช้จะสูญหายไปโดยหากไฟล์ในเครื่องโทรศัพท์เสียหาย การสูญเสียสิทธิการใช้หรือข้อมูลจะจำกัดความสามารถในการใช้งานข้อมูลเดิมในเครื่องของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-4U โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จคือเป็น AC-8 แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นหลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อถึงจุดหนึ่งเวลาการใช้งานและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับความปลอดภัย การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้อง

ใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จเนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่คุณณหภูมิต่ำกว่าค่าอื่นๆ

ห้ามสับวงจรแบตเตอรี่ การสับวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การสับวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่จะระเบิด หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณาปฏิบัติตามข้อใหม่ ถ้ามีได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดึงออก, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนี้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ติดก้นโดยเฉพาขณะที่ผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ซ้ำ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าคุณใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ เมื่อเชื่อมแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia ให้ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ซีโลกรับโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีข้อสงสัยว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณไม่ควรใช้แบตเตอรี่นั้นอีก หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม



- 1 เมื่อคุณมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโกปรุ่นเสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
- 2 เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ

จะทำอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้
หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Nokia อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณด้วยประสิทธิภาพ และทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com/batterycheck

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเย็บ และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต จึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้ อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การรับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซ์มีดีเซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อปฏิทิน
- ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตซ์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใช้ของหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่มีควมมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ที่สถานพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้ลดค่าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นหรือเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ใช้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมกันภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเช่นของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊สหรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมกันภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมกันภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมกันภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมกันภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องบนรถอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณดังกล่าว สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมีหรือบริเวณที่ใกล้กับการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ตลาดค้าเห็ด สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตโดยใช่ungskสปีโรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือวีนเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสับเปลี่ยนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานที่สายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถระบุกันได้ว่าจะสายการเชื่อมต่อใดในทั้งสองสาย คุณจึงไม่ควรวางว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนั้น ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครือข่ายเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่ตนเองอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ที่คุณต้องการให้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียง

ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามสายจันอาจจะได้รับแรงให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลินิกวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ

SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.44 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.44 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อ. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อ. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อ. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อ. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อ. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อ. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมติล วิทยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในเกียรติ์ โทร: 02-640-1000

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดสำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่เมื่อเหตุผลการดำเนินการในที่สุด การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นต้องให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้

แทนตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) ลิขสอ (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่จะระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และของ และ

ขอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญเสีย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความเสียหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของงานสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางนั้นไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สถิติใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะให้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิดหรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญเสีย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียใดๆ การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้กับการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในการของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ของสินค้า ชำระราคาเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการ

ซ่อมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ใหม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

ดัชนี		การลดหน่วยความจำ เกมส์	7, 29 35
G		ข	
GPRS	17	ขนาดตัวอักษร	15
GPS	37	ข้อความข้อมูล	19
I		ข้อความซิม	19
ID ผู้โทร	23	ข้อความด่วน	27
IM	27	ข้อความทันที	27
M		ข้อความแสดงวิธีใช้	13
My Nokia	42	ข้อมูลแพ็คเกจ	17
N		ค	
Nokia Care	42	คลังภาพ	29
P		ความชัดเจนของเสียง	23
PC Suite	40	ความแรงของสัญญาณ	10
PictBridge	18	คำสั่งขอใช้บริการ	19
PIN	10	คำสั่งเสียง	16
PUK	10	คุกกี้	34
U		ค่าดั้งเดิม	44
UPIN	10	เครื่องคิดเลข	40
ก		เครื่องบันทึก	33
กล้อง	28, 29	เครื่องเล่นเพลง	31
การกำหนดค่า	19	เคล็ดลับวิธีใช้	42
การขยายเสียงสเตอริโอ	33	จ	
การจดจำเสียง	16	จอแสดงผล	10, 15
การดาวน์โหลด	43	ช	
การประหยัดพลังงาน	11	ชุดหูฟัง	8
การล็อคปุ่มกด	9	ซ	
การสนทนาผ่านวิดีโอ	21	ซิม	
การส่งข้อความ	26	บริการ	19
การอัปเดตซอฟต์แวร์	43	ซิมการ์ด	6, 9
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	13	ด	
การเขียนข้อความ	23	ถามบนเครื่อง	13
การโทร	21	ถ่ายภาพ	28
การโทรออกโดยใช้เสียง	21		

ท	
ทางลัด	11, 15
โทรด่วน	16, 21, 23

น	
นามบัตร	39
นาฬิกาจับเวลา	41

บ	
บริการตั้งกำหนดค่า	44
บริการวิทยุแพคเกจทั่วไป	17
บันทึก	40
บันทึกการโทร	22
บันทึกเสียง	33
เบรเซอร์	33
เบอร์ศูนย์ข้อความ	25
แบตเตอรี่	7
แบบเสียง	14

ป	
ประหยัดพลังงาน	15
ปุ่มกด	6
ปุ่มลัด	15
ปุ่มลัดโทรออก	16, 21

ผ	
แผนที่	36

พ	
พิมพ์ภาพ	30

ภ	
ภาพ	28
ภาพหน้าจอ	15
ภาพพื้นหลัง	15
ภาษา	12

ม	
เมนูระบบ	18
โหมดรักษาความปลอดภัย	10

ร	
รหัสผ่าน	10
รหัสระบบ	10
รหัสโทรศัพท์	10
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	24
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	24
รับได้ทุกปุ่ม	22
รายชื่อ	
หน่วยความจำ	38
รูปภาพ	28
รูปแบบ	14
เรียกซ้ำ	23

ล	
ลักษณะ	14
ลำโพง	21
ลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล	46
ล๊อคปุ่ม	13

ว	
วิดีโอคลิป	29
วิทยุ	32
เว็บ	33

ส	
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่	10
สัญลักษณ์	11
สัญลักษณ์แสดงสถานะ	10
สายคล้อง	8
สายเคเบิลข้อมูล	18
สายเคเบิลข้อมูล USB	18
สายเรียกซ้อน	23
สแตนด์บายแบบพิเศษ	15
ส่วนประกอบ	6
เสียงเปิดเครื่อง	13

ห	
หน่วยความจำแคช	34
โหมดตัวอักษร	23
โหมดตัวเลข	23
โหมดบนเครื่องบิน	12

โหมดพัก	15
โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ	11
โหมดออฟไลน์	9

อ	
อัปเดตซอฟต์แวร์	43
อินเทอร์เน็ต	33
อีควอไลเซอร์	33
อีเมล	26
อุปกรณ์เสริมของแท้	45
แอปพลิเคชัน	35
โอนสาย	22

ส	
สแตนด์บาย	21

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

C€0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ ณ วันที่ว่า RM-414 ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เป็นและแบบบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2008 Tegic Communications, Inc สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

บางส่วนของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1996-2008 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการที่วางจำหน่ายและมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและภาษีที่มีในเครื่อง

การควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

หมายเลขรุ่น: 6600S-1c

เครื่องมือคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทพ. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทพ.

Nokia Care Online

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ



ซอฟต์แวร์



คู่มือผู้ใช้



การตั้งค่า

การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้กับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ
เรียนรู้อีกครั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์
การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการ
ใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
คุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
อย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์
ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับ
ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลง
และภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้
ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบยั่งยืน

การตั้งค่า
ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย
การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล*
อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชัน
เหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia.co.th/setup จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ที่ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะงาน www.nokia.co.th/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของโนเกีย

สมัครออนไลน์ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นล่าสุด ลงชื่อที่ "Nokia Connections" (การเชื่อมต่อของโนเกีย) เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ประจำเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยีล่าสุด หรือเลือกลงชื่อที่ "Be The First To Know" (เป็นคนแรกที่รู้จัก) เพื่อรับฟรีวีวียาลงทะเบียนการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ หรือสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นได้จาก "Promotional Communication" (การแจ้งข่าวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care