

Buku Petunjuk Penggunaan untuk Nokia 6708

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-139 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengirim, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengamanan dari RSA Security.



POWERED

Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya.

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC.

Lihat <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau kerugian materi atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iii
-----------------	-----

1. Mengetahui Perangkat Anda..... 1

Tampilan Depan	1
Tampilan Samping dengan Penutup (Cover) Belakang Terbuka.....	3
Tampilan Sisi Kiri	4
Tampilan Sisi Kanan.....	4
Layar Utama	5
Ikon Panel Status.....	6
Pena Stylus.....	7

2. Menyiapkan Perangkat Anda Untuk Digunakan..... 8

Menginstal Kartu SIM	8
Menginstal dan Mengisi Baterai.....	10
Menginstal Baterai	10
Mengeluarkan Baterai.....	11
Mengisi Baterai.....	12
Persiapan Awal.....	13

3. Operasi Dasar 14

Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat Anda	14
Mengaktifkan Perangkat Anda.....	14
Menonaktifkan Perangkat Anda	14
Penelusuran Layar	14
Memasukkan Teks dan Nomor.....	15

Memasukkan Teks dan Nomor	15
Menggunakan Keyboard Virtual	15
Memasukkan Abjad Latin dan Karakter Angka	16
Memasukkan Karakter Cina	16
Memasukkan Teks dan Nomor Menggunakan Metode Pengenal Tulisan Tangan	17
Memasukkan Abjad Latin dan Karakter Angka	17
Memasukkan Karakter Cina	17

4. Menggunakan Fungsi Telepon 19

Membuat Panggilan	19
Membuat Panggilan dari Layar Telepon.....	19
Membuat Panggilan dari Daftar Kontak.....	19
Membuat Panggilan dari Log Panggilan.....	19
Membuat Panggilan Menggunakan Panggilan Cepat.....	20
Membuat Panggilan Menggunakan Perintah Suara.....	20
Menjawab Panggilan.....	20
Mengakhiri Panggilan.....	21
Beroperasi Saat Panggilan Berlangsung.....	21
Mengubah Volume	21
Menahan/Mengambil Panggilan	21
Membuat Panggilan Baru Saat Panggilan Berlangsung.....	21
Menjawab Panggilan Masuk Saat Panggilan Berlangsung	21
Beralih Panggilan.....	22
Mengakhiri Panggilan Aktif.....	22

Panggilan Konferensi.....	22
Berbicara Secara Pribadi ke Satu Pihak	
Saat Panggilan Konferensi	22
Melepaskan Pihak Yang Terhubung Saat	
Panggilan Konferensi	22
Mengakhiri Panggilan Konferensi	22
Log Panggilan	22
Pilihan Log Panggilan	23
Operasi Lainnya	23
Mengakhiri Seluruh Panggilan.....	23
Menunjukkan Biaya	24
Memanggil Kotak Surat Suara	24
Menyembunyikan/Menunjukkan Nomor Saya	24
Mentransfer Suara	24
Memanggil Nomor Darurat	25
Menambah Panggilan Cepat.....	25
Menghapus Panggilan Cepat.....	25
Menambah Nomor ke Kontak.....	25
Menyalin/Menempel Nomor	26
Pembesaran.....	26
Mengubah Pengaturan Panggilan.....	26
Mengubah Nada dan Tanda	26
Mengaktifkan/Menonaktifkan Pengunci Papan Tombol	
Otomatis	27
Mengakses Petunjuk.....	27

5. Menggunakan Program Aplikasi	28
Layar Utama.....	28
Program Aplikasi Perangkat Anda	28
Olahpesan.....	31
Membuat dan Mengirim Pesan.....	32
Folder Pesan	34
Menerima dan Melihat Pesan	35
Kontak	36
Membuat Kontak Baru	36
Mengimpor Kontak dari Kartu SIM.....	37
Mengekspor Kontak ke Kartu SIM	37
Melihat Kontak.....	37
Mengelola Folder Kontak.....	38
Mengelola Kontak.....	38
Kartu Pemilik.....	40
Pilihan Kontak.....	40
Kalender	41
Membuat Entri Kalender Baru	41
Tampilan Kalender	41
Mengelola Entri Kalender.....	42
Mengelola Folder Kalender	43
Mengatur Pilihan Kalender	43
Catatan.....	43
Membuat Catatan	43
Mengelola Catatan.....	44
Mengelola Folder Catatan.....	44

Pengaturan	45	Internet	77
Perangkat	45	Menyambung/Memutuskan Sambungan dari Internet	78
Sambungan	47	Membuka Browser Internet	78
Jaringan	48	Halaman Pembuka	78
Pengamanan	52	Operasi Tombol Saat Browsing	79
Manajer	54	Menunjuk Halaman	79
Kamera	61	Menyimpan Halaman untuk Browsing Off-Line	79
Mengambil Gambar Diam	61	Pergi ke Halaman Penunjuk	80
Pengambilan Video	62	Operasi Saat Melihat Halaman	80
Pilihan Kamera Saat Pengambilan Gambar dan Video	64	Mengelola Penunjuk	81
Pengaturan Foto	64	Mengelola Folder Penunjuk	82
Pengaturan Video	65	Pilihan Browser	82
Pemutar Musik	65	Waktu	83
Memutar Musik	66	Melihat Waktu dan Tanggal Saat Ini	83
Operasi Saat Memutar Musik	66	Mengatur Waktu dan Tanggal	83
Mengelola Kontak	67	Agenda	84
Mengelola Folder Musik	68	Membuat Tugas Baru	84
Pemutar Video	68	Melihat Tugas	84
Melihat Klip Video Menggunakan Pemutar Video	68	Mengelola Tugas	84
Mengelola Folder Video	69	Mengelola Folder Tugas	86
Mengelola Klip Video	69	Pilihan Agenda	86
PhotoBase	70	Kalkulator	86
Melihat Foto	70	Suara	87
Mengelola Foto	72	Membuat Catatan Suara Baru	87
Mengirim Foto	73	Memutar Catatan Suara	87
Mengedit Foto	73	Menghapus Catatan Suara	88
Menambahkan Efek Khusus ke Foto	74	Mengirim Catatan Suara	88
		Menggunakan Rekaman Auto Gain Control (AGC)	88

Layanan Online.....	89
Log Data GPRS.....	89
Melihat Log Data GPRS.....	89
Mengatur Ulang Penghitungan Data GPRS.....	89
Menghapus Log Data GPRS.....	89

6. Memperluas Kemampuan Perangkat Anda..... 90

Menginstal Program Aplikasi	90
Penginstalan Program Aplikasi dari Internet	90
Penginstalan Program Aplikasi dari File Instalasi.....	90
Menghapus Program Aplikasi	90
Menginstal/Mengeluarkan Kartu Memori	91
Menginstal Kartu Memori SD Standar.....	91
Menginstal Kartu Memori SD Mini.....	92
Mengeluarkan Kartu Memori.....	92
Memformat Kartu Memori.....	92
Menamai Ulang Kartu Memori.....	93

7. Mengelola dan Mempersonalisasi

Perangkat Anda..... 94

Mengelola Program Aplikasi.....	94
Mengelompokkan Program Aplikasi	94
Mengatur Program Aplikasi pada Panel	
Cara Pintas Aplikasi.....	94
Manajemen File.....	94
Mempersonalisasi Perangkat Anda.....	94
Menyusun Sendiri Profil Pengguna.....	94
Memilih Profil Pengguna	95

8. Menyambungkan dan Menyinkronkan Perangkat Anda..... 96

Menyambungkan Perangkat ke Perangkat Lain	96
Sambungan Inframerah	96
Sambungan USB.....	96
Sambungan Bluetooth.....	97
Menggunakan Perangkat sebagai Modem GPRS	98
Mengatur Modem GPRS melalui Sambungan Inframerah.....	98
Mengatur Modem GPRS melalui Sambungan USB.....	99
Mengatur Modem GPRS melalui Sambungan Bluetooth.....	100
Sinkronisasi Data	101
Menjalankan Sinkronisasi Remote dengan Server	101

9. Informasi Mengatasi Masalah 103

Masalah Berkaitan Dengan Panggilan	103
Masalah Pesan	104
Masalah Internet	104
Masalah Program Aplikasi	105
Masalah Sambungan.....	105
Masalah Sistem.....	105

10. Informasi Baterai 106

Pengisian dan Pengosongan Daya	106
Pedoman Otentikasi Baterai Nokia	107

11. Perangkat Tambahan Asli..... 109

Daya	109
Travel Charger (AC-1001).....	109

Audio	110
Stereo Headset (HS-46)	110
12. Perawatan dan Pemeliharaan	111
13. Informasi Keselamatan Tambahan	112
Kondisi Pengoperasian	112
Perangkat Medis	112
Alat Pacu Jantung	112
Alat Bantu Dengar	113
Kendaraan	113
Kawasan Berpotensi Ledakan	113
Panggilan Darurat	114
Untuk Membuat Panggilan Darurat	114
Informasi Pengesahan (SAR)	115

<Memo>

Untuk Keselamatan Anda

Bacalah petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan perangkat di tempat pengisian bahan bakar.
Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GANGGUAN

Semua perangkat selular dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan hanya dalam posisi pengoperasian normal seperti dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Matikan perangkat saat berada di dekat peralatan medis.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk selalu membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis untuk semua informasi penting.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain untuk petunjuk keselamatan secara lengkap. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan fungsi telepon pada perangkat diaktifkan dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol  seperlunya untuk menghapus tampilan dan kembali ke layar awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol . Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka berbagai fitur tersebut tidak akan ditampilkan pada menu perangkat. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat, seperti MMS, mengakses Web, e-mail dan download konten menggunakan browser, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi tersebut.

Hubungi vendor kartu SIM untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan kartu SIM. Misalnya operator selular, operator jaringan atau vendor lainnya.

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan GSM 900/1800/1900. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Bila menggunakan fitur perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Bila mengambil dan menggunakan gambar atau klip video, patuhi semua peraturan hukum dan hormati norma setempat serta privasi dan hak hukum orang lain.




Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat ini, kecuali jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya baterai dan perangkat tambahan Nokia asli yang khusus ditujukan untuk penggunaan dengan model ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi dan mungkin membahayakan. Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi agen Anda. Apabila Anda melepaskan kabel daya dari perangkat tambahan apapun pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.

<Memo>

1. Mengetahui Perangkat Anda


■ Tampilan Depan

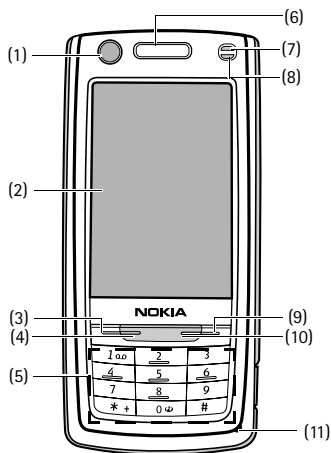

No.	Nama	Deskripsi
(1)	Tombol daya	• Tekan terus tombol ini selama 3 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Bila perangkat dalam modus tidur, tekan tombol ini untuk membangunkannya. • Bila perangkat tidak dalam modus tidur, tekan tombol ini untuk membuka menu Daya yang membuat Anda dapat memilih profil Pengguna.
(2)	Layar sentuh	Interface untuk menampilkan fungsi informasi dan operasi.
(3)	Tombol panggil	• Jika ada panggilan masuk, tekan tombol ini untuk menjawab panggilan. • Pada layar Telepon atau layar Utama, tekan tombol ini untuk mengakses riwayat panggilan.
(4)	Tombol halus kiri	Tekan tombol ini untuk pergi ke modus yang telah tersedia. Pengaturan standar adalah <i>Contacts</i> .
(5)	Papan tombol	Memungkinkan Anda untuk memasukkan nomor, simbol dan menelusuri menu dan layar.
(6)	Lubang suara	Mengeluarkan audio.


(7)	Status jaringan/ indikator panggilan masuk	• Berkedip biru: Anda berada dalam jaringan asal Anda. • Berkedip biru dengan cepat: ada sebuah panggilan masuk.
(8)	Indikator baterai/ pesan	• Berkedip kuning: ada pesan baru atau panggilan tak terjawab atau file beam. • Lampu menyala merah: baterai sedang mengisi daya. • Berkedip merah: isi baterai rendah.
(9)	Tombol putus	• Jika ada panggilan masuk, tekan tombol ini untuk menolak panggilan. • Pada layar Utama, tekan tombol ini untuk pergi ke layar Telepon.
(10)	Tombol halus kanan	Tekan tombol ini untuk pergi ke modus yang telah tersedia. Pengaturan standar adalah <i>Calendar</i> .
(11)	Mikrofon	Menerima audio.

■ Tampilan Samping dengan Penutup (Cover) Belakang Terbuka

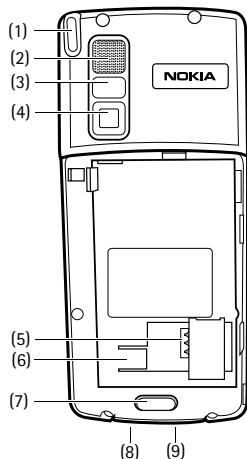


No.	Nama	Deskripsi
(1)	Pena stylus dan tempat pena stylus	Memuat pena stylus.
(2)	Pengeras suara	Mengeluarkan audio.
(3)	Cermin pengambilan-sendiri	Digunakan saat mengambil sendiri foto Anda.
(4)	Kamera	Jenis kamera terpasang yang digunakan untuk mengambil gambar dan klip video.
(5)	Soket kartu SIM	Memungkinkan Anda untuk menginstal kartu SIM.
(6)	Tempat kartu SIM	Menahan kartu SIM ditempatnya.
(7)	Kaitan tutup baterai	Membuat tutup baterai tetap berada di tempatnya.
(8)	Konektor USB	Menyambungkan ke PC melalui kabel data yang disediakan.
(9)	Konektor pengisi daya baterai	Menyambungkan ke pengisi daya baterai.

■ Tampilan Sisi Kiri

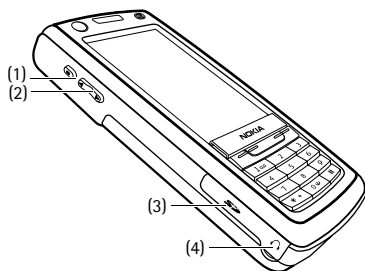


No.	Nama	Deskripsi
(1)	Tombol sisi fungsi	• Memungkinkan Anda mengaturnya sebagai tombol panas ke fungsi yang Anda inginkan. • Tekan tombol ini untuk pergi ke modus yang telah tersedia. Pengaturan standar adalah layar Utama. • Sesuai standar, pada layar Telepon, menekan terus tombol ini selama 3 detik akan mengaktifkan Perintah Suara.
(2)	Tombol kontrol volume	Memungkinkan Anda mengontrol volume.
(3)	Slot kartu memori	Memungkinkan Anda menginstal kartu memori SD.
(4)	Konektor Headset	Menyambungkan perangkat ke headset yang kompatibel.

■ Tampilan Sisi Kanan

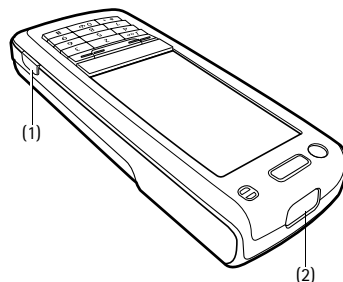

No.	Nama	Deskripsi
(1)	Tombol kamera	• Tekan terus tombol ini selama 3 detik untuk pergi ke layar Kamera untuk mengambil gambar atau klip video. • Bila pada modus Kamera, tekan tombol ini untuk mengambil gambar atau memulai/menghentikan pengambilan klip video.
(2)	Jendela inframerah	Menyambungkan ke perangkat lain yang mendukung sambungan Inframerah.

■ Layar Utama

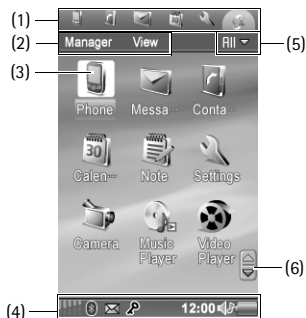

(5)	Menu folder	Tekan objek ini untuk membuka menu di mana Anda dapat mengatur data atau program aplikasi Anda menggunakan folder yang berbeda.
(6)	Panah bergulir	Tekan panah ke atas atau bawah pada tombol ini untuk menggulirkan halaman di layar ke atas atau ke bawah.

No.	Nama	Deskripsi
(1)	Panel cara pintas aplikasi	Berisi ikon cara pintas untuk akses cepat ke program aplikasi yang sering digunakan. Anda dapat menyusun sendiri panel cara pintas ini.
(2)	Panel menu	Menampilkan pilihan menu di tiap layar program aplikasi.
(3)	Ikon program aplikasi	Memungkinkan Anda mengakses program aplikasi pada perangkat Anda. Tekan sebuah ikon untuk membuka program aplikasi yang diwakilinya.
(4)	Panel status	Menampilkan berbagai ikon status.

■ Ikon Panel Status


Ikon	Deskripsi
	Mengindikasikan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang ditampilkan, semakin baik penerimaan sinyalnya. Penampilan panel hijau tegak lurus mengindikasikan jaringan GPRS telah tersambung. • Ikon mengindikasikan sinyal jaringan GSM tersedia, tapi tak ada jaringan GPRS yang terpasang. • Ikon mengindikasikan jaringan GPRS tersedia, tapi tak ada jaringan GSM yang terpasang.
	Mengindikasikan status pengaturan audio. - speaker aktif : pengeras suara sedang digunakan : perangkat sedang dalam mode <i>Silent</i> - mikrofon tak bersuara
	Mengindikasikan status baterai. : Baterai penuh : Baterai kosong
	Muncul bila panggilan sedang berlangsung.
	Mengindikasikan Anda memiliki panggilan tak terjawab.
	Mengindikasikan panggilan masuk dialihkan ke telepon lain.
	Ikon ini muncul bila Anda memiliki pesan SMS baru.

	Ikon ini muncul bila Anda memiliki pesan MMS baru.
	Ikon ini muncul bila Anda memiliki pesan SMS dan MMS baru.
	Ikon ini muncul bila Anda memiliki e-mail baru.
	Mengindikasikan bahwa transmisi inframerah sedang berlangsung.
	Mengindikasikan bahwa fungsi inframerah telah diaktifkan.
	• Merah : Mengindikasikan bahwa fungsi sambungan Bluetooth telah diaktifkan. • Putih : Mengindikasikan perangkat Anda dapat ditemukan pada jaringan Bluetooth. • Hijau : Mengindikasikan bahwa transmisi Bluetooth sedang berlangsung.
	Ikon ini muncul bila headset telah tersambung ke perangkat.
	Ikon ini muncul bila papan tombol terkunci.
	Mengindikasikan bahwa keyboard virtual tersedia.
	Muncul bila daftar panggilan yang ditolak diatur pada <i>Call settings</i> .


■ Pena Stylus

Desain layar sentuh dan pena stylus memungkinkan Anda dengan mudah dan nyaman memasuki dan membrowse informasi di perangkat Anda.

Anda dapat mengeluarkan pena stylus dari perangkat dengan cara menariknya secara perlahan dari tempat pena stylus seperti gambar di bawah ini:

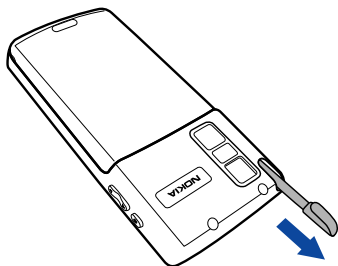


Pena stylus dapat dipanjangkan untuk memfasilitasi kenyamanan penggunaan.

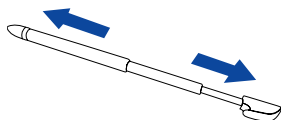

Bila Anda ingin menaruh kembali pena stylus, masukkan pena stylus ke tempatnya secara perlahan.

Anda dapat menggunakan ujung penunjuk pena stylus untuk menyentuh ikon pada layar dan untuk menjalankan fungsi yang diwakili ikon tersebut. Ini yang dimaksud dengan "tekan" ikon pada buku petunjuk ini. Anda juga dapat menggunakan pena stylus untuk memasukkan teks dan nomor yang dikombinasikan dengan metode input tulisan tangan.

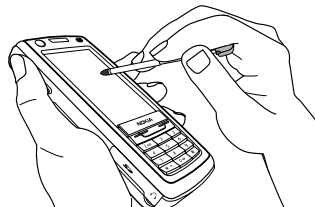

Penting: Gunakan hanya pena stylus yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Menggunakan pena stylus lain dapat membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini dan dapat merusak lapisan sentuh. Hindari menggores lapisan sentuh. Jangan pernah gunakan pulpen atau pensil biasa atau benda yang tajam untuk menulis pada lapisan sentuh.

2. Menyiapkan Perangkat Anda Untuk Digunakan

■ Menginstal Kartu SIM


Setelah penyelesaian pendaftaran Anda ke operator selular jaringan, Anda akan menerima kartu SIM (Modul Identitas Pendaftar). Kartu ini digunakan untuk memasukkan layanan yang telah Anda daftarkan ke operator selular jaringan Anda. Misalnya, informasi nomor telepon dan buku telepon Anda.

 **Penting:** Hubungi vendor kartu SIM untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan kartu SIM. Misalnya operator selular, operator jaringan atau vendor lainnya.


 **Catatan:** Anda masih dapat menggunakan beberapa fungsi perangkat Anda tanpa kartu SIM pada modus offline. Untuk mengatur modus *Offline*, lihat ke "*Offline*" di [halaman 50](#).

 **Penting:** Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.


1. Balikkan perangkat dan temukan soket kartu SIM.

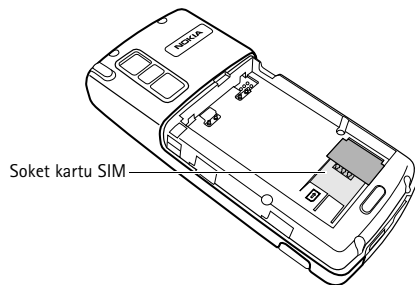


2. Masukkan kartu SIM di bawah plat metal pada slot kartu SIM dengan kontak metal kartu SIM menghadap bawah dan pojokkan yang terpotong berada di bawah kanan.

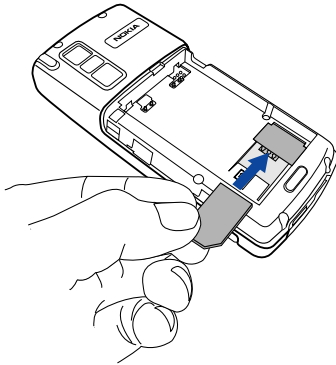

3. Tekan ke bawah tempat kartu SIM (seperti di gambar).

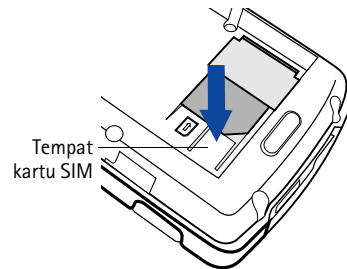

4. Dorong kartu ke arah luar dari slot.

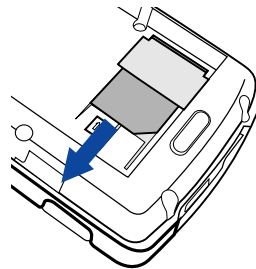

 **Tip!** Jika ingin mengeluarkan kartu SIM, silahkan lakukan hal berikut:

1. Matikan daya perangkat Anda.
2. Keluarkan baterai.




Catatan: PIN (Nomor Identitas Pribadi) disesuaikan dengan kartu SIM. Kode empat angka yang diberikan bersama kartu SIM dari operator selular Anda mungkin harus dimasukkan saat mengaktifkan perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular jaringan Anda.



■ Menginstal dan Mengisi Baterai

Menginstal Baterai


1. Tekan tombol pada bagian bawah tutup (cover) belakang dan geser tutup (cover) dari perangkat.

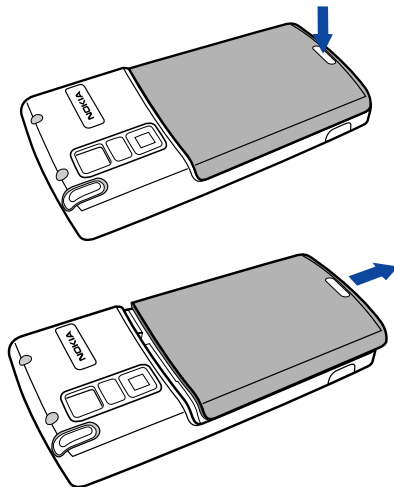

2. Tempatkan baterai pada perangkat dengan kontak baterai menghadap bawah dan gigi di bagian bawah baterai masuk ke lubang pada perangkat, lalu tekan baterai ke bawah secara perlahan untuk memasukkan baterai ke tempatnya.

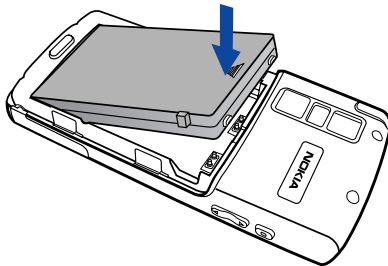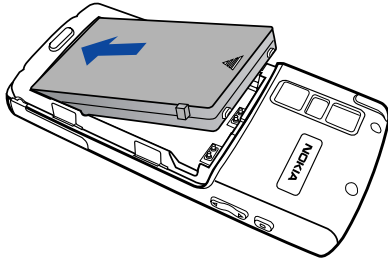



3. Tekan tutup (cover) belakang pada perangkat dan dorong ke tempatnya semula.

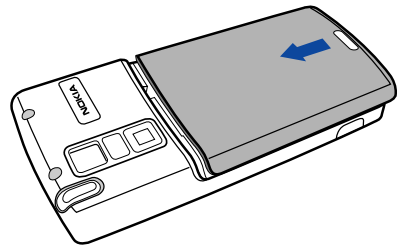


Mengeluarkankan Baterai

1. Matikan daya pada perangkat.
2. Tekan tombol pada bagian bawah tutup (cover) belakang dan geser tutup (cover) dari perangkat.

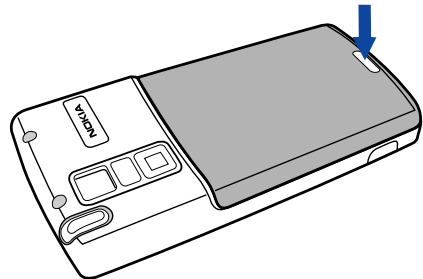


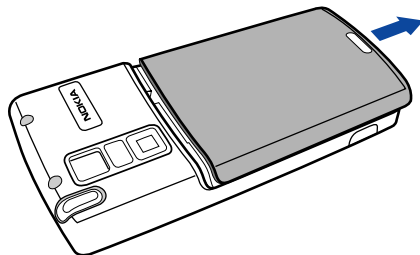

3. Geser kaitan baterai ke belakang dan angkat baterai ke atas.

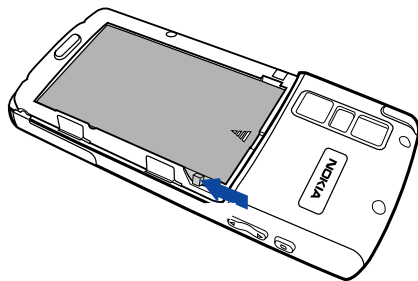

4. Keluarkan baterai dari perangkat.

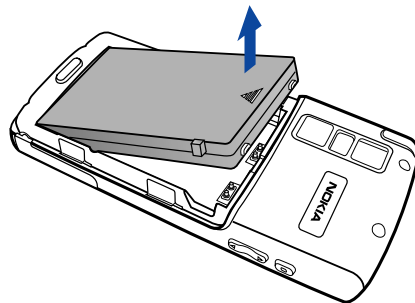

Penting: Jangan keluarkan baterai bila perangkat aktif: Anda dapat kehilangan seluruh pengaturan pribadi yang telah dimasukkan ke kartu SIM atau ke memori Nokia 6708.

Mengisi Baterai

1. Masukkan konektor pengisi daya ke dalam soket pengisi daya baterai di bagian bawah perangkat. Pastikan Anda memasukkan konektor dengan tanda panah di bagian atas.
2. Colokkan pengisi daya ke stopkontak.
3. Setelah perangkat Anda terisi penuh, putus sambungan pengisi daya ke stopkontak dan perangkat Anda.



Catatan: Akan memakan waktu kurang lebih 3 jam bagi pengisi daya untuk mengisi penuh baterai baru. Namun waktu aktual yang dibutuhkan dapat berbeda.

- Dibutuhkan paling tidak satu kali siklus pengisian dan pengosongan daya sebelum baterai mencapai kinerja puncaknya.
- Perangkat Anda juga dapat diisi dayanya saat tersambung ke USB melalui kabel data yang disediakan.
- Selama pengisian daya, saat dinonaktifkan, layar perangkat akan mengindikasikan status baterai yang sedang diisi dan indikator Baterai/pesan akan menyala merah.
- Bila isi baterai rendah, akan muncul pesan di layar, dan indikator baterai/pesan akan terus berkedip merah. Bila baterai kehabisan daya, akan muncul pesan lain yang mengingatkan Anda untuk mengisi daya secepatnya. Perangkat Anda akan nonaktif secara otomatis.

■ Persiapan Awal

1. Tekan terus tombol daya selama sekitar 3 detik.
2. Layar persiapan awal akan muncul beberapa saat kemudian, meminta Anda untuk memilih bahasa yang ingin digunakan. Gunakan pena stylus untuk menekan tombol dan pilihan yang sesuai, kemudian ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan.



Catatan: Mengaculah ke "[Mengatur Waktu dan Tanggal](#)" di [halaman 83](#) untuk mengetahui bagaimana mengatur tanggal dan waktu saat ini.

3. Operasi Dasar

■ Mengaktifkan/Menonaktifkan Perangkat Anda

Mengaktifkan Perangkat Anda

Tekan terus tombol daya selama sekitar 3 detik. Layar pembuka akan muncul.

Perangkat Anda memiliki antena internal.

 **Catatan:** Sama seperti perangkat transmisi radio lainnya, bila tidak perlu, jangan sentuh antena saat perangkat diaktifkan. Kontak dengan antena mempengaruhi kualitas panggilan dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan. Menghindari kontak dengan area antena saat perangkat beroperasi dapat mengoptimalkan kinerja dan daya hidup baterai.

Menonaktifkan Perangkat Anda


Bila perangkat hidup, tekan terus tombol daya selama sekitar 3 detik.

■ Penelusuran Layar

Papan tombol dapat digunakan untuk menelusuri layar pada beberapa aplikasi.

- Gunakan pena stylus untuk menekan ikon yang diinginkan untuk membuka program atau memilih pilihan.
- Gunakan tombol pada perangkat untuk melakukan pilihan dan konfirmasi yang sederhana:

 **Catatan:** Bila tombol digunakan untuk memasukkan angka, misalnya, pada layar Pesan atau layar Telepon, papan tombol navigasi tidak akan aktif.

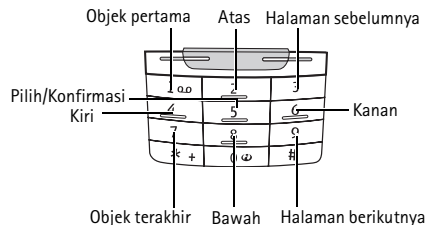


- Tekan tombol  untuk memindahkan fokus pilihan ke atas.
- Tekan tombol  untuk memindahkan fokus pilihan ke bawah.

- Tekan tombol  untuk memindahkan fokus pilihan ke kiri.
- Tekan tombol  untuk memindahkan fokus pilihan ke kanan.
- Tekan tombol  untuk mengkonfirmasi pilihan.
- Tekan tombol  untuk pergi ke objek pertama.
- Tekan tombol  untuk pergi ke objek terakhir.
- Tekan tombol  untuk pergi ke objek sebelumnya.
- Tekan tombol  untuk pergi ke objek berikutnya.

■ Memasukkan Teks dan Nomor

Perangkat Anda dilengkapi dengan fitur keyboard virtual dan sistem pengenalan tulisan tangan yang sangat kuat yang dapat membuat Anda memasukkan data lebih natural dan efisien.

Kapan saja entri teks diperlukan, panel peralatan tulisan tangan berikut akan muncul di layar.




Memasukkan Teks dan Nomor Menggunakan Keyboard Virtual

Kapan saja Anda ingin memasukkan/mengedit teks dan nomor, atau bila Anda menekan ikon  pada panel status, keyboard

virtual akan muncul di layar. Ikon  akan ditampilkan setelah

menekan  pada panel peralatan tulisan tangan untuk menghilangkannya.

Silahkan lihat ilustrasi di bawah ini untuk keterangan lengkap dari tiap bagian keyboard virtual dan fungsinya masing-masing.

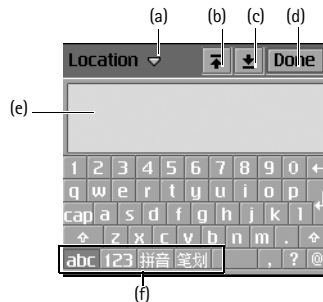

Bagian	Nama	Deskripsi
(a)	Menu edit	Tekan ikon ini untuk membuka menu, di mana Anda dapat memilih perintah <i>Cut</i> , <i>Copy</i> dan <i>Paste</i> dan mengatur keyboard dari bahasa yang berbeda.
(b)	Tombol kolom sebelumnya	Tekan tombol ini untuk pergi ke kolom entri teks sebelumnya.

(c)	Tombol kolom berikutnya	Tekan tombol ini untuk pergi ke kolom entri teks berikutnya.
(d)	Tombol selesai	Tekan tombol ini untuk menyembunyikan keyboard virtual.
(e)	Area tampilan teks	Menampilkan teks yang Anda masukkan.
(f)	Tombol modus input	Tekan tombol ini untuk beralih antara modus input yang berbeda.

 **Catatan:** Modus input sesuai dengan bahasa yang sedang digunakan oleh perangkat.

Memasukkan Abjad Latin dan Karakter Angka

1. Tekan ikon  untuk beralih ke modus input abjad Latin, atau ikon  untuk beralih ke modus input karakter angka.
2. Tekan tombol yang diinginkan pada keyboard virtual. Teks akan muncul pada area tampilan Teks.
3. Tekan tombol *Done* dan teks akan ditempatkan pada kolom entri teks.

Memasukkan Karakter Cina

1. Tekan tombol  atau  untuk beralih ke metode input Pinyin atau Guratan Lain.


2. Tekan tombol yang diinginkan pada keyboard virtual.
3. Kandidat yang sesuai dengan kombinasi simbol/pinyin fonemik atau guratan yang Anda tekan akan muncul di area Kandidat.



- Jika karakter Cina yang ingin Anda masukkan muncul pada area kandidat, tekan karakter itu dan karakter akan muncul pada area tampilan Teks. Karakter yang mungkin sesuai kemudian akan mengikuti pada area Kandidat. Anda dapat menekan untuk memilih karakter yang sesuai secara langsung, atau melanjutkan memasukkan karakter lain dengan menekan tombol pada keyboard.
4. Tekan tombol *Done* dan teks akan ditempatkan pada kolom entri teks.

Memasukkan Teks dan Nomor Menggunakan Metode Pengenal Tulisan Tangan

Kapan saja entri teks diperlukan, panel peralatan tulisan tangan akan muncul di layar mengindikasikan bahwa fungsi pengenal tulisan tangan telah siap.




Memasukkan Abjad Latin dan Karakter Angka

1. Tekan untuk beralih antara mode input abjad Latin, karakter angka atau simbol. Jika kolom saat ini merupakan kolom angka - mode secara otomatis akan beralih ke nomor.
 2. Tulis dari kiri ke kanan dan secara terus-menerus pada bagian layar mana saja. Bila Anda berhenti menulis, garutan Anda akan dikenali dan teks akan ditempatkan di kolom input secara otomatis.
- Tekan untuk membuka menu yang memungkinkan Anda memasukkan tanda baca tertentu dengan cepat.
 - Tekan untuk memulai baris baru, untuk menambah spasi (atau tulis dari atas ke kanan). Untuk menghapus karakter yang sebelumnya dimasukkan, tekan (atau tulis dari kanan ke kiri).

- Tekan untuk membuka panduan Cepat.
- Tekan untuk memperpanjang, atau untuk menghilangkan panel peralatan Tulisan tangan.
- Tekan atau untuk beralih antara mode tulisan tangan dan pemilihan.
- Tekan dan tarik untuk menyesuaikan posisi panel peralatan tulisan tangan di layar.

Memasukkan Karakter Cina

1. Tekan untuk beralih ke mode input Cina.



2. Tekan untuk beralih antara mode input karakter Cina, karakter angka atau simbol.
3. Tulis karakter di layar. Bila Anda berhenti menulis, goresan Anda akan dikenali dan kandidat-kandidat yang mungkin sesuai akan muncul di area kandidat.



Jika karakter Cina yang ingin Anda masukkan muncul pada area kandidat, tekan karakter itu dan karakter akan ditempatkan di kolom input secara otomatis.

- Tekan  untuk membuka menu yang memungkinkan Anda memasukkan tanda baca tertentu dengan cepat.
- Tekan  untuk memulai baris baru,  untuk menambah spasi (atau tulis $\uparrow$ — dari atas ke kanan). Untuk menghapus karakter yang sebelumnya dimasukkan, tekan  (atau tulis — $\rightarrow$ dari kanan ke kiri).
- Tekan  untuk membuka panduan Cepat.
- Tekan  atau  untuk memperpanjang atau menghilangkan panel peralatan Tulisan tangan.
- Tekan  untuk memperpanjang area kandidat.
- Tekan  atau  untuk beralih antara modus tulisan tangan dan pemilihan.
- Tekan dan tarik  untuk menyesuaikan posisi panel peralatan tulisan tangan di layar.

Untuk mengatur pengaturan pengenalan tulisan tangan agar sesuai dengan kebiasaan menulis pribadi, silahkan lihat di ["Pengaturan smARTwriter" di halaman 46.](#)

4. Menggunakan Fungsi Telepon

Perangkat Anda menyediakan fungsi telepon yang dapat Anda gunakan untuk:

- Membuat dan menerima panggilan telepon.
- Melihat rekaman telepon, termasuk panggilan masuk dan keluar.
- Menggunakan perintah suara untuk membuat panggilan.
- Mengakses fitur telepon lebih lanjut, misalnya, pembatasan dan pengalihan panggilan.



Catatan: Hubungi vendor kartu SIM untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan kartu SIM. Misalnya operator selular, operator jaringan atau vendor lainnya.

Membuat Panggilan

Untuk membuat panggilan keluar, Anda memiliki pilihan berikut ini:

Membuat Panggilan dari Layar Telepon

1. Tekan tombol  (atau ) dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Tekan tombol angka di layar Telepon, atau tekan tombol angka pada tombol di keyboard untuk memasukkan nomor yang ingin Anda panggil.



Tip! Untuk menghapus nomor yang salah, tekan tombol



, atau tekan tombol .

3. Tekan tombol , atau tekan tombol  untuk memulai panggilan.

Membuat Panggilan dari Daftar Kontak

1. Tekan tombol  untuk membuka layar Kontak.
2. Tekan untuk memilih kontak yang berisi nomor yang ingin Anda panggil. Kontak akan muncul di layar.
3. Tekan nomor telepon dari catatan, dan panggilan akan dimulai secara otomatis.

Membuat Panggilan dari Log Panggilan

1. Tekan tombol , kemudian tekan tab  untuk beralih ke layar Log Panggilan.
2. Tekan untuk memilih objek log panggilan pada layar Log Panggilan. Alternatif lain, Anda dapat menekan tombol  atau  untuk memilih objek log panggilan, dan tekan tombol  untuk memilihnya.

3. Konten dari objek log panggilan yang dipilih akan muncul.
Tekan tombol , atau tekan tombol  untuk memulai panggilan.

Membuat Panggilan Menggunakan Panggilan Cepat

1. Tekan tombol , (atau ), dan tekan tab  untuk beralih ke layar Panggilan Cepat.
2. Tekan ikon panggilan cepat di layar, atau tekan terus tombol angka pada papan tombol yang mewakili angka (nama) yang ingin Anda panggil. Panggilan akan dimulai secara otomatis.

 **Catatan:** Lihat di "[Menambah Panggilan Cepat](#)" di [halaman 25](#) untuk mengetahui bagaimana mengatur panggilan cepat.

 **Tip!** Anda dapat mengulangi panggilan yang terakhir dibuat dengan mengikuti langkah berikut ini:

1. Tekan tombol , (atau ), kemudian tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon, atau tab  untuk ke layar Panggilan Cepat.
2. Tekan tombol  dua kali.

 **Tip!** Anda juga dapat memanggil 100 nomer pertama pada kartu SIM Anda dengan menekan tombol angka, diikuti dengan tombol  dan  pada perangkat Anda. Misalnya, untuk memanggil nomer kontak 77 pada buku telepon kartu SIM Anda, tekan , , , .

Membuat Panggilan Menggunakan Perintah Suara

1. Tekan terus tombol sisi fungsi selama sekitar 3 detik. Perintah Suara akan muncul di layar meminta Anda mengucapkan perintah.
2. Ucapkan nama kontak yang ingin Anda panggil.
3. Perangkat Anda akan mengidentifikasi nama tersebut dan memulai panggilan.

 **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan ramai atau dalam keadaan darurat, sehingga lebih baik Anda jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

■ Menjawab Panggilan

Bila Anda menjawab panggilan, nama pemanggil (jika tersedia, tergantung pengaturan pemanggil dan jaringan), gambar (jika dapat ditampilkan) dan pilihan-pilihan berikut ini akan muncul di layar.

- **Answer:** Tekan tombol ini untuk menjawab panggilan. Anda juga dapat menjawab dengan menekan tombol .
- **Mute:** Menonaktifkan sinyal dering sementara. Anda dapat memilih untuk menekan tombol Jawab untuk menjawabnya nanti, atau tombol *Send busy* untuk menolaknya.
- **Send busy:** Tekan tombol ini untuk menolak panggilan (atau tekan tombol ).

Mengakhiri Panggilan

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol *End*, atau tekan tombol .

■ Beroperasi Saat Panggilan Berlangsung

Mengubah Volume

1. Saat panggilan berlangsung, tekan ikon  pada panel Status. Dialog Suara akan muncul. Alternatif lain, Anda dapat menekan tombol volume pada sisi kiri perangkat.
2. Tekan dan tarik indikator geser *Call volume* untuk menyesuaikan volume panggilan. Anda juga dapat menekan kotak tanda *Speaker phone* atau *Mute microphone* untuk memainkan suara melalui speaker telepon atau membuat mikrofon tak bersuara saat panggilan berlangsung.



Peringatan: Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Menahan/Mengambil Panggilan

Saat panggilan berlangsung, tekan tombol *Hold* untuk menahan panggilan yang berlangsung. Untuk mengambil panggilan yang tertahan, tekan tombol *Retrieve*.

Membuat Panggilan Baru Saat Panggilan Berlangsung

Saat panggilan berlangsung, gunakan tombol angka pada layar Telepon, atau tekan tombol angka pada tombol untuk membuat panggilan lain. Panggilan yang berlangsung akan ditahan secara otomatis.

Menjawab Panggilan Masuk Saat Panggilan Berlangsung

Untuk menjawab panggilan masuk saat panggilan berlangsung, tekan tombol *Answer*, atau tekan tombol . Panggilan yang sedang aktif akan ditahan secara otomatis.

Bila panggilan masuk yang baru terputus, panggilan lama akan diambil kembali secara otomatis.

Beralih Panggilan

Jika Anda memiliki beberapa panggilan aktif secara bersamaan, Anda dapat menekan tombol *Switch* untuk beralih panggilan.

Mengakhiri Panggilan Aktif

Untuk mengakhiri seluruh panggilan aktif, tekan tombol .

■ Panggilan Konferensi



Catatan: Fungsi ini merupakan fungsi yang tergantung pada layanan jaringan dan mungkin membutuhkan pendaftaran tambahan.

- Fungsi Panggilan Tunggu harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan fungsi Panggilan Konferensi. Lihat "[Panggilan Tunggu](#)" di [halaman 59](#) untuk informasi lebih lanjut.

Untuk membuat panggilan konferensi:

1. Saat panggilan berlangsung, buat panggilan baru ke pihak lain, atau jawab panggilan masuk yang baru. Ulangi langkah ini hingga ada beberapa pihak yang terhubung.
2. Tekan tombol *Conference*. Seluruh pihak yang panggilannya aktif akan tergabung bersama.

Berbicara Secara Pribadi ke Satu Pihak Saat Panggilan Konferensi

1. Tekan pihak yang ingin Anda panggil secara pribadi.
2. Sebuah menu akan muncul. Tekan *Extract party*. Pihak terhubung yang dipilih akan menjadi satu-satunya yang aktif dan yang lainnya akan dibuat menunggu secara otomatis.

Melepaskan Pihak Yang Terhubung Saat Panggilan Konferensi

1. Tekan pihak terhubung pada layar.
2. Sebuah menu akan muncul. Tekan *Release party*.

Mengakhiri Panggilan Konferensi

Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan tombol *End*.

■ Log Panggilan

Fungsi Log Panggilan menyediakan Anda rekaman untuk jenis panggilan berikut:

- Panggilan terjawab (diindikasikan dengan ikon )
- Panggilan keluar (diindikasikan dengan ikon )
- Panggilan tak terjawab (diindikasikan dengan ikon )
- Panggilan ditolak (diindikasikan dengan ikon )

 **Tip!** Jika Anda memiliki panggilan tak terjawab, dialog panggilan Tak terjawab akan tetap ada di layar memberitahu Anda jumlah panggilan tak terjawab. Tekan tombol *View* untuk masuk ke layar Log Panggilan Tak terjawab. Jika *Cancel* ditekan, ikon  akan tetap ada di layar dan Anda dapat menekannya untuk membuka kotak dialog Panggilan tak terjawab.

Untuk mengakses Log Panggilan:

1. Tekan tombol  (atau ), dan tekan tab  untuk membuka layar Log Panggilan.
2. Tekan *All Calls* untuk membuka menu untuk memilih jenis log panggilan yang ingin Anda lihat.
3. Tekan untuk memilih jenis panggilan pada menu dan log panggilan yang berhubungan akan muncul di layar.
4. Tekan rekaman log panggilan dan rincian informasi akan muncul di layar.

 **Tip!** Anda dapat membuat panggilan telepon dari rekaman log panggilan. Mengaculah ke "*Membuat Panggilan dari Log Panggilan*" di [halaman 19](#) untuk rinciannya.

Pilihan Log Panggilan

Melihat Informasi Panggilan

1. Tekan tombol  (atau ), dan tekan tab  untuk membuka layar Log Panggilan.
2. Tekan *Phone* dan pilih *Total call info*.
3. Layar info panggilan Total akan muncul. Anda dapat menekan tombol *Reset* untuk mengatur ulang informasi panggilan, atau tekan tombol *Done* untuk keluar.

Menghapus Seluruh Log Panggilan

1. Tekan tombol  (atau ), dan tekan tab  untuk membuka layar Log Panggilan.
2. Tekan *Phonedan* pilih *Delete all calls*.

■ Operasi Lainnya

Mengakhiri Seluruh Panggilan

1. Tekan tombol  (atau ), dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Tekan *Phone*, kemudian tekan *End all calls* untuk mengakhiri seluruh panggilan.

Menunjukkan Biaya

Jika diaktifkan, saat mengakhiri panggilan keluar, biaya panggilan akan muncul di layar.

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Tekan *Phone*, kemudian tekan *Show cost* untuk mengakhiri panggilan.

 **Catatan:** Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan dan sebagainya. Untuk menunjukkan biaya, mengaculah ke "[Pengaturan panggilan](#)" di [halaman 57](#) untuk mengatur biaya Panggilan terlebih dulu.

Memanggil Kotak Surat Suara

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Untuk mulai memanggil kotak surat suara Anda, tekan *Phone* kemudian tekan *Call voice mail-box*.

Alternatif lain, tekan terus tombol  untuk mengaktifkan fitur.

 **Catatan:** Jika nomor kotak surat suara Anda belum diatur, Anda akan diminta untuk memasukkannya. Nomor kotak surat suara tersedia dari operator selular jaringan Anda.

Menyembunyikan/Menunjukkan Nomor Saya

Bila membuat panggilan keluar, Anda dapat memilih untuk menyembunyikan atau menunjukkan nomor telepon Anda ke penerima panggilan Anda.

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Tandai atau tidak tandai *Hide my number* untuk menyembunyikan atau menunjukkan nomor.
3. Tekan tombol  , atau tekan tombol  untuk memulai panggilan.

Mentransfer Suara

Saat panggilan berlangsung, Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mentransfer panggilan dari headset Bluetooth yang dipasangkan ke handset.

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Tekan *Phone*, kemudian pilih *Transfer sound*.

 **Catatan:** Untuk mengaktifkan fungsi ini, pertama-tama Anda harus memasang perangkat dengan headset Bluetooth. Setelah panggilan ditransfer dari headset Bluetooth ke perangkat saat panggilan berlangsung, Anda tak dapat mentransfer panggilan kembali lagi ke headset Bluetooth.

Memanggil Nomor Darurat

Operasi ini memungkinkan Anda dengan mudah mengakses nomor darurat yang telah disimpan sebelumnya.

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk pergi ke layar Telepon.
2. Tekan *Phone*, kemudian pilih *Emergency numbers*.
3. Tekan untuk memilih nomor darurat dari kotak, kemudian tekan tombol *Done* untuk mulai memanggil nomor yang dipilih.

 **Tip:** Tergantung layanan jaringan lokal Anda, nomor darurat dapat dipanggil tanpa kartu SIM selama Anda berada dalam jangkauan jaringan GSM. Silahkan periksa ke operator selular jaringan untuk rincian lebih lanjut.

Menambah Panggilan Cepat

Metode 1 (menggunakan pena stylus)

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk beralih ke layar Panggilan Cepat.
2. Tekan untuk memilih ikon panggilan cepat yang kosong. Jendela *Select contact* akan muncul.
3. Pilihlah folder yang sesuai, dan tekan untuk memilih kontak dari jendela, kemudian tekan tombol *Done*.

Metode 2 (menggunakan papan tombol)

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk beralih ke layar Panggilan Cepat.

2. Tekan terus tombol angka mana saja yang mewakili panggilan cepat yang kosong pada papan tombol selama sekitar 3 detik.



Catatan: Anda dapat menekan tombol angka manapun selain 0 dan 1 untuk menambah Panggilan Cepat.

3. Jendela *Select contact* akan muncul. Pilih folder yang sesuai, dan tekan untuk memilih kontak, kemudian tekan tombol *Done*.

Menghapus Panggilan Cepat

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk beralih ke layar Panggilan Cepat.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Remove speed dial*.
3. Jendela *Remove speed dial* akan muncul. Tekan untuk memilih nomor panggilan cepat yang ingin Anda hapus kemudian tekan tombol *Done*.

Menambah Nomor ke Kontak

1. Tekan tombol  (atau ) , dan tekan tab  untuk masuk ke layar Telepon.
2. Masukkan nomor telepon.
3. Bila selesai, tekan *Edit* dan pilih *Add to contacts*.

Menyalin/Menempel Nomor

Dengan operasi ini Anda dapat menyalin nomor yang Anda masukkan ke layar telepon untuk ditempelkan ke proram aplikasi lain, misalnya, Kalender, atau menyalin nomor pada program aplikasi lain ke layar Telepon.

Menyalin nomor

1. Tekan tombol  (atau ) dan tekan tab  untuk masuk ke layar Telepon.
2. Masukkan nomor telepon.
3. Bila selesai, tekan *Edit* dan pilih *Copy number*.

Menempel nomor

1. Menyalin nomor telepon dari program aplikasi lain.
2. Tekan tombol  (atau ) dan tekan tab  untuk masuk ke layar Telepon.
3. Tekan *Edit* dan pilih *Paste number*.

Pembesaran

Operasi ini memperbesar interface pengguna pada layar untuk memudahkan pengidentifikasian dan pengaksesan.

1. Tekan tombol  (atau ) untuk masuk ke layar Telepon.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Zoom*.

Mengubah Pengaturan Panggilan

Anda dapat mengakses pengaturan Panggilan mengikuti salah satu metode berikut ini:

- Pada layar Telepon, tekan *Edit* dan pilih *Call settings*.
- Pergi ke *Settings* dengan menekan ikon  di layar Utama, kemudian tekan *Call settings* di tab .

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan Panggilan, lihat "[Pengaturan panggilan](#)" di halaman 57.

Mengubah Nada dan Tanda

Operasi ini memungkinkan Anda menyusun sendiri pengaturan audio perangkat Anda.

1. Tekan tombol  (atau ) dan tekan tab  untuk masuk ke layar Telepon.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Tones and alerts*.
3. Tekan untuk memilih profil dari menu yang muncul.
4. Ubahlah pengaturan suara dengan memilih suara untuk tiap objek pengaturan (misalnya, *Ringtone*, *SMS*, atau *MMS*) dari menu, atau pilih *Find sound* untuk menemukan file suara pada perangkat Anda.
5. Tekan tombol *Save* untuk menyimpan pengaturan Anda untuk profil yang dipilih, atau tombol *Done* untuk menyimpan dan memberlakukan pengaturan Anda.

Mengaktifkan/Menonaktifkan Pengunci Papan Tombol Otomatis

1. Tekan ikon  pada panel cara pintas Aplikasi.
2. Tekan *View* dan pilih *Keypad lock*.
3. Kotak pengunci Papan tombol akan muncul. Tekan untuk menandai/tak menandai kotak tanda *Enable automatic keypad lock* kemudian tekan tombol *Done* untuk mengaktifkan/menonaktifkan pengunci papan tombol otomatis.

Jika pengunci papan tombol otomatis aktif, tombol pada perangkat Anda atau tombol pada layar Telepon akan terkunci jika tidak ada pengopersian tombol selama 30 detik.



Catatan: Bila pengunci papan tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.



Tip: Anda juga dapat menekan tombol , kemudian tombol  pada layar Telepon untuk mengunci papan tombol.

- Untuk membuka pengunci papan tombol, tekan tombol , kemudian tombol .

Mengakses Petunjuk

Sistem Petunjuk pada perangkat Anda menyediakan informasi cepat mengenai bagaimana menggunakan perangkat Anda.

Untuk mengakses Petunjuk:

1. Tekan tombol  (atau ) untuk masuk ke layar Telepon.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Help*.

5. Menggunakan Program Aplikasi

■ Layar Utama

Layar Utama adalah tempat di mana Anda dapat mengakses program aplikasi pada perangkat Anda dengan mudah (misalnya, Kalender, Kontak, Olahpesan, dan Internet).

- Tekan ikon  pada panel cara pintas Aplikasi, seluruh ikon program aplikasi di perangkat Anda ditampilkan. Tekan sebuah ikon program aplikasi untuk membuka program aplikasi yang diwakilinya.
- Anda juga dapat menekan salah satu ikon pada bagian atas layar. Ini merupakan cara pintas yang selalu terlihat. Untuk menyusun sendiri cara pintas Anda, lihat ["Mengatur Program Aplikasi pada Panel Cara Pintas Aplikasi" di halaman 94](#).

Jika Anda memiliki banyak program aplikasi pada perangkat Anda, gunakan folder untuk mengatur mereka pada layar Utama. Ada folder yang telah diatur sebelumnya, seperti Alat kantor (untuk program aplikasi bisnis) dan internet (untuk program aplikasi berbasis web). Untuk mengatur program aplikasi Anda di folder, lihat ["Mengelompokkan Program Aplikasi" di halaman 94](#).

■ Program Aplikasi Perangkat Anda

Perangkat Anda telah terinstal dengan program aplikasi berikut ini:

Telepon

Untuk menggunakan fungsi telepon. Lihat ["Menggunakan Fungsi Telepon" di halaman 19](#) untuk rinciannya.

Olahpesan

Untuk membuat, mengirim dan menerima pesan. Lihat ["Olahpesan" di halaman 31](#) untuk rinciannya.

Kontak

Untuk mengelola kontak Anda. Database kontak Anda juga dapat digunakan untuk membuat panggilan telepon atau mengirimkan e-mail. Lihat ["Kontak" di halaman 36](#) untuk rinciannya.

Kalender

Untuk mengelola jadwal pertemuan dan acara pribadi Anda. Lihat ["Kalender" di halaman 41](#) untuk rinciannya.

Catatan

Program yang sangat berguna untuk mencatat memo. Lihat "[Catatan](#)" di [halaman 43](#) untuk rinciannya.

Pengaturan

Memungkinkan Anda mengatur pengaturan perangkat Anda. Lihat "[Pengaturan](#)" di [halaman 45](#) untuk rinciannya.

Kamera

Gunakan program aplikasi ini dengan kamera yang terpasang untuk mengambil foto diam dan klip video. Lihat "[Kamera](#)" di [halaman 61](#) untuk rinciannya.

Pemutar musik

Dengan program aplikasi ini Anda dapat mendengarkan musik yang ditransfer dari PC Anda atau di-download dari Internet. Lihat "[Pemutar Musik](#)" di [halaman 65](#) untuk rinciannya.

Pemutar video

Untuk memutar klip video yang diambil oleh kamera yang terpasang, ditransfer dari PC Anda atau di-download dari Internet. Lihat "[Pemutar Video](#)" di [halaman 68](#) untuk rinciannya.

PhotoBase

Memungkinkan Anda melihat dan mengedit gambar di perangkat Anda. Lihat "[PhotoBase](#)" di [halaman 70](#) untuk rinciannya.

Internet

Memungkinkan Anda menelusuri Internet dan mengakses berbagai informasi on-line. Lihat "[Internet](#)" di [halaman 77](#) untuk rinciannya.

Waktu

Untuk mengkonfigurasi informasi waktu/tanggal dan mengatur alarm. Lihat "[Waktu](#)" di [halaman 83](#) untuk rinciannya.

Agenda

Untuk membuat catatan tugas harian Anda. Lihat "[Agenda](#)" di [halaman 84](#) untuk rinciannya.

Kalkulator

Kalkulator Anda yang berguna untuk penghitungan. Lihat "[Kalkulator](#)" di [halaman 86](#) untuk rinciannya.

Sinkronisasi remote

Untuk menjalankan sinkronisasi melalui sambungan remote, lihat di "[Menjalankan Sinkronisasi Remote dengan Server](#)" di [halaman 101](#) untuk rinciannya.

Suara

Untuk merekam dan memainkan catatan suara. Lihat "[Suara](#)" di [halaman 87](#) untuk rinciannya.

Screen saver

Untuk menampilkan screen saver di perangkat Anda.

Layanan online

Untuk mengakses layanan operator selular jaringan Anda. Lihat "[Layanan Online](#)" di [halaman 89](#) untuk rinciannya.

Log data GPRS

Untuk melacak riwayat sambungan GPRS Anda. Lihat "[Log Data GPRS](#)" di [halaman 89](#) untuk rinciannya.

Bola 9

Sebuah permainan bilyar. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat ke Petunjuk online pada aplikasi.

Untuk mengakses Petunjuk online:

1. Buka aplikasi Bola 9.
2. Tekan tombol  atau  hingga Petunjuk ditampilkan di layar.
- Tekan tombol  untuk membuka Petunjuk.

Aplikasi Ekstra

Fitur ini menyediakan Anda akses ke halaman pendukung yang memerlukan sambungan GPRS. Dengan fitur ini Anda dapat menginstal perangkat lunak pada perangkat Anda atau mengakses informasi perawatan dan layanan.

Manajer File

Fungsi ini memungkinkan Anda mengatur file pada perangkat, atau memeriksa informasi memori.

Quickpoint

Memungkinkan Anda melihat presentasi PowerPoint dan membuka format PC asal lampiran e-mail langsung di perangkat Anda. Untuk rincian, tekan [View](#) dan pilih [Help](#) di aplikasi.

Quicksheet

Aplikasi ini menyediakan 84 formula yang paling umum ditemukan pada Microsoft Excel di perangkat Anda. Untuk rincian, tekan [Edit](#) dan pilih [Help](#) di aplikasi.

Quickword

Aplikasi ini memungkinkan Anda bekerja dengan dokumen pemrosesan kata (word processing) dan teks pada perangkat Anda. Untuk rincian, tekan [Edit](#) dan pilih [Help](#) di aplikasi.

Recon

Dengan program aplikasi ini Anda dapat menggunakan perangkat Anda sebagai remote control peralatan rumah tangga Anda, seperti TV, pemutar DVD, AC dan sebagainya.



Catatan: Mohon gunakan fitur ini hanya pada area yang diizinkan.

Stuntcar Extreme

Anda dapat memainkan permainan balapan mobil yang tersedia. Untuk rincian, bacalah Petunjuk di aplikasi.

Super Drop Mania

Permainan yang tersedia untuk Anda mainkan. Untuk rincian, bacalah Petunjuk di aplikasi.

Perintah Suara

Program ini memungkinkan Anda mengontrol perangkat Anda dengan suara. Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan, mencari informasi pribadi kontak atau memulai program.

Kamus XLex

Kamus terpasang yang memungkinkan Anda mencari kata dalam bahasa Inggris dan Cina.



Catatan: Membiarkan aplikasi berjalan pada latar belakang meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi daya hidup baterai.

■ Olahpesan

Dengan program aplikasi Olahpesan, Anda dapat saling bertukar dan mengatur jenis pesan berikut ini:



Catatan: Anda membutuhkan pendaftaran layanan terkait ke operator selular jaringan Anda.

- Untuk menggunakan fungsi Olahpesan, Anda mungkin perlu mengatur pengaturan pesan terlebih dulu. Silahkan lihat ke "Account Olahpesan" di halaman 50, "Account Wap" di halaman 49, dan "Account Internet" di halaman 49.

Pesan faksimile (diindikasikan dengan ikon)

Pesan faksimile dikirim ke atau dari perangkat Anda.

Pesan SMS (Short Message Service : Layanan Pesan Singkat) (diindikasikan dengan ikon)

Pesan SMS adalah pesan teks yang dikirimkan dari perangkat Anda melalui pusat pesan dari operator selular Anda ke penerima. Sebagai tambahan teks, pesan tersebut dapat berisi gambar, melodi atau animasi.

Pesan MMS (Multimedia Message Service : Layanan Pesan Multimedia) (diwakili oleh ikon)

Pesan MMS adalah pesan yang dapat berisi teks, gambar, animasi, klip audio dan melodi.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

Pesan e-mail (diwakili oleh ikon)

Pesan yang mendukung protokol POP3, IMAP4, atau SMTP sama dengan pesan yang dapat Anda kirim dan terima menggunakan PC Anda.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

CBM (Cell broadcast messages: Pesan Area)

Pesan Area disiarkan oleh operator selular jaringan dalam area jangkauan jaringan tertentu. Untuk rincian, tekan *Edit* dan pilih *Help* di CBM.

Membuat dan Mengirim Pesan

Membuat dan mengirim pesan faksimile

1. Pada layar Olahpesan, tekan *Fax*.
2. Tekan tombol *New*, atau tekan *Message* dan pilih *New*.
3. Masukkan nomor faksimile penerima di kolom *To:*. Anda juga dapat menekan *To:* untuk memilih satu atau banyak penerima dari daftar kontak Anda.
4. Masukkan badan teks pesan.
5. Tekan *Send* untuk mengirim atau menyimpan pesan. Jika Anda ingin menyimpan pesan di kotak *Draft* untuk diedit nantinya, tekan tombol .

Membuat dan Mengirim Pesan SMS

1. Pada layar Olahpesan, tekan *SMS*.
2. Tekan tombol *New*, atau tekan *Message* dan pilih *New*.
3. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *To:*. Anda juga dapat menekan *To:* untuk memilih satu atau banyak penerima dari daftar kontak Anda.
4. Masukkan badan teks pesan. Pesan SMS memungkinkan Anda memasukkan hingga 160 karakter (70 untuk karakter

bukan latin) per pesan, dan jika panjang pesan Anda melampaui batas tersebut, pesan akan dibagi menjadi beberapa bagian dan digabungkan menjadi satu pesan di telepon penerima (jika didukung). Anda dapat menekan  0/1 terletak di bagian kanan atas layar untuk mendapatkan informasi mengenai panjang pesan saat ini.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang dikirimkan sebagai serial dari dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain, dan karakter beberapa pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.



Tip: Anda dapat menekan *Edit* dan memilih perintah *Cut*, *Copy*, *Paste* dan *Select all* saat mengedit teks.

5. (Pilihan) Tekan tombol  untuk memasukkan senyum ke pesan.
6. (Pilihan) Tekan tombol  untuk memasukkan animasi atau gambar ke pesan.
7. (Pilihan) Tekan tombol  untuk memasukkan suara ke pesan.
8. (Pilihan) Tekan tombol  untuk beralih antara jenis teks tebal atau normal.

9. (Pilihan) Tekan tombol  untuk mengubah ukuran teks.
10. (Pilihan) Tekan tombol  untuk melihat teks yang biasa digunakan.
11. Tekan tab  untuk menentukan apakah Anda mau menerima laporan pengiriman dari pesan ini. Tekan untuk memilih *On* atau *Off*. Jika *On* yang dipilih, Anda akan menerima laporan mengenai status pengiriman saat pesan dikirim.
12. Tekan tombol *Send* untuk mengirimkan pesan. Jika Anda ingin menyimpan pesan di kotak *Draft* untuk diedit nantinya, tekan tombol .

 **Catatan:** Jika untuk suatu alasan pesan tak dapat dikirim, pesan akan dimasukkan ke *Outbox*.

- Saat mengirimkan pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan "Pesan Terkirim". Ini merupakan indikasi bahwa pesan telah dikirimkan oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang terprogram pada perangkat Anda. Ini bukan indikasi bahwa pesan telah diterima di tujuan yang diinginkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.

Membuat dan mengirim Pesan MMS

1. Pada layar Olahpesan, tekan *MMS*.
2. Tekan tombol *New*, atau tekan *Message* dan pilih *New*.



Catatan: Pesan MMS terdiri dari beberapa slide dan Anda dapat menambahkan teks dan suara ke masing-masing slide. Bila pesan dibuka dan dilihat oleh perangkat penerima yang kompatibel, slide akan dimainkan secara otomatis. Suara juga akan dimainkan jika slide mengandung suara.

3. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *To:*. Anda juga dapat menekan *To:* untuk memilih satu atau banyak penerima dari daftar kontak Anda.
4. Masukkan subjek di kolom *Subj:*.
5. Masukkan badan teks pesan.
6. (Pilihan) Tekan ikon  untuk browse dan memasukkan gambar ke slide ini. Untuk mengubah atau menghapus gambar, tekan gambar dan pilih *Select image* atau *Delete image*.
7. (Pilihan) Tekan ikon  untuk memasukkan suara ke slide ini, atau merekam suara untuk slide ini.
8. (Pilihan) Untuk menambah lebih banyak slide, tekan ikon , atau tekan *Message* kemudian pilih *New slide*. Untuk pergi ke slide, tekan  atau . Untuk menghapus slide ini, tekan *Message* kemudian pilih *Delete slide*. Anda juga dapat menekan  untuk mengatur durasi dari masing-masing slide.
9. Untuk melihat dulu slide, tekan ikon .

10. Tekan  untuk pergi ke tab di mana Anda dapat memilih penerima tembusan dan penerima tembusan tak terdaftar, memilih tingkat prioritas pesan dan memeriksa ukuran pesan.
11. Tekan  untuk pergi ke tab di mana Anda dapat melampirkan gambar, rekaman audio atau klip video ke pesan ini.



Catatan: Jaringan selular mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar dan suara yang dimasukkan melampaui batasan ini, perangkat mungkin tak dapat mengirimkan pesan tersebut. Sebagai tambahan, ukuran maksimal untuk sebuah MMS adalah 100K.

12. Tekan tombol **Send** untuk mengirimkan pesan. Jika Anda ingin menyimpan pesan di kotak **Draft** untuk diedit nantinya, tekan tombol .



Catatan: Jika untuk suatu alasan pesan tak dapat dikirim, pesan akan dimasukkan ke Kotak keluar.

Membuat dan mengirim Pesan E-mail



Catatan: Untuk dapat menggunakan e-mail, Anda sebelumnya harus melengkapi pengaturan pesan. Silahkan lihat ke "**Account Olahpesan**" di **halaman 50**.

1. Pada layar Olahpesan, tekan account e-mail.
2. Tekan tombol **New**, atau tekan **Message** dan pilih **New**.

3. Masukkan alamat e-mail penerima di kolom **To:**. Anda juga dapat menekan **To:** untuk memilih satu atau banyak penerima dari daftar kontak Anda.
4. Masukkan subjek di kolom **Subj:**.
5. Masukkan badan teks pesan.
6. (Pilihan) Tekan tombol  untuk membrowse dan menambahkan lampiran ke e-mail.
7. Tekan tombol **Send** untuk mengirimkan e-mail. Dialog akan muncul menanyakan apakah Anda ingin mengirimkan pesan segera atau menyimpan pesan ke Kotak keluar untuk mengirimkannya nanti. Tekan untuk memilih pilihan yang sesuai kemudian tekan tombol **Done**.



Catatan: Jika untuk suatu alasan pesan tak dapat dikirim, pesan akan dimasukkan ke Kotak keluar.

Folder Pesan

Sesuai standar, tiap account pesan memiliki 4 folder pesan yang berbeda:

- **Inbox:** Berisi pesan yang diterima.
- **Outbox:** Berisi pesan yang siap dikirim namun belum terkirim.
- **Draft:** Berisi pesan yang belum selesai.
- **Sent:** Berisi salinan pesan yang telah dikirim.

Anda dapat menekan nama folder di sudut kanan atas masing-masing layar account e-mail dan menekan untuk memilih folder yang berbeda.

Menerima dan Melihat Pesan



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Menerima dan Melihat Pesan Faksimile

Bila Anda memiliki pesan faksimile baru, ikon pemberitahuan akan muncul pada panel Status. Anda dapat menekan ikon  untuk melihat pesan.

Saat melihat pesan, Anda dapat menekan Pesan dan memilih untuk melakukan operasi berikut ini:

- **New:** Membuat pesan baru.
- **Reply:** Membalas ke pengirim.
- **Forward:** Mengirim pesan yang diterima ke penerima yang lain.
- **Delete message:** Menghapus pesan ini.

Menerima dan Melihat Pesan SMS dan MMS

Bila Anda memiliki pesan SMS atau MMS baru, ikon pemberitahuan ( untuk SMS,  untuk MMS, dan  untuk pesan baru SMS dan MMS) akan muncul pada panel Status. Anda dapat menekan ikon untuk melihat pesan.

Saat melihat pesan, Anda dapat menekan **Message** dan memilih untuk melakukan operasi berikut ini:

- **New:** Membuat pesan baru.
- **Reply:** Membalas ke pengirim.
- **Reply to all** (tersedia hanya untuk MMS): Membalas ke pengirim dan seluruh penerima pesan ini.
- **Forward:** Mengirim pesan yang diterima ke penerima yang lain.
- **Send attachment** (tersedia hanya untuk MMS): Mengirim pesan dengan lampiran.
- **Find:** Menemukan kata tertentu di pesan.
- **Find next:** Menemukan lagi kata tersebut
- **Call Sender:** Membuat panggilan ke pengirim pesan tersebut.
- **Move to SIM Card** atau **Move to Messaging** (tersedia untuk pesan SMS): Memindahkan pesan saat ini ke memori di kartu SIM atau perangkat Anda, tergantung di mana pesan saat ini tersimpan.
- **Delete message:** Menghapus pesan ini.
- **Disconnect** (tersedia hanya untuk MMS): Memutuskan sambungan Internet.

Anda juga dapat menekan kolom **From:** dan memilih untuk melakukan aktivitas berikut ini:

- **Call:** Memanggil nomor ini.
- **Send SMS:** Mengirim pesan SMS ke nomor ini.
- **Send MMS:** Mengirim pesan MMS ke nomor ini.
- **Save contact:** Menyimpan nomor ini sebagai kontak baru.

Menerima dan Melihat E-mail

1. Pada layar Olahpesan, tekan account e-mail.
2. Tekan tombol *Get&Send*.



Catatan: Untuk dapat menerima dan melihat e-mail, Anda terlebih dulu harus mengatur pengaturan Internet dan pesan. Silahkan mengacu ke "[Account Olahpesan](#)" di [halaman 50](#) dan "[Account Internet](#)" di [halaman 49](#).

3. Anda akan tersambung ke Internet secara otomatis, dan perangkat akan mulai mengirim dan menerima e-mail dari kotak surat Anda.
4. E-mail yang diterima akan muncul di layar. Tekan pesan e-mail untuk membuka dan membacanya. Jika terdapat lampiran di e-mail, Anda dapat menekan untuk membuka dan melihatnya, jika mereka didukung oleh program aplikasi pada perangkat.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Saat melihat pesan, Anda dapat menekan *Message* dan memilih untuk melakukan operasi berikut ini:

- *New*: Membuat e-mail baru.
- *Reply*: Membalas ke pengirim.
- *Reply to all*: Membalas ke seluruh penerima e-mail.

- *Forward*: Mengirim e-mail yang diterima ke penerima yang lain.
- *Send attachment*: Mengirim lampiran e-mail ini.
- *Save attachment*: Menyimpan lampiran e-mail ini.
- *Find*: Menemukan kata tertentu di e-mail.
- *Find next*: Menemukan lagi kata tersebut.
- *Delete message*: Menghapus e-mail ini.
- *Disconnect*: Memutuskan sambungan ke kotak surat Anda.

Anda juga dapat menekan kolom *From*: dan memilih untuk melakukan aktivitas berikut ini:

- *Send e-mail*: mengirim e-mail ke alamat ini.
- *Send MMS*: mengirim pesan MMS ke alamat ini.
- *Save contact*: menyimpan alamat ini sebagai kontak baru.

Kontak

Dengan program aplikasi Kontak, Anda dapat mengatur kontak Anda dengan mudah. Sebagai tambahan dari hanya membawa dan melihat catatan ini, Anda juga dapat membuat panggilan telepon dengan cepat, mengirim pesan/e-mail dan membuka halaman web, karena adanya integrasi dengan program aplikasi lainnya.

Membuat Kontak Baru

Membuat Kontak Baru dari Layar Telepon

Lihat "[Menambah Nomor ke Kontak](#)" di [halaman 25](#) untuk informasi lebih lanjut.

Membuat Kontak Baru dari Layar Kontak

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *New*.
2. Tekan *Unfiled* dan pilih folder di mana Anda ingin menempatkan kontak ini.
3. Masukkan informasi kontak.



Tip: Anda dapat menentukan nada dering untuk kontak dengan memilih nada dering dari daftar menu menurun nada Dering.



Catatan: Nada dering personal hanya akan dimainkan jika jaringan telepon Anda kompatibel dengan CLI (Calling Line Identity : Identitas Saluran Pemanggil), sehingga pemanggil dapat diidentifikasi. Jika tidak, nada dering standar akan digunakan, tanpa menghiraukan nada dering yang telah Anda pilih.

4. (Pilihan) Tekan tab  untuk memasukkan catatan Anda untuk kontak ini.
5. (Pilihan) Tekan tab  untuk menentukan gambar untuk kontak ini. Tekan ikon  untuk membuka kotak di mana Anda dapat membrowse dan memilih gambar.
6. Tekan tombol  untuk menyimpan kontak.

Mengimpor Kontak dari Kartu SIM

1. Pastikan bahwa kartu SIM terinstal pada perangkat Anda.
2. Pada layar Kontak, tekan *Phone* dan pilih *SIM card*.
3. Tekan *Edit* dan pilih *Copy all to contacts*.
4. Dalam kotak selanjutnya, tekan tombol *Yes*.

Mengekspor Kontak ke Kartu SIM

1. Pastikan bahwa kartu SIM terinstal pada perangkat Anda.
2. Pada layar Kontak, tekan untuk memilih folder yang berisi kontak yang ingin Anda ekspor.
3. Tekan untuk membuka kontak dari daftar.
4. Tekan *Edit* dan pilih *Copy to SIM card*.

Melihat Kontak

Layar Kontak menampilkan seluruh kontak di perangkat Anda. Anda juga dapat menekan tab di bawah ini untuk melihat hanya kontak yang dimulai dengan huruf yang tertera pada tab.

Untuk melihat informasi lebih rinci mengenai kontak, tekan kontak pada layar.

Anda dapat:

- Tekan ikon , ikon  atau nomor telepon untuk membuat panggilan ke orang tersebut.
- Tekan ikon  atau alamat e-mail untuk mulai membuat e-mail baru bagi orang tersebut.



Catatan: Pesan e-mail secara otomatis akan disimpan dalam Konsep sebelum dikirim. Jika pengiriman tidak berhasil, e-mail akan tetap berada dalam Kotak keluar.

- Tekan ikon  atau alamat web untuk membuka halaman web pada program aplikasi Internet.

Mengelola Folder Kontak

1. Pada layar Kontak, tekan *Phone* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Anda kemudian akan diminta untuk memasukkan nama bagi folder baru tersebut. Jika telah selesai, tekan tombol *Done*.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Tekan tombol *Rename* untuk mengubah nama dari folder yang dipilih. Buat perubahan kemudian tekan tombol *Done*.

Mengelola Kontak

Menemukan Kontak

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *Find*.
2. Masukkan kata kunci pencarian dan tentukan di mana akan mencari Kontak (*in all fields* atau *in Names & Company*).
3. Tekan tombol *Find*.

4. Kontak yang sesuai dengan kata kunci pencarian Anda akan muncul di layar. Anda dapat menekan untuk memilih dan membuka kontak.

Mengedit Kontak

1. Bukalah kontak.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Edit contact*.
3. Buat perubahan pada informasi kontak.
4. Tekan tombol .

Menghapus Kontak

Metode 1

1. Bukalah kontak.
2. Tekan *Contacts* dan pilih *Delete contact*.

Metode 2

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *Contacts manager*.
2. Tekan untuk memilih folder yang berisi kontak yang ingin Anda hapus dari daftar menurun *Folder*.
3. Pada kotak di bawah ini, tekan untuk menandai kontak yang ingin Anda hapus. Anda juga dapat menekan kotak tanda *Select all* untuk memilih semua kontak di folder tersebut.
4. Tekan tombol *Delete*, kemudian tombol *Yes* pada kotak yang selanjutnya.
5. Tekan tombol *Done*.

Menyalin Kontak

1. Bukalah kontak.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Copy contact*.

Menempel Kontak

Pada layar Kontak, tekan *Edit* dan pilih *Paste contact*.

Memindahkan Kontak ke Folder yang Berbeda

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *Contacts manager*.
2. Tekan untuk memilih folder yang berisi kontak yang ingin Anda pindahkan dari daftar menurun *Folder*.
3. Tekan untuk menandai kontak yang ingin Anda pindahkan. Anda juga dapat menekan kotak tanda *Select all* untuk memilih semua kontak di folder tersebut.
4. Tekan tombol *Move*, kemudian tekan untuk memilih folder di mana kontak akan dipindahkan pada daftar menurun *Folder* pada kotak yang selanjutnya.
5. Anda dapat menekan tombol *Folder* jika Anda ingin membuat folder baru. Kemudian tekan tombol *Move*.

Mengirim Kontak

Mengirim Kontak

1. Bukalah kontak.
2. Tekan *Contacts* dan pilih *Send as*.
3. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:

- *Email*: mengirim kontak sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account E-mail telah dibuat pada perangkat.
- *Message*: Mengirim kontak ke perangkat lain yang kompatibel melalui pesan SMS. Masukkan nomor penerima, kemudian tekan tombol *Send*.
- *MMS*: Mengirim kontak ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

- *Bluetooth*: Mengirim kontak ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol *Send*.
- *Infrared*: Mengirim kontak ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Mengirim Banyak Kontak

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *Contacts manager*.
2. Tekan untuk memilih folder yang berisi kontak-kontak yang ingin Anda kirim dari daftar menurun *Folder*.

3. Tekan untuk menandai kontak-kontak yang ingin Anda kirimkan. Anda juga dapat menekan kotak tanda *Select all* untuk memilih semua kontak di folder tersebut.
4. Tekan tombol *Send*.
5. Lakukan operasi yang sama seperti yang dijelaskan pada langkah 3 di "*Mengirim Kontak*" di halaman 39.

Mengirim Seluruh Kontak pada Folder

1. Pada layar Kontak, tekan *Phone* dan pilih folder.
2. Tekan *Contacts* dan pilih *Send this folder*.
3. Lakukan operasi yang sama seperti yang dijelaskan pada langkah 3 di "*Mengirim Kontak*" di halaman 39.

Kartu Pemilik

Kartu pemilik adalah kartu nama elektronik Anda. Setelah dibuat, Anda dapat menukarnya dengan orang lain dengan bebas.

Membuat Kartu Pemilik Anda

Metode 1

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *New*.
2. Masukkan data pribadi Anda.
3. Tekan *Contacts* dan pilih *Set as owner card*.
4. Tekan tombol .

Metode 2

1. Bukalah kontak.

2. Tekan *Contacts* dan pilih *Set as owner card*.
3. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *Send owner card*.
4. Lakukan operasi yang sama seperti yang dijelaskan pada langkah 3 di "*Mengirim Kontak*" di halaman 39.

Mengedit Kartu Pemilik

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *View owner card*.
2. Lakukan operasi yang sama seperti yang dijelaskan pada "*Mengedit Kontak*" di halaman 38.

Pilihan Kontak

1. Pada layar Kontak, tekan *Edit* dan pilih *Preferences*.
2. Pada kotak selanjutnya, tekan untuk memilih metode yang akan digunakan program aplikasi Kontak untuk menyortir kotak Anda.
3. Jika Anda ingin nomor telepon yang dipilih muncul di sebelah nama kontak saat Anda melihatnya, tekan kotak tanda *Show preferred phone number*. Jika pilihan ini dipilih dan tak ada nomor pilihan yang ditentukan, nomor telepon pertama dari kontak yang akan digunakan sebagai nomor pilihan.
4. Tekan tombol *Done*.

Menentukan Nomor Telepon Pilihan bagi Kontak

1. Bukalah kontak.
2. Tekan *Edit* kemudian pilih *Edit contact*.

3. Edit informasi kontak.
4. Tekan *Edit* kemudian pilih *Show in list*.
5. Tekan untuk memilih nomor pilihan dari daftar menu menurun.
6. Tekan tombol *Done*.

Kalender

Untuk membuka program aplikasi Kalender, tekan ikon *Calendar* di layar Utama.

Membuat Entri Kalender Baru

Untuk membuat entri Kalender baru:

1. Pada layar Kontak, tekan *Contacts* dan pilih *New*.
2. Tekan *Unfiled* dan pilih folder di mana Anda ingin menyimpan entri baru.
3. Masukkan deskripsi entri dan informasi lainnya yang diperlukan.
4. Tekan  untuk beralih ke halaman catatan untuk menulis catatan Anda untuk entri ini (pilihan).
5. Tekan tombol  untuk menyimpan entri.


Tampilan Kalender

Layar Kalender menyediakan beberapa macam tampilan berbeda:

- Tekan  untuk mengubah ke tampilan Hari. Entri Kalender muncul sebagai panel vertikal. Pada tampilan Hari, tekan tombol pada panel  untuk pergi ke hari tertentu dalam seminggu.



- Tekan  untuk mengubah ke tampilan Minggu. Entri Kalender muncul sebagai panel vertikal. Pada tampilan Minggu, tekan  atau  untuk pergi ke minggu sebelumnya atau berikutnya.

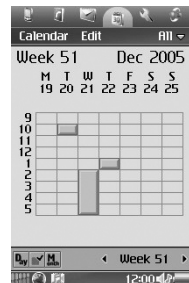

- Tekan **M** untuk mengubah ke tampilan Bulan. Entri Kalender muncul dalam bentuk kotak. Pada tampilan Bulan, tekan **◀** atau **▶** untuk pergi ke bulan sebelumnya atau berikutnya.



Mengelola Entri Kalender

Menemukan Entri

Untuk menemukan entri Kalender tertentu:

1. Pada layar Kalender, tekan **Calendar** dan pilih **Find**.
2. Masukkan kata kunci dan pilih **Everywhere**, **Future** atau **Past** untuk memilih di mana mencarinya.
3. Tekan tombol **Find**.
4. Entri yang sesuai dengan kata kunci pencarian Anda akan muncul di layar. Anda dapat menekan untuk memilih dan membuka entri.

Mengedit Entri

1. Bukalah entri Kalender dengan menekannya di tampilan yang berbeda.
2. Buatlah perubahan pada entri.
3. Tekan tombol **↩** untuk menyimpan perubahan Anda.

Menghapus Entri

1. Bukalah entri Kalender dengan menekannya di tampilan yang berbeda.
2. Tekan **Calendar** dan pilih **Delete entry**.

Menghapus Entri dalam Periode Waktu

1. Pada layar Kalender, tekan **Calendar** dan pilih **Remove entries**.
2. Tekan untuk memilih rentang penghapusan kemudian tekan tombol **Done**.

Memindahkan entri Kalender ke Program Aplikasi Agenda

1. Bukalah entri Kalender dengan menekannya di tampilan yang berbeda.
2. Tekan **Calendar** dan pilih **Move to To-do**.
3. Tekan tombol **Yes**. Entri akan muncul pada program aplikasi Agenda.
4. Tekan tombol **↩** untuk menyimpan perubahan Anda.

Memotong, Menyalin atau Menempel Entri Kalender ke Program Aplikasi Agenda

1. Bukalah entri Kalender dengan menekannya di tampilan yang berbeda.
2. Tekan *Edit* dan pilih *Cut entry* atau *Copy entry*.
3. Bukalah program aplikasi Agenda.
4. Tekan *Edit* kemudian pilih *Paste entry*.

Mengelola Folder Kalender

1. Pada layar Kalender, tekan *All* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Anda kemudian akan diminta untuk memasukkan nama dan warna tertentu untuk entri milik folder baru tersebut. Jika telah selesai, tekan tombol *Done*.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Tekan tombol *Edit* untuk mengedit folder yang dipilih. Buat perubahan kemudian tekan tombol *Done*.

Mengatur Pilihan Kalender

Untuk mengakses pilihan Kalender:

1. Pada layar Kalender, tekan *Edit* dan pilih *Preferences*.
2. Jendela pilihan Kalender akan muncul. Aturilah pilihan pada tab *General* dan *Alarm*.
3. Tekan tombol *Done*.

Catatan

Dengan program aplikasi Catatan, Anda dapat dengan cepat dan mudah membuat catatan, apakah berupa huruf ketikan atau menggambar dengan tangan. Anda juga dengan mudah dapat saling bertukar dengan mengirimkannya ke perangkat lain yang kompatibel.

Membuat Catatan

Metode 1

1. Pada layar Catatan, tekan *Note* dan pilih *New*.
2. Tekan *Unfiled* dan pilih folder di mana Anda ingin menempatkan catatan baru.
3. Masukkan badan catatan Anda. Anda dapat menekan tombol  untuk menebalkan teks, dan tombol  untuk memulai daftar bulatan.
4. Tekan  untuk beralih ke panel menggambar untuk menggambar dengan tangan. Bila menggambar, tekan tombol  untuk mengubah warna guratan, tombol  untuk mengubah ketebalan guratan, atau tombol  untuk mengaktifkan penghapus.
5. Tekan tombol  untuk menyimpan catatan.

Metode 2

1. Menyalin teks dari program aplikasi lain.
2. Pada layar Catatan, tekan *Edit* dan pilih *Paste*.

Mengelola Catatan

Mengedit Catatan

1. Tekan untuk membuka catatan pada layar Catatan.
2. Buatlah perubahan pada catatan.
3. Tekan tombol  untuk menyimpan catatan.

Menghapus Catatan

1. Buka catatan pada layar Catatan.
2. Tekan *Note* dan pilih *Delete note*.

Mengirim Catatan ke perangkat yang kompatibel

1. Buka catatan pada layar Catatan.
2. Tekan *Note* dan pilih *Send as*.
3. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:
 - *Email*: Mengirim catatan sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
 - *Message*: Mengirim catatan ke perangkat lain yang kompatibel melalui pesan SMS. Masukkan nomor penerima, kemudian tekan tombol *Send*.
 - *MMS*: Mengirim catatan ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel.

Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerima.

- *Bluetooth*: Mengirim catatan ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Pilih konten yang ingin dikirim dari dialog Kirim dan tekan *Send*. Kotak akan muncul memperlihatkan perangkat yang tersedia. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan *Send*.
- *Infrared*: Mengirim catatan ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Pilih *Infrared* dan tekan *Done*, pilih konten untuk dikirim dari dialog Kirim. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Mengelola Folder Catatan

1. Pada layar Catatan, tekan *All* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Anda kemudian akan diminta untuk memasukkan nama bagi folder baru tersebut. Jika telah selesai, tekan tombol *Done*.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Tekan tombol *Rename* untuk mengedit folder yang dipilih. Buat perubahan kemudian tekan tombol *Done*.

■ Pengaturan

Settings adalah daftar seluruh pengaturan yang disortir menjadi grup-grup. Dengan menyesuaikan pengaturan ini, Anda dapat mengontrol perilaku perangkat Anda. Untuk pergi ke layar Pengaturan, tekan ikon  di layar Utama dari panel cara pintas Aplikasi.



Catatan: Grup perangkat berikut ini, Sambungan, Jaringan, Pengamanan, dan Manajer adalah pengaturan standar. Anda dapat mengubah pengelompokan dengan memilih *Settings* di layar Pengaturan dan mengatur grup. Tekan satu objek dari daftar dan pilih satu grup dari dialog grup Ubah. Tekan *Done* untuk menyelesaikan pengaturan baru.

Perangkat

(diwakili oleh tab )

Lampu belakang

Anda dapat membuat lampu belakang menjadi Otomatis, Aktif atau Nonaktif. Pilihlah dari daftar menurun dan tekan tombol *OK*.

Daya otomatis aktif/nonaktif

Anda dapat mengatur perangkat agar aktif/nonaktif secara otomatis.

Internasional

Gunakanlah pengaturan ini untuk mengatur lokasi Anda saat ini, seperti juga dengan mata uang, format jarak dan nomor untuk digunakan pada program aplikasi lainnya.

Anda dapat mengakses pengaturan ini pada dua tab yang berbeda: *Location* dan *Numbers*. Pilihlah pengaturan yang sesuai dari daftar menu menurun kemudian tekan tombol *Done*.

Pilihan

Anda dapat mengatur cara pintas ke fitur pilihan Anda pada layar Utama dan mengatur tombol panas ke fungsi tertentu. Jika pengaturan telah selesai, tekan tombol *Done*.

Screen saver

Anda dapat mengatur perangkat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan screen saver, dan memilih screen saver yang Anda sukai.

Tanggal & Waktu

Mengubah tanggal dan waktu di sini, mengaturnya melalui perangkat Anda.

Mengubah Waktu dan Tanggal

1. Pada tab *Date & Time*, tekan kotak *Date*. Kalender akan muncul di layar.
2. Tekan untuk memilih tanggal saat ini di kalender.
3. Tekan kotak *Time* dan sesuaikan waktu saat ini. Tekan bagian atas kotak yang mengelilingi jam dan menit untuk

menambahkan nomor, atau bagian bawah kotak untuk mengurangnya.

4. Tekan *Daylight-saving* jika Anda ingin menggunakan fitur ini. Pilihlah zona daylight-saving dari dialog yang muncul, kemudian tekan tombol *Done*.
5. Tekan tombol *Done*.

Mengubah Format Tanggal

Anda dapat menyusun sendiri tampilan waktu dan tanggal melalui perangkat Anda dengan tab *Format*.

Menentukan Hari Kerja

Pada tab *Workdays*, Anda dapat menentukan hari kerja dalam seminggu. Anda dapat mengatur alarm pada program aplikasi Waktu yang hanya berbunyi pada suatu hari kerja. Jika Anda menentukan hari pertama dalam satu pekan, baik tampilan Minggu maupun Bulan pada program aplikasi Kalender akan disesuaikan sendiri.

Input teks

Ada dua buah cara untuk memasukkan teks ke perangkat Anda:

- *The smARTwriter handwriting recognition system*: Goresan pena Anda di layar akan dikonversi ke karakter surat pribadi, nomor atau lainnya.
- *The virtual keyboard*: Anda dapat "mengetik" teks dengan menekan "dan karakter tombol."

Metode yang Anda pilih di sini diaktifkan secara otomatis jika Anda perlu memasukkan teks ke perangkat Anda. Jika Anda mengambil perangkat lunak input teks lain, pilih perangkat lunak tersebut dan sesuaikan pengaturannya di sini.

Pengaturan smARTwriter

Anda dapat mengubah pengaturan sistem pengenalan tulisan tangan smARTwriter sesuai dengan kebiasaan menulis Anda. Dengan demikian, Anda dapat "melatih" smARTwriter untuk memperbaiki keakuratan pengenalan.

1. Pada aturan input Teks, pilih *smARTwriter* dari daftar menu menurun *Primary input method* kemudian tekan *Setup*.
2. Mengkonfigurasi pilihan berikut ini:
 - *Line color*: Untuk memilih warna guratan pena pada layar.
 - *Line thickness*: Untuk memilih ketebalan guratan pena pada layar.
 - *Timeout*: Untuk menentukan lamanya waktu sebelum smARTwriter mulai mengenali tulisan tangan Anda.
 - *Predict next Chinese character*: Tandai kotak ini, kemudian smARTwriter akan membantu menebak karakter selanjutnya setelah sebuah karakter Cina ditulis dan dikenali.
 - *Add space*: Tandai kotak ini jika Anda ingin smARTwriter secara otomatis menambahkan spasi setelah setiap kata.
 - *Personalize*: Tekan tombol ini untuk membuka layar Personal yang berisi dua tab: tab *Personalize* dan tab *Browse*.

Membuat Model Tulisan Personal

1. Pada tab *Personalize*, pilih set karakter dari daftar menu menurun *Set* dan *Character*.
2. Tulislah karakter dengan cara Anda sendiri di kotak *Write a*.
3. Tekan *Save*.

Pada tab *Browse* Anda dapat membrowse model tulisan tangan yang telah tersedia.

Pengaturan Sistem Suara

Memungkinkan Anda mengubah pengaturan dari nada peringatan, suara klik tombol, dan suara tekanan layar.

Profil pengguna

Anda dapat mempersonalisasikan bagaimana perangkat Anda terlihat dan bersuara dengan mengkonfigurasi dan memberlakukan profil pengguna. Profil pengguna adalah kombinasi dari pengaturan pengguna, termasuk pengaturan suara, pengaturan tema tampilan dan pengaturan tampilan. Anda juga dapat mengatur profil berbeda untuk digunakan dalam acara berbeda.

Untuk menyusun sendiri profil pengguna:

1. Tekan untuk memilih profil dari daftar menu menurun *Profiles*
2. Menentukan pengaturan dengan memilih pilihan pada menu menurun.
3. Terapkan pengaturan tema dan tampilan baru.

 **Tip:** Anda dapat menekan ikon  untuk mendengarkan suaranya.

Pesan Pembuka

Anda dapat mengaktifkan pesan pembuka dengan menandainya di kotak tanda. Anda juga dapat memasukkan pesan Anda sendiri di editor teks, mengubah jenis font dan warnanya. Selanjutnya bila Anda mengaktifkan perangkat Anda, Anda akan disambut dengan pesan pembuka yang baru.

Bahasa

Pilihlah sistem bahasa pada perangkat Anda. Untuk melakukannya, tekan untuk memilih bahasa kemudian tekan *Done*. Perangkat secara otomatis direboot agar perubahan terjadi.

Tergantung pada konfigurasi wilayah tertentu, Anda juga dapat menghapus beberapa bahasa pengguna yang telah terinstal untuk menambah ruang memori. Untuk melakukannya, tekan untuk memilih bahasa kemudian tekan *Delete*.

Banner

Banner adalah teks yang ditampilkan di tengah layar Telepon. Anda dapat membuat banner pribadi dengan menandai kotak tanda dan memasukkan teks Anda sendiri ke dialog. Banner baru akan muncul segera setelah Anda menekan tombol *OK*.

Sambungan

(diwakili oleh tab )

Kabel USB

Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk mengatur sambungan kabel antara perangkat dan PC.

- *PC Connect:* Pilihlah objek ini sebelum menyambungkan perangkat ke PC Anda dan menggunakan Sinkron PC untuk melakukan sinkronisasi dan cadangan/mengembalikan.
- *Modem:* Pilihlah objek ini sebelum menyambungkan perangkat ke PC Anda dan gunakan perangkat sebagai modem.

Inframerah

Lihat "Sambungan Inframerah" di halaman 96.

Bluetooth

Lihat "Sambungan Bluetooth" di halaman 97.

Jaringan

(diwakili oleh tab )



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percayai dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

Jaringan GSM

Seperti telepon selular lainnya, perangkat Anda tersambung ke sebuah "jaringan", yang merupakan jalur yang membawa panggilan, pesan, halaman web dan e-mail telepon Anda. Perangkat didesain untuk digunakan dalam jaringan GSM dan GPRS.

Bila Anda membuat panggilan telepon, perangkat Anda menggunakan GSM. Bila Anda tersambung ke Internet, perangkat Anda menggunakan GSM atau GPRS tergantung dari jenis account Internet yang Anda pilih. Account Internet dial-up dan dial-up kecepatan tinggi tersambung ke jaringan GSM. Account Internet GPRS Internet tersambung ke jaringan GPRS.

Bila Anda mengirim atau menerima pesan SMS, perangkat Anda dapat menggunakan GPRS atau GSM, dan jika tidak ada

jangkauan pada salah satu jaringan, secara otomatis perangkat akan beralih ke jaringan yang lain.

Pengaturan jaringan GSM membuat Anda dapat memilih jaringan yang sesuai secara manual jika Anda ingin mengubah jaringan di mana Anda sedang tersambung, dan mengatur daftar jaringan pilihan. Pilihan jaringan dan gelombang harus didukung oleh operator selular jaringan Anda.

Mengubah Modus Pencarian Jaringan

Tekan tab Cari dan pilih *Automatic selection* atau *Manual selection*. Jika *Manual selection* dipilih, perangkat akan mendaftarkan semua jaringan yang ditemukan untuk Anda pilih.

Memilih Jaringan Lain

Tekan tab *Search* dan pilih *Manual selection*. Perangkat akan memindai seluruh jaringan yang tersedia dan menunjukkannya di kotak dialog untuk Anda pilih.



Catatan: Tidak semua jaringan yang terdaftar tersedia untuk Anda. Silahkan tanyakan ke operator selular jaringan Anda untuk rincian lebih lanjut.

Membuat Daftar Jaringan Pilihan

1. Tekan tab *Preferred list*, kemudian tombol *Add network*.
2. Tekan untuk memilih jaringan dari daftar.
3. Pilihlah posisi (prioritas) jaringan dalam daftar jaringan pilihan.
4. Tekan *Done*.



Catatan: Silahkan konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda untuk ketersediaan dan rincian lebih lanjut mengenai fungsi daftar jaringan pilihan.

Account Internet

Dengan akses ke Internet, Anda dapat menggunakan e-mail dan browse halaman web. Anda dapat membuat 2 jenis account Internet, tergantung pada penyedia layanan internet dan jenis jaringan yang Anda akses:

- **Dial-up account:** Diindikasikan dengan ikon . Dengan account dial-up, Anda dikenakan biaya berdasarkan lamanya waktu Anda tersambung ke Internet.
- **GPRS account:** Diindikasikan dengan ikon . Dengan account GPRS, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah informasi yang Anda lihat, download atau kirim pada saat Anda tersambung ke Internet.

Membuat Account Internet Baru

Anda dapat mengatur account Internet secara manual, atau meminta operator selular Anda mengirimkan pesan yang berisi informasi pengaturan yang diperlukan dan secara otomatis membuat account pada perangkat Anda.

Untuk secara manual membuat account Internet:

1. Tekan **New** pada tab **Accounts**.
2. Masukkan nama sambungan pada kolom **Account name**.

3. Pilih jenis koneksi dari menu menurun **Connection type**.
4. Tekan tombol **Advanced**, kemudian atur alamat APN dan pengaturan yang diperlukan sesuai data dari operator selular jaringan Anda.
5. Tekan **Done**.

Mengedit Account Internet

1. Pada tab **Accounts**, pilih sebuah account.
2. Tekan **Edit**.
3. Edit pengaturan dari account yang dipilih.
4. Tekan **Done**.

Menghapus Account Internet

1. Pada tab **Accounts**, pilih sebuah account.
2. Tekan **Delete**, kemudian **Yes**.

Account Wap

Pengaturan account WAP sangat penting untuk menggunakan sambungan Internet dan layanan MMS melalui WAP gateway. Anda dapat mengatur account WAP secara manual, atau meminta operator selular Anda mengirimkan pesan yang berisi informasi pengaturan yang diperlukan dan secara otomatis membuat account pada perangkat Anda.

Untuk secara manual membuat account WAP:

1. Tekan **New** pada tab **Basic**.
2. Masukkan nama sambungan pada kolom **Account name**.

3. Pilih sambungan Internet dari menu menurun *Internet account*. Sebelum Anda menekan kotak tanda *Use Proxy*, siapkan data berikut dari operator selular jaringan Anda: Alamat, Port, Nama pengguna dan Kata sandi.



Catatan: Informasi standar di sini datang bersama perangkat. Tanyakan pada penyedia kartu SIM Anda untuk informasi yang tepat.

4. Atur pengaturan sesuai data dari operator selular jaringan Anda.
5. Tekan tab *Preferred* dan tekan untuk menandai kotak tanda *Use WAP account*.
6. Pilih account WAP pilihan untuk sambungan Internet dan pengiriman MMS dari menu menurun *Preferred*.
7. Tekan *Done*.

Mengedit Account WAP

1. Pada tab *Basic*, pilih sebuah account.
2. Tekan *Edit*.
3. Edit pengaturan dari account yang dipilih.
4. Tekan *Done*.

Menghapus Account Internet

1. Pada tab *Basic*, pilih sebuah account.
2. Tekan *Delete*, kemudian *Yes*.

Offline

Modus Offline digunakan bila fungsi telepon selular dan nirkabel Bluetooth tidak diperbolehkan. Untuk mengaktifkan modus Offline secara cepat, tekan tombol *Offline now*.

Anda juga dapat menandai atau tak menandai kotak tanda pada dialog untuk menentukan apakah Anda ingin perangkat memberikan Anda pilihan untuk Offline saat perangkat diaktifkan.



Peringatan: Pada modus offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan (kecuali membuat panggilan ke nomor darurat), atau menggunakan berbagai fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan menginstal kartu SIM yang berlaku. Jika perangkat telah terkunci, masukkan kode penguncinya.

Account Olahpesan

Account Olahpesan berisi berbagai pengaturan untuk menggunakan e-mail, SMS, MMS, dan Layanan Pesan Area. Account-account ini harus diatur dengan baik sebelum layanan dapat digunakan.

Pesan Area adalah pesan umum yang disiarkan oleh operator selular jaringan Anda ke seluruh pelanggan di area tertentu. Pesan-pesan ini disiarkan di berbagai nomor saluran. Misalnya, saluran 30 mungkin untuk berita cuaca daerah, 60 untuk laporan lalu lintas, 80 untuk informasi rumah sakit, taksi dan apotik lokal.



Catatan: Silahkan hubungi operator Anda untuk daftar saluran yang tersedia dan informasi yang mereka sediakan.

Mengatur Secara Manual Account Olahpesan

1. Siapkan data account dari operator selular jaringan Anda.
2. Atur pengaturan di masing-masing tab sesuai datanya.
3. Tekan *Done*.

Data account e-mail

1. Tekan *New* untuk membuat account e-mail baru.
2. Tekan tab *Basic*.
 - *Account name*: Masukkan nama untuk sambungan.
 - *Your name*: Masukkan nama Anda.
 - *E-mail address*: Masukkan alamat e-mail yang telah diberikan oleh operator selular Anda.
 - *Connection type*: Pilih protokol e-mail kotak surat remote yang direkomendasikan operator selular Anda.
 - *Internet accounts*: Jika Anda telah membuat beberapa account e-mail, pilih salah satunya sebagai account e-mail standar.
3. Tekan tab *Inbox*.
 - *User name*: Masukkan nama pengguna yang diberikan operator selular kepada Anda.
 - *Password*: Masukkan kata sandi yang akan ditanyakan bila Anda mencoba tersambung ke kotak surat Anda.
 - *Incoming server address*: Masukkan alamat IP atau nama host atau komputer yang akan menerima e-mail Anda.

- *Download*: Pilihlah format e-mail yang didownload ke perangkat Anda. Pilihannya adalah *Just headers*, *E-mails smaller than*, dan *No restrictions*.
4. Tekan tab *Outbox*.
 - *Outgoing server address*: Masukkan alamat IP atau nama host atau komputer yang akan mengirim e-mail Anda.
 - *Use SMTP Authentication*: Tandai sehingga server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) meminta otentikasi.
 - *Use Inbox login details*: Gunakan login nama pengguna dan kata sandi Kotak masuk untuk sambungan.
 - *User name*: Masukkan nama pengguna SMTP.
 - *Password*: Masukkan kata sandi SMTP.
 5. Tekan tab *Advanced*.
 - *Secure connection*: Tandai untuk menggunakan enkripsi untuk membuat sambungan aman.
 - *Outgoing mail port*: Atur ke port di server melalui mana surat keluar akan dikirim. Biasanya ini merupakan pengaturan standar.
 - *Use MIME encoding*: Tandai untuk menggunakan format e-mail Internet biasa, MIME. Format MIME memungkinkan untuk, misalnya, memasukkan gambar sebagai lampiran dalam pesan.
 - *Incoming mail port*: Atur ke port di server dari mana surat masuk akan diambil. Biasanya ini merupakan pengaturan standar.
 - *Secure password authentication*: Tandai untuk meningkatkan pengamanan kata sandi.

Data account SMS

- **SMS Service centre address:** Masukkan nomor pusat pesan yang diberikan operator selular kepada Anda.
- **Character set:** Menentukan cara karakter ditampilkan. Pilihannya adalah **7bit** dan **UCS2**.
- **Message stored for:** Waktu pusat pesan mencoba untuk mengirimkan pesan. Pilihannya adalah **1 hour, 6 hours, 1 day, 7 days**, dan **Maximum**. **Maximum** adalah batas waktu maksimal yang didukung jaringan.
- **Connection type:** Pilih protokol yang direkomendasikan operator selular Anda. Pilihannya adalah **GPRS only** dan **GSM only**.
- **Delivery report:** Tandai untuk melihat status dari pesan SMS yang dikirim.
- **Use reply path:** Tandai objek ini dan operator selular akan mencoba mengirimkan pesan yang Anda balas melalui jalur layanan yang sama (SMS Service center : Pusat Layanan SMS)

Data account MMS

Siapkan data berikut ini sebelum Anda membuat account MMS baru.

- **Account name:** Masukkan nama untuk account e-mail Anda.
- **MMS Gateway:** Gateway untuk mengirimkan dan menerima pesan Anda, yang telah diberikan oleh operator selular Anda.
- **Messages valid for:** Waktu pusat pesan mencoba untuk mengirimkan pesan. Pilihannya adalah **1 hour, 6 hours, 1 day, 7 days**, dan **Maximum**. **Maximum** adalah batas waktu maksimal yang didukung jaringan.

- **Transport:** Akses Internet untuk mengirimkan pesan MMS, biasanya disediakan oleh operator selular. Pilihannya adalah **HTTP** dan **WAP**.
- **Internet accounts** (hanya tersedia jika **HTTP** dipilih di **Transport**): Pilih account Internet untuk digunakan dengan transmisi MMS.
- **WAP accounts** (hanya tersedia jika **WAP** dipilih di **Transport**): Pilih account WAP untuk digunakan dengan transmisi MMS.

Pengaturan Pesan Area

1. Tekan kotak tanda **Enable cell broadcast** pada tab **CBM** untuk mengaktifkan penerimaan Pesan Area.
2. Tekan **New** dan pilih saluran dari kotak dialog yang muncul, kemudian tekan **OK**.
3. Untuk menghapus saluran, tekan saluran dan tekan **Delete, Yes**.

Pengamanan

(diwakili oleh tab )

Manajer Pengamanan IP

Manajer pengamanan IP menampilkan kebijakan yang telah dimasukkan namun hanya satu kebijakan yang dapat diaktifkan dalam suatu waktu. Ada dua jenis kata sandi yang dibutuhkan:

- **IP security password:** Yang diatur pada saat penginstalan kebijakan yang pertama, misalnya kata sandi ini hanya diatur sekali, namun nantinya dapat diganti kapan saja dengan menekan tombol **Password**.

- **Import password:** Diperlukan saat menginstal kebijakan dan penyedia kebijakan yang akan memberikannya.

Pengaturan WIM PIN

WIM digunakan untuk menjalankan fungsi pengamanan, terutama untuk menyimpan dan memproses informasi yang dibutuhkan untuk identifikasi dan otentikasi pengguna. Misalnya anti pengacauan yang disimpan untuk kunci pribadi, sertifikat dan objek lain yang membutuhkan PIN untuk mengakses atau memodifikasinya.

Anda dapat memilih PIN dari daftar pilihan **PIN**. Daftar objek WIM mengubah konten secara dinamis, menampilkan hanya tombol yang dilindungi oleh PIN yang dipilih dan juga memiliki sertifikat yang terkait. Tombol lainnya yang dilindungi oleh PIN yang dipilih namun tak memiliki sertifikat yang terkait tak ditunjukkan dalam daftar objek WIM.

Anda dapat mengubah status PIN:

- **Enable PIN:** Kode PIN aktif yang diminta untuk otorisasi sebuah operasi. Untuk melanjutkan operasi tersebut, Anda harus memasukkan kode PIN.
- **Disable PIN:** Kode PIN nonaktif tidak diminta untuk mengotorisasi sebuah operasi berlanjut.

Anda dapat mengubah kode PIN:

- Pilih PIN yang ingin Anda ubah dan tekan **Change PIN code**.

- Jika kode PIN telah diblokir, Anda harus membuka blokirannya sebelum dapat digunakan lagi. Pilih PIN yang ingin Anda ubah dan tekan **Change PIN code**.



Tip: Untuk informasi mengenai bagaimana membuka blokir PIN, silahkan konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda.

Kata sandi

Fitur pengunci remote dan pengunci screeb saver Nokia 6708 Anda berfungsi untuk pelindungan pengamanan. Anda diperbolehkan untuk menjawab panggilan dan membuat panggilan darurat bila perangkat terkunci oleh salah satu kunci tersebut.

Pengunci remote

Bila Nokia 6708 Anda tidak berada di tangan Anda, Anda dapat mengirimkan pesan yang berisi pesan kunci yang telah diatur sebelumnya ke perangkat dan perangkat akan mengunci secara otomatis.

1. Tandai **Remote lock** di layar Kata sandi.
2. Anda diminta untuk mengatur pesan kunci pada dialog pesan pengunci Remote yang muncul. Tekan **Done** untuk konfirmasi.
3. Pengaturan pengunci remote akan berpengaruh setelah perangkat diaktifkan kembali seperti yang diinstruksikan.

Pengunci Screen saver

Fungsi ini meminta Anda memasukkan kata sandi sesuai pengaturan yang telah Anda lakukan.

1. Pilih satu dari ketiga status pengunci screen saver dari daftar menurun pengunci Layar.
 - **Off**: Menonaktifkan pengunci screen saver.
 - **At power-on**: Meminta kata sandi saat Anda mengaktifkan perangkat.
 - **Always**: Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi bila Anda mengaktifkan perangkat atau kapan saja perangkat terbangun dari modus screen saver.
2. Tekan **Set password** untuk mengatur kata sandi. Kemudian tekan **Done** untuk menyelesaikan pengaturan kata sandi.
3. Tekan tombol  dan pilih tab **Screen saver** pada .
4. Atur gambar atau format dan waktu untuk screen saver. Kemudian tekan **OK** untuk konfirmasi.

 **Catatan:** Bila pengunci screen saver aktif, jika ada permintaan transfer data, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi untuk melanjutkan transmisi tersebut. Namun tidak akan ada pemberitahuan pada perangkat bila mendownload data dari perangkat ke PC dengan menggunakan PC Suite untuk Nokia 6708.

- Seluruh tombol kecuali  dan  akan tidak aktif bila pengunci remote atau pengunci screen saver diaktifkan.

Manajer

(diwakili oleh tab )

Manajer Penyimpanan

Dengan manajer Penyimpanan Anda dapat melakukan hal berikut:

Mengelola file

1. Pada layar manajer Penyimpanan, tekan **File**.
2. Pilih dari menu menurun **Location** dan **Type** untuk menemukan file pada kotak **File** di bawah.
3. Tekan kotak tanda di samping masing-masing file untuk memilih file. Anda dapat memilih beberapa file.
4. Tekan **Copy** untuk menyalin file ke lokasi lain, atau **Delete** untuk menghapus file dari memori.

Menghapus program

1. Pada layar manajer Penyimpanan, tekan **Uninstall**.
2. Tekan untuk memilih program yang ingin Anda hapus dari perangkat, kemudian tekan **Uninstall**.

Daya

Memungkinkan Anda mengubah pengaturan penyimpanan daya otomatis.

Sesuai standar, perangkat Anda akan menampilkan screen saver jika tidak ada tombol atau layar sentuh yang beroperasi selama 2 menit. Jika Anda mengatur penyimpanan daya Otomatis menjadi 3 menit, 1 menit setelah screen saver ditampilkan, perangkat akan masuk ke modus penyimpanan daya otomatis secara otomatis.

Pada modus penyimpanan daya otomatis, perangkat dapat dibangunkan secara otomatis oleh panggilan masuk. Anda juga dapat membangunkan perangkat dengan menekan tombol daya.

Master Reset

Gunakan Master reset hanya jika Anda ingin mengatur ulang seluruh pengaturan pada perangkat Anda kembali seperti pada saat pengaturan awal. Jika Anda ingin menyimpan program aplikasi yang terinstal, hilangkan tanda di kotak tanda *Delete user installed applications*.



Peringatan: Seluruh data pengguna, termasuk file media sebelum penginstalan dan file data program aplikasi akan dihapus dan seluruh pengaturan akan diatur seperti sebelumnya, pada saat perangkat baru saja dihantarkan.

Disk Format

Bila Anda memformat disk, Anda menghapus seluruh informasi di dalamnya, termasuk program aplikasi yang telah Anda instal.

Kartu memori yang Anda instal di perangkat Anda juga akan ditampilkan.

Menamai Ulang Disk

Anda dapat menamai ulang disk untuk memberikannya nama yang lebih berarti.

1. Tekan untuk memilih disk yang ingin Anda namai ulang dari menu menurun *Disk* kemudian tekan *Rename*.
2. Masukkan nama baru kemudian tekan *Done*.

Memformat Disk

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk memformat kartu memori yang baru dibeli untuk digunakan di perangkat, atau menghapus seluruh data di kartu sekaligus. Untuk memformat disk:

1. Tekan untuk memilih disk yang ingin Anda format dari menu menurun *Disk* kemudian tekan *Format*.
2. Tekan *Yes*.
3. Proses format dimulai. Tunggu sampai proses format telah lengkap dilaksanakan.



Penting: Bila memformat kartu memori, jangan keluarkan kartu memori selama proses berlangsung, jika tidak, kartu atau data dapat rusak.

Kecerahan & Kesesuaian

Memungkinkan Anda mengubah kecerahan dan kalibrasi layar sentuh.

Pengaturan Kecerahan

1. Untuk mengubah kecerahan tampilan, tarik indikator geser ke kiri atau kanan.
2. Tekan *Done*.

Mengubah Kesesuaian

1. Tekan tombol *Alignment* pada Kecerahan & Kesesuaian.
2. Ikuti petunjuk di layar.
3. Tekan *Yes* untuk menerima pengaturan baru.

Manajer Sertifikat

Sertifikat digital memastikan bahwa halaman web atau WAP yang Anda kunjungi, atau perangkat lunak yang Anda instal, benar-benar diciptakan oleh orang yang Anda harapkan.

Sertifikat mungkin terdapat di halaman yang Anda lihat atau pada perangkat lunak yang Anda download. Perangkat Anda membandingkan sertifikat ini dengan seperangkat sertifikat yang tersimpan pada manajer Sertifikat untuk memastikan keaslian suatu halaman atau perangkat lunak. Jika sertifikat tidak sesuai, perangkat Anda akan menginformasikan Anda, dan membiarkan Anda untuk:

- Mencegah halaman diambil atau perangkat lunak diinstal, atau
- Melanjutkan dengan risiko Anda sendiri



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan memperkecil risiko sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan pengamanan canggih yang tersedia. Jika sertifikat tidak berlaku atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar sekalipun sertifikat seharusnya masih berlaku, periksalah kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

- Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus pastikan bahwa Anda dapat mempercayai pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Informasi Pengamanan

Informasi pengamanan ditampilkan bila manajer Sertifikat tidak yakin akan asal sebuah halaman atau perangkat lunak. Misalnya, informasi pengamanan akan ditampilkan jika:

- Sertifikat di halaman telah kadaluarsa
 - Identitas produsen perangkat lunak tak dapat diperiksa
- Informasi pengamanan juga akan ditampilkan bila sertifikat pada perangkat Anda:
- Telah kadaluarsa
 - Telah dibatalkan oleh organisasi independen yang mengeluarkannya

Menambah atau Menghapus Sertifikat

Perangkat Anda menangani sertifikat secara otomatis, sehingga seringkali Anda dapat membrowse Internet tanpa menggunakan manajer Sertifikat. Jika Anda memang perlu menambah atau menghapus sertifikat, Anda biasanya akan diinformasikan oleh operator jaringan atau administrator sistem Anda. Anda harus menghapus sertifikat dari manajer Sertifikat jika Anda telah diinformasikan, atau jika Anda mencurigai sertifikat:

- Bukan milik orang yang menyediakannya
- Dikeluarkan dengan tidak benar oleh organisasi independen yang membuatnya

Jenis Sertifikat

Jenis nya dapat berupa Otoritas Sertifikat atau Pengguna.

- Sertifikat pengguna berisi identitas Anda. Jenis sertifikat ini digunakan bila server meminta otentikasi klien. Program aplikasi klien meminta Anda mengidentifikasi diri Anda sendiri dengan memilih sertifikat pengguna.
- Otoritas sertifikat berisi rincian server. Jenis sertifikat ini ditangani oleh perangkat Anda bila server hanya meminta otentikasi server. Ini berarti bahwa identitas Anda tetap anonim.

Pengaturan Perintah Suara

Memungkinkan Anda mengkonfigurasi pengaturan Perintah Suara.

Permintaan Kode PIN

Menggunakan fitur ini, Anda dapat mencegah orang yang tak berwenang menggunakan perangkat Anda untuk membuat atau menerima panggilan telepon. Anda dapat mengunci atau membuka kunci kartu SIM Anda dan mengubah PIN kartu SIM Anda dengan pilihan pengaturan ini.



Catatan: Bila perangkat terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

- Anda dapat memilih permintaan kode PIN *On* atau *Off* pada dialog permintaan kode PIN. Jika Anda memilih *On*, Anda akan diminta untuk memasukkan PIN sebelum memasuki modus online pada perangkat.

- Untuk mengubah kode PIN, tekan tab *Change Codes* kemudian tekan tombol *PIN code* atau *PIN2 code*. Kode PIN2 diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi yang harus didukung kartu SIM Anda.
- Tekan *Done* untuk keluar.



Catatan: Catat bahwa permintaan kode PIN tak dapat diubah jika perangkat dinonaktifkan atau jika tidak ada kartu SIM berlaku yang dimasukkan. Catat pula jika beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan Anda menonaktifkan permintaan kode PIN.

Pengaturan panggilan



Catatan: Jika kartu SIM tak diinstal, objek pengaturan tertentu tidak akan muncul di layar.

Pemanggil yang Diterima

Pemanggil yang diterima adalah mereka yang panggilannya dapat menjangkau Anda. Yang lainnya akan ditolak secara otomatis.

1. Pilih dari pilihan berikut ini dari menu menurun *Accept calls*:
 - *All callers*: Semua orang dapat memanggil Anda.
 - *All except listed callers*: Semua orang dapat memanggil Anda kecuali mereka yang terdapat di daftar pemanggil yang ditolak. Tekan tombol *Add new* untuk menambah pemanggil ke daftar yang ditolak.
 - *None*: Tak seorangpun dapat memanggil Anda.
2. Tekan *Done* untuk keluar.

Tambah ke Kontak

Jika fungsi ini diaktifkan, setelah panggilan diakhiri, jika nomor telepon belum dimasukkan pada program aplikasi Kontak, Anda akan ditanya apakah ingin menambahkannya ke kontak.

1. Tekan menu menurun *Add party to contacts* dan pilih *On*. Untuk menonaktifkan fungsi ini, tekan *Off*.
2. Tekan *Done*.

Panggilan Ulang Otomatis

Jika panggilan keluar gagal tersambung ke jaringan, Anda dapat memilih untuk memanggil ulang nomor secara otomatis atau untuk diminta membuat lagi panggilan.

1. Tekan *Off*, *Auto redial*, atau *Prompt redial* pada daftar menurun untuk mengatur Auto redial.
2. Tekan *Done* untuk keluar.

Biaya Panggilan

Fungsi biaya panggilan membuat Anda dapat mengatur batasan untuk total biaya panggilan. Jika biaya panggilan melampaui batasan ini, perangkat tidak akan dapat memanggil panggilan yang berbiaya.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

- Bila perangkat ini digunakan sebagai modem GPRS, log GPRS akan diperbarui secara otomatis.

Untuk mengatur biaya panggilan:

1. Masukkan unit harga untuk menghitung biaya panggilan pada kolom *Price per unit*. Nilainya harus antara 0.01 dan 9999999.
2. Masukkan nama 3 karakter dari mata uang di kolom *Currency*.
3. Pilih *Credit status: Unlimited* atau *Limited*.
4. Masukkan batasan kredit di kolom *Remaining credit*. Nilainya harus antara 0.01 dan 9999999.



Catatan: Nilai estimasi yang ditunjukkan pada kolom kredit Tersisa hanya untuk referensi Anda saja. Biaya panggilan sesungguhnya mungkin berbeda, tergantung pada operator jaringan di mana panggilan itu dibuat.

5. Tekan *Done*.
6. Masukkan kode PIN2 Anda kemudian tekan *Done*.



Catatan: PIN2 adalah kode PIN kedua. Kegunaan utamanya adalah untuk mengontrol layanan terbatas. Misalnya, batasan waktu panggilan dan nomor telepon terbatas.

- Kode PIN2 akan terkunci jika dimasukkan secara tidak benar sebanyak tiga kali berturut-turut. Untuk membukanya, Anda perlu memasukkan kode PUK2, yang dapat Anda peroleh dari operator jaringan Anda.

- Bila tidak ada lagi unit pembiayaan atau unit mata uang yang tersisa, panggilan hanya dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang terprogram dalam perangkat Anda.

Jika *Credit status* diatur ke *Limited* dan hanya 30 detik tersisa, pesan "Kredit rendah" akan muncul di layar. Jika "Credit expired" muncul, Anda tak dapat membuat panggilan berbiaya.



Catatan: Untuk ketersediaan dan informasi lebih lanjut mengenai fungsi meter Panggilan, silahkan konsultasikan ke operator selular jaringan Anda.

Panggilan Tunggu

Jika ada panggilan masuk pada saat Anda berada di panggilan lain dan fungsi panggilan tunggu aktif, layar akan menampilkan nomor (jika tersedia) panggilan masuk tersebut dan pesan panggilan tunggu untuk mengingatkan Anda.

1. Setelah *Call waiting* dipilih, perangkat akan meminta status dari pengaturan panggilan tunggu. Ini akan memakan waktu beberapa detik.
2. Pilihlah dari beberapa pilihan berikut:
 - *On*: Mengaktifkan panggilan tunggu.
 - *Off*: Menonaktifkan panggilan tunggu.
3. Tekan *Done* untuk keluar.

Kartu Panggilan

Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk mengatur perangkat yang digunakan dengan kartu panggilan Anda.

1. Tekan tombol *New* untuk membuat kartu panggilan baru.

2. Masukkan informasi yang diperlukan kemudian tekan tombol *Done*.
3. Tekan *Calling card mode* untuk memilih dari *Off*, *Prompt before call* atau *Always use calling card*. Jika Anda memiliki beberapa kartu panggilan, pilih salah satu dari kotak pertama *Calling cards*.
4. Tekan tombol *Done*.

Untuk menghapus kartu panggilan, tekan untuk memilih salah satu pada kotak *Calling cards* kemudian tekan tombol *Delete*.

Untuk mengedit kartu panggilan, tekan untuk memilih salah satu pada kotak *Calling cards* kemudian tekan tombol *Edit*.

Tanda Sambungan

Bila fungsi tanda sambungan diaktifkan, Anda akan diinformasikan bila sambungan telepon telah berhasil dibuat.

1. Pilih dari daftar menurun *Select connection alert*. Pilihan yang tersedia adalah *Off*, *Vibrate*, *Ring*, dan *Flash*.
2. Tekan *Done*.

Pengalihan Panggilan

1. Setelah *Divert call* dipilih, perangkat akan meminta status dari pengaturan Pengalihan panggilan. Ini akan memakan waktu beberapa detik.
2. Sesuai dengan jenis panggilan yang ingin Anda atur, tekan tab *Voice* atau *Data & Fax*.

3. Tekan untuk memilih kondisi pengalihan (misalnya, *When busy divert to*.) kemudian pilih dari beberapa pilihan berikut:
 - *Voice Mail* (tersedia hanya jika kotak surat suara telah dibuat): panggilan akan dialihkan ke kotak surat suara Anda.
 - *Lookup in contacts*: Mengambil nomor dari kontak Anda.
 - *Enter number*: Memasukkan nomor secara langsung.
 - *Off*: Membatalkan pengalihan panggilan.
4. Tekan tombol *Done* untuk keluar.



Catatan: Untuk ketersediaan dan informasi lebih lanjut mengenai fungsi pengalihan panggilan, silahkan konsultasikan ke operator selular jaringan Anda.

Handsfree

Dengan fungsi ini Anda dapat mengatur cara perangkat Anda bekerja dengan handsfree kit. Tekan untuk memilih pilihan:

Pilihan untuk Modus Menjawab

- *Normal*: Menjawab panggilan dengan normal.
- *Any key*: Panggilan masuk akan dijawab secara otomatis setelah tombol apapun ditekan.
- *After 5 seconds*: Panggilan masuk akan dijawab secara otomatis setelah 5 detik.



Tip! Anda dapat menekan terus tombol pada pengontrol handsfree untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Pilihan untuk Bluetooth: Perangkat suara pilihan

- *Phone*: Gunakan tombol pada perangkat untuk mengatur panggilan.

- *Headset*: Gunakan tombol pada perangkat atau headset untuk mengatur panggilan. Jika headset Bluetooth digunakan, silahkan pilih *Headset* sebagai perangkat pilihan.
- *Handsfree*: Gunakan tombol pada perangkat atau handsfree (Bluetooth car kit) untuk mengatur panggilan. Jika Bluetooth car kit digunakan, silahkan pilih *Handsfree* sebagai perangkat pilihan.

Gambar Panggilan Masuk

Jika panggilan masuk memiliki gambar yang tersimpan pada program aplikasi Kontak, gambar akan muncul di layar bila panggilan dari dia diterima.

Tekan untuk menandai atau tak menandai kotak tanda *Show pop-up picture for incoming calls*. Jika ditandai, gambar akan ditunjukkan.

Pembatasan Panggilan

Anda dapat meminta operator selular jaringan Anda untuk memblokir pemanggilan atau menerima panggilan tertentu. Layanan pembatasan panggilan memerlukan dukungan jaringan Anda. Untuk mengaktifkan atau membatalkan pilihan apapun, Anda harus memasukkan kata sandi yang disediakan operator selular jaringan.



Catatan: Bila panggilan dibatasi, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

1. Setelah *Restrict call* dipilih, perangkat akan meminta status daripengaturan Anda saat ini. Ini akan memakan waktu beberapa detik.

2. Sesuai dengan jenis panggilan yang ingin Anda atur, tekan tab *Incoming* atau *Outgoing*.
3. Tekan untuk memilih kondisi pelarangan (misalnya, *All incoming*: atau *Incoming when roaming*;) kemudian pilih dari beberapa pilihan berikut:
 - *On*: Mengaktifkan pembatasan panggilan.
 - *Off*: Menonaktifkan pembatasan panggilan.
4. Tekan tombol *Done*. Anda akan diminta untuk memasukkan kode pembatasan. Masukkan kode dan tekan tombol *Done*.
5. Untuk mengubah kode pembatasan, tekan tombol *Change password*.

 **Catatan:** Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan pada saat bersamaan.

Surat Suara

Anda harus memasukkan nomor kotak surat suara di sini sebelum dapat mengakses surat suara Anda. Nomor kotak surat suara tersedia dari operator selular jaringan Anda.

Masukkan nomor kotak surat suara Anda dan tekan tombol *Done*.

Kamera

 **Catatan:** Perangkat Nokia 6708 mendukung resolusi pengambilan gambar 1280 × 1024 piksel. Resolusi foto di materi ini mungkin terlihat berbeda.

Dengan kamera yang terpasang dan program aplikasi Kamera, Anda dapat mengambil gambar diam dan klip video untuk dilihat di perangkat atau membaginya dengan teman atau keluarga Anda dengan cara mengirimkannya melalui pesan MMS atau mentransfernya ke PC.

Mengambil Gambar Diam

1. Tekan terus tombol Kamera selama sekitar 2 detik. Program aplikasi Kamera akan terbuka secara otomatis.
2. Lihat dulu foto menggunakan jendela bidik. Anda juga dapat menekan tombol **+** (atau tekan tombol ) atau **-** di layar (atau tekan tombol ) untuk memperbesar atau memperkecil objek.
3. (Pilihan) Tekan tombol  untuk mengatur pengaturan Kamera yang Anda inginkan.
4. (Pilihan) Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk meningkatkan, atau tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk mengurangi nilai bukaan sesuai dengan kondisi cahaya sekitar.
5. Tekan tombol Kamera dan foto diam akan diambil dan disimpan.

 **Catatan:** Bila foto sedang disimpan, tombol pada layar akan menjadi tidak aktif untuk sementara.

- Bila tombol Kamera ditekan saat mengambil gambar, akan terdengar suara penutup, walaupun Anda telah menempatkan perangkat dalam modus Diam.
- 6. Gambar yang baru saja Anda ambil akan muncul di jendela bidik.

Anda dapat:

- Tekan tombol  untuk menghapus gambar.
- Tekan tombol  untuk mengirim gambar. Pilih dari yang berikut ini kemudian tekan tombol *Done*.
- *Email*: Mengirim gambar sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
- *MMS*: Mengirim gambar ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerima.

- *Bluetooth*: Mengirim gambar ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol *Send*.
- *Infrared*: Mengirim gambar ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah.

Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

- Tekan tombol  untuk menamai ulang gambar.
- Tekan tombol  untuk melihat gambar pada program aplikasi PhotoBase.
- Tekan tombol  untuk keluar.

Pengambilan Video

1. Tekan tombol Kamera. Program aplikasi Kamera akan terbuka secara otomatis.
2. Tekan tombol  untuk pergi ke modus video.
3. Lihat dulu foto menggunakan jendela bidik. Anda juga dapat menekan + (atau tekan tombol ) atau tombol - di layar (atau tekan tombol ) untuk memperbesar atau memperkecil objek.



Tip! Direkomendasikan agar Anda menekan tombol + sekali untuk memperbesar foto satu tingkat untuk mendapatkan kualitas video lebih baik.

- Cobalah untuk menjaga jarak antara sumber suara dan mikrofon perangkat sekitar 10-15 cm saat mengambil video untuk mendapatkan kualitas rekaman suara yang lebih baik.
- 4. (Pilihan) Tekan tombol  untuk mengatur pengaturan Kamera yang Anda inginkan.

5. (Pilihan) Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk meningkatkan, atau tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk mengurangi nilai bukaan sesuai dengan kondisi cahaya sekitar.

6. Tekan tombol "Rekam"  atau tekan tombol Kamera untuk memulai pengambilan video.

7. Bila pengambilan sedang berlangsung, Anda dapat menjalankan operasi berikut:

- Tekan tombol  untuk menghentikan sementara pengambilan. Tekan tombol  untuk melanjutkan pengambilan.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk memperbesar foto.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk memperkecil foto.
- Tekan tombol  atau tekan tombol Kamera untuk menghentikan perekaman. Klip video akan disimpan.

 **Catatan:** Bila klip video sedang disimpan, tombol pada layar akan menjadi tidak aktif untuk sementara.

- Tekan tombol  untuk keluar. Klip video disimpan secara otomatis.
8. Alternatif lain, Anda dapat melakukan operasi berikut setelah klip video diambil:

- Tekan tombol  untuk menghapus klip video.
- Tekan tombol  untuk mengirim klip video. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:
- *Email*: Mengirim klip video sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
- *MMS*: Mengirim klip video ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layer pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.

 **Catatan:** Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

- *Bluetooth*: Mengirim klip video ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol *Send*.
- *Infrared*: Mengirim klip video ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Seajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.
- Tekan tombol  untuk menamai ulang klip video.
- Tekan tombol  untuk memutar klip video.
- Tekan tombol  untuk keluar. Klip video disimpan secara otomatis.

Pilihan Kamera Saat Pengambilan Gambar dan Video

Tekan tombol  untuk masuk ke menu pilihan dan mengatur pengaturan foto dan video.

Pengaturan Foto

Saat mengambil gambar, Anda dapat memilih mengatur pengaturan kamera yang berbeda untuk efek yang lebih baik. Tekan tombol  untuk mengatur pengaturan kamera yang Anda inginkan dan tekan objek pada menu pilihan yang muncul untuk mengkonfigurasi pengaturan yang berhubungan.

- **Image size:** Tekan untuk memilih ukuran foto yang sesuai. Ukuran foto yang lebih besar dan kualitas foto yang lebih tinggi akan menghasilkan file gambar yang lebih besar.

 **Catatan:** Jika Modus Burst diaktifkan, ukuran foto (SXGA) 1280 x 1024 piksel tidak akan tersedia.

- **Night Mode:** Tekan untuk mengatur modus malam aktif atau nonaktif.
- **Effect:** Tekan untuk memilih efek foto yang berbeda seperti *Normal*, *Mono*, *Sepia*, *Blush* dan *Negative*.
- **Burst-Mode:** Tekan untuk mengatur modus Burst aktif atau nonaktif. Jika Anda mengatur modus burst aktif, ada tiga modus burst untuk Anda pilih: *6 Multishot*, *9 Multishot* dan *16 Multishot*.

 **Catatan:** Bila kamera diatur ke modus Burst, untuk mengambil beberapa bidikan, tekan terus tombol Kamera.

- Jika ukuran foto diatur ke (SXGA) 1280 x 1024 piksel, pilihan Modus Burst akan nonaktif secara otomatis.
- **Self-Timer:** Saat mengambil gambar, Anda dapat mengaktifkan timer foto otomatis 10-detik dengan pengaturan timer foto otomatis aktif.
- **Anti-Shaking:** Perangkat Anda mendukung fungsi anti goyangan saat mengambil gambar. Tekan objek ini untuk mengatur fungsi ini aktif atau nonaktif.

 **Catatan:** Jika fungsi Anti-Goyangan diatur ke *On*, akan dibutuhkan lebih banyak waktu dari biasanya bagi perangkat untuk mengambil foto.

- **Settings:** Tekan untuk menyesuaikan berbagai pengaturan, seperti *Quality*, *White Balance*, *Exposure Area*, *Exposure Bracketing*, dan *Anti-Flicker*.

 **Catatan:** Jika Bracketing Pemaparan diatur ke *On*, perangkat akan mengambil 3 gambar secara berurutan saat Anda menekan tombol Kamera, kemudian menampilkan gambar yang diambil untuk Anda pilih. Tekan untuk memilih gambar, kemudian tekan tombol .

- Bila fungsi Bracketing Pemaparan diatur ke *On*, akan dibutuhkan lebih banyak waktu dari biasanya bagi perangkat untuk mengambil foto.

- Direkomendasikan agar Anda mengatur fungsi Anti Pendar ke *On* bila mengambil foto yang berisi garis-garis hitam di bawah lampu neon.
- Fungsi Modus Burst, Anti goyangan dan Anti Pendar tak dapat diaktifkan secara bersamaan.
- *Memory Storage*: Tekan untuk memilih lokasi penyimpanan standar (memori perangkat atau memori SD) dan nama file.



Catatan: Jumlah gambar yang dapat ditampilkan di layar diestimasikan penghitung gambar dan tak dapat berkurang secara progresif.

- *Help*: Tekan untuk melihat file petunjuk kamera.
- *About*: Tekan untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai kamera.

Pengaturan Video

Saat mengambil video, Anda dapat memilih mengatur pengaturan kamera yang berbeda untuk efek yang lebih baik.

Tekan tombol  untuk mengatur pengaturan kamera yang Anda inginkan dan tekan objek pada menu pilihan yang muncul mengkonfigurasi pengaturan yang berhubungan.

- *Night Mode*: Tekan untuk mengatur modus malam aktif atau nonaktif.
- *Effect*: Tekan untuk memilih efek foto yang berbeda seperti Normal, Mono, Sepia, Blush, dan Negatif.

- *Settings*: Tekan untuk menyesuaikan pengaturan *Audio Settings*, *Quality*, *White Balance*, *Exposure Area*, *Anti-Flicker*, dan *Format*.
- *Memory Storage*: Tekan untuk memilih lokasi penyimpanan standar (memori perangkat atau memori SD), nama file dan ukuran modus (untuk menampilkan dalam jendela bidik saat mengambil video) untuk klip video.



Catatan: Jumlah gambar yang dapat ditampilkan di layar diestimasikan penghitung gambar dan tak dapat berkurang secara progresif.

- *Help*: Tekan untuk melihat file petunjuk kamera.
- *About*: Tekan untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai kamera.



Catatan: Direkomendasikan agar Anda menyimpan foto/video ke kartu memori untuk mencegah memori perangkat habis.

■ Pemutar Musik

Dengan program aplikasi Pemutar Musik, Anda dapat memutar trek/file musik dalam format berikut:

- File AMR (.amr)
- File MP3 (.mp3)
- File WAV (.wav)
- File MIDI (.mid)

Memutar Musik

1. Tekan ikon program aplikasi *Music player* pada layar Utama.
2. Tekan *All* dan pilih lokasi (folder) yang berisi file musik.
3. Daftar lagu akan muncul di layar.



Tip! Untuk menyortir lagu pada daftar lagu, tekan *Playlist* kemudian pilih *Maximise*. Tekan *Playlist*, kemudian Anda dapat menyortir lagu menurut nama atau ukurannya.



Catatan: Direkomendasikan agar Anda menyimpan file musik ke kartu memori untuk mencegah memori perangkat habis.

- Bila menyalin file musik ke memori perangkat/kartu memori, tempatkan mereka di folder bernama "audio" di folder "File Media". Anda juga dapat membuat sub-folder baru di folder "audio" untuk menyimpan file musik.

Tekan untuk menandai lagu yang ingin Anda putar di daftar lagu kemudian tekan tombol  (atau tekan tombol )

untuk mulai memutarnya.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Terus menerus mendengarkan musik pada volume suara tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga Anda bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Operasi Saat Memutar Musik

Saat memutar musik, Anda dapat:

- Tekan tombol  untuk menghentikan pemutaran musik.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk menghentikan sementara pemutaran lagu saat ini. Tekan lagi tombol untuk melanjutkan pemutaran normal.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk pergi ke lagu berikutnya.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk pergi ke lagu sebelumnya.
- Tekan tombol  untuk menyorot lagu sebelumnya di daftar putar.
- Tekan tombol  untuk menyorot lagu berikutnya di daftar putar.
- Tekan tombol  untuk beralih antara modus berbeda dari pemutaran acak. Modus lain adalah  (pengacakan aktif).
- Tekan tombol  untuk beralih antara modus berbeda dari pemutaran ulang. Modus lain yang tersedia adalah  (ulangi ini) dan  (ulangi semuanya).

Mengelola Kontak

Menamai Ulang Lagu

1. Tekan ikon  untuk membuka daftar lagu, kemudian tekan lagu untuk memilihnya.
2. Tekan tombol .
3. Masukkan nama baru untuk lagu kemudian tekan **OK**.

Mengirim Lagu

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar lagu, kemudian tekan lagu untuk memilihnya. Anda dapat memilih beberapa lagu.
2. Tekan tombol .
3. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol **Done**:
 - **Email**: Mengirim lagu sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
 - **MMS**: Mengirim lagu ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.

 **Catatan:** Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

- **Bluetooth**: Mengirim lagu ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol **Send**.
- **Infrared**: Mengirim lagu ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Menyalin Lagu

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar lagu, kemudian tekan lagu untuk memilihnya.
2. Tekan tombol .
3. Dari daftar menurun **Folder**, tekan untuk memilih folder di mana lagu akan disalin.
4. Tekan **Copy**.

 **Catatan:** Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Memindahkan Lagu

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar lagu, kemudian tekan lagu untuk memilihnya.
2. Tekan tombol .

3. Dari daftar menurun **Folder**, tekan untuk memilih folder ke mana lagu akan dipindahkan.
4. Tekan **OK**.

Melihat Informasi Lagu

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar lagu, kemudian tekan lagu untuk memilihnya.
2. Tekan tombol .

Menghapus Lagu

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar lagu, kemudian tekan lagu untuk memilihnya.
2. Tekan tombol .
3. Tekan **Yes**.

Mengelola Folder Musik

1. Pada layar daftar lagu, tekan **All** dan pilih **Edit Folders**.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol **Add** untuk membuat folder baru. Masukkan nama untuk folder baru dan tentukan lokasi penyimpanannya (penyimpanan perangkat atau kartu memori) kemudian tekan tombol **Done**.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol **Delete** untuk menghapus folder yang telah dipilih.

- Tekan tombol **Edit** untuk menamai ulang folder yang dipilih. Masukkan nama baru dan tentukan lokasi penyimpanannya (penyimpanan perangkat atau kartu memori) kemudian tekan tombol **Done**.



Catatan: Direkomendasikan agar setelah Anda selesai menggunakan program aplikasi pemutar Musik, tekan **Music** dan pilih **Exit** untuk menutupnya agar dapat menyimpan ruang memori.

■ Pemutar Video

Dengan pemutar Video, Anda dapat melihat klip video yang diambil oleh kamera atau ditransfer dari perangkat lain yang kompatibel. Program aplikasi pemutar Video menerima klip video dalam MPEG4, format 3GP.

Melihat Klip Video Menggunakan Pemutar Video

1. Tekan ikon program aplikasi **Video player** pada layar Utama.
2. Tekan **All** dan pilih folder. Anda dapat memilih untuk melihat klip video pada memori perangkat, kartu memori atau keduanya.
3. Tekan **Maximise** dari **Playlist** untuk menampilkan daftar dan mengetahui nama file, panjang dan ukuran filenya.
4. Tekan untuk memilih klip video yang ingin Anda putar kemudian tekan tombol  (atau tekan tombol ). Pemutar video akan mulai memutar klip video.



Catatan: Bila menyalin file video ke memori perangkat/kartu memori, tempatkan mereka di folder bernama "video" di folder "File Media". Anda juga dapat membuat sub-folder baru di folder "video" untuk menyimpan file video.

Pilihan Saat Melihat Klip Video

Bila melihat klip video, Anda dapat:

- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk menghentikan sementara gambar video.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk memutar klip video berikutnya.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk memutar klip video sebelumnya.
- Tekan tombol  untuk menghentikan pemutaran video.
- Tekan tombol  untuk beralih antara modus berbeda dari pemutaran acak. Modus lain adalah  (pengacakan aktif).
- Tekan tombol  untuk beralih antara modus berbeda dari pemutaran ulang. Modus lain yang tersedia adalah  (diulang) dan  (ulangi semuanya).
- Tekan tombol  untuk beralih ke pilihan pemutaran lambat.



Catatan: Suara tidak aktif selama pemutaran lambat.

Mengelola Folder Video

1. Pada layar layar pemutar Video, tekan *All* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Masukkan nama untuk folder baru kemudian tekan tombol *Done*.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Tekan tombol *Edit* untuk menamai ulang folder yang dipilih. Masukkan nama baru kemudian tekan tombol *Done*.

Mengelola Klip Video

Menamai Ulang Klip Video

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar video.
2. Tekan untuk memilih klip video yang ingin Anda namai ulang.
3. Tekan tombol .
4. Masukkan nama baru pada dialog yang muncul kemudian tekan *OK*.

Mengirim Klip Video

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar video.
2. Tekan untuk memilih klip video yang ingin Anda kirim.
3. Tekan tombol .
4. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:
 - *Email*: Mengirim klip video sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
 - *MMS*: Mengirim klip video ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.

 **Catatan:** Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

- *Bluetooth*: Mengirim klip video ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Sebuah kotak akan muncul, memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol *Send*.
- *Infrared*: Mengirim klip video ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Melihat Informasi Klip Video

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar video.
2. Tekan untuk memilih klip video.
3. Tekan tombol . Informasi mengenai klip video akan muncul di layar.

Menghapus Klip Video

1. Tekan tombol  untuk membuka daftar video.
2. Tekan untuk memilih klip video yang ingin Anda hapus.
3. Tekan tombol , kemudian tekan *Yes*.

 **Catatan:** Direkomendasikan agar setelah Anda selesai menggunakan program aplikasi pemutar Video, tekan *Video* dan pilih *Exit* untuk menutupnya agar dapat menyimpan ruang memori.

■ PhotoBase

PhotoBase adalah program aplikasi foto yang sangat kuat, memungkinkan Anda melihat, mengedit, mengatur foto dan menambahkan efek khusus ke foto yang telah diambil oleh kamera Anda atau didownload/dittransfer dari lokasi lain.

Melihat Foto

1. Tekan ikon program aplikasi *PhotoBase* pada layar Utama.

2. Pada layar PhotoBase, tekan **All** dan pilih folder.



Catatan: Bila menyalin file foto ke memori perangkat/kartu memori, tempatkan mereka di folder bernama "foto" di folder "File Media". Anda juga dapat membuat sub-folder baru di folder "foto" untuk menyimpan file foto.

3. Foto pada folder yang dipilih akan muncul.



- Anda dapat menekan tombol  untuk melihat foto sebagai gambar kecil, atau tombol  untuk melihat foto sebagai daftar.

- Tekan tombol  untuk melihat foto sebagai pertunjukan slide.
- Tekan **Thumbnails** atau **List** dan pilih **Sort by name**, **Sort by date** atau **Sort by size** untuk menyortir foto sesuai dengan kondisi yang berbeda.
- 4. Tekan gambar kecil atau objek di daftar untuk membuka foto. Foto akan muncul pada layar tampilan foto.

Pilihan tampilan foto



Bila melihat foto, Anda dapat:

- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk pergi ke foto sebelumnya.
- Tekan tombol  (atau tekan tombol ) untuk pergi ke foto berikutnya.
- Tekan tombol  untuk membuka layar mengedit foto untuk mengedit foto ini.
- Tekan tombol  untuk membuka layar bengkel foto untuk memberlakukan efek khusus pada foto ini.
- Tekan tombol  untuk mengirim foto ini.
- Tekan tombol  untuk menghapus foto ini.
- Tekan tombol  untuk memperbesar atau memperkecil ukuran tampilan.
- Tekan tombol  untuk kembali ke tampilan gambar kecil foto atau daftar foto.

Mengelola Foto

Mengelola Folder Foto

1. Pada tampilan gambar kecil foto atau daftar foto, tekan *All* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Anda kemudian akan diminta untuk memasukkan nama bagi folder baru tersebut. Jika telah selesai, tekan tombol *Done*.

- Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
- Tekan tombol *Edit* untuk mengedit folder yang dipilih. Buat perubahan kemudian tekan tombol *Done*.

Menyalin Foto ke Folder Berbeda

1. Pada tampilan gambar kecil foto atau daftar foto, pilih foto yang ingin Anda salin dengan menandai kotak tanda pada gambar kecil foto atau di sebelah objek foto.
2. Tekan *PhotoBase* dan pilih *Copy ticked picture(s) to*.
3. Pilih folder dari daftar menurun kemudian tekan tombol *Copy*.

Menghapus Foto

Metode 1

1. Pada tampilan gambar kecil foto atau daftar foto, pilih foto yang ingin Anda hapus dengan menandai kotak tanda pada gambar kecil foto atau di sebelah objek foto.
2. Tekan *PhotoBase* dan pilih *Delete ticked picture(s) to*.
3. Tekan tombol *Yes*.

Metode 2

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  pada layar tampilan foto.
3. Tekan tombol *Yes*.

Mengirim Foto

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  pada layar tampilan foto.
3. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:
 - **Email**: Mengirim foto sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
 - **MMS**: Mengirim foto ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

- **Bluetooth**: Mengirim foto ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol *Send*.
- **Infrared**: Mengirim foto ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Mengedit Foto

Memutar Foto

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  pada layar tampilan gambar.
3. Tekan tombol  untuk memutar foto 90 derajat searah jarum jam, atau tombol  untuk memutar foto 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
4. Tekan tombol , kemudian tekan *Yes* untuk menyimpan perubahannya.

Membalik Foto

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar edit foto.
3. Tekan tombol  untuk membalik foto secara vertikal, atau tombol  untuk membalik foto secara horisontal.
4. Tekan tombol , kemudian tekan *Yes* untuk menyimpan perubahannya.

Memotong Foto

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar edit foto.
3. Tekan tombol  kemudian tekan *Continue* pada kotak yang muncul.
4. Gunakan pena stylus untuk menggambar bingkai pemotongan yang meliputi area yang ingin Anda potong dari foto aslinya.
5. Jika diperlukan, tekan panah silang di tengah bingkai untuk menyesuaikan posisi pada foto aslinya. Anda juga dapat menekan titik merah kecil di setiap sudut bingkai untuk menyesuaikan ukuran.
6. Tekan tombol . Foto akan dipotong.
7. Tekan tombol , kemudian tekan *Yes* untuk menyimpan perubahannya.

Menambahkan Efek Khusus ke Foto



Menambahkan Teks ke Foto

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar bengkel foto.
3. Tekan *Add text*.
4. Masukkan teks yang ingin Anda tambahkan ke foto kemudian tekan *OK*.

5. Anda akan melihat bingkai teks pada foto dengan teks yang baru saja Anda masukkan. Jika diperlukan, tekan dan tarik tanda panah silang di tengah bingkai teks untuk menyesuaikan posisinya pada foto atau tekan dan tarik titik merah kecil di tiap sudut bingkai teks untuk menyesuaikan ukurannya.
6. Jika diperlukan, Anda dapat menekan tombol  untuk megubah warna teks, atau tombol  untuk mengubah ukuran teks. Anda juga dapat menekan tombol  untuk menambahkan atau mengedit teks pada bingkai teks.



7. Tekan tombol , kemudian tekan **Yes** untuk menyimpan perubahannya.

Menambahkan Clipart ke Foto

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar bengkel foto.
3. Tekan **Add clipart**.
4. Tekan untuk memilih foto clipart. Foto clipart akan muncul pada foto asli.



5. Jika diperlukan, Anda dapat juga melakukan hal berikut:

- Tekan tombol  untuk menambah lebih banyak foto clipart ke foto asli.
- Hapus foto clipart dengan menekannya pada foto asli kemudian tekan tombol .
- Sesuaikan posisi foto clipart dengan menekannya pada foto asli, tekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto clipart.
- Sesuaikan ukuran foto clipart dengan menekannya pada foto asli, tekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto clipart.
- Putar foto clipart dengan menekannya pada foto asli, tekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto clipart.

7. Tekan tombol , kemudian tekan **Yes** untuk menyimpan perubahannya.

Menambahkan Bingkai

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar bingkai foto.
3. Tekan **Fun house**.

4. Tekan untuk memilih bingkai. Bingkai akan muncul pada foto asli.



5. Jika diperlukan, Anda dapat juga melakukan hal berikut:

- Sesuaikan posisi foto aslinya dengan menekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto aslinya.
- Sesuaikan ukuran foto aslinya dengan menekan tombol  kemudian tekan dan tarik titik pembatas foto aslinya.
- Putar foto aslinya dengan menekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto aslinya.

- Balik foto asli secara horisontal dengan menekan tombol .
- 6. Tekan tombol , kemudian tekan **Yes** untuk menyimpan perubahannya.

Menggunakan Template Kartu Ucapan

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar bengkel foto.
3. Tekan **Greeting**.
4. Tekan untuk memilih template. Template akan muncul pada foto asli.
5. Jika diperlukan, Anda dapat juga melakukan hal berikut:
 - Sesuaikan posisi foto aslinya dengan menekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto aslinya.
 - Sesuaikan ukuran foto aslinya dengan menekan tombol  kemudian tekan dan tarik titik pembatas foto aslinya.
 - Putar foto aslinya dengan menekan tombol  kemudian tekan dan tarik foto aslinya.
 - Balik foto asli secara horisontal dengan menekan tombol .
6. Tekan tombol , kemudian tekan **Yes** untuk menyimpan perubahannya.

Menambahkan Efek Pembengkokan

1. Bukalah foto dari tampilan gambar kecil atau daftar foto.
2. Tekan tombol  untuk membuka layar bengkel foto.
3. Tekan **Warping**.
4. Tekan **Warp** dan pilih ukuran pena untuk pembengkokan: **Large pen**, **Medium pen** atau **Small pen**.
5. Tekan dan tarik bagian yang ingin Anda buat efek pembengkokan pada foto aslinya. Untuk menghapus seluruh perubahan, tekan **Warp** kemudian pilih **Undo all changes**.
6. Tekan tombol , kemudian tekan **Yes** untuk menyimpan perubahannya.

■ Internet

Browser Internet memungkinkan Anda untuk melihat informasi pada Web World Wide atau pada halaman WAP. Anda juga dapat memberi penunjuk halaman favorit Anda atau menyimpannya untuk dilihat secara off-line.

Sebelum Anda dapat menggunakan Internet, Anda perlu mengatur account Internet di Pengaturan. Jika Anda berniat untuk menggunakan layanan WAP tertentu, mungkin juga perlu mengatur account WAP di Pengaturan.



Catatan: Pengaturan proxy untuk gateway WAP harus diatur di account WAP. Pengaturan proxy lain harus diatur di account Internet.

Menyambung/Memutuskan Sambungan dari Internet

Jika perangkat Anda tidak tersambung ke Internet saat Anda mencoba mengambil halaman Web, perangkat akan tersambung secara otomatis. Perangkat akan tetap tersambung sampai waktu diam yang telah Anda tentukan pada pengaturan account Internet telah tercapai atau Anda memutuskan sambungan secara manual.

Untuk memutuskan sambungan, tekan  pada panel Status dan pilih *Disconnect*.

Membuka Browser Internet

Metode 1

Tekan terus tombol  pada perangkat.

Metode 2

Tekan ikon program aplikasi *Internet* pada layar Utama.

Metode 3

Tekan URL (alamat web) di e-mail atau pesan.

Halaman Pembuka

1. Tekan *Internet* dan pilih *Open page*.
2. Pada kolom *Location*, masukkan alamat web kemudian tekan *Open*. Jika Anda sebelumnya telah mengunjungi halaman web tertentu, alamat mereka akan muncul pada daftar menurun. Anda juga dapat menekan untuk memilih salah satunya.

Untuk memulai browsing Web, tekan saja penghubung (link) apapun di halaman. Kemudian Anda dapat berkeliling Web hanya dengan menekan penghubung (link). Penghubung dapat berupa gambar atau teks berwarna yang digarisbawahi. Gambar penghubung ditunjukkan dengan bingkai biru tipis yang menghilang setelah beberapa detik.

Setelah halaman diambil, Anda dapat menggunakan *Find* dan *Find next* di menu *Internet* untuk mencari teks tertentu pada halaman tersebut.



Catatan: Halaman dengan bingkai dan skrip Java mungkin tak dapat ditampilkan dengan baik di browser.

- Jika beberapa atau seluruh gambar pada halaman web tak dapat ditampilkan, mereka akan muncul sebagai . Coba lagi untuk mengambil data dengan menekan *Internet* dan pilih *Reload page* atau *Load all images*.



Tip! untuk beralih antara tampilan layar penuh dan normal, tekan *Edit* dan pilih *Full screen*, atau dengan mudah tekan tombol .

- Bila pada tampilan layar penuh, untuk mengangkat menu yang muncul dengan perintah yang membantu, tekan tombol .

Operasi Tombol Saat Browsing

Saat browsing, Anda dapat menggunakan tombol berikut untuk bergerak dengan nyaman melalui halaman web dan penghubung.

Halaman Bergulir

- Tekan tombol  untuk menggulirkan halaman ke atas.
- Tekan tombol  untuk menggulirkan halaman ke bawah.
- Tekan tombol  untuk menggulirkan halaman ke kiri.
- Tekan tombol  untuk menggulirkan halaman ke kanan.

Navigasi Penghubung

- Gunakan tombol  dan , atau  dan , untuk memilih dan menelusuri antara penghubung. Penghubung yang dipilih akan disorot.
- Tekan  untuk membuka penghubung yang dipilih.
- Jika penghubung disorot pada saat Anda ingin menggunakan fungsi teks Pindai, tekan tombol gulir normal apapun , ,  atau .

Menunjuk Halaman

1. Penelusuran ke halaman yang ingin Anda beri penunjuk.
2. Tekan *Internet* dan pilih *Add to bookmarks*.

3. Masukkan nama penunjuk di kolom *Name* dan pilih lokasi di mana penunjuk akan disimpan pada daftar menurun *Folder*, kemudian tekan *Done*.



Tip! Alternatif lain, Anda dapat memberi penunjuk pada halaman dengan menekan terus penghubung ke halaman tersebut dan pilih *Add* ke penunjuk.

Menyimpan Halaman untuk Browsing Off-Line

1. Penelusuran ke halaman yang ingin Anda simpan.
2. Tekan *Internet* dan pilih *Save page*.
3. Masukkan nama untuk halaman di kolom *Name* dan pilih lokasi di mana halaman akan disimpan pada daftar menurun *Folder* kemudian tekan *Done*.



Catatan: Ini menyimpan informasi pada halaman Web. Namun gambar dan suara tak akan disimpan.

- Beberapa halaman Web tak diperbolehkan untuk disimpan sementara. Halaman ini tak dapat disimpan.

Untuk membuka halaman yang disimpan:

1. Pergi ke tampilan Penunjuk.
2. Tekan nama halaman yang disimpan yang ingin Anda buka.



Catatan: Jika Anda menekan penghubung pada halaman yang disimpan, Anda mungkin akan mendapat pesan error karena halaman yang tersambung tak tersedia secara offline.

- Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan kata sandi, kosongkan cache perangkat setelah digunakan. Informasi atau layanan yang diakses akan tersimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, lihat "[Pilihan Lanjutan](#)" di [halaman 82](#).

Pergi ke Halaman Penunjuk



Catatan: Perangkat ini mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika ingin mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan dilakukan sewaktu mengakses situs Internet manapun.

1. Tekan [Internet](#) dan pilih [Bookmarks](#). Alternatif lain, Anda dapat menekan tombol  pada layar browser.
2. Layar daftar penunjuk akan muncul.

Tekan penunjuk dan halaman yang diberi penunjuk akan muncul pada layar browser.

Operasi Saat Melihat Halaman

Halaman dan Penunjuk

- Untuk pindah antara halaman yang baru dikunjungi, tekan tombol  atau .
- Untuk berhenti mengambil halaman, tekan tombol .
- Untuk kembali ke halaman asal, tekan tombol . Lihat "[Pilihan Dasar](#)" di [halaman 82](#) untuk mengetahui bagaimana mengatur halaman asal Anda.
- Untuk pergi ke daftar penunjuk, tekan tombol .
- Untuk kembali dari daftar penunjuk ke layar browser, tekan tombol .

Penghubung ke Halaman

- Untuk membuka penghubung, tekan penghubung, atau tekan terus penghubung kemudian pilih [Open link](#).
- Untuk melihat informasi penghubung, tekan terus penghubung, kemudian pilih [Link information](#).

Penghubung ke Nomor Telepon

- Untuk membuat panggilan ke nomor telepon, tekan terus penghubung, kemudian pilih [Call](#).
- Untuk mengirim SMS ke nomor telepon, tekan terus penghubung, kemudian pilih [New SMS](#).

- Untuk mengirim MMS ke nomor telepon, tekan terus penghubung, kemudian pilih *New MMS*.
- Untuk menambah nomor telepon ke kontak Anda, tekan terus penghubung, kemudian pilih *New contact*.

Penghubung ke E-mail

- Untuk mengirim e-mail ke alamat penghubung, tekan terus penghubung, kemudian pilih *New Email*.
- Untuk mengirim MMS ke alamat penghubung, tekan terus penghubung, kemudian pilih *New MMS*.
- Untuk menambah alamat e-mail ke kontak Anda, tekan terus penghubung, kemudian pilih *New contact*.

Gambar

- Untuk menyimpan gambar di halaman, tekan terus gambar dan pilih *Save image*.
- Untuk menyalin gambar di halaman, tekan terus gambar dan pilih *Copy image*.
- Untuk melihat gambar dalam tampilan gambar terpisah, tekan terus gambar dan pilih *View image*.
- Untuk mengirim gambar, tekan terus gambar dan pilih *Send image as*.



Catatan: Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Mengelola Penunjuk

Menghapus Penunjuk

1. Tekan tombol  untuk pergi ke daftar penunjuk.
2. Tekan kotak tanda di samping masing-masing objek penunjuk untuk memilihnya. Anda dapat memilih banyak penunjuk.
3. Tekan *Internet* dan pilih *Delete*.
4. Tekan *Yes*.

Mengedit Penunjuk

1. Tekan tombol  untuk pergi ke daftar penunjuk.
2. Tekan kotak tanda di objek penunjuk untuk memilihnya.
3. Tekan *Edit* dan pilih *Edit*.
4. Tekan *Edit*.
5. Edit lokasi, nama dan folder penunjuk atau account WAP pilihan untuk tersambung ke halaman ini, kemudian tekan tombol *Done*.

Mengirim Penunjuk

1. Tekan tombol  untuk pergi ke daftar penunjuk.
2. Tekan kotak tanda di objek penunjuk untuk memilihnya.
3. Tekan *Edit* dan pilih *Edit*.

4. Tekan *Send as*.
5. Pilih metode untuk mengirim penunjuk, kemudian tekan tombol *Done*.

Mengelola Folder Penunjuk

1. Pada daftar penunjuk, tekan *All* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Masukkan nama untuk folder baru, kemudian tekan tombol *Done*.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Tekan tombol *Rename* untuk menamai ulang folder yang dipilih. Masukkan nama baru, kemudian tekan tombol *Done*.

Pilihan Browser

Browser Internet memungkinkan Anda mengubah cara browser menangani konten halaman web, pengamanan dan sambungan Internet dengan mengatur pilihan yang disukai.

Untuk mengakses pilihan yang disukai, tekan *Edit* pada layar browser dan pilih *Preferences*.

Pilihan Dasar

- *Homepage location*: Anda dapat menentukan halaman favorit sebagai halaman asal standar saat membuka browser Internet dengan memasukkan alamat lengkap.
- *WAP account*: Pilih account WAP untuk digunakan saat halaman asal diambil.

- *Full screen on new page*: Tentukan apakah ingin beralih ke tampilan layar penuh saat melihat halaman baru.
- *Vertical scroll bar*: Tentukan apakah panel bergulir vertikal akan ditampilkan.
- *Load images*: Pilih jika gambar akan diambil saat membuka halaman. Jika gambar tidak diambil, halaman akan terbuka lebih cepat.
- *Play sound*: Pilih jika suara akan dimainkan saat membuka halaman yang mengandung suara.
- *Play animation*: Pilih jika animasi akan dimainkan saat membuka halaman yang mengandung animasi.

Pilihan Pengamanan

- *Allow cookies*: Pilih jika Anda ingin menerima cookie saat browsing.

Pilihan Lanjutan

- *WAP Push settings*: Anda dapat memilih jika Anda ingin menerima pesan Push dari operator selular jaringan Anda (*Enable WAP Push*), jika URL harus dibuka secara otomatis saat penerimaan (*Auto load URL*), jika pesan Push yang kuno harus dipindahkan secara otomatis (*Auto delete expired*), dan jika suara harus dimainkan saat pesan Push diterima (*Push sound*).



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan pesan Push WAP, silahkan konsultasikan ke operator selular jaringan Anda.

- **Cache size:** Cache adalah tempat menyimpan data dari halaman web yang dikunjungi untuk pengambilan lebih cepat saat lain kali Anda mengunjunginya. Tarik indikator geser untuk menyesuaikan ukuran ruang cache. Untuk menghapus data di cache, tekan **Clear cache**. Untuk menghapus rekaman riwayat halaman web yang dikunjungi, tekan **Clear history**.

■ Waktu

Program aplikasi waktu memungkinkan Anda untuk melihat dan mengatur informasi waktu, tanggal dan lokasi. Selain itu, Anda juga dapat mengatur 3 alarm berbeda.

Melihat Waktu dan Tanggal Saat Ini

Anda dapat melihat waktu saat ini dengan menekan tampilan jam pada panel Status, atau buka **Time** pada layar Utama.

Pada layar Waktu, Anda dapat:

Mengatur Waktu dan Tanggal

Menentukan Lokasi Anda Saat Ini

Sebelum mengatur waktu dan tanggal, terlebih dulu Anda harus memilih lokasi Anda saat ini.

1. Pada layar Waktu, tekan **Time** dan pilih **Set location** pada menu yang muncul.
2. Pada tab **Location**, tekan untuk mengatur informasi negara.

3. Tekan tab **Numbers** untuk mengatur format nomor.
4. Tekan tombol **Done**.

Mengatur Waktu dan Tanggal

1. Pada layar Waktu, tekan **Time** dan pilih **Set date & time** pada menu yang muncul.
2. Pada tab **Date and time**, masukkan waktu dan tanggal saat ini.
3. Tekan tab **Format** dan tentukan format waktu dan tanggal.
4. Tekan  untuk pergi ke tab **Workdays** dan mengatur hari kerja dalam seminggu.
5. Tekan tombol **Done**.

Mengatur Alarm

1. Pada layar Waktu, tekan satu dari 3 kolom alarm.
2. Layar pengaturan alarm akan muncul.
3. Lengkapi pengaturan yang diperlukan, kemudian tekan tombol **Done**. Anda dapat mengatur hingga 3 alarm.

Bila alarm telah diatur, ikon  akan ditampilkan pada layar Utama.

Aktifkan/Nonaktifkan Alarm

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, tandai atau tak tandai kotak tanda di tiap kolom alarm pada layar Waktu.

Operasi Saat Alarm Berbunyi

Bila alarm berbunyi, Anda dapat menekan *Snooze* untuk menunda alarm selama 5 menit, atau *Silence* untuk mematikan suara alarm. Untuk mematikan alarm, tekan *Done* (atau tekan tombol ).

■ Agenda

Program aplikasi agenda membantu Anda mengatur objek Agenda Anda dan mengetahui statusnya. Selain itu, Anda juga dapat mengganti objek agenda dengan yang ada di aplikasi Kalender untuk perencanaan jadwal harian Anda dengan mudah.

Membuat Tugas Baru

1. Pada layar Agenda, tekan *To-do* dan pilih *New*.
2. Tekan *Unfiled* dan pilih folder di mana Anda ingin menempatkan tugas baru.
3. Masukkan deskripsi tugas, kemudian tentukan yang berikut:
 - *Completed*: Tandai kotak tanda jika tugas telah diselesaikan.
 - *Priority*: Pilih prioritas untuk tugas tersebut.
 - *Due date*: Jika tugas memiliki tenggat waktu, Anda dapat menekan untuk menandai kotak tanda, tekan tanggal yang muncul, kemudian pilih tanggal dari kalender.
 - *Alarm*: Untuk mengatur alarm, tekan untuk menandai kotak tanda ini, tekan tanggal dan waktu yang muncul, kemudian sesuaikan waktu alarm.

- *Private*: Jika kotak tanda ini ditandai, saat Anda sinkronisasi tugas dengan perangkat lain yang kompatibel, tugas pribadi tak akan terlihat di depan umum.
4. Tekan tab  dan tulis catatan untuk tugas tersebut.
 5. Tekan tombol  untuk menyimpan tugas baru.

Melihat Tugas

Anda dapat melihat tugas Anda pada layar Agenda. Tugas yang telah lewat akan menjadi berwarna merah. Anda dapat menyortir tugas dengan menekan *Edit* dan pilih *Sort by priority* atau *Sort by date*.

Untuk melihat tugas, tekan objek tugas pada layar Agenda. Rincian tugas tersebut akan muncul di layar.

Mengelola Tugas

Mengubah Status Tugas

Jika tugas telah selesai, Anda dapat menandai kotak tanda tiap tugas pada layar Agenda untuk menandai tanda sebagai "selesai".

Menemukan Tugas

Untuk menemukan tugas tertentu:

1. Pada layar Agenda, tekan *To-do* dan pilih *Find*.
2. Masukkan kata kunci dan pilih di mana mencarinya.
3. Tekan tombol *Find*.

4. Tugas yang sesuai dengan kata kunci pencarian Anda akan muncul di layar. Anda dapat menekan untuk memilih dan membuka tugas.

Mengedit Tugas

1. Buka tugas dengan menekannya pada layar Agenda.
2. Buatlah perubahan pada tugas.
3. Tekan tombol  untuk menyimpan perubahan Anda.

Menghapus Tugas

1. Buka tugas dengan menekannya pada layar Agenda.
2. Tekan *To-do* dan pilih *Delete To-do*.

Menghapus Tugas Yang Telah Selesai

1. Pada layar Agenda, tekan Agenda dan pilih *Delete completed*.
2. Pilih apakah menghapus seluruh tugas yang telah selesai, atau hanya tugas yang telah selesai di folder tertentu.
3. Tekan *Yes* untuk menghapus tugas.

Memindahkan Tugas ke Program Aplikasi Kalender

1. Buka tugas dengan menekannya pada layar Agenda.
2. Tekan *To-do* dan pilih *Move to Calendar*.
3. Tekan tombol *Yes*.

Menempelkan Tugas dari Program Aplikasi Kalender

1. Potong atau salin entri pada program aplikasi Kalender.
2. Pada layar Agenda, tekan *Edit* dan pilih *Paste entry*.

Mengirim Tugas

1. Buka tugas pada layar Agenda.
2. Tekan *To-do* dan pilih *Send as*.
3. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:
 - *Email*: Mengirim tugas sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.
 - *Message*: Mengirim tugas ke perangkat lain yang kompatibel melalui pesan SMS. Masukkan nomor penerima, kemudian tekan tombol *Send*.
 - *MMS*: Mengirim tugas ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerima.

- *Bluetooth*: Mengirim tugas ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol *Send*.

- **Infrared:** Mengirim tugas ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Mengelola Folder Tugas

1. Pada layar layar Agenda, tekan **All** dan pilih **Edit folders**.
2. Anda dapat:
 - Tekan tombol **Add** untuk membuat folder baru. Masukkan nama untuk folder baru, kemudian tekan tombol **Done**.
 - Tekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol **Delete** untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Tekan tombol **Rename** untuk menamai ulang folder yang dipilih. Masukkan nama baru, kemudian tekan tombol **Done**.

Pilihan Agenda


1. Pada layar Agenda, tekan **Edit** dan pilih **Preferences**.
2. Atur objek berikut ini:
 - **Display due dates:** Jika tak ditandai, tanggal tenggat waktu yang telah diatur tidak akan muncul di layar Agenda.
 - **Display completed:** Jika tak ditandai, tugas yang telah selesai tidak akan muncul di layar Agenda.
 - **Alarm sound:** Tekan untuk memilih suara alarm pilihan dari daftar menurun.
 - **Vibrating alarm:** Jika ditandai, perangkat akan bergetar bila alarm menyala.

Kalkulator

Anda dapat mengubah perangkat Anda menjadi kalkulator yang berguna dengan program aplikasi Kalkulator.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk penghitungan dasar.

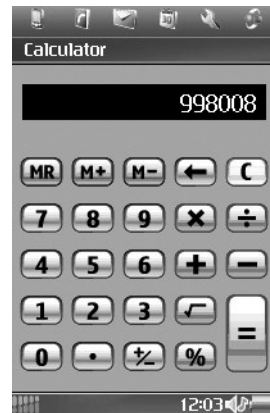

Untuk melakukan penghitungan, tekan angka dan tombol operasi pada layar Kalkulator, kemudian tekan tombol  untuk menampilkan hasil penghitungan.

Anda dapat menekan **Calculator** kemudian pilih **Copy** atau **Paste** untuk menyalin nilai dari atau menempelnya pada program aplikasi lain.

Ada beberapa tombol tambahan pada layar Kalkulator.

Tombol	Deskripsi
	- Menekan tombol ini pertama kali untuk mendapatkan nilai dari memori kalkulator. - Menekannya kedua kali untuk mengosongkan memori kalkulator.
	- Tekan tombol ini untuk menyimpan nilai yang dimasukkan ke memori kalkulator. - Bila telah ada nilai di layar, tekan tombol ini untuk menambahkannya ke nilai pada memori.
	Tekan tombol ini untuk mengurangi nilai yang telah dimasukkan dari nilai pada memori kalkulator.
	Tekan tombol ini untuk menghapus angka terakhir yang Anda masukkan.
	Tekan tombol ini untuk mengatur ulang nilai di layar menjadi 0.

■ Suara

Anda dapat menggunakan program aplikasi Suara untuk merekam catatan suara dan menyimpannya sebagai klip suara. Anda juga dapat mengirimkannya melalui MMS dan e-mail, atau menggunakannya sebagai nada dering.



Catatan: Aplikasi Suara tak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Membuat Catatan Suara Baru

1. Pada layar Suara, tekan **Voice** kemudian pilih **New Voice note**, atau tekan tombol **New**.
2. Tekan tombol  untuk mulai merekam.
3. Untuk menyesuaikan mikrofon, tekan indikator geser mikrofon  ke kiri atau kanan.
4. Untuk menghentikan rekaman, tekan tombol . Rekaman akan disimpan secara otomatis dengan tanggal dan waktu rekaman. Anda juga dapat menekan tombol  untuk memutar catatan suara.



Tip! Direkomendasikan agar Anda menjaga jarak antara sumber suara dan mikrofon perangkat sekitar 10 ~ 15 cm untuk mendapatkan kualitas rekaman yang lebih baik.

Memutar Catatan Suara

1. Pada layar Suara, tekan tombol  atau  untuk memilih catatan suara.

2. Tekan tombol  untuk mulai memutar catatan suara yang dipilih.
3. Untuk menyesuaikan volume pemutaran, tarik indikator geser volume  ke kiri atau kanan.
4. Untuk menghentikan sementara pemutaran catatan suara, tekan tombol . Untuk melanjutkan pemutaran normal, tekan tombol .

Menghapus Catatan Suara

1. Pada layar Suara, tekan tombol  atau  untuk memilih catatan suara untuk dihapus.
2. Tekan tombol *Delete*.

Mengirim Catatan Suara

1. Pada layar Suara, tekan tombol  atau  untuk memilih catatan suara untuk dikirim.
2. Tekan *Voice* dan pilih *Send as*.
3. Pilihlah dari berikut ini, kemudian tekan tombol *Done*:
 - *Email*: Mengirim catatan suara sebagai lampiran e-mail. Pilihan ini tersedia hanya jika account e-mail telah dibuat pada perangkat.

- *MMS*: Mengirim catatan suara ke perangkat lain yang kompatibel sebagai lampiran MMS. Layar pesan MMS akan mengikuti agar Anda dapat membuat pesan.

 **Catatan:** Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

- *Bluetooth*: Mengirim catatan suara ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung konektivitas Bluetooth. Kotak akan muncul memperlihatkan pasangan perangkat yang ditemukan. Tekan untuk memilih perangkat, kemudian tekan tombol Kirim.
- *Infrared*: Mengirim catatan suara ke perangkat lain yang kompatibel yang mendukung sambungan inframerah. Sejajarkan port inframerah pada perangkat Anda dengan port inframerah perangkat lain, kemudian transfer akan dimulai secara otomatis.

Menggunakan Rekaman Auto Gain Control (AGC)

Bila fungsi AGC (Auto Gain Control) diaktifkan, perangkat akan secara otomatis dan dinamis menyesuaikan volume rekaman. Jika suara latar belakang yang tidak diinginkan dalam file yang direkam meningkat, silahkan nonaktifkan fungsi ini.

- Untuk mengaktifkan fungsi AGC, bila pada layar Suara, tekan *AGC* kemudian *AGC ON*.

- Untuk menonaktifkan fungsi AGC, bila pada layar Suara, tekan **AGC** kemudian **AGC OFF**.

■ Layanan Online

Tergantung pada operator selular jaringan Anda atau kemampuan kartu SIM, Anda mungkin dapat terdaftar ke layanan tambahan tertentu, seperti layanan perbankan online atau ramalan cuaca atau informasi lalu lintas. Biasanya pengaturan untuk mengakses layanan semacam ini diprogram oleh operator selular jaringan Anda pada kartu SIM sehingga perangkat dapat mengidentifikasikannya.

Untuk informasi mengenai bagaimana terdaftar ke layanan online tambahan ini dan bagaimana cara penggunaannya silahkan konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda.


■ Log Data GPRS

Anda dapat menggunakan log data GPRS untuk melacak ukuran data yang dikirim dan diterima melalui sambungan data GPRS.

Melihat Log Data GPRS

1. Tekan ikon program aplikasi **GPRS data log** pada layar Utama.
2. Tekan untuk memilih sambungan GPRS di layar.

3. Informasi terkait, termasuk total data dikirim, total data diterima, data diterima pada sesi ini/terakhir dan data terkirim pada sesi ini/terakhir, akan muncul pada dialog baru.

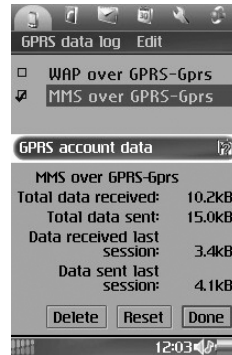

4. Tekan **Done** untuk menutup dialog.

Mengatur Ulang Penghitungan Data GPRS

Tekan **Reset** pada dialog.

Menghapus Log Data GPRS

Tekan **Delete** pada dialog.

6. Memperluas Kemampuan Perangkat Anda

■ Menginstal Program Aplikasi

Sistem operasi Symbian yang diadopsi oleh perangkat Anda adalah sistem yang biasa digunakan dalam industri ini, dan Anda dapat menginstal berbagai program aplikasi yang didesain untuknya. Program-program ini dapat didapatkan dari Internet, lampiran e-mail, CD, kartu memori atau dari perangkat lain yang kompatibel.

File instalasi program aplikasi tersedia dalam format berikut ini:

- SIS (Symbian Standard Installation)
- JAR (Java Archive)



Penting: Lakukan instalasi serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Penginstalan Program Aplikasi dari Internet

Biasanya, bila Anda mendownload program aplikasi dari Internet, instalasi akan mulai secara otomatis setelah file tersimpan pada perangkat Anda. Ikuti petunjuk penginstal untuk menyelesaikan proses instalasi.

Penginstalan Program Aplikasi dari File Instalasi

Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menginstal program aplikasi dari file instalasi di CD, kartu memori, email atau yang diterima dari perangkat lain yang kompatibel.

1. Temukan file instalasi dan simpan file tersebut pada perangkat atau kartu memori.
2. Pada layar Utama, tekan *Manager* dan pilih *Install*.
3. Program-program yang dapat diinstal akan muncul di kotak. Tekan untuk memilih program yang ingin Anda instal, kemudian tekan *Install*.

Menghapus Program Aplikasi

Untuk menghapus program aplikasi dari perangkat Anda:

1. Pada layar Utama, tekan *Manager* dan pilih *Uninstall*.
2. Program yang terinstal pada perangkat Anda akan muncul. Tekan untuk memilih program yang ingin Anda hapus, kemudian tekan *Uninstall*.



Catatan: Jika ada paket perangkat lunak lain yang bergantung pada paket perangkat lunak yang Anda hapus, maka paket tersebut juga tidak dapat berfungsi lagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi paket perangkat lunak yang diinstal.

■ Menginstal/Mengeluarkan Kartu Memori

Dengan kartu memori tambahan Anda dapat dengan mudah menambah ruang memori perangkat Anda untuk menyimpan lebih banyak program atau file atau menukarnya dengan pengguna lain.

Perangkat Anda menerima SD (Secure Digital) standar atau kartu memori Mini SD (memerlukan konverter kartu memori).




Penting: Jangan keluarkan kartu memori di tengah pengoperasian, saat kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu di tengah pengoperasian dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, serta merusak data yang tersimpan pada kartu.

- Gunakan hanya kartu memori SD yang kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, serta merusak data yang tersimpan di dalamnya.


Menginstal Kartu Memori SD Standar

1. Bukalah tutup pelindung pada slot kartu memori seperti yang terlihat.
2. Masukkan kartu memori SD standar seluruhnya ke dalam slot. Perhatikan arah kontak metal pada kartu memori saat memasukkannya.
3. Tutuplah tutup pelindung.

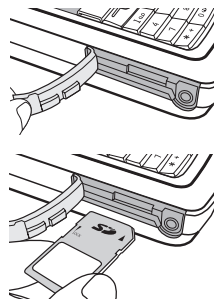


Menginstal Kartu Memori SD Mini


1. Masukkan kartu memori SD Mini ke dalam konverter kartu memori.

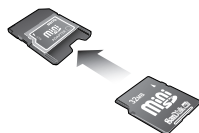

2. Bukalah tutup pelindung pada slot kartu memori seperti yang terlihat.

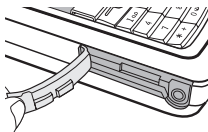

3. Masukkan konverter kartu memori seluruhnya ke dalam slot. Perhatikan arah kontak metal saat memasukkannya.

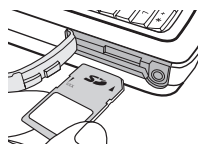


Mengeluarkan Kartu Memori

1. Tutup semua program berjalan yang menggunakan kartu memori.

2. Bukalah tutup pelindung pada slot kartu memori.

3. Tekan bagian dalam kartu memori menggunakan kuku jari atau sisi sebaliknya dari pena stylus. Kartu akan muncul keluar dari slot.

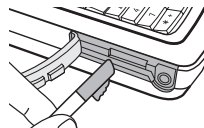

4. Pindahkan kartu memori dari slot.
5. Tutuplah tutup pelindung.

Memformat Kartu Memori

 **Penting:** Memformat kartu memori akan menyebabkan seluruh program dan file pada kartu hilang.

- Pastikan knob perlindungan-tulis pada kartu memori telah dipindahkan ke posisi dapat ditulis.
1. Pastikan daya dari perangkat mencukupi dan tidak terlalu rendah.
 2. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *Format disk* pada tab .

3. Dari dialog yang muncul, tekan untuk memilih disk yang ingin Anda format.
4. Tekan *Format*. Perangkat Anda akan mulai memformat kartu memori.



Penting: Jangan mengeluarkan kartu saat memformat. Kartu akan rusak karenanya.

Menamai Ulang Kartu Memori

1. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *Format disk* pada tab .
2. Dari kotak dialog yang muncul, tekan untuk memilih disk yang ingin Anda namai ulang.
3. Tekan *Rename* dan masukkan nama baru pada kolom *Name*.
4. Tekan *Done*.

7. Mengelola dan Mempersonalisasi Perangkat Anda

■ Mengelola Program Aplikasi

Mengelompokkan Program Aplikasi

Anda dapat menempatkan program aplikasi dalam grup (folder) berbeda untuk memudahkan akses.

1. Pada layar Utama, tekan *All* dan pilih *Edit folders*.
2. Anda dapat:
 - Menekan tombol *Add* untuk membuat folder baru. Masukkan nama untuk folder baru, kemudian tekan tombol *Done*.
 - Menekan untuk memilih folder pada daftar, kemudian tekan tombol *Delete* untuk menghapus folder yang telah dipilih.
 - Menekan tombol *Rename* untuk menamai ulang folder yang dipilih. Masukkan nama baru, kemudian tekan tombol *Done*.

Mengatur Program Aplikasi pada Panel Cara Pintas Aplikasi

Anda dapat mengatur cara pintas program aplikasi yang terletak pada panel cara pintas aplikasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pada layar Utama, tekan *View* dan pilih *Preferences*.

2. Tekan untuk memilih ikon program aplikasi yang akan diganti pada panel cara pintas aplikasi melalui dialog, lalu tekan daftar menurun *Set shortcut* untuk memilih program aplikasi yang baru.
3. Tekan *Done*.

■ Manajemen File

Bila sedang tersambung ke PC yang menjalankan PC Suite untuk Nokia 6708, Anda dapat mengatur file media yang ada di perangkat Anda dari PC dengan mudah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal dan mengkonfigurasi PC Suite untuk Nokia 6708 dan cara mengatur file, silahkan mengacu ke petunjuk yang terdapat di CD.

■ Mempersonalisasi Perangkat Anda

Menyusun Sendiri Profil Pengguna

Anda dapat mempersonalisasikan bagaimana perangkat Anda terlihat dan bersuara dengan mengkonfigurasi dan memberlakukan profil pengguna. Profil pengguna adalah kombinasi dari pengaturan pengguna, termasuk pengaturan suara, pengaturan tema tampilan dan pengaturan tampilan. Anda juga dapat mengatur berbagai profil untuk berbagai acara.

Untuk menyusun sendiri profil pengguna:

1. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *User Profiles* pada tab .

 **Tip!** Anda juga dapat memasukkan layar pengaturan profil dengan menekan ikon  pada panel Status lalu menekan tombol *Settings* pada dialog yang muncul.

2. Tekan untuk memilih profil dari daftar menu menurun *Profiles*
3. Tentukan pengaturan dengan memilih pilihan pada menu menurun.

 **Tip!** Anda dapat menekan ikon  untuk mendengarkan suaranya.

Mengubah Tema

Untuk memilih tema tampilan, bukalah *User profiles*, gulir ke bawah dan tekan *Apply Theme*, lalu pilih sebuah tema dari kotak dialog yang ditampilkan, lalu tekan *Select*.

Mengubah Penampilan

Untuk memilih gambar yang berbeda sebagai gambar latar belakang di layar Utama, bukalah *User profiles*, gulir ke bawah dan tekan *Apply Appearance* lalu pilih *Find image* pada menu menurun *Background*. Sebuah kotak dialog lain akan muncul di mana Anda dapat memilih sebuah gambar. Tekanlah untuk memilih gambar yang dikehendaki, lalu tekan *Select, Done*.

 **Tip!** Anda juga dapat menarik indikator geser di samping gambar untuk mengubah ukurannya di layar, atau tekan kotak tanda *Tile* untuk menyusun gambar-gambar yang lebih kecil di layar.

4. Tekan *Save* untuk menyimpan, atau *Done* untuk menyimpan dan menerapkan pengaturan profil saat itu.

Memilih Profil Pengguna

1. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *User Profiles* pada tab .
2. Tekan untuk memilih profil dari daftar menu menurun *Profiles*
3. Tekan *Done*.

8. Menyambungkan dan Menyinkronkan Perangkat Anda

■ Menyambungkan Perangkat ke Perangkat Lain

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke perangkat lain yang kompatibel dengan menggunakan sambungan berikut ini:

- Sambungan inframerah
- Sambungan Bluetooth
- Sambungan USB

Setelah ada sambungan (kecuali sambungan USB), Anda dapat menggunakan perintah *Send as* dalam berbagai program aplikasi untuk mengirim atau menerima data dari perangkat yang tersambung.

Sambungan Inframerah



Peringatan: Jangan mengarahkan sinar IR (inframerah) kepada mata atau menyilangkannya dengan perangkat IR lain. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

1. Aktifkan fungsi inframerah pada perangkat yang ingin Anda sambungkan. Untuk informasi lebih lanjut, mengaculah ke dokumentasi perangkat tersebut.
2. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *Infrared* pada tab .

3. Pilihlah status Inframerah sebagai *PC connection* atau *Modem*.
4. Atur fungsi Inframerah ke *On* atau *On for 10 minutes*.
5. Tekan *Done*.
6. Sejajarkan port inframerah perangkat Anda dengan port inframerah perangkat yang akan disambungkan. Pastikan bahwa jarak antara kedua perangkat tak melampaui 1 meter (1 m) dan tak ada rintangan yang menghalangi transmisi.
7. Kini Anda dapat menggunakan perintah *Send as* pada program aplikasi untuk mengirim atau menerima data dari perangkat yang tersambung. Bila data telah diterima, Anda akan diminta memilih *View* untuk melihat data yang diterima tersebut, atau *Done* untuk menyimpan data di lokasi tertentu dalam program aplikasi.

Sambungan USB

1. Mengaculah ke buku petunjuk pada CD untuk menginstal dan mengkonfigurasi PC Suite untuk Nokia 6708.
2. Pastikan bahwa perangkat Anda telah diaktifkan danodus sambungan telah diatur ke *PC Connect* (Lihat "*Kabel USB*" di halaman 47).
3. Sambungkan konektor USB pada perangkat ke port USB pada PC dengan kabel data yang disediakan.

Sambungan Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel untuk mengirim gambar, klip video, musik dan klip suara serta catatan, atau untuk menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel dengan teknologi Bluetooth, misalnya komputer. Perangkat Bluetooth berkomunikasi melalui gelombang radio, karena itu perangkat Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya harus berada dalam jangkauan 10 meter, namun sambungan ini dapat terganggu misalnya oleh dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang setempat atau operator selular. Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau mengaktifkan beberapa fitur tersebut di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, menyebabkan daya baterai lebih cepat habis.

Untuk menghindari perangkat lunak yang rusak, Anda disarankan hanya mengaktifkan Bluetooth jika ingin Anda gunakan, atau bisa juga dengan menyembunyikan perangkat Anda dari perangkat lain.

Membuat Sambungan Bluetooth

Mengaculah ke langkah-langkah berikut ini untuk cara menyambungkan perangkat Anda ke sebuah PC melalui sambungan Bluetooth.

1. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *Bluetooth* pada tab .
2. Beri tanda di kotak *Bluetooth on* agar dapat menyambung ke perangkat lain yang kompatibel, kemudian pilih *Yes* atau *For 10 minutes* dalam *Visible for other devices*.
3. Aturlah *Receiving items* sebagai *Always receive* atau *Ask first*.
4. Jika diperlukan, Anda dapat juga memasukkan nama baru untuk perangkat Anda pada kotak *Name of my device*.
5. Pastikan sambungan Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah aktif.
6. Tekan tab *Devices* kemudian *Add*. Perangkat Anda mencari seluruh perangkat di sekitarnya.
7. Tekan untuk memilih perangkat yang kompatibel yang ingin Anda pasang dengan perangkat Anda, jika perlu, masukkan kunci sandi. Bila kunci sandi telah diterima, proses pemasangan telah selesai.

 **Penting:** Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber yang tidak Anda percayai.

 **Catatan:** Kode PIN Bluetooth adalah seperangkat kode untuk memasang dan mengidentifikasi perangkat Bluetooth. Anda dapat menggunakan kombinasi nomor atau huruf apa pun untuk kodenya. Namun kode yang dimasukkan pada perangkat Anda dan perangkat lain dengan konektivitas Bluetooth harus sama persis.

- Jika Anda menggunakan perangkat dengan kode PIN Bluetooth yang tetap, silahkan periksa dokumen yang termasuk dalam perangkat tersebut untuk mengetahui kode PIN Bluetooth-nya.

Memutuskan Sambungan Bluetooth

1. Tekan ikon  pada layar Utama, kemudian pilih *Bluetooth* pada tab .
2. Hapus tanda pada kotak tanda *Bluetooth on* kemudian tekan *Done*.

■ Menggunakan Perangkat sebagai Modem GPRS

Mengatur Modem GPRS melalui Sambungan Inframerah

 **Catatan:** Langkah berikut menerangkan prosedur pengaturan pada Windows XP.

1. Pastikan bahwa perangkat Anda telah diaktifkan danodus sambungan telah diatur ke *Modem* (Lihat "*Sambungan Inframerah*" di halaman 96).
2. Sejajarkan port inframerah perangkat Anda dengan port inframerah PC Anda.
3. Pada PC Anda, tekan tombol *Start* di Windows Taskbar, klik kanan pada *My Computer* dan pilih *Properties*.
4. Klik tab *Hardware* kemudian klik *Device Manager*.
5. Klik-dua kali *Modems*, kemudian *Standard Modem over IR Link*.
6. Pada dialog yang muncul, klik tab *Advanced*.
7. Mengaculah ke pengaturan operator selular untuk memasukkan perintah pada kotak *Extra initialization commands* kemudian klik *OK*. Salah satu contoh perintah tersebut adalah

```
+cgdcont=1,"ip", "APN"
```
8. Klik tombol *Start* pada Windows Taskbar, pilih *Connect to*, kemudian *Show all connections*. Anda juga dapat mengklik tombol *Start* pada Windows Taskbar, pergi ke *Control Panel*, dan pilih *Network Connections*.
9. Klik *Create a new connection*.
10. Pada dialog *New Connection Wizard*, klik *Next*.
11. Klik *Connect to the Internet* kemudian *Next*.
12. Klik *Set up my connection manually* kemudian *Next*.



Catatan: APN (Access Point Node) adalah pengaturan oleh operator selular jaringan Anda yang memberitahu bagaimana seharusnya permintaan data Anda berjalan. Konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda untuk alamat APN yang benar.

13. Klik *Connect using a dial-up modem* kemudian *Next*.
14. Pada dialog yang mengikutinya, klik untuk memilih *Standard Modem over IR Link* kemudian klik *Next*.
15. Pada dialog yang mengikutinya, masukkan nama sambungan pada kotak *ISP name*, kemudian klik *Next*.
16. Masukkan **99#* pada kotak *Phone number* di dialog yang mengikuti, kemudian klik *Next*.
17. Masukkan nama pengguna dan kata sandi pada dialog yang mengikutinya, kemudian klik *Next*.

 **Catatan:** Konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda untuk nama pengguna dan kata sandi, jika diminta.

18. Klik *Finish*, kemudian klik *Properties* pada dialog *Connect Dial-up Connection* yang mengikuti.
19. Klik *Configure*, hilangkan tanda di *Enable hardware flow control* kemudian klik *OK*.
20. Klik *OK* untuk kembali ke dialog *Connect Dial-up Connection*. Sekarang Anda dapat mengklik *Dial* untuk mulai menggunakan perangkat sebagai modem GPRS untuk tersambung ke Internet.

Mengatur Modem GPRS melalui Sambungan USB

1. Instal PC Suite untuk Nokia 6708.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menginstal dan mengkonfigurasi PC Suite untuk Nokia 6708, mengaculah pada buku petunjuk di CD.

- Langkah berikut menerangkan prosedur pengaturan pada Windows XP.
2. Pastikan bahwa perangkat Anda telah diaktifkan danodus sambungan telah diatur ke *Modem* (Lihat "*Kabel USB*" di [halaman 47](#)).
 3. Sambungkan konektor USB pada perangkat ke port USB pada PC dengan kabel data yang disediakan.
 4. Pada PC Anda, tekan tombol *Start* di Windows Taskbar, klik kanan pada *My Computer* dan pilih *Properties*.
 5. Klik tab *Hardware* kemudian klik *Device Manager*.
 6. Klik-dua kali *Modems*, kemudian *Nokia 6708 VSC Modem (WDM)*.
 7. Pada dialog yang muncul, klik tab *Advanced*.

8. Mengacualah ke pengaturan operator selular untuk memasukkan perintah pada kotak *Extra initialization commands* kemudian klik *OK*. Salah satu contoh perintah tersebut adalah

+cgdcont=1,"ip","APN"



Catatan: APN (Access Point Node) adalah pengaturan oleh operator selular jaringan Anda yang memberitahu bagaimana seharusnya permintaan data Anda berjalan. Konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda untuk alamat APN yang benar.

9. Klik tombol *Start* pada Windows Taskbar, pilih *Connect to*, kemudian *Show all connections*. Anda juga dapat mengklik tombol *Start* pada Windows Taskbar, pergi ke *Control Panel*, dan pilih *Network Connections*.
10. Klik *Create a new connection*.
11. Pada dialog *New Connection Wizard*, klik *Next*.
12. Klik *Connect to the Internet* kemudian *Next*.
13. Klik *Set up my connection manually* kemudian *Next*.
14. Klik *Connect using a dial-up modem* kemudian *Next*.
15. Pada dialog yang mengikutinya, klik untuk memilih *Modem - Nokia 6708 VSC Modem (WDM)* kemudian klik *Next*.
16. Pada dialog yang mengikutinya, masukkan nama sambungan pada kotak *ISP name*, kemudian klik *Next*.

17. Masukkan **99#* pada kotak *Phone number* di dialog yang mengikuti, kemudian klik *Next*.
18. Masukkan nama pengguna dan kata sandi pada dialog yang mengikutinya, kemudian klik *Next*.



Catatan: Konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda untuk nama pengguna dan kata sandi, jika diminta.

19. Klik *Finish*, kemudian klik *Properties* pada dialog *Connect Dial-up Connection* yang mengikuti.
20. Klik *Configure*, hilangkan tanda di *Enable hardware flow control* kemudian klik *OK*.
21. Klik *OK* untuk kembali ke dialog *Connect Dial-up Connection*. Sekarang Anda dapat mengklik *Dial* untuk mulai menggunakan perangkat sebagai modem GPRS untuk tersambung ke Internet.

Mengatur Modem GPRS melalui Sambungan Bluetooth

1. Lakukan langkah 1 sampai 7 pada "*Membuat Sambungan Bluetooth*" di halaman 97 untuk membuat sambungan Bluetooth.
2. Pada PC Anda, tekan tombol *Start* di Windows Taskbar, klik kanan pada *My Computer* dan pilih *Properties*.
3. Klik tab *Hardware* kemudian klik *Device Manager*.
4. Klik-dua kali *Modems*, kemudian *Bluetooth Modemk*.

5. Pada dialog yang muncul, klik tab *Advanced*.
6. Mengacualah ke pengaturan operator selular untuk memasukkan perintah pada kotak *Extra initialization commands* kemudian klik *OK*. Salah satu contoh perintah tersebut adalah

+cgdcont=1,"ip", "APN"



Catatan: APN (Access Point Node) adalah pengaturan oleh operator selular jaringan Anda yang memberitahu bagaimana seharusnya permintaan data Anda berjalan. Konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda untuk alamat APN yang benar.

7. Klik dua kali pada ikon *My Bluetooth Places* di Desktop dan pilih *View devices in range*. Ikon Nokia 6708 (atau nama sebutan perangkat Anda) akan muncul.
8. Klik dua kali pada ikon Nokia 6708 dan seluruh layanan yang tersedia akan muncul.
9. Klik dua kali pada ikon layanan *Dial-up Networking on Nokia 6708*.
10. Klik *Properties* pada dialog *Connect Bluetooth Connection* yang mengikutinya.
11. Klik *Configure*, hilangkan tanda di *Enable hardware flow control* kemudian klik *OK*.

12. Masukkan **99#* pada kotak *Phone number* dan klik *OK* untuk kembali ke dialog *Connect Bluetooth Connection*.
13. Sekarang Anda dapat mengklik *Dial* untuk mulai menggunakan perangkat sebagai modem GPRS untuk tersambung ke Internet.



Catatan: Pilihan dari langkah 7 sampai 13 dapat berbeda tergantung penyedia layanan Bluetooth. Tanyakan kepada penjual atau penyedia Bluetooth untuk mengetahui pilihan yang tepat pada PC, jika diperlukan.

■ Sinkronisasi Data

Menjalankan Sinkronisasi Remote dengan Server

Jika Anda seringkali berpindah dan perlu menjaga sinkronisasi data Anda, sinkron remote menjadi pilihan yang ideal. Sinkronisasi remote memerlukan dukungan berikut ini dari operator selular jaringan Anda:

- Layanan sambungan koneksi data dial-up atau GPRS
- Server sinkronisasi

Untuk dapat menjalankan sinkronisasi remote, Anda perlu mengkonfigurasi pengaturan sinkronisasi remote dengan benar.

Mengkonfigurasi Pengaturan Sinkronisasi Remote

Konsultasikan dengan operator selular jaringan Anda dan dapatkan informasi berikut ini:

- Alamat server sinkronisasi remote
- Nama pengguna dan kata sandi

Selanjutnya, konfigurasi pengaturan sinkronisasi remote mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Tekan ikon  pada panel cara pintas Aplikasi, seluruh ikon program aplikasi di perangkat Anda ditampilkan.
2. Tekan *Remote sync*.
3. Tekan *Edit* dan pilih *Preferences*.
4. Sesuai dengan data yang diambil dari operator selular jaringan Anda, selesaikan pengaturan pada tab *Server* dan *Protocol*.
5. Tekan *Done*.

Menjalankan Sinkronisasi Remote

1. Tekan ikon  pada panel cara pintas Aplikasi.
2. Tekan *Remote sync*.
3. Tekan *Sync*.

9. Informasi Mengatasi Masalah

Jika Anda menghadapi masalah saat menggunakan perangkat Anda, mengaculah pada informasi mengatasi masalah di bawah ini untuk menyelesaikannya. Jika masalah masih ada setelah Anda mencoba solusi yang disarankan, silahkan hubungi agen Anda untuk bantuan.



Catatan: Jangan coba untuk membuka sendiri perangkat. Tidak ada bagian dalam yang dapat diperbaiki oleh pengguna.

■ Masalah Berkaitan Dengan Panggilan

⑦ Tak dapat membuat panggilan keluar.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah perangkat Anda berada pada modus *Offline*? Pada layar menu Daya, ubahlah ke profil lain kecuali *Power off* dan *Offline*, sehingga Anda dapat menggunakan fungsi yang berhubungan dengan panggilan.
- Apakah ada kartu SIM di perangkat? Instal kartu SIM yang berlaku.
- Apakah kekuatan sinyal cukup kuat? Cobalah untuk berpindah lokasi agar mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih baik.
- Apakah fitur pembatasan panggilan diaktifkan? Nonaktifkan fitur ini jika diperlukan.

⑦ Tak dapat menerima panggilan.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah perangkat Anda berada pada modus *Offline*? Pada layar menu Daya, ubahlah ke profil lain kecuali *Power off* dan *Offline*, sehingga Anda dapat menggunakan fungsi yang berhubungan dengan panggilan.
- Apakah ada kartu SIM di perangkat? Instal kartu SIM yang berlaku.
- Apakah kekuatan sinyal cukup kuat? Cobalah untuk berpindah lokasi agar mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih baik.

⑦ Tak dapat menggunakan fungsi panggilan tertentu (misalnya, panggilan tunggu, atau pembatasan panggilan).

☞ Tergantung dari operator selular jaringan Anda, beberapa layanan panggilan mungkin memerlukan pendaftaran tambahan. Silahkan hubungi operator selular jaringan untuk rincian lebih lanjut.

⑦ Ada suara bising selama panggilan berlangsung.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah Anda berada di dekat sumber magnet listrik yang kuat (seperti TV atau open microwave) saat panggilan berlangsung? Pindahlah ke lokasi lain untuk mengurangi efek yang mengganggu.
- Periksa status dari penerimaan sinyal. Jika diperlukan, pindahlah ke lokasi lain di mana penerimaan lebih baik.

■ Masalah Pesan

? Tak dapat mengirim atau menerima pesan teks.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah perangkat berada pada modus *Offline*? Pada layar menu Daya, ubahlah ke profil lain kecuali *Power off* dan *Offline*.
- Apakah nomor pusat pesan sudah diatur? Anda harus mengatur nomor pusat pesan secara manual pada account Olahpesan jika belum terprogram pada kartu SIM.
- Apakah kekuatan sinyal cukup kuat? Cobalah untuk berpindah lokasi agar mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih baik.

? Tak dapat mengirim atau menerima pesan multimedia.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah perangkat berada pada modus *Offline*? Pada layar menu Daya, ubahlah ke profil lain kecuali *Power off* dan *Offline*.
- Sudahkah Anda mendaftarkan layanan MMS ke operator selular jaringan Anda? Layanan MMS mungkin membutuhkan pendaftaran tambahan.
- Sudahkah pengaturan MMS dikonfigurasi dengan benar? Periksa pengaturan ke operator selular jaringan Anda.
- Status memori perangkat. Apakah tersedia ruang yang cukup? Hapus beberapa file jika diperlukan.
- Apakah kekuatan sinyal cukup kuat? Cobalah untuk berpindah lokasi agar mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih baik.

? Tak dapat mengirim atau menerima e-mail.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah perangkat berada pada modus *Offline*? Pada layar menu Daya, ubahlah ke profil lain kecuali *Power off* dan *Offline*.
- Sudahkah Anda mendaftarkan layanan data GPRS atau dial-up ke operator selular jaringan Anda? Layanan ini mungkin membutuhkan pendaftaran tambahan.
- Sudahkah pengaturan e-mail dikonfigurasi dengan benar? Periksa pengaturan ke penyedia layanan e-mail Anda.
- Apakah kekuatan sinyal cukup kuat? Cobalah untuk berpindah lokasi agar mendapatkan penerimaan sinyal yang lebih baik.

■ Masalah Internet

? Tak dapat tersambung ke Internet.

- ☞
- Apakah perangkat berada pada modus *Offline*? Pada layar menu Daya, beralihlah ke modus *General*.
 - Sudahkah Anda mendaftarkan layanan data GPRS atau dial-up ke operator selular jaringan Anda? Layanan ini mungkin membutuhkan pendaftaran tambahan.
 - Sudahkah pengaturan Internet diatur dengan benar? Periksa ke penyedia layanan Internet Anda untuk pengaturan yang benar.

■ Masalah Program Aplikasi

❓ Program aplikasi terhenti.

☞ Keluarkan baterai perangkat, masukkan kembali dan aktifkan perangkat.

❓ Tak dapat menambah data baru (misalnya, kontak baru, tugas baru atau entri kalender).

☞ Periksa status memori perangkat. Apakah tersedia ruang yang cukup? Hapus beberapa file jika diperlukan.

❓ Error muncul saat memutar file musik atau klip video.

- ☞
- Format file musik atau klip video mungkin tidak kompatibel dengan Pemutar Musik. Periksa format file atau konversikan ke format yang dapat diterima pada PC.
 - Bila bertukar file, pastikan Anda menempatkan kembali file ke foldernya pada memori perangkat atau kartu memori, jika tidak perangkat mungkin tak dapat mengenalinya dengan benar. Misalnya, bila menyalin file musik ke memori perangkat/kartu memori, tempatkan lah di folder bernama "audio" di folder "File Media". Folder akan dibuat secara otomatis saat menjalankan program aplikasi nya yang berhubungan. Misalnya, folder "audio" akan dibuat setelah Anda menjalankan program aplikasi pemutar Musik.

■ Masalah Sambungan

❓ Tak dapat menyambungkan perangkat ke PC menggunakan kabel data.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah daya perangkat telah diaktifkan?
- Sudahkah modus sambungan USB pada perangkat telah diatur ke sambung PC?

❓ Tak dapat menggunakan perangkat sebagai modem GPRS untuk tersambung ke Internet.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah daya perangkat telah diaktifkan?
- Sudahkah modus sambungan USB pada perangkat diatur ke Modem?
- Apakah Alamat APN sudah benar?
- Jika peralatan PC suite telah diinstal, pastikan bahwa port tidak terisi oleh peralatan PC suite.

■ Masalah Sistem

❓ Tak dapat mengaktifkan perangkat.

☞ Periksa hal berikut:

- Apakah baterai telah terisi penuh? Periksa baterai dan penuhi daya jika diperlukan.
- Apakah terminal kontak baterai bersih? Mintalah bantuan dari agen Anda untuk membersihkan terminal.

❓ Apakah yang harus saya lakukan jika muncul pesan "Ruang penyimpanan rendah"?

☞ Cobalah untuk menghapus beberapa file yang tidak penting dari memori perangkat Anda, atau pindahkan file tersebut ke kartu memori. Direkomendasikan agar Anda menggunakan PC Suite untuk Nokia 6708 untuk mencadangkan data secara teratur, untuk mencegah kehilangan data.

10. Informasi Baterai

■ Pengisian dan Pengosongan Daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Perangkat ini memiliki baterai internal, dapat dipindah dan dapat diisi dayanya. Jika sebuah baterai pengganti digunakan untuk pertama kali atau baterai tersebut tak digunakan untuk waktu yang lama, mungkin Anda harus menyambung, memutus lalu menyambung pengisi dayanya agar dapat mulai mengisi baterai.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak jika perangkat tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Untuk memperpanjang daya hidup baterai NiMh, kosongkan daya baterai dengan membiarkan perangkat Anda aktif hingga

menjadi nonaktif dengan sendirinya. Jangan mencoba untuk mengosongkan baterai dengan cara lain.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Hindari hubungan arus pendek pada baterai. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika baterai cadangan diletakkan di saku baju atau tas. Hubungan arus pendek yang terjadi pada terminal dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat yang menggunakan baterai yang terlalu panas atau dingin mungkin tak dapat bekerja untuk sementara, walau baterai tersebut telah terisi penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.


■ Pedoman Otentikasi Baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan baterai Nokia asli, belilah dari dealer Nokia resmi, carilah logo Nokia Original Enhancement pada kemasannya dan periksalah label hologram dengan langkah-langkah berikut.

Melakukan langkah tersebut belum tentu memastikan keaslian baterai. Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini bahwa baterai Anda bukan baterai Nokia asli, janganlah terus menggunakannya. Jika tak dapat memastikan keaslian, kembalikanlah baterai tersebut ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

- 1 Bila melihat hologram pada label, Anda seharusnya dapat melihat simbol Nokia connecting hands dari satu sisi, dan logo Nokia Original Enhancement dari sisi yang lain.
- 2 Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, Anda dapat melihat titik-titik 1, 2, 3 dan 4 pada masing-masing sisi.

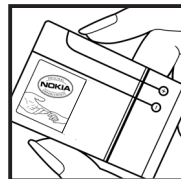

Bagaimana jika baterai Anda tak asli?

Jika Anda tak dapat memastikan bahwa baterai Nokia Anda dengan hologram pada labelnya adalah baterai Nokia asli, mohon jangan menggunakannya. Penggunaan baterai yang tak disetujui oleh pembuatnya mungkin berbahaya dan dapat menyebabkan kinerja yang buruk, serta merusak perangkat Anda dan perangkat tambahannya. Ini juga dapat membatalkan persetujuan atau garansi terhadap perangkat tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

11. Perangkat Tambahan Asli

Rangkaian perangkat tambahan baru terlengkap tersedia untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa aturan penggunaan untuk perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan tarik kabel jika ingin melepas kabel daya perangkat tambahan, pegang dan tarik steker.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang disetujui produsen telepon. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku pada perangkat dan mungkin membahayakan.



■ Daya

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BP-3001L	Li-Ion	hingga 3 - 6 jam	hingga 148 -275 jam

* Perbedaan waktu operasi dapat timbul tergantung pada kartu SIM, pengaturan dan jaringan yang digunakan, gaya pemakaian dan lingkungan. Penggunaan hands-free terintegrasi akan mempengaruhi waktu bicara dan waktu siaga.

BATERAI LI-POLYMER YANG DAPAT DIISI ULANG. GUNAKAN HANYA PENGISI DAYA NOKIA YANG TELAH DITENTUKAN. DAPAT MELEDAK JIKA DIBUANG KE DALAM API. HINDARI HUBUNGAN ARUS PENDEK. JANGAN DIBAKAR. JANGAN DIBUKA.

Travel Charger (AC-1001)

Pengisi daya yang ringan dan kecil dengan teknologi pengalih multi-voltase (100 - 240V). Menyediakan cara yang mudah dan nyaman untuk mengisi daya perangkat.



Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung kebutuhan pasar. Travel Charger AC-1001X digunakan di Singapura dan Malaysia

■ Audio

Stereo Headset (HS-46)

Perangkat headset stereo ini memiliki keindahan dan keistimewaan desain Nokia. Memberikan kualitas audio yang sangat baik dan Anda dapat menjawab atau mengakhiri panggilan dengan menekan tombol pada remote control.

12. Perawatan dan Pemeliharaan

Perangkat merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Saran di bawah akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat tidak terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih dan kering untuk membersihkan layar sentuh dan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan, seperti catatan kontak dan kalender.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi terdekat.

13. Informasi Keselamatan Tambahan

Perangkat utama beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi Pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku dan matikan perangkat jika terdapat larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sekurangnya 2 cm (7/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong telepon yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Perangkat Medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindungi dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Matikan perangkat Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan perangkat tersebut. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat Pacu Jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- Selalu menjaga agar jarak perangkat dengan alat pacu jantung lebih dari 15,3 cm (6 inci)
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan, dan jauhkan perangkat.

Alat Bantu Dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan baik, misalnya, sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, kontrol kecepatan elektronik dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya kepada produsen atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau pasang benda dan peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya

kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

Kawasan Berpotensi Ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Matikan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal, tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Panggilan Darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak dijamin.

Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk Membuat Panggilan Darurat

1. Jika perangkat belum aktif, aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.
2. Tekan terus tombol  untuk menghapus layar tampilan dan menyiapkan perangkat untuk membuat panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol  .

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, nonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan baca buku petunjuk ini dan operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun tingkat SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai

jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antenna, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan di telinga adalah 0,69 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lain, silakan lihat pada bagian product information (informasi produk) di www.nokia.com.

<Memo>