

คู่มือผู้ใช้ Nokia 6710 Navigator

ฉบับที่ 2.0

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง



บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-491 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องกับ... คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI และโลโก้ Nokia Original Enhancements เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทนั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

symbian

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Symbian Software Ltd. ©1998-2009 Symbian และ Symbian OS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Symbian Ltd.



Java
POWERED BY

Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ ©1996-2009 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้หาวิศวกรรยย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีผู้ใช้เลืมนี่จะครอบคลุมถึงข้อจำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบผู้ให้สิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามการทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

/ฉบับที่ 2.0 TH

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	7
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	7
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	8
การเริ่มต้นใช้งาน.....	9
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	9
การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....	9
การถอดการ์ดหน่วยความจำ.....	10
การชาร์จแบตเตอรี่.....	10
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	11
ตำแหน่งเสาอากาศ.....	11
การตั้งกำหนดค่า.....	11
โทรศัพท์ของคุณ.....	12
ปุ่มและส่วนประกอบ.....	12
พื้นที่ชุม.....	13
ขนาด.....	13
หน้าจอหลัก.....	13
พาธเมนูที่ใช้บ่อย.....	13
เครื่องหมายบนหน้าจอ.....	14
รูปแบบออฟไลน์.....	15
การประหยัดพลังงาน.....	15
เมนู.....	16
การปรับระดับเสียง.....	16
การลือคปุ่มกด.....	16
รหัสผ่าน.....	16
การลือคจากระยะไกล.....	17
เกี่ยวกับดาวนโหลด.....	17
การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้.....	17
สายคล้องข้อมือ.....	18

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์.....	19
วิธีใช้ในโทรศัพท์.....	19
การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	19
การเพิ่มหน่วยความจำ.....	20
การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่.....	20
ฟังก์ชันการโทร.....	22
สายวิดีโอ.....	22
สายวิดีโอ.....	24
การตั้งค่าการโทร.....	25
วิดีโอแชนแนล.....	27
สายอินเทอร์เน็ต.....	28
สื่อ.....	29
เครื่องเล่นเพลง.....	29
วิทยุ FM.....	29
RealPlayer.....	30
เครื่องบันทึก.....	30
การจัดตำแหน่ง.....	31
เกี่ยวกับ GPS.....	31
GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS).....	31
แผนที่.....	31
สถานที่.....	32
ข้อมูล GPS.....	33
การเขียนข้อความ.....	34
ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ.....	34
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	34
การป้อนข้อความภาษาไทย.....	34

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน.....	35
การคัดลอกและลบข้อความ.....	35

ข้อความ.....	36
หน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ.....	36
การเขียนและส่งข้อความ.....	36
ข้อมูล, การตั้งค่า และข้อความบริการเว็บ.....	37
ระบบอ่านข้อความ.....	37
อีเมล.....	38
ข้อความ Nokia.....	39
การดูข้อความบนซิมการ์ด.....	40
ข้อความจากระบบ.....	40
คำสั่งบริการ.....	40
การตั้งค่าข้อความ.....	40

รายชื่อ.....	43
เกี่ยวกับรายชื่อ.....	43
การทำงานกับรายชื่อ.....	43
ข้อมูลที่ตั้ง.....	43
การสร้างกลุ่มรายชื่อ.....	43
การค้นหารายชื่อในฐานข้อมูลระยะไกล.....	44
การจัดการไคเรกทอรีรายชื่อ.....	44
การเพิ่มเสียงเรียกเข้าของรายชื่อ.....	44
การเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ.....	44

ปฏิทิน.....	45
เกี่ยวกับปฏิทิน.....	45
การสร้างรายการปฏิทิน.....	45
การสร้างคำขอประชุม.....	45
ที่ตั้งสำหรับการประชุม.....	46
มุมมองปฏิทิน.....	46

ภาพถ่าย.....	47
เกี่ยวกับรูปถ่าย.....	47

กล้อง.....	48
การถ่ายภาพ.....	48
การถ่ายภาพพาโนรามา.....	48
การบันทึกวีดีโอ.....	48
ข้อมูลที่ตั้ง.....	49

อินเทอร์เน็ต.....	50
เว็บเบราว์เซอร์.....	50
การแบ่งดูออนไลน์.....	53
ศูนย์วีดีโอ Nokia.....	54
ค้นหา.....	55
เพลง Ovi.....	55

บริการ Ovi.....	57
เกี่ยวกับ Ovi.....	57
เกี่ยวกับร้านค้า Ovi.....	57
เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi.....	57
เกี่ยวกับไฟล์ Ovi.....	57

การปรับตั้งค่า.....	59
การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ.....	59
รูปแบบ.....	59
การตั้งค่าเซนเซอร์.....	59

คำสั่งเสียง	61
การตั้งค่าคำสั่งเสียง.....	61

การจัดการเวลา.....	62
นาฬิกาปลุก.....	62

การตั้งค่านาฬิกา.....	62
แอปพลิเคชัน Office.....	63
พจนานุกรม.....	63
ตัวแปลง.....	63
เครื่องคิดเลข.....	63
บันทึกที่ใช้งาน	64
เกี่ยวกับ Quickoffice.....	65
Zip manager	65
โปรแกรมอ่าน PDF	65
บันทึก.....	65
การตั้งค่า.....	66
ตัวช่วยการตั้งค่า.....	66
การจัดการใบรับรอง.....	66
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป.....	67
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	67
การจัดการข้อมูล.....	68
เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์.....	68
การติดตั้งแอปพลิเคชัน.....	68
การลบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์.....	69
ตัวจัดการอุปกรณ์.....	69
ใบอนุญาต.....	70
การเชื่อมต่อ.....	72
การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น.....	72
การเชื่อมต่อเครื่องพีซี.....	72
Bluetooth.....	72
สายเคเบิลข้อมูล.....	75
ซิงค์.....	75
การซิงค์ Ovi.....	76

ตัวช่วย WLAN	76
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	78
เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม.....	80
ประหยัดพลังงาน.....	80
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่.....	80
ลดการใช้กระดาษ.....	80
การเรียนรู้เพิ่มเติม.....	80
อุปกรณ์เสริม.....	81
แบตเตอรี่.....	84
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ.....	84
คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	85
การดูแลโทรศัพท์ของคุณ.....	86
การนำกลับมาใช้ใหม่.....	86
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	87
เด็กเล็ก.....	87
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	87
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	87
ยานพาหนะ.....	88
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	88
การโทรฉุกเฉิน.....	88
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	89
คลื่น SAR (Specific Absorption Rate).....	89
ดัชนี.....	90

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่เกิดอาการระคายเคืองหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



ก้นน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ได้ผ่านการรับรองให้ใช้งานกับ เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือข่าย UMTS 900/1900/2100 HSPA ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อหลายวิธี และโทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการใช้ข้อความ การเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด ติดตั้งและเลือกใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเพียงพอ เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ เท่านั้น ควรใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์

เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ

เช่น โพรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโพรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบด้านหลังออกโดยยกออกจากส่วนล่างของโทรศัพท์

2. ยกฝาครอบออก


3. ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ยกแบตเตอรี่ออกจากด้านปลาย

4. เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว้านำลงบนตัวเครื่อง และมุมตัดของการ์ดหันไปทางช่องใส่การ์ด

5. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่

6. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

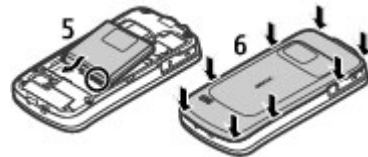

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อจัดเก็บหน่วยความจำไว้บนเครื่อง คุณสามารถสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

เก็บรักษาคาร์ดหน่วยความจำไว้ให้พ้นมือเด็ก


ตรวจสอบความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำกับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้อาจให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในเครื่องแล้ว หากยังไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (1)

micro

2. วางการ์ดในช่อง
ใส่โดยคว่ำหน้า
สัมผัสลง (2)
3. ค่อยๆ ดันการ์ด
เข้าไปจนเข้า
ล็อก ปิดฝาช่อง
ใส่ (3)

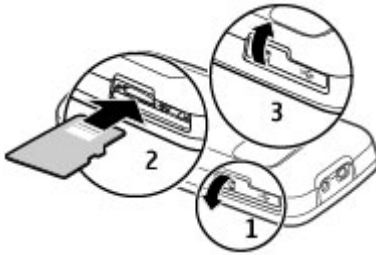

การถอดการ์ดหน่วยความจำ



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อ
ยังมีการใช้การต่ออยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความ
จำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน
การ์ดเสียหายได้

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก **นำการ์ดความจำออก > ใช่**
2. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
3. ค่อยๆ ถอดการ์ดหน่วยความจำเพื่อปลดล็อก
4. ดึงการ์ดออกมา แล้วกด **ตกลง**
5. ปิดฝาช่องใส่

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ต่อสายจาก
อุปกรณ์ชาร์จ
เข้ากับโทรศัพท์
3. เมื่อเครื่องแสดง
ว่ามีการชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็ม
แล้ว ให้ถอด
เครื่องชาร์จออก
จากโทรศัพท์
และออกจาก
เต้ารับที่ผนัง



และคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายข้อมูล USB ที่เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. ต่อสายข้อมูล USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ของคุณ
2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดสายข้อมูล USB ออก
ประสิทธิภาพการชาร์จของ USB จะแตกต่างกันไป ในบางกรณีอาจ
ใช้เวลานานมากเพื่อให้การชาร์จเริ่มต้นและให้โทรศัพท์เริ่มทำงาน
คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณ
สามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การเปิดและปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดและปิดโทรศัพท์ การกดปุ่มนี้เบาๆ จะสิ้นสุดสายสนทนาที่ใช้อยู่หรือปิดแอปพลิเคชัน

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN และเลือก **ตกลง**

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัสล็อค ให้ป้อนรหัสล็อค และเลือก **ตกลง** รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงานคือ 12345

ในการตั้งค่าเขตเวลา เวลาและวันที่ที่ถูกต้อง ให้เลือกประเทศที่คุณอยู่ในขณะนี้ แล้วป้อนเวลาและวันท้องถิ่น



ตำแหน่งเสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

ขณะที่ใช้งาน เช่น การสนทนาทางวิดีโอและการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โทรศัพท์อาจร้อนขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่ สภาพนี้ถือเป็นเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นว่าเครื่องทำงานผิดปกติ ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ




การตั้งค่ากำหนดค่า

ก่อนที่คุณจะใช้ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนซ์ การสตรีม และเว็บเบราว์เซอร์ได้ คุณต้องมีการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณอย่างเหมาะสม โทรศัพท์ของคุณอาจกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ข้อความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมต่อ และการสตรีมตามซิมการ์ดที่ใช้อยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เช่นนั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยการตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณอาจรับการตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่าที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

เมื่อคุณได้รับข้อความการกำหนดค่า และไม่มีการจัดเก็บและใช้งานการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ **1 ข้อความใหม่** จะปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บการตั้งค่า เลือก **แสดง > ตัวเลือก > บันทึก** คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ

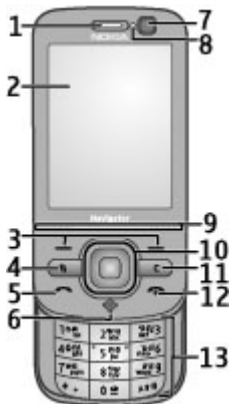

- 1 — หูฟัง
- 2 — จอภาพ
- 3 — ปุ่มเลือก
- 4 — ปุ่มเมนู
- 5 — ปุ่มโทร
- 6 — ปุ่มตัวนำทางพร้อมไฟ GPS
- 7 — กล้องรอง
- 8 — เซนเซอร์แสง
- 9 — พื้นที่ขุม

- 10 — ปุ่ม Navi™ ต่อจากนี้ไปเรียกว่าปุ่มเลื่อน
- 11 — ปุ่มลบ C
- 12 — ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 13 — ปุ่มตัวเลข



- 14 — ช่องเสียบ Nokia AV
- 15 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 16 — ปุ่มระดับเสียง/ขุม
- 17 — ปุ่มจับภาพ

- 18 — แฟลชกล้อง
- 19 — กล้องหลัก
- 20 — ลำโพงสเตอริโอ
- 21 — ช่องเสียบ Micro USB
- 22 — ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 23 — ช่องสายคล้องข้อมือ
- 24 — ไมโครโฟน

เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

พื้นที่ชุม

โทรศัพท์ของคุณมีพื้นที่ชุมอยู่ใต้หน้าจอ ในพื้นที่ชุม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย่อหรือขยาย



การชุมจะใช้งานได้ในแอปพลิเคชันแผนที่, เบราว์เซอร์, รูปถ่าย และกล้อง

ขนาด

- ปริมาตร: 64 ซีซี
- น้ำหนัก: 110 กรัม
- ความยาว (สูงสุด): 110 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 45 มม.

- ความหนา (สูงสุด): 14 มม.

หน้าจอหลัก

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ และมีการลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย เครื่องจะอยู่ในหน้าจอหลักและพร้อมใช้งาน

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่มโทร

ในการโทรไปยังศูนย์ขอความช่วยเหลือ ให้กด **1** ดังไว้

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้กด **0** ดังไว้

ในการแก้ไขหน้าจอหลัก เลือก **🔍** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **การปรับตั้งค่า** > **โหมดสแตนด์บาย** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ลักษณะสแตนด์บาย** — เลือกลักษณะหน้าจอหลัก
- **ทางลัด** — เพิ่มทางลัดให้กับแอปพลิเคชันหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือกำหนดทางลัดให้กับปุ่มเลื่อน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าจอหลักที่เลือก

พาธเมนูที่ใช้บ่อย

ในการใช้ตัวแปลง เลือก **🔍** > **โทรฯ ช่วย** > **ตัวแปลง**

ในการใช้เครื่องคิดเลข เลือก **🔍** > **โทรฯ ช่วย** > **คิดเลข**

ในการจัดการเวลาและวันที่ หรือตั้งปลุก เลือก **🔍** > **แอปพลิฯ** > **นาฬิกา**

ในการจัดการการตั้งค่าสำหรับข้อความ เลือก **🔍** > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

ในการเปิดเครื่องเล่น เลือก **🔍** > **แอปพลิฯ** > **เครื่องเล่น**

ในการเปิดวิทยุเอฟเอ็ม เลือก  > **แอปพลิฯ** > **วิทยุ**
 ในการจัดการการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการโทร เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์**
 ในการเปิดวิธีใช้ในโทรศัพท์ เลือก  > **แอปพลิฯ** > **วิธีใช้** > **วิธีใช้**
 ในการเปลี่ยนลักษณะบนหน้าจอ เลือก  > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ**
 ในการปรับตั้งค่ารูปแบบ เลือก  > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ**
 ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก  > **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนมุมมองเมนู**

เครื่องหมายบนหน้าจอ

-  กำลังใช้งานโทรศัพท์ในเครือข่าย UMTS หรือเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) แถบที่อยู่ติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือข่าย ณ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ยังมีจำนวนขีดมากแสดงว่าสัญญาณยังแรงมาก
- 3.5g** การเชื่อมต่อแพคเกิดความเร็วสูง (HSPA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS เปิดใช้งานแล้ว
-  โทรศัพท์อยู่ในรูปแบบออฟไลน์และไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์
-  ระดับประจุแบตเตอรี่ ยังมีจำนวนขีดมาก แสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่มาก
-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์ถัดไปในข้อความ

-  คุณได้รับอีเมลใหม่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล
-  มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดออกในแอปพลิเคชันข้อความ
-  คุณมีสายที่ไม่ได้รับ
-  ปุ่มกดของเครื่องถูกล็อคอยู่
-  มีการเปิดใช้เสียงเตือน
-  คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบเงียบแล้ว และเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความขาเข้าจะไม่ดังขึ้น
-  มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
-  มีการสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง
-  การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกิด GPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว
-  การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกิด EGPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ UMTS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ³⁵ แสดงว่าการเชื่อมต่อ ³⁶ แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 รองรับ HSPA และพร้อมใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไอคอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ³⁵ แสดงว่าการเชื่อมต่อ ³⁶ แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 คุณได้ตั้งค่าเครื่องให้สแกน LAN ไร้สาย (WLAN) และมี WLAN ที่พร้อมใช้งาน

 การเชื่อมต่อ WLAN กำลังทำงานอยู่ในเครือข่ายที่ไม่มีการเข้ารหัส

 การเชื่อมต่อ WLAN กำลังทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเข้ารหัส

 โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูล USB

 เครื่องจะโอนทุกสายไปยังเบอร์หนึ่ง

 มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

 มีการเชื่อมต่อชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีในรถกับโทรศัพท์

 มีการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์

 เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซ์ข้อมูล

 เครื่องหมาย GPS จะแสดงความพร้อมให้บริการของสัญญาณดาวเทียม หนึ่งแถบคือดาวเทียมหนึ่งดวง เมื่อเครื่องได้รับข้อมูลจากดาวเทียมอย่างเพียงพอที่จะคำนวณที่ตั้งของคุณ แถบจะกลายเป็นสีเขียว

นอกจากนี้ สัญลักษณ์อื่นๆ ยังอาจปรากฏขึ้น

รูปแบบออฟไลน์



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล๊อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

ในการเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก **ออฟไลน์**

ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

เมื่อรูปแบบออฟไลน์ทำงาน การเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้ความถี่วิทยุจะถูกตัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่มีซิมการ์ด รวมทั้งฟังวิทยุหรือเพลงได้ อย่าลืมนปิดโทรศัพท์ ในกรณีที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

การประหยัดพลังงาน

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า**

ในการตั้งค่าภาพพิกหน้าจอ เลือก **ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > จอภาพ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ประหยัดพลังงานหลังจาก** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนเปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน
- **เวลาแสงสว่าง** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนที่แสงหน้าจจะหรี่ลง

เมนู

เลือก 

ในเมนูนี้ คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณได้ ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโพลเดอร์ ให้เลือกการรายการนั้น

หากคุณเปลี่ยนลำดับของฟังก์ชันในเมนู ลำดับอาจแตกต่างไปจากลำดับที่ตั้งไว้ตามคำอธิบายในคู่มือผู้ใช้

ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกการรายการในแอปพลิเคชัน กด #

ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการตามลำดับที่ต่อเนื่อง ให้กด # ค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู**

ในการปิดแอปพลิเคชันหรือโพลเดอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก**

ในการแสดงและสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลัง จะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

การปรับระดับเสียง



คำเตือน: การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ในการปรับระดับความดังของหูฟังหรือลำโพงขณะสนทนาหรือขณะฟังไฟล์เสียง กดปุ่มปรับระดับเสียง

ในการเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงขณะสนทนา เลือก **ลำโพง หรือ หูฟังในตัว**

การล็อคปุ่มกด

เลือก  > **การตั้งค่า > การตั้งค่า** และ **ทั่วไป**

ในการตั้งให้โทรศัพท์ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **ความปลอดภัย > โทรศัพท์ และซิมการ์ด** เลื่อนไปที่ **เวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** เลือก **เปลี่ยน > กำหนดเอง** และเวลาที่ต้องการ

ในการเลือกว่าจะล็อคปุ่มกดเมื่อคุณเปิดฝาเลื่อนหรือไม่ ให้เลือก **การจัดการฝา > การเปิดใช้งานล็อคปุ่มกด > เปิดเมื่อปิดฝา สไลด์**

ในการปลดล็อคปุ่มกด ให้เปิดฝาเลื่อน หรือกดปุ่มเลือกด้านซ้าย และเลือก **ตกลง** ภายใน 1.5 วินาที

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

เลือก  > **การตั้งค่า > การตั้งค่า**

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก **ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) บางประเภทจำเป็นสำหรับการเข้าใช้บริการบางอย่าง

- รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PUK หากไม่มีการให้รหัสนี้มา โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการโดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
- จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านจำกัดการโทรเมื่อใช้การจำกัดการโทรเพื่อจำกัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การล๊อคจากระยะไกล

คุณสามารถล๊อคโทรศัพท์ของคุณจากโทรศัพท์อีกเครื่องได้โดยใช้ข้อความตัวอักษร (ความยาวอักขระ 5-20 ตัว) ในการล๊อคเครื่องของคุณจากระยะไกล และกำหนดข้อความตัวอักษรที่จะใช้ ให้เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** และ **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **ล๊อคโทรศัพท์จากระยะไกล** ป้อนเนื้อหาของข้อความ ตรวจสอบความถูกต้อง และป้อนรหัสล๊อค

ในการล๊อคเครื่องของคุณ ให้ส่งข้อความล๊อคเป็นข้อความตัวอักษรไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ ในการปลดล๊อคโทรศัพท์ ให้เลือก **ปลดล๊อค** และป้อนรหัสล๊อค

เกี่ยวกับดาวนโหลด

เลือก  > **ดาวนโหลด**

ด้วยดาวนโหลด คุณสามารถค้นหา ดูตัวอย่าง ชื้อ ดาวนโหลด ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหา บริการ และแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถเข้าใช้เกมส์ เสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง แอปพลิเคชัน และอื่นๆ อีกมากมายอย่างง่ายดาย รายการจะถูกจำแนกประเภทตามแคตตาล็อก และเพิ่มข้อมูลจากผู้ให้บริการแต่ละราย โดยเนื้อหาที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ดาวนโหลด ใช้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อเข้าสู่เนื้อหาใหม่ล่าสุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตของรายการ เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการเพิ่มเติมผ่านทางดาวนโหลด

ดาวนโหลด รับโปรแกรมอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และให้คุณได้เนื้อหาล่าสุดที่ผู้ให้บริการมอบให้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ

รายการเหล่านี้อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ แต่ปกติแล้วคุณสามารถดูตัวอย่างรายการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการจากผู้ให้บริการของคุณหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ในการอัปเดตข้อมูลในดาวนโหลดด้วยตนเอง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **รีเฟรชเนื้อหา**

บริการดาวนโหลด จะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยบริการร้านค้า Ovi และร้านค้า Ovi จะไปแทนที่ดาวนโหลด ในเมนูหลักของอุปกรณ์ของคุณ

การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง



สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือ และดึงให้แน่น



ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุด ข้อมูลเพิ่มเติม การดาวน์โหลด และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

วิธีใช้ในโทรศัพท์ ?

โทรศัพท์ของคุณมีคำแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์

ในการเปิดข้อความวิธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **วิธีใช้** > **วิธีใช้** และเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการอ่านคำแนะนำ

เมื่อเปิดแอปพลิเคชันอยู่ หากต้องการเข้าใช้งานข้อความวิธีใช้ของหน้าจอปัจจุบัน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **วิธีใช้**

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความวิธีใช้ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลดขนาดแบบอักษร** หรือ **เพิ่มขนาดแบบอักษร**

คุณสามารถค้นหาลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านท้ายของข้อความวิธีใช้ หากคุณเลือกค่าที่ขีดเส้นใต้ คำอธิบายแบบย่อจะปรากฏขึ้น ข้อความวิธีใช้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้  แสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง  แสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันที่กล่าวถึง

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับระหว่างข้อความวิธีใช้และแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ และเลือกจากรายการแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ ฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ และมีสมรรถภาพในการทำงานที่ดีขึ้น คุณอาจขอการอัปเดตดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันพีซี Nokia Software Updater ได้ การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีให้ในบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น มีเพียงผู้ให้บริการระบบบางรายที่รับรองต่อเวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้บริการ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP หรือ Vista, การเชื่อมต่อแบบไดนามิกอินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ได้ที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

หากเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณแบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจ้งขอรับการอัปเดตผ่านโทรศัพท์ของคุณได้

โทรศัพท์ของคุณจะสามารถตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ได้เป็นระยะๆ เมื่อใช้โปรแกรม Nokia Software Checker เลือก  > **การตั้งค่า** > **อัปเดต SW**



เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้กด ***#0000#** เมื่อเครื่องอยู่ในหน้าจอหลัก

การเพิ่มหน่วยความจำ

ในการดูพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ได้สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท เลือก  > **ไปรษณีย์** > **ตัวจัดไฟล์**

คุณสมบัติหลายอย่างของโทรศัพท์ใช้หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์จะแจ้งเตือนเมื่อมีหน่วยความจำเหลือน้อย

ในการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปที่หน่วยความจำสำรอง (หากมี) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอีกต่อไป ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์หรือแอปพลิเคชันของข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลต่อไปนี้ได้

- ข้อความที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลในข้อความและข้อความอีเมลที่ดึงมาจากศูนย์ฝากข้อความ
- เว็บเพจที่จัดเก็บไว้
- ข้อมูลติดต่อ
- บันทึกปฏิทิน
- แอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวจัดการแอปพลิเคชันที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
- ไฟล์การติดตั้ง (ที่มีนามสกุล .sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชันที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สำรองไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- ภาพและวิดีโอคลิปที่อยู่ในรูปถ่าย

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลง ในการประหยัดแบตเตอรี่ ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- คุณสมบัติที่ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือการอนุญาตให้คุณสมบัติดังกล่าวทำงานในพื้นที่หลังในระหว่างที่ใช้คุณสมบัติ

อื่นจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น ปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้

- คุณสมบัติที่ใช้ LAN ไร้สาย (WLAN) หรือการอนุญาตให้คุณสมบัติดังกล่าวทำงานในพื้นที่หลังในระหว่างที่ใช้คุณสมบัติอื่นจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ในโทรศัพท์ Nokia จะปิดเมื่อคุณไม่พยายามเชื่อมต่อ ไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ หรือไม่ได้สแกนหาเครือข่ายที่ใช้ได้ คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ไม่ต้องสแกน หรือสแกนหาเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ถ้อยน้อยลงในพื้นที่หลัง เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
- หากคุณเลือก **ข้อมูลแพ็คเกจ** > **เมื่อว่าง** ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ และไม่มีพื้นที่ที่ครอบคลุมของข้อมูลแพ็คเกจ (GPRS) โทรศัพท์จะพยายามสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเป็นระยะในการยืดอายุการทำงานของโทรศัพท์ เลือก **ข้อมูลแพ็คเกจ** > **เมื่อต้องการ**
- แอปพลิเคชันแผนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆ ของแผนที่เมื่อคุณย้ายไปยังพื้นที่ใหม่บนแผนที่ ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น คุณสามารถป้องกันการดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติได้
- หากความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์มีความแตกต่างกันมากในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์ของคุณต้องสแกนหาเครือข่ายที่ใช้ได้ซ้ำๆ ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **เครือข่าย**
หากมีการตั้งค่าโหมดเครือข่ายไว้เป็นโหมดคู่ในการตั้งค่าเครือข่าย โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย UMTS ในการกำหนดให้โทรศัพท์ใช้เครือข่าย GSM เพียงอย่างเดียว ให้เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **เครือข่าย** > **โหมดระบบ** > **GSM**
- ไฟพื้นหลังของหน้าจอทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น ในการตั้งค่าหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาหลังจากที่ปิด

ไฟพื้นหลังแล้ว และปรับตัวตรวจจับแสงที่สังเกตสภาพแสง
เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทัวไป > การปรับ
ตั้งค่า > จอภาพ

- การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้งาน ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน

ฟังก์ชันการโทร

สายวิดีโอ

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) อาจโทรออกได้เฉพาะเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งไว้ในเครื่องของคุณ การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

การโทรออก

ในการโทรออก ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทร



เคล็ดลับ: สำหรับการโทรออกต่างประเทศ ใส่เครื่องหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าแล้วแต่กรณี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย

ในการโทรออกโดยใช้รายชื่อที่บันทึกไว้ ให้เปิดรายชื่อ พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุ่มโทร

ในการโทรออกโดยใช้บันทึก ให้กดปุ่มโทรเพื่อดู 20 หมายเลขล่าสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเป็นสายวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > สลับไปสายวิดีโอ** โทรศัพท์จะยุติสายสนทนาและทำการโทรสายวิดีโอไปยังผู้รับ

สายเรียกซ้อน

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าในขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ได้ ในการเปิดใช้สายเรียกซ้อน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **9 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร > สายเรียกซ้อน**

ในการรับสายเรียกซ้อน ให้กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกพักสายไว้

ในการสลับระหว่างสายสนทนาสองสาย ให้เลือก **สลับ** ในการเชื่อมสายเรียกเข้าหรือสายที่พักไว้เข้ากับสายที่สนทนาอยู่ และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง เลือก **ตัวเลือก > โอน** เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย ในการวางสายทั้งสองสาย เลือก **ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด**

การโทรออกโดยใช้เสียง

เครื่องของคุณสนับสนุนคำสั่งเสียงที่ปรับปรุงใหม่ คำสั่งเสียงที่ปรับปรุงใหม่นี้ไม่ขึ้นกับเสียงของผู้พูด คุณจึงไม่ต้องบันทึกรายการเสียงไว้ล่วงหน้า โทรศัพท์จะสร้างรายการเสียงให้กับรายการต่างๆ ในรายชื่อ แล้วเปรียบเทียบรายการเสียงที่เปล่งออกมากับรายการเสียงที่สร้างไว้นี้ การจดจำเสียงในโทรศัพท์จะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผู้ใช้หลัก เพื่อให้จดจำการสั่งงานด้วยเสียงได้ดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสำหรับรายชื่อคือชื่อที่จัดเก็บไว้สำหรับรายชื่อ ในการรับฟังรายการเสียงที่ถูกส่งเครื่อง เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง** เลื่อนไปที่รายละเอียดรายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก > เล่นรายการเสียง**

การโทรออกโดยใช้รายการเสียง



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมื่อคุณใช้การโทรออกด้วยเสียง ลำโพงจะเริ่มทำงาน ให้ถือโทรศัพท์ห่างจากตัวเล็กน้อยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1. หากต้องการเริ่มต้นโทรด้วยเสียง ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้ หากคุณต่อชุดหูฟังที่ทำงานร่วมกันได้ที่มีปุ่มหูฟังเข้ากับเครื่อง ให้กดปุ่มหูฟังดังกล่าว เพื่อเริ่มการโทรออกด้วยเสียง
2. คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และ **พูดตอนนี้** จะปรากฏขึ้น พูดข้อที่จัดเก็บไว้สำหรับรายชื่อนั้นๆ ให้ชัดเจน
3. โทรศัพท์จะเล่นรายการเสียงที่ถูกส่งเคราะห์ไว้สำหรับรายชื่อที่จำได้ และแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ หากคุณไม่ต้องการโทรหารายชื่อนั้น ให้เลือกรายชื่ออื่นจากรายการของรายชื่อที่ตรงกันภายใน 2.5 วินาที หรือหากต้องการยกเลิก ให้เลือก **หยุด**

หากชื่อๆ หนึ่งมีเบอร์โทรศัพท์จัดเก็บไว้หลายเบอร์ เครื่องจะเลือกเบอร์ที่ตั้งไว้เป็นเบอร์เริ่มต้น หากระบุไว้ หากไม่ได้ระบุไว้ เครื่องจะเลือกเบอร์แรกในบัตรรายชื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดชื่อและประเภทเบอร์โทรศัพท์ เช่น มือถือ หรือที่บ้าน ได้

การโทรด่วน

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโทร** > **การโทรด่วน**

การโทรด่วนช่วยให้คุณโทรออกได้โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก

ในการเปิดใช้การโทรด่วน เลือก **เปิด**

ในการกำหนดปุ่มตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ เลือก  > **การตั้งค่า** > **โทรด่วน** เลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข (2 - 9) บนหน้าจอ และเลือก **ตัวเลือก** > **กำหนด** เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจากรายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

ในการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน**

ข้อความเสียง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **โทรศูนย์**

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณป้อนหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

เมื่อต้องการโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ให้เลื่อนไปที่ **ศูนย์ข้อความเสียง** แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **โทรออกศูนย์ข้อความเสียง**

หากคุณสามารถตั้งค่าสายอินเทอร์เน็ตให้กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว และมีศูนย์ข้อความโทรอินเทอร์เน็ต ในการโทรออกไปยังศูนย์ข้อความ ให้เลื่อนไปที่ศูนย์ข้อความ และเลือก **ตัวเลือก** > **โทรออกศูนย์โทรทางเน็ต**

ในการโทรออกไปยังศูนย์ข้อความในหน้าจอหลัก ให้กด **1** ค้างไว้ หรือกด **1** แล้วตามด้วยปุ่มโทร เลือกศูนย์ข้อความที่คุณต้องการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความ ให้เลือกศูนย์ข้อความและ **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนเบอร์**

การประชุมสาย

1. ในการโทรประชุมสาย ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมประชุม แล้วกดปุ่มโทร
2. เมื่อผู้ร่วมประชุมรับสาย เลือก **ตัวเลือก** > **โทรออกใหม่**
3. เมื่อคุณโทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมทุกคนแล้ว เลือก **ตัวเลือก** > **ประชุม** เพื่อรวมสายเข้าสู่การประชุมสาย

ในการปิดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพท์ระหว่างการสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > เงียบเสียง**

ในการนำผู้ร่วมประชุมออกจากการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผู้ร่วมสาย** และผู้ร่วมประชุมคนนั้น

ในการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ร่วมการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุม > ส่วนตัว** และผู้ร่วมประชุมคนนั้น

การรับสายเรียกเข้า

หากต้องรับสาย ให้กดปุ่มโทรออก หรือเปิดฝาฝาโลด

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับสายเมื่อคุณเปิดฝาฝาโลด ให้เลือก **🔊 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > จัดการฝาฝาโลด**

ในการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปิดเสียงเรียกเข้าแทนที่จะรับสาย ให้เลือก **เงียบ**

ในกรณีที่คุณกำลังใช้สายอยู่และเปิดใช้งานคุณสมบัติสายเรียกซ้อนแล้ว (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสายเรียกเข้าสายใหม่ สายแรกจะถูกพักไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

การลงทะเบียนการโทรและข้อมูล

เลือก **🔊 > บันทึก**

ในการดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และสายที่โทรออกล่าสุด เลือก **เบอร์โทรล่าสุด**



เคล็ดลับ: หากต้องการดูเบอร์ที่โทรออก เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรับในเครื่อง เลือก **เวลาการโทร**

ในการดูปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ เลือก **ข้อมูลแพ็คเกจ**

สายวิดีโอ

การสนทนาทางวิดีโอ

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือเลือกผู้รับจากรายการของรายชื่อ และ **ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ** เมื่อสายวิดีโอเริ่มต้น กล้องของโทรศัพท์จะถูกเปิดใช้งาน หากมีการใช้งานกล้องอยู่แล้ว เครื่องจะปิดใช้งานการส่งวิดีโอ หากผู้รับของสายนั้นไม่ต้องการส่งวิดีโอกลับมาให้คุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการกำหนดภาพนิ่งที่ส่งจากโทรศัพท์ของคุณไปแทนวิดีโอ ให้เลือก **🔊 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ**

ในการยกเลิกการส่งเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก > ไม่ใช้งาน > การส่งเสียง, การส่งวิดีโอ หรือ การส่งวิดีโอและเสียง**

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการใช้ลำโพง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้งานลำโพง** ในการปิดเสียงลำโพงและใช้หูฟัง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้งานหูฟังในตัว**

ในการสลับตำแหน่งของภาพ เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนลำดับภาพ**

ในการชมรูปภาพบนหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก > ย่อ/ขยาย** และเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผู้รับคนเดียวกัน ให้เลือก **ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา**

การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสายการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอ **📺** จะปรากฏขึ้น

หากต้องการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุ่มโทรออก **ยอมให้ส่งภาพวิดีโอให้ผู้โทร?** จะปรากฏขึ้น หากต้องการเริ่มต้นส่งภาพวิดีโอสด เลือก **ใช่**

หากคุณไม่เปิดใช้การสนทนาทางวิดีโอ คุณจะได้ยินเฉพาะเสียงของผู้โทรมาเท่านั้น หน้าจอสีเทาจะปรากฏแทนภาพวิดีโอ หากต้องการแทนที่หน้าจอสีเทาด้วยภาพนิ่งซึ่งถ่ายโดยกล้องจากโทรศัพท์ของคุณ เลือก **📷** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโทร** > **รูปภาพในสายวิดีโอ**

หากต้องการจบการสนทนาทางวิดีโอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าการโทร

เลือก **📞** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโทร**
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ส่ง ID ผู้โทรเข้าของฉัน** — แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณแก่ปลายทางที่โทร
- **ส่ง ID โทรอินเทอร์เน็ต** — แสดงที่อยู่สายอินเทอร์เน็ตของคุณแก่ปลายทางที่โทรโดยใช้สายอินเทอร์เน็ต
- **สายเรียกซ้อน** — ตั้งเครื่องให้แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **สายเรียกซ้อนอินเทอร์เน็ต** — ตั้งเครื่องให้แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายอินเทอร์เน็ตเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา
- **เตือนโทรอินเทอร์เน็ต** — เลือก **เปิด** เพื่อตั้งให้เครื่องของคุณเตือนเมื่อมีสายอินเทอร์เน็ตเรียกเข้า หากคุณเลือก **ปิด** คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้รับสายเท่านั้น
- **ปฏิเสธสายด้วยข้อความ** — ปฏิเสธสาย และส่งข้อความตัวอักษรไปยังผู้โทร
- **ข้อความปฏิเสธ** — เขียนข้อความตัวอักษรมาตรฐานที่ส่งเมื่อคุณปฏิเสธไม่รับสาย

- **วิดีโอตัวเองในสายที่รับ** — อนุญาตหรือปฏิเสธการส่งวิดีโอระหว่างการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ
- **รูปภาพในสายวิดีโอ** — แสดงภาพนิ่งหากไม่มีภาพส่งวิดีโอในระหว่างที่มีการสนทนาทางวิดีโอ
- **โทรซ้ำอัตโนมัติ** — ตั้งให้เครื่องของคุณพยายามต่อสายใหม่อีก 10 ครั้งหากการต่อสายครั้งแรกไม่สำเร็จ หากต้องการหยุดใช้การเรียกซ้ำอัตโนมัติ ให้กดปุ่มวางสาย
- **แสดงเวลาการโทร** — แสดงระยะเวลาสนทนาระหว่างการสนทนา
- **สรุปหลังโทรออก** — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
- **การโทรด่วน** — เรียกใช้การโทรด่วน
- **รับได้ทุกปุ่ม** — เรียกใช้รับได้ทุกปุ่ม

การโอนสาย

เลือก **📞** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโอนสาย**

โอนสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **สายสนทนาทั้งหมด, ทุกสายข้อมูลและวิดีโอ** หรือ **สายแพ็คเกจทั้งหมด** — โอนสายสนทนา สายข้อมูล สายวิดีโอ และสายแพ็คเกจเข้าทั้งหมด คุณไม่สามารถรับสายได้ เป็นการโอนสายไปยังหมายเลขอื่นเท่านั้น
- **ถ้าไม่ว่าง** — โอนสายเรียกเข้าหากคุณกำลังใช้สาย
- **ถ้าไม่ตอบรับ** — โอนสายเรียกเข้าหลังจากที่โทรศัพท์ดังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือกระยะเวลาที่โทรศัพท์ดังก่อนการโอนสาย
- **ถ้าไม่อยู่** — โอนสายเมื่อปิดโทรศัพท์หรืออยู่นอกเครือข่ายที่ให้บริการ

- **ถ้าไม่พบ** — โอนสายหากคุณกำลังใช้สาย ไม่รับสาย หรือปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

ในการโอนสายไปยังศูนย์ขอความช่วยเหลือ ให้เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ **ตัวเลือก > ใช้งาน > ไปยังศูนย์ขอความช่วยเหลือ**

ในการโอนสายไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ **ตัวเลือก > ใช้งาน > ไปยังหมายเลขอื่น** ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก **ค้นหา** เพื่อเรียกดูเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปัจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ**

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิก**

การจำกัดการโทร

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์ > จำกัดการโทร**

คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสายโทรเข้าในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการเปลี่ยนการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสผ่านจำกัดเบอร์ซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ การจำกัดการโทรจะมีผลต่อการโทรทุกชนิด

หากต้องการจำกัดการโทร ให้เลือกจากรายการต่อไปนี้

- **สายโทรออก** — ป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณโทรสายสนทนาออก
- **สายเรียกเข้า** — ป้องกันสายเรียกเข้า
- **สายต่างประเทศ** — ป้องกันการโทรไปต่างประเทศหรือต่างภูมิภาค
- **สายเรียกเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ** — ป้องกันสายเรียกเข้าเมื่ออยู่นอกประเทศของคุณ

- **สายต่างประเทศยกเว้นวันเกิด** — ป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศหรือต่างภูมิภาค แต่อนุญาตให้โทรกลับประเทศของคุณได้

ในการตรวจสอบสถานะของการจำกัดสายสนทนา ให้เลือกตัวเลือกการจำกัด และ **ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ**

หากต้องการยกเลิกการจำกัดสายสนทนาทั้งหมด ให้เลือกตัวเลือกการจำกัดและ **ตัวเลือก > ยกเลิกการจำกัดทั้งหมด**

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการจำกัดสายสนทนา สายโทรสาร และสายข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไขรหัสระบบ** พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน และพิมพ์รหัสผ่านใหม่สองครั้ง รหัสผ่านสำหรับการจำกัดการโทรต้องเป็นตัวเลขสี่หลัก โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากต้องการรายละเอียด

การตั้งค่าเครือข่าย

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์ > เครือข่าย**

ในการเลือกโหมดเครือข่าย เลือก **โหมดระบบ** และ **โหมดดู, UMTS** หรือ **GSM** หากคุณใช้โหมดดู โทรศัพท์จะสลับไปมาระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ



เคล็ดลับ: การเลือก **UMTS** ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับเครือข่าย GSM และ UMTS การเลือก **โหมดดู** อาจทำให้การสลับระหว่างสองระบบเครือข่ายรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นเช่นกัน

ในการเลือกผู้ให้บริการ เลือก **การเลือกระบบ** และ **เลือกเอง** เพื่อเลือกจากเครือข่ายที่มีอยู่ หรือ **อัตโนมัติ** เพื่อตั้งให้เครื่องเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งให้โทรศัพท์ที่แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการใช้งานในเครือข่าย Microcellular Network (MCN) ให้เลือก **แสดงข้อมูลระบบ > เปิด**

วิดีโอแชร์

ข้อกำหนดวิดีโอแชร์

วิดีโอแชร์จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ UMTS ติดต่อผู้ให้บริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพร้อมของเครือข่าย UMTS และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้

ในการใช้วิดีโอแชร์ คุณต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลให้กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อ UMTS ที่ใช้งานอยู่ และอยู่ภายในพื้นที่ของเครือข่าย UMTS หากคุณออกจากเครือข่าย UMTS ในขณะที่ใช้วิดีโอแชร์ การแชร์วิดีโอจะหยุดทำงานและการใช้สายสนทนาจะทำงานต่อไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับได้ลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย UMTS แล้ว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าสู่เซชันการแบ่งปัน และเครื่องของผู้รับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือข่าย UMTS, ยังไม่ได้ติดตั้งวิดีโอแชร์ หรือไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลไว้ ผู้รับจะไม่ได้รับค่าเชิญที่คุณส่งมา ให้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งแสดงว่าผู้รับไม่สามารถรับค่าเชิญได้

การร่วมมองวิดีโอสดและคลิปวิดีโอ

ในระหว่างใช้สายสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ร่วมมองวิดีโอ**

1. ในการร่วมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ให้เลือก **วิดีโอสด**

ในการร่วมมองวิดีโอคลิป ให้เลือก **วิดีโอคลิป** แล้วเลือกคลิปที่คุณต้องการร่วมมอง

คุณอาจจำเป็นต้องแปลงวิดีโอคลิปเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการร่วมมอง หากโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้คุณทราบว่าจะต้องแปลงไฟล์วิดีโอคลิป ให้เลือก **ตกลง** โทรศัพท์ของคุณต้องมีตัวตัดต่อวิดีโอเพื่อให้การแปลงไฟล์ทำงานได้

2. หากผู้รับมีที่อยู่ SIP หลายแห่งหรือมีเบอร์โทรศัพท์ที่มีรหัสประเทศนำหน้าจัดเก็บไว้ในรายชื่อ ให้เลือกที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ หากยังไม่มีที่อยู่ SIP หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ให้ป้อนที่อยู่ SIP หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับพร้อมรหัสประเทศ และเลือก **ตกลง** เพื่อส่งค่าเชิญ โทรศัพท์ของคุณจะส่งค่าเชิญไปยังที่อยู่ SIP

การร่วมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับตอบรับค่าเชิญ

ตัวเลือกขณะแบ่งดูวิดีโอ

 ย่อ/ขยายวิดีโอ (ใช้ได้เฉพาะผู้ส่งเท่านั้น)

 ปรับความสว่าง (ใช้ได้เฉพาะผู้ส่งเท่านั้น)

 หรือ  ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน

 หรือ  เปิดและปิดเสียงลำโพง

 หรือ  พักและเริ่มมุมมองร่วมต่อ

 สลับเป็นโหมดภาพเต็มจอ (ใช้ได้เฉพาะผู้รับเท่านั้น)

3. ในการหยุดเซชันการร่วมมอง เลือก **หยุด** หากต้องการวางสายสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองร่วมจะสิ้นสุดลงด้วย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณใช้ร่วม **ใช่** เมื่อมีข้อความถาม โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตำแหน่งของวิดีโอที่จัดเก็บ

หากคุณเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นขณะที่ร่วมมองวิดีโอคลิป การร่วมมองจะถูกพักไว้ชั่วคราว หากต้องการกลับไปหน้าจอมุมมองร่วม แล้วร่วมมองต่อ ในหน้าจอหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > ทำต่อ**

สายอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต สายอินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์ ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และระหว่างอุปกรณ์ VoIP และโทรศัพท์ทั่วไป

เมื่อต้องการใช้บริการนี้ คุณต้องสมัครขอรับบริการ และมีบัญชีใช้ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอร์เน็ต คุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการของ LAN ไร้สาย และเชื่อมต่อกับบริการสายอินเทอร์เน็ต

การเรียกใช้สายอินเทอร์เน็ต

เลือก  > **รายชื่อ** และบริการสายอินเทอร์เน็ต

หากต้องการโทรหรือรับสายอินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมต่อบริการสายอินเทอร์เน็ต เครื่องของคุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

ในการเรียกใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปิดใช้งานบริการ**

ในการค้นหาการเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN) ที่มีอยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ค้นหา WLAN**

การโทรสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเปิดใช้คุณสมบัติสายอินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรสายอินเทอร์เน็ตได้จากทุกแอปพลิเคชันที่คุณสามารถโทรสายสนทนาปกติได้ เช่น รายการรายชื่อหรือบันทึก ตัวอย่างเช่น ในรายการรายชื่อ ให้เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **โทร** > **สายอินเทอร์เน็ต**

ในการโทรสายอินเทอร์เน็ตในหน้าจอหลัก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ต และเลือก **โทรเน็ต**

1. ในการโทรสายอินเทอร์เน็ตไปยังที่อยู่ที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวเลข ให้กดปุ่มตัวเลขใดก็ได้ในหน้าจอหลัก และกดปุ่ม # นาน 2-3 วินาทีเพื่อล้างหน้าจอ และเพื่อเปลี่ยนโหมดโทรศัพท์จากโหมดตัวเลขเป็นโหมดตัวอักษร
2. ป้อนที่อยู่อินเทอร์เน็ต และกดปุ่มโทร

การจัดการบริการสายอินเทอร์เน็ต

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **ตั้งค่าเน็ต**

ในการเพิ่มการบริการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตใหม่ ให้เลือก **ดาวน์โหลด**

การตั้งค่าสายอินเทอร์เน็ต

เลือก  > **รายชื่อ** เลื่อนไปทางซ้าย และเลือกบริการสายอินเทอร์เน็ตจากรายการ

ในการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าสายอินเทอร์เน็ต เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การเชื่อมต่อบริการ** — เลือกการตั้งค่าปลายทางสำหรับการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ต และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับปลายทาง
- **การเปลี่ยนปลายทาง** — เลือกไปที่บริการ แล้วเลือก **เปลี่ยน**
- **ค่าขอสถานะ** — เลือกว่าคุณจะยอมรับค่าขอสถานะที่เข้ามาทุกค่าขอโดยอัตโนมัติโดยไม่มีคำถามยืนยันหรือไม่
- **ข้อมูลบริการ** — ดูข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการที่เลือก

สื่อ



คำเตือน: เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

เครื่องเล่นเพลง

เลือก  > **แอปพลิ** > **เครื่องเล่น**

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลง รวมทั้งสร้างและฟังรายการเล่นได้ด้วยเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนับสนุนรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น MP3 และ AAC

การเล่นเพลงหรือเอพีซีของพอดแคสต์

ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสต์ที่มีอยู่ทั้งหมดลงในคลังเพลง เลือก **ตัวเลือก** > **รีเฟรชคลัง**

ในการเล่นเพลงหรือเอพีซีของพอดแคสต์ เลือกประเภทที่ต้องการ และเพลงหรือเอพีซีของพอดแคสต์

ในการแก้ไขแบบเสียงของการเล่นเพลง เลือก **ตัวเลือก** > **อีควอไลเซอร์**

ในการแก้ไขคำสมมูลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าเสียง**

ในการกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นเล่นอยู่เป็นพื้นหลัง กดปุ่มวางสาย

วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

เลือก  > **แอปพลิ** > **วิทยุ**

คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยู่กับคลื่นสถานีวิทยุที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าขณะฟังวิทยุได้ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุก่อน

ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้เลือก  หรือ 

หากคุณได้จัดเก็บสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์แล้ว เมื่อจะไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้ในลำดับก่อนหน้าหรือในลำดับถัดไป ให้เลือก  หรือ 

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งานลำโพง** — ฟังวิทยุโดยใช้ลำโพง
- **หาคคลื่นโดยผู้ใช้** — เปลี่ยนความถี่ด้วยตนเอง
- **ใดเรททอรีสถานี** — ดูสถานีวิทยุที่มีให้เลือกตามสถานที่ตั้ง (บริการเครือข่าย)
- **จัดเก็บสถานี** — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณค้นหาได้ในขณะนั้นลงในรายการสถานีวิทยุของคุณ
- **สถานี** — เปิดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
- **เล่นเป็นพื้นหลัง** — กลับไปยังหน้าจอหลักขณะที่กำลังฟังวิทยุเอฟเอ็มอยู่ในพื้นหลัง



คำเตือน: การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

RealPlayer

เมื่อใช้ RealPlayer คุณสามารถเล่นวิดีโอคลิปหรือสตรีมไฟล์รูปแบบ OTA โดยไม่ต้องจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ก่อน

RealPlayer อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ทั้งหมดหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟล์ทุกประเภท

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **RealPlayer**

การเล่นวิดีโอคลิป

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **RealPlayer**

ในการเล่นวิดีโอคลิป ให้เลือก **วิดีโอคลิป** และคลิก

ในการดูไฟล์ที่เล่นล่าสุด ในหน้าจอหลัก เลือก **รายการที่เพิ่งเล่น**

ในรายการวิดีโอคลิป เลื่อนไปที่คลิป เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ใช้วิดีโอ** — เพื่อกำหนดคลิปวิดีโอให้เป็นเสียงเรียกเข้าหรือให้กับรายชื่อหนึ่งรายชื่อ
- **เลือก/ไม่เลือก** — เลือกรายการในรายการที่จะส่งหรือลบหลายรายการในครั้งเดียวกัน
- **ดูรายละเอียด** — ดูรายละเอียดต่างๆ ของรายการที่เลือก เช่น รูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลา
- **การตั้งค่า** — แก้ไขการตั้งค่าการเล่นวิดีโอและสตรีมมิ่ง

เครื่องบันทึก

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **บันทึก**

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและการสนทนาทางโทรศัพท์ได้

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

ในการบันทึกคลิปเสียง ให้เลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ให้เลือก 

ในการรับฟังคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บคลิปเสียงของคุณ เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

คลิปเสียงที่บันทึกไว้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์คลิปเสียงในคลังภาพ

หากต้องการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ให้เปิดเครื่องบันทึกในระหว่างที่สนทนา และเลือก  ทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงในช่วงเวลาสม่ำเสมอขณะที่ทำการบันทึก

การจัดตำแหน่ง

เกี่ยวกับ GPS

ข้อมูลจุดพิกัดต่างๆ ใน GPS จะแสดงโดยใช้ระบบพิกัด WGS-84สากล คุณสมบัติข้อมูลจุดพิกัดที่มีให้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำและการบำรุงรักษาแต่เพียงผู้เดียว ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจากการปัดดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำร่องระบบวิทยุแห่งรัฐบาลกลาง ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของดาวเทียมด้วย ความพร้อมใช้ประโยชน์และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจอ่อนลงเมื่อผ่านวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือข่ายวิทยุเซลล์ลาร์เพียงอย่างเดียวเพื่อกำหนดตำแหน่งและนำทาง

มิเตอร์วัดการเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการปิดเศษ ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

คุณสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานวิธีระบุตำแหน่งต่างๆ ได้ในการตั้งค่าการระบุตำแหน่ง

GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชัน GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

A-GPS จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนของเครือข่าย

Assisted GPS (A-GPS) ใช้เพื่อดึงข้อมูลช่วยเหลือผ่านทางเครือข่ายเพื่อชุดข้อมูล ซึ่งช่วยในการคำนวณพิกัดของตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกำลังรับสัญญาณจากดาวเทียมเมื่อคุณเปิดใช้ A-GPS โทรศัพท์จะรับข้อมูลดาวเทียมที่มีประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลสนับสนุนผ่านระบบเครือข่ายเซลล์ลาร์ ด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลสนับสนุน โทรศัพท์จะได้รับตำแหน่ง GPS ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าให้ใช้บริการ Nokia A-GPS ในกรณีที่ไม่มีที่ตั้งค่า A-GPS เฉพาะจากผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุนจะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์บริการ Nokia A-GPS เมื่อจำเป็นเท่านั้น

หากต้องการปิดใช้งานบริการ A-GPS ให้เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **ข้อมูล GPS** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง** > **วิธีจัดตำแหน่ง** > **GPS แบบช่วยเหลือ** > **ตัวเลือก** > **ไม่ใช้งาน**

คุณจะต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อนเพื่อดึงข้อมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณสมารถกำหนดจุดเชื่อมต่อสำหรับ A-GPS ได้ในการตั้งค่าการจัดตำแหน่ง จุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN) ไม่สามารถใช้ได้กับบริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเท่านั้นที่นำมาใช้ได้ เครื่องจะขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้ GPS เป็นครั้งแรก

แผนที่



เลือก  > **แผนที่** หรือกดปุ่มตัวนำทาง

แผนที่ช่วยให้คุณเห็นที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ เรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ รวมทั้งค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจ

สนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถวางแผนเส้นทาง และรับคำแนะนำในการสำรวจทางรถยนต์และการเดินเท้า หากคุณจัดเก็บที่ตั้งและเส้นทางที่คุณชื่นชอบไว้ที่บัญชี Nokia ของคุณ คุณจะการจัดเรียงที่ตั้งและเส้นทางเหล่านั้นในชุดสะสม และชิงใครในซีรีส์รายการที่จัดเก็บไว้ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและบริการแผนที่ Ovi ทางอินเทอร์เน็ต

อีกทั้งคุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ การจราจร เหตุการณ์ การเดินทาง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งอื่นๆ หากมีบริการนี้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เมื่อคุณใช้แผนที่ครั้งแรก คุณอาจต้องเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแผนที่

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้งานอยู่และเรียกดูแผนที่บนหน้าจอบริบบนจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ หากคุณเรียกดูบริเวณที่ไม่ครอบคลุมในแผนที่ที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC ดาวน์โหลดแผนที่ในการติดตั้ง Nokia Map Loader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้ไปที่ www.nokia.com/maps



หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจราจรอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณยังสามารถใช้แผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือการดาวน์โหลดความจำของคุณ หากมี เมื่อคุณใช้แผนที่โดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่สมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เนื้อหา เช่น ภาพจากดาวเทียม คู่มือ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกับ Nokia เนื้อหาบางอย่างอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณจึงไม่ควรอ้างอิงเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นและบริการที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่ www.nokia.com/support

สถานที่

ด้วยแอปพลิเคชันสถานที่ คุณจะสามารจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถจัดเรียงตำแหน่งที่จัดเก็บไว้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจ และเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่ ให้กับตำแหน่งนั้นได้ คุณสามารถใช้สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น ข้อมูล GPS

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **สถานที่**

พิกัดใน GPS จะแสดงโดยใช้ระบบพิกัดสากล WGS-84

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตำแหน่งใหม่** — สร้างสถานที่ใหม่ ในการสร้างคำขอระบุตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก **ตำแหน่งปัจจุบัน** ในการเลือกตำแหน่งจากแผนที่ เลือก **เลือกจากแผนที่** หากต้องการป้อนข้อมูลตำแหน่งด้วยตนเอง ให้เลือก **ป้อนโดยผู้ใช้**
- **แก้ไข** — แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลให้กับสถานที่ที่จัดเก็บไว้ (เช่น ที่อยู่)
- **เพิ่มไปที่ประเภท** — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่เลือกประเภทที่คุณต้องการเพิ่มสถานที่
- **ส่ง** — ส่งสถานที่หนึ่งหรือหลายแห่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ สถานที่ที่ได้รับจะอยู่ในโฟลเดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งสร้างประเภทใหม่ได้ ในการแก้ไขและสร้างประเภท

สถานที่ใหม่ เปิดแท็บประเภท และเลือก **ตัวเลือก > แก้ไขประเภท**

ข้อมูล GPS

ตัวแนะนำเส้นทาง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > **ข้อมูล GPS** และ **การนำทาง**

เริ่มใช้งานตัวแนะนำเส้นทางกลางแจ้ง หากเริ่มใช้งานภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไม่สามารถรับข้อมูลสำคัญจากดาวเทียมได้ ตัวแนะนำเส้นทางจะใช้เข็มทิศที่ปรับหมุนได้บนหน้าจอของเครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดยประมาณจะแสดงอยู่ภายในวงแหวนของเข็มทิศ

ตัวแนะนำเส้นทางได้รับการออกแบบให้แสดงเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเส้นตรง สิ่งกีดขวางในเส้นทาง เช่น อาคาร และลักษณะทางธรรมชาติ จะถูกละเว้น ค่าความสูงต่างๆ จะไม่นำมาคิดในการคำนวณระยะทาง ตัวแนะนำเส้นทางจะทำงานเมื่อคุณเคลื่อนย้ายตำแหน่ง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก **ตัวเลือก > ตั้งปลายทาง** และสถานที่ที่เป็นปลายทาง หรือป้อนค่าพิกัดเส้นรุ้งและเส้นแวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไว้สำหรับการเดินทางของคุณออก เลือก **หยุดการนำทาง**

การตั้งข้อมูลระบุตำแหน่ง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > **ข้อมูล GPS** และ **ตำแหน่ง**

ในหน้าจอตำแหน่ง คุณสามารถดูข้อมูลระบุตำแหน่งของตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ ข้อมูลระบุตำแหน่งโดยประมาณจะปรากฏ หากต้องการจัดเก็บตำแหน่งปัจจุบันเป็นสถานที่ เลือก **ตัวเลือก > บันทึกตำแหน่ง** สถานที่นี้เป็นตำแหน่งที่จัดเก็บไว้พร้อมกับข้อมูล

เพิ่มเติม และใช้ในแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้ร่วมกันได้ อีกทั้งสามารถถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

การเขียนข้อความ

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

Abc ระบุถึงระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

ABC และ **abc** จะระบุถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

Abc ระบุถึงการขึ้นต้นประโยคโดยที่ตัวอักษรตัวแรกของประโยคจะเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรที่เหลือในประโยคจะเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก โดยอัตโนมัติ **123** ระบุถึงโหมดตัวเลข

ในการเขียนตัวอักษรด้วยปุ่มกด ให้กดปุ่มตัวเลข 2-9 ซ้ำๆ จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏขึ้น โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรที่ใช้งานได้อยู่มากกว่าที่ระบุไว้บนปุ่มนั้นๆ หากตัวอักษรถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับตัวอักษรที่แสดง ให้รอจนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษรนั้น

เมื่อต้องการป้อนตัวเลข ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

เมื่อต้องการสลับระหว่างแบบและโหมดตัวอักษรต่างๆ ให้กดปุ่ม **#**

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ส่วนใหญ่ ให้กด **1** ซ้ำๆ จนกว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่ต้องการจะปรากฏขึ้น

ในการเพิ่มอักขระพิเศษ ให้กดปุ่ม * ค้างไว้

หากต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม **0** ในการขึ้นบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม **0** สามครั้ง

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

1. ในการเปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ กด **#** สองครั้งอย่างรวดเร็ว การดำเนินการดังกล่าวจะเปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติของตัวแก้ไขทั้งหมดใน

โทรศัพท์  แสดงว่าระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติเปิดใช้งานแล้ว

2. ในการเขียนคำที่ต้องการ ให้กดปุ่ม **2-9** กดแต่ละปุ่มเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละตัวอักษร
3. เมื่อคุณเขียนคำเสร็จแล้ว และคำดังกล่าวถูกต้องแล้ว ให้เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กด * ซ้ำๆ เพื่อดูคำที่ตรงกันในพจนานุกรม

หากมีอักขระ ? แสดงต่อจากคำนั้นๆ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มค่าลงในพจนานุกรม เลือก **สะกด** ป้อนค่า (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร) โดยใช้การป้อนข้อความแบบเดิม และเลือก **ตกลง** ค่าจะเพิ่มลงในพจนานุกรม เมื่อพจนานุกรมเต็ม ค่าใหม่จะไปแทนที่ค่าที่เพิ่มไว้ที่เก่าที่สุด

เขียนคำประสมส่วนแรก เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนคำประสมส่วนที่สอง ในการเขียนคำประสมให้ครบถ้วน กด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค

การป้อนข้อความภาษาไทย

ในการเขียนข้อความภาษาไทย เช่น ข้อความตัวอักษร ให้เลือกการรับส่งข้อความในเมนู และเลือกเพื่อสร้างข้อความตัวอักษรใหม่ เลือกหน้าต่างข้อความ และ **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า "คิดถึง U ;-)" ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ค
2. กด * ค้างไว้ เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ค และเลือก **แทรก**

3. กด **5** หนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ด
4. กด **5** สามครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ถ
5. กด * ค้างไว้ เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ถ และเลือก **แทรก**
6. กด **2** สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ง
7. เลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร U
9. กด **0** เพื่อเว้นวรรค
10. กด * ค้างไว้และเลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง ; และกด **เลือก**
11. กด * ค้างไว้ เลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง – และกด **เลือก**
12. กด * ค้างไว้ เลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง) และกด **เลือก**

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะได้เฉพาะเมื่อเขียนอักขระภาษาไทยนำหน้าตามข้อกำหนดภาษาไทย

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้นที่สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

ระหว่างการเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกดปุ่ม 6 ซ้ำๆ เพื่อให้ถึงอักขระตัวใดโดยเฉพาะ การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนจะทำให้คุณสามารถเข้าใช้งานอักขระต่างๆ ได้ในลำดับที่แตกต่างออกไป

หากคุณเขียนข้อความโดยใช้พยัญชนะที่ไม่ใช่พยัญชนะละติน และต้องการเขียนตัวอักษรละติน ตัวอย่างเช่น อีเมลหรือที่อยู่อีเมล คุณอาจต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้

เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกป้อนข้อมูล** > **ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาที่ใช้เขียนซึ่งใช้ตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบข้อความ

1. ในการเลือกตัวอักษรและค่า ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดข้อความ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนขึ้นหรือลง
2. ในการคัดลอกข้อความ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **คัดลอก**
ในการลบข้อความที่เลือกไว้ กดปุ่มลบ C
3. ในการวางข้อความ ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกด # ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **วาง**

ข้อความ

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ

เลือก  > **ข้อความ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการสร้างข้อความใหม่ เลือก **ข้อความใหม่**



เคล็ดลับ: หากต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่คุณส่งบ่อยๆ ซ้ำไปซ้ำมา ให้ใช้ข้อความในแฟ้มข้อมูล แบบข้อความ ในแฟ้มข้อมูลของจีน คุณยังสามารถสร้างและบันทึกแบบข้อความของคุณเองได้

เมนูการรับส่งข้อความ ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้

-  **ถัดเข้า** — ข้อความที่ได้รับ ยกเว้นอีเมลและข้อความจากระบบจะถูกจัดเก็บไว้ที่นี่
-  **โฟลเดอร์ของฉัน** — การจัดการข้อความของคุณไปยังแฟ้มข้อมูล
-  **ศูนย์ข้อความใหม่** — เชื่อมต่อกับศูนย์รับส่งข้อความระยะไกลของคุณเพื่อรับข้อความอีเมลใหม่ หรือดูข้อความอีเมลที่รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ก็ได้
-  **ฉบับร่าง** — ข้อความฉบับร่างที่ไม่ได้ส่งจะถูกจัดเก็บไว้ที่นี่
-  **ส่ง** — ข้อความสุดท้ายที่ส่ง ยกเว้นข้อความที่ส่งด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth จะจัดเก็บไว้ที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนข้อความที่จะจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลนี้
-  **ถัดออก** — ข้อความที่รอส่งจะจัดเก็บไว้ในถัดออกชั่วคราว เช่น เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ

-  **รายงาน** — คุณสามารถขอให้ระบบเครือข่ายส่งรายงานผลการส่งข้อความตัวอักษร รวมทั้งข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งให้คุณทราบได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก  > **ข้อความ**



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

ก่อนการสร้างข้อความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ตรวจสอบการจำกัดขนาดของข้อความอีเมลจากผู้ให้บริการ หากคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลที่มีขนาดเกินค่าจำกัดของเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ถัดออก และโทรศัพท์จะพยายามส่งข้อความดังกล่าวอีกเป็นระยะๆ การส่งอีเมลจะต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และการที่โทรศัพท์พยายามส่งอีเมลซ้ำอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ค่าโทรศัพท์ของคุณเพิ่มขึ้น ในโฟลเดอร์ถัดออก คุณสามารถลบข้อความดังกล่าวได้ หรือย้ายข้อความนั้นไปยังโฟลเดอร์ฉบับร่าง

1. เลือก **ข้อความใหม่** > **ข้อความ** เพื่อวางข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) **ข้อความคลิปเสียง** เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรือ **อีเมล** เพื่อส่งข้อความอีเมล
2. ในช่อง ถึง ให้กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกผู้รับหรือกลุ่มจากรายชื่อ หรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ ในการเพิ่ม

เซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผู้รับ ให้กด * นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือแอตเดรสจากคลิปปอर्टได้

3. ในฟิลด์ชื่อเรื่อง ให้ป้อนชื่อเรื่องของอีเมล หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ เลือก **ตัวเลือก > ช่องเพิ่มเติม**
4. ในฟิลด์ข้อความ ให้เขียนข้อความ ในการแทรกแม่แบบหรือบันทึก เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ตัวอักษร > ตัวอย่างข้อความ** หรือ **บันทึก**
5. ในการเพิ่มไฟล์สื่อลงในข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา** ชนิดของไฟล์หรือแหล่งที่มา และไฟล์ที่ต้องการ ในการแทรกนามบัตร สไลด์ บันทึก หรือไฟล์อื่นๆ ลงในข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ไฟล์อื่นๆ**
6. ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือเสียงสำหรับข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่รูปภาพ > ใหม่, ใส่วิดีโอคลิป > ใหม่** หรือ **ใส่คลิปเสียง > ใหม่**
7. หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก **ตัวเลือก** และชนิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ์เป็น U
8. ในการส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** หรือกดปุ่มโทร



หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

คุณไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มีขนาดใหญ่เกินข้อจำกัดของเครือข่ายไร้สายในข้อความมัลติมีเดีย

ข้อมูล, การตั้งค่า และข้อความบริการเว็บ

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น นามบัตร เสียงเรียกเข้า โลโก้ระบบ รายการปฏิทิน และการแจ้งเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณอาจได้รับคำติดตั้งในรูปแบบของข้อความสำหรับกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

หากต้องการบันทึกข้อมูลจากข้อความ เลือก **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ข้อความบริการเว็บเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความแบบตัวอักษรหรือลิงค์ด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการสมัครเป็นสมาชิก

ระบบอ่านข้อความ

ตัวอ่านข้อความจะทำให้คุณสามารถฟังข้อความ มัลติมีเดีย ข้อความเสียง และอีเมล

ในการฟังข้อความใหม่หรืออีเมล ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลือกด้านซ้ายค้างไว้จนกว่าตัวอ่านข้อความจะเริ่มทำงาน

ในการฟังข้อความจากตลาดเข้าหรืออีเมลจากศูนย์ฝากข้อความของคุณ ให้เลื่อนไปยังข้อความ และเลือก **ตัวเลือก > ฟัง** หากต้องการเลิกอ่าน ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการหยุดอ่านชั่วคราวหรือให้อ่านต่อไป ให้กดปุ่มเลื่อน ในการข้ามไปยังข้อความถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา ในการเล่นซ้ำข้อความปัจจุบันหรืออีเมล ให้เลื่อนไปทางซ้าย ในการข้ามไปยังข้อความก่อนหน้า ให้เลื่อนไปทางซ้ายที่จุดเริ่มต้นของข้อความ

ในการดูข้อความปัจจุบันหรืออีเมลในรูปแบบข้อความโดยไม่มีเสียงเลือก **ตัวเลือก > ดู**

อีเมล

การตั้งค่าอีเมลของคุณ

ด้วยตัวช่วยอีเมลของ Nokia คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลของบริษัท เช่น Microsoft Outlook, Mail for Exchange หรือ Intellisync พร้อมทั้งตั้งค่าบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อตั้งค่าอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนก IT ของบริษัทคุณ

1. ในการเริ่มต้นตัวช่วย ไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ตัวช่วยอีเมลและกดปุ่มเลื่อน
2. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน หากตัวช่วยไม่สามารถตั้งค่าอีเมลของคุณให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกชนิดบัญชีอีเมลและป้อนการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หากโทรศัพท์ของคุณมีไคลเอนต์อีเมลเพิ่มเติมอื่น รายการไคลเอนต์อีเมลจะปรากฏให้คุณเลือกเมื่อคุณเริ่มต้นตัวช่วยอีเมล

การส่งอีเมล

เลือก  > **ข้อความ**

1. เลือกศูนย์ข้อความของคุณ และ **ตัวเลือก > สร้างอีเมล**
2. ในช่อง ถึง ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หากพบที่อยู่อีเมลของผู้รับอยู่ในรายชื่อ เริ่มต้นด้วยการป้อนชื่อของผู้รับ และเลือกผู้รับจากผลลัพธ์ที่ตรงกัน หากคุณเพิ่มผู้รับหลายคน แทรก ; เพื่อคั่นระหว่างที่อยู่อีเมล ใช้ช่อง สำเนาถึง เพื่อส่งสำเนาข้อความไปยังผู้รับอื่น หรือช่อง สำเนาลับถึง เพื่อส่งสำเนาลับไปยังผู้รับ หากมองไม่เห็นช่อง สำเนาลับถึง เลือก **ตัวเลือก > อื่นๆ > แสดงสำเนาลับ**

3. ในช่อง เรื่อง ให้ป้อนหัวเรื่องของอีเมล
4. ป้อนข้อความของคุณลงในพื้นที่สำหรับข้อความ
5. เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:
 - **เพิ่มสิ่งที่แนบ** — เพิ่มสิ่งที่แนบลงในข้อความ
 - **ลำดับความสำคัญ** — กำหนดลำดับความสำคัญของข้อความ
 - **แฟล็ก** — ตั้งแฟล็กที่ข้อความเพื่อติดตาม
 - **แทรกแบบข้อความ** — แทรกข้อความจากแม่แบบ
 - **เพิ่มผู้รับ** — เพิ่มผู้รับลงในข้อความจากรายชื่อ
 - **ตัวเลือกการแก้ไข** — ตัด คัดลอก หรือวางข้อความที่เลือกไว้
 - **ตัวเลือกป้อนข้อมูล** — เปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ หรือเลือกภาษาที่ใช้เขียน
6. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

การอ่านอีเมล

เลือก  > **ข้อความ**



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

ในการอ่านข้อความอีเมลที่ได้รับ เลือกศูนย์ข้อความ และเลือกข้อความจากรายการ

ในการตอบกลับผู้ส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ตอบ** ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นทั้งหมด เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด**

ในการส่งต่อข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งต่อ**

การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการดูสิ่งที่แนบในข้อความอีเมลที่ได้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่องสิ่งที่แนบ และเลือก **ตัวเลือก > การกระทำ** หากมีสิ่งที่แนบรายการเดียวในข้อความ ให้เลือก **เปิด** เพื่อเปิดสิ่งที่แนบ หากมีสิ่งที่แนบหลายรายการ เลือก **แสดงรายการ** เพื่อดูรายการซึ่งแสดงสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดหรือไม่ได้ดาวน์โหลด

ในการดาวน์โหลดสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ หรือสิ่งที่แนบทั้งหมดจากรายการลงในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก > ดาวน์โหลด** หรือ **ดาวน์โหลดทั้งหมด** สิ่งที่ไม่ได้จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ และจะถูกลบออกเมื่อคุณลบข้อความ

ในการบันทึกสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ หรือสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดลงในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก > บันทึก** หรือ **บันทึกทั้งหมด**

ในการเปิดสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดและได้เลือกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > การกระทำ > เปิด**

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ

เลือก **🔧 > ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซ์ระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล และในการทำงานกับอีเมลโดยไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เลือก **ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมต่อ** หากศูนย์ข้อความของคุณไม่มีตัวเลือก **ยุติการเชื่อมต่อ** เลือก **ตัวเลือก > ออก** เพื่อยุติการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความ

ในการเริ่มการซิงโครไนซ์อีกครั้ง เลือก **ตัวเลือก > เชื่อมต่อ**

การตั้งค่าอีเมลทั่วไป

เลือก **🔧 > ข้อความ**, ศูนย์ข้อความ และ **ตัวเลือก > ตั้งค่า > การตั้งค่าทั่วไป** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เค้าโครงรายการข้อความ** — เลือกว่าจะให้ข้อความอีเมลในสภาพเข้าแสดงข้อความบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัด

- **ดูตัวอย่างข้อความ** — เลือกว่าจะดูตัวอย่างข้อความระหว่างที่เลื่อนไปตามรายการข้อความอีเมลในสภาพเข้าหรือไม่
- **ตัวแบ่งข้อ** — เลือก **เปิด** เพื่อให้สามารถขยายหรือย่อรายการข้อความอีเมลได้
- **การแจ้งเตือนดาวน์โหลด** — เลือกว่าจะให้เครื่องแสดงการแจ้งเตือนหรือไม่เมื่อมีการดาวน์โหลดสิ่งที่แนบของอีเมล
- **หน้าจอหลัก** — กำหนดจำนวนบรรทัดในการแสดงอีเมลในพื้นที่ข้อมูลของหน้าจอหลัก

ActiveSync

การใช้ Mail for Exchange จะถูกจำกัดไว้เฉพาะการซิงโครไนซ์ข้อมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหว่างโทรศัพท์ Nokia กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ได้รับอนุญาต

ข้อความ Nokia

บริการข้อความ Nokia จะถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณได้ขณะเดินทาง บริการข้อความ Nokia ยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่ให้บริการอีเมลส่วนบุคคล เช่น บริการอีเมลของ Google เป็นต้น

บริการข้อความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริการข้อความ Nokia

บริการข้อความ Nokia ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบของคุณ และอาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค

ในการตั้งค่าบริการข้อความ Nokia ให้ใช้ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.email.nokia.com

การดูข้อความบนซิมการ์ด

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **ข้อความซิม**

ก่อนที่คุณจะสามารถดูข้อความในซิมได้ คุณต้องคัดลอกข้อความดังกล่าวไปยังแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณก่อน

1. เลือก **ตัวเลือก** > **เลือก/ไม่เลือก** > **เลือก** หรือ **เลือกทั้งหมด** เพื่อเลือกข้อความ
2. เลือก **ตัวเลือก** > **คัดลอก** รายการแฟ้มข้อมูลจะเปิดขึ้น
3. ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟ้มข้อมูล ในการดูข้อความ ให้เปิดแฟ้มข้อมูล

ข้อความจากระบบ

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **ข้อความจากระบบ**

ข้อความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถรับข้อความในหัวข้อต่างๆ เช่น สภาพอากาศหรือสภาพจราจร จากผู้ให้บริการของคุณได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับหัวข้อที่มีให้บริการและหมายเลขหัวข้อที่เกี่ยวข้อง บริการนี้อาจไม่มีในบางภูมิภาค

คุณไม่สามารถรับข้อความจากระบบได้หากคุณใช้เครือข่าย UMTS การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจอาจทำให้ไม่สามารถรับข้อความจากระบบได้

คำสั่งบริการ

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **คำสั่งบริการ**

คำสั่งบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ทำให้คุณสามารถป้อนและส่งค่าขอบริการ (หรือเรียกว่าคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งการใช้สำหรับบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ไปยังผู้ให้บริการของคุณได้ บริการนี้อาจไม่มีในบางภูมิภาค

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าอาจได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์ของคุณ หรือคุณอาจได้รับในรูปแบบข้อความ ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตัวเอง กรอกรายละเอียดลงในช่องทุกช่องที่มีเครื่องหมาย **ต้องระบุ** หรือเครื่องหมายดอกจัน

ศูนย์รับฝากข้อความหรือจุดเชื่อมต่อทั้งหมดหรือบางอย่างอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการของคุณ และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สร้าง แก้ไข หรือลบ

การตั้งค่าข้อความแบบตัวอักษร

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความตัวอักษร**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ศูนย์รับฝากข้อความ** — ดูรายการศูนย์รับส่งข้อความที่มีอยู่ทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
- **ศูนย์ข้อความที่ใช้** — เลือกศูนย์รับส่งข้อความที่ใช้สำหรับส่งข้อความแบบตัวอักษร
- **การเข้ารหัสตัวอักษร** — ในการใช้การแปลงตัวอักษรเป็นระบบเข้ารหัสอื่นเมื่อเป็นไปได้ เลือก **การสนับสนุนที่ลดลง**
- **การรับรายงาน** — เลือกว่าจะให้เครือข่ายส่งรายงานการนำส่งข้อความของคุณหรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **อายุข้อความ** — เลือกระยะเวลาที่ศูนย์รับส่งข้อความจะส่งข้อความให้อีกครั้งหากส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากไม่สามารถส่งข้อความได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อความจะถูกลบออกจากศูนย์รับส่งข้อความ
- **ส่งข้อความเป็น** — โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบว่าศูนย์ข้อความสามารถแปลงข้อความตัวอักษรเป็นรูปแบบอื่นๆ เหล่านี้ได้หรือไม่
- **การเชื่อมต่อที่เลือก** — เลือกการเชื่อมต่อที่จะใช้

- **ตอบผ่านศูนย์เดิม** — เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งข้อความตอบกลับโดยใช้หมายเลขของศูนย์รับส่งข้อความเดียวกันหรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความมัลติมีเดีย**

เลือกจากรายการดังต่อไปนี้:

- **ขนาดรูปภาพ** — กำหนดขนาดของภาพในข้อความมัลติมีเดีย
- **โหมดการสร้าง MMS** — หากคุณเลือก **แนะนำ** อุปกรณ์จะแจ้งให้ทราบถ้าคุณพยายามจะส่งข้อความที่ผู้รับอาจไม่มีการสนับสนุน หากคุณเลือก **จำกัด** เครื่องจะป้องกันไม่ให้คุณส่งข้อความที่อาจไม่ได้รับการสนับสนุน หากต้องการรวมเนื้อหาไว้ในข้อความโดยไม่มีการแจ้งเตือน ให้เลือก **อิสระ**
- **จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้** — เลือกจุดเชื่อมต่อที่จะใช้เป็นการเชื่อมต่อที่ต้องการ
- **การตั้งค่ามัลติมีเดีย** — เลือกวิธีการรับข้อความที่ต้องการ หากมีการต้องการรับข้อความโดยอัตโนมัติในเครือข่ายโรมของคุณ ให้เลือก **อัตโนมัติในเครือข่ายบ้าน** ภายนอกเครือข่ายโรมของคุณ คุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อความที่จะดึงได้ในศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก **อัตโนมัติเสมอ** โทรศัพท์ของคุณจะดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อดึงข้อความทั้งในและนอกเครือข่ายโรมของคุณ เลือก **โดยผู้ใช้** เพื่อดึงข้อความมัลติมีเดียจากศูนย์ข้อความด้วยตนเอง หรือ **ปิด** เพื่อป้องกันการรับข้อความมัลติมีเดียใดๆ การดึงข้อมูลอัตโนมัติอาจไม่ได้รับการสนับสนุนในบางภูมิภาค
- **ยอมรับข้อความนิรนาม** — ปฏิเสธข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ระบุนาม
- **รับโฆษณา** — รับโฆษณาที่เป็นข้อความมัลติมีเดีย (บริการเสริมของระบบเครือข่าย)
- **รับรายงาน** — แสดงสถานะของข้อความที่ส่งในบันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- **ปฏิเสธการส่งรายงาน** — ป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณส่งรายงานการส่งของข้อความที่ได้รับ
- **อายุข้อความ** — เลือกระยะเวลาที่ศูนย์ข้อความจะส่งข้อความของคุณใหม่หากพยายามส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากไม่สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับภายในระยะเวลานี้ได้ ข้อความจะถูกลบออกจากศูนย์ข้อความ

โทรศัพท์จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนของเครือข่ายเพื่อระบุว่ามีการรับหรืออ่านข้อความที่ส่งแล้ว ข้อมูลนี้อาจเชื่อถือไม่ได้ในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและสถานการณ์อื่นๆ

การตั้งค่าข้อความบริการเว็บ

กดปุ่ม  และเลือก **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความบริการ**

เลือกว่าคุณต้องการรับข้อความบริการหรือไม่ หากคุณต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปิดเบราว์เซอร์และเริ่มการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อดึงข้อมูลเมื่อคุณได้รับข้อความบริการโดยอัตโนมัติ เลือก **ดาวน์โหลดข้อความ** > **อัตโนมัติ**

การตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของระบบที่ใช้งาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ และหมายเลขหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ให้กดปุ่ม  และเลือก **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความจากระบบ**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การรับ** — เลือกว่าคุณต้องการรับข้อความแสดงข้อมูลของระบบที่ใช้งานหรือไม่
- **ภาษา** — เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้รับข้อความ: **ทั้งหมด**, **ที่เลือก** หรือ **อื่นๆ**

- **การตรวจหาหัวข้อ** — เลือกว่าโทรศัพท์จะค้นหาหมายเลขหัวข้อใหม่ และบันทึกหมายเลขใหม่โดยไม่ใส่ข้อมูลลงในรายการหัวข้อโดยอัตโนมัติหรือไม่

การตั้งค่าอื่นๆ

เลือก **🔍** > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **อื่นๆ**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **บันทึกข้อความที่ส่ง** — เลือกว่าคุณต้องการบันทึกสำเนาของข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณส่งไปยังแฟ้มข้อมูล **ส่ง** หรือไม่
- **จำนวนข้อความที่บันทึก** — กำหนดจำนวนข้อความที่ส่งแล้วที่จะบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลรายการที่ส่งในแต่ละครั้ง เมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว ข้อความเก่าที่สุดจะถูกลบออก
- **หน่วยความจำที่ใช้** — เลือกหน่วยความจำที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

รายชื่อ

เกี่ยวกับรายชื่อ

เลือก  > **รายชื่อ**

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันรายชื่อในการบันทึกและอัปเดตข้อมูลรายชื่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน และที่อยู่อีเมลของคุณในรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือภาพย่อให้กับบุคคลในรายชื่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลในรายชื่อได้หลายคนในเวลาเดียวกัน และส่งข้อมูลรายชื่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเข้าใช้รายการดำเนินการที่มีอยู่ ในการปิดรายการ เลื่อนซ้าย

การทำงานกับรายชื่อ

เลือก  > **รายชื่อ**

ในการสร้างรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก** > **รายชื่อใหม่** และป้อนรายละเอียดของรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากการหน่วยความจำ (ถ้ามี) ให้เลือก **ตัวเลือก** > **สร้างข้อมูลสำรอง** > **การคัดความจำไปโทรศัพท์**

ในการค้นหารายชื่อ เริ่มต้นโดยป้อนชื่อในช่องการค้นหา

ในการสลับไปยังโหมดการค้นหาแบบช่วยสะกดคำ เลือก **ตัวเลือก** > **เปิดใช้งานตัวช่วยสะกดคำ**

ในการค้นหารายชื่อในโหมดการค้นหาแบบช่วยสะกดคำ เริ่มต้นด้วยการป้อนชื่อของรายชื่อในช่องค้นหา ในการเลื่อนไปยังผลลัพธ์ถัดไปทีละรายการ กด *

ข้อมูลที่ตั้ง

การใช้บริการหรือข้อมูลแผนที่อาจถูกจำกัดตามใบอนุญาตที่คุณซื้อ



หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจากรายการอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เลือก  > **รายชื่อ**

ในการเพิ่มข้อมูลที่ตั้งในรายชื่อจากแอปพลิเคชันแผนที่ ให้เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไข** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มที่ตั้ง**

หากคุณเพิ่มข้อมูลที่ตั้งในรายชื่อจากแผนที่ คุณสามารถดูที่ตั้งบนแผนที่ได้ เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก** > **แสดงบนแผนที่**

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

เลือก  > **รายชื่อ**

1. ในการสร้างกลุ่มรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อแต่ละรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงไปในกลุ่ม และเลือก **ตัวเลือก** > **เลือก/ไม่เลือก** > **เลือก**
2. เลือก **ตัวเลือก** > **กลุ่ม** > **เพิ่มไปยังกลุ่ม** > **สร้างกลุ่มใหม่** และป้อนชื่อของกลุ่ม

หากคุณต้องการโทรการประชุมสายไปยังกลุ่มดังกล่าวโดยใช้บริการการประชุมสาย กำหนดค่าต่างๆ ต่อไปนี้:

- **เบอร์การประชุม** — ป้อนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
- **ID บริการประชุม** — ป้อน ID การประชุมสาย
- **PIN บริการประชุม** — ป้อนรหัส PIN การประชุมสาย

ในการโทรการประชุมสายไปยังกลุ่มโดยใช้บริการประชุมสาย
เลือกกลุ่ม เลื่อนไปด้านขวา และเลือก **บริการประชุมสาย**

การค้นหารายชื่อในฐานข้อมูลระยะไกล

ในการเปิดใช้งานการค้นหารายชื่อระยะไกล เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **รายชื่อ** > **เซิร์ฟเวอร์ค้นหาระยะไกล** คุณต้องระบุเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลก่อนที่คุณจะสามารถทำการค้นหารายชื่อระยะไกลได้

ในการค้นหารายชื่อในฐานข้อมูลระยะไกล เลือก **รายชื่อ** > **ตัวเลือก** > **ค้นหาจากระยะไกล** ป้อนชื่อของบุคคลในรายชื่อที่คุณต้องการค้นหา และเลือก **ค้นหา** โทรศัพท์จะเริ่มทำการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลระยะไกล

ในการค้นหารายชื่อในหน้าจอหลัก เริ่มด้วยการป้อนตัวอักษรในหน้าจอหลัก แล้วเลือกฐานข้อมูลจากรายการที่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนฐานข้อมูลรายชื่อระยะไกล เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **รายชื่อ** > **เซิร์ฟเวอร์ค้นหาระยะไกล** การตั้งค่านี้มีผลต่อฐานข้อมูลที่ใช้ในแอปพลิเคชันรายชื่อและปฏิทินรวมทั้งหน้าจอหลัก แต่ไม่มีผลกับฐานข้อมูลที่ใช้กับอีเมล

การจัดการไคเรกทอรีรายชื่อ

เลือก **🔍** > **รายชื่อ**

คุณสามารถติดตั้งไคเรกทอรีรายชื่อจากแอปพลิเคชัน ดาวนโหลด

ในการเปลี่ยนไคเรกทอรีรายชื่อที่กำลังใช้งาน เลือกพื้นที่ที่อยู่เหนือรายการรายชื่อ และจากไคเรกทอรีที่มีให้เลือก

ในการจัดเรียงไคเรกทอรีรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก** > **จัดรายชื่อผู้ติดต่อ** และไคเรกทอรีที่คุณต้องการย้าย

การเพิ่มเสียงเรียกเข้าของรายชื่อ

เลือก **🔍** > **รายชื่อ**

ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้าให้กับรายชื่อ เลือกรายชื่อ, **ตัวเลือก** > **เสียงเรียกเข้า** และเสียงเรียกเข้า เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้นเมื่อรายชื่อนั้นโทรหาคุณ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มรายชื่อ เลือกกลุ่มรายชื่อ, **ตัวเลือก** > **กลุ่ม** > **เสียงเรียกเข้า** และเสียงเรียกเข้า

ในการเอาเสียงเรียกเข้าออก ให้เลือก **แบบเสียงที่ตั้งไว้** จากรายการเสียงเรียกเข้า

การเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ

เลือก **🔍** > **รายชื่อ**

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าของแอปพลิเคชันรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **รายชื่อ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **รายชื่อที่จะแสดง** — เลือกหน่วยความจำที่มาของรายชื่อที่จะแสดง
- **ความจำจัดเก็บที่ตั้งไว้** — เลือกหน่วยความจำเริ่มต้นที่จะใช้บันทึกรายชื่อ
- **แสดงรายชื่อ** — เปลี่ยนวิธีการแสดงชื่อของรายชื่อ
- **รายชื่อเริ่มต้น** — เลือกไคเรกทอรีรายชื่อที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันรายชื่อ
- **เซิร์ฟเวอร์ค้นหาระยะไกล** — เปลี่ยนฐานข้อมูลรายชื่อระยะไกล ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนฐานข้อมูลรายชื่อระยะไกลเท่านั้น

ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน

เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถใช้ปฏิทินในการสร้างและดูเหตุการณ์และการนัดหมายที่กำหนดเวลาไว้ รวมทั้งสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน

ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏิทินจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมกำกับไว้ รายการวันครบรอบจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับไว้ รายการของวันที่เลือกไว้จะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปิดรายการปฏิทิน เลือกมุมมองปฏิทินและรายการ เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน ► เลื่อนขวาเพื่อเข้าใช้รายการ ดำเนินการที่มีอยู่ ในการปิดรายการ เลื่อนซ้าย

การสร้างรายการปฏิทิน

เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถสร้างรายการปฏิทินชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- รายการประชุม ช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ระบุวันและเวลาไว้
- คำขอประชุมเป็นคำเชิญที่คุณสามารถส่งไปยังผู้เข้าร่วม ก่อนที่คุณจะสร้างคำขอประชุมได้ คุณต้องกำหนดคำศูนย์ฝากข้อความที่ใช้งานร่วมกันได้ในอุปกรณ์ของคุณ
- รายการบันทึกช่วยจำจะเกี่ยวข้องกับวันนั้น แต่ไม่ได้ระบุเวลาอย่างเฉพาะเจาะจง
- รายการวันครบรอบจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษต่างๆ รายการจะระบุวันที่แน่นอน แต่ไม่ระบุเวลาของวันนั้นๆ เครื่องจะทำการรายการวันครบรอบซ้ำให้ทุกปี

- รายการสิ่งที่จะต้องทำจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกำหนด แต่ละจะไม่ระบุช่วงเวลาที่น่านอน

ในการสร้างรายการปฏิทิน ให้เลือกวันที่ **ตัวเลือก > รายการใหม่** และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสำคัญสำหรับรายการประชุม เลือก **ตัวเลือก > ลำดับความสำคัญ**

ในการกำหนดวิธีจัดการรายการในระหว่างการซิงโครไนซ์ ให้เลือก **ส่วนตัว** เพื่อซ่อนรายการจากโปรแกรมช่วยดูหากสามารถใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ได้ **สาธารณะ** เพื่อให้โปรแกรมช่วยดูสามารถมองเห็นรายการ หรือ **ไม่มี** เพื่อไม่คัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการส่งรายการไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

ในการสร้างคำขอประชุมสำหรับรายการประชุม ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มผู้เข้าร่วม**

การสร้างคำขอประชุม

เลือก  > ปฏิทิน

ก่อนที่คุณจะสร้างคำขอประชุมได้ คุณต้องกำหนดคำศูนย์ฝากข้อความที่ใช้งานร่วมกันได้ในอุปกรณ์ของคุณ

ในการสร้างรายการคำขอประชุม

1. ในการสร้างรายการคำขอประชุม ให้เลือกวันและ **ตัวเลือก > รายการใหม่ > คำขอประชุม**
2. ป้อนชื่อของผู้เข้าร่วมที่ต้องการ ในการเพิ่มชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ ให้ป้อนอักษรแรกสองสามตัว แล้วเลือกจาก

รายการที่ตรงกันซึ่งปรากฏขึ้น ในการเพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม
เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มผู้เข้าร่วม**

3. ป้อนหัวข้อ
4. พิมพ์วันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเลือก **เหตุการณ์ตลอดวัน**
5. ป้อนสถานที่
6. หากต้องการ ให้ตั้งค่าเสียงปลุกสำหรับรายการดังกล่าว
7. สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้น ให้ตั้งเวลาที่เกิดขึ้น และป้อนวันที่สิ้นสุด
8. ป้อนคำอธิบาย

ในการตั้งระดับความสำคัญสำหรับค่าขอประชุม เลือก **ตัวเลือก > ลำดับความสำคัญ**

ในการส่งค่าขอประชุม เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

ที่ตั้งสำหรับการประชุม

การใช้บริการหรือข้อมูลแผนที่อาจถูกจำกัดตามใบอนุญาตที่คุณซื้อ



หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจราจรอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ขณะแก้ไขรายการประชุมหรือค่าขอประชุม ให้เลื่อนไปที่ช่องที่ตั้งและเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มที่ตั้ง** เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ตั้งจากแอปพลิเคชันแผนที่

หากคุณเพิ่มข้อมูลที่ตั้งในรายการประชุมหรือค่าขอประชุมจากแผนที่ คุณสามารถดูที่ตั้งบนแผนที่ได้ เปิดรายการประชุมหรือค่าขอประชุม และเลือก **แสดงบนแผนที่**

มุมมองปฏิทิน

เลือก **ปฏิทิน**

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่อไปนี้

- มุมมองแบบเดือนจะแสดงเดือนปัจจุบันและรายการปฏิทินของวันที่เลือกในรายการ
- มุมมองสัปดาห์จะแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ของสัปดาห์ที่เลือกใน 7 ช่องสำหรับวันต่างๆ
- มุมมองวันจะแสดงกิจกรรมต่างๆ ของวันที่เลือก โดยจัดกลุ่มเป็นช่วงเวลาตามเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม
- มุมมองรายการสิ่งที่ต้องทำแสดงสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด
- มุมมองนัดหมายจะแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ของวันที่เลือกในรายการ

ในการเปลี่ยนมุมมอง เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง** และมุมมองที่ต้องการ



เคล็ดลับ: ในการเปิดมุมมองสัปดาห์ เลือกหมายเลขของสัปดาห์

ในการเลื่อนไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้าในมุมมองแบบเดือน สัปดาห์ วัน และแบบการนัดหมาย ให้เลือกวันที่ต้องการ

ในการเปลี่ยนมุมมองที่ตั้งไว้ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > มุมมองที่ตั้งไว้**

ภาพถ่าย

เกี่ยวกับรูปถ่าย

เลือก  > **คลังภาพ** > **ภาพและวิดีโอ** และจากตัวเลือกต่อไปนี

- **ภาพที่ถ่าย** — ดูรูปภาพและวิดีโอคลิปทั้งหมดที่คุณเคยถ่ายไว้
- **เดือน** — ดูรูปภาพและวิดีโอคลิปที่จัดประเภทตามเดือนที่ถ่ายและบันทึกไว้ ใช้ได้กับสิ่งที่จับภาพหรือบันทึกไว้ด้วยเครื่องของคุณเท่านั้น
- **อัลบั้ม** — ดูอัลบั้มที่ตั้งไว้และอัลบั้มที่คุณสร้างขึ้น
- **แท็ก** — ดูแท็กที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแต่ละรายการ
- **ดาวน์โหลด** — ดูรายการและคลิปวิดีโอที่ดาวน์โหลดจากเว็บ ได้รับเป็นข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ หรือคัดลอกไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์จากการ์ดหน่วยความจำหรือแหล่งอื่นๆ
- **แบ่งดู** — โฟลต์รูปภาพหรือวิดีโอคลิปไปที่เว็บ

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ (หากใส่ไว้) จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งหน่วยความจำอื่นๆ เลือกไฟล์ **ตัวเลือก** > **ย้ายและคัดลอก** และตัวเลือกที่เหมาะสม

กล้อง

อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อใช้แฟลช อย่าใช้แฟลชกับบุคคลหรือสัตว์เมื่ออยู่ในระยะใกล้ อย่าปิดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

โทรศัพท์ของคุณมีกล้องสองตัวสำหรับถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ กล้องหลักที่มีความละเอียดสูงจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง โทรศัพท์ซึ่งใช้โหมดแนวนอน และกล้องรองที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่อง โทรศัพท์ซึ่งใช้โหมดแนวตั้ง ในการเปิดใช้งานกล้องรองในขณะที่กล้องหลักเปิดใช้งานอยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้กล้องรอง**

การถ่ายภาพ

เลือก  > **กล้อง** คุณยังสามารถกดปุ่มถ่ายภาพเพื่อเปิดใช้งานกล้อง

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ ไม่เกิน 2592 x 1944 พิกเซล (5Mpix) ความละเอียดภาพในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏจริง

ในการถ่ายภาพ ให้ใช้หน้าจอเป็นช่องมองภาพ และกดปุ่มถ่ายภาพ โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้ในคลังภาพ

ในการย่อหรือขยายภาพก่อนถ่าย ให้ใช้ปุ่มย่อ/ขยาย

แถบเครื่องมือจะมีปุ่มสลับไปยังรายการและการตั้งค่าต่างๆ ก่อนและหลังการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 สลับไปยังโหมดรูปภาพ

 สลับไปยังโหมดวิดีโอ

 เลือกจาก

 ปิดไฟแฟลช (โหมดวิดีโอเท่านั้น)

 เปิดไฟแฟลช (โหมดวิดีโอเท่านั้น)

 เลือกโหมดแฟลช (ภาพเท่านั้น)

 ใช้งานตัวตั้งเวลาถ่ายภาพ (ภาพเท่านั้น)

 เปิดใช้งานโหมดต่อเนื่อง (ภาพเท่านั้น)

 เลือกโทนสี

 ปรับสมดุลสีขาว

ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโหมดและหน้าจอที่คุณอยู่ การตั้งค่าจะกลับไปเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้เมื่อคุณปิดกล้อง

ในการปรับแต่งแถบเครื่องมือของกล้อง ให้สลับไปยังโหมดรูปภาพ และเลือก **ตัวเลือก > กำหนดแถบเครื่องมือเอง**

ในการดูแถบเครื่องมือก่อนและหลังการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอคลิป ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงแถบเครื่องมือ**

ในการดูแถบเครื่องมือเฉพาะเมื่อต้องการ เลือก **ตัวเลือก > ขอนแถบเครื่องมือ**

การถ่ายภาพพาโนรามา

1. ในการใช้โหมดทัศนียภาพ เลือก **ตัวเลือก > โหมดทัศนียภาพ**
2. กดปุ่มถ่ายภาพ ตัวอย่างภาพพาโนรามาจะปรากฏขึ้น
3. ค่อยๆ หมุนไปทางขวาหรือซ้าย คุณเปลี่ยนทิศทางไม่ได้ หากลูกศรบนหน้าจอเป็นสีแดงแสดงว่าคุณหมุนเร็วเกินไป
4. ในการหยุดถ่ายภาพพาโนรามา ให้กดปุ่มถ่ายภาพ

การบันทึกวิดีโอ

เลือก  > **กล้อง**

1. หากกล้องอยู่ในโหมดรูปภาพ ให้เลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่องมือ
2. ในการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก **พัก** เลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มบันทึกต่อ
4. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก **หยุด** วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ข้อมูลที่ตั้ง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ตั้งที่ถ่ายภาพไว้ในภาพที่ถ่ายและวิดีโอคลิปที่บันทึก ตัวอย่างเช่น ในแอปพลิเคชันรูปถ่าย คุณสามารถดูที่ตั้งที่ถ่ายภาพไว้ได้

ในการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งสำหรับวัตถุที่ถ่ายทั้งหมด ในกล้อง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **แสดงข้อมูล GPS** > **เปิด**

สัญลักษณ์ข้อมูลที่ตั้งจะอยู่ที่ด้านล่างของจอภาพ

-  — ไม่มีข้อมูลที่ตั้ง GPS เปิดใช้งานในพื้นที่หลังเป็นเวลาหลายนาทีก หากสร้างการเชื่อมต่อดาวเทียมแล้ว เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็น  ในเวลาดังกล่าว ภาพที่ถ่ายไว้และวิดีโอคลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับการแท็กตามข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่ได้รับ
-  — ข้อมูลที่ตั้งพร้อมใช้งาน ระบบจะเพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในสิ่งที่ถ่ายภาพ

ไฟล์ที่มีข้อมูลที่ตั้งจะแสดงด้วย  ในแอปพลิเคชันรูปถ่าย

อินเทอร์เน็ต

เว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่ออกแบบมาแต่แรก ทั้งนี้ คุณยังสามารถเรียกดูเว็บไซต์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้ภาษา XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup Language)

หากเว็บไซต์แสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออกขณะที่กำลังเรียกดู คุณสามารถเลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **การเข้ารหัสที่ตั้งไว้** และการเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง

ในการเบราว์เซอร์ คุณต้องกำหนดค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อน

การเรียกดูเว็บ

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ**



ปุ่มลัด: ในการเริ่มใช้งานเบราว์เซอร์ ให้กด **0** ดังไว้ในหน้าจอหลัก

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองปุ่มมาร์ค ให้เลือกปุ่มมาร์ค หรือป้อนที่อยู่เว็บ (ฟิลต์  จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ) และเลือก **ไปที่**

เว็บไซต์บางหน้าอาจประกอบไปด้วย ภาพกราฟิกและเสียง ซึ่งโทรศัพท์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำขนาดใหญ่ จึงจะสามารถเข้าดูเว็บไซต์ดังกล่าวได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีพื้นที่หน่วยความจำเหลืออยู่ในขณะที่โหลดหน้าดังกล่าว ภาพกราฟิกของหน้านั้นจะไม่แสดงขึ้น

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปิดการใช้งานกราฟิกเพื่อประหยัดหน่วยความจำและเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้า ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **โหลดเนื้อหา** > **ตัวอักษรเท่านั้น**

ในการป้อนที่อยู่เว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ไปที่** > **เว็บเพจใหม่**

ในการฟื้นฟูเนื้อหาของเว็บเพจ เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **โหลดซ้ำ**

ในการบันทึกเว็บเพจปัจจุบันเป็นปุ่มมาร์ค เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **จัดเก็บเป็นปุ่มมาร์ค**

ในการดูภาพของเว็บเพจที่คุณได้เข้าชมระหว่างการเรียกดูปัจจุบัน เลือก **กลับ** (สามารถใช้งานได หากเปิดใช้งาน **รายการประวัติ** ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ และเว็บเพจปัจจุบันไม่ใช่เว็บเพจแรกที่คุณเข้าชม)

ในการป้องกันหรือยอมให้ใช้การเปิดหน้าต่างหลายบานได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัพ** หรือ **อนุญาตป๊อปอัพ**

ในการดูแผนผังปุ่มลัด เลือก **ตัวเลือก** > **ทางลัดปุ่มกด** ในการแก้ไขปุ่มลัด เลือก **แก้ไข**



เคล็ดลับ: ในการย่อเบราว์เซอร์ให้เล็กสุดโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันหรือการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มวางสายหนึ่งครั้ง

แถบเครื่องมือเบราว์เซอร์

แถบเครื่องมือเบราว์เซอร์จะช่วยให้การเลือกฟังก์ชันของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานบ่อย

1. ในการเปิดแถบเครื่องมือ ให้กดปุ่มเลื่อนค้างไว้บนจุดว่างในเว็บเพจ
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปตามแถบเครื่องมือ

3. ในการเลือกคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนจากแถบเครื่องมือ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ไปยังที่อยู่เว็บ** — ป้อนที่อยู่เว็บ
- **เพจที่เยี่ยมชมล่าสุด** — ดูรายการที่อยู่เว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชมบ่อย
- **บุ๊กมาร์ค** — เปิดหน้าจอบุ๊กมาร์ค
- **เด็มนำจอ** — ดูเว็บเพจแบบเด็มนำจอ
- **ภาพรวมเพจ** — แสดงภาพรวมของเว็บเพจปัจจุบัน
- **ค้นหาด้วยคำสำคัญ** — ค้นหาเว็บเพจปัจจุบัน
- **การตั้งค่า** — แก้ไขการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์

การสำรวจเพจ

แผนที่ย่อและภาพรวมของเพจช่วยในการสำรวจเว็บเพจต่างๆ ที่มีข้อมูลจำนวนมาก

ในการเปิดใช้งานแผนที่ย่อ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ทัวไป > แผนที่ย่อ > เปิด** เมื่อคุณเลื่อนดูเว็บเพจขนาดใหญ่ แผนที่ย่อจะปรากฏขึ้นและแสดงภาพรวมของเพจ

หากต้องการดูส่วนต่างๆ ใน Mini Map ให้เลื่อนซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง เมื่อถึงบริเวณที่ต้องการดูแล้ว ให้หยุดเลื่อน Mini Map จะหายไป และคุณสามารถดูบริเวณที่คุณเลือกไว้ได้

เมื่อคุณกำลังเบร่าสเว็บเพจที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณยังสามารถใช้ภาพรวมเพจเพื่อดูประเภทของข้อมูลที่เว็บเพจมีอยู่ได้

ในการแสดงภาพรวมของเว็บเพจปัจจุบัน กด **8** ในการเลื่อนไปรอบๆ ภาพรวม ให้ใช้ปุ่มเลื่อน หากต้องการขยายส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้เลื่อนไปที่ส่วนนั้น แล้วเลือก **ตกลง**

การค้นหาข้อมูล

เลือก **🔍 > อินเทอร์เน็ต > เว็บ**

หากต้องการค้นหาข้อความ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลภายในเว็บเพจปัจจุบัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้นหาคำสำคัญ** และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

เลื่อนลงหากต้องการไปยังค่าที่ตรงกันถัดไป

เลื่อนขึ้นหากต้องการไปยังค่าที่ตรงกันก่อนหน้า



เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาข้อความภายในเว็บเพจปัจจุบัน ให้กด **2**

บุ๊กมาร์ค

เลือก **🔖 > อินเทอร์เน็ต > เว็บ**

เลือก **ตัวเลือก > ไปที่ > บัญชี** คุณสามารถเลือกที่อยู่เว็บจากรายการหรือจากคอลเลคชันบุ๊กมาร์คในโฟลเดอร์ เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป

หากคุณเริ่มต้นป้อนที่อยู่เว็บ ช่อง **🌐** จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ



แสดงโฮมเพจที่กำหนดไว้สำหรับจุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้

ในการไปยังเว็บเพจใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม่**

ในการส่งและเพิ่มบุ๊กมาร์ค หรือกำหนดบุ๊กมาร์คเป็นโฮมเพจ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกบุ๊กมาร์ค**

ในการแก้ไข ย้าย หรือลบบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวจัดการบุ๊กมาร์ค**

การลบข้อมูลในแคช

ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือได้เข้าใช้งานข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง

ในการลบข้อมูลแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > แคช**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

ในการยุติการเชื่อมต่อและปิดเบราว์เซอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก**

ในการลบข้อมูลของคุณที่เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บเพจต่างๆ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > ทุกๆ**

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

ถ้าสัญลักษณ์ความปลอดภัย (🔒) ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกเข้ารหัสไว้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (ที่จัดเก็บข้อมูลไว้) จะปลอดภัย ผู้ให้บริการจะรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร คุณจะได้รับข้อความแจ้ง หากเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จริง หรือในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงคอมพิวเตอร์มาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือนำเชื่อถือด้วย ใบรับ

รองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่รายชื่อ

การตั้งค่าเว็บ

เลือก **🔗 > อินเทอร์เน็ต > เว็บ** และ **ตัวเลือก > การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าทั่วไป

- **จุดเชื่อมต่อ** — เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อที่ระบบตั้งไว้ ผู้ให้บริการของคุณอาจกำหนดจุดเชื่อมต่อบางจุดหรือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า คุณอาจไม่สามารถสร้าง แก๊ซ หรือนำจุดเชื่อมต่อออกได้
- **โสมเพจ** — กำหนดโสมเพจ
- **แผนที่ย่อ** — เปิดหรือปิดการใช้งาน Mini Map Mini Map จะช่วยในการสำรวจเว็บเพจ
- **รายการประวัติ** — หากคุณเลือก **เปิด** ในการดูรายการเพจที่คุณเข้าชมในเซสชันปัจจุบันในขณะเรียกดู ให้เลือก **กลับ**
- **แจ้งเตือนความปลอดภัย** — ซ่อนหรือแสดงการแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย
- **Java/ECMA สคริปต์** — ใช้หรือเลิกใช้การใช้งานสคริปต์
- **ผิดพลาดสคริปต์ Java/ECMA** — เลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งสคริปต์หรือไม่
- **เปิดในขณะดาวน์โหลด** — เลือกว่าคุณต้องการที่จะเปิดไฟล์ได้เมื่อกำลังดาวน์โหลดหรือไม่

การตั้งค่าเพจ

- **โหลดเนื้อหา** — เลือกว่าคุณต้องการโหลดภาพและอ็อบเจกต์อื่นขณะเรียกดูหรือไม่ หากคุณเลือก **ตัวอักษรเท่านั้น** เพื่อ

โหลดภาพหรืออัปโหลดอื่นขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกแสดงผล > โหลดรูปภาพ**

- **การเข้ารหัสที่จัดไว้** — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไม่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกการเข้ารหัสภาษาแบบอื่นที่ตรงกับภาษาของเพจปัจจุบัน
- **ปิดกั้นป๊อปอัพ** — อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเปิดหน้าต่างหลายบานโดยอัตโนมัติขณะเบร่าส์
- **โหลดซ้ำอัตโนมัติ** — เลือกว่าต้องการให้เบราว์เซอร์เว็บเพจโดยอัตโนมัติขณะเรียกดูหรือไม่
- **ขนาดแบบอักษร** — กำหนดขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

- **เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป** — ใช้หรือเลิกใช้งานการจัดเก็บบุ๊กมาร์คแบบอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้มีการจัดเก็บที่อยู่ของเว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมมาแล้วลงในแฟ้มข้อมูล **เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป** แต่ต้องการซ่อนแฟ้มข้อมูลนั้นจากหน้าจอบู๊คมาร์ค ให้เลือก **ซ่อนแฟ้มข้อมูล**
- **จัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม** — เลือกว่าคุณต้องการให้ข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บเพจได้รับการจัดเก็บและเรียกใช้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่เพจนั้นๆ หรือไม่
- **คุกกี้** — ใช้หรือเลิกใช้การรับและการส่งคุกกี้

การตั้งค่าลิงค์ข่าวบนเว็บ

- **จุดต่ออัปเดตอัตโนมัติ** — เลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการสำหรับการอัปเดต ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน **อัปเดตอัตโนมัติ** เท่านั้น
- **อัปเดตเมื่อข้ามเครือข่าย** — เลือกว่าคุณต้องการให้ปรับปรุงข้อมูลเว็บฟีดโดยอัตโนมัติขณะโรมมิ่งหรือไม่

การแบ่งดูออนไลน์

เกี่ยวกับการแบ่งดูออนไลน์

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **แบ่งดู**

เมื่อใช้การแบ่งดูออนไลน์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณจะ สามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณไปยังบริการการแบ่งดูออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น อัลบั้ม และบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและส่งความคิดเห็นลงในประกาศในบริการดังกล่าว ตลอดจนดาวน์โหลดเนื้อหาลงในโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ

ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพร้อมใช้งานของบริการการแบ่งดูออนไลน์อาจแตกต่างกันไป

การสมัครขอรับบริการ

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **แบ่งดู**

ในการสมัครบริการร่วมมองออนไลน์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Nokia ของคุณใช้งานร่วมกันได้กับบริการนี้หรือไม่ สร้างบัญชีตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ คุณได้รับข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นต่อการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับบัญชีนี้

1. ในการเปิดใช้งานบริการ ให้เปิดแอปพลิเคชันแบ่งดูออนไลน์ในโทรศัพท์ของคุณ เลือกบริการที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ทางาน**
2. ยอมให้โทรศัพท์สร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย หากเครื่องขอให้คุณป้อนจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ
3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายของบริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การสร้างประกาศ

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **แบ่งดู**

ในการประกาศไฟล์สื่อไปยังบริการ ให้ไปที่บริการและเลือก **ตัวเลือก** > **อัพโหลดใหม่** ถ้าบริการรวมมองออนไลน์มีข้อสัญญาณสำหรับประกาศไฟล์ ให้เลือกข้อสัญญาณที่ต้องการ

ในการเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงให้กับประกาศ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่**

เพิ่มชื่อเรื่องหรือคำอธิบายให้กับประกาศ ถ้ามี

ในการเพิ่มแท็กให้กับประกาศ ให้เลือก **แท็ก**:

ในการเปิดใช้งานการประกาศข้อมูลที่ตั้งที่อยู่ในไฟล์ ให้เลือก **ที่ตั้ง**:

ในการส่งประกาศไปไว้ที่บริการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **อัพโหลด**

ศูนย์วิดีโอ Nokia

ด้วยศูนย์วิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจหรือการเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (WLAN) คุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ไปที่โทรศัพท์ของคุณ และดูวิดีโอคลิปดังกล่าวในศูนย์วิดีโอ

การใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจในการดาวน์โหลดวิดีโออาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบริการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

ผู้ให้บริการอาจให้บริการเนื้อหาฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือจากผู้ให้บริการ

การดูและดาวน์โหลดวิดีโอคลิป

การเชื่อมต่อกับบริการวิดีโอ

1. เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **ศูนย์วิดีโอ**

2. ในการเชื่อมต่อกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ให้เลือก **เพิ่มบริการใหม่** แล้วเลือกบริการวิดีโอที่ต้องการจากแคตตาล็อกบริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว้ ให้เลือก **ลิงค์ข่าววิดีโอ**

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการได้รับการแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ให้เลือกประเภท

ในการค้นหาวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ค้นหาวิดีโอ** ตัวเลือกการค้นหาอาจไม่มีอยู่ในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟล์สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ OTA ได้ แต่บางไฟล์ต้องดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ก่อน ในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิป ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** หากคุณออกจากแอปพลิเคชันการดาวน์โหลดจะยังดำเนินต่อไปโดยไม่แสดงบนหน้าจอ วิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ในวิดีโอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวน์โหลด ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เล่น** ในการปรับความดัง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียง



คำเตือน: การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติและอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ดาวนโหลดต่อ** — เริ่มการดาวนโหลดที่ล้มเหลวหรือพักไว้ต่อ
- **ยกเลิกการดาวนโหลด** — ยกเลิกการดาวนโหลด
- **ดูตัวอย่าง** — แสดงตัวอย่างคลิปวิดีโอ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ หากมีการบริการสนับสนุน
- **รายละเอียดลิขสิทธิ์ข่าว** — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
- **รีเฟรชรายการ** — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
- **เปิดลิงค์ในเบราว์เซอร์** — เปิดลิงค์ในเว็บเบราว์เซอร์

กำหนดเวลาดาวนโหลด

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับภาระส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ในการกำหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอัตโนมัติสำหรับวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **กำหนดเวลาดาวนโหลด** ศูนย์วิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหม่ทุกวันตามเวลาที่คุณกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ให้เลือก **ดาวนโหลดด้วยตนเอง** เป็นวิธีการดาวนโหลด

ค้นหา

เริ่มการค้นหา

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **การค้นหา**

ในการค้นหาเนื้อหาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ป้อนคำค้นหาลงในช่องค้นหา หรือเรียกดูประเภทของเนื้อหา ขณะที่คุณป้อนคำค้นหา ผลลัพธ์จะได้รับการจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ผลลัพธ์ที่มีการเข้าใช้ล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ดังกล่าวตรงกับคำค้นหาของคุณ

ในการค้นหาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต ให้เลือก **ค้นหาอินเทอร์เน็ต** และค้นหาผู้ให้บริการ และป้อนคำค้นหาของคุณลงในช่องค้นหา ผู้

ให้บริการการค้นหาที่คุณเลือกไว้จะได้รับการตั้งเป็นผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นทางอินเทอร์เน็ตของคุณ

หากมีการกำหนดผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณเอาไว้แล้ว ให้เลือกผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นการค้นหา หรือเลือก **ค้นหาเพิ่มเติม** เพื่อใช้ผู้ให้บริการการค้นหาอื่น

ในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **บริการค้นหา**

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคเพื่อค้นหาผู้ให้บริการการค้นหาเพิ่มเติม ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ประเทศหรือภูมิภาค**

เพลง Ovi

เพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถค้นหา เรียกดู และดาวนโหลดเพลงมาที่โทรศัพท์ของคุณ

ในท้ายที่สุดแล้ว บริการเพลง Ovi จะเข้ามาแทนที่ร้านค้าเพลงเลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **เพลง Ovi**

ในการดาวนโหลดเพลง คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการนี้ก่อน

การดาวนโหลดเพลงอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม รวมทั้งมีการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการรับส่งข้อมูล

ในการเข้าใช้เพลง Ovi คุณจะต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องในโทรศัพท์ เครื่องอาจขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อกับเพลง Ovi

การเลือกจุดเชื่อมต่อ — เลือก **จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้**

ความพร้อมใช้งานและลักษณะที่ปรากฏของการตั้งค่าเพลง Ovi อาจแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังอาจมีการกำหนดการตั้งค่าไว้แล้ว

หน้า และคุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้ ขณะที่เรียกดูเพลง
Ovi คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ได้

การแก้ไขการตั้งค่าเพลง Ovi — เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

เพลง Ovi อาจไม่มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

บริการ Ovi

Nokia Ovi Suite มีวิธีใหม่ที่ใช้ทำงานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ Nokia PC แอปพลิเคชัน PC ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Nokia และ Ovi ได้อย่างง่ายดายภายในหน้าต่างเดียว

เกี่ยวกับ Ovi

Ovi มีบริการต่างๆ จาก Nokia ด้วย Ovi คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมล แบ่งปันภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูที่ตั้งบนแผนที่ ดาวโหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน คลิปวิดีโอ และแบบเสียงต่างๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และส่งข้อเพลง บริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

หากต้องการเข้าใช้บริการ Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานบริการต่างๆ โปรดดูหน้าการสนับสนุนของแต่ละบริการ

เกี่ยวกับร้านค้า Ovi

เลือก  > **ร้านค้า**

Ovi ในร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์โทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเข้าลงบนโทรศัพท์ของคุณ บางรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านมือถือ ร้านค้า Ovi มีเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคล้องกับรสนิยมและที่ตั้งของคุณ

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **รายชื่อ**

คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ติดต่อกับผู้คนที่มีความหมายต่อคุณมากที่สุดได้ตลอดเวลา ค้นหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน Ovi ติดต่อเพื่อนๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามว่าเพื่อนของคุณกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสนทนากับเพื่อนที่ใช้ Google Talk™ ได้อีกด้วย

คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อ รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia ของคุณกับ Ovi.com ได้ ข้อมูลสำคัญของคุณจะได้รับการจัดเก็บและปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและบนเว็บ คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่ารายชื่อของคุณได้รับการจัดเก็บไว้บน Ovi.com

คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการใช้บริการนี้ สร้างบัญชีบนโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือเข้าไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของคุณ

การใช้งานรายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่าบริการการรับส่งข้อมูล

เกี่ยวกับไฟล์ Ovi

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **Ovi Files**

ด้วยไฟล์ Ovi คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ติดตั้งแอปพลิเคชันไฟล์ Ovi บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้ไฟล์ Ovi คุณสามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้

- ค้นหาและดูรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ
- ส่งไฟล์และโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องโอนย้ายไปไว้ที่เครื่องก่อน
- เข้าถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแม้เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่ก็ตาม เพียงเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณต้องการให้มี และไฟล์ Ovi จะเก็บสำเนาล่าสุดที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีการป้องกันไว้โดยฮาร์ดแวร์

การปรับตั้งค่า

การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ



เลือก  > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ทั่วไป** — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในแอปพลิเคชันทั้งหมด
- **มุมมองเมนู** — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในเมนูหลัก
- **สแตนด์บาย** — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในหน้าจอหลัก
- **ภาพพื้นหลัง** — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลัก
- **ประหยัด** — เลือกภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพฟักหน้าจอ
- **รูปภาพสายเข้า** — เปลี่ยนรูปภาพที่แสดงขณะใช้สาย

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเอฟเฟกต์ลักษณะ ให้เลือก **ทั่วไป** > **ตัวเลือก** > **เอฟเฟกต์ลักษณะ**

รูปแบบ



เลือก  > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ**

คุณสามารถปรับและตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียงเตือน และแบบเสียงอื่นๆ ในโทรศัพท์ได้สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ใช้จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของจอภาพในหน้าจอหลัก อย่างไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใช้งานอยู่เป็นรูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เท่านั้น

ในการสร้างรูปแบบใหม่ เลือก **ตัวเลือก** > **สร้างใหม่** และกำหนดการตั้งค่า

ในการปรับแต่งรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า**

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก** > **ใช้งาน** รูปแบบออฟไลน์จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดโทรศัพท์ ส่งหรือรับข้อความหรือใช้ LAN ไร้สาย, การเชื่อมต่อ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจใช้

งานอยู่ด้วย เมื่อมีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลน์จะยอมให้มีการเปิดใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายหรือ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรับสัญญาณ GPS หรือวิทยุ FM ได้ ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการเชื่อมต่อและใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ในการตั้งค่ารูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งใน 24 ชั่วโมงต่อมา ให้เลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาเมื่อเวลาที่ตั้งไว้หมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่ไม่มี การตั้งเวลาที่ใช้งานก่อนหน้านี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะปรากฏในหน้าจอหลัก รูปแบบออฟไลน์จะไม่สามารถตั้งเวลาได้

ในการลบรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น เลือก **ตัวเลือก** > **ลบรูปแบบ** คุณไม่สามารถลบรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ก่อนได้



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอยู่เป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากลืมหักโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

การตั้งค่าเซนเซอร์

ปิดเสียงสายต่างๆ หรือเลื่อนการปลุกโดยการหมุนโทรศัพท์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **ตั้งค่าเซนเซอร์**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เซนเซอร์** — เปิดใช้งานเซนเซอร์

- **ควบคุมการหมุน** — ปิดเสียงสายต่างๆ หรือเลื่อนการปลุกโดยการหมุนโทรศัพท์

คำสั่งเสียง

ก่อนจะต่อสายโดยใช้รายการเสียง โปรดสังเกตว่า:

- รายการเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา แต่จะขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด
- คุณต้องพูดชื่อให้ตรงกับที่คุณบันทึกไว้
- รายการเสียงจะไวต่อเสียงรบกวนข้าง ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช้รายการเสียงในที่เงียบ
- ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไม่ได้ ให้ใช้ชื่อที่ยาวพอประมาณ และอย่าใช้ชื่อซ้ำกันกับหมายเลขอื่นๆ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อโทรออก เริ่มแอปพลิเคชัน และเปิดใช้งานรูปแบบ

โทรศัพท์จะสร้างรายการเสียงขึ้นมาสำหรับรายชื่อ รูปแบบ และแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม คำสั่งเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด แต่การจดจำเสียงในโทรศัพท์จะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผู้ใช้หลัก เพื่อให้จดจำคำสั่งเสียงได้ดียิ่งขึ้น

ในการใช้คำสั่งเสียง ให้กดปุ่มเลือกขวาดังไว้ และกล่าวคำสั่งเสียงให้ชัดเจน หากโทรศัพท์จำคำสั่งเสียงไม่ได้ ให้เลือกจากรายการอื่นที่ตรงกัน หรือ **หยุด** เพื่อยกเลิก

การตั้งคำคำสั่งเสียง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **คำสั่งเสียง**

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ชินอีไซเซอร์** — เปิดใช้งานตัวสังเคราะห์ที่เล่นคำสั่งเสียงที่จดจำได้
- **ความดังในการเล่น** — ปรับความดังของเสียงพูด
- **ความไวในการจดจำเสียง** — ปรับความไวของการจดจำคำสั่งเสียง
- **การตรวจสอบคำสั่ง** — เลือกว่าจะยอมรับคำสั่งเสียงโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดเอง หรือโดยการตรวจสอบเสียง
- **ลบการดัดแปลงเสียง** — รีเซ็ตการเรียนรู้การจดจำเสียงเมื่อผู้ใช้หลักของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลง

การจัดการเวลา

นาฬิกาปลุก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปิดใช้และการปลุกที่ปิดการใช้งานไว้ ให้เปิดแท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งปลุกครั้งใหม่** กำหนดการปลุกซ้ำ หากจำเป็น เมื่อเปิดใช้งานการปลุก  จะปรากฏขึ้น

ในการปิดเสียงนาฬิกาปลุก ให้เลือก **หยุด** ในการหยุดการปลุกในระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก **เลื่อนปลุก** หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพท์จะเปิดขึ้นเองและเริ่มส่งเสียงปลุก



เคล็ดลับ: ในการกำหนดระยะเวลาให้เสียงปลุกดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **เวลาเลื่อนปลุก**

ในการยกเลิกการปลุก เลือก **ตัวเลือก** > **ลบการปลุก**

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

การตั้งค่านาฬิกา

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก **เวลา** หรือ **วันที่**

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เลือก **ชนิดนาฬิกา** > **อะนาล็อก** หรือ **ดิจิทัล**

ในการอนุญาตให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สามารถปรับเปลี่ยนเวลาวันที่ และข้อมูลเขตเวลาให้กับเครื่องของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **อัปเดตเวลาอัตโนมัติ** > **เปิด**

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงนาฬิกาปลุก**

แอปพลิเคชัน Office

พจนานุกรม

เลือก  > **โปรฯ ช่วย** > พจนานุกรม

ในการแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ให้ป้อนข้อความนั้นในช่องค้นหา เมื่อคุณป้อนข้อความนั้น ค่าแปลที่แนะนำจะปรากฏขึ้น ในการแปลคำ เลือกคำจากรายการ รองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ฟัง** — ฟังเสียงคำที่เลือก
- **ประวัติ** — ค้นหาค่าแปลก่อนหน้านี้จากเซสชันปัจจุบัน
- **ภาษา** — เปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาเป้าหมาย ดาวโหลดภาษาจากอินเทอร์เน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไม่สามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได้ คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
- **เสียงพูด** — แก้ไขการตั้งค่าคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได้

ตัวแปลง

ด้วยฟังก์ชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหน่วยการวัดจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้

ตัวแปลงอาจมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำและข้อผิดพลาดในการปิดเศษ

ตัวแปลงสกุลเงิน

เลือก  > **โปรฯ ช่วย** > ตัวแปลง

เลือก **ประเภท** > **สกุลเงิน** ก่อนการแปลงสกุลเงิน คุณต้องเลือกสกุลเงินหลัก และป้อนอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินหลักที่ระบบตั้งไว้คือ โสม อัตราสำหรับสกุลเงินหลักคือ 1 เสมอ

1. เลือก **ตัวเลือก** > **อัตราแลกเปลี่ยน**
2. ชื่อเริ่มต้นสำหรับรายการสกุลเงินคือ ต่างประเทศ หากต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลเงิน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน**
3. เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน แล้วเลือก **เรียนร้อย**
4. ในช่องหน่วยอีกช่องหนึ่ง ให้เลือกสกุลเงินผลลัพธ์ที่คุณต้องการแปลง
5. ในช่องจำนวน ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง ช่องจำนวนอีกช่องหนึ่งจะแสดงค่าที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก** > **อัตราแลกเปลี่ยน** สกุลเงินและ **ตัวเลือก** > **ตั้งเป็นสกุลเงินหลัก**

เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณต้องพิมพ์อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ตั้งไว้จะถูกลบออก

การแปลงหน่วยวัด

เลือก  > **โปรฯ ช่วย** > **ตัวแปลง**

1. ในช่องประเภท ให้เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้
2. ในช่องหน่วยแรก ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลง
3. ในช่องหน่วยอีกช่องหนึ่ง ให้เลือกหน่วยผลลัพธ์ที่คุณต้องการแปลง
4. ในช่องจำนวน ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง ช่องจำนวนอีกช่องหนึ่งจะแสดงค่าที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติ

เครื่องคิดเลข

เลือก  > **โปรฯ ช่วย** > **คิดเลข**

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบง่าย ๆ เท่านั้น

ในการคำนวณ ให้พิมพ์ตัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคำนวณ ป้อนตัวเลขชุดที่สองของการคำนวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทำการคำนวณตามลำดับที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะปรากฏในช่องตัวแก้ไข และนำมาใช้เป็นตัวเลขแรกในการคำนวณครั้งใหม่ได้

โทรศัพท์จะจัดเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ การออกจากแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขหรือการปิดโทรศัพท์จะไม่ล้างข้อมูลในหน่วยความจำแต่อย่างใด ในการเรียกคืนผลลัพธ์ล่าสุดที่บันทึกไว้เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขในครั้งต่อไป ให้เลือก **ตัวเลือก > ผลลัพธ์ล่าสุด**

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ความจำ > บันทึก**

ในการดึงผลการคำนวณจากหน่วยความจำ แล้วใช้ผลลัพธ์ดังกล่าวในการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ความจำ > เรียกคืน**

บันทึกที่ใช้งาน



บันทึกที่ใช้งานช่วยให้คุณจะสามารถสร้างบันทึกที่มีภาพและเสียง หรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อได้ด้วย บันทึกจะปรากฏขึ้นระหว่างการสนทนากับรายชื่อ

สร้างและแก้ไขบันทึก

เลือก  > **โปรฯ ช่วย > บันทึกที่ใช้**

ในการสร้างบันทึก ให้เริ่มต้นเขียนข้อความ

ในการแก้ไขบันทึก ให้เลือกบันทึกและ **ตัวเลือก > ตัวเลือกการแก้ไข**

ในการเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ให้กับข้อความของคุณหรือเปลี่ยนสีของแบบอักษร ให้กด # ค้างไว้ และเลื่อนไปที่ข้อความที่จะเลือก จากนั้นเลือก **ตัวเลือก > ตัวอักษร**

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใส่** — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บัตรคредิตของเว็บ และไฟล์
- **ใส่ใหม่** — เพิ่มรายการใหม่ลงในบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอคลิป รวมทั้งถ่ายภาพได้
- **ส่ง** — ส่งบันทึก
- **ลิงค์บันทึกกับรายชื่อ** — เลือก **เพิ่มรายชื่อ** เพื่อเชื่อมโยงบันทึกไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อโทรออกหรือรับสายจากรายชื่อ

การตั้งค่าสมุดบันทึก

เลือก  > **โปรฯ ช่วย > บันทึกที่ใช้** และ **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

ในการเลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บบันทึก ให้เลือก **หน่วยความจำที่ใช้** และหน่วยความจำที่ต้องการ

ในการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของบันทึกที่ใช้งาน หรือในการดูบันทึกในรูปแบบรายการ ให้เลือก **เปลี่ยนมุมมอง > กริด** หรือ **รายการ**

ในการดูบันทึกในพื้นที่หลังระหว่างโทรออกหรือรับสาย ให้เลือก **แสดงบันทึกระหว่างใช้สาย > ใช่**



เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้มีการแสดงบันทึกชั่วคราวระหว่างการโทร ให้เลือก **แสดงบันทึกระหว่างใช้สาย > ไม่** ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลบสิ่งระหว่างบันทึกและปิดรายชื่อออก

เกี่ยวกับ Quickoffice

เลือก  > [ไปรษณีย์](#) > [Quickoffice](#)

Quickoffice ประกอบด้วย Quickword สำหรับเอกสาร Microsoft Word, Quicksheet สำหรับการคำนวณงาน Microsoft Excel, Quickpoint สำหรับการนำเสนอของ Microsoft PowerPoint และ Quickmanager สำหรับการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบไฟล์ DOC, XLS และ PPT) ด้วย Quickoffice หากคุณมีรุ่นตัวแก้ไขของ Quickoffice คุณยังสามารถแก้ไขไฟล์ได้อีกด้วย แต่ไม่ได้สนับสนุนรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟล์ทั้งหมด

Zip manager

เลือก  > [ไปรษณีย์](#) > [Zip](#)

ด้วยตัวจัดการ Zip คุณสามารถสร้างไฟล์อาร์ไคฟ์ใหม่เพื่อจัดเก็บไฟล์ที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP เพิ่มไฟล์ที่บีบอัดไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ หรือไดเรกทอรีสำหรับอาร์ไคฟ์ ตั้งค่า ลบ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านอาร์ไคฟ์สำหรับอาร์ไคฟ์ที่ได้รับการป้องกันแล้ว และเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น ระดับการบีบอัด

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ถาวรได้ทั้งในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือในการ์ดหน่วยความจำ

โปรแกรมอ่าน PDF

เลือก  > [ไปรษณีย์](#) > [Adobe PDF](#)

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่าน PDF ในการอ่านเอกสาร PDF บนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้ ค้นหาข้อความในเอกสาร แก้ไขการตั้งค่า เช่น ระดับการย่อ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งส่งไฟล์ PDF โดยใช้อีเมล

บันทึก

การเขียนบันทึก

เลือก  > [ไปรษณีย์](#) > [สมุดบันทึก](#) ในการเขียนบันทึก ให้เริ่มป้อนข้อความ ตัวแก้ไขบันทึกจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ข้อความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบไฟล์ .txt) ที่ได้รับลงในบันทึก

การจัดการบันทึก

เลือก  > [ไปรษณีย์](#) > [สมุดบันทึก](#)

เลือก [ตัวเลือก](#) และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- [เปิด](#) — เปิดบันทึก
- [ส่ง](#) — ส่งบันทึกไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
- [ลบ](#) — ลบบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลายบันทึกได้พร้อมกัน ในการเลือกบันทึกแต่ละรายการที่คุณต้องการลบ เลือก [ตัวเลือก](#) > [เลือก/ไม่เลือก](#) และลบบันทึก
- [การซิงโครไนซ์](#) — ซิงโครไนซ์บันทึกกับแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือกำหนดการตั้งค่าการซิงโครไนซ์

การตั้งค่า

ตัวช่วยการตั้งค่า

เลือก  > **การตั้งค่า** > **ตัวช่วย**

แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าจะกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับการตั้งค่าระบบและอีเมลตามผู้ให้บริการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหรือบริการอื่นๆ

การจัดการในรับรอง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** > **การจัดการในรับรอง**

ในรับรองแบบดิจิทัลไม่รับประกันเรื่องความปลอดภัย แต่ใช้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์

ในหน้าจอหลักของการจัดการในรับรอง คุณจะเห็นรายการในรับรองที่ได้รับอนุญาตและได้จัดเก็บไว้ในเครื่อง เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายการในรับรองส่วนตัว (ถ้ามี)

คุณควรใช้ในรับรองแบบดิจิทัลหากต้องการเชื่อมต่อกับธนาคารแบบออนไลน์หรือโซเชียลอื่นๆ หรือเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับ และหากต้องการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่ให้โทษอื่นๆ และเพื่อให้แน่ใจในสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ในรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงค่อนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ในรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมี

ในรับรองเพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการในรับรองจำเป็นต้องมีในรับรองของแท็บเล็ตหรือนาฬิกาอีกด้วย ในรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ในรับรองหมดอายุ" หรือ "ในรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าในรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

รายละเอียดของในรับรอง—ตรวจสอบว่าเป็นในรับรองของแท็บ

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกต้อง ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ในรับรองเซิร์ฟเวอร์นั้นมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนหน้าจอโทรศัพท์ หากเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แท็บเล็ต หรือในกรณีที่คุณไม่มีในรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ

หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของในรับรอง ให้เลื่อนไปที่ในรับรอง และเลือก **ตัวเลือก** > **รายละเอียดในรับรอง** ระบบจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของในรับรอง และข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:

- **ในรับรองไม่ผ่านความเชื่อถือ** — คุณไม่ได้ตั้งค่าให้แอปพลิเคชันใดใช้ในรับรองนี้
- **ในรับรองหมดอายุ** — ระยะเวลาที่ใช้ในรับรองได้สิ้นสุดลงแล้ว
- **ในรับรองยังไม่ถูกต้อง** — ระยะเวลาที่ใช้ในรับรองยังไม่เริ่มต้น
- **ในรับรองเสียหาย** — ไม่สามารถใช้ในรับรองนั้นได้ โปรดติดต่อผู้ออกในรับรองนั้น

เปลี่ยนการตั้งค่าความเชื่อถือ

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

เลื่อนไปที่ใบรับรองการอนุญาต และเลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่าความเชื่อถือ** รายการแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ใบรับรองที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับใบรับรองนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น:

- **การติดตั้ง Symbian: ใช่** — ใบรับรองสามารถให้การรับรองแหล่งที่มาของแอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติการ Symbian ใหม่ได้
- **อินเทอร์เนต: ใช่** — ใบรับรองนั้นสามารถใช้รับรองเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ
- **การติดตั้งแอปพลิเคชัน: ใช่** — ใบรับรองสามารถให้การรับรองแหล่งที่มาของแอปพลิเคชัน Java ใหม่

เลือก **ตัวเลือก > แก้ไขการตั้งค่ารับรอง** เพื่อเปลี่ยนค่า

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป

เลือก **🔧 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > อุปกรณ์พิเศษ**

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทำสิ่งต่อไปนี้

ในการกำหนดรูปแบบที่จะเปิดใช้เมื่อคุณต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เลือกอุปกรณ์เสริม และ **รูปแบบที่ตั้งไว้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก **ตอบรับอัตโนมัติ > เปิด** หากมีการตั้งค่าขุ่นเคืองเสียงเรียกเข้าเป็น **บีพหนึ่งครั้ง** หรือ **เงียบ** ในรูปแบบที่เลือก คุณจะไม่สามารถใช้งานการรับสายอัตโนมัติได้

ในการเปิดไฟเครื่องขณะที่ยังอยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก **แสงไฟ > เปิด**

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง เลือก **🔧 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > การตั้งค่าดั้งเดิม** ในการทำขั้นตอนนี้ คุณต้องมีรหัสล็อคของโทรศัพท์ หลังการรีเซ็ต อุปกรณ์อาจใช้เวลานานขึ้นในการเปิดเครื่อง เอกสาร ข้อมูลรายชื่อ รายการปฏิทิน และไฟล์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

การจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์

เลือก  > **โปรฯ** > **ช่วยเหลือ** > **ตัวจัดการไฟล์**

ด้วยตัวจัดการไฟล์ คุณสามารถเรียกดู เปิด และจัดการไฟล์ที่อยู่ในโทรศัพท์ การทหน่วยความจำ หรือในไดรฟ์ตัวนอกที่ใช้งานร่วมกันได้

ตัวเลือกที่มีให้ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่คุณเลือก

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวจัดการ**

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพท์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวในระหว่างการเรียกดู หรือรับไฟล์เหล่านั้นในข้อความมัลติมีเดีย เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยการใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้ Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชันจะบ่งบอกถึงสิ่งต่อไปนี้

 SIS หรือแอปพลิเคชัน SISX

 แอปพลิเคชัน Java™

 อุปกรณ์ขนาดเล็ก

 **ข้อสำคัญ:** ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

ก่อนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ในการดูข้อมูลประเภทแอปพลิเคชัน หมายเลขเวอร์ชัน และซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดูรายละเอียด**

ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ให้เลือก **รายละเอียด:** > **ใบรับรอง:** > **ดูรายละเอียด**

- หากคุณติดตั้งไฟล์ที่มีการอัปเดตหรือการแก้ไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ คุณจะเรียกคืนได้เฉพาะโปรแกรมต้นฉบับหากคุณมีไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือข้อมูลสำรองของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไปอย่างครบถ้วน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชันต้นฉบับ ให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวออกก่อน และติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นอีกครั้งจากไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือข้อมูลสำรอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java จำเป็นต้องมีไฟล์ JAR หากไม่มีไฟล์นี้ เครื่องจะขอให้คุณดาวน์โหลด หากไม่ได้รับการเชื่อมต่อไว้ให้กับแอปพลิเคชัน เครื่องจะขอให้คุณเลือกก่อน ระหว่างการดาวน์โหลดไฟล์ JAR คุณอาจต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถขอรับข้อมูลเหล่านี้ได้จากผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ให้ปฏิบัติตามนี้

- ในการค้นหาไฟล์การติดตั้ง ให้เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวจัดการ** หรือ ค้นหาไฟล์การติดตั้งโดยใช้ตัวจัดการไฟล์ หรือเลือก **ข้อความ** > **กดเข้า** และเปิดข้อความที่มีไฟล์การติดตั้ง
- ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน เลือก **ตัวเลือก** > **ติดตั้ง** ในแอปพลิเคชันอื่นๆ ให้เลือกไฟล์การติดตั้งเพื่อเริ่มต้นติดตั้ง

ในระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลหรือการรับรอง โทรศัพท์จะแจ้งเตือน ให้ดำเนินการติดตั้งต่อหากคุณแน่ใจถึงแหล่งที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้ค้นหาแอปพลิเคชันนั้น
ในเมนู แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

ในการควาติดตั้งหรือลบชุดซอฟต์แวร์ใดและทำไปเมื่อใด ให้เลือก
ตัวเลือก > ดูบันทึก



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น การมีแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติ
แอนดรอยด์ไวรัสมากกว่าหนึ่งรายการ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
การทำงานของเครื่อง หรืออาจทำให้เครื่องหยุดทำงานได้
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้
ร่วมกันได้แล้ว ไฟล์การติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยู่ในหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์ ไฟล์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และ
กีดขวางไม่ให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่น ในการเพิ่มหน่วยความจำให้เพียง
พอ ใช้โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสำรองข้อมูลไฟล์การติด
ตั้งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้น ให้ใช้ตัว
จัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งเหล่านั้นออกจากหน่วยความจำ
โทรศัพท์ หากไฟล์ .sis เป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความ ให้ลบข้อความ
ดังกล่าวออกจากถาดรับข้อความ

การลบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

เลือก  > **แอปพลิเคชัน > ตัวจัดการ**

เลื่อนไปที่ชุดซอฟต์แวร์ และเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง**
เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน

หากคุณทำการลบซอฟต์แวร์ คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่ได้ต่อ
เมื่อคุณมีชุดซอฟต์แวร์ต้นฉบับหรือสำเนาสำรองที่ครบถ้วนของชุด
ซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟต์แวร์ออก คุณอาจจะ
ไม่สามารถเปิดเอกสารที่สร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้อีก

หากชุดซอฟต์แวร์อื่นต้องพึ่งพาชุดซอฟต์แวร์ที่คุณลบออก ชุด
ซอฟต์แวร์อีกชุดนั้นอาจหยุดทำงาน หากต้องการข้อมูล โปรดดูที่
เอกสารประกอบของชุดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

ตัวจัดการอุปกรณ์

การกำหนดค่าระยะไกล

เลือก  > **การตั้งค่า > ตัวจัดการอุปกรณ์**

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์จัดการการตั้งค่า ข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่าสำหรับ
โทรศัพท์ของคุณ คุณอาจรับการตั้งค่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์และการตั้ง
กำหนดค่าอื่นๆ จากผู้ให้บริการหรือแผนกจัดการข้อมูลบริษัท การ
ตั้งค่าหนดค่าอาจรวมถึงการตั้งค่าการเชื่อมต่อและค่าอื่นๆ ที่ใช้โดย
แอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์ ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน
ออกไป

โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อนี้จะกำหนดค่าระยะไกลจะเริ่มต้น
โดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องอัปเดตการตั้งค่าของเครื่อง

ในการสร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เลือก **ตัวเลือก > รูปแบบ**
เซิร์ฟเวอร์ > ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเหล่านี้จากผู้ให้บริการของคุณในรูปแบบ
ข้อความการตั้งค่ากำหนดค่า หากไม่ได้รับ ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

- **ชื่อเซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า
- **ID เซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์ ID เฉพาะเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์การตั้ง
กำหนดค่า
- **รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์รหัสผ่านเพื่อระบุโทรศัพท์ของ
คุณให้กับเซิร์ฟเวอร์
- **จุดเชื่อมต่อ** — เลือกจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อ หรือ
สร้างจุดเชื่อมต่อจุดใหม่ คุณยังสามารถเลือกเพื่อให้เครื่องถาม
ถึงจุดเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นการเชื่อมต่อ การตั้งค่านี้จะนำ
มาใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือก **อินเทอร์เน็ต** เป็นประเภทบริการ
เสริม
- **ที่อยู่ของโฮสต์** — พิมพ์ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนด
ค่า
- **พอร์ต** — พิมพ์หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์

- **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า
- **อนุญาตการกำหนดค่า** — เลือก **ใช่** เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นการตั้งค่ากำหนดค่า
- **รับทุกคำขอโดยอัตโนมัติ** — เลือก **ใช่** หากคุณไม่ต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มต้นตั้งค่ากำหนดค่า
- **การตรวจสอบเครือข่าย** — เลือกว่าต้องการใช้การตรวจสอบ HTTP หรือไม่
- **ชื่อผู้ใช้เครือข่าย** และ **รหัสเครือข่าย** — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ต่อเมื่อคุณได้เลือก **การตรวจสอบเครือข่าย** ที่จะใช้เท่านั้น

ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก > เริ่มการกำหนดค่า**

ในการดูไฟล์บันทึกการตั้งค่ากำหนดค่าของรูปแบบที่เลือก เลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ในแบบ OTA เลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัปเดต** การอัปเดตจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณแต่อย่างใด เมื่อโทรศัพท์ของคุณได้รับชุดอัปเดตแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ โทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ทหลังจากติดตั้งชุดอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ将无法使用โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

ใบอนุญาต

การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) แบบต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์โทรศัพท์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทเพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้ ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย OMA DRM 1.0 และ 2.0 ได้ หากซอฟต์แวร์ DRM บางซอฟต์แวร์ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้ยกเลิกความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ที่มี DRM นั้นป้องกันไว้ การยกเลิกอาจป้องกันการนำเนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้บางเนื้อหาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณมาใช้อีกครั้ง การยกเลิกซอฟต์แวร์ DRM ไม่มีผลต่อการใช้เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้เนื้อหาที่ไม่มี DRM ปกป้องไว้

เกี่ยวกับใบอนุญาต

เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > ใบอนุญาต**

ไฟล์สื่อบางอย่าง เช่น ภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิการใช้แบบดิจิทัล ใบอนุญาตของไฟล์ดังกล่าวอาจอนุญาตหรือจำกัดการใช้งานไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ใบอนุญาตบางประเภทในการฟังเพลงได้แบบจำกัดจำนวนครั้ง ในระหว่างการเล่นเพลงคุณสามารถรอกกลับ เดินหน้า หรือพักการเล่นเพลงได้ แต่เมื่อคุณหยุดเล่นเพลง เท่ากับว่าคุณได้ดำเนินการเล่นเพลงไปแล้วหนึ่งครั้งจากจำนวนครั้งที่อนุญาต

การใช้ใบอนุญาต

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital rights management (DRM) มาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดลิขสิทธิ์ของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะ
สำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และข้อมูลนั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรอง
ข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์
คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ
เสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถ
ในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดไดซิมการ์ดหนึ่ง
และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ด
ดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

ในการดูใบอนุญาตของคุณตามประเภท เลือก **ใบอนุญาตที่
ใช้ได้**, **ใบอนุญาตที่ใช้ไม่ได้** หรือ **ไม่ถูกใช้**

ในการดูรายละเอียดของสิทธิ เลือก **ตัวเลือก > รายละเอียดใน
อนุญาต**

รายละเอียดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับไฟล์สื่อแต่ละไฟล์:

- **สถานะ** — สถานะคือ **ใบอนุญาตถูกต้อง**, **ใบอนุญาตหมด
อายุแล้ว** หรือ **ใบอนุญาตยังใช้ไม่ได้**
- **การส่งเนื้อหา** — **อนุญาต** หมายความว่า你可以ส่งไฟล์
ไปยังอุปกรณ์อื่น **ไม่อนุญาต** หมายความว่า你不สามารถส่ง
ไฟล์ไปยังอุปกรณ์อื่น
- **เนื้อหาอยู่ในเครื่อง** — **ใช่** หมายความว่าไฟล์ในเครื่องและ
พาทของไฟล์จะปรากฏขึ้น **ไม่** หมายความว่าไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีอยู่ในเครื่องในขณะนี้

ในการใช้งานสิทธิ์ ในมุมมองหลักของใบอนุญาต เลือก **ใบอนุญาต
ใช้ไม่ได้ > ตัวเลือก > รับใบอนุญาต** สร้างการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายเมื่อมีข้อความแจ้ง แล้วเครื่องจะนำคุณไปยังเว็บไซต์ที่คุณ
สามารถซื้อสิทธิ์สำหรับไฟล์สื่อดังกล่าวได้

ในการลบสิทธิ์การใช้ไฟล์ เปิดแท็บสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือแท็บสิทธิ์ที่
ไม่ได้ใช้งาน เลื่อนไปที่ไฟล์ที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบ**
หากมีสิทธิ์การใช้หลาย สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์สื่อไฟล์เดียวกัน
สิทธิ์การใช้ทั้งหมดจะถูกลบ

มุมมองสิทธิ์การใช้สำหรับกลุ่มแสดงไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิ์สำหรับกลุ่ม หากคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อหลายๆ ไฟล์ที่มี
สิทธิ์การใช้เหมือนกัน ไฟล์ทั้งหมดจะแสดงในหน้าจอนี้ คุณ
สามารถเปิดหน้าจอกกลุ่มได้จากแท็บสิทธิ์การใช้ที่ถูกต้องหรือ
แท็บสิทธิ์การใช้ที่ไม่ถูกต้อง ในการเข้าสู่ไฟล์เหล่านี้ ให้เปิด
โพลเดอร์สิทธิ์การใช้สำหรับกลุ่ม

การเชื่อมต่อ

การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น

เลือก  > **การตั้งค่า** > **สลับ**

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสลับเพื่อถ่ายโอนเนื้อหา เช่น รายชื่อระหว่างโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้สองเครื่อง

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถ่ายโอนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ต้นทางที่ต้องการถ่ายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อื่นกับอุปกรณ์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งเตือนในกรณีที่คุณไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

หากโทรศัพท์อีกเครื่องไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ใส่ซิมการ์ด คุณสามารถใส่ซิมการ์ดของคุณในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ เมื่ออุปกรณ์ของคุณเปิดโดยไม่มีซิมการ์ด รูปแบบออฟไลน์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์เครื่องอื่นต้องสนับสนุนการเชื่อมต่อ Bluetooth

การถ่ายโอนเนื้อหา

ในการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่นของคุณเป็นครั้งแรก

1. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการถ่ายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสลงในโทรศัพท์ของคุณ ป้อนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แล้วเลือก **ตกลง** จากนั้นป้อนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง และเลือก **ตกลง** ตอนนี้โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องจะจับคู่กัน

สำหรับโทรศัพท์ในบางรุ่น แอปพลิเคชันสลับจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในรูปของข้อความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชันสลับบนอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้เปิดข้อความ และทำตามคำแนะนำ

3. จากอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนมาจากอุปกรณ์เครื่องอื่น

เนื้อหาจะถูกถ่ายโอนจากหน่วยความจำของโทรศัพท์เครื่องอื่นไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ของคุณ

เวลาในการถ่ายโอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนและกลับมาทำต่อในภายหลังได้

การซิงโครไนซ์เป็นแบบสองทาง และข้อมูลในอุปกรณ์ทั้งสองจะเหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณ์หนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกอุปกรณ์หนึ่งขณะที่ซิงโครไนซ์ โดยคุณไม่สามารถเรียกคืนรายการที่ลบด้วยการซิงโครไนซ์ได้

ในการดูบันทึกการถ่ายโอนข้อมูลล่าสุด ให้เลื่อนไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลือก **ตัวเลือก** > **ดูบันทึก**

การเชื่อมต่อเครื่องพีซี

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายไฟล์และภาพระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงค์การดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้สำหรับการส่ง

รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้สาย

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงที่มองเห็นกันได้ โดยคุณเพียงวางอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร แม้ว่าอาจจะมี การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น ผนังห้อง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ก็ตาม

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายรูปแบบในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับหูฟัง คุณยังคงสามารถโอนย้ายไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ์พื้นฐาน, ID อุปกรณ์, การต่อเครือข่ายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล์, การแจกจ่ายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเข้าถึงโดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แชนด์ฟรี, ชุดหูฟัง (อุปกรณ์ติดต่อส่วนบุคคล), Push ออปเจกต์, การเข้าใช้สมุดโทรศัพท์, พอร์ตอนุกรม และการเข้าใช้ซิม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงาน แบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกขออนุญาตเป็นวิธีหลักเสี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ

Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

เมื่อคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth เลือก **Bluetooth** > **ปิด** หรือ **การมองเห็นของโทรศัพท์** > **ซ่อน**

อย่าจับคู่กับอุปกรณ์อื่นที่คุณไม่รู้จัก

การจับคู่อุปกรณ์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

ก่อนการจับคู่ ให้กำหนดรหัสผ่านของคุณ (1-16 หลัก) และตกลงเรื่องการเข้ารหัสเดียวกันกับผู้ใช้อุปกรณ์อีกเครื่อง อุปกรณ์ที่ไม่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะมีรหัสผ่านที่กำหนดเอาไว้แล้ว คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรกเท่านั้น หลังจากจับคู่แล้วจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมต่อได้ การจับคู่และการอนุญาตการเชื่อมต่อจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่จับคู่ในแต่ละครั้งที่สร้างการเชื่อมต่อ

รหัสผ่านสำหรับการเข้าซิมริโมทจะต้องมี 16 ตัว

ในโหมดซิมระยะไกล คุณสามารถใช้ซิมการ์ดจากโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะไกล คุณสามารถใช้ อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดซิมระยะไกลก่อน หากเครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อคก่อน

1. เลือก **ตัวเลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** เครื่องจะเริ่มต้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะ หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาครั้งก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย แล้วป้อนรหัสผ่าน และจะต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกันในอุปกรณ์อื่นเช่นกัน
3. หากต้องการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ เลือก **ใช่** หากต้องการยืนยันการเชื่อมต่อเองทุกครั้งที่จะเป็นการเชื่อมต่อ เลือก **ไม่** หลังจากจับคู่แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในหน้าอุปกรณ์ที่จับคู่

ในการกำหนดชื่อเล่นให้กับอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดชื่อย่อ** ชื่อเล่นดังกล่าวจะปรากฏในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

ในการลบการจับคู่ ให้เลือกการจับคู่ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ และ **ตัวเลือก > ลบ** ในการลบการจับคู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด** หากขณะนั้นคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ และยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ดังกล่าว การจับคู่จะถูกลบออกทันที และการเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตให้อุปกรณ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่ทราบ ไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับหรือการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ใช้สถานะนี้กับอุปกรณ์ของคุณเอง เช่น ชุดหูฟังหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่คุณไว้ใจ หากคุณต้องการยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นทุกครั้ง ให้เลือก **ตั้งเป็นไม่ผ่านการอนุญาต**

ในการใช้อุปกรณ์เสริมด้านเสียงชนิด Bluetooth เช่น แสนด์บาร์หรือชุดหูฟัง Bluetooth คุณจำเป็นต้องจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมนั้นๆ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านและคำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เสริม ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้าน

เสียง ให้เปิดอุปกรณ์เสริมดังกล่าว อุปกรณ์เสริมด้านเสียงบางเครื่องจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ เลือกอุปกรณ์เสริม และ **ตัวเลือก > เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในอดีต**

การส่งและการรับข้อมูลด้วย Bluetooth

เลือก  > **การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth**

1. เมื่อคุณใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นครั้งแรก จะมีการขอให้คุณกำหนดชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ กำหนดชื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัวให้กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ หากมีอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกล้เคียง
2. เลือก **Bluetooth > เปิด**
3. เลือก **การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด** หรือ **ระบุช่วงเวลา** หากคุณเลือก **ระบุช่วงเวลา** คุณจะต้องกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ ขณะนี้ผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณและชื่อที่คุณป้อนได้
4. เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณต้องการส่ง
5. เลือกรายการนั้น และ **ตัวเลือก > ส่ง > ทาง Bluetooth** โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู่ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณ์เหล่านั้น



เคล็ดลับ: หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาครั้งก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**

6. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์อีกเครื่องบังคับให้มีการจับคู่ก่อนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ **กำลังส่งข้อมูล** จะปรากฏขึ้น

โพลเดอร์ส่งในแอปพลิเคชันข้อความจะไม่เก็บข้อความที่ส่งโดยการเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > เปิด** และ **การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่ หรือ **ซ่อน** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จับคู่เท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึ้นอยู่กับแบบที่ใช้ อยู่ และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการยอมรับข้อความที่มีข้อมูลนั้นอยู่หรือไม่ หากคุณยอมรับ ข้อความจะถูกนำไปไว้ในโพลเดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ



เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าไปยังไฟล์ต่างๆ ในเครื่องหรือในการดหน่วยความจำโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป)

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการส่งหรือรับข้อมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณ์เสริมบางชนิด เช่น ชุดหูฟังที่สามารถรักษาการเชื่อมต่อเอาไว้แม้จะไม่มีการใช้งาน

สายเคเบิลข้อมูล

ในการป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำเสียหาย อย่าถอดสายเคเบิลข้อมูลออกขณะอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์

1. เลียนการดหน่วยความจำเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์ของคุณก่อนทุกครั้ง แล้วจึงต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เมื่อโทรศัพท์สอบถามถึงโหมดที่ต้องการใช้ เลือก **อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล** ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพท์เป็นเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่ถอดได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. โอนย้ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ
4. ยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น จากตัวช่วย Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำชำรุดเสียหาย

ในการโอนย้ายภาพจากโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือในการพิมพ์ภาพที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์บนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ และเลือก **ถ่ายโอนภาพ**

ในการแก้ไขการตั้งค่าโหมด USB เลือก  > **การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > USB**

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกติคุณใช้กับสายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก **โหมดการเชื่อมต่อ USB**

ในการตั้งให้โทรศัพท์สอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB กับโทรศัพท์ เลือก **ถามเมื่อเชื่อมต่อ > ใช่**

ในการใช้ Nokia Ovi Suite กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ติดตั้ง Nokia Ovi Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก **PC Suite**

ซิงค์

เลือก  > **การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > ซิงค์**

ซิงค์จะช่วยในการซิงโครไนซ์บันทึก รายการปฏิทิน ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย เบราว์เซอร์บุ๊กมาร์ค หรือรายชื่อ โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในข้อความแบบพิเศษจากผู้ให้บริการ

รูปแบบการซิงค์จะประกอบไปด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นต่อการซิงโครไนซ์

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันซิงค์ รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น ในการแก้ไขรูปแบบ ให้เลื่อนไปที่รายการซิงค์ แล้วเลือก **เลือก** เพื่อรวมเข้าไปในรูปแบบ หรือ **ไม่เลือก** เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค์ ให้เลือก **ตัวเลือก** และตัวเลือกที่ต้องการ

ในการซิงค์โครโนซ์ข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ซิงโครไนส์** ในการยกเลิกการซิงค์โครโนซ์ก่อนจะเสร็จสิ้น ให้เลือก **ยกเลิก**

การซิงค์ Ovi

เกี่ยวกับการซิงค์ Ovi

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **การซิงค์ Ovi**

การซิงค์ Ovi ช่วยให้ซิงโครไนซ์รายชื่อ รายการปฏิทิน และบันทึกระหว่างโทรศัพท์กับ Ovi ของคุณได้ ในการใช้การซิงค์ Ovi คุณต้องมีบัญชี Nokia หากคุณยังไม่มีบัญชี Nokia ให้สร้างบัญชีที่ www.ovi.com

การซิงค์โครโนซ์ข้อมูลกับการซิงค์ Ovi

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **การซิงค์ Ovi**

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ตัวช่วยการซิงค์โครโนซ์จะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าและเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการซิงค์โครโนซ์ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การตั้งค่าการซิงค์** — กำหนดการตั้งค่าการซิงค์โครโนซ์
- **ตั้งค่าการสำรองข้อมูล** — เรียกคืนรายชื่อ รายการปฏิทิน และบันทึกจาก Ovi ไปยังโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตที่ติดตั้งและการซิงค์ครั้งก่อนหน้าจะยังคงอยู่
- **ยกเลิกสมัครการซิงค์ Ovi** — ปิดใช้งาน การซิงค์ Ovi

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

การตั้งค่าการซิงค์ Ovi

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **การซิงค์ Ovi**

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าการซิงค์** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **รายการที่จะซิงค์โครโนซ์** — เลือกรายการที่คุณต้องการซิงค์โครโนซ์
- **ซิงค์อัตโนมัติ** — เริ่มการซิงค์โครโนซ์อัตโนมัติ
- **ช่วงเวลาการซิงค์ที่กำหนดไว้** — เลือกความถี่ที่คุณต้องการให้รายการได้รับการซิงค์โครโนซ์ หรืออนุญาตการซิงค์โครโนซ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
- **เวลาการซิงค์** — กำหนดระยะเวลาสำหรับการเริ่มการซิงค์โครโนซ์อัตโนมัติ
- **ซิงค์เมื่อโรมมิ่ง** — อนุญาตการซิงค์โครโนซ์เมื่ออยู่นอกเครือข่ายโฮมของคุณ

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

ตัวช่วย WLAN



คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่ใช้ LAN ไร้สายจะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **WLAN**

ตัวช่วย WLAN จะช่วยให้คุณค้นหาและเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย (WLAN) ได้ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน โทรศัพท์จะเริ่มสแกนหา WLAN ที่มีอยู่และนำมาจัดไว้ในรายการ

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **รีเฟรช** — อัปเดตรายการ WLAN ที่สามารถใช้งานได้
- **ตัวกรองเครือข่าย WLAN** — กรอง WLAN ในรายการเครือข่ายที่พบ เครือข่ายที่เลือกจะถูกกรองออกในครั้งต่อไปที่แอปพลิเคชันค้นหา LAN ไร้สาย
- **เริ่มต้นการเรียกดูเว็บ** — เริ่มต้นการเรียกดูเว็บโดยอัตโนมัติเชื่อมต่อ WLAN

- **เรียกดูเว็บต่อไป** — ดำเนินการเรียกดูเว็บต่อไปโดยใช้การเชื่อมต่อ WLAN ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- **ตัดการเชื่อมต่อ WLAN** — ตัดการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับ WLAN อยู่
- **รายละเอียด** — ดูรายละเอียดของ WLAN



ข้อสำคัญ: ควรเปิดใช้งานการเข้ารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้เสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย การใช้ระบบการเข้ารหัสจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ในการตั้งค่าตัวช่วย WLAN ให้สร้างจุดเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติสำหรับ WLAN ที่เลือก เมื่อคุณเลือก **เริ่มต้นการเรียกดูเว็บ** หรือ **ใช้สำหรับ** ให้เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **การเชื่อมต่อ** > **LAN ไร้สาย** > **ทดสอบเชื่อมต่อเน็ต** > **ใช้งานโดยอัตโนมัติ** จุดเชื่อมต่อยังสามารถใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการใช้การเชื่อมต่อ WLAN ได้อีกด้วย

หากคุณเลือกเครือข่าย WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภัย เครื่องจะให้คุณป้อนรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อน คุณจะต้องป้อน Service set identifier (SSID) ที่ถูกต้อง

ในการใช้ WLAN ที่พบสำหรับการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ต ให้เลือกแถวที่แสดงสถานะ, **ใช้สำหรับ**, บริการสายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ และ WLAN ที่จะใช้

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด นครราชสีมา 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย
แคร์ไลน์: 02-255-2111

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้



ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนังด้วยเช่นกัน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปิดและปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อเมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงเรียกเข้า

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ Nokia สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตรวจสอบวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพท์มือถือที่ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

ลดการใช้กระดาษ

คู่มือผู้ใช้นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด ให้เปิดวิธีใช้ในเครื่อง (ในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **วิธีใช้**) หากต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญด้านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5F

เวลาสนทนา:

สูงถึง 260 นาที (WCDMA)

สแตนด์บาย

สูงถึง 350 ชั่วโมง (WCDMA)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

Nokia Holder Easy Mount HH-20 และ CR-111

Nokia Holder Easy Mount HH-20 เป็นอุปกรณ์การยึดที่ช่วยให้คุณสามารถติดที่วางโทรศัพท์มือถือ Nokia CR-111 กับกระจกหน้ารถของคุณได้

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์นี้


ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบ โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป

ใช้งานอุปกรณ์การยึดหรือที่วางโทรศัพท์มือถือหากการใช้งานดังกล่าวมีความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสภาวะเท่านั้น เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์การยึดหรือที่วางโทรศัพท์มือถือ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการควบคุมพวงมาลัย หรือระบบการห้ามล้อ หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในการทำงานของรถยนต์ (เช่น ถุงลมนิรภัย) หรือรบกวนขอบเขตการมองเห็นของคุณระหว่างการขับขี่ ตรวจสอบว่าไม่มีการกีดขวางหรือทำให้เกิดความบกพร่องต่อการทำงานของถุงลมนิรภัยไม่ว่าในทางใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์การยึดหรือที่วางโทรศัพท์มือถือในตำแหน่งที่อาจกระแทกกับตัวคุณในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือการปะทะ ตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าตัวดูดที่ด้านล่างสุดของอุปกรณ์การยึดติดกับกระจกหน้ารถอย่างแน่นหนาดีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากอุณหภูมิรอบข้างเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อย่าให้อุปกรณ์การยึดภายในรถยนต์ถูกแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงเกินไป อุปกรณ์การยึดและตัวดูดอาจได้รับความเสียหาย และการยึดอาจบกพร่อง หากอุณหภูมิภายในรถสูงเกิน +70°C (160°F)

การติดตั้ง

ในการติดตั้งวางโทรศัพท์มือถือเข้ากับอุปกรณ์การยึด ให้ใส่สลักบนอุปกรณ์การยึดลงไปในช่องที่อยู่ด้านหลังของที่วาง หมุนที่วางตามเข็มนาฬิกาไปประมาณ 90 องศาจนกระทั่งล็อกเข้าที่ เมื่อติดตั้งที่วางโทรศัพท์มือถือ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็นหน้าจอของโทรศัพท์มือถือได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดตั้งที่วางในตำแหน่งดังตรง

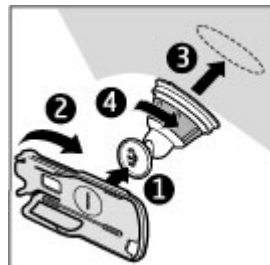

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณ์การยึด ให้หมุนวนเข็มนาฬิกา

การติดอุปกรณ์การยึด


ก่อนที่คุณจะติดอุปกรณ์การยึดกับกระจกหน้ารถ ให้หาพื้นผิวที่ปลอดภัยสำหรับการติดบนกระจกหน้ารถ และทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกและผ้าสะอาด หากอุณหภูมิในรถยนต์ต่ำกว่า +15°C (60°F) ให้ค่อยๆ เพิ่มความร้อนบนพื้นผิวและตัวดูดด้วยเครื่องเป่าผมเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถยึดกับกระจกหน้าได้อย่างแน่นหนา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เพิ่มความร้อนให้กระจกหน้ารถจนมีอุณหภูมิสูงเกินไปเพื่อไม่ให้กระจกได้รับความเสียหาย

กดตัวดูดของอุปกรณ์การยึดลงบน
กระจกหน้ารถ และหมุนอุปกรณ์
การยึดตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เกิด
สัญญาณกระหว่างตัวดูดและ
กระจกหน้ารถ ตรวจสอบว่าตัวดูดติด
แน่นดีแล้ว

การวางหรือนำโทรศัพท์ มือถือออก


อย่าวางหรือนำโทรศัพท์มือถือ
ออกขณะขับรถ ในการวาง
โทรศัพท์มือถือลงในที่วาง ให้ปัด
ฝาเลื่อนของโทรศัพท์ ดันสลักที่
ด้านบนสุดของที่วาง และสอด
โทรศัพท์มือถือลงในที่วาง

ในการชาร์จแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท์ ให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ใช้
ร่วมกันได้ ในการเสียบสาย
อุปกรณ์ชาร์จเข้ากับด้านหลังของ
ที่วาง ให้สอดสายผ่านช่องเข้าไป
ในช่องสำหรับสาย และเสียบปลั๊ก
อุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จที่ด้านบนสุดของ
โทรศัพท์

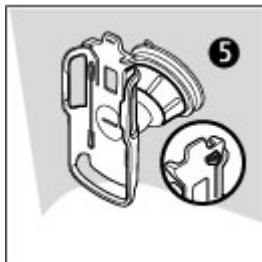

ในการนำโทรศัพท์ออก ให้ปัดฝา
เลื่อนของโทรศัพท์ ดันสลัก และ
เลื่อนโทรศัพท์ออกจากที่วางโดย
ดันโทรศัพท์ขึ้นจากด้านล่าง

ในการแกะตัวดูดออกจากกระจก
หน้ารถ ให้หมุนอุปกรณ์การยึด
ทวนเข็มนาฬิกา ดึงแถบที่ขอบตัว
ดูดขึ้น และดึงที่วางพร้อมกับ
อุปกรณ์การยึดออกจากกระจก
หน้ารถ

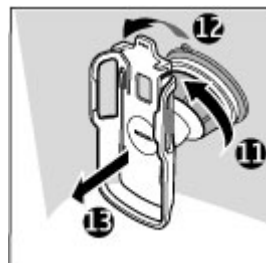

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5F Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั้ววงจร การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าถือ การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรั่ว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกลงโดยเฉพาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์

บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

1. เมื่อคุณดูภาพไฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หาก你不能ยืนยันยืนยันความเป็นของแท้หรือหากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่

ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สำรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิเกิล

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านั้นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือ ที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และ ควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูด เข้าหาโทรศัพท์ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่จะเก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้ง โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากร่างกายอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้าย

ประกาศให้คนดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน พยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก ภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่อง ควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว ควรปฏิบัติดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้ ค่าปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน กับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ขึ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยิ่งผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อื่นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ สังเกตข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิงที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้ดาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค

ต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ผุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนเสาอากาศผ่านอินเทอร์เนต (สายอินเทอร์เนต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เนตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เนต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หือคือ 1.03 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ

แต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.03 วัตต์/กก ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ดัชนี

A

A-GPS (GPS แบบช่วยเหลือ) 31

B

Bluetooth 73

การรับข้อมูล 74

การส่งข้อมูล 74

ความปลอดภัย 73

G

GPS (Global Positioning System) 31

I

ID ผู้โทร 25

M

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) 41

MMS (บริการระบบส่งข้อความมัลติมีเดีย) 36

O

Ovi 57

P

PIN 16

PUK 16

R

RealPlayer 30

S

SMS (บริการส่งข้อความแบบสั้น) 36

U

UPIN 16

W

WLAN

จุดเชื่อมต่อ 76

Z

Zip manager 65

ก

กล้อง

การถ่ายภาพ 48

ข้อมูลที่ตั้ง 49

วิดีโอคลิป 48

แถบเครื่องมือ 48

การกำหนดค่าระยะไกล 69

การค้นหา 55

รายชื่อ 44

การค้นหาฐานข้อมูลระยะไกล 44

การจับคู่อุปกรณ์ 73

การจำกัดการโทร 26

การซิงค์ Ovi 76

การซิงโครไนซ์ 76

การซิงโครไนซ์ข้อมูล 75

การตั้งค่ากำหนดค่า 11

การตั้งค่า

การกำหนดค่า 11

การซิงโครไนซ์ 76

การเรียกคืน 67

ข้อความ 41

คำสั่งเสียง 61

นาฬิกา 62

บันทึกที่ใช้งาน 64

สายสนทนา 25

สายอินเทอร์เน็ต 28

อุปกรณ์เสริม 67

เครือข่าย 26

เบราเซอร์ 52

ใบรับรอง 66

การตั้งค่าความเชื่อถือ 66

การตั้งค่าดั้งเดิม 67

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 68

การประหยัดพลังงาน 15

การปรับระดับเสียง 16

การปิดโทรศัพท์ 11

การรอสาย 22

การสนทนาทางวิดีโอ 24

การส่งงานด้วยเสียง 22

การส่ง

การใช้ Bluetooth 74

การอัปเดตซอฟต์แวร์ 19

การอัปโหลดไฟล์สื่อ 53

การเชื่อมต่อข้อมูล
 การซิงโครไนซ์ 75
 การเชื่อมต่อเครื่องพีซี 72
การเชื่อมต่อสายเคเบิล 75
การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB 75
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 50
 โปรดดูเพิ่มเติมที่ *เบราเซอร์*
การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 72
 โปรดดูเพิ่มเติมที่ *การเชื่อมต่อข้อมูล*
การเชื่อมต่อเว็บ 50
การเปิดโทรศัพท์ 11
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม 67
การเล่น
 ข้อความ 37
การแบ่งดูไฟล์สื่อออนไลน์ 53
การโทร
 การปฏิเสธ 24
 การปฏิเสธด้วยข้อความตัวอักษร 25
 การประชุมสาย 23
 การรับ 24
 การโทรด่วน 23
 การโทรออก 22
 ข้อความเสียง 23
 สายอินเทอร์เน็ต 28
การโทรด่วน 23
การโทรออก 22
การใส่
 ซิมการ์ด 9
 แบตเตอรี่ 9
การคำนวณความจำ 9, 10

ข

ข้อความ
 การตั้งค่า 40
 ข้อความปฏิเสธสาย 25
 ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 34
 แฟ้มข้อมูลสำหรับ 36
ข้อความ Nokia 39
ข้อความจากระบบ 40
ข้อความตัวอักษร
 การส่ง 36
ข้อความบริการ 37
ข้อความมัลติมีเดีย 36, 41
ข้อความเสียง 36
 การเปลี่ยนหมายเลข 23
 การโทร 23
ข้อความแบบตัวอักษร
 การตั้งค่า 40
 ข้อความในซิม 40

ค

ความปลอดภัย
 Bluetooth 73
 เว็บเบราว์เซอร์ 52
 ใบรับรอง 66
ความแรงของสัญญาณ 14
คำสั่งบริการ 40
คำสั่งเสียง
 การตั้งค่า 61
เครือข่าย
 การตั้งค่า 26
เครื่องคิดเลข 63
เครื่องหมาย 14

เครื่องเล่นเพลง
 การเล่น 29

ข

ชุดความปลอดภัย 16
ชุดหูฟัง 17

ข

ซิมการ์ด
 การใส่ 9
 ข้อความ 40
เซนเซอร์ 59

ด

ดาวน์โหลด 17

ด

ตัวจัดการอุปกรณ์ 69
ตัวจัดการไฟล์ 68
ตัวช่วย WLAN 76
ตัวช่วยการตั้งค่า 66
ตัวอักษร
 โหมดตัวอักษร 34
 โหมดตัวเลข 34
ตัวอ่านข้อความ 37
ตัวแปลง 63

ถ

ถาดออก, ข้อความ 36

น

นาฬิกา

- การตั้งค่า 62
- นาฬิกาปลุก 62

บ

บริการสายอินเทอร์เน็ต

- การจัดการ 28
- บันทึก 24, 65
- บันทึกที่ใช้งาน 64
 - การตั้งค่า 64
- บันทึกที่ใช้งานอยู่ 64
- บูตมาร์ค 51
- เบราเซอร์
 - การค้นหาเนื้อหา 51
 - การตั้งค่า 52
 - การเรียกดูหน้า 50
 - การเรียกดูเพจ 51
 - บูตมาร์ค 51
 - ระบบความปลอดภัย 52
 - หน่วยความจำแคช 51
- แบตเตอรี่ 10
 - การประหยัดพลังงาน 20
 - การใส่ 9
 - ระดับประจุ 14
- แบ่งดูออนไลน์ 53
 - การสมัคร 53
 - การสร้างประกาศ 54
 - การเปิดใช้งานบริการ 53
- ใบรับรอง 66
- ใบรับรองส่วนตัว 66
- ใบอนุญาต 70

ป

ปฏิทิน 45

- การสร้างรายการ 45
- ค่าขอประชุม 45
- ที่ตั้ง 46
- มุมมอง 46
- ปุ่มและส่วนประกอบ 12
- โปรแกรมอ่าน PDF 65

ผ

ผู้ให้บริการ

- การเลือก 26
- แผนที่ 31
- แผนที่ย่อ 51

พ

พจนานุกรม 63

- เพลง Ovi 55

ฟ

- แฟ้มข้อมูลข้อความที่ส่ง 36
- ไฟล์ Ovi 57

ภ

ภาพพิกหน้าจอ 59

- ภาพพื้นหลัง 59
- ภาพรวมเพจ 51
- ภาษา
 - การเปลี่ยน 35
- ภาษาที่ใช้เขียน 35

ม

มุมมองร่วม

- การร่วมมองวิดีโอคลิป 27
- การร่วมมองวิดีโอสด 27
- มุมมองเมนู 16
- เมนู 16

ร

รหัสผ่าน 16

- รหัสผ่านจำกัดการโทร 16

รหัสโทรศัพท์ 16

ระบบ

- ป้อนตัวอักษรแบบปกติ 34
- ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 34
- ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ 34
- รายชื่อ 43

กลุ่มรายชื่อ 43

- การค้นหา 44
- การซิงโครไนซ์ 75
- การตั้งค่า 44
- การเพิ่มเสียงเรียกเข้า 44
- ที่ตั้ง 43
- ไคเรกทอรีรายชื่อ 44

รายชื่อบน Ovi 57

รูปแบบ

- การปรับตั้งค่า 59
- การสร้าง 59
- ร้านค้า Ovi 57

ล

ลักษณะ 59

- ลายเซ็น, ดิจิตอล 66

ว

- วันที่และเวลา 62
- วิทยุ 29
- วิทยุ FM 29
- วิธีการเชื่อมต่อ
Bluetooth 74
- เวลาและวันที่ 62

ศ

- ศูนย์วิดีโอ 54
 - การดาวน์โหลด 54
 - การดู 54

ส

- สกุลเงิน
 - ตัวแปลง 63
- สถานที่ 32
- สายประชุม 23
- สายวิดีโอ
 - การสลับไปสายสนทนา 24
 - การโทรออก 24
- สายสนทนา
 - ID ผู้โทร 25
 - การตั้งค่า 25
 - การรอสาย 25
 - การเลือกชนิด 25
 - การแจ้งสายอินเทอร์เน็ต 25
- สายอินเทอร์เน็ต 28
 - การตั้งค่า 28
 - การตั้งค่าการแจ้ง 25
 - การเรียกใช้ 28
 - การโทรออก 28

สิทธิ์การใช้ 70 สื่อ

- RealPlayer 30
- วิทยุ 29
- เสาอากาศ 11
- เสียงเรียกเข้า
 - รายชื่อ 44

ห

- หน่วยความจำ
 - การลบ 20
 - เว็บแคช 51
- หน่วยความจำแคช 51
- หน้าจอ
 - เครื่องหมาย 14
- หน้าจอหลัก 13
- หูฟัง 17

อ

- ออฟไลน์ 15
- อัปเดตเวลา/วันที่อัตโนมัติ 62
- อีเมล 39
 - การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ 38
 - การตัดการเชื่อมต่อ 39
 - การตั้งค่า 38
 - การตั้งค่าทั่วไป 39
 - การส่ง 38
 - การอ่าน 38
- อุปกรณ์เสริม 81
 - การตั้งค่า 67
- อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 81
- แอปพลิเคชันวิธีใช้ 19

โอนสาย 25