

គំរូដើម្បីប្រើ Nokia 6730 classic

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-566 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI และโลโก้อุปกรณ์เสริมแท่งจาก Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทนั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

symbian

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Symbian Software Ltd. © 1998-2009 Symbian และ Symbian OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท Symbian Ltd.



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1996-2009 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดอยู่เพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ท้าวศกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ ในอุปกรณ์ของ Nokia ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ เท่าที่ผู้มีผู้ใช้เล่มนี้จะครอบคลุมถึงข้อจำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบ ของ Nokia ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อสิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์หรือวิทยุได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

ฉบับที่ 1.1 TH

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	6
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	6
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	7

การเริ่มต้นใช้งาน.....	8
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	8
การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....	8
การชาร์จแบตเตอรี่.....	8
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	9
ตำแหน่งเสาอากาศ.....	9
การตั้งกำหนดค่า.....	10
ตัวช่วยตั้งค่า.....	10
การถอดการดหน่วยความจำ.....	10
การถอดซิมการ์ด.....	10
การถอดแบตเตอรี่.....	11

โทรศัพท์ของคุณ.....	12
ปุ่มและส่วนประกอบ.....	12
ขนาด.....	13
คีย์ตัวเอง.....	13
หน้าจอหลัก.....	13
รูปแบบจอแสดงผล.....	13
เครื่องหมายบนหน้าจอ.....	14
การประหยัดพลังงาน.....	15
เมนู.....	15
การปรับระดับเสียง.....	15
การล็อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม).....	15
รหัสผ่าน.....	16
การล็อคจากระยะไกล.....	16
การติดตั้ง.....	16

การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้.....	16
การต่อสายเคเบิลข้อมูล USB.....	17
สายคล้องข้อมือ.....	17

การสนับสนุน.....	18
วิธีใช้ในโทรศัพท์.....	18
My Nokia.....	18
ข้อมูลการสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia.....	18
การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	19

ฟังก์ชันการโทร.....	20
สายวิดีโอ.....	20
สายวิดีโอ.....	22
การตั้งค่าการโทร.....	22
มุมมองร่วม.....	24

เพลง.....	26
เครื่องเล่นเพลง.....	26
วิทยุ FM.....	27

การจัดตำแหน่ง.....	28
เกี่ยวกับ GPS.....	28
GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS).....	28
แผนที่.....	28
สถานที่.....	29
ข้อมูล GPS.....	30

การเขียนข้อความ.....	31
การป้อนข้อความภาษาไทย.....	31
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน.....	31

การคัดลอกและลบข้อความ.....	31
ข้อความ.....	32
การเขียนและส่งข้อความ.....	32
อีเมล.....	33
รายชื่อ.....	36
เกี่ยวกับรายชื่อ.....	36
การทำงานกับรายชื่อ.....	36
การสร้างกลุ่มรายชื่อ.....	36
การเพิ่มเสียงเรียกเข้าของรายชื่อ.....	36
คลังภาพ.....	37
เกี่ยวกับคลังภาพ.....	37
กล้อง.....	38
การถ่ายภาพ.....	38
การบันทึกวิดีโอ.....	38
อินเทอร์เน็ต.....	39
เว็บเบราว์เซอร์	39
การเชื่อมต่อพีซีกับเว็บ.....	41
การแบ่งดูออนไลน์.....	41
ศูนย์วิดีโอ Nokia.....	42
การค้นหา.....	43
บริการ Ovi.....	44
การเยี่ยมชม Ovi.....	44
เกี่ยวกับ Ovi Store.....	44
เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi.....	44
เกี่ยวกับไฟล์ Ovi.....	44

การปรับให้เข้ากับความต้องการ.....	46
ลักษณะ.....	46
รูปแบบ.....	46
การจัดการเวลา.....	47
ปฏิทิน.....	47
นาฬิกาปลุก.....	47
การตั้งค่านาฬิกา.....	48
แอปพลิเคชัน Office.....	49
โปรแกรมอ่าน PDF	49
พจนานุกรม.....	49
เกี่ยวกับ Quickoffice.....	49
ตัวแปลง.....	49
เครื่องคิดเลข.....	50
บันทึกที่ใช้งาน	50
สมุดบันทึก.....	51
Zip manager	51
การตั้งค่า.....	52
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน.....	52
ความปลอดภัยของโทรศัพท์และซิมการ์ด.....	52
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป.....	52
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	52
การจัดการข้อมูล.....	53
การติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน.....	53
ตัวจัดการไฟล์.....	54
ตัวจัดการอุปกรณ์.....	55
การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์.....	56
การเชื่อมต่อ.....	57

การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น.....	57
การเชื่อมต่อเครื่องพีซี.....	57
Bluetooth	57
สายเคเบิลข้อมูล.....	60
ซิงค์.....	60

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม.....	62
ประหยัดพลังงาน.....	62
รีไซเคิล.....	62
ประหยัดกระดาษ.....	62
ดูข้อมูลเพิ่มเติม.....	62

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia.....	63
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม.....	63
แบตเตอรี่.....	63

แบตเตอรี่.....	64
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ.....	64
คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	65

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ.....	66
การนำกลับมาใช้ใหม่.....	66

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	67
เด็กเล็ก.....	67
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	67
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	67
ยานพาหนะ.....	67
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	68
การโทรฉุกเฉิน.....	68
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	69
คลื่น SAR (Specific Absorption Rate).....	69

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	69
-------------------------------	----

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต.....	72
ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ.....	72
วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน.....	72
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง.....	73
ข้อความสำคัญอื่น.....	73
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia.....	74
ข้อกำหนดตามกฎหมาย.....	74

ดัชนี.....	76
-------------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อยู่ใกล้กับสิ่งสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



ก้นน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ได้ผ่านการรับรองให้ใช้งานกับ เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือข่าย UMTS 900 และ 2100 HSDPA และ HSUPA ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อได้หลายวิธี โทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการใช้ข้อความ การขอเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด ติดตั้งและเลือกใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น แอปพลิเคชันที่มีเครื่องหมาย Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ เท่านั้น ควรใช้ความพิจารณาอย่างรอบคอบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริการภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกัน

หรือได้รับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับกรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคุณสมบัตินางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน


การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

1. ในการถอดฝาครอบด้านหลังของโทรศัพท์ ใช้นิ้วกดฝาครอบด้านหลัง เลื่อนฝาให้เปิด แล้วยกฝาครอบด้านหลังออก



2. เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด คุณต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจึงจะสามารถใส่ซิมการ์ดได้

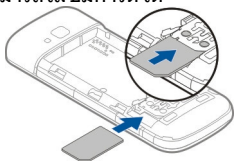


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการ์ดคว่ำลงบนตัวเครื่อง และมุมตัดของการ์ดหันออกจากช่องใส่การ์ด

3. ใส่แบตเตอรี่




4. ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

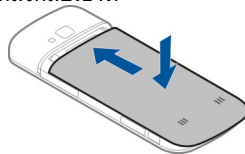

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำอาจมีมาพร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในเครื่องแล้ว

1. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (1)
2. วางการ์ดในช่องใส่โดยคว่ำหน้าสัมผัสลง (2)
3. ค่อยๆ ดันการ์ดเข้าไปจนเข้าล็อก ปิดฝาช่องใส่ (3)

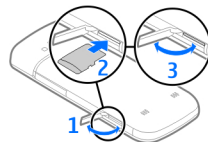


ใช้เฉพาะการ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ให้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ รุ่นนี้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองกับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดและเครื่องรวมทั้งทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายอีกด้วย



การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่เข้ากับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

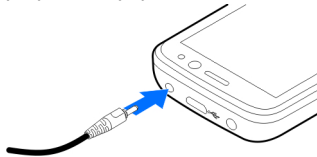

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์ และออกจากเต้ารับที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้



เคล็ดลับ: หากคุณมีอุปกรณ์ชาร์จเดิมของ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถใช้กับโทรศัพท์ของคุณได้โดยต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CA-44 เข้ากับเครื่องชาร์จเดิม อะแดปเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกต่างหาก

การชาร์จด้วย USB

คุณสามารถใช้การชาร์จด้วย USB ได้เมื่อไม่มีเต้ารับที่ผนัง เมื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB จะใช้เวลาในการชาร์जनานขึ้น ประสิทธิภาพในการชาร์จด้วย USB อาจแตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัด ในบางกรณี อาจใช้เวลานานมากสำหรับการทำให้เครื่องเริ่มชาร์จหรือการทำให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงาน

เมื่อชาร์จด้วย USB คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB ขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ได้อีกด้วย

1. เสียบอุปกรณ์ USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้

อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การชาร์จจะเริ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการชาร์จ

2. หากเปิดโทรศัพท์แล้ว เลือกตัวเลือกโหมด USB ที่มีอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์


การเปิดและปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดและปิดโทรศัพท์ กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อวางสายหรือปิดแอปพลิเคชัน

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN และเลือก **ตกลง**

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส ล็อค ให้ป้อนรหัสล็อค และเลือก **ตกลง** รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงานคือ 12345

ในการตั้งค่าเขตเวลา เวลาและวันที่ที่ถูกต้อง ให้เลือกประเทศที่คุณอยู่ในขณะนี้ แล้วป้อนเวลาและวันที่ท้องถิ่น

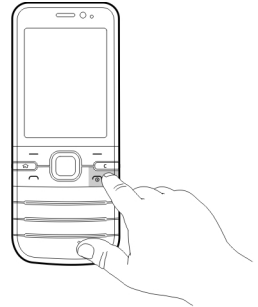

ตำแหน่งเสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสารและ ทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็น และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง



การตั้งค่ากำหนดค่า

ก่อนที่คุณจะใช้ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนซ์ การสตรีม และเว็บเบราว์เซอร์ได้ คุณต้องมีการตั้งค่ากำหนดค่าในโทรศัพท์ของคุณอย่างเหมาะสม โทรศัพท์ของคุณอาจกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ข้อความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมต่อ และการสตรีมตามซิมการ์ดที่ใช้อยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เช่นนั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณอาจรับการตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่าที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

เมื่อคุณได้รับข้อความการกำหนดค่า และไม่มีการจัดเก็บและใช้งานการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ **1 ข้อความใหม่** จะปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บการตั้งค่า เลือก **แสดง > ตัวเลือก > บันทึก** คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

ตัวช่วยตั้งค่า

เลือก  > การตั้งค่า > ตัวช่วยตั้งค่า

ใช้ตัวช่วยตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าอีเมลและการเชื่อมต่อ ความพร้อมใช้งานของรายการในตัวช่วยตั้งค่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ ซิมการ์ด ผู้ให้บริการเครือข่าย และข้อมูลในฐานข้อมูลตัวช่วยตั้งค่า

ในการเริ่มใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้เลือก **เริ่มต้น**

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้ใส่ซิมการ์ดของคุณไว้ในเครื่อง หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ผู้ให้บริการ** — กำหนดการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการระบุ เช่น การตั้งค่า MMS, อินเทอร์เน็ต, WAP และการสตรีม
- **การตั้งค่าอีเมล** — สร้างศูนย์ฝากข้อความใหม่
- **การแบ่งดูวิดีโอ** — กำหนดการตั้งค่าการแบ่งดูวิดีโอ

การตั้งค่าที่มีอยู่สำหรับการแก้ไขอาจแตกต่างกันไป

การถอดการตั้งค่าหน่วยความจำ




ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการตั้งค่าหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การตั้งค่าอยู่ การถอดการตั้งค่าในขณะที่กำลังใช้งานอาจทำให้การตั้งค่าหน่วยความจำและตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายได้

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก **นำการตั้งค่าหน่วยความจำออก > ใช่**
2. เปิดฝาช่องใส่การตั้งค่าหน่วยความจำ
3. ค่อยๆ ถอดการตั้งค่าหน่วยความจำเพื่อปลดล็อก
4. ดึงการตั้งค่าออกมา แล้วเลือก **ตกลง**
5. ปิดฝาช่องใส่

การถอดซิมการ์ด

1. ถอดฝาด้านหลังออกจากอุปกรณ์
2. ถอดแบตเตอรี่ การถอดแบตเตอรี่ออกจะเป็นการปลดล็อกช่องใส่ซิมการ์ด

3. ดันเข็มการ์ดออกจากช่องใส่เข็มการ์ดด้วยปากกาหรือวัสดุที่เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง

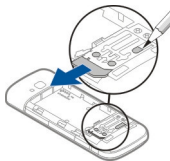


การถอดแบตเตอรี่

1. ถอดฝาด้านหลังออกจากโทรศัพท์
2. ถือโทรศัพท์ค้างไว้เพื่อให้แบตเตอรี่คว่ำหน้าลง และค่อยๆ แตะโทรศัพท์ลงบนฝ่ามือ เพื่อให้แบตเตอรี่ตกลงบนมือของคุณ




โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ

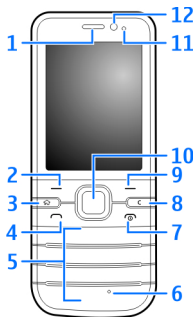

- 1 — หูฟัง
- 2 — ปุ่มเลือกซ้าย
- 3 — ปุ่มโฮม
- 4 — ปุ่มโทร
- 5 — ปุ่มตัวเลข
- 6 — ไมโครโฟน
- 7 — ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 8 — ปุ่มลบ C
- 9 — ปุ่มเลือกขวา
- 10 — ปุ่ม Navi™ ต่อจากนี้ไปเรียกว่าปุ่มเลื่อน
- 11 — เซนเซอร์แสง

12 — เล่นสื่กล้องรอง

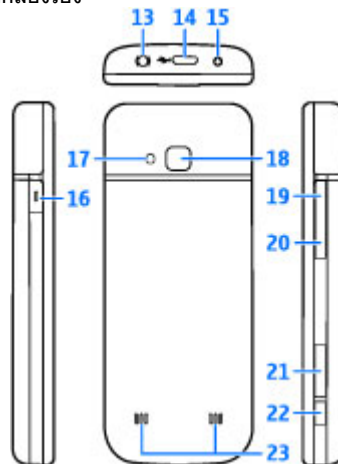

- 13 — ช่องเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
- 14 — ช่องเสียบ Micro USB
- 15 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 16 — คีย์ตัวเอง
- 17 — แฟลชกล้อง
- 18 — เล่นสื่กล้องหลัก
- 19 — ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

- 20 — ปุ่มลดระดับเสียง
- 21 — ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 22 — ปุ่มจับภาพ
- 23 — ลำโพง

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิเกิล

ขนาด

- ปริมาตร: 56 ซีซี
- น้ำหนัก: 80 กรัม
- ความยาว (สูงสุด): 112 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 46 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 12.6 มม.

คีย์ตัวเอง

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันที่เปิดใช้งานได้เมื่อคุณกดคีย์ตัวเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้คีย์เปิดแอปพลิเคชันหรือเว็บเพจได้

ในการเปลี่ยนฟังก์ชัน ให้เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > คีย์ตัวเอง > เปลี่ยน

หน้าจอหลัก

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ และมีการลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย เครื่องจะอยู่ในหน้าจอหลักและพร้อมใช้งาน

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่มโทร

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้กด **0** ดังไว้

ในการเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กด * ดังไว้

ในการแก้ไขหน้าจอหลัก เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > โหมดสแตนด์บาย และจากตัวเลือกที่มี

รูปแบบออฟไลน์

ในการเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก **ออฟไลน์**

ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

เมื่อรูปแบบออฟไลน์ทำงาน การเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้ความถี่วิทยุจะถูกตัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่มีซิมการ์ด รวมทั้งฟังวิทยุหรือเพลงได้ อย่าลืมปิดโทรศัพท์ ในกรณีที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างที่เป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ หากล็อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล็อค

เครื่องหมายบนหน้าจอ



กำลังใช้งานโทรศัพท์ในเครือข่าย UMTS หรือเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) แถบที่อยู่ติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือข่าย ณ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ยังมีจำนวนขีดมากแสดงว่าสัญญาณยังแรงมาก

3.5G

เปิดใช้งาน High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) / High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS



โทรศัพท์อยู่ในรูปแบบออฟไลน์และไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์



ระดับประจุแบตเตอรี่ ยังมีจำนวนขีดมาก แสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่มาก



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์ถาดเข้าในข้อความ



คุณได้รับอีเมลใหม่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล



มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออกในแอปพลิเคชันข้อความ



คุณมีสายที่ไม่ได้รับ



ปุ่มกดของเครื่องถูกล็อคอยู่



มีการเปิดใช้เสียงเตือน



คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบเสียงแล้ว และเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความขาเข้าจะไม่ดังขึ้น



มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth



มีการสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง



การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ^G แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ ^G แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว



การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ^E แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ ^E แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว



การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ UMTS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ^{3G} แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ ^{3G} แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว



รองรับคุณสมบัติ HSDPA/HSUPA และพร้อมใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไอคอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ^{3.5G} แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ ^{3.5G} แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว



โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูล USB

2

กำลังใช้งานโทรศัพท์สายที่สองอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอร์หนึ่ง หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปิดใช้งานอยู่



มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์



มีการเชื่อมต่อชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีในรถกับโทรศัพท์



เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซ์ข้อมูล

นอกจากนี้ สัญลักษณ์อื่นๆ ยังอาจปรากฏขึ้น

การประหยัดพลังงาน

เลือก > การตั้งค่า > การตั้งค่า

ในการกำหนดการตั้งค่าภาพหน้าจอ เลือก **ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > จอภาพ** และจากตัวเลือกต่อไปนี

- **ประหยัดพลังงานหลังจาก** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนเปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน
- **เวลาแสงสว่าง** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนที่แสงหน้าจอจะหรี่ลง

เมนู

กด

ในเมนูนี้ คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณได้ ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือกการดำเนินการนั้น หากคุณเปลี่ยนลำดับของฟังก์ชันในเมนู ลำดับอาจแตกต่างไปจากลำดับที่ตั้งไว้ตามคำอธิบายในคู่มือผู้ใช้นี้

ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในแอปพลิเคชัน กด **#** ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการตามลำดับที่ต่อเนื่อง ให้กด **#** ค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู**

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก**

ในการแสดงและสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม Home ค้างไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

การปรับระดับเสียง

ในการปรับระดับความดังของหูฟังหรือลำโพงขณะสนทนาหรือขณะฟังไฟล์เสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงขณะสนทนา เลือก **ลำโพง หรือ หูฟังในตัว**



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

การล๊อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม)

ในการล๊อคปุ่มกดในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลือกด้านซ้าย และ * ภายใน 1.5 วินาที

ในการตั้งให้โทรศัพท์ล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด เลือก > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ **ทั่วไป > ความ**

**ปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อคปุ่มกด
อัตโนมัติ > กำหนดเอง และเลือกเวลาที่ต้องการ**

ในการปลดล็อคปุ่มกด เลือก **ปลดล็อค** และกด * เมื่อล็อค
โทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

เลือก  > **การตั้งค่า > การตั้งค่า**

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของ
โทรศัพท์ เลือก **ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และ
ซิมการ์ด** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้งานการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) บาง
ประเภทจำเป็นสำหรับการเข้าใช้บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับ
ซิมการ์ด (USIM) หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง
เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PUK หากไม่มีการให้รหัสนี้มา โปรด
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดย
ไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส และตั้งค่า
โทรศัพท์ให้ขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้
ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและ
โทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ
โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อผู้ให้บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่าย
โทรศัพท์ของคุณ

- จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านจำกัดการโทรเมื่อใช้การจำกัดการโทร
เพื่อจำกัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพท์ของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือข่าย)

การล็อคจากระยะไกล

คุณสามารถล็อคโทรศัพท์ของคุณจากโทรศัพท์อีกเครื่องได้โดยใช้
ข้อความตัวอักษร ในการล็อคเครื่องของคุณจากระยะไกล และ
กำหนดข้อความตัวอักษรที่จะใช้ ให้เลือก  > **การตั้งค่า >
การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย** และ **โทรศัพท์และ
ซิมการ์ด > ล็อคโทรศัพท์จากระยะไกล** เมื่อคุณป้อนข้อความ
แล้ว เลือก **ตกลง** ข้อความสามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 20 ตัว

ในการล็อคเครื่องของคุณ ให้ส่งข้อความล็อคเป็นข้อความตัวอักษร
ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ ในการปลดล็อคเครื่องของคุณ
ในภายหลัง เลือก **ปลดล็อค** และป้อนรหัสล็อค

การติดตั้ง

เลือก  > **แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง**

คุณสามารถหาแอปพลิเคชันอื่นและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงใน
โฟลเดอร์นี้ได้




ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและ
ซอฟต์แวร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผ่านการทดสอบ Java Verified™

การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้

ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัญญาณขาออกเพราะอาจสร้างความ
เสียหายให้กับโทรศัพท์ได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับ
ช่องเสียบ AV ของ Nokia

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

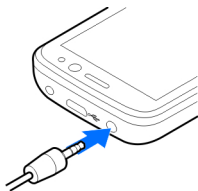


การต่อสายเคเบิลข้อมูล USB

ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ USB


ในการเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB ที่
ตั้งไว้หรือเปลี่ยนโหมดที่ใช้งานอยู่
เลือก  > การตั้งค่า และ เชื่อม
ต่อ > USB > โหมดการเชื่อมต่อ
USB และเลือกโหมดที่ต้องการ

ในการตั้งค่าว่าจะใช้งานโหมดตาม
ค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติหรือไม่ เลือก
ถามเมื่อเชื่อมต่อ

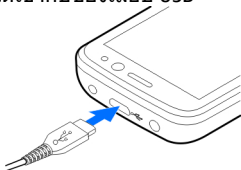

สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือ และดึงให้แน่น

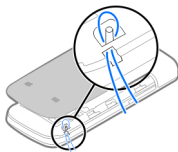

การสนับสนุน

วิธีใช้ในโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณมีคำแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์

ในการเปิดข้อความวิธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **วิธีใช้** > **วิธีใช้** และเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการอ่านคำแนะนำ

เมื่อเปิดแอปพลิเคชันอยู่ หากต้องการเข้าใช้งานข้อความวิธีใช้ของหน้าจอปัจจุบัน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **วิธีใช้**

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความวิธีใช้ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลดขนาดแบบอักษร** หรือ **เพิ่มขนาดแบบอักษร**

คุณสามารถค้นหาลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านท้ายของข้อความวิธีใช้ หากคุณเลือกค่าที่ขีดเส้นใต้ คำอธิบายแบบย่อจะปรากฏขึ้น ข้อความวิธีใช้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:  แสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง  แสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันที่กล่าวถึง

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับระหว่างข้อความวิธีใช้และแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ และเลือกจากรายการแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

My Nokia

My Nokia เป็นบริการฟรีที่จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ เล่น และการสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์ Nokia ให้แก่คุณเป็นประจำ หากมีบริการ My Nokia ในประเทศของคุณและได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการ My Nokia หลังจากคุณตั้งวันที่และเวลาแล้ว

ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ My Nokia เลือก **ยอมรับ** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จะมีการคิดค่าโทรเมื่อคุณส่งข้อความเพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิกการสมัครใช้

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณหรือ www.nokia.com/mynokia

หากต้องการลงทะเบียนเข้าใช้ My Nokia ในภายหลัง เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **การติดตั้ง** > **My Nokia** หลังจากเชิญให้เข้าร่วม My Nokia แล้ว แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์จะเริ่มการทำงาน

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ในภายหลัง เลือก  > **การตั้งค่า** > **วิธีใช้** > **การตั้งค่าเครื่อง**

ข้อมูลการสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia

โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุด การดาวน์โหลดและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Nokia ได้ที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia หากคุณต้องการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Nokia ในพื้นที่ของคุณได้ที่ www.nokia.co.th/customerservice

สำหรับบริการซ่อมบำรุง โปรดตรวจสอบศูนย์บริการ Nokia ที่อยู่ใกล้บ้านได้ที่ www.nokia.co.th/repair

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ ฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ และมีสมรรถภาพในการทำงานที่ดีขึ้น คุณอาจขอการอัปเดตดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันพีซี Nokia Software Updater ได้ การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีให้ในบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น มีเพียงผู้ให้บริการระบบบางรายที่รับรองต่อเวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้บริการ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater และเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista, จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซี



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

การติดตั้งและการดาวน์โหลดอาจใช้เวลานานถึง 20 นาทีเมื่อใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ และนานถึง 30 นาทีเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Software Updater

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ได้ที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

หากเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณแบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจ้งขอรับการอัปเดตผ่านโทรศัพท์ของคุณได้



เคล็ดลับ: หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้กด *#0000# เมื่อเครื่องอยู่ในหน้าจอหลัก

ฟังก์ชันการโทร

สายวิดีโอ การโทรออก



ข้อสำคัญ: หากเครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสล็อคเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์

แม้จะล็อคเครื่องไว้ คุณอาจจะสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการได้ การโทรแบบฉุกเฉินในรูปแบบออฟไลน์หรือเมื่อมีการล็อคเครื่องนั้นต้องเป็นกรณีที่เครื่องต้องสามารถรับรู้หมายเลขนั้นเป็นหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้หรือปลดล็อคเครื่องได้โดยป้อนรหัสล็อคก่อนจะโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน

ในการโทรออก ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทร



เคล็ดลับ: สำหรับการโทรออกต่างประเทศ ใส่เครื่องหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าแล้วแต่กรณี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย

ในการโทรออกโดยใช้รายชื่อที่บันทึกไว้ ให้เปิดรายชื่อ พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุ่มโทร

ในการโทรออกโดยใช้บันทึก ให้กดปุ่มโทรเพื่อดู 20 หมายเลขล่าสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเป็นสายวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > สลับไปสายวิดีโอ** โทรศัพท์จะยุติสายสนทนาและทำการโทรสายวิดีโอไปยังผู้รับ

การโทรด่วน

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโทร** > **การโทรด่วน**

การโทรด่วนช่วยให้คุณโทรออกได้โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก

ในการเปิดใช้การโทรด่วน เลือก **เปิด**

ในการกำหนดปุ่มตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ เลือก  > **การตั้งค่า** > **โทรด่วน** เลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข (2 - 9) บนหน้าจอ และเลือก **ตัวเลือก** > **กำหนด** เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจากรายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

ในการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน**

ข้อความเสียง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **โทรศูนย์**

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันข้อความเสียงเป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณป้อนหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนย์ข้อความเสียงของคุณ ให้เลื่อนไปยังศูนย์ข้อความเสียง และเลือก **ตัวเลือก** > **โทรออกศูนย์ข้อความเสียง**

ในการโทรออกไปยังศูนย์ข้อความในหน้าจอหลัก ให้กด **1** ค้างไว้ หรือกด **1** แล้วตามด้วยปุ่มโทร เลือกศูนย์ข้อความที่คุณต้องการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความ ให้เลือกศูนย์ข้อความและ **ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร์**

การโทรออกโดยใช้เสียง

โทรออกโดยแปลงเสียงพูดข้อที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

1. ในโหมดหน้าจอหลัก กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และ **พูดตอนนี้** จะปรากฏขึ้น
2. แปลงเสียงพูดข้อบุคคลในรายชื่อที่คุณต้องการโทรหา หากการจดจำเสียงได้ผล รายชื่อที่ตรงกับเสียงพูดจะปรากฏ เครื่องจะเล่นคำสั่งเสียงของรายชื่อที่ตรงกันเป็นลำดับแรกในรายการ ถ้าคำสั่งเสียงนั้นไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปที่รายการอื่น

การประชุมสาย

1. ในการโทรประชุมสาย ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมประชุม แล้วกดปุ่มโทร
2. เมื่อผู้ร่วมประชุมรับสาย เลือก **ตัวเลือก > โทรออกใหม่**
3. เมื่อคุณโทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมทุกคนแล้ว เลือก **ตัวเลือก > ประชุม** เพื่อรวมสายเข้าสู่การประชุมสาย

ในการปิดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม เลือก **ตัวเลือก > เงียบเสียง**

ในการนำผู้ร่วมประชุมออกจากการประชุมสาย เลื่อนไปยังผู้ร่วมประชุมที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผู้ร่วมสาย**

ในการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ร่วมการประชุมสาย เลื่อนไปยังผู้ร่วมประชุมที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ประชุม > ส่วนตัว**

การรับสายเรียกเข้า

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทร

ในการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปิดเสียงเรียกเข้าแทนที่จะรับสาย ให้เลือก **เงียบ**

ในกรณีที่คุณกำลังใช้สายอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชันสายเรียกซ้อนแล้ว (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสายเรียกเข้าสายใหม่ สายแรกจะถูกพักไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

การลงทะเบียนการโทรและข้อมูล

เลือก  > **บันทึก**

ในการดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และสายที่โทรออกล่าสุด เลือก **เบอร์โทรล่าสุด**



เคล็ดลับ: หากต้องการดูเบอร์ที่โทรออก เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรับในเครื่องเลือก **เวลาการโทร**

ในการดูปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ เลือก **ข้อมูลแพ็คเกจ**

สายวิดีโอ

การสนทนาทางวิดีโอ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือเลือกผู้รับจากรายการของรายชื่อ และ **ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ** เมื่อสายวิดีโอเริ่มต้น กล้องของโทรศัพท์จะถูกเปิดใช้งาน หากมีการใช้งานกล้องอยู่แล้ว เครื่องจะปิดใช้งานการส่งวิดีโอ หากผู้รับของสายนั้นไม่ต้องการส่งวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการกำหนดภาพนิ่งที่ส่งจากโทรศัพท์ของคุณไปแทนวิดีโอ ให้เลือก **🏠 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ**

ในการยกเลิกการส่งเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก > ไม่ใช่งาน > การส่งเสียง, การส่งวิดีโอ หรือ การส่งวิดีโอและเสียง**

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการใช้ลำโพง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้งานลำโพง** ในการปิดเสียงลำโพงและใช้หูฟัง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้งานหูฟังในตัว**

ในการสลับตำแหน่งของภาพ เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนลำดับภาพ**

ในการชมรูปภาพบนหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก > ย่อ/ขยาย และ เลื่อนขึ้นหรือลง**

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผู้รับคนเดียวกัน ให้เลือก **ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา**

การรับสายหรือปฏิเสธสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเข้ามา  จะปรากฏขึ้น

1. หากต้องการรับสายวิดีโอ ให้กดปุ่มโทรออก
2. ในการเริ่มส่งภาพวิดีโอที่ถ่าย เลือก **ใช่**

หากคุณไม่ได้เปิดใช้สายวิดีโอ คุณจะได้ยินแต่เสียงของผู้โทรเข้าเท่านั้น จอภาพสีเทาจะปรากฏแทนภาพวิดีโอ ในการเปลี่ยนจอภาพสีเทาเป็นภาพนิ่งที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **🏠 > การตั้งค่า และ ระบบโทรศัพท์ > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ**

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าการโทร

เลือก **🏠 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ส่ง ID ผู้โทรเข้าของฉัน** — แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณแก่ปลายทางสายที่โทร
- **สายเรียกซ้อน** — ตั้งเครื่องให้แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ปฏิเสธสายด้วยข้อความ** — ปฏิเสธสาย และส่งข้อความตัวอักษรไปยังผู้โทร
- **ข้อความปฏิเสธ** — เขียนข้อความตัวอักษรมาตรฐานที่ส่งเมื่อคุณปฏิเสธไม่รับสาย
- **วิดีโอตัวเองในสายที่รับ** — อนุญาตหรือปฏิเสธการส่งวิดีโอระหว่างการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ
- **รูปภาพในสายวิดีโอ** — แสดงภาพนิ่งหากไม่มีการส่งวิดีโอในระหว่างที่มีการสนทนาทางวิดีโอ
- **โทรซ้ำอัตโนมัติ** — ตั้งให้เครื่องของคุณพยายามต่อสายใหม่อีก 10 ครั้งหากการต่อสายครั้งแรกไม่สำเร็จ หากต้องการหยุดใช้การเรียกซ้ำอัตโนมัติ ให้กดปุ่มวางสาย

- **แสดงเวลาการโทร** — แสดงระยะเวลาสนทนาระหว่างการสนทนา
- **สรุปหลังโทรออก** — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
- **การโทรด่วน** — เรียกใช้การโทรด่วน
- **รับได้ทุกปุ้ม** — เรียกใช้รับได้ทุกปุ้ม
- **สายที่ใช้** — การตั้งค่านี้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) จะปรากฏหากซิมการ์ดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว้ 2 หมายเลข นั่นคือโทรศัพท์ 2 สาย ให้เลือกว่าคุณต้องการใช้สายใดเพื่อโทรออกและส่งข้อความตัวอักษร อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถรับสายเรียกเข้าจากทั้งสองสายได้ ไม่ว่าจะเลือกสายใดไว้ก็ตาม หากคุณเลือก **สาย 2** แต่ไม่ได้สมัครใช้บริการนี้ไว้ คุณจะไม่สามารถโทรออกได้ เมื่อสาย 2 ถูกเลือก สัญลักษณ์ **2** จะปรากฏในหน้าจอหลัก
- **การเปลี่ยนสาย** — ป้องกันการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากซิมการ์ดของคุณรองรับบริการนี้ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องใช้รหัส PIN2

การโอนสาย

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโอนสาย

โอนสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือกประเภทของสายที่จะโอนและเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ถ้าไม่ว่าง** — โอนสายเรียกเข้าหากคุณกำลังใช้สาย
- **ถ้าไม่ตอบรับ** — โอนสายเรียกเข้าหลังจากที่โทรศัพท์ดังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือกระยะเวลาที่โทรศัพท์ดังก่อนการโอนสาย
- **ถ้าไม่อยู่** — โอนสายเมื่อปิดโทรศัพท์หรืออยู่นอกเครือข่ายที่ให้บริการ

- **ถ้าไม่พบ** — โอนสายหากคุณกำลังใช้สาย ไม่รับสาย หรือปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

ในการโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใช้งาน > ไปยังศูนย์ข้อความเสียง

ในการโอนสายไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใช้งาน > ไปยังหมายเลขอื่น ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก ค้นหา เพื่อเรียกดูเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปัจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก

การจำกัดการโทร

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จำกัดการโทร

คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสายโทรเข้าในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการเปลี่ยนการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสผ่านจำกัดเบอร์ซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ การจำกัดการโทรจะมีผลต่อการโทรทุกชนิด

การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

เมื่อสายถูกจำกัดไว้ คุณอาจยังสามารถติดต่อไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการบางเบอร์ได้

ในการจำกัดการโทร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **สายโทรออก** — ป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณโทรสายสนทนาออก
- **สายเรียกเข้า** — ป้องกันสายเรียกเข้า

- **สายต่างประเทศ** — ป้องกันการโทรไปต่างประเทศหรือต่างภูมิภาค
- **สายเรียกเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ** — ป้องกันสายเรียกเข้าเมื่ออยู่นอกประเทศของคุณ
- **สายต่างประเทศยกเว้นบ้านเกิด** — ป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศหรือต่างภูมิภาค แต่อนุญาตให้โทรกลับประเทศของคุณได้

ในการตรวจสอบสถานะของการจำกัดสายสนทนา ให้เลือกตัวเลือกการจำกัด และ **ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ**

ในการปิดใช้งานการจำกัดการโทรสายสนทนาทุกสาย เลือกตัวเลือกการจำกัด และ **ตัวเลือก > ยกเลิกการจำกัดทั้งหมด**

การตั้งค่าเครือข่าย

เลือก  > **การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > เครือข่าย**

ในการเลือกโหมดเครือข่าย เลือก **โหมดระบบ และ โหมดคู่, UMTS หรือ GSM** หากคุณใช้โหมดคู่ โทรศัพท์จะสลับไปมาระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ



เคล็ดลับ: การเลือก **UMTS** ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ในภูมิภาคที่ใกล้กับเครือข่าย GSM และ UMTS การเลือก **โหมดคู่** อาจทำให้การสลับระหว่างสองระบบเครือข่ายรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นเช่นกัน

ในการเลือกผู้ให้บริการ เลือก **การเลือกระบบ และ เลือกเอง** เพื่อเลือกจากเครือข่ายที่มีอยู่ หรือ **อัตโนมัติ** เพื่อตั้งให้เครื่องเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการใช้งานในเครือข่าย Microcellular Network (MCN) ให้เลือก **แสดงข้อมูลระบบ > เปิด**

มุมมองร่วม

ข้อกำหนดมุมมองร่วม

มุมมองร่วมจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ UMTS ติดต่อกับบริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพร้อมของเครือข่าย UMTS และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้

ในการใช้มุมมองร่วม คุณต้องปฏิบัติตามนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลให้กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อ UMTS ที่ใช้งานอยู่ และอยู่ภายในพื้นที่ของเครือข่าย UMTS หากคุณออกจากเครือข่าย UMTS ในขณะที่ใช้มุมมองร่วม การรวมมองวิดีโอจะหยุดทำงาน และการใช้สายสนทนาจะทำงานต่อไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับได้ลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย UMTS แล้ว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าสู่เซชันการแบ่งปัน และเครื่องของผู้รับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือข่าย UMTS, ยังไม่ได้ติดตั้งมุมมองร่วม หรือไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลไว้ ผู้รับจะไม่ได้รับค่าเชิญที่คุณส่งมา ให้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งแสดงว่าผู้รับไม่สามารถรับค่าเชิญได้

การใช้วิดีโอสดและคลิปวิดีโอร่วม

ในระหว่างใช้สายสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ร่วมมองวิดีโอ**

1. ในการใช้วิดีโอสดขณะสนทนา ให้เลือก **วิดีโอสด**

ในการใช้วิดีโอคลิปร่วม ให้เลือก **วิดีโอคลิป** แล้วเลือกคลิปที่คุณต้องการใช้ร่วม

คุณอาจจำเป็นต้องแปลงวิดีโอคลิปเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้ร่วม หากโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องแปลงไฟล์วิดีโอคลิป ให้เลือก **ตกลง** โทรศัพท์ของคุณต้องมีตัวตัดต่อวิดีโอเพื่อทำการแปลงไฟล์ทำงานได้

2. หากผู้รับมีที่อยู่ SIP หลายแห่งหรือมีเบอร์โทรศัพท์ที่มีรหัสประเทศนำหน้าจัดเก็บไว้ในรายชื่อ ให้เลือกที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ หากยังไม่มีที่อยู่ SIP หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ให้ป้อนที่อยู่ SIP หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับพร้อมรหัสประเทศ และเลือก **ตกลง** เพื่อส่งค่าเชิญ โทรศัพท์ของคุณจะส่งค่าเชิญไปยังที่อยู่ SIP

การใช้ร่วมจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับตอบรับค่าเชิญ

ตัวเลือกขณะใช้วิดีโอร่วม

 ย่อ/ขยายวิดีโอ (ใช้ได้เฉพาะผู้ส่งเท่านั้น)

 ปรับความสว่าง (ใช้ได้เฉพาะผู้ส่งเท่านั้น)

 หรือ  ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน

 หรือ  เปิดและปิดเสียงลำโพง

 หรือ  พักและเริ่มการใช้วิดีโอร่วมต่อ

 สลับเป็นโหมดภาพเต็มจอ (ใช้ได้เฉพาะผู้รับเท่านั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการใช้วิดีโอร่วม เลือก **หยุด** หากต้องการวางสายสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย เมื่อคุณวางสาย การใช้วิดีโอร่วมจะสิ้นสุดลงด้วย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณการใช้ร่วม ให้เลือก **ใช่** เมื่อมีข้อความถาม โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตำแหน่งของวิดีโอที่จัดเก็บ

หากคุณเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นขณะที่ใช้วิดีโอคลิปร่วม การใช้วิดีโอร่วมจะถูกพักไว้ชั่วคราว หากต้องการกลับไปหน้าจอการใช้วิดีโอร่วม แล้วใช้ร่วมต่อ ในหน้าจอหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > ทำต่อ**

เพลง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟังเพลงได้เมื่อเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์ โปรดดูที่ ["รูปแบบออฟไลน์" หน้า 13](#)

เครื่องเล่นเพลง

การเล่นเพลง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่น

ในการเพิ่มเพลงที่มีอยู่ทั้งหมดลงในคลังเพลง เลือก **ตัวเลือก** > **รีเฟรชคลัง**

หากต้องการเล่นเพลง ให้เลือกประเภทที่ต้องการ และเลือกเพลง

ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่มเลื่อน หากต้องการเริ่มเล่นต่อ ให้กดปุ่มเลื่อนอีกครั้ง หากต้องการหยุดเล่น ให้เลื่อนลง

ในการกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายค้างไว้

ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง ให้เลื่อนไปทางซ้าย ในการข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า เลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจากที่คุณฟังหรือพอดแคสต์เริ่มเล่น

ในการแก้ไขโทนการเล่นเพลง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **อีควอไลเซอร์**

ในการแก้ไขค่าสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าเสียง**

ในการดูภาพจังหวะขณะเล่น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **แสดงภาพจังหวะ**

ในการกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นเล่นอยู่เป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มวางสายเป็นช่วงสั้นๆ



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

หยุดแล้วเล่น

เมื่อใช้แอปพลิเคชันหยุดแล้วเล่น คุณสามารถเริ่มเล่นเพลงที่คุณต้องการได้โดยหยุดข้อคิดปิ่น เป็นต้น

ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชันหยุดแล้วเล่น คุณสามารถเลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **ค้นหาเพลง** เมื่อมีสัญญาณเสียงดังขึ้น ให้หยุดข้อคิดปิ่น, ข้อคิดปิ่นและชื่อเพลง, ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อรายการเล่น ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากปากของคุณประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว) และพูดออกมาตามปกติ อย่าให้มือของคุณบังไมโครโฟนของโทรศัพท์

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหยุดแล้วเล่นเป็นครั้งแรก และหลังจากที่ดาวน์โหลดเพลงใหม่ลงในโทรศัพท์แล้ว หากต้องการอัปเดตคำสั่งเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **รีเฟรช**

คำสั่งเสียงจะเป็นไปตามเมตะดาต้า (ข้อคิดปิ่นและชื่อเพลง) ของเพลงในโทรศัพท์ของคุณ แอปพลิเคชันหยุดแล้วเล่นรองรับเสียงพูดสองภาษาต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่คุณเลือกไว้เป็นภาษาของโทรศัพท์ ภาษาเขียนของเมตะดาต้าเพลงต้องตรงกับภาษาอังกฤษหรือภาษาของเครื่องที่คุณเลือกไว้



เคล็ดลับ: ในการปรับปรุงความแม่นยำในการค้นหา ให้ใช้คำสั่งเสียงในการโทรออก ตัวหมุนโทรศัพท์จะปรับระบบให้เข้ากับเสียงของคุณและยังนำมาใช้ในการค้นหาเพลงอีกด้วย

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบดูว่ามีการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ใส่ไว้ในเครื่องแล้ว
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซีโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
3. หากคุณกำลังใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก ถ่ายโอนสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

หากคุณเลือก ถ่ายโอนสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์เพลงระหว่างเครื่องของคุณกับพีซี

วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > วิทยุ

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยู่กับคลื่นสถานีวิทยุที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าขณะฟังวิทยุได้ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุก่อน

ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้เลือก  หรือ 

หากคุณสามารถเก็บสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์แล้ว เมื่อจะไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้ในลำดับก่อนหน้าหรือในลำดับถัดไป ให้เลือก  หรือ 

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งานลำโพง** — ฟังวิทยุโดยใช้ลำโพง
- **หาคคลื่นโดยผู้ใช้** — เปลี่ยนความถี่ด้วยตนเอง
- **ไดเรกทอรีสถานี** — ดูสถานีวิทยุที่มีให้เลือกตามสถานที่ตั้ง (บริการเครือข่าย)
- **จัดเก็บสถานี** — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณค้นหาได้ในขณะนั้นลงในรายการสถานีวิทยุของคุณ
- **สถานี** — เปิดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
- **เล่นเป็นพื้นหลัง** — กลับไปยังหน้าจอหลักขณะที่กำลังฟังวิทยุเอฟเอ็มอยู่ในพื้นหลัง

การจัดตำแหน่ง

เกี่ยวกับ GPS

คุณสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานวิธีระบุตำแหน่งต่างๆ ได้ในการตั้งค่าการระบุตำแหน่ง

GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชัน GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

A-GPS เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

เมื่อคุณเปิดใช้ A-GPS โทรศัพท์จะรับข้อมูลดาวเทียมที่มีประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลสนับสนุนผ่านระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ ด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลสนับสนุน โทรศัพท์จะได้รับตำแหน่ง GPS ได้รวดเร็วขึ้น

โทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าให้ใช้บริการ Nokia A-GPS ในกรณีที่ไม่มีค่า A-GPS เฉพาะจากผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุนจะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์บริการ Nokia A-GPS เมื่อจำเป็นเท่านั้น

หากต้องการปิดใช้งานบริการ A-GPS เลือก  > แอปพลิเคชัน > ข้อมูล GPS และ ตัวเลือก > การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง > วิธีจัดตำแหน่ง > GPS แบบช่วยเหลือ > ไม่ใช้งาน

คุณจะต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อนเพื่อดึงข้อมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณสามารถกำหนดจุดเชื่อมต่อสำหรับ A-GPS ได้ในการตั้งค่าการจัดตำแหน่ง เฉพาะจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเท่านั้นที่นำมาใช้ได้ เครื่องจะขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้ GPS เป็นครั้งแรก

แผนที่

เลือก  > แผนที่

เกี่ยวกับแผนที่

เมื่อใช้แผนที่ คุณจะเห็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณในแผนที่, สามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาสถานที่ต่างๆ วางแผนเส้นทางจากที่ตั้งหนึ่งไปยังที่ตั้งอื่น จัดเก็บที่ตั้งต่างๆ และส่งไปยังอุปกรณ์ที่ไว้ร่วมกันได้ คุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตสำหรับข้อมูลจราจรและบริการนำทางต่างๆ หากมีบริการนี้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เมื่อคุณใช้แผนที่ครั้งแรก คุณอาจต้องเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแผนที่

หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องของคุณ จะมีการดาวน์โหลดแผนที่สำหรับพื้นที่นั้นมาทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ อาจมีแผนที่สำหรับบางพื้นที่อยู่ในเครื่องของคุณหรือบนการ์ดหน่วยความจำ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC ดาวน์โหลดแผนที่ หากต้องการติดตั้ง Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้ไปที่ www.nokia.com/maps



เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณยังสามารถใช้แผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ



หมายเหตุ: การดาวน์โหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การทำแผนที่แบบดิจิทัลโดยส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ ดังนั้น คุณไม่ควรอ้างอิงระบบแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในเครื่องนี้แต่เพียงอย่างเดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรและการนำทาง รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้นโดยบริษัทอื่นที่เป็นอิสระจาก Nokia ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณจึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและบริการที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติต่างๆ ของแผนที่ เลือก  > แอปพลิเคชัน > วิธีใช้ > วิธีใช้ และ แผนที่ หรือขณะใช้แผนที่ เลือก ตัวเลือก > การสนับสนุน > วิธีใช้

การเลื่อนไปมาในแผนที่

เมื่อมีการเชื่อมต่อ GPS อยู่  จะแสดงที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่

ในการขยายตำแหน่งปัจจุบันหรือที่ทราบล่าสุดของคุณ เลือก **ตัวเลือก** > **ตำแหน่ง**

หากต้องการเลื่อนไปมาในแผนที่ ให้เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาโดยกดปุ่มเลื่อน แผนที่ จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเชื่อมต่อ GPS อยู่และเรียกดูแผนที่บนหน้าจอ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่เองโดยอัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไม่ครอบคลุมในแผนที่ที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้ว แผนที่ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ หากใส่ไว้

ในการเปลี่ยนประเภทแผนที่ เลือก **ตัวเลือก** > **โหมดแผนที่**

เครื่องหมายบนหน้าจอ

สัญลักษณ์ GPS  แสดงสถานะของสัญญาณดาวเทียมหนึ่งแถบคือดาวเทียมหนึ่งดวง ขณะที่อุปกรณ์พยายามหาสัญญาณดาวเทียม แถบจะเป็นสีเหลือง เมื่อเครื่องได้รับข้อมูลจากดาวเทียมสำหรับ GPS อย่างเพียงพอที่จะคำนวณที่ตั้งของคุณ แถบจะกลายเป็น

เป็นสีเขียว ยังมีแถบสีเขียวมาก การคำนวณที่ตั้งก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมาก

เบื้องต้น เครื่องของคุณต้องได้รับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวงเพื่อคำนวณที่ตั้งของคุณ หลังการคำนวณเบื้องต้น สัญญาณจากดาวเทียมสามดวงอาจเพียงพอ

เครื่องหมายถ่ายโอนข้อมูล  **21.5 kb** แสดงว่ามีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนนับตั้งแต่เริ่มต้นแอปพลิเคชัน

สถานที่

ด้วยแอปพลิเคชันสถานที่ คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถจัดเรียงตำแหน่งที่จัดเก็บไว้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจ และเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่ ให้กับตำแหน่งนั้นได้ คุณสามารถใช้สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น ข้อมูล GPS

เลือก  > แอปพลิเคชัน > **สถานที่**

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตำแหน่งใหม่** — สร้างสถานที่ใหม่ ในการสร้างคำขอระบุตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก **ตำแหน่งปัจจุบัน** ในการเลือกตำแหน่งจากแผนที่ เลือก **เลือกจากแผนที่**
- **แก้ไข** — แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลให้กับสถานที่ที่จัดเก็บไว้ (เช่น ที่อยู่)
- **เพิ่มไปที่ประเภท** — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่เลือกประเภทที่คุณต้องการเพิ่มสถานที่
- **ส่ง** — ส่งสถานที่หนึ่งหรือหลายแห่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ สถานที่ที่ได้รับจะอยู่ในโฟลเดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งสร้างประเภทใหม่ได้ ในการแก้ไขและสร้างประเภท

สถานที่ใหม่ เปิดแท็บประเภท และเลือก **ตัวเลือก > แก้วไข
ประเภท**

ข้อมูล GPS

ตัวแนะนำเส้นทาง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ข้อมูล GPS และ การนำทาง

เริ่มใช้งานตัวแนะนำเส้นทางกลางแจ้ง หากเริ่มใช้งานภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไม่สามารถรับข้อมูลสำคัญจากดาวเทียมได้ ตัวแนะนำเส้นทางจะใช้เข็มทิศที่ปรับหมุนได้บนหน้าจอของเครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดยประมาณจะแสดงอยู่ภายในวงแหวนของเข็มทิศ

ตัวแนะนำเส้นทางได้รับการออกแบบให้แสดงเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเส้นตรง สิ่งกีดขวางในเส้นทาง เช่น อาคาร และลักษณะทางธรรมชาติ จะถูกละเว้น ค่าความสูงต่างๆ จะไม่นำมาคิดในการคำนวณระยะทาง ตัวแนะนำเส้นทางจะทำงานเมื่อคุณเคลื่อนย้ายตำแหน่ง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไว้สำหรับการเดินทางของคุณออก เลือก **หยุดการนำทาง**

เครื่องวัดการเดินทาง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ข้อมูล GPS และ ระยะเดินทาง

ในการเปิดหรือปิดการคำนวณระยะทางในการเดินทาง เลือก **ตัวเลือก > เริ่ม** หรือ **หยุด** ค่าที่คำนวณจะยังคงปรากฏบนหน้าจอ ใช้ฟังก์ชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อได้รับสัญญาณ GPS ได้ดีกว่า

ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย์ และเริ่มต้นการคำนวณใหม่ เลือก **ตัวเลือก > รีเซ็ต** ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลาทั้งหมดไปที่ศูนย์ เลือก **รีเซ็ตาร์ท**

การเขียนข้อความ

การป้อนข้อความภาษาไทย

ในการเขียนข้อความภาษาไทย เช่น ข้อความตัวอักษร ให้เลือกการรับส่งข้อความในเมนู และเลือกเพื่อสร้างข้อความตัวอักษรใหม่ เลือกหน้าต่างข้อความ และ **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาไทย ไอคอน **เลือก** จะปรากฏ

ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า "คิดถึง U ;-)" ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ค
2. กด * ค้างไว้ เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ค และเลือก **แทรก**
3. กด **5** หนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ด
4. กด **5** สามครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ถ
5. กด * ค้างไว้ เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ถ และเลือก **แทรก**
6. กด **2** สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ง
7. เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร U
9. กด **0** เพื่อเว้นวรรค
10. กด * ค้างไว้และเลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง ; และกด **เลือก**
11. กด * ค้างไว้ เลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง – และกด **เลือก**
12. กด * ค้างไว้ เลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง) และกด **เลือก**

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะได้เฉพาะเมื่อเขียนอักขระภาษาไทยนำหน้าตามข้อกำหนดภาษาไทย

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้นที่สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เมื่อคุณเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน ตัวอย่างเช่น หากคุณกดปุ่ม **6** ซ้ำๆ เพื่อไปที่ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนจะช่วยให้คุณเข้าถึงตัวอักษรต่างๆ ในลำดับที่ต่างออกไปได้

หากคุณกำลังเขียนข้อความโดยใช้พยัญชนะที่ไม่ใช้ตัวอักษรละติน และต้องการเขียนโดยใช้ตัวอักษรละติน เช่น การเขียนอีเมลหรือที่อยู่เว็บ คุณอาจต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาที่ใช้เขียนที่ใช้ตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบข้อความ

1. ในการเลือกตัวอักษรและคำ ให้กด **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดข้อความ ให้กด **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนขึ้นหรือลง
2. ในการคัดลอกข้อความ ให้กด **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **คัดลอก**
ในการลบข้อความที่เลือกไว้ กดปุ่มลบ **C**
3. ในการวางข้อความ ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกด **#** ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **วาง**

ข้อความ

เลือก  > ข้อความ

ในแอปพลิเคชันข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งและรับข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย ข้อความเสียง และข้อความอีเมลได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับข้อความบริการทางเว็บ ข้อความแสดงข้อความจากระบบ และข้อความพิเศษที่มีข้อมูล และส่งคำสั่งบริการ

ประเภทข้อความที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ก่อนที่จะส่งหรือรับข้อความ คุณอาจต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องลงในเครื่อง และอยู่ในเขตพื้นที่บริการของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เซลลูลาร์
- ตรวจสอบว่า เครือข่ายสนับสนุนคุณสมบัติข้อความที่คุณต้องการใช้ และสามารถเปิดใช้งานข้อความได้บนซิมการ์ดของคุณ
- กำหนดการตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่อง
- กำหนดการตั้งค่าบัญชีอีเมลบนเครื่อง
- กำหนดการตั้งค่าข้อความตัวอักษรบนเครื่อง
- กำหนดการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดียบนเครื่อง

เครื่องอาจจดจำผู้ให้บริการซิมการ์ด และจะกำหนดการตั้งค่าข้อความบางค่าโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องกำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อกำหนดการตั้งค่าดังกล่าว

ลักษณะข้อความภาพที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก  > ข้อความ



ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

ก่อนการสร้างข้อความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ตรวจสอบการจำกัดขนาดของข้อความอีเมลจากผู้ให้บริการ หากคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลที่มีขนาดเกินค่าจำกัดของเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ถาดออก และโทรศัพท์จะพยายามส่งข้อความดังกล่าวอีกเป็นระยะๆ การส่งอีเมลจะต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และการที่โทรศัพท์พยายามส่งอีเมลอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ค่าโทรศัพท์ของคุณเพิ่มขึ้น ในโฟลเดอร์ถาดออก คุณสามารถลบข้อความดังกล่าวได้ หรือย้ายข้อความนั้นไปยังโฟลเดอร์ฉบับร่าง

1. เลือก **ข้อความใหม่** > **ข้อความ** เพื่อวางข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) **ข้อความคลิปเสียง** เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรือ **อีเมล** เพื่อส่งข้อความอีเมล
2. ในช่อง ถึง ให้กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกผู้รับหรือกลุ่มจากรายชื่อหรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ ในการเพิ่มเซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผู้รับ ให้กด * นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอร์ดได้

3. ในฟิลด์ชื่อเรื่อง ให้ป้อนชื่อเรื่องของอีเมล หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ เลือก **ตัวเลือก > ช่องเพิ่มเติม**
4. ในฟิลด์ข้อความ ให้เขียนข้อความ ในการแทรกแม่แบบหรือบันทึก เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ตัวอักษร > ตัวอย่างข้อความ** หรือ **บันทึก**
5. ในการเพิ่มไฟล์สื่อลงในข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา** ชนิดของไฟล์หรือแหล่งที่มา และไฟล์ที่ต้องการ ในการแทรกนามบัตร สไลด์ บันทึก หรือไฟล์อื่นๆ ลงในข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ไฟล์อื่นๆ**
6. ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสำหรับข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่รูปภาพ > ใหม่, ใส่วิดีโอคลิป > ใหม่** หรือ **ใส่คลิปเสียง > ใหม่**
7. หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก **ตัวเลือก** และชนิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ์เป็น 
8. ในการส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** หรือกดปุ่มโทร



หมายเหตุ: ไอคอนหรือข้อความตัวอักษรที่ส่งไปกับข้อความบนจอโทรศัพท์ไม่ได้แสดงว่าข้อความได้รับแล้ว ณ ปลายทาง

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

คุณจะไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มีขนาดใหญ่เกินข้อจำกัดของเครือข่ายไร้สายในข้อความมัลติมีเดีย

อีเมล

การตั้งค่าอีเมลของคุณ

ด้วยตัวช่วยอีเมลของ Nokia คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลของบริษัท เช่น Microsoft Outlook, Mail for Exchange หรือ Intellisync พร้อมทั้งตั้งค่าบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อตั้งค่าอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนก IT ของบริษัทคุณ

1. ในการเริ่มต้นตัวช่วย ไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ตัวช่วยอีเมลและกดปุ่มเลื่อน
2. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน หากตัวช่วยไม่สามารถตั้งค่าอีเมลของคุณให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกชนิดบัญชีอีเมลและป้อนการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หากโทรศัพท์ของคุณมีไคลเอนต์อีเมลเพิ่มเติมอื่น รายการไคลเอนต์อีเมลจะปรากฏให้คุณเลือกเมื่อคุณเริ่มต้นตัวช่วยอีเมล

การส่งอีเมล

เลือก  > **ข้อความ**

1. เลือกศูนย์ข้อความของคุณ และ **ตัวเลือก > สร้างอีเมล**
2. ในช่อง ถึง ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หากพบที่อยู่อีเมลของผู้รับอยู่ในรายชื่อ เริ่มต้นด้วยการป้อนชื่อของผู้รับ และเลือกผู้รับจากผลลัพธ์ที่ตรงกัน หากคุณเพิ่มผู้รับหลายคน แทรก ; เพื่อคั่นระหว่างที่อยู่อีเมล ใช้ช่อง สำเนาถึง เพื่อส่งสำเนาข้อความไปยังผู้รับอื่น หรือช่อง สำเนาลับถึง เพื่อส่งสำเนาลับไปถึงผู้รับ หากมองไม่เห็นช่อง สำเนาลับถึง เลือก **ตัวเลือก >อื่นๆ > แสดงสำเนาลับ**
3. ในช่อง เรื่อง ให้ป้อนหัวเรื่องของอีเมล
4. ป้อนข้อความของคุณลงในพื้นที่สำหรับข้อความ

5. เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มสิ่งที่แนบ** — เพิ่มสิ่งที่แนบลงในข้อความ
- **ลำดับความสำคัญ** — กำหนดลำดับความสำคัญของข้อความ
- **แฟล็ก** — ตั้งแฟล็กที่ข้อความเพื่อติดตาม
- **แทรกแบบข้อความ** — แทรกข้อความจากแม่แบบ
- **เพิ่มผู้รับ** — เพิ่มผู้รับลงในข้อความจากรายชื่อ
- **ตัวเลือกการแก้ไข** — ตัด คัดลอก หรือวางข้อความที่เลือกไว้
- **ภาษาที่ใช้เขียน:** — เลือกภาษาที่ใช้เขียน

6. เลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง**

การเพิ่มสิ่งที่แนบ

เลือก  > **ข้อความ**

ในการเขียนข้อความอีเมล เลือกศูนย์ข้อความของคุณ และ **ตัวเลือก** > **สร้างอีเมล**

ในการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในข้อความอีเมล เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มสิ่งที่แนบ**

ในการเอาสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ออก เลือก **ตัวเลือก** > **ลบสิ่งที่แนบ**

การอ่านอีเมล

เลือก  > **ข้อความ**



ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

ในการอ่านข้อความอีเมลที่ได้รับ เลือกศูนย์ข้อความ และเลือกข้อความจากรายการ

ในการตอบกลับผู้ส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **ตอบ** ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่นทั้งหมด เลือก **ตัวเลือก** > **ตอบกลับทั้งหมด**

ในการส่งต่อข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ส่งต่อ**

การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการดูสิ่งที่แนบในข้อความอีเมลที่ได้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่องสิ่งที่แนบ และเลือก **ตัวเลือก** > **การกระทำ** หากมีสิ่งที่แนบรายการเดียวในข้อความ ให้เลือก **เปิด** เพื่อเปิดสิ่งที่แนบ หากมีสิ่งที่แนบหลายรายการ เลือก **แสดงรายการ** เพื่อดูรายการซึ่งแสดงสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดหรือไม่ได้ดาวน์โหลด

ในการดาวน์โหลดสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ หรือสิ่งที่แนบทั้งหมดจากรายการลงในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** หรือ **ดาวน์โหลดทั้งหมด** สิ่งที่แนบไม่ได้จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ และจะถูกลบออกเมื่อคุณลบข้อความ

ในการบันทึกสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ หรือสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดลงในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก** > **บันทึก** หรือ **บันทึกทั้งหมด**

ในการเปิดสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดและได้เลือกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การกระทำ** > **เปิด**

การตอบกลับคำขอประชุม

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ฝากข้อความ

คุณสามารถตอบกลับคำขอประชุมได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้การซิงโครไนซ์ข้อมูลปฏิทินเท่านั้น

เลือกคำขอการประชุมที่ได้รับ **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ยอมรับ** — ยอมรับคำขอประชุม
- **ปฏิเสธ** — ปฏิเสธคำขอประชุม
- **ส่งต่อ** — ส่งต่อคำขอประชุมไปยังผู้รับอื่น

- **ลบออกจากปฏิทิน** — ลบการประชุมที่ถูกยกเลิกออกจากปฏิทินของคุณ

การค้นหาข้อความอีเมล

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการค้นหารายการภายในผู้รับ เรื่อง และเนื้อหาของข้อความอีเมลในศูนย์ข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **ค้นหา**

ในการหยุดการค้นหา เลือก **ตัวเลือก** > **หยุดค้นหา**

ในการเริ่มค้นหาใหม่ เลือก **ตัวเลือก** > **ค้นหาใหม่**

การลบอีเมล

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการลบข้อความอีเมลที่เลือก เลือก **ตัวเลือก** > **ลบ** ข้อความจะถูกนำไปไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ลบแล้ว หากมี

ในการล้างโฟลเดอร์รายการที่ลบ เลือกโฟลเดอร์ และ **ตัวเลือก** > **ล้างข้อความที่ลบไป**

การสลับระหว่างโฟลเดอร์อีเมล

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการเปิดโฟลเดอร์อีเมลหรือศูนย์ข้อความอื่น เลือก **ถัดเข้า** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เลือกโฟลเดอร์อีเมลหรือศูนย์ข้อความจากรายการ

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ข้อความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซ์ระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล และในการทำงานกับอีเมลโดยไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เลือก **ตัวเลือก** > **ยุติการเชื่อมต่อ** หากศูนย์ข้อความของคุณไม่มี

ตัวเลือก **ยุติการเชื่อมต่อ** เลือก **ตัวเลือก** > **ออก** เพื่อยุติการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความ

ในการเริ่มการซิงโครไนซ์อีกครั้ง เลือก **ตัวเลือก** > **เชื่อมต่อ**

การตั้งค่าตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน

เลือก  > **ข้อความ**

ในการตั้งค่าตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน เลือกศูนย์ข้อความของคุณ และ **ตัวเลือก** > **ตั้งค่า** > **ตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความ** > **ไม่อยู่ในที่ทำงาน** > **เปิด** หรือ **ตัวเลือก** > **ตั้งค่า** > **Intellisync** > **ตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความ** > **ไม่อยู่ในที่ทำงาน** > **เปิด** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของศูนย์ข้อความของคุณ

ในการป้อนข้อความตอบกลับ เลือก **ตอบเมื่อไม่อยู่ในที่ทำงาน**

การตั้งค่าอีเมลทั่วไป

เลือก  > **ข้อความ**, ศูนย์ข้อความ และ **ตัวเลือก** > **ตั้งค่า** > **การตั้งค่าทั่วไป** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เค้าโครงรายการข้อความ** — เลือกว่าจะให้ข้อความอีเมลในสภาพเข้าแสดงข้อความบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัด
- **ดูตัวอย่างข้อความ** — เลือกว่าจะดูตัวอย่างข้อความระหว่างที่เลื่อนไปตามรายการข้อความอีเมลในสภาพเข้าหรือไม่
- **ตัวแบ่งข้อ** — เลือก **เปิด** เพื่อให้สามารถขยายหรือย่อรายการข้อความอีเมลได้
- **การแจ้งเตือนดาวนโหลด** — เลือกว่าจะให้เครื่องแสดงการแจ้งเตือนหรือไม่เมื่อมีการดาวนโหลดสิ่งที่ไม่แนบของอีเมล
- **หน้าจอหลัก** — กำหนดจำนวนบรรทัดในการแสดงอีเมลในพื้นที่ข้อมูลของหน้าจอหลัก

รายชื่อ

เกี่ยวกับรายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันรายชื่อในการบันทึกและอัปเดตข้อมูลรายชื่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน และที่อยู่อีเมลของคุณได้ในรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือภาพย่อให้กับบุคคลในรายชื่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลในรายชื่อได้หลายคนในเวลาเดียวกัน และส่งข้อมูลรายชื่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเข้าใช้รายการดำเนินการที่มีอยู่ ในการปิดรายการ เลื่อนซ้าย

การทำงานกับรายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

ในการสร้างรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อใหม่** และป้อนรายละเอียดของรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากการ์ดหน่วยความจำ (ถ้ามี) ให้เลือก **ตัวเลือก > สร้างข้อมูลสำรอง > การ์ดความจำไปโทรศัพท์**

ในการค้นหารายชื่อ เริ่มต้นโดยป้อนชื่อในช่องการค้นหา

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

1. ในการสร้างกลุ่มรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อแต่ละรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงไปในกลุ่ม และเลือก **ตัวเลือก > เลือก/ไม่เลือก > เลือก**

2. เลือก **ตัวเลือก > กลุ่ม > เพิ่มไปยังกลุ่ม > สร้างกลุ่มใหม่** และป้อนชื่อของกลุ่ม

หากคุณต้องการโทรการประชุมสายไปยังกลุ่มดังกล่าวโดยใช้บริการการประชุมสาย กำหนดค่าต่างๆ ต่อไปนี้:

- **เบอร์การประชุม** — ป้อนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
- **ID บริการประชุม** — ป้อน ID การประชุมสาย
- **PIN บริการประชุม** — ป้อนรหัส PIN การประชุมสาย

ในการโทรการประชุมสายไปยังกลุ่มโดยใช้บริการประชุมสาย เลือกกลุ่ม เลื่อนไปด้านขวา และเลือก **บริการประชุมสาย**

การเพิ่มเสียงเรียกเข้าของรายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้าให้กับรายชื่อ เลือกรายชื่อ, **ตัวเลือก > เสียงเรียกเข้า** และเสียงเรียกเข้า เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้นเมื่อรายชื่อนั้นโทรหาคุณ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มรายชื่อ เลือกกลุ่มรายชื่อ, **ตัวเลือก > กลุ่ม > เสียงเรียกเข้า** และเสียงเรียกเข้า

ในการเอาเสียงเรียกเข้าออก ให้เลือก **แบบเสียงที่ตั้งไว้** จากรายการเสียงเรียกเข้า

คลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ

ใช้คลังภาพเข้าสู่สื่อประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพลง คลิปเสียง ลิงค์การสตรีมและการนำเสนอ ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ดูแล้ว และเพลงและคลิปเสียงที่ได้รับจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ คลิปเสียงและเพลงจะเล่นในเครื่องเล่นเพลง ลิงค์การสตรีมโดยศูนย์วิดีโอ คุณสามารถดูรูปภาพและเล่นวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชันรูปถ่าย

เกี่ยวกับคลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ และจากตัวเลือก

ต่อไปนี้

- **ภาพที่ถ่าย** — ดูภาพและวิดีโอคลิปทั้งหมดที่คุณถ่ายไว้
- **เดือน** — ดูภาพและคลิปวิดีโอที่แยกประเภทตามเดือนที่ถ่าย
- **อัลบั้ม** — ดูอัลบั้มที่ตั้งไว้และอัลบั้มที่คุณได้สร้างขึ้นเอง
- **แท็ก** — ดูแท็กที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแต่ละรายการ
- **ดาวน์โหลด** — ดูรายการและวิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดจากเว็บหรือได้รับเป็นข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมล
- **แบ่งดู** — โพสต์ภาพหรือวิดีโอคลิปของคุณไปที่เว็บ

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ (หากใส่ไว้) จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งหน่วยความจำอื่น ให้เลือกไฟล์ **ตัวเลือก** > **ย้ายและคัดลอก** และตัวเลือกที่เหมาะสม

กล้อง

การถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่มจับภาพค้างไว้ เมื่อเปิดใช้งานกล้อง หน้าจอจะหมุนไปเป็นโหมดแนวนอนโดยอัตโนมัติ

หากต้องการถ่ายภาพ ให้ใช้หน้าจอบนเป็นช่องดูภาพ แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพลงในคลังภาพ

หากต้องการขยายหรือย่อก่อนถ่ายภาพ ให้ใช้ปุ่มปรับเสียง แถบเครื่องมือมีทางลัดไปยังรายการและการตั้งค่าต่างๆ ก่อนและหลังการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้



สลับระหว่างโหมดวิดีโอและภาพ



เลือกจาก



เปิดไฟแฟลช (โหมดวิดีโอเท่านั้น)



เลือกโหมดแฟลช (ภาพเท่านั้น)



เปิดใช้งานตัวจับเวลา (ภาพเท่านั้น)



เปิดใช้งานโหมดต่อเนื่อง (ภาพเท่านั้น)



เลือกเอฟเฟกต์สี



ปรับสมดุลสีขาว



ไปที่คลังภาพ

ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพและมุมมองที่คุณใช้อยู่ การตั้งค่าจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณปิดกล้อง

หากต้องการปรับแต่งแถบเครื่องมือกล้อง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **กำหนดแถบเครื่องมือเอง**

หากต้องการเปิดใช้งานแถบเครื่องมือเมื่อซ่อนเอาไว้ ให้กดปุ่มเลื่อน

รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยขณะใช้แฟลช อย่าใช้แฟลชกับคนหรือสัตว์ในระยะใกล้ อย่าบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

การบันทึกวิดีโอ

1. หากกล้องอยู่ในโหมดภาพ ให้เลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่องมือ
2. ในการเริ่มต้นบันทึก กดปุ่มจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวเมื่อต้องการ เลือก **พัก** เลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มบันทึกต่อ
4. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก **หยุด** คลิปวิดีโอจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ ความยาวสูงสุดของคลิปวิดีโอจะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่เหลืออยู่

อินเทอร์เน็ต

ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูทั้งอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของบริษัท รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มและเชื่อมต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

เว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่ออกแบบมาแต่แรก ทั้งนี้ คุณยังสามารถเรียกดูเว็บไซต์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้ภาษา XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup Language)

หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออกขณะที่กำลังเรียกดู คุณสามารถเลือก  > **เว็บ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **การเข้ารหัสที่จัดไว้** และการเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง

ในการเรียกดูเว็บ คุณต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่กำหนดค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูเว็บ

เลือก  > **เว็บ**



ปุ่มลัด: ในการเริ่มใช้งานเบราว์เซอร์ ให้กด **0** ในหน้าจอหลักค้างไว้

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองปุ่มมาร์ค ให้เลือกปุ่มมาร์ค หรือเข้าสู่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต (ฟิลด์  จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ) และเลือก **ไปที่**

เว็บเพจบางหน้าอาจมีสื่อประเภทต่างๆ เช่น ภาพกราฟิกหรือเสียง ซึ่งจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำของโทรศัพท์จำนวนมากขณะเรียก

ดู หากหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณหมดขณะโหลดเพจดังกล่าว ภาพกราฟิกในเพจนั้นจะไม่ปรากฏ

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปิดการใช้งานกราฟิกเพื่อประหยัดหน่วยความจำและเพิ่มความเร็วในการโหลดเพจ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **โหลดเนื้อหา** > **ตัวอักษรเท่านั้น**

ในการเข้าสู่ที่อยู่เว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ไปที่** > **เว็บเพจใหม่**



เคล็ดลับ: ในขณะที่เรียกดู หากต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่บันทึกเป็นมุมมองปุ่มมาร์ค ให้กด **1** และเลือกปุ่มมาร์ค

ในการรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **โหลดซ้ำ**

ในการบันทึกเว็บเพจปัจจุบันเป็นปุ่มมาร์ค ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **จัดเก็บเป็นปุ่มมาร์ค**

ในการดูภาพของเว็บเพจที่คุณเข้าชมระหว่างการเรียกดูปัจจุบัน เลือก **กลับ** (สามารถใช้งานได้หากเปิดใช้งาน **รายการประวัติ** ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์และเว็บเพจปัจจุบันไม่ใช่เว็บเพจแรกที่เข้าชม)

ในการป้องกันหรือยอมให้ใช้การเปิดหน้าต่างหลายบานได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัพ** หรือ **อนุญาตป๊อปอัพ**

ในการดูแผนที่ปุ่มลัด ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ทางลัดปุ่มกด** ในการแก้ไขปุ่มลัด ให้เลือก **แก้ไข**



เคล็ดลับ: ในการย่อเบราว์เซอร์เล็กสุดโดยไม่ออกจากแอปพลิเคชันหรือการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มวางสายหนึ่งครั้ง หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

ลิงค์ข่าวบนเว็บและบล็อก

เลือก  > เว็บ

ลิงค์ข่าวทางเว็บคือไฟล์ XML ที่อยู่ในเว็บเพจ ซึ่งใช้ในการแบ่งปัน เช่น หัวข้อข่าวล่าสุดหรือบล็อกล่าสุด เป็นเรื่องปกติที่จะพบลิงค์ข่าวทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki

แอปพลิเคชันของเบราเซอร์จะตรวจหาโดยอัตโนมัติว่าเว็บเพจมีลิงค์ข่าวทางเว็บหรือไม่

หากมีลิงค์ข่าว ในการสมัครรับลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก > สมัครลิงค์ข่าว**

ในการอัปเดตลิงค์ข่าว ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือกลิงค์ข่าว และ **ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงค์ข่าว > รีเฟรช**

ในการกำหนดว่าลิงค์ข่าวทางเว็บจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหรือไม่ ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือก **ตัวเลือก > แก๊ซ > แก๊ซ** จะไม่มีตัวเลือกนี้หากคุณสามารถทำเครื่องหมายเลือกลิงค์ข่าวไว้หนึ่งรายการขึ้นไป

การลบข้อมูลในแคช

ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือได้เข้าใช้งานข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง

ในการลบข้อมูลแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > แคช**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

ในการยุติการเชื่อมต่อและปิดเบราเซอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ออกจาก**

ในการลบข้อมูลของคุณที่เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บเพจต่างๆ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > คุณ**

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

ถ้าสัญลักษณ์ความปลอดภัย () ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกเข้ารหัสไว้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล (หรือสถานที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ผู้ให้บริการจะรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร คุณจะได้รับข้อความแจ้ง หากเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จริง หรือในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือนำเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อจริง

การเชื่อมต่อพีซีกับเว็บ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อพีซีกับเว็บ

1. ต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับช่องเสียบ USB ของโทรศัพท์และพีซีของคุณ
2. เลือก **ต่อ PC กับเน็ต** ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติจากโทรศัพท์ของคุณไปยังพีซี
3. ยอมรับการติดตั้งในพีซีของคุณ และยอมรับการเชื่อมต่อ หากเครื่องแจ้ง เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อไปยังเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ของพีซีของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในพีซีของคุณ และเปิดใช้งานตัวเลือกрінอัตโนมัติในพีซีไว้

การแบ่งดูออนไลน์

เกี่ยวกับการแบ่งดูออนไลน์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

การแบ่งดูออนไลน์ช่วยให้คุณสามารุประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องของคุณไปที่บริการแบ่งดูออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและส่งความคิดเห็นไปที่ประกาศในบริการเหล่านี้ รวมทั้งดาวน์โหลดเนื้อหาลงในโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ

ประเภทเนื้อหาที่สนับสนุนและการให้บริการแบ่งดูออนไลน์อาจแตกต่างกันไป

การสมัครใช้บริการ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

หากต้องการสมัครใช้บริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการและตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Nokia ของคุณใช้บริการนี้ได้หรือไม่ สร้างบัญชีตามที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ คุณจะ

ได้รับข้อมูลใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีนี้

1. หากต้องการเปิดใช้งานบริการ ให้เปิดแอปพลิเคชันการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ในเครื่องของคุณ เลือกบริการและ **ตัวเลือก > ทำงาน**
2. ปลดปล่อยให้เครื่องสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย หากเครื่องสอบถามจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคุณ ให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ
3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามที่แนะนำไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

บริการของ Nokia ในบริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์นี้ไม่คิดค่าบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลที่โอนย้ายผ่านเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และค่าบริการ และค่าถ่ายโอนข้อมูลของบริษัทอื่น

การสร้างประกาศ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

หากต้องการโพสต์ไฟล์มีเดียในบริการ เลือกบริการและ **ตัวเลือก > ประกาศใหม่** หากบริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์มีช่องสำหรับโพสต์ไฟล์ ให้เลือกช่องที่ต้องการ

หากต้องการเพิ่มภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิปเสียงไปที่ประกาศ เลือก **ตัวเลือก > ใส่**

หากต้องการเพิ่มชื่อหรือคำอธิบายไปที่ประกาศ ป้อนข้อความลงในช่องโดยตรง หากมี

หากต้องการเพิ่มแท็กไปที่ประกาศ เลือก **แท็ก:**

หากต้องการเลือกว่าจะเปิดใช้การโพสต์ข้อมูลที่ตั้งที่มีอยู่ในไฟล์หรือไม่ เลือก **ที่ตั้ง:**

หากต้องการตั้งระดับความเป็นส่วนตัวสำหรับไฟล์ เลือก **ส่วนตัว:** อนุญาตให้ทุกคนดูไฟล์ของคุณ เลือก **กลุ่มสาธารณะ** ห้ามไม่ให้คนอื่นดูไฟล์ของคุณ เลือก **ส่วนตัว** คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่ตั้งไว้ ได้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

หากต้องการส่งประกาศไปที่บริการ เลือก **ตัวเลือก > อัปโหลด**

ศูนย์วิดีโอ Nokia

ด้วยศูนย์วิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ไปที่โทรศัพท์ของคุณ และวิดีโอคลิปดังกล่าวในศูนย์วิดีโอ

การใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจในการดาวน์โหลดวิดีโออาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบริการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

ผู้ให้บริการอาจให้บริการเนื้อหาฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือจากผู้ให้บริการ

การดูและดาวน์โหลดวิดีโอคลิป

การเชื่อมต่อกับบริการวิดีโอ

1. เลือก  > **แอปพลิเคชัน > ศูนย์วิดีโอ**
2. ในการเชื่อมต่อกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ให้เลือก **ไดรเวอร์วิดีโอ** แล้วเลือกบริการวิดีโอที่ต้องการจากแคตตาล็อกบริการ



เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าใช้งานบริการวิดีโอได้จากแท็บทีวี & วิดีโอในเมนูหลักมีเดีย

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว้ ให้เลือก **ลิงค์ข่าววิดีโอ**

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการได้รับการแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ให้เลือกประเภท

ในการค้นหาวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ค้นหาวิดีโอ** ตัวเลือกการค้นหาอาจไม่มีอยู่ในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟล์สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ OTA ได้ แต่บางไฟล์ต้องดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ก่อน ในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิป ให้เลือก **ตัวเลือก > ดาวน์โหลด** หากคุณออกจากแอปพลิเคชันการดาวน์โหลดจะยังดำเนินต่อไปโดยไม่แสดงบนหน้าจอ วิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ในวิดีโอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวน์โหลด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่น** ในขณะเล่นวิดีโอคลิป ให้ใช้ปุ่มเลือกและปุ่มเลื่อนเป็นตัวควบคุมเครื่องเล่น ในการปรับความดัง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ดาวน์โหลดต่อ** — เริ่มการดาวน์โหลดที่ล้มเหลวหรือพักไว้ต่อ
- **ยกเลิกการดาวน์โหลด** — ยกเลิกการดาวน์โหลด
- **ดูตัวอย่าง** — ดูตัวอย่างวิดีโอคลิป
- **รายละเอียดลิงค์ข่าว** — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
- **รีเฟรชรายการ** — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
- **เปิดลิงค์ในเบราว์เซอร์** — เปิดลิงค์ในเว็บเบราว์เซอร์

กำหนดเวลาดาวน์โหลด

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ง่ายในการส่งข้อมูล ในการกำหนดตารางเวลาการดาวน์โหลด
อัตโนมัติสำหรับวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ตัวเลือก >
ตารางเวลาดาวน์โหลด** ศูนย์วิดีโอจะดาวน์โหลดวิดีโอคลิปใหม่
ทุกวันตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวน์โหลด ให้เลือก **ดาวน์โหลดด้วย
ตนเอง** เป็นวิธีการดาวน์โหลด

การค้นหา

เลือก  > **การค้นหา**

การค้นหาช่วยให้คุณสามารถใช้บริการค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
หลายบริการ เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับบริการภายในพื้นที่
เว็บไซต์ และภาพต่างๆ ได้ เป็นต้น เนื้อหาและบริการที่มีให้อาจ
แตกต่างกันไป

บริการ Ovi

โปรแกรม Nokia Ovi Suite เสนอวิธีใหม่ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Nokia PC ได้ดียิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน PC ให้คุณเข้าถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์ บนโทรศัพท์ Nokia และบน Ovi ทั้งหมดได้ง่ายดายภายในหน้าต่างเดียว

การเยี่ยมชม Ovi

Ovi มีบริการต่างๆ จาก Nokia ด้วย Ovi คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น สร้างบัญชีอีเมล แบ่งปันภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูที่ตั้งบนแผนที่ ดาวโหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน คลิปวิดีโอ และแบบเสียงต่างๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และส่งชื่อเพลง บริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

การเข้าใช้งานบริการต่างๆ — ไปที่ www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานบริการต่างๆ โปรดดูหน้าการสนับสนุนของแต่ละบริการ

เกี่ยวกับ Ovi Store

ในร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์สำหรับมือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ ภาพ เสียง และข่าว ลงในโทรศัพท์ของคุณได้ บางรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านมือถือ Ovi Store มีเนื้อหาที่รองรับกับโทรศัพท์มือถือของคุณ และสอดคล้องกับความชอบและที่ตั้งของคุณ

เนื้อหาใน Ovi Store แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- รายการที่แนะนำ
- เกมส์

- การปรับตั้งค่า
- แอปพลิเคชัน
- วิดีโอ & เสียง

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi

คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ติดต่อกับผู้คนที่มีความหมายต่อคุณมากที่สุดได้ตลอดเวลา ค้นหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน Ovi ติดต่อกับเพื่อนๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามว่าเพื่อนของคุณกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสนทนากับเพื่อนที่ใช้ Google Talk™ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อ ปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia กับ Ovi.com ข้อมูลสำคัญของคุณจะได้รับการจัดเก็บและปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและบนเว็บ คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่ารายชื่อของคุณได้รับการจัดเก็บไว้บน Ovi.com

คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการใช้บริการนี้ สร้างบัญชีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ หรือเข้าไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของคุณ

การใช้รายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการการรับส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เกี่ยวกับไฟล์ Ovi

เลือก  > แอปพลิเคชัน

ด้วยไฟล์ Ovi คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ติดตั้งแอปพลิเคชันไฟล์ Ovi บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้ไฟล์ Ovi คุณสามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้

- ค้นหาและดูรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ
- ส่งไฟล์และโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องโอนย้ายไปไว้ที่เครื่องก่อน
- เข้าถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแม้เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่ก็ตาม เพียงเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณต้องการให้มี และไฟล์ Ovi จะเก็บสำเนาล่าสุดที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีการป้องกันไว้โดยอัตโนมัติ

การปรับให้เข้ากับความต้องการ

ลักษณะ

การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ



เลือก  > การตั้งค่า > ลักษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในทุกแอปพลิเคชัน เลือก **ทั่วไป**

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในเมนูหลัก เลือก **มุมมองเมนู**

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในหน้าจอหลัก เลือก **ลักษณะ
สแตนด์บาย**

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลัก เลือก **ภาพพื้นหลัง**

ในการเลือกภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพพิกหน้าจอ เลือก **ประหยัด**

ในการเปิดหรือปิดเอฟเฟกต์ลักษณะ ให้เลือก **ทั่วไป** >

ตัวเลือก > **เอฟเฟกต์ลักษณะ**

การดาวน์โหลดลักษณะ

ในการดาวน์โหลดลักษณะ เลือก **ทั่วไป** หรือ **มุมมองเมนู** > **แหล่งโหลดลักษณะ** พิมพ์ลิงค์ของเว็บที่คุณต้องการดาวน์โหลดลักษณะ เมื่อดาวน์โหลดลักษณะแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่าง เปิดใช้ หรือแก้ไขลักษณะได้

ในการดูตัวอย่างลักษณะก่อน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดูตัวอย่าง**

ในการเริ่มใช้ลักษณะที่เลือก เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้ง**

รูปแบบ

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

คุณสามารถปรับและตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียงเตือน และแบบเสียงอื่นๆ ในโทรศัพท์ได้สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้

โทรที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ใช้อยู่จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของจอภาพในหน้าจอหลัก อย่างไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใช้งานอยู่เป็นรูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนั้นเท่านั้น

ในการสร้างรูปแบบใหม่ เลือก **ตัวเลือก** > **สร้างใหม่** และกำหนดการตั้งค่า

ในการปรับแต่งรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า**

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก** > **ใช้งาน** รูปแบบออฟไลน์จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดโทรศัพท์ ส่งหรือรับข้อความหรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจใช้งานอยู่ด้วย เมื่อมีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลน์จะยอมให้มีการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ในภายหลัง หรือการสแตนด์บาย GPS หรือวิทยุ FM ได้ ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการเชื่อมต่อและใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ในการตั้งค่ารูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งใน 24 ชั่วโมงต่อมา ให้เลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาเมื่อเวลาที่ตั้งไว้หมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่ไม่มีการตั้งเวลาที่ใช้งานก่อนหน้านี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะปรากฏในหน้าจอหลัก รูปแบบออฟไลน์จะไม่สามารถตั้งเวลาได้

ในการลบรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น เลือก **ตัวเลือก** > **ลบรูปแบบ** คุณไม่สามารถลบรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ก่อนได้

การจัดการเวลา

ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน

เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถใช้ปฏิทินในการสร้างและดูเหตุการณ์และการนัดหมายที่กำหนดเวลาไว้ รวมทั้งสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน

ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏิทินจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมกำกับไว้ รายการวันครบรอบจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับไว้ รายการของวันที่เลือกไว้จะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปิดรายการปฏิทิน เลือกมุมมองปฏิทินและรายการ

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเข้าใช้รายการดำเนินการที่มีอยู่ ในการปิดรายการ เลื่อนซ้าย

การสร้างรายการปฏิทิน

เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถสร้างรายการปฏิทินชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้:

- รายการประชุม ช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ระบุวันและเวลาไว้
- คำขอประชุมเป็นคำเชิญที่คุณสามารถส่งไปยังผู้เข้าร่วม ก่อนที่คุณจะสร้างคำขอประชุมได้ คุณต้องกำหนดคำศูนย์ฝากข้อความที่ใช้งานร่วมกันได้ในอุปกรณ์ของคุณ
- รายการบันทึกช่วยจำจะเกี่ยวข้องกับวันนั้น แต่ไม่ได้ระบุเวลาอย่างเฉพาะเจาะจง
- รายการวันครบรอบจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษต่างๆ รายการจะระบุวันที่แน่นอน แต่ไม่ระบุเวลาของวันนั้นๆ เครื่องจะทำการรายการวันครบรอบซ้ำให้ทุกปี

- รายการสิ่งที่จะต้องทำจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกำหนด แต่จะไม่ระบุช่วงเวลาที่น่านอน

ในการสร้างรายการปฏิทิน ให้เลือกวันที่ **ตัวเลือก > รายการใหม่** และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสำคัญสำหรับรายการประชุม เลือก **ตัวเลือก > ลำดับความสำคัญ**

ในการกำหนดวิธีจัดการรายการในระหว่างการซิงโครไนซ์ ให้เลือก **ส่วนตัว** เพื่อซ่อนรายการจากโปรแกรมช่วยดูหากสามารถใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ได้ **สาธารณะ** เพื่อให้โปรแกรมช่วยดูสามารถมองเห็นรายการ หรือ **ไม่มี** เพื่อไม่คัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการส่งรายการไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

ในการสร้างคำขอประชุมสำหรับรายการประชุม ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มผู้เข้าร่วม**

นาฬิกาปลุก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปิดใช้และการปลุกที่ปิดการใช้งานไว้ ให้เปิดแท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งปลุกครั้งใหม่** กำหนดการปลุกซ้ำ หากจำเป็น เมื่อเปิดใช้งานการปลุก  จะปรากฏขึ้น

ในการปิดเสียงนาฬิกาปลุก ให้เลือก **หยุด** ในการหยุดการปลุกในระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก **เลื่อนปลุก** หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพท์จะเปิดขึ้นเองและเริ่มส่งเสียงปลุก



เคล็ดลับ: ในการกำหนดระยะเวลาให้เสียงปลุกดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาเลื่อนปลุก**

ในการยกเลิกการปลุก เลือก **ตัวเลือก > ลบการปลุก**

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

การตั้งค่านาฬิกา

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก **เวลา** หรือ **วันที่**

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เลือก **ชนิดนาฬิกา > วนาล็อก หรือ ดิจิตัล**

ในการอนุญาตให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สามารถปรับเปลี่ยนเวลาวันที่ และข้อมูลเขตเวลาให้กับเครื่องของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด**

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงนาฬิกาปลุก**

แอปพลิเคชัน Office

โปรแกรมอ่าน PDF

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > Adobe PDF

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่าน PDF ในการอ่านเอกสาร PDF บนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้ ค้นหาข้อความในเอกสาร แก้ไขการตั้งค่า เช่น ระดับการย่อ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งส่งไฟล์ PDF โดยใช้อีเมล

พจนานุกรม

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > พจนานุกรม

ในการแปลงข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ให้ป้อนข้อความนั้นในช่องค้นหา เมื่อคุณป้อนข้อความนั้น ค่าแปลที่แนะนำจะปรากฏขึ้น ในการแปลคำ เลือกคำจากรายการ

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ฟัง** — ฟังเสียงคำที่เลือก
- **ประวัติ** — ค้นหาคำแปลก่อนหน้านี้จากเซสชันปัจจุบัน
- **ภาษา** — เปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาเป้าหมาย
- **ภาษา** — ดาวน์โหลดภาษาจากอินเทอร์เน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไม่สามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได้ คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
- **เสียงพูด** — แก้ไขการตั้งค่าคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได้

เกี่ยวกับ Quickoffice

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > Quickoffice

Quickoffice ประกอบไปด้วย Quickword สำหรับดูเอกสาร Microsoft Word, Quicksheet สำหรับดูแผ่นงาน Microsoft Excel, Quickpoint สำหรับการนำเสนอ Microsoft PowerPoint และ Quickmanager สำหรับการเชื่อมต่อแฟ้ม คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office 2000, XP และ 2003 (รูปแบบไฟล์ DOC, XLS และ PPT) ได้ด้วย Quickoffice หากคุณมี Quickoffice รุ่นโปรแกรมแก้ไข คุณจะสามารถแก้ไขไฟล์ได้

แต่ไม่ได้สนับสนุนรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟล์ทั้งหมด

ตัวแปลง

ด้วยฟังก์ชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหน่วยการวัดจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้

ตัวแปลงอาจมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำและข้อผิดพลาดในการปัดเศษ

ตัวแปลงสกุลเงิน

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวแปลง

เลือก **ประเภท** > **สกุลเงิน** ก่อนการแปลงสกุลเงิน คุณต้องเลือกสกุลเงินหลัก และป้อนอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินหลักที่ระบบตั้งไว้คือ โยมา อัตราสำหรับสกุลเงินหลักคือ 1 เสมอ

1. เลือก **ตัวเลือก** > **อัตราแลกเปลี่ยน**
2. ชื่อเริ่มต้นสำหรับรายการสกุลเงินคือ ต่างประเทศ หากต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลเงิน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน**
3. เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน แล้วเลือก **เรียนร้อย**
4. ในช่องหน่วยอีกช่องหนึ่ง ให้เลือกสกุลเงินผลลัพธ์ที่คุณต้องการแปลง

5. ในช่องจำนวน ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง ช่องจำนวนอีกช่องหนึ่งจะแสดงค่าที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน** สกุลเงินและ **ตัวเลือก > ตั้งเป็นสกุลเงินหลัก**

เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณต้องพิมพ์อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ตั้งไว้จะถูกลบออก

การแปลงหน่วยวัด

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวแปลง

1. ในช่องประเภท ให้เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้
2. ในช่องหน่วยแรก ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลง
3. ในช่องหน่วยอีกช่องหนึ่ง ให้เลือกหน่วยผลลัพธ์ที่คุณต้องการแปลง
4. ในช่องจำนวน ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง
ช่องจำนวนอีกช่องหนึ่งจะแสดงค่าที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติ

เครื่องคิดเลข

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > คณิตศาสตร์

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบไม่ซับซ้อนเท่านั้น

ในการคำนวณ ให้พิมพ์ตัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคำนวณ ป้อนตัวเลขชุดที่สองของการคำนวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทำการคำนวณตามลำดับที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะปรากฏในช่องตัวแก้ไข และนำมาใช้เป็นตัวเลขแรกในการคำนวณครั้งใหม่ได้

โทรศัพท์จะจัดเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ การออกจากแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขหรือการปิดโทรศัพท์จะไม่ล้างข้อมูลในหน่วยความจำแต่อย่างใด ใน

การเรียกคืนผลลัพธ์ล่าสุดที่บันทึกไว้เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขในครั้งต่อไป ให้เลือก **ตัวเลือก > ผลลัพธ์ล่าสุด**

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ความจำ > บันทึก**

ในการดึงผลการคำนวณจากหน่วยความจำ แล้วใช้ผลลัพธ์ดังกล่าวในการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ความจำ > เรียกคืน**

บันทึกที่ใช้งาน

บันทึกที่ใช้งานช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่มีภาพและเสียงหรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อได้ด้วย บันทึกจะปรากฏขึ้นระหว่างการสนทนากับรายชื่อ

สร้างและแก้ไขบันทึก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > บันทึกที่ใช้

ในการสร้างบันทึก ให้เริ่มต้นเขียนข้อความ

ในการแก้ไขบันทึก ให้เลือกบันทึกและ **ตัวเลือก > ตัวเลือกการแก้ไข**

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใส่** — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บัตรคนของเร้า และไฟล์
- **ใส่ใหม่** — เพิ่มรายการใหม่ลงในบันทึก คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอคลิป รวมทั้งถ่ายภาพได้
- **ส่ง** — ส่งบันทึก
- **ลิงก์บันทึกกับสาย** — เลือก **เพิ่มรายชื่อ** เพื่อเชื่อมโยงบันทึกไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อโทรออกหรือรับสายจากรายชื่อ

การตั้งค่าสมุดบันทึก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > บันทึกที่ใช้ และ
ตัวเลือก > การตั้งค่า

ในการเลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บบันทึก ให้เลือก หน่วยความจำที่ใช้
ใช้ และหน่วยความจำที่ต้องการ

ในการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของบันทึกที่ใช้งาน หรือในการดู
บันทึกในรูปแบบรายการ ให้เลือก เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ
รายการ

ในการดูบันทึกในพื้นที่หลังระหว่างโทรออกหรือรับสาย ให้เลือก
แสดงบันทึกระหว่างโทร > ใช่



เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้มีการแสดงบันทึกชั่วคราว
ระหว่างการโทร ให้เลือก **แสดงบันทึกระหว่างโทร > ไม่**
ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลบสิ่งระหว่างบันทึกและบัตร
รายชื่อออก

สมุดบันทึก

การเขียนบันทึก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > สมุดบันทึก ในการเขียน
บันทึก ให้เริ่มป้อนข้อความ ตัวแก้ไขบันทึกจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ข้อความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบไฟล์ .txt)
ที่ได้รับลงในบันทึก

การจัดการบันทึก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > สมุดบันทึก

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เปิด** — เปิดบันทึก
- **ส่ง** — ส่งบันทึกไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

- **ลบ** — ลบบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลาย
บันทึกได้พร้อมกัน ในการเลือกบันทึกแต่ละรายการที่คุณ
ต้องการลบ เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไม่เลือก และลบบันทึก
- **การซิงโครไนซ์** — ซิงโครไนซ์บันทึกกับแอปพลิเคชันที่ใช้
ร่วมกันได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือกำหนดการตั้งค่าการ
ซิงโครไนซ์

Zip manager

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > Zip

คุณสามารถใช้ Zip manager ในการสร้างไฟล์ถาวรใหม่เพื่อจัดเก็บ
ไฟล์ที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟล์ที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล์
หรือเพิ่มไดเรกทอรีให้กับไฟล์ถาวร, ตั้งค่า ล้าง หรือเปลี่ยนรหัส
ผ่านไฟล์ถาวรสำหรับไฟล์ถาวรที่มีการป้องกัน ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น ระดับการบีบอัด และการเข้ารหัสชื่อ
ไฟล์

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ถาวรได้ทั้งในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือ
ในการ์ดหน่วยความจำ

การตั้งค่า

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ แอปพลิเคชัน

เลือกแอปพลิเคชันจากรายการเพื่อปรับการตั้งค่า

ความปลอดภัยของโทรศัพท์และซิมการ์ด

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย

ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด > รหัส PIN** รหัสใหม่จะต้องมีความยาว 4 ถึง 8 ตัวโดยรหัส PIN ใช้สำหรับป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดเตรียมมาพร้อมกับซิมการ์ด หลังจากป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน รหัสจะถูกล็อก และคุณต้องใช้รหัส PUK เพื่อปลดล็อกก่อนใช้ซิมการ์ดได้อีกครั้ง

ในการตั้งให้ปุ่มกดต่างๆ ล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ**

ในการกำหนดเวลาซึ่งเครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนี้ และใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนรหัสล็อกที่ถูกต้องเท่านั้น เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อกเครื่องอัตโนมัติ** ป้อนช่วงเวลาสำหรับระยะหมดเวลาเป็นนาที หรือเลือก **ไม่มี** เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพท์ถูกล็อกแล้ว คุณยังสามารถรับสายเรียกเข้าและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กำหนดไว้เป็นทางการในโทรศัพท์ได้

ในการเปลี่ยนรหัสล็อก เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด > รหัสล็อก** รหัสล็อกที่ตั้งไว้คือ 12345 ให้ป้อนรหัสเดิมก่อนจากนั้นค่อยป้อนรหัสใหม่สองครั้ง รหัสใหม่อาจประกอบด้วยอักขระยาว 4-255

ตัว สามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบหากรหัสล็อกเครื่องมีรูปแบบไม่เหมาะสม

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > อุปกรณ์พิเศษ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทำสิ่งต่อไปนี้

ในการกำหนดรูปแบบที่จะเปิดใช้เมื่อคุณต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เลือกอุปกรณ์เสริม และ **รูปแบบที่ตั้งไว้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก **ตอบรับอัตโนมัติ > เปิด** หากมีการตั้งค่าขี้นัดเสียงเรียกเข้าเป็น **บีพหนึ่งครั้ง** หรือ **เจียบ** ในรูปแบบที่เลือก คุณจะไม่สามารถใช้งานการรับสายอัตโนมัติได้

ในการเปิดไฟเครื่องขณะที่ต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก **แสงไฟ > เปิด**

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทั่วไป > การตั้งค่าดั้งเดิม ในการทำขั้นตอนนี้ คุณต้องมีรหัสล็อกของโทรศัพท์ หลังการรีเซ็ต อุปกรณ์อาจใช้เวลานานขึ้นในการเปิดเครื่อง เอกสาร ข้อมูลรายชื่อ รายการปฏิทิน และไฟล์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

การจัดการข้อมูล

การติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือก  > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง > ตัวจัดการ

คุณสามารถโอนไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพท์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ดาวนโหลดในระหว่างการเรียกดูหรือรับไฟล์การติดตั้งดังกล่าวในข้อความมีเดียเดียว ในรูปของสิ่งที่แนบของอีเมล หรือโดยการใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้ Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชันแสดงถึงสิ่งต่อไปนี้

 SIS หรือแอปพลิเคชัน SISX

 แอปพลิเคชัน Java™



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มาเชื่อถือเท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผ่านการทดสอบ Java Verified ก่อนการติดตั้ง โปรดสังเกตสิ่งต่อไปนี้

- หากต้องการดูประเภทของแอปพลิเคชัน หมายเลขเวอร์ชัน และซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน เลือก **ตัวเลือก > ดูรายละเอียด**
หากต้องการดูรายละเอียดในรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เลือก **รายละเอียด: > ในรับรอง: > ดูรายละเอียด**
- หากคุณติดตั้งไฟล์ที่มีการอัปเดตหรือการซ่อมแซมแอปพลิเคชันที่มีอยู่ คุณสามารถเรียกคืนแอปพลิเคชันดั้งเดิมได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือสำเนาข้อมูลสำรองของชุด

ซอฟต์แวร์ที่ลบออกไปอย่างครบถ้วนเท่านั้น ในการเรียกคืนแอปพลิเคชันดั้งเดิม ให้ลบแอปพลิเคชันออกก่อน แล้วติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งจากไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือสำเนาข้อมูลสำรอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java จำเป็นต้องมีไฟล์ JAR หากไม่มีไฟล์นี้ เครื่องจะขอให้คุณดาวน์โหลด หากไม่ได้รับจุดเชื่อมต่อไว้ให้กับแอปพลิเคชัน เครื่องจะขอให้คุณเลือกก่อน ระหว่างการดาวน์โหลดไฟล์ JAR คุณอาจต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถขอรับข้อมูลเหล่านี้ได้จากผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ในการค้นหาไฟล์การติดตั้ง ให้เลือก  > **แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง > ตัวจัดการ** หรือค้นหาไฟล์การติดตั้งโดยใช้ตัวจัดการไฟล์ หรือเปิดข้อความใน **ข้อความ > ภาดเข้า** ที่มีไฟล์การติดตั้ง
2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ติดตั้ง** ในแอปพลิเคชันอื่นๆ ให้เลือกไฟล์การติดตั้งเพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชัน
ระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลหรือการรับรอง โทรศัพท์จะแจ้งเตือน ดำเนินการติดตั้งต่อเมื่อคุณแน่ใจถึงแหล่งที่มาและเนื้อหาของแอปพลิเคชันเท่านั้น

ในการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้ค้นหาแอปพลิเคชันนั้นในเมนู แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

ในการดูว่าติดตั้งหรือลบชุดซอฟต์แวร์ใดและทำไปเมื่อใด ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชันที่สามารถป้องกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน การมีแอปพลิเคชันที่สามารถป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจมีผลต่อสมรรถนะและการทำงานของโทรศัพท์ หรือทำให้โทรศัพท์ไม่ทำงาน

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้แล้ว ไฟล์การติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และป้องกันไม่ให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่น หากไฟล์ .sis เป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความ ให้ลบข้อความดังกล่าวออกจากถาดรับข้อความ

การลบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง > ตัวจัดการ

เลื่อนไปที่ชุดซอฟต์แวร์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบออก** เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน

หากคุณทำการลบซอฟต์แวร์ คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่ได้ต่อเมื่อคุณมีชุดซอฟต์แวร์ต้นฉบับหรือสำเนาสำรองที่ครบถ้วนของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟต์แวร์ออก คุณอาจจะไม่สามารถเปิดเอกสารที่สร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้อีก

หากชุดซอฟต์แวร์ใดต้องใช้งานร่วมกับชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป ชุดซอฟต์แวร์อื่นอาจใช้งานไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของชุดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้

ตัวจัดการไฟล์

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

ด้วยตัวจัดการไฟล์ คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ได้ ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

ในการแบบหรือลบไฟล์ รวมทั้งการระบุการตั้งค่าสำหรับไฟล์ประเภทที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดการประเภทไฟล์**

การค้นหาและจัดเรียงไฟล์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

ในการค้นหาไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ค้นหา** ป้อนค่าที่ใช้ค้นหาที่ตรงกับชื่อของไฟล์

ในการย้ายและคัดลอกไฟล์รวมทั้งโฟลเดอร์ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดวาง**



ปุ่มลัด:ในการใช้การดำเนินการกับรายการหลายรายการ พร้อมกันในครั้งเดียว ให้หาเครื่องหมายเลือกรายการ ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด **#**

การสำรองข้อมูลไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำ เลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล และ **ตัวเลือก > สำรองความจำเครื่อง** คุณต้องแน่ใจว่าการ์ดหน่วยความจำมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับไฟล์ที่คุณเลือกไว้สำหรับสำรองข้อมูล

การจัดการการ์ดหน่วยความจำ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล์

ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ลงในโทรศัพท์เท่านั้น

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตัวเลือกการลดความจำ** — เปลี่ยนชื่อหรือฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
- **รหัสผ่านการ์ด** — รหัสผ่านจะป้องกันการลดหน่วยความจำ

- **ปลดล็อคการตั้งค่า** — ปลดล็อคการตั้งค่าหน่วยความจำ

ตัวจัดการอุปกรณ์

การกำหนดค่าระยะไกล

เลือก  > **การตั้งค่า** > **ตัวจัดการอุปกรณ์**

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับการจัดการการตั้งค่า ข้อมูล และซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจรับการตั้งค่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่ากำหนดค่าอื่นๆ จากผู้ให้บริการหรือแผนกจัดการข้อมูลบริษัท การตั้งค่ากำหนดค่าอาจรวมถึงการตั้งค่าการเชื่อมต่อและค่าอื่นๆ ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันในอุปกรณ์ของคุณ ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อด้วยการกำหนดค่าระยะไกลจะเริ่มต้นโดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องอัปเดตการตั้งค่าของเครื่อง

ในการสร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เลือก **ตัวเลือก** > **รูปแบบเซิร์ฟเวอร์** > **ตัวเลือก** > **รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่**

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเหล่านี้จากผู้ให้บริการของคุณในรูปแบบข้อความการตั้งค่ากำหนดค่า หากไม่ได้รับ ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

- **ชื่อเซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า
- **ID เซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์ ID เฉพาะเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า
- **รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์รหัสผ่านเพื่อระบุโทรศัพท์ของคุณให้กับเซิร์ฟเวอร์
- **โหมดเชื่อมต่อ** — เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ต้องการ
- **จุดเชื่อมต่อ** — เลือกจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อ หรือสร้างจุดเชื่อมต่อจุดใหม่ คุณยังสามารถเลือกเพื่อให้เครื่องถามถึงจุดเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นการเชื่อมต่อ การตั้งค่านี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เลือก **อินเทอร์เน็ต** เป็นประเภทบริการเสริมเท่านั้น

- **ที่อยู่ของโฮสต์** — พิมพ์ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า
- **พอร์ต** — พิมพ์หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์
- **ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน** — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า
- **อนุญาตการกำหนดค่า** — เลือก **ใช่** เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นการตั้งค่า
- **รับทุกค่าขอโดยอัตโนมัติ** — เลือก **ใช่** หากคุณไม่ต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มต้นตั้งค่า
- **การตรวจสอบเครือข่าย** — เลือกว่าการใช้การตรวจสอบ HTTP หรือไม่
- **ชื่อผู้ใช้เครือข่าย และ รหัสเครือข่าย** — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับการตรวจสอบ HTTP การตั้งค่านี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เลือก **การตรวจสอบเครือข่าย** ที่จะใช้เอาไว้เท่านั้น

ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่ากำหนดค่าของโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก** > **เริ่มการกำหนดค่า**

ในการดูบันทึกการกำหนดค่าของรูปแบบที่เลือกไว้ เลือก **ตัวเลือก** > **ดูบันทึก**

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์แบบผ่านทางอากาศ (OTA) เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** การอัปเดตจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณแต่อย่างใด เมื่อโทรศัพท์ของคุณได้รับชุดอัปเดตแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ โทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ทหลังจากติดตั้งชุดอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มีพลังงานเพียงพอหรือเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

อัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีคุณสมบัติใหม่ๆ และฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่มีให้ตอนที่คุณซื้อโทรศัพท์ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ให้ดีขึ้น

Nokia Software Updater คือแอปพลิเคชัน PC ที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ การเชื่อมต่อรูดแบนด์อินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม, ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามนี้

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ลงในเครื่องพีซีของคุณ
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB และเปิดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater จะแนะนำให้คุณสำรองไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์และเรียกคืนไฟล์ของคุณ

การเชื่อมต่อ

การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น

เลือก  > การตั้งค่า > สลับ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสลับเพื่อถ่ายโอนเนื้อหา เช่น รายชื่อระหว่างโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้สองเครื่อง

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถ่ายโอนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ต้นทางที่ต้องการถ่ายโอนเนื้อหาออกมา หากโทรศัพท์อีกเครื่องรองรับการซิงโครไนซ์ คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์เครื่องนั้นกับโทรศัพท์ของคุณได้ โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งเตือนในกรณีที่คุณไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

หากโทรศัพท์อีกเครื่องไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ใส่ซิมการ์ด คุณสามารถใส่ซิมการ์ดของคุณในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ เมื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณโดยไม่มีซิมการ์ด ระบบจะใช้งานรูปแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

การถ่ายโอนเนื้อหา

ในการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่นของคุณเป็นครั้งแรก

1. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้ถ่ายโอนข้อมูล โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องรองรับประเภทการเชื่อมต่อที่เลือกไว้
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการถ่ายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสลงในโทรศัพท์ของคุณ ป้อนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แล้วเลือก **ตกลง** จากนั้นป้อนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง และเลือก **ตกลง** ตอนนี้โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องจะจับคู่กัน

สำหรับโทรศัพท์ในบางรุ่น แอปพลิเคชันสลับจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในรูปของข้อความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชันสลับบนโทรศัพท์เครื่องอื่น ให้เปิดข้อความ และทำตามคำแนะนำ

3. จากโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนจากโทรศัพท์อีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกถ่ายโอนจากหน่วยความจำของโทรศัพท์เครื่องอื่นไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ของคุณ

เวลาในการถ่ายโอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนและกลับมาทำต่อในภายหลังได้

การซิงโครไนซ์เป็นแบบสองทาง และข้อมูลในอุปกรณ์ทั้งสองจะเหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณ์หนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกอุปกรณ์หนึ่งขณะที่ซิงโครไนซ์ โดยคุณไม่สามารถเรียกคืนรายการที่ลบด้วยการซิงโครไนซ์ได้

ในการดูบันทึกการถ่ายโอนข้อมูลล่าสุด ให้เลื่อนไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**

การเชื่อมต่อเครื่องพีซี

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายไฟล์และภาพระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงค์การดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้สำหรับการส่งรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ

นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้สาย

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงที่มองเห็นกันได้ คุณเพียงวางอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร แม้ว่าอาจจะมีการรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น ผนังห้อง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ก็ตาม

การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายอย่างสามารถทำพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับชุดหูฟัง คุณยังคงสามารถถ่ายโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ์พื้นฐาน, ID อุปกรณ์, การต่อเครือข่ายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล์, การแจกจ่ายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเข้าถึงโดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แชนด์ฟรี, ชุดหูฟัง (อุปกรณ์ติดต่อบุคคล), Push ออปเจกต์, การเข้าใช้สมุดโทรศัพท์, พอร์ตอนุกรม และการเข้าใช้ซิม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์อื่นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่ใช้ เทคโนโลยี Bluetooth จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ปิด** หรือ **การมองเห็นของโทรศัพท์ > ช้อน**

อย่าจับคู่กับอุปกรณ์ที่คุณไม่รู้จัก

การส่งและการรับข้อมูลด้วย Bluetooth

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

1. เมื่อคุณใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นครั้งแรก จะมีการขอให้คุณกำหนดชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ กำหนดชื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัวให้กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้การจดจำ หากมีอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกล้เคียง
2. เลือก **Bluetooth > เปิด**
3. เลือก **การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด** หรือ **ระบุช่วงเวลา** หากคุณเลือก **ระบุช่วงเวลา** คุณจะต้องกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ ขณะนี้ผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณและชื่อที่คุณป้อนได้
4. เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณต้องการส่ง
5. เลือกรายการนั้น และ **ตัวเลือก > ส่ง > ทาง Bluetooth** โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู่ nearby และแสดงรายการอุปกรณ์เหล่านั้น



เคล็ดลับ: หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาค้างก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**

6. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์อีกเครื่องบังคับให้มีการจับคู่ก่อนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ **กำลังส่งข้อมูล** จะปรากฏขึ้น

โฟลเดอร์ส่งในแอปพลิเคชันข้อความจะไม่เก็บข้อความที่ส่งโดยการเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > เปิด** และ **การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่ หรือ **ช้อน** เพื่อรับ

ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จับคู่เท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้ อยู่ และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการยอมรับข้อความที่มีข้อมูลนั้นอยู่หรือไม่ หากคุณยอมรับ ข้อความจะถูกนำไปไว้ในโฟลเดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ



เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าไปยังไฟล์ต่างๆ ในเครื่องหรือในการดหน่วยความจำโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป)

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการส่งหรือรับข้อมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณ์เสริมบางชนิด เช่น ชุดหูฟังที่สามารถรักษาการเชื่อมต่อเอาไว้แม้จะไม่มีการทำงาน

การจับคู่อุปกรณ์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

ก่อนการจับคู่ ให้กำหนดรหัสผ่านของคุณ (1-16 หลัก) และตกลงเรื่องการรหัสเดียวกันกับผู้ใช้อุปกรณ์อีกเครื่อง อุปกรณ์ที่ไม่ใช่อินเตอร์เฟซผู้ใช้จะมีรหัสผ่านที่กำหนดเอาไว้แล้ว คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรกเท่านั้น หลังจากจับคู่แล้วจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมต่อได้ การจับคู่และการอนุญาตการเชื่อมต่อจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่จับคู่ในแต่ละครั้งที่สร้างการเชื่อมต่อ

รหัสผ่านสำหรับการเข้าซิมโรโมทจะต้องมี 16 ตัว

1. เลือก **ตัวเลือก** > **อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** เครื่องจะเริ่มค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะ หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาครั้งก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**

2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย แล้วป้อนรหัสผ่าน ต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกันนี้ในอุปกรณ์อีกเครื่องด้วยเช่นกัน
3. เลือก **ใช่** เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อีกเครื่องโดยอัตโนมัติ หรือเลือก **ไม่** เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อเองทุกครั้งที่จะดำเนินการเชื่อมต่อ หลังจากจับคู่แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในหน้าอุปกรณ์ที่จับคู่

ในการกำหนดชื่อเล่นให้กับอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **กำหนดชื่อย่อ** ชื่อเล่นดังกล่าวจะปรากฏในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

ในการลบการจับคู่ ให้เลือกการจับคู่ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ และ **ตัวเลือก** > **ลบ** ในการลบการจับคู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลบทั้งหมด** หากขณะนั้นคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ และยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ดังกล่าว การจับคู่จะถูกลบออกทันที และการเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตให้อุปกรณ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่ทราบ ไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับหรือการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ใช้สถานะนี้กับอุปกรณ์ของคุณเอง เช่น ชุดหูฟังหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่คุณไว้ใจ หากคุณต้องการยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นทุกครั้ง ให้เลือก **ตั้งเป็นไม่ผ่านการอนุญาต**

ในการใช้อุปกรณ์เสริมด้านเสียงชนิด Bluetooth เช่น แสตนด์ฟรีหรือชุดหูฟัง Bluetooth คุณจำเป็นต้องจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมนั้นๆ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านและคำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เสริม ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เปิดอุปกรณ์เสริมดังกล่าว อุปกรณ์เสริมด้านเสียงบางเครื่องจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ เลือกอุปกรณ์เสริม และ **ตัวเลือก** > **เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออดิโอ**

การปิดกั้นอุปกรณ์

เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth

ในการปิดกั้นไม่ให้อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดกั้น และ **ตัวเลือก** > **ปิดกั้น**

ในการเลิกปิดกั้นอุปกรณ์ ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ** ในการเลิกปิดกั้นอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลบทั้งหมด**

หากคุณปฏิเสธคำขอจับคู่จากอุปกรณ์เครื่องอื่น เครื่องจะถามว่าคุณต้องการที่จะปิดกั้นการขอเปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดในครั้งต่อไปจากอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หากคุณยอมรับคำถามดังกล่าว ระบบจะเพิ่มชื่อของอุปกรณ์ระยะไกลดังกล่าวเข้าไปในรายชื่ออุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น

สายเคเบิลข้อมูล

ในการป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำเสียหาย อย่าถอดสายเคเบิลข้อมูลออกขณะอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

โอนย้ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์

1. เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB
2. เมื่อโทรศัพท์สอบถามถึงโหมดที่ต้องการใช้ เลือก **อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล** ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพท์เป็นเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่ถอดได้ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. โอนย้ายข้อมูลที่ต้องการระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ

4. ยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี (เช่น จากตัวช่วย Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำชำรุดเสียหาย

ในการแก้ไขการตั้งค่าโหมด USB เลือก  > การตั้งค่า > **เชื่อมต่อ** > **USB**

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่คุณมักใช้กับสายเคเบิลข้อมูล เลือก **โหมดการเชื่อมต่อ USB**

ในการตั้งให้โทรศัพท์สอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB กับโทรศัพท์ เลือก **ถามเมื่อเชื่อมต่อ** > **ใช่**

ในการใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ติดตั้ง Nokia PC Suite บนพีซีของคุณ เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล และเลือก **PC Suite**

ซิงค์

เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > **ซิงค์**

ซิงค์จะช่วยในการซิงโครไนซ์บันทึก รายการปฏิทิน ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย เบราว์เซอร์บุ๊กมาร์ก หรือรายชื่อ โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในข้อความแบบพิเศษจากผู้ให้บริการ

รูปแบบการซิงค์จะประกอบไปด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นต่อการซิงโครไนซ์

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันซิงค์ รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น ในการแก้ไขรูปแบบ ให้เลื่อนไปที่รายการซิงค์ แล้วเลือก **เลือก** เพื่อรวมเข้าไปในรูปแบบ หรือ **ไม่เลือก** เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการชิงค์ ให้เลือก **ตัวเลือก** และตัวเลือกที่ต้องการ

ในการชิงโครโนซ์ข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ชิงโครโนส์** ในการยกเลิกการชิงโครโนซ์ก่อนจะเสร็จสิ้น ให้เลือก **ยกเลิก**

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม

นี่คือคำแนะนำถึงวิธีการที่คุณสามารถมีส่วนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม



ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม และถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเครื่อง อย่าลืมถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จจากเต้ารับบนผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากคุณปฏิบัติดังนี้

- ปิดและตัดการใช้งานแอปพลิเคชัน การบริการ และการเชื่อมต่อเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำสุดที่ไม่ได้ใช้งาน หากมีฟังก์ชันนี้ในอุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด ตั้งค่าระดับเสียงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับปานกลาง

รีไซเคิล

คุณจำได้หรือไม่ว่าต้องรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ? 65-80% ของวัสดุในโทรศัพท์มือถือของ Nokia สามารถนำมารีไซเคิลได้ ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในจุดรวบรวมที่จัดเตรียมไว้ให้เสมอ ในการกระทำดังกล่าว คุณจะช่วยไม่ให้มีการทิ้งทำลายขยะอย่างไม่มีการควบคุม และเป็นการสนับสนุนการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ ตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณที่ www.nokia.com/werecycle หรือ www.nokia.mobi/werecycle

คุณสามารถรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ได้ตามข้อกำหนดด้านการรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ประหยัดกระดาษ

คู่มือผู้ใช้นี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียด ให้เปิดฟังก์ชันวิธีใช้ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ เลือก **ตัวเลือก** > **วิธีใช้**) และคุณยังสามารถค้นหาคู่มือผู้ใช้ และการสนับสนุนอื่นๆ ได้ที่ www.nokia.com/support

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ได้ที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-5CT	ไม่เกิน 270/600 นาที (WCDMA/GSM)	ไม่เกิน 500/500 ชั่วโมง (WCDMA/GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบสแตนด์บาย การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั่นวงจร การสั่นวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การสั่นวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรั่ว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกลงโดยเฉพาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์

บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

1. เมื่อคุณดูภาพไฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หาก你不能ยืนยันยืนยันความเป็นของแท้หรือหากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่

ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทรานซิสเตอร์เสียหายได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สำรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านั้นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหล่านี้เช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว

แบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบลงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าอุปกรณ์เสริมจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังคงกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ สังเกตข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิงที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้ดาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียง

ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่อง

นี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หือคือ 1.24 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปตามขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.24 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - ออ. 11.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณแอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคารมานูญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมทิตล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย
แครไลน์: 02-255-2111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบตอลิทธิตามกฎหมาย (ตามกฎหมายบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มิเหตุผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นทำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ชื่อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากนี้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่จะพบใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และช่อง และ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลแฟลชที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการรับประกันคุณภาพตามระยะเวลาการรับประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ไม่มีศูนย์นี้โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องที่หากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่

ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ชื่อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีมีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงค์ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะไม่มีการดัดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้ออกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไป ยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือเซลล์ของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่ไม่มีใบอนุญาตให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยอิสระที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์รหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดัดแปลง ลบ ทำให้เลื่อน แก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร้อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกักครอง การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหาร หรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์

ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัยของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับการมอบหมายของสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่าลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิดหรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายได้ที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ซ่อมสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการซ่อมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำความเข้าใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

ดัชนี

B

Bluetooth

- การจับคู่ 59
- การรักษาความปลอดภัย 58
- การรับข้อมูล 58
- การส่งข้อมูล 58
- การอนุญาตอุปกรณ์ 59
- รหัสผ่าน 59

I

ID ผู้โทร 22

M

MMS (บริการระบบส่งข้อความ มัลติมีเดีย) 32

My Nokia 18

O

Ovi 44

Ovi Store 44

P

PIN 16

PUK 16

S

SMS (บริการส่งข้อความแบบสั้น) 32

U

UPIN 16

Z

Zip manager 51

ก

กล้อง

- การถ่ายภาพ 38
- คลิปวิดีโอ 38
- แถบเครื่องมือ 38

การกำหนดค่าระยะไกล 55

การค้นหา 43

- เพลง 26

การค้นหาเพลง 26

การจับคู่

- รหัสผ่าน 59
- อุปกรณ์ 59

การชาร์จแบตเตอรี่ 8

การซิงโครไนซ์ข้อมูล 60

การตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน 35

การตั้งกำหนดค่า 10

การตั้งค่า

- การกำหนดค่า 10
- การล็อคปุ่มกด 52
- การเรียกคืน 52
- นาฬิกา 48
- บันทึกที่ใช้งาน 51
- สายสนทนา 22
- อุปกรณ์เสริม 52

เครือข่าย 24

แอปพลิเคชัน 52

การตั้งค่าดั้งเดิม 52

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน 52

การติดตั้ง 16

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 53

การบำรุงรักษา 18

การประชุม 34

การประหยัดพลังงาน 15

การปรับระดับเสียง 15

การปรับแต่งค่า 46

การรักษาความปลอดภัย

Bluetooth 58

การล็อค

ปุ่มกด 52

ล็อคเครื่องอัตโนมัติ 52

การล็อคจากระยะไกล 16

การล็อคปุ่มกด 15

การล็อคเครื่อง 16

การส่ง

การใช้ Bluetooth 58

การอัปเดตซอฟต์แวร์ 19

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อพีซี 41

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การปิดกั้นอุปกรณ์ 60

การเชื่อมต่อข้อมูล

การซิงโครไนซ์ 60

การเชื่อมต่อเครื่องพีซี 57

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 39

โปรดดูเพิ่มเติมที่ เบราว์เซอร์

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 57
โปรดดูเพิ่มเติมที่ *การเชื่อมต่อ*
ข้อมูล

การเชื่อมต่อเว็บ 39
การเปิดและปิดโทรศัพท์ 9
การเรียกคืนการตั้งค่าเดิม 52
การแบ่งดูออนไลน์ 41
การโทร

การปฏิเสธ 21
การปฏิเสธด้วยข้อความตัวอักษร 22
การปิดเสียงเรียกเข้า 21
การรับ 21
การโทรด่วน 20
การโทรออก 20
ข้อความเสียง 20

การโทรด่วน 20
การโทรออก 20
การโทรออกโดยใช้เสียง 21
การใช้ร่วมกันแบบออนไลน์
การสมัครใช้บริการ 41
การสร้างประกาศ 41
การเปิดใช้งานบริการ 41
การใช้ดีโอร่วม
การใช้ดีโอคลิปร่วม 24
การใช้ดีโอสตรีม 24
การคำนวณความจำ 8, 10

ข

ข้อความ
ข้อความปฏิเสธสาย 22
ข้อความตัวอักษร
การส่ง 32
ข้อความมัลติมีเดีย 32

ข้อความเสียง 32
การเปลี่ยนหมายเลข 20
การโทร 20
ข้อมูลการติดต่อ 18
ข้อมูลการสนับสนุน 18

ค

ความปลอดภัย
เว็บเบราว์เซอร์ 40
โทรศัพท์และซิมการ์ด 52
ความแรงของสัญญาณ 14
คีย์ตัวเอง 13
เครือข่าย
การตั้งค่า 24
เครื่องคิดเลข 50
เครื่องหมาย 14
เครื่องเล่นเพลง
การถ่ายโอนเพลง 27
การเล่น 26
เคเบิล 60

จ

จอภาพ
การเปลี่ยนลักษณะ 46
จำกัดการโทร 23

ช

ชุดความปลอดภัย 16
ชุดหูฟัง 16

ช

ซิมการ์ด
การถอด 10
การใส่ 8

ด

ตัวจัดการอุปกรณ์ 55
ตัวช่วยตั้งค่า 10
ตัวแปลง 49, 50

ถ

แถบเครื่องมือ
กล้อง 38

น

นาฬิกา
การตั้งค่า 48
นาฬิกาปลุก 47

บ

บริการ 44
บริการซ่อมบำรุง 18
บลูทู้ท 40
บันทึก 21, 51
บันทึกที่ใช้งาน 50
การตั้งค่า 51
บันทึกที่ใช้งานอยู่ 50
เบราว์เซอร์
การเรียกดูหน้า 39
ระบบความปลอดภัย 40
หน่วยความจำแคช 40

แบตเตอรี่
การชาร์จ 8
การถอด 11
การใส่ 8
ระดับประจุ 14

ป

ปฏิทิน 47
การสร้างรายการ 47
ประชุมสาย 21
ปุ่มกด
การตั้งค่าล็อค 52
ปุ่มและส่วนประกอบ 12
ป้องกันปุ่ม 15
โปรแกรมอ่าน PDF 49

ผ

ผู้ให้บริการ
การเลือก 24
แผนที่ 28
การเรียกดู 29
เครื่องหมาย 29

พ

พจนานุกรม 49
พูดแล้วเล่น 26

ฟ

ไฟล์ Ovi 44

ภ

ภาพพิกหน้าจอ 46

ภาพพิกหน้าจอแบบเคลื่อนไหว 46
ภาพพื้นหลัง 46
ภาษา
การเปลี่ยน 31
ภาษาที่ใช้เขียน 31

ม

มุมมองเมนู 15
เมนู 15
โมเด็ม 41

ร

รหัส PIN
การเปลี่ยน 52
รหัส UPIN
การเปลี่ยน 52
รหัสผ่าน 16
รหัสผ่านจำกัดการโทร 16
รหัสล็อค 52
รหัสโทรศัพท์ 16
ระยะเวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ 52
รายชื่อ 36
กลุ่มรายชื่อ 36
การซิงโครไนซ์ 60
การเพิ่มเสียงเรียกเข้า 36
รายชื่อบน Ovi 44
รูปแบบ
การปรับแต่ง 46
การสร้าง 46

ล

ลักษณะ
การดาวน์โหลด 46
การเปลี่ยน 46
ลิงค์ข่าว 40
ลิงค์ข่าว, ข่าว 40
ลูกค้าสัมพันธ์ 18

ว

วันที่และเวลา 47
วิทยุ 27
การฟัง 27
วิทยุ FM 27
วิธีการเชื่อมต่อ
Bluetooth 58
สายเคเบิลข้อมูล 60
เวลาและวันที่ 47
เว็บล๊อค 40

ศ

ศูนย์วิดีโอ 42
การดาวน์โหลด 42
การดู 42

ส

สกุลเงิน
ตัวแปลง 49
สถานที่ 29
สายวิดีโอ 22
การสลับไปสายสนทนา 22
การโทรออก 22

สายสนทนา

- ID ผู้โทร 22
- การตั้งค่า 22
- การประชุมสาย 21
- การรอสาย 22
- การเลือกชนิด 22

สายเคเบิลข้อมูล USB 60

สื่อ

- วิทยุ 27

เสาอากาศ 9

เสียงเรียกเข้า

- รายชื่อ 36

ห

หน่วยความจำ

- เว็บแคช 40

หน่วยความจำแคช 40

หน้าจอ

- เครื่องหมาย 14

หน้าจอหลัก 13

หูฟัง 16

อ

ออฟไลน์ 13

อัปเดต

- ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ 56

อัปเดตซอฟต์แวร์ 56

อัปเดตเวลา/วันที่อัตโนมัติ 47

อีเมล

- การค้นหา 35
- การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ 34
- การตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน 35

การตัดการเชื่อมต่อ 35

การตั้งค่า 33

การตั้งค่าทั่วไป 35

การลบ 35

การส่ง 33

การอ่าน 34

การเพิ่มสิ่งที่แนบ 34

บัญชี 35

โพลเดอร์ 35

อุปกรณ์เสริม

การตั้งค่า 52

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia 63

แอปพลิเคชันวิธีใช้ 18

โอนสาย 23