

គំរូដំឡើង Nokia 6760 slide

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-573 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, OVI และโลโก้ Nokia Original Enhancements เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทนั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในผลงานของ FreeType Team ผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมสิทธิบัตรต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป: สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 5155805, สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 5325479, สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 5159668, สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 2232861 และสิทธิบัตรฝรั่งเศสหมายเลข 9005712

symbian

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Symbian Software Ltd. ©1998-2009 Symbian และ Symbian OS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Symbian Ltd.



POWERED Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ ©1996-2010 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้จัดแจ้งหรือโดยนัย และมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ท้าวศกรรณย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องแจ้งในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบผู้ให้สิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรศัพท์ขนาดและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

/ฉบับที่ 2.0 TH

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	6
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	6
แอปพลิเคชัน Office.....	7
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	7
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน.....	7

การค้นหาวิธีใช้.....	8
การสนับสนุน.....	8
วิธีใช้ในอุปกรณ์.....	8
ทำให้ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ.....	8
คำถามที่ถามบ่อย.....	9

การเริ่มต้นใช้งาน.....	11
ปุ่มและส่วนประกอบ.....	11
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	12
การชาร์จแบตเตอรี่.....	14
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์.....	14
การล็อคปุ่ม.....	15
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....	15
การลดหน่วยความจำ.....	15
ทางลัด.....	16
การเชื่อมต่อ Ovi.....	17

Nokia 6760 slide ของคุณ	18
การตั้งค่าโทรศัพท์	18
ตัวช่วยตั้งค่า.....	18
การถ่ายโอนเนื้อหา.....	18
การโทรออก.....	19
ข้อความเสียง.....	19
การปรับระดับเสียง.....	20

การป้องกันข้อความภาษาไทย.....	20
การเขียนและส่งข้อความ.....	20
สแตนด์บายแบบพิเศษ.....	21
เมนู.....	21
สัญลักษณ์.....	22
นาฬิกา	22
ตำแหน่งเสาอากาศ.....	23
ขนาด.....	24

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ.....	25
รูปแบบ.....	25
การเลือกเสียงเรียกเข้า.....	25
การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ.....	25

อีเมลและข้อความทันที.....	26
ปุ่มข้อความ.....	26
Ovi จัดหมาย.....	26
เกี่ยวกับข้อความ Nokia.....	26
Mail for Exchange.....	26
การสนทนา.....	27

แผนที่ Ovi.....	28
การจัดตำแหน่ง (GPS).....	28
เกี่ยวกับแผนที่.....	31
การย้ายตำแหน่งบนแผนที่.....	31
การวางแผนเส้นทาง.....	32
นำทางไปยังปลายทาง.....	32

อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ.....	33
ปุ่มอินเทอร์เน็ต.....	33

เบร่าเซอร์	33
การดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว.....	35
การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB.....	35
Bluetooth.....	36
ตัวจัดการการเชื่อมต่อ.....	38

ปฏิทินและรายชื่อ.....	39
การสร้างรายการปฏิทิน.....	39
หน้าจอบปฏิทิน.....	39
การจัดเก็บและการแก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์.....	39
การสร้างกลุ่มรายชื่อ.....	40
การเพิ่มเสียงเรียกเข้าลงในรายชื่อ.....	40
เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi.....	40

ภาพและเพลง.....	41
กล้อง.....	41
คลังภาพ.....	41
แบ่งดูออนไลน์.....	42
เกี่ยวกับ Ovi แชนแนล.....	43
เครื่องเล่นเพลง.....	43
วิทยุเอฟเอ็ม.....	44
RealPlayer.....	44

แอปพลิเคชัน Office.....	46
เครื่องคิดเลข.....	46
การแปลงหน่วยวัด.....	46
การค้นหาและจัดเรียงไฟล์.....	46
Quickoffice.....	46
Zip manager	47
โปรแกรมอ่าน PDF	47

การดาวน์โหลด.....	48
--------------------------	-----------

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน.....	48
ร้านค้า Ovi.....	49

การป้องกันโทรศัพท์และข้อมูลของคุณ.....	51
การล๊อคโทรศัพท์.....	51
การรักษาความปลอดภัยการดหน่วยความจำ.....	51
การสำรองข้อมูล.....	52
สิ่งที่ควรระมัดระวังเมื่อเชื่อมต่อ.....	52

การตั้งค่า.....	53
การตั้งค่าทั่วไป.....	53
การตั้งค่าโทรศัพท์.....	53
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ.....	53
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน.....	54

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม.....	55
ประหยัดพลังงาน.....	55
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่.....	55
ลดการใช้กระดาษ.....	55
การเรียนรู้เพิ่มเติม.....	55

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย.....	55
---	-----------

ดัชนี.....	67
-------------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ได้ผ่านการรับรองให้ใช้งานกับ เครือข่าย (E)GSM 850/900/1800/1900 และ UMTS 900/2100 HSDPA ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อหลายวิธี และโทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการใช้ข้อความ การเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด ติดตั้งและเลือกใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเพียงพอ เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ เท่านั้น ควรใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์

เหล่านี้ หากคุณเข้าเว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

แอปพลิเคชัน Office

แอปพลิเคชัน Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แต่ไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันนั้น ได้แก่ แบบเสียง, ภาพกราฟิก, รายชื่อ, ข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย, ข้อความทันที, อีเมล, ปฏิทิน, เกมส์, บันทึก และแอปพลิเคชัน การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่น หากโทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความว่าหน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อมูลบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันออก

การค้นหาวีธีใช้

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จากโทรศัพท์มือถือ) แอปพลิเคชันวีธีใช้ในโทรศัพท์ หรือคู่มือผู้ใช้

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งานและรับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่มีด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ โปรดจำไว้ว่าควรสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณก่อนการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ เอกสารและไฟล์ของคุณจะไม่ถูกลบทิ้งจากการรีเซ็ต

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

วิธีใช้ในอุปกรณ์ ?

อุปกรณ์ของคุณมีคำแนะนำเพื่อช่วยในการใช้งานแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดข้อความวีธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก  > แอปพลิเคชัน > วิธีใช้ > วิธีใช้ และแอปพลิเคชันที่คุณต้องการอ่านคำแนะนำ

เมื่อแอปพลิเคชันเปิดขึ้น หากต้องการเข้าถึงข้อความวีธีใช้สำหรับมุมมองปัจจุบัน เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

ขณะที่คุณกำลังอ่านคำแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความวีธีใช้ เลือก **ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร** หรือ **เพิ่มขนาดแบบอักษร**

คุณอาจพบลิงค์ของหัวข้อที่เกี่ยวข้องตอนท้ายของข้อความวีธีใช้ หากคุณเลือกค่าที่ขีดเส้นใต้ คำแนะนำสั้นๆ จะปรากฏขึ้น ข้อความวีธีใช้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้  เชื่อมต่อไปยังหัวข้อวีธีใช้ที่เกี่ยวข้อง  เชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันที่กำลังเยี่ยมชม

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างวีธีใช้กับแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่แต่ไม่แสดงผลบนหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก > แสดงแอปฯที่เปิด** และแอปพลิเคชันที่ต้องการ

ทำให้ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ประกอบด้วยคุณสมบัติใหม่และฟังก์ชันที่ปรับปรุงซึ่งไม่มีในขณะนี้ที่คุณซื้อโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องได้อีกด้วย

หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับเครื่องของคุณ ให้ลงทะเบียนกับ My Nokia และสมัครรับการแจ้งเตือนเป็นข้อความตัวอักษรหรือข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.nokia.com/mynokia



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ将无法使用โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะ

ติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

หลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ของคุณ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่มีการอัปเดตในคู่มือผู้ใช้หรือวิธีใช้อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดอีกต่อไป

การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการอัปเดตสำหรับโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ และดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก  > เครื่องมือ > ตัวจ.ก.อป. และ ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัปเดต

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์

Nokia Software Updater เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องพีซีที่ช่วยให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้, การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Nokia โปรดเข้าไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate

คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อคุณเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ คุณอาจมีคำถาม นอกเหนือจากที่คำถามได้ตอบในคู่มือนี้ โปรดเข้าไปที่หน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ Nokia

รหัสล็อคคืออะไร

โทรศัพท์ของคุณมีรหัสอย่างน้อยหนึ่งรหัสเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานเครื่องโทรศัพท์หรือซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัสล็อค

รหัสล็อค (หรือเรียกว่ารหัสโทรศัพท์) ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัสนี้ [โปรดดูที่ "การล็อคโทรศัพท์" หน้า 51](#)

คุณต้องจำรหัสใหม่ไว้ โดยต้องเก็บเป็นความลับและเก็บในที่ปลอดภัยแยกจากเครื่องของคุณต่างหาก หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณต้องนำโทรศัพท์ของคุณไปที่ศูนย์บริการ Nokia ที่ได้รับอนุญาต อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการปลดล็อคโทรศัพท์ ต้องมีการโหลดซอฟต์แวร์อีกครั้ง และข้อมูลที่คุณจัดเก็บในโทรศัพท์อาจสูญหาย

รหัส PIN และ PUK

หากคุณลืมรหัสผ่านใดๆ ต่อไปนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

- รหัส Personal Identification Number (PIN) — รหัสนี้ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะมาพร้อมกับซิมการ์ด หลังจากป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน รหัสจะถูกบล็อก และคุณต้องใช้รหัส PUK เพื่อปลดล็อค

- รหัส PIN2 — รหัสนี้ (ตัวเลข 4-8 หลัก) จะมาพร้อมกับซิมการ์ดบางซิม และต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันในโทรศัพท์ของคุณ
- รหัส Personal Unblocking Key (PUK) และรหัส PUK2 — ต้องใช้รหัสนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ที่ถูกล็อก ตามลำดับ หากคุณไม่ได้รับรหัสมาพร้อมกับซิมการ์ด ให้ติดต่อผู้ให้บริการซิมการ์ดที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ฉันจะสามารถรับการตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ของฉันได้จากที่ใด

โดยปกติ โทรศัพท์ของคุณจะมีการตั้งค่า MMS, GPRS, การสตรีม และการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ที่กำหนดค่าโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้ว ตามข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณอาจมีการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณติดตั้งในโทรศัพท์ไว้อยู่แล้ว หรือคุณอาจได้รับหรือขอการตั้งค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นข้อความพิเศษ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าได้ [โปรดดูที่ "ตัวช่วยตั้งค่า" หน้า 18](#)

ฉันสามารถถ่ายโอนเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าได้อย่างไร

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสลับของ Nokia เพื่อคัดลอกเนื้อหา เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ รายการปฏิทิน และรูปภาพจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องก่อนของคุณไปยัง Nokia 6760 slide ของคุณได้ [โปรดดูที่ "การถ่ายโอนเนื้อหา" หน้า 18](#)

การเริ่มต้นใช้งาน


หมายเลขรุ่น: 6760s-1

ปุ่มและส่วนประกอบ



- 1 — ปุ่มเปิดปิด/วางสาย
- 2 — ปุ่มเลือกขวา
- 3 — ปุ่ม Navi™ ต่อจากนี้ไปเรียกว่าปุ่มเลื่อน
- 4 — ปุ่มโทร

- 5 — ปุ่มเลือกซ้าย
- 6 — ปุ่มเข้าถึงด่วน ได้แก่ ปุ่มอินเทอร์เน็ต, เมนู และข้อความ
- 7 — ปุ่ม Backspace
- 8 — ปุ่ม Sym (สัญลักษณ์)
- 9 — ปุ่ม Shift
- 10 — ปุ่มฟังก์ชัน
- 11 — กล้อง

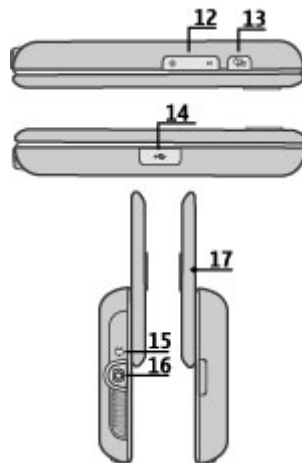

- 12 — ปุ่มระดับเสียง

- 13 — ปุ่มจับภาพ
- 14 — ช่องเสียบ Micro USB
- 15 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 16 — ช่องเสียบชุดหูฟัง
- 17 — ไมโครโฟน


การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบด้านหลังออก



2. ถอดแบตเตอรี่ หากใส่ไว้

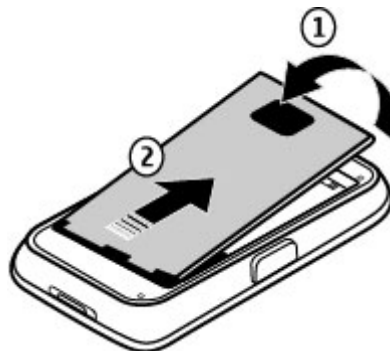


3. ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวหน้าสัมผัสลงแล้ว ปิดที่วางซิมการ์ด และเลื่อนฝาของที่วางเพื่อล็อก



4. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่กับขั้วต่อช่องใส่แบตเตอรี่
แล้วใส่แบตเตอรี่



5. ปิดฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

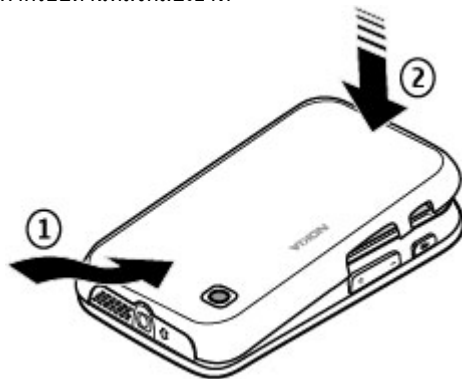

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่เข้ารับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ พอร์ตสำหรับชาร์จอยู่หลังฝาครอบด้านหลัง



3. เมื่อเครื่องแสดงว่ามี การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์ และออกจากเต้ารับที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้



เคล็ดลับ: ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนังเมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จ แม้ไม่มีการเสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ แต่หากยังเสียบอุปกรณ์ชาร์จไว้กับเต้ารับ อุปกรณ์ชาร์จจะใช้เวลาพลังงานไฟฟ้าจากเต้ารับต่อไป

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งคุณรู้สึกว่าการสั่น



หากเครื่องแจ้งให้ป้อนรหัส ให้ป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อค และเลือก **ตกลง** หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัสล็อค ให้ป้อนรหัสล็อค และเลือก **ตกลง** [โปรดดูที่ "รหัสล็อคคืออะไร" หน้า 9](#)

แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์จะเปิดขึ้น เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ปรับแต่งลักษณะและวิธีการทำงานของโทรศัพท์ได้ ในการเปิดแอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ในภายหลัง เลือก **☰ > แอปพลิเคชัน > วิธีใช้ > ตั้งค่าเครื่อง**

ในการตั้งค่าเขตเวลา เวลาและวันที่ที่ถูกต้อง ให้เลือกประเทศที่คุณอยู่ และเลือกเวลาและวันที่ปัจจุบัน หากต้องการค้นหาประเทศของคุณ ให้ป้อนอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ การเลือกประเทศให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากรายการปฏิทินที่มีการกำหนดการไว้อาจเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนประเทศภายหลัง อีกทั้งประเทศใหม่ที่เปลี่ยนนั้นอยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน

การล๊อคปุ่ม

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มกดให้ล๊อคอัตโนมัติเมื่อครบระยะหมดเวลา หรือเมื่อปิดฝาสไลด์

ในการเปลี่ยนระยะหมดเวลาหลังจากล๊อคปุ่มกด ให้เลือก **มือถือ > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ ทัวไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ > กำหนดเอง** และระยะเวลาที่ต้องการ

หากต้องการล๊อคปุ่มกดในโหมดโทรศัพท์ด้วยตนเอง ให้กดปุ่มวางสาย และเลือก **ล๊อคปุ่มกด**



เคล็ดลับ: เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ ให้กดปุ่มเลื่อนค้างไว้เพื่อดูวันที่และเวลาอย่างรวดเร็ว

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

เสียบชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบชุดหูฟังของเครื่อง



อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำที่สนับสนุน

ใช้เฉพาะการ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ให้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองกับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดและเครื่อง รวมทั้งทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายอีกด้วย

เก็บการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดไว้ให้พ้นมือเด็ก

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำที่เหลืออยู่ด้วยการ์ด microSDHC หรือ microSD ที่มีความจุสูงสุดถึง 8 GB ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดคือใช้การ์ด microSD ขนาด 4 GB คุณสามารถใส่หรือถอดการ์ด microSDHC หรือ microSD โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโทรศัพท์ของคุณ ขอแนะนำว่าอย่าจัดเก็บไฟล์เกินกว่า 100 ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ใดๆ



การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ได้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์มาไว้ที่การ์ดหน่วยความจำได้อีกด้วย

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำกับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้อาจรวมอยู่ในชุดที่จำหน่าย อาจมีการ์ดหน่วยความจำใส่ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2. ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องโดยใส่ด้านที่เป็นบริเวณหัวสัมผัสเข้าไปก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสหันเข้าหาช่องเสียบของเครื่อง



3. ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อก
4. ปิดฝาครอบด้านหลัง

การถอดการ์ดหน่วยความจำ



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การกระทำได้กล่าอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ และเลือก **นำการ์ดความจำออก**
2. ถอดฝาครอบด้านหลังออก
3. กดที่ปลายการ์ดหน่วยความจำเพื่อปลดการ์ดออกจากช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ แล้วดึงการ์ดออก
4. ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่

ทางลัด

รายการต่อไปนี้คือทางลัดบนแป้นพิมพ์บางส่วนในโทรศัพท์ของคุณ ทางลัดต่างๆ จะช่วยให้การใช้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางลัด

ทางลัดทั่วไป

ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อสลับไปมาระหว่างรูปแบบการใช้งาน
#	กด # ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานรูปแบบเสียง
ปุ่มเลื่อน	กดปุ่มเลื่อนค้างไว้เพื่อดูนาฬิกาบนภาพพิกหน้าจอเมื่อล็อกปุ่มกดไว้

โหมดสแตนด์บาย

ปุ่มโทร	เปิดไฟล์บันทึกการโทร 20 หมายเลขล่าสุดที่คุณโทรหรือพยายามโทรออกจะปรากฏขึ้น เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ต้องการและกดปุ่มโทร
0	กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดโฮมเพจของคุณในเบราว์เซอร์
ปุ่มตัวเลข (2-9)	โทรออกโดยใช้การโทรด่วน ในการเปิดใช้งานการโทรด่วน ให้เลือก 9 > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร > การโทรด่วน

ทางลัดเว็บ

ปุ่มฟังก์ชัน + *	ขยายเพจ
ปุ่มฟังก์ชัน + #	ย่อเพจ
y	ไปที่โฮมเพจ
r	เปิดโพลเดอร์บูคมาร์ค
t	เปิดกล่องโต้ตอบการค้นหา
p	กลับไปเพจก่อนหน้านี้
w	ดูเพจที่เปิดอยู่
b	ดูภาพรวมของเพจ
n	บ่อนที่อยู่เว็บใหม่

การเยี่ยมชม Ovi

Ovi มีบริการต่างๆ จาก Nokia ด้วย Ovi คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น สร้างบัญชีอีเมล แบ่งปันภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูที่ตั้งบนแผนที่ ดาวนโหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน คลิปวิดีโอ และแบบเสียงต่างๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และส่งข้อเพลง บริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

การเข้าใช้งานบริการต่างๆ — ไปที่ www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้บริการต่างๆ โปรดดูหน้าการสนับสนุนของแต่ละบริการ

Nokia 6760 slide ของคุณ

หลังจากที่คุณได้เปิดโทรศัพท์ของคุณ ให้เริ่มสำรวจ

การตั้งค่าโทรศัพท์

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์จะเปิดขึ้น

ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ในภายหลัง เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **วิธีใช้** > **ตั้งค่าเครื่อง**

ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวช่วยตั้งค่า**

ในการถ่ายโอนข้อมูลไปที่โทรศัพท์ของคุณจากโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เลือก **สลับโทรศัพท์**

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

ตัวช่วยตั้งค่า

เลือก  > **เครื่องมือ** > **ตัวช่วยการตั้งค่า**

ใช้ตัวช่วยตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าอีเมลและการเชื่อมต่อ ความพร้อมใช้งานของรายการในตัวช่วยตั้งค่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ ซิมการ์ด ผู้ให้บริการ และข้อมูลในฐานข้อมูลตัวช่วยตั้งค่า

ในการเริ่มใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้เลือก **เริ่มต้น**

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้ใส่ซิมการ์ดของคุณไว้ในเครื่อง หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ผู้ให้บริการ** — กำหนดการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการระบุ เช่น การตั้งค่า MMS, อินเทอร์เน็ต, WAP และการสตรีม

- **การตั้งค่าอีเมล** — กำหนดค่า POP, IMAP หรือบัญชี Mail for Exchange

การตั้งค่าที่มีอยู่สำหรับการแก้ไขอาจแตกต่างกันไป

การถ่ายโอนเนื้อหา

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน **สลับ** เพื่อคัดลอกเนื้อหา เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ รายการปฏิทิน และรูปภาพจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องก่อนของคุณไปยัง Nokia 6760 slide ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ได้

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถ่ายโอนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ต้นทางที่ต้องการถ่ายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับฟังก์ชันการซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองได้ โทรศัพท์ Nokia 6760 slide จะแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องอื่นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

หากโทรศัพท์อีกเครื่องไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ใส่ซิมการ์ด คุณสามารถใส่ซิมการ์ดของคุณในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ เมื่อเปิด Nokia 6760 slide ของคุณโดยไม่มีซิมการ์ด ระบบจะเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ และจะสามารถทำการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นได้

การถ่ายโอนเนื้อหาครั้งแรก

1. ในการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ที่ Nokia 6760 slide ของคุณ ให้เลือก **สลับ** ในแอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ หรือเลือก  > **เครื่องมือ** > **สลับ**
2. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้ถ่ายโอนข้อมูล โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องรองรับประเภทการเชื่อมต่อที่เลือกไว้

3. หากคุณเลือก Bluetooth ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์สองเครื่อง หากต้องการให้โทรศัพท์ค้นหาอุปกรณ์อื่นโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **ทำต่อ** เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการถ่ายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสลงใน Nokia 6760 slide ของคุณ ป้อนรหัส (ตัวเลข 1-16 หลัก) แล้วเลือก **ตกลง** จากนั้นป้อนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง และเลือก **ตกลง** ตอนนี้โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องจะจับคู่กัน

โทรศัพท์ Nokia รุ่นก่อนๆ บางรุ่นอาจจะยังไม่มีแอปพลิเคชันสลับ ในกรณีดังกล่าว แอปพลิเคชันสลับจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องในรูปแบบของข้อความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชันสลับบนโทรศัพท์เครื่องอื่น ให้เปิดข้อความ และทำตามคำแนะนำ

4. จาก Nokia 6760 slide ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนจากโทรศัพท์อีกเครื่อง

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเริ่มต้น คุณสามารถยกเลิกและกลับมาทำต่อในภายหลังได้

เนื้อหาจะถูกถ่ายโอนจากหน่วยความจำของโทรศัพท์เครื่องอื่นไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องใน Nokia 6760 slide ของคุณ ระยะเวลาในการถ่ายโอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน

การโทรออก



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับกาโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่ายการปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

ในการโทรออกและรับสาย โทรศัพท์ต้องเปิดอยู่ ติดตั้งซิมการ์ดที่ถูกต้อง และคุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่ายเซลลูลาร์



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่าย

ข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล็อค

การโทรออก

ในการโทรออก ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทร ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย



เคล็ดลับ: สำหรับการโทรออกต่างประเทศ ใส่เครื่องหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าแล้วแต่กรณี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

การรับสาย

หากต้องการรับสาย ให้กดปุ่มโทร หากต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มวางสาย

ในการปิดเสียงเรียกเข้าแทนที่จะรับสาย ให้เลือก **เงียบ**

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ข้อความเสียง

เลือก **📞 > เครื่องมือ > โทรศูนย์**

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันข้อความเสียงเป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณป้อนหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนย์ข้อความเสียงของคุณ ให้เลื่อนไปยังศูนย์ข้อความเสียง และเลือก **ตัวเลือก > โทรออกศูนย์ข้อความเสียง**

ในการโทรออกไปยังศูนย์ข้อความของคุณในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **1** ค้างไว้ หรือกด **1** แล้วตามด้วยปุ่มโทร เลือกศูนย์ข้อความที่คุณต้องการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความ ให้เลือกศูนย์ข้อความและ **ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร์**

การปรับระดับเสียง

ในการปรับระดับความดังของหูฟังหรือลำโพงขณะสนทนาหรือขณะฟังไฟล์เสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงขณะสนทนา ให้เลือก **ลำโพง** หรือ **หูฟังในตัว**



คำเตือน: การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

การป้อนข้อความภาษาไทย

ในการเขียนข้อความตัวอักษรในภาษาไทย เป็นต้น ให้เลือก **๙ > ข้อความ > ข้อความ** และ **ข้อความใหม่** ไปที่เนื้อหาข้อความและเลือก**ตัวเลือก > ตัวเลือกป้อนข้อมูล > ภาษาที่ใช้เขียน** และเลือกภาษาไทย ไอคอน **๙ กขค** จะปรากฏขึ้น

ในการป้อนอักขระที่พิมพ์อยู่บนปุ่มซ้ายล่างของปุ่ม ให้กดปุ่ม

ในการป้อนอักขระที่พิมพ์อยู่บนปุ่มขวามือของปุ่ม ให้กดปุ่ม Shift และกดปุ่ม

ในการป้อนอักขระที่พิมพ์อยู่บนปุ่มขวาบนของปุ่ม ให้กดปุ่มฟังก์ชัน และกดปุ่ม

ในการป้อนสระ ให้กดปุ่ม Sym และเลือกสระที่ต้องการ

คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอักขระนำภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น

โทรศัพท์ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้นที่สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก **๙ > ข้อความ > ข้อความ**



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำคุณเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

ก่อนการสร้างข้อความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ตรวจสอบการจำกัดขนาดของอีเมลข้อความกับผู้ให้บริการของคุณ หากคุณพยายามส่งข้อความอีเมลซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดที่กำหนดของเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความจะอยู่ด้านซ้ายของไฟล์เดสก์ทอป และเครื่องจะพยายามส่งข้อความใหม่เป็นระยะ การส่งอีเมลต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล และการพยายามส่งอีเมลใหม่อย่างต่อเนื่องจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณ ในไฟล์เดสก์ทอปออก คุณสามารถลบข้อความดังกล่าว หรือย้ายไปไว้ในไฟล์เดสก์ทอปร่าง

1. เลือก **ข้อความใหม่ > ข้อความ** เพื่อวงข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) **ข้อความคลิปเสียง** เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรือ **อีเมล** เพื่อส่งข้อความอีเมล
2. ในช่อง ถึง ให้กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกผู้รับหรือกลุ่มจากรายชื่อหรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ ในการเพิ่มเซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผู้รับ ให้กด * นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอร์ดได้
3. ในฟิลด์ชื่อเรื่อง ให้ป้อนชื่อเรื่องของอีเมล หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ เลือก **ตัวเลือก > ช่องเพิ่มเติม**

4. ในฟิลด์ข้อความ ให้เขียนข้อความ ในการแทรกแม่แบบหรือบันทึก เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ตัวอักษร > ตัวอย่างข้อความ** หรือ **บันทึก**
5. ในการเพิ่มไฟล์สื่อลงในข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา** ชนิดของไฟล์หรือแหล่งที่มา และไฟล์ที่ต้องการ ในการแทรกนามบัตร สไลด์ บันทึก หรือไฟล์อื่นๆ ลงในข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ไฟล์อื่นๆ**
6. ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสำหรับข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่รูปภาพ > ใหม่, ใส่วิดีโอคลิป > ใหม่** หรือ **ใส่คลิปเสียง > ใหม่**
7. หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก **ตัวเลือก** และชนิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ์เป็น 
8. ในการส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** หรือกดปุ่มโทร



หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

คุณจะไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มีขนาดใหญ่เกินข้อจำกัดของเครือข่ายไร้สายในข้อความมัลติมีเดีย

สแตนด์บายแบบพิเศษ

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ และมีการลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย เครื่องจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายและพร้อมใช้งาน

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่มโทร เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเข้าถึงรายการสายที่ได้รับและสายที่ไม่ได้รับ

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและเลือกรูปแบบ

ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บ ให้กดปุ่มอินเทอร์เน็ต

เมนู

เมนูหลักคือจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์หรือในการค้นหาความจำ หากต้องการเข้าใช้เมนูหลัก ให้กด 

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือกการานั้น

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก  > **ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู** และประเภทมุมมอง

ในการปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือก **กลับ** และ **ออก** ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บาย



เคล็ดลับ: ในการแสดงและสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่มเมื่อดังไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน ในการปิดแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม Backspace

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

สัญลักษณ์

3G หรือ  มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย UMTS หรือ GSM

 ระดับประจุแบตเตอรี่ ยังมีจำนวนซิดมาก แสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่มาก

 คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหนึ่งหรือหลายข้อความในโฟลเดอร์ถัดเข้าในแอปพลิเคชันข้อความ

 คุณได้รับอีเมลใหม่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

 มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดออกในแอปพลิเคชันข้อความ

 คุณมีสายที่ไม่ได้รับหนึ่งหรือหลายสาย

 ปุ่มกดของเครื่องถูกล็อคอยู่

 มีการเปิดใช้เสียงเตือน

 คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบเงียบแล้ว และเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความขาเข้าจะไม่ดังขึ้น

 มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

 มีการสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth หากสัญลักษณ์โกะพริบแสดงว่าเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ UMTS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 รองรับคุณสมบัติ High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) และพร้อมใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไอคอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูล USB

2 กำลังใช้งานโทรศัพท์สายที่สองอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

 เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอร์หนึ่ง หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปิดใช้งานอยู่

 มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

 มีการเชื่อมต่อชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีในรถกับโทรศัพท์

 มีการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์

 มีการเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับโทรศัพท์

 เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซ์ข้อมูล

นาฬิกา 

คุณสามารถใช้นาฬิกาเพื่อดูเวลาท้องถิ่นหรือเวลาของเมืองอื่น และใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

นาฬิกาปลุก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปิดใช้และการปลุกที่ปิดการใช้งานไว้ ให้เปิดแท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งปลุกครั้งใหม่** กำหนดการปลุกซ้ำ หากจำเป็น เมื่อเปิดใช้งานการปลุก จะปรากฏขึ้น

ในการปิดเสียงนาฬิกาปลุก ให้เลือก **หยุด** ในการหยุดการปลุกในระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก **เลื่อนปลุก** หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพท์จะเปิดขึ้นเองและเริ่มส่งเสียงปลุก



เคล็ดลับ: ในการกำหนดระยะเวลาให้เสียงปลุกดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาเลื่อนปลุก**

ในการยกเลิกการปลุก เลือก **ตัวเลือก > ลบการปลุก**

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

ในการอัปเดตเวลา วันที่ และข้อมูลเขตเวลาให้กับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด**

เวลาโลก

เลือก **🌐 > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา**

ในการดูเวลาในพื้นที่ต่างๆ ให้เปิดแท็บเวลาโลก ในการเพิ่มสถานที่ลงในรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่** คุณสามารถเพิ่มชื่อสถานที่ได้มากถึง 15 ชื่อ

ในการกำหนดสถานที่ปัจจุบันของคุณ ให้เลื่อนไปยังที่ตั้ง แล้วเลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นสถานที่ปัจจุบัน** ที่ตั้งจะแสดงบนหน้าจอหลักนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนไปตามที่ตั้งที่เลือกไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้องและสอดคล้องกับเขตเวลา

การตั้งค่านาฬิกา

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

หากต้องการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก **เวลา** หรือ **วันที่**

หากต้องการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนด์บาย เลือก **ชนิดนาฬิกา > วนาล็อก** หรือ **ดิจิทัล**


หากต้องการอนุญาตให้เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่อัปเดตเวลา วันที่ และข้อมูลเขตเวลาของอุปกรณ์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด**

หากต้องการเปลี่ยนเสียงปลุก เลือก **เสียงนาฬิกาปลุก**

ตำแหน่งเสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศรวมกันสามตัว ดังนี้ เสาอากาศเซลลูลาร์ เสาอากาศ Bluetooth และเสาอากาศ GPS

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

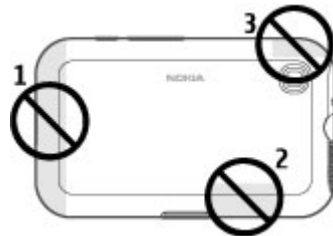

- 1 — เส้าอากาศเซลลูลาร์
- 2 — เส้าอากาศ Bluetooth
- 3 — เส้าอากาศ GPS

ขนาด

- ปริมาตร: 78.5 ซีซี
- น้ำหนัก: 124.3 กรัม
- ความยาว (สูงสุด): 97.6 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 58 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 15.6 มม.

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถปรับโทรศัพท์ของคุณให้เข้ากับความต้องการได้โดยการปรับแบบเสียง และเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และภาพฟักหน้าจอ เป็นต้น

รูปแบบ

เลือก  > เครื่องมือ > รูปแบบ

คุณสามารถปรับและตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียงเตือน และแบบเสียงอื่นๆ ในโทรศัพท์ได้สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ใช้อยู่จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของจอภาพในโหมดสแตนด์บาย อย่างไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใช้งานอยู่เป็นรูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เท่านั้น

ในการสร้างรูปแบบใหม่ เลือก **ตัวเลือก** > **สร้างใหม่** และกำหนดการตั้งค่า

ในการปรับแต่งรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า**

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก** > **ใช้งาน** รูปแบบออฟไลน์จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดโทรศัพท์ ส่งหรือรับข้อความ หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถ้าใช้งานอยู่ด้วย เมื่อมีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลน์จะยอมให้มีการเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีสตาร์ท GPS หรือวิทยุ FM ได้ ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการเชื่อมต่อและใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ในการตั้งค่ารูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งใน 24 ชั่วโมงต่อมา ให้เลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาเมื่อเวลาที่ตั้งไว้หมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่ไม่มี การตั้งเวลาที่ใช้งานก่อนหน้านี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย รูปแบบออฟไลน์จะไม่สามารถตั้งเวลาได้

ในการลบรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น เลือก **ตัวเลือก** > **ลบรูปแบบ** คุณไม่สามารถลบรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ก่อนได้

การเลือกเสียงเรียกเข้า

ในการกำหนดเสียงเรียกเข้าให้กับรูปแบบ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า** > **เสียงเรียกเข้า** เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการหรือเลือก **แหล่งดาวน์โหลดเสียง** เพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลนั้ดมาร์คที่มีรายการนั้ดมาร์คสำหรับดาวน์โหลดเสียงโดยใช้เบราว์เซอร์ เสียงที่ดาวน์โหลดมาจะบันทึกอยู่ในคลัง

ในการเล่นเสียงเรียกเข้าที่เลือกไว้เฉพาะกลุ่มผู้ติดต่อ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า** > **ปลุกสำหรับ** และเลือกกลุ่มที่ต้องการ สายโทรศัพท์จากบุคคลที่อยู่นอกกลุ่มจะไม่มีเสียงเตือน

หากต้องการเปลี่ยนเสียงข้อความเข้า ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ปรับตั้งค่า** > **แบบเสียงเตือนข้อความ**

การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ

เลือก  > เครื่องมือ > ลักษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในทุกแอปพลิเคชัน เลือก **ทั่วไป**

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในเมนูหลัก เลือก **มุมมองเมนู**

ในการเปลี่ยนลักษณะของแอปพลิเคชันหนึ่งๆ ให้เลือกโพลเดอร์เฉพาะของแอปพลิเคชันนั้นๆ

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลัก เลือก **ภาพพื้นหลัง**

ในการเลือกภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพฟักหน้าจอ เลือก **ประหยัด**

ในการเปิดหรือปิดเอฟเฟกต์ลักษณะ ให้เลือก **ทั่วไป** > **ตัวเลือก** > **เอฟเฟกต์ลักษณะ**

อีเมลและข้อความทันท่วงที

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณอ่านและตอบกลับทั้งอีเมลงานและอีเมลส่วนตัว และสามารถสนทนากับรายชื่อในข้อความทันท่วงทีของคุณได้

ปุ่มข้อความ

โทรศัพท์ของคุณมีปุ่มสำหรับเข้าถึงข้อความของคุณอย่างรวดเร็ว



Ovi จดหมาย

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล หรือต้องการสร้างบัญชีอีเมลใหม่ คุณสามารถใช้บริการของ Ovi จดหมายได้ Ovi จดหมาย เป็นบริการอีเมลฟรี ซึ่งคุณสามารถใช้บริการจากเว็บหรือจากโทรศัพท์ของคุณโดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ mail.oivi.com

บริการนี้อาจไม่มีในบางภูมิภาคหรือบางภาษา

เกี่ยวกับข้อความ Nokia

บริการข้อความ Nokia จะถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณได้ขณะเดินทาง

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล ให้สร้างบัญชีที่ www.oivi.com

บริการข้อความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริการข้อความ Nokia ที่ email.nokia.com

ข้อความ Nokia เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจมีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น

คุณต้องติดตั้งข้อความ Nokia ก่อน เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปิดข้อความ Nokia ให้เลือก  > **ข้อความ**

Mail for Exchange

Mail for Exchange ช่วยให้คุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของคุณในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถอ่านและตอบกลับอีเมลของคุณ ดูและแก้ไขสิ่งที่แนบที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูข้อมูลปฏิทิน รับและตอบกลับคำขอประชุม กำหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลรายชื่อได้ คุณสามารถตั้งค่า Mail for Exchange ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมี Microsoft Exchange Server เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทต้องมี Mail for Exchange ที่เปิดใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มตั้งค่า Mail for Exchange โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้

- ID อีเมลของบริษัท
- ชื่อผู้ใช้เครือข่ายของที่ทำงานของคุณ
- รหัสผ่านเครือข่ายของที่ทำงานของคุณ
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อแผนก IT ของบริษัท)
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ของคุณ (ติดต่อแผนก IT ของบริษัท)

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่ากำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ของบริษัทคุณ หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนก IT ของบริษัท

เมื่อใช้ Mail for Exchange อาจจำเป็นต้องใช้รหัสล็อค รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้ในเครื่องของคุณคือ 12345 แต่ผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทอาจกำหนดรหัสอื่นไว้ให้คุณ

คุณสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งค่าของ Mail for Exchange ในการตั้งค่าข้อความ

การสนทนา

คุณสามารถใช้ข้อความทันที (IM) ซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายในการส่งข้อความตัวอักษรสั้นๆ ง่ายๆ ไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์ได้ คุณต้องสมัครขอรับบริการและลงทะเบียนบริการ IM ที่คุณต้องการใช้

เลือก  > **รายชื่อ** และเปิดแท็บ Ovi

หากต้องการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก **ออนไลน์** และวิธีการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการรับส่งข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการเริ่มสนทนากับเพื่อน เลือก **ตัวเลือก** > **สนทนา** ในการส่งข้อความสนทนา ให้ป้อนข้อความในช่องข้อความ และเลือก **ส่ง** ในมุมมองสนทนา เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ส่ง** — ส่งข้อความ
- **เพิ่มสัญลักษณ์ยิ้ม** — ใส่สัญลักษณ์รอยยิ้ม
- **ส่งที่ตั้งของฉัน** — ส่งรายละเอียดที่ตั้งของคุณให้กับคู่สนทนา (หากอุปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายรองรับ)
- **รูปแบบ** — ดูรายละเอียดของเพื่อน
- **รูปแบบของฉัน** — เลือกสถานะหรือภาพของรูปแบบ ปรับแต่งข้อความของคุณ หรือเปลี่ยนรายละเอียดของคุณ
- **แก้ไขตัวอักษร** — คัดลอกหรือวางข้อความ
- **สิ้นสุดการสนทนา** — จบการสนทนา
- **ออก** — จบการสนทนาทั้งหมด และปิดแอปพลิเคชัน

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

ในการรับข้อมูลที่ตั้งจากเพื่อนของคุณ คุณต้องมีแอปพลิเคชันแผนที่ ในการส่งและรับข้อมูลที่ตั้ง คุณต้องมีทั้งแอปพลิเคชันแผนที่และการจัดตำแหน่ง

ในการดูที่ตั้งของเพื่อนของคุณ เลือก **แสดงบนแผนที่**

หากต้องการกลับไปมุมมองหลักของ Ovi รายชื่อ โดยไม่ยุติการสนทนา เลือก **กลับ** หากคุณเลือกเบอร์โทรศัพท์ในการสนทนา เพื่อเพิ่มลงในรายชื่อ โทร หรือคัดลอกเบอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** และตัวเลือกที่เหมาะสม

แผนที่ Ovi

ต้องการเส้นทางที่คุณต้องการหรือไม่ กำลังมองหาทิศทางอยู่หรือไม่ โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องมือที่ช่วยนำทางคุณไปยังทุกที่ที่คุณต้องการ

การจัดตำแหน่ง (GPS)

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูล GPS เพื่อระบุตำแหน่งของคุณ หรือคำนวณระยะทางและพิกัด โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้ต้องการการเชื่อมต่อ GPS

เกี่ยวกับ GPS

ข้อมูลจุดพิกัดต่างๆ ใน GPS จะแสดงเป็นองศาและลิปดาโดยใช้ระบบพิกัด WGS-84 สาธารณะ ความพร้อมในการใช้งานของจุดพิกัดอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำและการบำรุงรักษาแต่เพียงผู้เดียว ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำร่องระบบวิทยุแห่งรัฐบาลกลาง ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของดาวเทียมด้วย ความพร้อมใช้ประโยชน์และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจอ่อนลงเมื่อผ่านวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่ดึงจากเครื่องรับ GPS และเครือข่ายวิทยุเซลล์ลาร์เพียงอย่างเดียวเพื่อหาตำแหน่งและนำทาง

มีเครื่องมือการเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการปิดเศษ ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานวิธีระบุตำแหน่งแบบต่างๆ ได้ในการตั้งค่าการระบุตำแหน่ง

GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชัน GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

A-GPS ต้องมีการสนับสนุนของเครือข่าย

Assisted GPS (A-GPS) ใช้เพื่อดึงข้อมูลช่วยเหลือผ่านทางเครือข่ายเพื่อลดข้อมูล ซึ่งช่วยในการคำนวณพิกัดของตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกำลังรับสัญญาณจากดาวเทียมเมื่อคุณเปิดใช้ A-GPS โทรศัพท์จะรับข้อมูลดาวเทียมที่มีประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลสนับสนุนผ่านระบบเครือข่ายเซลล์ลาร์ ด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลสนับสนุน โทรศัพท์จะได้รับตำแหน่ง GPS ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าให้ใช้บริการ Nokia A-GPS ในกรณีที่ไม่มี การตั้งค่า A-GPS เฉพาะจากผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุนจะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์บริการ Nokia A-GPS เมื่อจำเป็นเท่านั้น

หากต้องการปิดใช้งานบริการ A-GPS เลือก  > แอปพลิเคชัน > ข้อมูล GPS และ ตัวเลือก > การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง > วิธีจัดตำแหน่ง > GPS แบบช่วยเหลือ > ไม่ใช้งาน

คุณจะต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อนเพื่อดึงข้อมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณสามารถกำหนดจุดเชื่อมต่อสำหรับ A-GPS ได้ในการตั้งค่าการจัดตำแหน่ง เฉพาะจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเท่านั้นที่นำ

มาใช้ได้ เครื่องจะขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้ GPS เป็นครั้งแรก

การจับโทรศัพท์ให้ถูกวิธี

เมื่อใช้ตัวรับ GPS ดูให้แน่ใจว่ามีมือของคุณไม่ได้บังเสาอากาศ

การสร้างการเชื่อมต่อ GPS อาจต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายนาทีได้ การสร้างการเชื่อมต่อ GPS ในรถยนต์อาจใช้เวลานานกว่า

ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูดพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ การใช้ตัวรับสัญญาณ GPS อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น



เคล็ดลับในการสร้างการเชื่อมต่อ GPS

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบจำนวนดาวเทียมที่โทรศัพท์พบ และตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียมของโทรศัพท์ ให้เลือก **📶 > แอปพลิเคชัน > ข้อมูล GPS > ตำแหน่ง > ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม**

หากโทรศัพท์ค้นพบดาวเทียม แถบสำหรับดาวเทียมแต่ละดวงจะปรากฏขึ้นในจอข้อมูลดาวเทียม ยิ่งแถบมีความยาวมากเท่าใด แสดงว่าสัญญาณดาวเทียมมีความแรงมากเท่านั้น

เมื่อโทรศัพท์ได้รับปริมาณข้อมูลที่มากพอจากสัญญาณดาวเทียมในการคำนวณหาตำแหน่งพิกัดที่คุณอยู่ แถบดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

หากต้องการดูตำแหน่งของดาวเทียมที่พบ เลือก **เปลี่ยน**



ในตอนแรก โทรศัพท์จะต้องได้รับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวงเพื่อที่จะคำนวณพิกัดตำแหน่งของคุณได้ เมื่อคำนวณพิกัดเบื้องต้นแล้ว ก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบจะเริ่มการคำนวณพิกัดตำแหน่งของคุณจากดาวเทียมทั้งสามดวงต่อ แต่โดยปกติแล้วความแม่นยำจะมีมากขึ้นหากระบบค้นพบดาวเทียมมากขึ้น

หากโทรศัพท์ค้นหาสัญญาณดาวเทียมไม่พบ ให้ตรวจสอบดูสิ่งต่อไปนี้:

- หากคุณอยู่ในอาคาร ให้ออกไปข้างนอกเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีขึ้น
- หากคุณอยู่นอกอาคาร ให้ย้ายไปยังพื้นที่ว่างที่เปิดโล่งกว่าเดิม
- ดูให้ตัวว่ามีมือของคุณไม่ได้บังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท์
- หากสภาพอากาศแย่ ความแรงของสัญญาณจะได้รับผลกระทบไปด้วย
- ยานพาหนะบางคันใช้หน้าต่างที่เป็นกระจกสี (Athermic) ซึ่งอาจปิดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว้

คำขอตำแหน่ง

คุณอาจได้รับคำขอตำแหน่งจากบริการเครือข่ายเพื่อขอรับข้อมูลตำแหน่งของคุณ ผู้ให้บริการอาจให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข่าวสารในท้องถิ่น เช่น สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร ตามตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณได้รับคำขอตำแหน่ง บริการที่ส่งคำขอนี้จะปรากฏขึ้น เลือก **ยอมรับ** เพื่ออนุญาตให้ส่งข้อมูลตำแหน่ง หรือ **ปฏิเสธ** เพื่อปฏิเสธคำขอ

สถานที่

เลือก **📶 > แอปพลิเคชัน > สถานที่**

ด้วยแอปพลิเคชันสถานที่ คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถจัดเรียงตำแหน่งที่จัดเก็บไว้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจ และเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่

อยู่ ให้กับตำแหน่งนั้นได้ คุณสามารถใช้สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น ข้อมูล GPS

พิกัด GPS จะแสดงด้วยรูปแบบของศาและรูปแบบของศาสณิยมโดยใช้ระบบพิกัดสากล WGS-84

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตำแหน่งใหม่** — สร้างสถานที่ใหม่ ในการสร้างค่าขอรุ่นตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก **ตำแหน่งปัจจุบัน** ในการเลือกตำแหน่งจากแผนที่ เลือก **เลือกจากแผนที่** หากต้องการป้อนข้อมูลตำแหน่งด้วยตนเอง ให้เลือก **ป้อนโดยผู้ใช้**
- **แก้ไข** — แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลให้กับสถานที่ที่จัดเก็บไว้ (เช่น ที่อยู่)
- **เพิ่มไปที่ประเภท** — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่เลือกประเภทที่คุณต้องการเพิ่มสถานที่
- **ส่ง** — ส่งสถานที่หนึ่งหรือหลายแห่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ สถานที่ที่ได้รับจะอยู่ในโฟลเดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งสร้างประเภทใหม่ได้ ในการแก้ไขและสร้างประเภทสถานที่ใหม่ เปิดแท็บประเภท และเลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไขประเภท**

ข้อมูล GPS



เลือก **📍** > **แอปพลิเคชัน** > **ข้อมูล GPS**

ข้อมูล GPS ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลแนะนำเส้นทางไปยังปลายทางที่ได้เลือกไว้, ข้อมูลตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลการเดินทาง เช่น ระยะทางโดยประมาณเมื่อไปถึงปลายทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ

พิกัด GPS จะแสดงด้วยรูปแบบของศาและรูปแบบของศาสณิยมโดยใช้ระบบพิกัดสากล WGS-84

ในการใช้ข้อมูล GPS ขั้นต้น ตัวรับสัญญาณ GPS ในโทรศัพท์ต้องได้รับข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวงเพื่อคำนวณพิกัดตำแหน่งของคุณ เมื่อคำนวณพิกัดเบื้องต้นแล้ว ก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบจะเริ่มการคำนวณพิกัดตำแหน่งของคุณจากดาวเทียมทั้งสามดวงต่อ แต่โดยปกติแล้ว ความแม่นยำจะมีความแม่นยำมากขึ้นหากระบบค้นพบดาวเทียมมากขึ้น

ตัวแนะนำเส้นทาง

เลือก **📍** > **แอปพลิเคชัน** > **ข้อมูล GPS** และ **การนำทาง**

เริ่มใช้งานตัวแนะนำเส้นทางกลางแจ้ง หากเริ่มใช้งานภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไม่สามารถรับข้อมูลสำคัญจากดาวเทียมได้ ตัวแนะนำเส้นทางจะใช้เข็มทิศที่ปรับหมุนได้บนหน้าจอของเครื่องลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดยประมาณจะแสดงอยู่ภายในวงแหวนของเข็มทิศ

ตัวแนะนำเส้นทางได้รับการออกแบบให้แสดงเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเส้นตรง สิ่งกีดขวางในเส้นทาง เช่น อาคาร และลักษณะทางธรรมชาติ จะถูกละเว้น ค่าความสูงต่างๆ จะไม่นำมาคิดในการคำนวณระยะทาง ตัวแนะนำเส้นทางจะทำงานเมื่อคุณเคลื่อนย้ายตำแหน่ง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งปลายทาง** และสถานที่ที่เป็นปลายทาง หรือป้อนค่าพิกัดเส้นรุ้งและเส้นแวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไว้สำหรับการเดินทางของคุณออก เลือก **หยุดการนำทาง**

การตั้งข้อมูลระบุตำแหน่ง

เลือก **📍** > **แอปพลิเคชัน** > **ข้อมูล GPS** และ **ตำแหน่ง**

ในหน้าจอตำแหน่ง คุณสามารถดูข้อมูลระบุตำแหน่งของตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ ข้อมูลระบุตำแหน่งโดยประมาณจะปรากฏ

หากต้องการจัดเก็บตำแหน่งปัจจุบันเป็นสถานที่ เลือก **ตัวเลือก > บันทึกตำแหน่ง** สถานที่นี้เป็นตำแหน่งที่จัดเก็บไว้พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม และใช้ในแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้ร่วมกันได้ อีกทั้งสามารถถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

เครื่องวัดการเดินทาง

เลือก  > **แอปพลิเคชัน > ข้อมูล GPS และ ระยะเดินทาง**

มิเตอร์วัดการเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการวัดระยะ ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ในการเปิดหรือปิดการคำนวณระยะทางในการเดินทาง เลือก **ตัวเลือก > เริ่ม หรือ หยุด** ค่าที่คำนวณจะยังคงปรากฏบนหน้าจอ ใช้ฟังก์ชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อให้รับสัญญาณ GPS ได้ดีกว่า

ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย์ และเริ่มต้นการคำนวณใหม่ เลือก **ตัวเลือก > รีเซ็ต** ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลาทั้งหมดไปที่ศูนย์ เลือก **รีเซ็ต**

เกี่ยวกับแผนที่

ด้วยแอปพลิเคชันแผนที่นี้ คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ เรียกดูแผนที่เพื่อค้นหาเมืองและประเทศอื่นๆ ค้นหาสถานที่ วางแผนเส้นทางจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง และจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ และส่งไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ และคุณยังสามารถขอใบอนุญาตสำหรับการบริการข้อมูลจราจรและการนำทาง หากในประเทศหรือภูมิภาคของคุณมีการบริการนี้

เมื่อคุณใช้งานแผนที่เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องเลือกจุดเชื่อมต่อสำหรับการดาวน์โหลดแผนที่

หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ที่ดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณแล้ว แผนที่ของพื้นที่นั้นจะถูกดาวน์โหลดผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตมาให้อัตโนมัติ แผนที่บางชนิดอาจมีอยู่ในอุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ ในการติดตั้ง Nokia Map Loader ลงในพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ ไปที่ www.nokia.com/maps



เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถใช้แผนที่โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำของคุณ



หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจากรายการอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสรีจรรยาบรรณในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การย้ายตำแหน่งบนแผนที่

เมื่อเริ่มใช้งานการเชื่อมต่อ GPS  จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณบนแผนที่

ในการดูตำแหน่งปัจจุบันหรือตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตำแหน่ง**

ในการย้ายตำแหน่งบนแผนที่ ให้เลื่อนขึ้น ลง ไปทางซ้ายหรือขวา โดยใช้ปุ่มเลื่อน ส่วนบนของแผนที่จะเป็นทิศเหนือโดยค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้งานอยู่ และเรียกดูแผนที่ในหน้าจอ แผนที่ใหม่จะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ซึ่งมีการดาวน์โหลดไว้แล้ว แผนที่ที่ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติในหน่วยความจำของอุปกรณ์หรือในการ์ดหน่วยความจำที่ทำงานร่วมกันได้ หากได้ใส่ไว้

ในการขยายและย่อแผนที่ ให้กดปุ่ม shift ด้านซ้ายและขวา หรือ ปุ่ม shift และปุ่ม backspace ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์อุปกรณ์ของคุณ ในการเปลี่ยนชนิดแผนที่ เลือก **ตัวเลือก > โหมดแผนที่**

การวางแผนเส้นทาง

หากต้องการวางแผนเส้นทาง ให้เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของคุณบนแผนที่ กดปุ่มเลื่อนและเลือก **เพิ่มในเส้นทาง** หากต้องการเพิ่มปลายทางและที่ตั้งเพิ่มเติมลงในเส้นทาง เลือก **เพิ่มจุดเส้นทางใหม่** หากคุณต้องการใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณเป็นจุดเริ่มต้น ให้เพิ่มปลายทางลงในเส้นทาง

หากต้องการเปลี่ยนลำดับของที่ตั้งในเส้นทาง ให้เลือกที่ตั้ง กดปุ่มเลื่อน และเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสถานที่ และเลือก **เลือก**

หากต้องการแก้ไขเส้นทาง กดปุ่มเลื่อน และเลือก **แก้ไขเส้นทาง**

หากต้องการแสดงเส้นทางบนแผนที่ เลือก **แสดงเส้นทาง**

ในการนำทางไปยังปลายทางโดยรถยนต์หรือการเดินเท้า หากคุณซื้อใบอนุญาตสำหรับบริการเหล่านี้ไว้แล้ว ให้เลือก **แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > เริ่มขับรถ หรือ เริ่มเดิน**

หากต้องการจัดเก็บเส้นทาง เลือก **แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเส้นทาง**

นำทางไปยังปลายทาง

ในนำทางไปยังปลายทางของคุณ คุณต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับการบริการการนำทาง

ในการซื้อใบอนุญาตสำหรับการเดินเท้าและระบบนำทางรถยนต์ เลือก **ตัวเลือก > ร้านค้าและใบอนุญาต > ขับรถและเดิน** ในการซื้อใบอนุญาตสำหรับระบบนำทางในการเดินเท้าเท่านั้น เลือก **เดิน** นี่คือใบอนุญาตเฉพาะภูมิภาคและสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่

เลือกไว้เท่านั้น คุณสามารถจ่ายเงินสำหรับใบอนุญาตโดยใช้บัตรเครดิตหรือรวมในใบเก็บเงินค่าโทรศัพท์ได้ หากได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการของคุณ คุณสามารถถ่ายโอนใบอนุญาตจากอุปกรณ์ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ แต่ใบอนุญาตสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้งเท่านั้น

เมื่อคุณใช้ระบบนำทางบนรถยนต์เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกภาษาของเสียงแนะนำและดาวน์โหลดไฟล์เสียงแนะนำที่เกี่ยวข้อง ในการเปลี่ยนแปลงภาษาภายหลัง เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งค่า > การนำทาง > แนะนำด้วยเสียง** เสียงแนะนำจะไม่มีให้สำหรับระบบนำทางสำหรับการเดินเท้า

ในการเริ่มต้นการนำทาง ให้เลื่อนไปยังที่ตั้ง กดปุ่มเลื่อน และเลือก **ขับไปยัง หรือ เดินไปที่**

หากต้องการหยุดการนำทาง เลือก **หยุด**

อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ

คุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยใช้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย

ปุ่มอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณมีปุ่มสำหรับเข้าถึงเว็บได้อย่างรวดเร็ว



เบราเซอร์

แอปพลิเคชันเบราเซอร์ช่วยให้คุณสามารถดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออกขณะที่กำลังเรียกดู ให้เลือก  > **เว็บ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **การเข้ารหัสที่จัดไว้** และการเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง

ในการเบร่าสเว็บ คุณต้องกำหนดค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อน

การเรียกดูเว็บ

เลือก  > **เว็บ**



ปุ่มลัด: ในการเปิดเบราเซอร์ ให้กดปุ่มอินเทอร์เน็ต



ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

โซมเพจจะเปิดขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงโซมเพจ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

ในการเรียกดูเว็บเพจ เมื่ออยู่ในหน้าจอเมนูมาร์ค ให้เลือกเมนูมาร์คหรือป้อนที่อยู่ลงในช่อง  และกดปุ่มเลื่อน

เว็บเพจบางหน้าอาจประกอบไปด้วย ภาพกราฟิกและเสียง ซึ่งโทรศัพท์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำขนาดใหญ่ จึงจะสามารถเข้าดูเว็บเพจดังกล่าวได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีพื้นที่หน่วยความจำเหลืออยู่ในขณะที่โหลดเว็บเพจดังกล่าว ภาพกราฟิกของหน้านั้นจะไม่แสดงขึ้น

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยไม่แสดงภาพกราฟิก เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **โหลดเนื้อหา** > **ตัวอักษรเท่านั้น**

ในการป้อนที่อยู่เว็บใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ไปยังที่อยู่เว็บ**



เคล็ดลับ: ขณะเรียกดู เพื่อเปิดเมนูมาร์ค ให้กด **1** และเลือกเมนูมาร์ค

ในการรีเฟรชข้อมูลเว็บเพจทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกการนำทาง** > **โหลดซ้ำ**

ในการจัดเก็บเว็บเพจปัจจุบันเป็นเมนูมาร์ค ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บเป็นเมนูมาร์ค**

ในการดูภาพที่ถ่ายไว้ของเว็บเพจต่างๆ ที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมในระหว่างการเรียกดูปัจจุบัน ให้เลือก **กลับ** (จะใช้ได้หากเปิดใช้งาน **รายการประวัติ** ในการตั้งค่าเบราเซอร์ และเว็บเพจปัจจุบันไม่ใช่เว็บเพจแรกที่คุณเข้าเยี่ยมชม) เลือกเว็บเพจที่ต้องการกลับไปดู

ในการจัดเก็บเว็บเพจและเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > บันทึกเพจ**

คุณสามารถจัดเก็บเว็บเพจ แล้วเรียกดูภายหลังขณะออฟไลน์ได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มเว็บเพจลงในโฟลเดอร์ได้ ในการเข้าถึงเว็บเพจที่คุณจัดเก็บไว้ ในหน้าจอสมุดมาร์ค ให้เลือก **เพจที่จัดเก็บไว้**

ในการเปิดรายการย่อยของคำสั่งหรือการดำเนินการสำหรับเว็บเพจปัจจุบัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกบริการ** (หากเว็บเพจสนับสนุน)

ในการป้องกันหรือยอมให้ใช้การเปิดหน้าต่างหลายบานได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก > หน้าต่าง > ปิดกั้นป๊อปอัพ** หรือ **อนุญาตป๊อปอัพ**

ปุ่มลัดขณะเรียกดู

- กด **1** เพื่อเปิดหน้าจอสมุดมาร์ค
- กด **2** เพื่อค้นหาคำหลักในเพจปัจจุบัน
- กด **3** เพื่อกลับไปเพจก่อนหน้านี้
- กด **5** เพื่อแสดงรายการหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด
- กด **8** เพื่อแสดงภาพรวมเพจในหน้าปัจจุบัน กดปุ่ม **8** อีกครั้งเพื่อขยายและดูส่วนของหน้าเพจที่ต้องการ
- กด **9** เพื่อป้อนที่อยู่เว็บใหม่
- กด **0** เพื่อไปที่โฮมเพจ (หากระบุไว้ในการตั้งค่าแล้ว)
- กด ***** และ **#** เพื่อย่อหรือขยายเพจ



เคล็ดลับ: ในการกลับไปหน้าจอหลักโดยที่ยังเปิดเบราว์เซอร์ไว้แบบไม่แสดงผลบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม **🔍** สองครั้ง หรือกดปุ่มวางสาย ในการกลับไปเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม **🔍** ค้างไว้ แล้วเลือกเบราว์เซอร์

ลิงค์ข่าวและบล็อกของเว็บ

ลิงค์ข่าวทางเว็บ คือไฟล์ XML บนเว็บเพจที่ใช้เพื่อแสดงหัวข้อข่าวหรือบล็อกล่าสุด เป็นต้น บล็อกหรือเว็บล็อกคือ บันทึกประจำวันบนเว็บ เป็นเรื่องทั่วไปที่จะค้นหาลิงค์ข่าวบนเว็บ บล็อกและวิกิเพจต่าง ๆ

แอปพลิเคชันเว็บจะตรวจค้นให้โดยอัตโนมัติหากเว็บเพจใดมีลิงค์ข่าวทางเว็บ

ในการสมัครบริการลิงค์ข่าวทางเว็บ เลือกลิงค์ข่าวและ **ตัวเลือก > สมัครลิงค์ข่าว**

ในการอัปเดตลิงค์ข่าวทางเว็บ เลือกลิงค์ข่าวและ **ตัวเลือก > รีเฟรช**

ในการกำหนดวิธีการอัปเดตลิงค์ข่าวทางเว็บ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลิงค์ข่าว**

การลบข้อมูลในแคช

ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณสามารถพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่านให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

หากต้องการลบแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > แคช**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และดูเว็บเพจขณะออฟไลน์ ให้เลือก **ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมต่อ** เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อและปิดเบราว์เซอร์ เลือก **ตัวเลือก > ออก**

หากต้องการให้เบราว์เซอร์ทำงานอยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มจบการทำงานหนึ่งครั้ง หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

หากต้องการลบข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บเพจต่างๆ ของคุณที่เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายได้รวบรวมไว้ เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > คุกกี้**

ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ

ถ้าสัญลักษณ์ความปลอดภัย (🔒) ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ถูกเข้ารหัสไว้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (ที่จัดเก็บข้อมูลไว้) จะปลอดภัย ผู้ให้บริการจะรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล

คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร คุณจะได้รับข้อความแจ้งหากเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ถูกต้องหรือในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA หรือ 3.5G ซึ่งแสดงไว้ด้วย **3.5G**) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายในเครือข่าย UMTS และให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยความเร็วสูง เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน HSDPA ในโทรศัพท์และโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS ที่สนับสนุน HSDPA การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ อีเมล และเพจของเบราว์เซอร์ผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์อาจเร็วขึ้น การเชื่อมต่อ HSDPA ที่ใช้งานอยู่ แสดงด้วย ^{3.5G} ไอคอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

ในการเปิดหรือปิด HSDPA ให้เลือก **🔑 > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > เข้าใช้แพ็คเกจความเร็วสูง** ระบบเครือข่ายเซลลูลาร์บางระบบไม่อนุญาตให้มีสายสนทนาเรียกเข้าเมื่อใช้งาน HSDPA อยู่ ในกรณีนี้ คุณต้องเลิกใช้งาน HSDPA เพื่อรับสาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ


โปรดติดต่อสอบถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการการเชื่อมต่อข้อมูล

HSDPA จะมีผลต่อความเร็วในการดาวน์โหลดเท่านั้น และจะไม่มีผลกับการส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย เช่น ข้อความและอีเมล

การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB

ช่องเสียบ USB อยู่ด้านหลังของฝาครอบ

สายเคเบิลข้อมูล USB มีไว้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้น และไม่นับสนนการชาร์จ

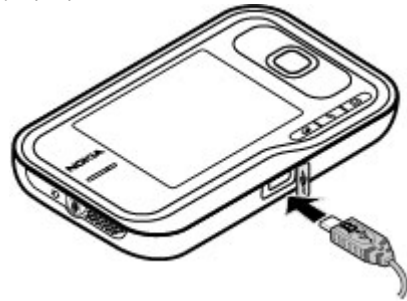

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย อย่าถอดสายเคเบิลข้อมูล USB ระหว่างที่กำลังถ่ายโอนข้อมูล

ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล
2. เมื่อโทรศัพท์สอบถามถึงโหมดที่จะใช้ เลือก **อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล** ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพท์เป็นเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่ถอดได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. ยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น จากตัวช่วย Unplug หรือ Eject Hardware ใน Microsoft Windows) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำขาดเสียหาย

ในการใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ติดตั้ง Nokia PC Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล และเลือก **PC Suite**

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกติคุณใช้กับสายเคเบิลข้อมูล ให้เลือก  > **เครื่องมือ** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **USB** และ **โหมดการเชื่อมต่อ USB** และตัวเลือกที่ต้องการ

ในการตั้งให้โทรศัพท์สอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลกับโทรศัพท์ ให้เลือก  > **เครื่องมือ** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **USB** และ **ถามเมื่อเชื่อมต่อ** > **ใช่**

Bluetooth

เลือก  > **เครื่องมือ** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

เกี่ยวกับ Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้สำหรับการส่ง

รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้สาย

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงที่มองเห็นกันได้ โดยคุณเพียงวางอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร แม้ว่าอาจจะมี การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น ผนังห้อง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ก็ตาม

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายรูปแบบในแต่ละครั้งได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับหูฟัง คุณยังคงสามารถโอนย้ายไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การกระจายเสียงขั้นสูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, หมายเลขเครื่องโทรศัพท์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, การโอนไฟล์, การแจกจ่ายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยนแอปเจกต์ทั่วไป, แชนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, อุปกรณ์โต้ตอบบุคคล, Push ออปเจกต์, การเข้าใช้สมุดโทรศัพท์ และการเข้าใช้ซิม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การส่งและการรับข้อมูลด้วย Bluetooth

เลือก  > **เครื่องมือ** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

1. เมื่อคุณใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นครั้งแรก จะมีการขอให้คุณกำหนดชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ กำหนดชื่อที่มี

ลักษณะเฉพาะตัวให้กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ หากมีอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกล้เคียง

2. เลือก **Bluetooth > เปิด**
 3. เลือก **การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด หรือ ระบุช่วงเวลา** หากคุณเลือก **ระบุช่วงเวลา** คุณจะต้องกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ ขณะนี้ผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณและชื่อที่คุณป้อนได้
 4. เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณต้องการส่ง
 5. เลือกรายการนั้น และ **ตัวเลือก > ส่ง > ทาง Bluetooth** โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู่ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณ์เหล่านั้น
-  **เคล็ดลับ:** หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาครั้งก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**
6. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์อีกเครื่องบังคับให้มีการจับคู่ก่อนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ **กำลังส่งข้อมูล** จะปรากฏขึ้น

โฟลเดอร์ส่งในแอปพลิเคชันข้อความจะไม่เก็บข้อความที่ส่งโดยการเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > เปิด** และ **การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่ หรือ **ซ่อน** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จับคู่เท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่อยู่ และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการยอมรับข้อความที่มีข้อมูลนั้นอยู่หรือไม่ หากคุณยอมรับ ข้อความจะถูกนำไปไว้ในโฟลเดอร์ถัดเข้าในแอปพลิเคชันข้อความ



เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าไปยังไฟล์ต่างๆ ในเครื่องหรือในการค้นหาความจำโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป)

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการส่งหรือรับข้อมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณ์เสริมบางชนิด เช่น ชุดหูฟังที่สามารถรักษาการเชื่อมต่อเอาไว้แม้จะไม่มีการใช้งาน

การจับคู่อุปกรณ์

เลือก  > **เครื่องมือ > เชื่อมต่อ > Bluetooth**

เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

ก่อนจะจับคู่ ให้สร้างรหัสผ่าน (1-16 ตัว) และตกลงกับผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นให้ใช้รหัสผ่านเดียวกัน อุปกรณ์ที่ไม่มีการต่อประสานกับผู้ใช้อาจมีรหัสผ่านถาวร คุณต้องใช้รหัสผ่านเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เป็นครั้งแรกเท่านั้น หลังจากการจับคู่ การอนุญาตการเชื่อมต่อจึงจะเป็นไปได้ การจับคู่และการอนุญาตการเชื่อมต่อจะทำให้การเชื่อมต่อสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วทุกครั้งที่สร้างการเชื่อมต่อ

รหัสผ่านสำหรับการเข้าซิมรีโมทจะต้องมี 16 ตัว

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะใกล้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดซิมระยะใกล้ก่อน หากเครื่องถูกบล็อกอยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อกก่อน

1. เลือก **ตัวเลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** อุปกรณ์จะค้นหาอุปกรณ์ผ่านทาง Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะครอบคลุม หากคุณได้ส่งข้อมูลโดยใช้ Bluetooth แล้วก่อนหน้านี้ รายการ

ผลลัพธ์ที่ค้นหาก่อนหน้านี้จะปรากฏ หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่ม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**

2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ แล้วป้อนรหัสผ่าน ซึ่งจะต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกันนี้ลงในอุปกรณ์เครื่องอื่นด้วย
3. เลือก **ใช่** เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือเลือก **ไม่** เพื่อยืนยันที่จะใช้การเชื่อมต่อด้วยตนเองทุกครั้งที่มีการพยายามสร้างการเชื่อมต่อหลังการจับคู่ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในหน้าอุปกรณ์ที่จับคู่

ในการตั้งชื่อเล่นให้แก่อุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดชื่อย่อ** ชื่อเล่นจะปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการลบการจับคู่ ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบการจับคู่ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** ในการลบการจับคู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด** หากคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ในขณะนี้ และยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์นั้น การจับคู่จะถูกลบออกทันที และการเชื่อมต่อจะสิ้นสุด

ในการอนุญาตให้อุปกรณ์ที่จับคู่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องของคุณและอุปกรณ์อื่นสามารถทำได้ทันทีโดยคุณไม่ต้องรับรู้ และไม่จำเป็นต้องมีการตอบรับหรือการอนุญาตแยกต่างหาก ให้ใช้สถานะนี้กับอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณเอง เช่น ชุดหูฟังหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ที่คุณไว้วางใจ หากคุณต้องการยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นแยกต่างหากทุกครั้ง ให้เลือก **ตั้งเป็นไม่ผ่านการอนุญาต**

ในการใช้อุปกรณ์เสริมด้านเสียงของ Bluetooth ได้แก่ ชุดหูฟังหรือแอสแตฟรี Bluetooth คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมนั้น สำหรับรหัสผ่านและคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เปิดอุปกรณ์เสริมดังกล่าว อุปกรณ์เสริมด้านเสียงบางอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ หรือ ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่มีการจับคู่เลือกอุปกรณ์เสริม และ **ตัวเลือก > เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แออดีโอ**

ตัวจัดการการเชื่อมต่อ

เลือก **🔍 > เครื่องมือ > เชื่อมต่อ > ตัวเชื่อมต่อ**

การดูและการยุติการเชื่อมต่อปัจจุบัน

เลือก **🔍 > เครื่องมือ > เชื่อมต่อ > ตัวเชื่อมต่อ**

ในการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เลือกการเชื่อมต่อจากรายการ และ **ตัวเลือก > รายละเอียด** ประเภทข้อมูลที่ปรากฏขึ้นกับประเภทการเชื่อมต่อ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือก เลือก **ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ**

ในการสิ้นสุดการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้อยู่ทั้งหมดพร้อมกัน เลือก **ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด**

ปฏิทินและรายชื่อ

คุณสามารถใช้ปฏิทินติดตามกำหนดการของคุณ วันเกิดเพื่อนของคุณ หรืองานที่คุณต้องการจะทำ เป็นต้น เลือก **ปฏิทิน** > **ปฏิทิน**

คุณสามารถใช้รายชื่อจัดเก็บและอัปเดตข้อมูลรายชื่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน หรือที่อยู่อีเมลของรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือรูปภาพให้กับบัตรรายชื่อนอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อที่ทำให้คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรหรือส่งอีเมลให้ผู้รับได้หลายคนพร้อมกัน เลือก **รายชื่อ**

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสลับเพื่อคัดลอกรายชื่อจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องก่อนของคุณไปยัง Nokia 6760 slide ของคุณได้ [โปรดดูที่ "การถ่ายโอนเนื้อหา" หน้า 18](#)

การสร้างรายการปฏิทิน

- ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม่ ให้เลื่อนไปที่วันที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **รายการใหม่** และจากตัวเลือกต่อไปนี้
 - การประชุม** — เพิ่มการเตือนการประชุมของคุณ
 - คำขอประชุม** — สร้างและส่งคำขอประชุมใหม่ คุณต้องตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความไว้สำหรับส่งคำขอ
 - บันทึก** — เขียนบันทึกทั่วไปสำหรับวันนี้
 - วันครบรอบ** — เพิ่มการเตือนวันเกิดหรือวันพิเศษต่างๆ (เป็นรายการที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปี)
 - สิ่งที่ต้องทำ** — เพิ่มการเตือนถึงงานที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันที่กำหนดไว้
- หากต้องการเพิ่มรายละเอียดให้กับรายการ เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายละเอียด**
- ในการบันทึกรายการนั้น ให้เลือก **เรียบร้อย**



เคล็ดลับ: ในมุมมองปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห์ หรือเดือน ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (0-9) รายการการนัดหมายจะเปิดออก และตัวอักษรที่คุณป้อนจะถูกเพิ่มลงในช่องหัวข้อ ในหน้าจอสิ่งที่ต้องทำ รายการบันทึกสิ่งที่ต้องทำจะเปิดออก

เมื่อเสียงเตือนปฏิทินดังขึ้น ให้เลือก **เงียบ** เพื่อปิดเสียงเตือน

ในการปิดเสียงเตือนของปฏิทิน ให้เลือก **หยุด**

ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก ให้เลือก **เลื่อนปลุก**

ในการกำหนดระยะเวลาให้เสียงเตือนปฏิทินดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **เวลาเลื่อนปลุก**

หน้าจอปฏิทิน

ในการสลับระหว่างแสดงเป็นเดือน แสดงเป็นสัปดาห์ และแสดงสิ่งที่ต้องทำ เลือก **ตัวเลือก** > **แสดงเป็นเดือน**, **แสดงเป็นสัปดาห์** หรือ **แสดงสิ่งที่ต้องทำ**

ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์ หน้าจอที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดปฏิทิน หรือการตั้งค่าเสียงเตือนปฏิทิน เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

ในการไปยังวันที่ใดวันที่หนึ่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ไปยังวันที่** ในการไปยังวันปัจจุบัน ให้กด **#**

การจัดเก็บและการแก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์

- กดปุ่ม **ปฏิทิน** แล้วเลือก **รายชื่อ** > **ตัวเลือก** > **รายชื่อใหม่**
- ป้อนข้อมูลในช่องที่ต้องการ แล้วเลือก **เรียบร้อย**

ในการแก้ไขบัตรรายชื่อ ให้เลือกรายการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** คุณยังสามารถค้นหารายชื่อที่ต้องการได้ด้วยการพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อลงในช่องค้นหา

ในการแนบภาพกับบัตรรายชื่อ ให้เปิดบัตรรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มรูปภาพ** ภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าจากชื่อดังกล่าว

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

1. ในการสร้างกลุ่มใหม่ ในรายชื่อกลุ่ม เลือก **ตัวเลือก > กลุ่มใหม่** ใช้ชื่อเริ่มต้นหรือป้อนชื่อใหม่ เลือก **ตกลง**
2. ในเพิ่มสมาชิกเข้าในกลุ่ม เลือกกลุ่ม และ **ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก**
3. ทำเครื่องหมายแต่ละรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก **ตกลง**

การเพิ่มเสียงเรียกเข้าลงในรายชื่อ

กดปุ่ม **📞** แล้วเลือก **รายชื่อ**

การกำหนดเสียงเรียกเข้าให้กับรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ:

1. กดปุ่มเลื่อนเพื่อเปิดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุ่ม แล้วเลือกกลุ่มรายชื่อ
2. เลือก **ตัวเลือก > เสียงเรียกเข้า**
3. เลือกเสียงเรียกเข้าที่คุณต้องการใช้

เมื่อรายชื่อหรือสมาชิกในกลุ่มรายชื่อโทรเข้าเครื่องของคุณ เครื่องจะเล่นเสียงเรียกเข้าตามที่เลือกไว้ (หากมีการแสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้โทรเข้าและโทรศัพท์ของคุณจำแนกเบอร์ดังกล่าวได้)

ในการลบเสียงเรียกเข้าออก ให้เลือก **แบบเสียงที่ตั้งไว้** จากรายการเสียงเรียกเข้า

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi

คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ติดต่อกับผู้คนที่มีความหมายต่อคุณมากที่สุดได้ตลอดเวลา ค้นหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน Ovi ติดต่อเพื่อนๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามว่าเพื่อนของคุณกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหนได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสนทนากับเพื่อนที่ใช้ Google Talk™ ได้อีกด้วย ซึ่งรายชื่อ ปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia กับ Ovi.com ข้อมูลสำคัญของคุณ จะได้รับการจัดเก็บและปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและบนเว็บ คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่ารายชื่อของคุณได้รับการจัดเก็บไว้บน Ovi.com

คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการใช้บริการนี้ สร้างบัญชีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ หรือเข้าไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของคุณ

ภาพและเพลง

ด้วย Nokia 6760 slide ของคุณ คุณสามารถถ่ายภาพ รวมทั้งฟังเพลงและวิทยุได้ และคุณยังสามารถแบ่งปันภาพของคุณในบริการออนไลน์ต่างๆ ได้

กล้อง

เมื่อคุณใช้กล้อง หน้าจอจะหมุนเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพ

เลือก  > กล้อง

หากต้องการถ่ายภาพ ให้ใช้หน้าจอเป็นช่องดูภาพ แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้ในคลังภาพ

หากต้องการขยายหรือย่อก่อนถ่ายภาพ ให้ใช้ปุ่มเลื่อน

แถบเครื่องมือจะมีปุ่มสลับไปยังรายการและการตั้งค่าต่างๆ ก่อนและหลังการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป หากต้องการดูแถบเครื่องมือ ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงแถบเครื่องมือ** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

-  สลับไปยังโหมดรูปภาพ
-  สลับไปยังโหมดวิดีโอ
-  เปิดใช้งานโหมดต่อเนื่อง (ภาพเท่านั้น)
-  สลับเป็นโหมดกลางคืน (วิดีโอเท่านั้น)
-  ความยาวของวิดีโอ
-  ปิดแถบเครื่องมือ

ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพและหน้าจอที่คุณอยู่ การตั้งค่าจะกลับไปเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้เมื่อคุณปิดกล้อง

การบันทึกวิดีโอ

เลือก  > กล้อง

1. หากกล้องอยู่ในโหมดรูปภาพ ให้เลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่องมือ
2. ในการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก **พัก** เลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มบันทึกต่อ
4. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก **หยุด** วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่เหลืออยู่

คลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ภาพ**  — ดูภาพและวิดีโอที่อยู่ในโฟลเดอร์รูปถ่าย
- **คลิปวิดีโอ**  — ดูวิดีโอในศูนย์วิดีโอ
- **เพลง**  — เปิด เครื่องเล่น
- **คลิปเสียง**  — ฟังคลิปเสียง
- **ลิงค์การสตรีม**  — ดูและเปิดลิงค์การสตรีม
- **การนำเสนอ**  — ดูการนำเสนอ

คุณสามารถเรียกดูและเปิดโฟลเดอร์ รวมทั้งคัดลอกและย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ได้อีกด้วย คุณยังสามารถสร้างอัลบั้มคัดลอก และเพิ่มรายการลงในอัลบั้มได้อีกด้วย

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ (หากใส่ไว้) จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

ในการเปิดไฟล์ ให้กดปุ่มเลื่อน คลิปวิดีโอ ไฟล์ประเภท RAM และ ลิงค์การสตรีมจะเปิดขึ้นและเล่นในศูนย์วิดีโอ ส่วนเพลงและคลิปเสียงจะเล่นในเครื่องเล่น

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปที่การ์ดหน่วยความจำ (หากใส่ไว้) หรือไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ย้ายและคัดลอก > คัดลอก**

แบ่งดูออนไลน์

เกี่ยวกับการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

ด้วยการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ คุณสามารถโพสต์ภาพ คลิปวิดีโอ และคลิปเสียงจากอุปกรณ์ของคุณไปยังการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น อัลบั้มและบล็อก และคุณยังสามารถดูและส่งความคิดเห็นลงในโพสต์สำหรับการบริการดังกล่าว และดาวน์โหลดเนื้อหาลงในอุปกรณ์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้

ประเภทของเนื้อหาที่สนับสนุนการใช้งาน และการเปิดให้บริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์อาจแตกต่างกัน

การสมัครใช้บริการ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

หากต้องการสมัครใช้บริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการและตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Nokia ของคุณใช้บริการนี้ได้หรือไม่ สร้างบัญชีตามที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับข้อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีนี้

1. หากต้องการเปิดใช้งานบริการ ให้เปิดแอปพลิเคชันการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ในเครื่องของคุณ เลือกบริการและ **ตัวเลือก > ทำงาน**

2. ปลอมให้เครื่องสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย หากเครื่องสอบถามจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคุณ ให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ
3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามที่แนะนำไว้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

บริการของ Nokia ในบริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์นี้ไม่คิดค่าบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลที่โอนย้ายผ่านเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และค่าบริการ และค่าถ่ายโอนข้อมูลของบริษัทอื่น

สร้างโพสต์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > แบ่งดู

ในการโพสต์ไฟล์ไปยังการบริการ ให้เลือกการบริการและ **ตัวเลือก > อัปโหลดใหม่** หากการใช้เนื้อหาร่วมกันแบบออนไลน์มีช่องทางสำหรับการโพสต์ไฟล์ ให้เลือกช่องทางที่ต้องการ

ในการเพิ่มภาพหรือวิดีโอคลิปหรือคลิปเสียงลงในโพสต์ เลือก **ตัวเลือก > ใส่**

ป้อนชื่อหรือรายละเอียดสำหรับการโพสต์ ถ้ามี

ในการเพิ่มแท็กลงในโพสต์ ให้เลือก **แท็ก:**

ในการเปิดใช้การโพสต์ข้อมูลของตำแหน่งที่มีในไฟล์ ให้เลือก **ที่ตั้ง:**

ในการกำหนดระดับความเป็นส่วนตัวของไฟล์ ให้เลือก **ส่วนตัว:** ในการอนุญาตให้ทุกคนดูไฟล์ของคุณ ให้เลือก **กลุ่มสาธารณะ:** ในการจำกัดให้ผู้อื่นดูไฟล์ของคุณ ให้เลือก **ส่วนตัว** คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า **ที่ตั้งไว้** ในเว็บไซต์ผู้ให้บริการของคุณ

ในการส่งโพสต์ลงในการบริการ ให้เลือก **ตัวเลือก > อัปโหลด**

เกี่ยวกับ Ovi แชร

Ovi แชรเป็นบริการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันภาพ คลิป วิดีโอ เสียง และสื่ออื่นๆ บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณกับครอบครัวและเพื่อนของคุณได้ ใน Ovi แชร คุณสามารถเพิ่มแท็กและความคิดเห็นบนรูป สร้างรายการในรายการโปรดของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณต้องลงทะเบียนเพื่อให้สามารถแบ่งปันได้ แต่คุณไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อดูสื่อที่คุณแบ่งปันกับผู้อื่น

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันแบ่งดูด้วยโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ share.ovi.com

เครื่องเล่นเพลง

เลือก  > เพลง > เครื่องเล่น

เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น AAC AAC+ eAAC MP3 และ WMA เครื่องเล่นเพลงไม่รองรับคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล์หรือความหลากหลายของรูปแบบไฟล์ทุกประเภท

และคุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงฟังเอพียอดต่างๆ ของพอดแคสต์ พอดแคสต์คือ วิธีการนำเสนอเสียงและเนื้อหาของวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร์

การเล่นเพลงหรือเอพียอดของพอดแคสต์

ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสต์ที่มีอยู่ทั้งหมดลงในคลังเพลง เลือก **ตัวเลือก** > **รีเฟรชไลบรารี**

ในการเล่นเพลงหรือเอพียอดของพอดแคสต์ เลือกประเภทที่ต้องการ และเพลงหรือเอพียอดของพอดแคสต์

ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่มเลื่อน หากต้องการเริ่มเล่นต่อ ให้กดปุ่มเลื่อนอีกครั้ง หากต้องการหยุดเล่น ให้เลื่อนลง

ในการกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายค้างไว้

ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง ให้เลื่อนไปทางซ้าย ในการข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า เลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจากทีเพลงหรือพอดแคสต์เริ่มเล่น

ในการแก้ไขแบบเสียงของการเล่นเพลง เลือก **ตัวเลือก** > **อีควอไลเซอร์**

ในการแก้ไขค่าสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าเสียง**

ในการดูภาพจังหวะขณะเล่น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **แสดงภาพจังหวะ**

หากต้องการกลับสู่โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ โดยที่เครื่องเล่นยังทำงานอยู่ในพื้นหลัง ให้กดปุ่มวางสาย

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบดูว่ามีการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ใส่ไว้ในเครื่องแล้ว
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซีโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
3. หากคุณกำลังใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก **ถ่ายโอนสื่อ** เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

หากคุณเลือก **ถ่ายโอนสื่อ** เป็นโหมดการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์เพลงระหว่างเครื่องของคุณกับพีซี

วิทยุเอฟเอ็ม



การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสอากาศที่ไม่ใช่เสอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม

การฟังวิทยุ

เลือก > เพลง > วิทยุ

คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยู่กับคลื่นสถานีวิทยุที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าขณะฟังวิทยุได้ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุก่อน

ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้เลือก หรือ

หากคุณได้จัดเก็บสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์แล้ว เมื่อจะไปยังสถานีที่บันทึกไว้ในลำดับก่อนหน้าหรือในลำดับถัดไป ให้เลือก หรือ

เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้งานลำโพง** — ฟังวิทยุโดยใช้ลำโพง
- **หาคคลื่นโดยผู้ใช้** — เปลี่ยนคลื่นความถี่ด้วยตนเอง
- **ไดเรกทอรีสถานี** — ดูสถานีที่ใช้งานได้ตามสถานที่ตั้ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **จัดเก็บสถานี** — บันทึกสถานีที่คุณกำลังฟังอยู่ลงในรายการสถานี
- **สถานี** — เปิดรายการของสถานีที่บันทึกไว้
- **เล่นเป็นพื้นหลัง** — กลับสู่โหมดสแตนด์บายในขณะที่เปิดฟังวิทยุ FM ไว้ในพื้นที่หลัง

RealPlayer

เลือก > แอปพลิเคชัน > RealPlayer

RealPlayer สามารถเล่นวิดีโอคลิปและคลิปเสียงที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ ถ่ายโอนจากข้อความอีเมลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ หรือสตรีมไปยังโทรศัพท์ของคุณผ่านเว็บ รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนได้แก่ MPEG-4, MP4 (ไม่ใช่การสตรีม), 3GP, RV, RA, AMR และ Midi RealPlayer อาจไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์แปลงของรูปแบบไฟล์สื่อที่กล่าวมาครบทั้งหมด

การเล่นคลิปวิดีโอและลิงค์การสตรีม

ในการเล่นวิดีโอคลิป ให้เลือก **วิดีโอคลิป** และคลิก

ในการแสดงรายการไฟล์ที่เพิ่งเล่นไป เมื่ออยู่ในมุมมองหลักของแอปพลิเคชัน ให้เลือก **รายการที่เพิ่งเล่น**

ในการสตรีมเนื้อหาโดยวิธี OTA (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **ลิงค์การสตรีม** และลิงค์ RealPlayer จะรองรับลิงค์สองชนิดคือ `rtsp:// URL` และ `http:// URL` ที่นำไปยังไฟล์ RAM ก่อนเริ่มการสตรีมเนื้อหา โทรศัพท์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบัพเฟอร์เนื้อหาขึ้น หากเกิดข้อผิดพลาดในการเล่นไฟล์ เนื่องจากมีปัญหากการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย RealPlayer จะพยายามเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิปจากเว็บ ให้เลือก **แหล่งดาวน์โหลดวิดีโอ**

ในการปรับระดับเสียงในระหว่างการเล่น ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการกรอไปข้างหน้าขณะที่เล่น ให้เลื่อนขวาและกดค้างไว้ ในการกรอกลับคลิปขณะที่เล่น ให้เลื่อนซ้ายและกดค้างไว้

ในการหยุดเล่นหรือหยุดสตรีม เลือก **หยุด** การบัพเฟอร์หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่สตรีมจะหยุดทำงาน คลิปจะหยุดเล่น และย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น

ในการดูคลิปวิดีโอในโหมดหน้าจอปกติ ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่น**
ต่อในหน้าจอปกติ

การตั้งค่า RealPlayer

เลือก  > แอปพลิเคชัน > RealPlayer

คุณอาจได้รับการตั้งค่า RealPlayer ในข้อความที่ผู้ให้บริการของคุณส่งมาให้

ในการกำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > วิดีโอ** หรือ **การสตรีม**

แอปพลิเคชัน Office

คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นตัวแปลงหรือเครื่องคิดเลข หรือใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่คุณได้รับในอีเมล

เครื่องคิดเลข

เลือก  > **สำนักงาน** > **คิดเลข**

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบง่าย ๆ เท่านั้น

ในการคำนวณ ให้พิมพ์ตัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคำนวณ ป้อนตัวเลขชุดที่สองของการคำนวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทำการคำนวณตามลำดับที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะปรากฏในช่องตัวแก้ไข และนำมาใช้เป็นตัวเลขแรกในการคำนวณครั้งใหม่ได้

โทรศัพท์จะจัดเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ การออกจากแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขหรือการปิดโทรศัพท์จะไม่ล้างข้อมูลในหน่วยความจำแต่อย่างใด ในการเรียกคืนผลลัพธ์ล่าสุดที่บันทึกไว้เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขในครั้งต่อไป ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ผลลัพธ์ล่าสุด**

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ความจำ** > **บันทึก**

ในการดึงผลการคำนวณจากหน่วยความจำ แล้วใช้ผลลัพธ์ดังกล่าวในการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ความจำ** > **เรียกคืน**

การแปลงหน่วยวัด

เลือก  > **สำนักงาน** > **ตัวแปลง**

1. เลื่อนไปที่ช่องของประเภทนั้นๆ และเลือก **ตัวเลือก** > **ประเภทการแลกเปลี่ยน** เพื่อเปิดรายการมาตราวัด เลือกประเภทการวัดที่จะใช้ (นอกเหนือจากสกุลเงิน) และ **ตกลง**
2. เลื่อนไปที่ช่องของหน่วยแรก และเลือก **ตัวเลือก** > **เลือกหน่วย** เลือกหน่วยที่จะแปลงและ **ตกลง** เลื่อนไปที่ช่องของหน่วยถัดไป และเลือกหน่วยวัดที่จะเป็นผลลัพธ์ในการแปลง
3. เลื่อนไปที่ช่องจำนวนแรก และป้อนค่าที่จะแปลง ช่องจำนวนอีกช่องหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงค่าที่ได้รับการแปลงแล้ว

การค้นหาและจัดเรียงไฟล์

เลือก  > **สำนักงาน** > **ตัวจัดไฟล์**

ในการค้นหาไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ค้นหา** ป้อนค่าที่ใช้ค้นหาที่ตรงกับชื่อของไฟล์

ในการย้ายและคัดลอกไฟล์รวมทั้งโฟลเดอร์ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดวาง**



ปุ่มลัด:ในการใช้การดำเนินการกับรายการหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียว ให้ทำเครื่องหมายเลือกรายการ ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด **#**

Quickoffice

เกี่ยวกับ Quickoffice

เลือก  > **สำนักงาน** > **Quickoffice**

Quickoffice ประกอบไปด้วย Quickword สำหรับดูเอกสาร Microsoft Word, Quicksheet สำหรับดูแผ่นงาน Microsoft Excel, Quickpoint สำหรับการนำเสนอ Microsoft PowerPoint และ

Quickmanager สำหรับการซื้ขอซอฟต์แวร์ คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office 2000, XP และ 2003 (รูปแบบไฟล์ DOC, XLS และ PPT) ได้ด้วย Quickoffice หากคุณมี Quickoffice รุ่นโปรแกรมแก้ไข คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้

แต่ไม่ได้สนับสนุนรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟล์ทั้งหมด

การทำงานกับไฟล์

หากต้องการเปิดไฟล์ ให้เลื่อนไปที่ไฟล์นั้น และกดปุ่มเลื่อน

ในการจัดเรียงไฟล์ตามประเภท เลือก **ตัวเลือก > จัดเรียงตาม**

ในการดูรายละเอียดของไฟล์ เลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด** รายละเอียดที่มีนั้นได้แก่ ชื่อ ขนาด และตำแหน่งของไฟล์ และเวลาและวันที่ที่ไฟล์ถูกดัดแปลงล่าสุด

ในการส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** และวิธีการส่ง

Zip manager

เลือก  > **สำนักงาน > Zip**

คุณสามารถใช้ Zip manager ในการสร้างไฟล์ถาวรใหม่เพื่อจัดเก็บไฟล์ที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟล์ที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล์ หรือเพิ่มไดเรกทอรีให้กับไฟล์ถาวร, ตั้งค่า ล้าง หรือเปลี่ยนรหัสผ่านไฟล์ถาวรสำหรับไฟล์ถาวรที่มีการป้องกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น ระดับการบีบอัด และการเข้ารหัสชื่อไฟล์

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ถาวรได้ทั้งในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือในการ์ดหน่วยความจำ

โปรแกรมอ่าน PDF

เลือก  > **สำนักงาน > Adobe PDF**

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่าน PDF ในการอ่านเอกสาร PDF บนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้ ค้นหาข้อความในเอกสาร แก้ไขการตั้งค่า เช่น ระดับการย่อ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งส่งไฟล์ PDF โดยใช้อีเมล

การดาวน์โหลด

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณได้

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน

คุณสามารถใช้ตัวจัดการแอปพลิเคชันเพื่อดูแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ลบแอปพลิเคชัน และกำหนดการตั้งค่าติดตั้งได้

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ลงในโทรศัพท์ของคุณได้สองประเภท คือ

- แอปพลิเคชัน JME ที่ใช้เทคโนโลยี Java™ ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .jad หรือ .jar
- แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้เท่านั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

คุณอาจทำการถ่ายโอนไฟล์การติดตั้งไปยังอุปกรณ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือดาวน์โหลดในระหว่างการเรียกดู หรือส่งถึงคุณเป็นข้อความมัลติมีเดีย เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยการใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้ Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชันจะบ่งบอกถึงสิ่งต่อไปนี้

 แอปพลิเคชัน .sis หรือ .sisx

 แอปพลิเคชัน Java

 แอปพลิเคชันที่ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์

 แอปพลิเคชันที่ติดตั้งในการดหน่วยความจำ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified

ก่อนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ในการดูข้อมูลประเภทแอปพลิเคชัน หมายเลขเวอร์ชัน และชัฟฟลายเออร์หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูรายละเอียด**

ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ให้เลือก **รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด**

- หากคุณติดตั้งไฟล์ที่มีการอัปเดตหรือการแก้ไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ คุณจะเรียกคืนได้เฉพาะโปรแกรมต้นฉบับหากคุณมีไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือข้อมูลสำรองของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไปอย่างครบถ้วน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชันต้นฉบับ ให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวออกก่อน และติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นอีกครั้งจากไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือข้อมูลสำรอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java ต้องใช้ไฟล์ JAR หากไม่มีไฟล์นี้ เครื่องจะขอให้คุณดาวน์โหลด หากไม่ได้รับจุดเชื่อมต่อไว้ให้กับแอปพลิเคชัน เครื่องจะขอให้คุณเลือกก่อน หากคุณกำลังดาวน์โหลดไฟล์ JAR คุณอาจต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ คุณจะได้รับข้อมูลดังกล่าวจากชัฟฟลายเออร์หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ ให้ปฏิบัติตามนี้

1. ในการค้นหาไฟล์การติดตั้ง ให้เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง และ ตัวจัดการ** หรือค้นหาไฟล์การติดตั้งโดยใช้ตัวจัดการไฟล์ หรือเลือก **ข้อความ > ภาตเข้า** และเปิดข้อความที่มีไฟล์การติดตั้ง
2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ติดตั้ง** ในแอปพลิเคชันอื่น ให้เลือกไฟล์การติดตั้งเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

ในระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลหรือการรับรอง โทรศัพท์จะแจ้งเตือน ให้ดำเนินการติดตั้งต่อหากคุณแน่ใจถึงแหล่งที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้เลือกแอปพลิเคชัน หากแอปพลิเคชันไม่มีโพลเดอร์เริ่มต้นที่กำหนดไว้ แอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งในโพลเดอร์ การติดตั้ง ในเมนูหลัก

ในการดูว่าติดตั้งหรือลบชุดซอฟต์แวร์ใดและทำไปเมื่อใด ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น การมีแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติแอนดรอยด์ไวรัสมากกว่าหนึ่งรายการ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่อง หรืออาจทำให้เครื่องหยุดทำงานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้แล้ว ไฟล์การติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และคิดขวางไม่ให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่น ในการเพิ่มหน่วยความจำให้เพียงพอ ใช้โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสำรองข้อมูลไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้น ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งเหล่านั้นออกจากหน่วยความจำโทรศัพท์ หากไฟล์ .sis เป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความ ให้ลบข้อความดังกล่าวออกจากภาตรับข้อความ

การลบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง > ตัวจัดการ**

เลื่อนไปที่ชุดซอฟต์แวร์ และเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง** เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน

หากคุณทำการลบซอฟต์แวร์ คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่ได้ต่อเมื่อคุณมีชุดซอฟต์แวร์ต้นฉบับหรือสำเนาสำรองที่ครบถ้วนของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟต์แวร์ออก คุณอาจไม่สามารถเปิดเอกสารที่สร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้อีก

หากชุดซอฟต์แวร์อื่นต้องพึ่งพาชุดซอฟต์แวร์ที่คุณลบออก ชุดซอฟต์แวร์อีกชุดนั้นอาจหยุดทำงาน หากต้องการข้อมูล โปรดดูที่เอกสารประกอบของชุดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

การตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน

เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง > ตัวจัดการ**

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การติดตั้งซอฟต์แวร์** — เลือกว่าจะให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Symbian ซึ่งไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่
- **ตรวจใบรับรองออนไลน์** — ตรวจสอบใบรับรองออนไลน์ก่อนการติดตั้งแอปพลิเคชัน
- **ที่อยู่เว็บที่ตั้งไว้** — ตั้งค่าที่อยู่เริ่มต้นที่จะใช้ในการตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน์

แอปพลิเคชัน Java บางแอปพลิเคชันอาจบังคับให้ส่งข้อความหรือดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังจุดเชื่อมต่อเฉพาะเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลหรือส่วนประกอบพิเศษ

ร้านค้า Ovi

เกี่ยวกับ Ovi Store

 ในร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์โทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเข้าลงบนโทรศัพท์ของคุณ

รายการบางอย่างไม่คิดค่าบริการ แต่บางอย่างคุณจำเป็นต้องซื้อ
โดยใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ
ร้านค้า Ovi มีเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้ง
ทั้งที่สอดคล้องกับรสนิยมและที่ตั้งของคุณ

การเข้าใช้งานร้านค้า Ovi

เลือก  > ร้านค้า

การป้องกันโทรศัพท์และข้อมูลของคุณ



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น การมีแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัตินี้แอนดรอยด์ไวรัสมากกว่าหนึ่งรายการ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่อง หรืออาจทำให้เครื่องหยุดทำงานได้

การล็อคโทรศัพท์

รหัสล็อคช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345

ในการล็อคโทรศัพท์ ในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก **ล็อคโทรศัพท์**

ในการปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ปลดล็อค** ป้อนรหัสล็อค แล้วเลือก **ตกลง**

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค ให้เลือก **🔑 > เครื่องมือ > การตั้งค่า และทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด** ป้อนรหัสผ่านเดิมแล้วป้อนรหัสผ่านใหม่สองครั้ง รหัสใหม่อาจประกอบด้วยอักขระยาว 4-255 ตัว ใช้ได้ทั้งพยัญชนะและตัวเลข ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

จดรหัสใหม่ไว้ โดยเก็บเป็นความลับและเก็บในที่ปลอดภัยแยกจากเครื่องของคุณต่างหาก หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณต้องนำโทรศัพท์ของคุณไปที่ศูนย์บริการ Nokia ที่ได้รับอนุญาต อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการปลดล็อคโทรศัพท์ ต้องมีการโหลดซอฟต์แวร์อีกครั้ง และข้อมูลที่คุณจัดเก็บในโทรศัพท์อาจสูญหาย

คุณสามารถล็อคโทรศัพท์จากระยะไกลได้โดยการส่งข้อความตัวอักษรมาที่โทรศัพท์ ในการใช้งานการล็อคจากระยะไกล และในการกำหนดข้อความ ให้เลือก **🔑 > เครื่องมือ > การตั้งค่า และทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > ล็อค**

โทรศัพท์จากระยะไกล > เปิดใช้งาน ป้อนข้อความล็อคเครื่องจากระยะไกลแล้วยืนยันข้อความ ข้อความต้องมีอักขระอย่างน้อย 5 ตัว จดข้อความไว้ เนื่องจากคุณอาจต้องใช้ในภายหลัง

การรักษาความปลอดภัยการ์ดหน่วยความจำ

เลือก **🔑 > สำนักงาน > ตัวจัดไฟล์**

คุณสามารถป้องกันการดหน่วยความจำด้วยรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ในการตั้งรหัสผ่าน เลือก **ตัวเลือก > รหัสผ่านการ์ด > ตั้ง** รหัสผ่านมีอักขระได้สูงสุด 8 ตัว และมีลักษณะตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก รหัสผ่านนี้จะจัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านอีกขณะที่คุณใช้การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน หากคุณใช้การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน การ์ดหน่วยความจำบางประเภทเท่านั้นที่รองรับการป้องกันรหัสผ่าน

ในการลบรหัสผ่านของการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก **ตัวเลือก > รหัสผ่านการ์ด > ลบออก** เมื่อคุณลบรหัสผ่าน ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ได้รับการป้องกันการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในการเปิดการ์ดหน่วยความจำที่ล็อคไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปลดล็อคการ์ดหน่วยความจำ** ป้อนรหัสผ่าน

หากคุณเข้ารหัสผ่านเพื่อปลดล็อคการ์ดหน่วยความจำที่ล็อคไว้ไม่ได้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ดซึ่งในกรณีนี้การ์ดจะถูกปลดล็อคและรหัสผ่านจะถูกลบ การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ด

การสำรองข้อมูล

เลือก  > **สำนักงาน** > **ตัวจัดไฟล์**

ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์ลงในการ์ดหน่วยความจำหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างสม่ำเสมอ

ในการสำรองข้อมูลจากหน่วยความจำโทรศัพท์ลงในการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **สำรองความจำเครื่อง**

ในการเรียกคืนข้อมูลจากการดหน่วยความจำไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เรียกคืนจากการดหน่วยความจำ**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อสำรองข้อมูล

สิ่งที่ควรระมัดระวังเมื่อเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนวิธีการเชื่อมต่อหลายแบบ และอาจได้รับไวรัสหรือข้อมูลอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังกับข้อความ การขอเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด

ข้อความ

- หากคุณได้รับข้อความที่น่าสงสัย อย่าเปิดสิ่งที่แนบ



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

Bluetooth

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > **ปิด** หรือ **การมองเห็นของโทรศัพท์** > **ซ่อน**
- อย่าจับคู่กับอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักหรืออุปกรณ์ที่คุณไม่ไว้วางใจ

การเรียกดูและดาวน์โหลด

- ถ้าคุณพยายามเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลลับที่ต้องใช้รหัสผ่านแล้ว ให้ล้างแคชหลังการใช้ทุกครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้จะถูกจัดเก็บในแคช



ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

การตั้งค่า

เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งค่า

คุณสามารถกำหนดและแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ การแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลต่อการทำงานของโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันต่างๆ หลายแอปพลิเคชัน

อาจมีการกำหนดการตั้งค่าบางอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วในโทรศัพท์ของคุณ หรือผู้ให้บริการอาจส่งการตั้งค่าเหล่านั้นมาไว้ในข้อความพิเศษ คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้

เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข และแก้ไขค่าต่างๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- สลับระหว่างค่าสองค่า เช่น เปิดหรือปิด
- เลือกค่าจากรายการ
- เปิดโปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อป้อนค่า
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับค่า

การตั้งค่าทั่วไป

เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ ทั่วไป

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การปรับตั้งค่า** — เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ และปรับตั้งค่าโทรศัพท์
- **วันที่และเวลา** — เปลี่ยนวันที่และเวลา
- **อุปกรณ์พิเศษ** — กำหนดการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ
- **การจัดการไฟ** — เปลี่ยนการตั้งค่าไฟเตือน
- **ปุ่มส่วนตัว** — เปลี่ยนฟังก์ชันที่เปิดใช้งานเมื่อคุณกดปุ่มอื่นเทอร์เน็ทหรือข้อความ
- **ตั้งค่าเซนเซอร์** — เปลี่ยนการตั้งค่าเซนเซอร์
- **ความปลอดภัย** — กำหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

- **การตั้งค่าดั้งเดิม** — เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของโทรศัพท์
- **การจัดตำแหน่ง** — กำหนดวิธีระบุตำแหน่งและเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ GPS

การตั้งค่าโทรศัพท์

เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ โทรศัพท์

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การโทร** — กำหนดการตั้งค่าการโทรทั่วไป
- **การโอนสาย** — กำหนดการตั้งค่าการโอนสาย
- **จำกัดการโทร** — กำหนดการตั้งค่าการจำกัดการโทร
- **เครือข่าย** — กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **Bluetooth** — แก้ไขการตั้งค่า Bluetooth
- **USB** — แก้ไขการตั้งค่าสายเคเบิลข้อมูล
- **ปลายทาง** — กำหนดจุดเชื่อมต่อใหม่หรือแก้ไขจุดเชื่อมต่อที่มีอยู่ จุดเชื่อมต่อบางจุดหรือทั้งหมดอาจได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าในโทรศัพท์ของคุณโดยผู้ให้บริการ และคุณอาจไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือลบออกได้
- **ข้อมูลแพคเก็ต** — กำหนดเวลาที่จะแนบเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ต และป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อแพคเก็ตแบบสลับที่ตั้งไว้ หากคุณใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
- **สายข้อมูล** — ตั้งช่วงเวลาสำหรับระยะเวลาซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อสายข้อมูลยุติลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

- **สถานะ** — แก้ไขการตั้งค่าสำหรับสถานะ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากคุณต้องการสมัครใช้บริการ
- **การตั้งค่า SIP** — ดูหรือสร้างรูปแบบ SIP (Session Initiation Protocol)
- **การตั้งค่า XDM** — สร้างรูปแบบ XDM รูปแบบ XDM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันการสื่อสารต่างๆ มากมาย เช่น สถานะ
- **ไดรฟ์ระยะไกล** — เชื่อมต่อโทรศัพท์กับไดรฟ์ระยะไกล
- **กำหนดค่า** — ดูและลบเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองซึ่งโทรศัพท์ของคุณอาจรับการตั้งค่าการกำหนดค่ามา
- **การควบคุม APN** — จำกัดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งค่า และ แอปพลิเคชัน

เลือกแอปพลิเคชันจากรายการเพื่อปรับการตั้งค่า

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้



ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนังด้วยเช่นกัน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปิดและปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อเมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงเรียกเข้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตราย

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุส่วนใหญ่ในโทรศัพท์ของ Nokia สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ตรวจสอบวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

ลดการใช้กระดาษ

คู่มือผู้ใช้นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด ให้เปิดวิธีใช้ในเครื่อง (ในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**) หากต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

และทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BP-4L	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง (WCDMA/GSM)	ไม่เกิน 500 ชั่วโมง (WCDMA/GSM)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบสแตนด์บาย การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทร

จะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BP-4L Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเจิดโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

การรื้อ ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกลงโดยเจตนาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์

บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

1. เมื่อคุณดูภาพไฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมอง
2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หาก你不能ยืนยันยืนยันความเป็นของแท้หรือหากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่

ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท่นของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีปลั๊กชนิดที่ตีเทียม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สำรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านั้นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ไว้ในสถานพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คนดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์เทียม

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีที่หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มิสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว

แบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยิ่งผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่สามารถเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่ที่มีการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั้มน้ำมันที่สถานีบริการ ส่งกดข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิงที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่ที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียง

ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินลิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หือคือ 0.85 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายการของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.85 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อนิติธรรมตามกฎหมาย (ตามกฎหมายบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มิเกิดผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าเป็นทำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนั้นเท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และช่อง และ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลพกพาที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนย์นี้ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของ Nokia ในท้องถิ่นหากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ซื้อเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงค์ ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้ออกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จาก การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไป ยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการสั่นไหวหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์รหัสส่วนของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้วไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร่อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกัดกร่อน การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนิน

การมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือฟิสิกส์ของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อก SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อก SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิดหรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้การ

ประกันคุณภาพอย่างจำกัดซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ช่อมสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการช่อมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง



หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัษฎรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย
แคร่ไลน์: 02-255-2111

ดัชนี

สัญลักษณ์/ตัวเลข

เสียงเรียกเข้า 40

B

Bluetooth

การจับคู่ 37
การรับข้อมูล 36
การส่งข้อมูล 36
การอนุญาตอุปกรณ์ 37
รหัสผ่าน 37

G

GPS

คำขอตำแหน่ง 29
GPS (Global Positioning System) 28
GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS) 28

H

HSDPA 35

I

IM (ข้อความทันที) 27

M

Mail for Exchange 26
MMS (บริการระบบส่งข้อความ
มัลติมีเดีย) 20

O

Ovi 17
Ovi Store 49
Ovi จดหมาย 26
Ovi แชร์ 43

Q

Quickoffice 47

R

RealPlayer
การตั้งค่า 45
การเล่นคลิปสื่อ 44

S

SMS (บริการส่งข้อความแบบสั้น) 20

Z

Zip manager 47

ก

กล้อง
การถ่ายภาพ 41
วิดีโอคลิป 41
แถบเครื่องมือ 41
การจับคู่
รหัสผ่าน 37
อุปกรณ์ 37

การตั้งค่า 10

RealPlayer 45
นาฬิกา 23
แอปพลิเคชัน 54
การตั้งค่าสปีด
เสียงปลุกปฏิทิน 39
การตั้งค่าเขตเวลา 23
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน 54
การตั้งค่าโทรศัพท์ 18
การติดตั้งแอปพลิเคชัน 48
การประชุม
การตั้งค่า 39
การปรับระดับเสียง 20
การปรับแต่งค่า 25
การปลุก
บันทึกปฏิทิน 39
การป้อนข้อความ 20
การลือค
โทรศัพท์ 51
การลือคจากระยะไกล 51
การลือคปุ่มกด 15
การวัด
การแปลง 46
การสลับ 18
การสำรองข้อมูล 52
การส่ง
การใช้ Bluetooth 36
การอัปเดต 9
การอัปเดตซอฟต์แวร์ 8, 9
การอัปเดตไฟล์สื่อ 42
การเชื่อมต่อข้อมูล 38

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 33
 โปรดดูเพิ่มเติมที่ *เบราเซอร์*
การเชื่อมต่อเว็บ 33
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ 14
การเล่น
 วิดีโอและเสียง 44
การแปลง
 การวัด 46
การโทร
 การรับ 19
 การโทรออก 19
 ข้อความเสียง 19
การใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ 42
 การสมัครใช้บริการ 42
 การสร้างโพสต์ 42
 การเปิดใช้งานบริการ 42
การใช้ไฟล์สื่อร่วมกันแบบออนไลน์ 42
การคำนวณหน่วยความจำ 15, 16
 การลือค 51
 การสำรองข้อมูล 52
 รหัสผ่าน 51

ข
ข้อความ Nokia 26
ข้อความตัวอักษร
 การส่ง 20
ข้อความมัลติมีเดีย 20
ข้อความเสียง 20
 การเปลี่ยนหมายเลข 19
 การโทร 19
ข้อมูลการจัดตำแหน่ง 28
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia 8

ข้อมูลที่ตั้ง 28

ค
คลังภาพ 41
ความปลอดภัย
 การคำนวณหน่วยความจำ 51
 เว็บเบราว์เซอร์ 35
เครื่องคิดเลข 46
เครื่องมือสำรวจ 28
เครื่องเล่นเพลง
 การถ่ายโอนเพลง 43
 การเล่น 43

จ
จอภาพ
 การเปลี่ยนลักษณะ 25

ช
ชุดหูฟัง 15

ซ
ซิมการ์ด
 การใส่ 12

ด
ตัวจัดการแอปพลิเคชัน 48
ตัวช่วยตั้งค่า 18

ท
ทางลัด 16

น
นาฬิกา
 การตั้งค่า 23
นาฬิกาปลุก 22

บ
บริการ 17
บริการการสนทนา (IM) 27
บลูทู้ธ 34
บันทึกการประชุม 39
บันทึกความจำ
 โปรดดูที่ *บันทึกสิ่งที่ต้องทำ*
บันทึกวันครบรอบ 39
บันทึกวันเกิด 39
บันทึกสิ่งที่ต้องทำ 39
เบราเซอร์ 33
 ความปลอดภัย 35
 หน่วยความจำแคช 34
แบตเตอรี่
 การชาร์จ 14
 การใส่ 12

ป
ปุ่ม 11, 26, 33
โปรแกรมอ่าน PDF 47

พ
แผนที่ 31
 การนำทาง 32
 การเรียกดู 31
 เส้นทาง 32

ก

ภาพพิกหน้าจอ 25
ภาพพิกหน้าจอแบบเคลื่อนไหว 25
ภาพพื้นหลัง 25

ม

เมนู 21
เมล 26

ร

รหัส PIN 9
รหัส PIN2 9
รหัส PUK 9
รหัสผ่าน 9
รหัสสล็อต 9, 51
รหัสโทรศัพท์ 9, 51
รองรับแอปพลิเคชัน JME Java 48
รายชื่อ

การบันทึก 39
การสร้างกลุ่ม 40
การแก้ไข 39
รูปภาพใน 40

รายชื่อบน Ovi 40

รูปแบบ

การปรับแต่ง 25
การสร้าง 25
การเลือกเสียงเรียกเข้า 25

ล

ลักษณะ
การเปลี่ยน 25
ลิงค์ข่าว 34

ลิงค์ข่าว, ข่าว 34

ว

วันที่และเวลา 22
วิดีโอคลิป
การเล่น 44
วิทยุ 44
การฟัง 44
วิทยุ FM 44
วิธีการเชื่อมต่อ
Bluetooth 36
เวลาและวันที่ 22
เวลาโลก 23
เว็บล็อก 34

ส

สถานที่ 29
สัญลักษณ์ 22
สายเคเบิลข้อมูล USB 35
สื่อ

วิทยุ 44

เสาอากาศ 23

เสียงเรียกเข้า
ในรูปแบบ 25

ห

หน่วยความจำ
เว็บแคช 34
หน่วยความจำแคช 34
แหล่งข้อมูลการสนับสนุน 8

อ

อัปเดต 9
อัปเดตซอฟต์แวร์ 9
อัปเดตเวลา/วันที่อัตโนมัติ 22
อีเมล 26
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 55
แอปพลิเคชัน 21, 48
แอปพลิเคชัน Java 48
แอปพลิเคชัน Symbian 48
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ 48
แอปพลิเคชันวิธีใช้ 8
แอปพลิเคชันสลับ 10