

คู่มือการใช้งานโนเกีย 7360

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION

ขอประกาศโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์

RM-127 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC

คุณสามารถตัดลอกสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ สดต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9
ลิขสิทธิ์ (C) 1997-2005 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้
เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัส ให้แนบตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้า
และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้เพื่องานอื่นใด
นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งาน
เชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC. ที่ <<http://www.mpegla.com>>

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า, เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 2

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมีมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กขค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

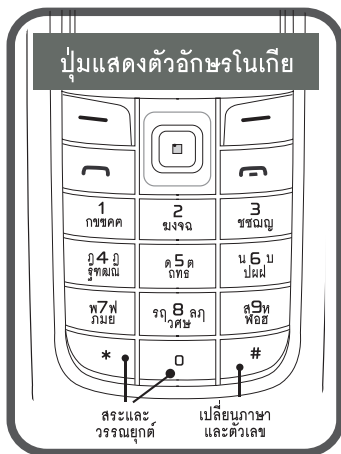

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U ;-)

1. กดปุ่ม 1 (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม * และกดปุ่ม > 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด ใ
3. กดปุ่ม 5 (ด-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม 5 (ด-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม * และกดปุ่ม > 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด ใ
6. กดปุ่ม 2 (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม # 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม 8 (ร-ช) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "บ"
9. กดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม > 13 ครั้ง เพื่อเลือก "ุ" แล้วกด ใ
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม > 6 ครั้ง เพื่อเลือก "ะ" แล้วกด ใ
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม > 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ว" แล้วกด ใ (หรือกดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม * เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม #
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

Thai Input Manual

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	9	4. การเขียนข้อความ.....	23
ข้อมูลทั่วไป.....	12	การตั้งค่า.....	23
ภาพรวมของฟังก์ชัน.....	12	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	23
รหัสผ่าน	12	การเขียนค่าประสม	23
รหัสโทรศัพท์.....	12	ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ.....	24
รหัส PIN	12	5. การเลื่อนดูเมนู.....	25
รหัส PUK	12	6. ข้อความ	26
รหัสระบบ.....	13	ข้อความตัวอักษร (SMS)	26
บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน	13	การเขียนและส่งข้อความ SMS	27
การดาวน์โหลดข้อมูล	13	การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS.....	27
และโปรแกรม	13	แบบข้อความ	27
การสนับสนุนและข้อมูล	13	ข้อความมัลติมีเดีย (MMS).....	28
การติดตั้งของ Nokia.....	13	การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย.....	28
1. การเริ่มต้นใช้งาน.....	15	การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย.....	29
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	15	หน่วยความจำเดิม.....	29
การชาร์จแบตเตอรี่.....	16	เพิ่มข้อมูล	30
การเปิดและปิดเครื่อง.....	16	ข้อความด่วน	30
บริการหลักแอนด์เพลย์.....	16	การเขียนข้อความด่วน	30
เสาอากาศ.....	16	การรับข้อความด่วน.....	30
สายคล้องข้อมือ	17	การส่งข้อความคลิกเสียง Nokia Xpress.....	30
2. โทรศัพท์ของคุณ.....	18	การเขียนและการส่งข้อความคลิกเสียง.....	31
ปุ่มและส่วนประกอบต่าง	18	การรับข้อความคลิกเสียง.....	31
โหมดสแตนด์บาย	19	การส่งข้อความทันที (IM).....	31
รายการปุ่มลัดส่วนตัว	19	การเข้าสู่เมนู IM	31
ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย	19	การเชื่อมต่อกับบริการ IM	32
การประหยัดพลังงาน	19	การเริ่มต้น IM	32
สัญญาณ.....	20	การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ.....	33
การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)	20	การอ่านข้อความทันทีที่ได้รับ	33
3. ฟังก์ชันการโทร.....	21	การเข้าร่วมในการสนทนา	33
การโทรออก.....	21	การแก้ไขสถานะการใช้งานของคุณ.....	33
โทรด่วน.....	21	รายชื่อสำหรับ IM	33
การรับสายหรือปฏิเสธ	21	การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ	34
ไม่รับสาย	21	กลุ่ม	34
สายเรียกซ้อน	21	โปรแกรมฮอว์ล	34
ตัวเลือกขณะสนทนา.....	22		

การเขียนและการส่งอีเมล	35
การดาวน์โหลดอีเมล	35
การอ่านและการตอบกลับอีเมล	35
เพิ่มข้อมูลภาคเข้าและ	
เพิ่มข้อมูลอื่น	35
การลบข้อความอีเมล	35
ข้อความเสี่ยง	36
ข้อความข้อมูล	36
คำสั่งขอใช้บริการ	36
การลบข้อความ	36
การตั้งค่าข้อความ	36
ข้อความและอีเมล SMS	36
มัลติมีเดีย	37
อีเมล	37
ขนาดอักษรและรอยยิ้ม	38
ตัวนับจำนวนข้อความ	38
7. รายชื่อ	39
การค้นหารายชื่อ	39
การบันทึกชื่อและหมายเลข	
โทรศัพท์	39
การจัดเก็บหมายเลข รายการ หรือภาพ	39
การคัดลอกรายชื่อ	40
การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ	40
การลบชื่อหรือรายละเอียด	
รายชื่อ	40
นามบัตร	40
นามบัตร	40
สถานที่ของผู้ใช้	40
รายชื่อที่สมัครข้อมูล	41
การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล	41
การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล	41
การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล	41
การเลิกเข้าดูข้อมูล	42
การตั้งค่า	42
กลุ่มสนทนา	42
การโทรออกด้วยเสียง	42
การโทรออกด้วยเสียง	42
การเพิ่มและจัดการรายการเสียง	42
การโทรออกโดยใช้รายการเสียง	43
โทรด่วน	43
ข้อมูลบริการและเบอร์ส่วนตัว	43

8. ข้อมูลการใช้	44
รายการโทรล่าสุด	44
ตัวนับและตัวจับเวลา	44
9. การตั้งค่า	45
รูปแบบ	45
ลักษณะ	45
แบบเสียง	45
ทางลัดส่วนตัว	45
จอแสดงผล	46
วันและเวลา	46
การโทรออก	46
โทรศัพท์	47
การเชื่อมต่อ	48
อินเทอร์เน็ต	48
ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)	48
อุปกรณ์พิเศษ	49
การจัดรูปแบบ	49
ความปลอดภัย	50
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	
ของเครื่อง	50
10. เมนูตามที่อยู่ให้บริการกำหนด	51
11. คลังภาพ	52
12. มีเดีย	53
กล้องถ่ายรูป	53
การถ่ายภาพ	53
การบันทึกวิดีโอคลิป	53
วิทยุ	53
การบันทึกสถานีวิทยุ	53
การฟังวิทยุ	54
เครื่องบันทึก	54
การบันทึกเสียง	54
รายการการบันทึกเสียง	55
13. ตารางนัดหมาย	56
นาฬิกาปลุก	56
การหยุดเสียงปลุก	56
ปฏิทิน	56
การสร้างบันทึกปฏิทิน	56
การแจ้งเตือนบันทึก	57
สิ่งที่ต้องทำ	57

บันทึก.....	57	การเชื่อมต่อกับบริการ.....	69
การซิงโครไนซ์.....	57	การเบราส์เพจ.....	69
การซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์.....	58	การเบราส์ด้วยปุ่มโทรศัพท์.....	70
การตั้งค่าซิงโครไนซ์.....	58	ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบราส์.....	70
การตั้งค่าซิงโครไนซ์.....	58	ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบราส์.....	70
การซิงโครไนซ์จากเครื่อง		การโทรออกโดยตรง.....	70
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันได้.....	58	การตั้งค่าลักษณะเบราส์.....	70
เครื่องคิดเลข.....	58	คุกกี้.....	71
นาฬิกาจับเวลา.....	59	สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อ	
ตัวจับเวลาถอยหลัง.....	59	รับรอง.....	71
14. แอปพลิเคชัน..... 61		บุ๊กมาร์ค.....	71
เกม.....	61	การรับบุ๊กมาร์ค.....	71
การเข้าเล่นเกม.....	61	การดาวน์โหลดไฟล์.....	71
การดาวน์โหลดเกม.....	61	การรับข้อความบริการ.....	72
การตั้งค่าเกม.....	61	การตั้งค่าการรับข้อความบริการ.....	72
แหล่งรวบรวม.....	61	หน่วยความจำแคช.....	72
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	61	ความปลอดภัยของเบราส์.....	72
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	61	โมดูลป้องกัน.....	73
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	62	ใบรับรอง.....	73
15. Push to talk 63		ลายเซ็นดิจิทัล.....	74
เมนู Push to talk.....	63	ลายเซ็นดิจิทัล.....	74
การเชื่อมต่อและการยกเลิก		ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน.....	74
การเชื่อมต่อ PTT.....	63	17. บริการอื่น 75	
การโทรออกและรับสาย PTT.....	64	18. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 76	
การโทร PTT แบบเรียกออก.....	64	Nokia PC Suite.....	76
การติดต่อแบบกลุ่ม.....	64	ข้อมูลแพ็คเกจ HSCSD	
การติดต่อแบบตัวต่อตัว.....	65	และ CSD.....	76
การรับสาย PTT.....	65	แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล.....	76
การขอให้ติดต่อกลับ.....	65	19. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่..... 77	
การส่งคำขอการติดต่อกลับ.....	65	การชาร์จและการคายประจุ.....	77
การตอบคำขอการติดต่อกลับ.....	66	คำแนะนำสำหรับ	
การจัดเก็บผู้ส่งคำขอให้ติดต่อกลับ.....	66	การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	77
การเพิ่มรายชื่อการติดต่อ		20. อุปกรณ์เสริมของแท้..... 80	
แบบตัวต่อตัว.....	66	พลังงาน.....	80
การสร้างและการตั้งค่ากลุ่ม.....	66	ระบบเสียง.....	80
การเพิ่มกลุ่ม.....	67	ชุดหูฟังผ่านระบบเสียงสเตอริโอ	
การรับค่าเชิญ.....	67	โนเกีย HS-3.....	80
การตั้งค่า PTT.....	67	อุปกรณ์ชาร์จ.....	80
16. เว็บบ..... 69		อุปกรณ์ชาร์จโนเกียแบบเก็บสายได้ AC-1.....	80
การตั้งค่าการดูข้อมูล.....	69	อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา AC-3.....	81

21. การดูแลและการบำรุงรักษา.....	82
22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	83
ดัชนี.....	88

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้ อย่างปลอดภัย
ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้
โทรศัพท์ไร้สาย หรือเมื่ออาจก่อให้เกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย



**คำหึ่งถึงความปลอดภัยในการ
ขับขี่**
ยานพาหนะเป็น หอนดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้
มือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงในขณะที่
ขับขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัย
บนท้องถนน



สัญญาณรบกวน
โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
ของเครื่องได้



**ปิดโทรศัพท์ ขณะที่ อยู่ ใน
โรงพยาบาล**
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ
ทั้งนี้การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้
กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



**ปิดโทรศัพท์ ขณะที่ อยู่ บน
เครื่องบิน**
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ
อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได้



ปิด โทรศัพท์ ขณะที่ เติมน้ำมัน
ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน
และห้ามใช้โทรศัพท์ เมื่ออยู่ใกล้
กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



**ปิดโทรศัพท์ เมื่อ อยู่ ใกล้
กับจุดที่มี
การระเบิด**

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้
โทรศัพท์ในจุดที่ก่อกองมีการระเบิด



การใช้ งานอย่าง ถูกต้อง
ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์
ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น
อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ ผ่าน การรับรอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
ที่จะติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
ของเครื่องได้



อุปกรณ์ เสริมและแบตเตอรี่
เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อ
โทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ
โทรศัพท์มือถือของคุณไม่สามารถ
กันน้ำได้ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง
คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูล
สำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง



การต่อ กับอุปกรณ์ อื่น ๆ
เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์
ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์
นั้นๆ เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อ
โทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายซ้ำเท่าที่จำเป็นเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่มโทรออก แจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้บนเครือข่าย EGSM 900 และ GSM 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพต่อความเป็นส่วนตัว และสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในทุกเครือข่ายหรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย

บางระบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจจะให้บริการแบบเลือกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการระบบ โดยการตั้งค่านี้ อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างในเครื่องรุ่นนี้ เช่น ข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย, ข้อความคลิปเสียง, บริการส่งข้อความแบบด่วน, อีเมล, คุณสมบัตินี้แสดงสถานะของผู้ติดต่อ, บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและข้อมูล รวมทั้งการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีดังกล่าวจากระบบเครือข่าย

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

โทรศัพท์เครื่องนี้มีหน่วยความจำสองส่วน คุณสมบัตินี้ต่อไปนี้อาจใช้หน่วยความจำร่วมกัน: รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์, ข้อความอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย (แต่ไม่มีไฟล์แนบ), ข้อความคลิปเสียง, ข้อความแบบด่วน, กลุ่ม, การส่งงานด้วยเสียง, ปฏิทินและบันทึก สิ่งที่ต้องทำ หน่วยความจำทั้งสองใช้งานโดยไฟล์ที่เก็บอยู่ใน **คลังภาพ** ไฟล์แนบที่ติดมากับข้อความมัลติมีเดีย อีเมล และโปรแกรมประยุกต์ Java™ การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัตินั้นที่ใช้ หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต์ Java หลายโปรแกรมอาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็มเมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการ

บางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน
คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ข้อความแบบอักษร
อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว
นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับ
คุณสมบัติอื่นๆ

■ อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม:

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ
ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
ว่าทำงานได้ตามปกติ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่มีความซับซ้อนได้

ข้อมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์โนเกีย 7360 มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชัน ซึ่งสะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ปฏิทิน, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, วิทยุ และกล้องถ่ายรูปในตัว เครื่องโทรศัพท์ยังสนับสนุนฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) โปรดดูที่ “ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)” ในหน้า 48
- Extensible hypertext markup language (XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ” ในหน้า 69
- การส่งข้อความแบบเสียง โปรดดูที่ “การส่งข้อความคลิปลเสียง Nokia Xpress” ในหน้า 30
- การส่งข้อความแบบตัวอักษร โปรดดูที่ “การส่งข้อความทันที (IM)” ในหน้า 31
- โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล” ในหน้า 34
- Push to talk โปรดดูที่ “Push to talk” ในหน้า 63
- คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อสถานะของผู้ใช้ โปรดดูที่ “สถานะของผู้ใช้” ในหน้า 40
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” ในหน้า 61

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ

12345 ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 50

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 - 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 50

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลป้องกัน” ในหน้า 73

คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิทัล” ในหน้า 74

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกล็อกไว้ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้ *การจำกัดการโทร* โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 50

■ บริการตั้งค่าคอนฟิเกอร์เรน

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS, ข้อความเสียงแบบ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับ เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอร์เรนที่ถูกต้อง

คุณสามารถรับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอร์เรนโดยตรงเมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้องบันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการอาจส่งรหัส PIN มาให้ด้วยซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อ ผู้ให้บริการระบบ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ <www.nokia-asia.com/support>

เมื่อคุณได้รับข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอร์เรนข้อความ *ได้รับการตั้งค่าการจัดรูปแบบ* จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งค่า ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่ PIN ของการตั้งค่า:** ให้ป้อนรหัส PIN สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการที่ให้บริการตั้งค่า หากยังไม่มีการจัดเก็บการตั้งค่าใดๆ ไว้ การตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บและกำหนดให้เป็นค่าคอนฟิเกอร์เรนเริ่มต้น หรือเครื่องอาจปรากฏข้อความ *ใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่าที่จัดเก็บไว้?*

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับ ให้เลือก **ออก** หรือ **แสดง > ยกเลิก**

ในการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ โปรดดู “การจัดรูปแบบ” ในหน้า 49

■ การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น รูปแบบ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ในเมนู *คลังภาพ*) ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบายของเมนูที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

■ การสนับสนุนและข้อมูลการติดตั้งของ Nokia

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเวอร์ชันล่าสุด รวมถึงการดาวน์โหลด บริการและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/support เว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่าคอนฟิเกอร์เรนฟรี เช่น MMS, GPRS อีเมล หรือบริการอื่นๆ สำหรับโทรศัพท์ในรุ่นของคุณได้ที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ
Nokia ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับบริการด้าน
การบำรุงรักษา โปรดเข้าไปที่
www.nokia-asia.com/repair

1. การเริ่มต้นใช้งาน

■ การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

สำหรับการให้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการจากซิมการ์ด


กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย

ซิมการ์ด ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5B


ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขูดขีด หรือตดอง จึงควรถือใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง

ในการถอดหน้ากาด้านหลังออกจากตัวเครื่อง ให้กดปุ่มคลายล็อก (1) และเลื่อนหน้ากาด้านหลังออก (2) ต้องแน่ใจว่าบริเวณหน้าสัมผัสสีทองของซิมการ์ดหันลงด้านล่าง แล้วสอดซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ดจนกระทั่งเข้าที่ (3)

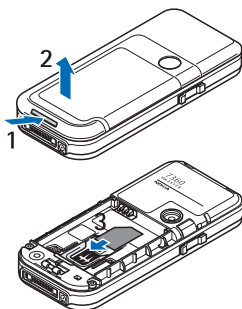


ใส่แบตเตอรี่ (4) สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ "คำแนะนำสำหรับ การตรวจสอบแบตเตอรี่ ของ Nokia" ในหน้า 77

วางส่วนบนของหน้ากาด้านหลังให้ตรงกับส่วนบนของโทรศัพท์ (5) แล้วกดส่วนล่างของหน้ากาด้านหลังลงเพื่อล็อก (6)

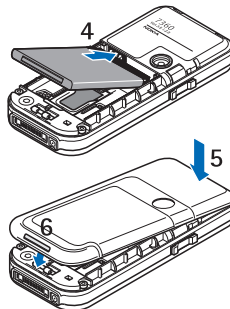

ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ยกส่วนล่างของแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ (7) ในการถอดซิมการ์ด ให้กดตัวคลายล็อกซิมการ์ด (8) และเลื่อนซิมการ์ดไปทางด้านบนของเครื่อง (9)

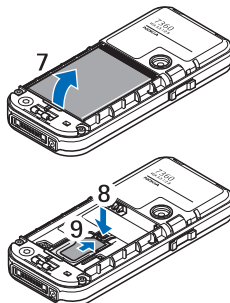

■ การชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริม ที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จ ก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4 และ DC-4 และจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-1, ACP-7, ACP-12 และ LCH-12 เมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ชาร์จ CA-44

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

1. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

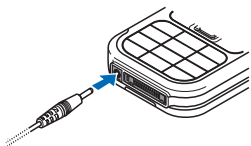

2. ต่อด้านของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของโทรศัพท์

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การชาร์จแบตเตอรี่ BL-5B

ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-3 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เมื่ออยู่ในโหมด สแตนด์บาย

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย



หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (ปรากฏเป็น ****) หลังจากนั้น ให้เลือก **ตกลง**

หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

บริการพ्लักแอนด์เพลย์


เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ “**ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ**” ในหน้า 50 และ “**บริการตั้งค่าคอนฟิกเกอร์**” ในหน้า 13

■ เสืออากาศ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว




หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศใดๆ โดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้การใช้พลังงานในการทำงานมากเกินไปจนเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การสัมผัสบริเวณเสาอากาศในขณะที่โทรจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

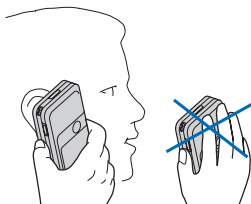


■ สายคล้องข้อมือ

ในการสอดสายคล้องข้อมือที่มุมบนด้านขวาของโทรศัพท์ให้ร้อยสายคล้องผ่านรูร้อยสายตามที่แสดงในภาพ

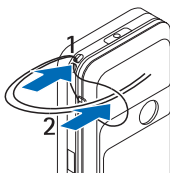

2. โทรศัพท์ของคุณ


■ ปุ่มและส่วนประกอบต่าง

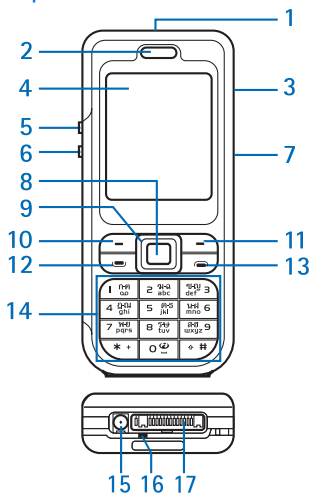

หมายเหตุ: ปุ่มเขียนข้อความอาจแตกต่างกันตามตลาดที่นำออกวางจำหน่าย

- ปุ่มเปิด/ปิด (1)
- หูฟัง (2)
- ลำโพง (3)
- จอแสดงผล (4)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่ม Push to talk (PTT) (5)
- ปุ่มลดระดับเสียงและ voice command key (6)
- พอร์ตอินฟราเรด (IR) (7)
- ปุ่มเลือกตรงกลาง (8)

- ปุ่มเลื่อน 4 ทิศทาง (9)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย (10)
- ปุ่มเลือกด้านขวา (11)
- ปุ่มโทรออก (12)
- ปุ่มจบการทำงาน (13)

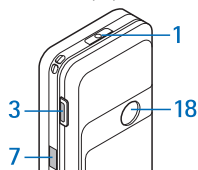


- ปุ่มกด ซึ่งอาจแตกต่างกันตามตลาดที่นำออกวางจำหน่าย (14)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (15)
- ไมโครโฟน (16)
- ช่องเสียบ Pop-Port™ (17)
- เลนส์กล้องถ่ายรูป (18)

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปในโทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- 1 ชื่อของเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ

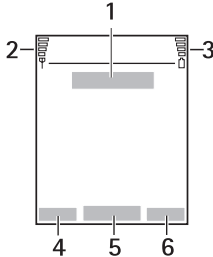

- 2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 3 แสดงระดับประจุแบตเตอรี่
- 4 ปุ่มเลือกด้านซ้าย (ไปที่)
- 5 ปุ่มเลือกตรงกลาง (เมนู)
- 6 ปุ่มเลือกด้านขวา (ชื่อ)

ปุ่มเลือกด้านขวาอาจเป็นปุ่มลัดสำหรับฟังก์ชันอื่นที่คุณเลือก โปรดดูที่ “ทางลัดส่วนตัว” หน้า 45 ผู้ให้บริการแต่ละรายอาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเข้าใช้งานบริการเฉพาะของผู้ให้บริการที่เว็บไซต์

รายการปุ่มลัดส่วนตัว

ปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** ในการดูฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัว ให้เลือก **ไปที่** หากต้องการใช้งานฟังก์ชัน ให้เลือกฟังก์ชันนั้นในการดูรายการพร้อมฟังก์ชันที่มี ให้เลือก **ไปที่ > ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก** ในการเพิ่มฟังก์ชัน

ในรายการปุ่มลัด ให้เลือก **เลือก** ในการลบฟังก์ชันนั้นออกจากรายการ ให้เลือก **ไม่เลือก**

ในการจัดเรียงฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัว ให้เลือก **ไปที่ > ตัวเลือก > จัดวาง** เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ **เลื่อน** และที่ซึ่งคุณต้องการย้ายฟังก์ชันไปไว้

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดูหมายเลขหรือรายชื่อ กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มเลื่อนเป็นปุ่มลัด โปรดดูที่ “ทางลัดส่วนตัว” หน้า 45

การประหยัดพลังงาน

นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ **ประหยัดพลังงาน** ในหัวข้อ “จอแสดงผล” หน้า 46 หากต้องการยกเลิกการใช้ภาพรักษาหน้าจอ ให้กดปุ่มใดก็ได้



สัญลักษณ์



คุณได้รับข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความภาพหนึ่งหรือหลายข้อความโปรดดูที่

[“การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS”](#) หน้า 27



คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียหนึ่งหรือหลายข้อความ โปรดดูที่

[“การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย”](#) หน้า 29

สำหรับอีเมลและความเสี่ยง
ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างกัน



มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสายโปรดดูที่ [“ข้อมูลการใช้”](#) หน้า 44



ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกอยู่ โปรดดู
[“การล็อกปุ่มกด \(ล็อกปุ่มกด\)”](#) หน้า 20



คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือสายเรียกเข้าหรือข้อความตัวอักษร หากคุณตั้งค่า [เสียงเตือนโทรเข้า](#) และ [เสียงข้อความเข้า](#) ไว้ที่ [ปิด](#) โปรดดูที่ [“แบบเสียง”](#) หน้า 45



ตั้งค่าการปลุกไว้ที่ [เปิด](#) โปรดดูที่ [“นาฬิกาปลุก”](#) หน้า 56



เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจเป็น [ออนไลน์ตลอด](#) และใช้บริการข้อมูลแบบแพ็คเกจได้โปรดดูที่ [“ข้อมูลแพ็คเกจ \(EGPRS\)”](#) หน้า 48



การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจจะเริ่มต้น โปรดดู [“ข้อมูลแพ็คเกจ](#)

[\(EGPRS\)”](#) หน้า 48 และ

[“การเบรส์เฟจ”](#) หน้า 69



หยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ เช่น เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีสายโทรออกระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ



เมื่อมีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญลักษณ์นี้จะแสดงอย่างต่อเนื่อง



ใช้งานหรือพักการเชื่อมต่อสนทนาโปรดดูที่ [“Push to talk”](#) หน้า 63

■ การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)

หากต้องการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก [เมนู](#) และกดปุ่ม * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อกปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้เลือก [ปลดล็อก](#) และกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้ง [ป้องกันปุ่มกด](#) ไว้ที่ [ล็อกปุ่มกด](#) คุณต้องป้อนรหัสความปลอดภัยหากเครื่องขอ

ในการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล็อกอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสายปุ่มกดจะล็อกโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

สำหรับ [ล็อกปุ่มอัตโนมัติ](#) และ [ป้องกันปุ่มกด](#) โปรดดูที่ [“โทรศัพท์”](#) หน้า 47

เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่

หากต้องการโทรต่างประเทศ กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) หลังจากนั้น ให้ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้าหากจำเป็น แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

2. หากต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก
3. หากต้องการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการโทรออกโดยใช้ชื่อ ให้ค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ **"การค้นหารายชื่อ"** หน้า 39 กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออกถึง 20 หมายเลข ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการโทรออก ให้เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

โทรด่วน

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปุ่มโทรด่วนได้โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ **"โทรด่วน"** หน้า 43 เพื่อติดต่อหมายเลขนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มโทรด่วน แล้วกดปุ่มโทรออก
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าระบบจะเริ่มการโทร

นั้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"** หน้า 46

■ การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออกเมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงานหากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการปิดเสียงแบบเสียงกริ่ง ให้เลือก **เงียบ**



เคล็ดลับ: หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** ให้โอนสาย (เช่น ไปยังระบบฝากข้อความเสียง) การปฏิเสธไม่รับสายจะทำให้สายเรียกเข้านั้นถูกโอนไปด้วยโปรดดูที่ **"การโทรออก"** หน้า 46

ถ้าคุณต่อชุดหูฟังแบบมีปุ่มสั่งงานที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ คุณสามารถรับสายและวางสายโดยกดปุ่มที่ชุดหูฟังได้

สายเรียกซ้อน

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนากับสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการใช้ฟังก์ชัน **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** โปรดดูที่ **"การโทรออก"** หน้า 46

■ ตัวเลือกขณะสนทนา



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ตัวเลือกหลายตัวที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา คือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการระบบ

ขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือกการโทรได้แก่ **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **รายชื่อ**, **เมนู**, **ใช้เสียงอัตโนมัติ** หรือ **ปิดเสียงอัตโนมัติ**, **บันทึกเสียง**, **ล็อกปุ่มกด**, **การเพิ่มคุณภาพเสียง**, **ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์**

บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้แก่ **รับสาย** และ **ไม่รับ**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **โทรใหม่**, **เพิ่มสายประชุม**, **วางสาย**, **วางทุกสาย** และตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — เพื่อสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อการประชุมสายโดยมีผู้ร่วมประชุมสายได้สูงสุดถึงห้าคน

โทรส่วนตัว — เพื่อคุยสายส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย

4. การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความ (เช่น ขณะเขียนข้อความ) โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรหรือระบบแบบปกติ ให้กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ข้างบนพบตัวอักษรที่ต้องการ ในระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยการกดปุ่มครั้งเดียว

ขณะเขียนข้อความ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  ส่วนระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ **Abc** , **abc** หรือ **ABC** จะแสดงถัดจากสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ แสดงถึงขนาดตัวพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์และโหมดการป้อนตัวอักษร ให้กดปุ่ม # สัญลักษณ์ **123** แสดงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นโหมดตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก **โหมดหมายเลข** หากต้องการแทรกอักขระพิเศษ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม *

■ การตั้งค่า

ในการตั้งภาษาที่เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน** ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้ได้กับภาษาที่มีในรายการเท่านั้น

เลือก **ตัวเลือก > เปิดพจนานุกรม** เพื่อเปิดใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติหรือเลือก **ปิดพจนานุกรม** เพื่อปิดใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ.

■ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่เข้าไปได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรทีละตัว คำจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มในแต่ละครั้ง
2. เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแล้วว่าถูกต้อง ให้ยืนยันโดยเว้นวรรคด้วยการกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรคหรือกดปุ่มเลื่อนปุ่มโลกได้ กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

หากคำที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** จนกระทั่งคำที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ให้ยืนยันคำนั้น

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำ (ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วเลือก **จัดเก็บ**

หากต้องการใส่เครื่องหมายหัพภาค ให้กดปุ่ม 1

3. เริ่มเขียนคำต่อไป

การเขียนคำประสม

ป้อนส่วนแรกของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน โดยกดปุ่มเลื่อนด้านขวา เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน

■ ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จนพบตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่เขียน โปรดดูที่ "การตั้งค่า" หน้า 23

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มเลื่อนใดก็ได้ หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่ม 1

5. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

1. หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู** ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ** หรือ **ตาราง**
2. เลื่อนไปตามเมนู แล้วเลือกเมนูย่อย (เช่น **การตั้งค่า**)
3. หากเมนูนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ (เช่น **โทรออก**)
4. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ (เช่น **รับได้ทุกปุ่ม**)
5. เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
6. หากต้องการกลับไปยังเมนูระดับก่อนหน้า ให้เลือก **กลับ** หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

6. ข้อความ



บริการการส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในการนี้ที่มี
การเปิดให้บริการโดยผู้บริการเครือข่ายหรือ
ผู้ให้บริการเท่านั้น



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ

เครื่องจะแสดงข้อความ

ส่งข้อความแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้น
ไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้ง
โปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทาง
ได้รับข้อความของคุณแล้ว

คุณสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่ง

ข้อความได้จากผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวัง

ในการเปิดข้อความ ข้อความต่าง ๆ

อาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือ

เครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งาน

ร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดง

ข้อความได้ ลักษณะข้อความที่แสดง

อาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์

ที่รับข้อความ

ก่อนที่จะคุณส่งข้อความตัวอักษร ข้อความภาพ
หรือข้อความอีเมล คุณต้องบันทึกหมายเลข
ศูนย์บริการข้อความของคุณก่อน โปรดดูที่
“การตั้งค่าข้อความ” หน้า 36

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้งานบริการอีเมล
SMS และสมัครขอใช้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความ

ตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาว

ที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความ

ที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่

สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่าย

ตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย

เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก

ภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่

มากขึ้น ซึ่งอาจให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวน

ที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

■ ข้อความตัวอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service)

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณส่งและรับ

ข้อความแบบหลายส่วนซึ่งประกอบด้วยข้อความ

ตัวอักษรซึ่งเป็นข้อความธรรมดาหลายข้อความ

(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ที่มีภาพได้

การเขียนและส่งข้อความ SMS

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความตัวอักษร**
2. ป้อนข้อความ โปรดดูที่ "การเขียนข้อความ" หน้า 23 ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณจะเห็นสัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความ ที่แสดงจำนวนตัวอักษรที่ยังสามารถเขียนได้ เช่น 10/2 หมายความว่า คุณยังสามารถป้อนตัวอักษรลงในข้อความได้อีก 10 ตัวอักษร ซึ่งข้อความจะถูกส่งเป็นสองข้อความ หากต้องการแทรกแม่แบบข้อความหรือรูปภาพลงในข้อความ โปรดดูที่ "แบบข้อความ" หน้า 27 ข้อความภาพ แต่ละข้อความประกอบด้วยข้อความ ตัวอักษรหลายข้อความ การส่งข้อความภาพหนึ่งข้อความหรือการส่งข้อความแบบหลายส่วนหนึ่งข้อความจึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่า การส่งข้อความตัวอักษรหนึ่งข้อความ
3. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ที่เพิ่งถูกใช้งาน, ไปที่เบอร์โทรศัพท์, ไปที่ผู้รับหลายคน หรือ ไปที่อยู่อีเมล** หากต้องการส่งข้อความโดยใช้รูปแบบข้อความที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ให้เลือก **ผ่านรูปแบบการส่ง** สำหรับรูปแบบข้อความ โปรดดูที่ "ข้อความและอีเมล SMS" หน้า 36 เลือกหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือกรูปแบบ

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้รับข้อความ SMS หรืออีเมล SMS สัญลักษณ์  จะพบแสดงว่าความจำข้อความเต็ม ก่อนที่คุณจะรับข้อความใหม่ได้ คุณจะต้องลบข้อความเก่าๆ ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า**

1. หากต้องการดูข้อความใหม่ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**
หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ภาคเข้า** หากได้รับข้อความหลายข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
2. ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อลบหรือส่งต่อข้อความ เพื่อแก้ไขข้อความ เป็นข้อความตัวอักษรหรือเป็นอีเมล SMS เปลี่ยนชื่อข้อความที่อ่านอยู่หรือย้ายไปยังแฟ้มข้อมูลอื่น หรือดูหรือดึงข้อมูลในข้อความมาใช้ได้ และคุณยังสามารถคัดลอกข้อความตั้งแต่เริ่มต้นไปไว้ในปฏิทินในโทรศัพท์เพื่อเป็นข้อความเตือนความจำได้ หากต้องการจัดเก็บภาพไว้ในแฟ้มข้อมูล **แม่แบบข้อความ** เมื่อคุณอ่านข้อความภาพ ให้เลือก **จัดเก็บภาพ**
3. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบกลับ > ข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย, ข้อความด่วน หรือ ข้อความคลิปเสียง** ป้อนข้อความตอบกลับ เมื่อคุณตอบกลับอีเมล ให้ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมล และชื่อเรื่องก่อน
4. หากต้องการส่งข้อความไปยังหมายเลขที่ปรากฏ ให้เลือก **ส่ง > ดกลง**

แบบข้อความ

โทรศัพท์ของคุณมีรูปแบบข้อความตัวอักษร  และรูปแบบข้อความภาพ  ซึ่งคุณสามารถใช้ในข้อความตัวอักษร ข้อความภาพ หรือข้อความอีเมล SMS

ข้อความ

ในการเข้าดูรายการแบบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ข้อความ ตัวอักษร > แม่แบบข้อความ**

■ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือวิดีโอคลิป หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะรับข้อความไม่ได้ ระบบเครือข่ายบางระบบ อาจยอมให้ข้อความตัวอักษรที่มีที่อยู่ของ อินเทอร์เน็ตไว้ด้วยเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความ มัลติมีเดียนั้นได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้หากคุณเสนทนา สายอื่นอยู่ เล่นเกมส์ หรือรันแอปพลิเคชัน Java อื่นๆ

หรือใช้งานการเบราส์การเชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดีย อาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้น คุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

ในการตั้งค่าการส่งข้อความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ **"มัลติมีเดีย" หน้า 37** หากต้องการตรวจสอบ

ข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความ มัลติมีเดีย โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อ ภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหา บางส่วนได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย**
2. ป้อนข้อความ โปรดดูที่ **"การเขียนข้อความ" หน้า 23**

หากต้องการแทรกไฟล์ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพ, เสียง หรือ วิดีโอคลิป — เพื่อแทรกไฟล์ จาก **คลังภาพ**

ภาพใหม่ — เพื่อถ่ายภาพใหม่ที่จะใส่ใน ข้อความ

คลิปเสียงใหม่ — เพื่อบันทึกเสียงใหม่ที่จะใส่ ในข้อความ

นามบัตร หรือ **บันทึกปฏิทิน** — เพื่อแทรก นามบัตรหรือบันทึกปฏิทินลงในข้อความ

ภาพนิ่ง — เพื่อแทรกภาพนิ่งลงในข้อความ โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพนิ่ง) ภาพนิ่งแต่ละภาพ ประกอบด้วยข้อความ ภาพ บันทึกปฏิทิน นามบัตร และแฟ้มเสียง ในการเปิดภาพนิ่งที่ต้องการหากข้อความนั้นมีหลายภาพนิ่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาพนิ่งก่อนหน้า, ภาพนิ่งถัดไป หรือ รายการภาพนิ่ง** ในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างภาพนิ่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > การจับเวลาภาพนิ่ง** ในการย้ายส่วนที่เป็นข้อความแบบอักษร ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่ตัวอักษรก่อน** หรือ **ใส่ตัวอักษรทีหลัง**

ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถส่งใช้งานได้: **ลบ** เพื่อลบภาพ ภาพนิ่ง หรือแฟ้มเสียงออกจาก ข้อความ **ลบหน้าจ่อ, แสดงตัวอย่าง หรือ จัดเก็บข้อความ** ส่วนใน **ตัวเลือกอื่นๆ** มีตัวเลือกย่อยดังต่อไปนี้: **ใส่ชื่อ, ใส่เบอร์, รายละเอียดข้อความ** และ **แก้ไขหัวเรื่อง**

3. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ที่เพิ่งถูกใช้งาน, ไปที่เบอร์โทรศัพท์, ไปที่อยู่อีเมล หรือ ไปที่ผู้รับหลายคน**

- เลือกรายชื่อจากรายการที่มี หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก **รายชื่อ** ให้เลือก **ตกลง** ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่แฟ้มข้อมูล **ถาดออก** เพื่อที่จะส่ง
- ขณะที่ส่งข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** และคุณสามารถส่งข้อความนั้นในภายหลังได้ หากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ใช่** ข้อความที่ส่งจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง** โปรดดูที่ “มัลติมีเดีย” หน้า 37 เมื่อข้อความถูกส่งไปไม่ได้หมายความว่าระบบได้ส่งข้อความนี้ไปถึงปลายทางที่กำหนดไว้แล้ว

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: การใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อมูลในข้อความมัลติมีเดียอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อเครื่องของคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น เมื่อได้รับข้อความดังกล่าวแล้ว สัญลักษณ์  และข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะปรากฏขึ้น

- ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก** หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า** ในรายการข้อความ สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน
- ฟังก์ชันของปุ่มเลือกตรงกลางจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่แนบมากับข้อความซึ่งปรากฏในขณะนั้น
ในการดูข้อความทั้งหมดหากข้อความที่ได้รับการนำเสนอ โฟลว์เสียง หรือวิดีโอคลิป ให้เลือก **เล่น**
เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่ **สิ่งที่แนบ** (เช่น นามบัตร) และ **วัตถุ** (เช่น รูปภาพ)
- หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ > ข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย, ข้อความด่วน หรือ ข้อความคลิปเสียง** ป้อนข้อความตอบกลับ และเลือก **ส่ง**
เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกที่มีให้

■ หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่แต่หน่วยความจำเต็ม สัญลักษณ์  จะกะพริบและ **ความจำข้อความตัวอักษรเต็ม ลบข้อความออก** จะปรากฏขึ้น ให้เลือก **ไม่** และลบข้อความบางส่วนออกจากแฟ้มข้อมูล หากจะไม่จัดเก็บข้อความที่รออยู่ ให้เลือก **ออก > ใช่**

เมื่อมีข้อความมัลติมีเดียข้อความใหม่รออยู่ แต่หน่วยความจำเต็ม สัญลักษณ์  จะกะพริบและ **ความจำมัลติมีเดียเต็มดูข้อความที่รออยู่** จะปรากฏขึ้น หากต้องการดูข้อความ

ข้อความ

ที่อยู่ ให้เลือก **แสดง** ก่อนที่จะจัดเก็บข้อความ
ที่อยู่ ให้ลบข้อความเก่าออกเพื่อเพิ่มที่ว่าง
ในหน่วยความจำ ในการจัดเก็บข้อความ ให้เลือก
จัดเก็บ

หากจะไม่จัดเก็บข้อความที่อยู่ ให้เลือก
ออก > ไข่ หากคุณเลือก **ไม่** คุณไม่สามารถ
อ่านข้อความดังกล่าวได้

■ แฟ้มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความตัวอักษรและข้อความ
มัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเช้า**

ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกย้ายไปเก็บ
ไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก**

หากคุณเลือก **การตั้งค่าข้อความ > ข้อความ
ตัวอักษร > จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ไข่** และ
**การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย >
จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ไข่** ข้อความที่ส่ง
จะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

ในการบันทึกข้อความที่คุณกำลังเขียนและ
ต้องการส่งในภายหลังในแฟ้มข้อมูล

**รายการที่จัดเก็บ ให้เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
ข้อความ > ข้อความอักษรที่เก็บ** สำหรับข้อความ
มัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก จัดเก็บข้อความ**
สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความ ที่ยังไม่ได้ส่ง

ในการจัดข้อความตัวอักษร คุณสามารถย้าย
ข้อความบางข้อความไปไว้ใน **แฟ้มส่วนตัว** หรือ
เพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่สำหรับเก็บข้อความของคุณ
ให้เลือก **ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ >
ข้อความตัวอักษร > แฟ้มส่วนตัว**

หากต้องการเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก >
เพิ่มแฟ้มข้อมูล** หากคุณยังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูล
ใดไว้ ให้เลือก **เพิ่ม**

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล ให้เลื่อนไปที่
แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก >
ลบแฟ้มข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

■ ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น
ทันทีที่ได้รับ

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ >
ข้อความด่วน** เขียนข้อความ ความยาวสูงสุด
ของข้อความด่วนคือ 70 ตัวอักษร หากต้องการ
แทรกข้อความกะพริบลงในข้อความ ให้เลือก
ใส่ตัวอักษรกะพริบ จากรายการตัวเลือก
เพื่อกำหนดเครื่องหมาย ตัวอักษรหลัง
เครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทั่งคุณใส่
เครื่องหมายที่สอง

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะไม่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
หากต้องการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน**
หากต้องการนำหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
และที่อยู่ของเว็บไซต์จากข้อความปัจจุบันมาใช้
ให้เลือก **ตัวเลือก > ไข่รายละเอียด** หากต้องการ
จัดเก็บข้อความ ให้เลือก **จัดเก็บ** และแฟ้มข้อมูล
ที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

■ การส่งข้อความคลิปลิงก์ Nokia Xpress

เมนูนี้ทำให้ใช้บริการข้อความมัลติมีเดียสร้างและ
ส่งข้อความเสียงได้สะดวกง่ายดาย คุณต้องเปิด
ใช้งานบริการส่งข้อความมัลติมีเดียก่อน
คุณจึงจะใช้บริการนี้ได้

การเขียนและการส่งข้อความ คลิกเสียง

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความคลิกเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงานในการใช้เครื่องบันทึกโปรดดูที่ “**เครื่องบันทึก**” หน้า 54
2. เมื่อพร้อมที่จะส่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่น** เพื่อตรวจสอบข้อความก่อนที่จะส่ง **แทนที่คลิกเสียง** เพื่อบันทึกเสียงซ้ำ **จัดเก็บข้อความ, จัดเก็บไฟล์เสียง** เพื่อจัดเก็บการบันทึกไว้ใน **รายการที่จัดเก็บ, แกะไขหัวเรื่อง** เพื่อแทรกหัวเรื่องลงในข้อความ **รายละเอียดข้อความ** เพื่อดูรายละเอียดของข้อความหรือ **ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์**
3. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ที่เพิ่งถูกใช้งาน, ไปที่เบอร์โทรศัพท์, ไปที่ที่อยู่อีเมล หรือ ไปที่ผู้รับหลายคน** ตัวเลือกอาจมี ให้เลือกมากกว่านี้ ขึ้นกับผู้ให้บริการ ของคุณด้วย
4. เลือกรายชื่อจากรายการที่มี บอหมายเลข โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก **รายชื่อ** ให้เลือก **ตกลง** หลังจากนั้นข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปที่แฟ้มข้อมูล **ถอดออก** เพื่อที่จะส่ง

การรับข้อความคลิกเสียง

เมื่อเครื่องได้รับข้อความคลิกเสียง ข้อความ **ได้รับ 1 ข้อความคลิกเสียง** จะปรากฏขึ้น ให้เลือก **เล่น** เพื่อเปิดข้อความหรือเลือก **แสดง > เล่น** หากคุณได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก หากต้องการฟังข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

หากต้องการจัดเก็บข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บไฟล์เสียง** และแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

■ การส่งข้อความทันที (IM)

การส่งข้อความทันที (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นวิธีการส่งข้อความแบบสั้นและง่ายไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์

คุณจะใช้การส่งข้อความทันทีได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการ ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ ซึ่งคุณจะได้รับ ID รหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าด้วย

ในการตั้งค่าที่จำเป็นของการส่งข้อความทันที โปรดดูที่ **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** ใน “**การเข้าสู่เมนู IM**” หน้า 31 ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความทันที

การสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีอาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าปกติและคุณอาจต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ ทั้งนี้ ความสิ้นเปลืองดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

การเข้าสู่เมนู IM

หากต้องการเข้าสู่เมนูในขณะออฟไลน์ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือกชุดค่าที่ต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดค่านั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที

ข้อความ

การสนทนาเก่า — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาข้อความทันทีที่คุณได้จัดเก็บในระหว่างที่สนทนาโดยใช้ข้อความทันที

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ — เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความและการแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับบริการ IM

ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เปิดเมนู **สนทนา** เพื่อใช้บริการส่งข้อความทันที แล้วเลือก **ล็อกอิน** เมื่อเชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์แล้ว ข้อความ **ล็อกอินแล้ว** จะปรากฏขึ้น

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือก **ออก**

การเริ่มต้น IM

เปิดเมนู **ข้อความทันที** และเชื่อมต่อกับบริการเริ่มต้นบริการด้วยวิธีการต่าง ๆ

- เลือก **การสนทนา** เพื่อดูรายการข้อความทันทีใหม่และข้อความทันทีที่อ่านแล้วหรือคำเชิญให้รับส่งข้อความทันทีในระหว่างการรับส่งข้อความทันทีที่ใช้งานอยู่ เลื่อนไปที่ข้อความหรือคำเชิญที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด** เพื่ออ่านข้อความ

สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความกลุ่มใหม่ และสัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความกลุ่มที่อ่านแล้ว สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความทันทีข้อความใหม่ และสัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความทันทีที่อ่านแล้ว

สัญลักษณ์  แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกันขึ้นกับการส่งข้อความทันที

- เลือก **รายชื่อ IM** เพื่อดูรายชื่อที่คุณได้เพิ่มเลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการเริ่มต้นสนทนา แล้วเลือก **สนทนา** หรือ **เปิด** หากมีรายชื่อใหม่ปรากฏขึ้นในรายการ หากต้องการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ **"รายชื่อสำหรับ IM"** หน้า 33

สัญลักษณ์  แสดงถึงรายชื่อที่ออนไลน์ และสัญลักษณ์  แสดงถึงรายชื่อที่ออฟไลน์ในหน่วยความจำรายชื่อของโทรศัพท์ สัญลักษณ์  แสดงถึงรายชื่อนั้นถูกกักไว้ ส่วนสัญลักษณ์  แสดงถึงรายชื่อที่คุณส่งข้อความใหม่ไปถึง

- เลือก **กลุ่มสนทนา** > **กลุ่มสาธารณะ** เพื่อแสดงรายการบู๊คมาร์คของกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการระบบมิให้ ในการเริ่มรับส่งข้อความทันทีกับกลุ่ม เลื่อนไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอซึ่งเป็นชื่อที่ต้องการใช้ในการสนทนา เมื่อคุณเข้าร่วมในการสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้ หากต้องการสร้างกลุ่มส่วนตัว โปรดดูที่ **"กลุ่ม"** หน้า 34

- เลือก **ค้นหา** > **ผู้สนทนา** หรือ **กลุ่มสนทนา** เพื่อค้นหาผู้สนทนาหรือกลุ่มสาธารณะ ข้อความทันทีรายอื่นที่อยู่บนระบบเครือข่ายนี้ โดยแยกตามชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในหน้าจอ หรือที่อยู่อีเมล หากคุณเลือก **กลุ่มสนทนา** คุณจะสามารถค้นหากลุ่มได้ตามสมาชิกในกลุ่มหรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ในการเริ่มต้นสนทนาเมื่อคุณพบผู้สนทนาหรือกลุ่มสนทนาที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **สนทนา** หรือ **เข้ากลุ่ม** หากต้องการเริ่มสนทนาจาก **รายชื่อ**

โปรดดูที่ "การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล"
หน้า 41

ดูการสนทนา, บันทึกในรายการ, สมาชิกกลุ่ม,
กันผู้สนทนา และ หยุดการสนทนา

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที และคุณได้รับคำเชิญสนทนาใหม่ ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับคำเชิญมากกว่าหนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยังคำเชิญที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด** หากต้องการเข้าร่วมการสนทากลุ่มส่วนตัว ให้เลือก **ยอมรับ** และป้อนชื่อในหน้าจอ แต่หากต้องการปฏิเสธหรือลบคำเชิญ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ปฏิเสธ** หรือ **ลบ**

การอ่านข้อความทันทีที่ได้รับ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที และได้รับข้อความใหม่ที่ไม่ใช่ข้อความในการสนทนาปัจจุบัน ข้อความ **มีข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับข้อความหลายข้อความ ให้เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ข้อความใหม่ที่ได้รับระหว่างการสนทนาจะถูกเก็บไว้ใน **สนทนา** > **การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน **รายชื่อ IM ID** ของผู้ส่งจะปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บชื่อผู้สนทนาใหม่ที่ไม่ใช่ชื่อในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **บันทึกในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา

ในการเข้าร่วมหรือเริ่มต้นรับส่งข้อความทันที ให้เลือก **เขียน** เขียนข้อความ แล้วเลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออกเพื่อส่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกที่มีให้เลือก:

การแก้ไขสถานะการใช้งานของคุณ

1. เปิดเมนู **สนทนา** และเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที
2. หากต้องการดูและแก้ไขชื่อในหน้าจอหรือข้อมูลการใช้งานส่วนตัวของคุณ ให้เลือก **การตั้งค่าส่วนตัว**
3. หากต้องการให้ผู้ที่ส่งข้อความทันทีรายอื่นๆ ทั้งหมดสามารถเห็นคุณได้เมื่อคุณออนไลน์ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้** > **สนทนาได้** กับทุกคน

หากต้องการให้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในรายชื่อสำหรับส่งข้อความทันทีของคุณเท่านั้นที่จะเห็นคุณได้เมื่อคุณออนไลน์ ให้เลือก

การใช้งานของผู้ใช้ > **สนทนาได้กับรายชื่อ**

หากต้องการแสดงสถานะเป็นออฟไลน์ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้** > **ไจว์เป็นออฟไลน์**

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที สัญลักษณ์  แสดงว่าคุณออนไลน์อยู่และสัญลักษณ์  แสดงว่าคุณคลื่อนไม่สามารถมองเห็นคุณได้

รายชื่อสำหรับ IM

ในการเพิ่มรายชื่อให้รายชื่อในกลุ่มสำหรับการส่งข้อความทันที ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแล้วเลือก **รายชื่อ IM** ในการเพิ่มผู้สนทนาในรายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มผู้สนทนาใหม่** หรือหากคุณไม่มีชื่อที่จะเพิ่ม ให้เลือก **เพิ่ม** เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้**, ค้นหาจากเซิร์ฟเวอร์, คัดลอกจากเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตามเบอร์มือถือ

ข้อความ

เลื่อนไปที่รายชื่อ และเมื่อต้องการเริ่มการสนทนา ให้เลือก **สนทนา** หรือ **ตัวเลือก > รายละเอียดผู้สนทนา**, **ก้นผู้สนทนา** หรือ **เลิกก้นผู้สนทนา**, **เพิ่มผู้สนทนาใหม่**, **ลบรายชื่อผู้สนทนา**, **เปลี่ยนรายการ**, **คัดลอกไปที่เวิร์กโฟลว์** หรือ **การเตือนสถานะ**

การบล็อกและยกเลิกการบล็อก

ข้อความ

ในการบล็อกข้อความ ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที แล้วเลือก **การสนทนา > รายชื่อ IM** หรือเลือกเข้าร่วมหรือเริ่มการสนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการบล็อกข้อความเข้า แล้วเลือก **ตัวเลือก > ก้นผู้สนทนา > ตกลง**

ในการยกเลิกการบล็อก ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที แล้วเลือก **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น** เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการยกเลิกการบล็อกข้อความ แล้วเลือก **เลิกบล็อก**

กลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการสนทนา โดยใช้ข้อความทันทีได้ หรือใช้กลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ กลุ่มส่วนตัวจะอยู่ในระหว่างสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีเท่านั้น กลุ่มสนทนาจะถูกจัดเก็บไว้ในเวิร์กโฟลว์ของผู้ให้บริการ หากเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือกอื่นไม่สนับสนุนบริการกลุ่ม เมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทา

กลุ่มสาธารณะ

คุณสามารถกำหนดผู้ควบคุมกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที แล้วเลือก **กลุ่มสาธารณะ** เลื่อนไปที่กลุ่มที่คุณต้องการสนทนา แล้วเลือก **เข้าร่วม** หากคุณไม่มีชื่อในกลุ่ม ให้ป้อนชื่อใน

หน้าจอของคุณซึ่งใช้เป็นชื่อเล่นในกลุ่ม หากต้องการลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบกลุ่ม**

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ > ค้นหากลุ่ม** คุณสามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่ม ตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

กลุ่มส่วนตัว

ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที แล้วเลือก **กลุ่มสนทนา > เพิ่มกลุ่ม** ป้อนชื่อของกลุ่มและชื่อในหน้าจอที่คุณต้องการใช้ เลือกสมาชิกกลุ่มส่วนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

■ โปรแกรมอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะช่วยให้คุณเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ผ่านโทรศัพท์เมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่ทำงานหรือที่บ้าน โปรแกรมอีเมลนี้แตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS และ MMS

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนอีเมลเวิร์กโฟลว์ POP3 และ IMAP4 ก่อนที่คุณจะส่งและเรียกอ่านอีเมล คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:

- จัดหาบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่หรือใช้บัญชีเดิม คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อขอบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้
- โปรดสอบถามผู้ให้บริการอีเมลของคุณเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับอีเมล คุณจะได้รับการตั้งค่าหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดการรูปแบบโปรตุเกสที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชัน” หน้า 13 นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หน้า 49

ในการใช้งานการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ “อีเมล” หน้า 37

โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้เสียงพูดได้

การเขียนและการส่งอีเมล

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **สร้างอีเมล**
2. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความอีเมล

หากต้องการแนบไฟล์ไปกับอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก** > **แนบ** และไฟล์จาก **คลังภาพ**

3. เลือก **ส่ง** > **ส่งตอนนี้**

การดาวน์โหลดอีเมล

1. ในการเข้าใช้โปรแกรมอีเมล ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล**
2. ในการดาวน์โหลดอีเมลที่ส่งมาถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ให้เลือก **ดึง**

ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่และการส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคต่อ** ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดึงและส่ง**

ในการดาวน์โหลดหัวข้อของข้อความอีเมล ข้อความใหม่ที่ส่งไปที่บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตรวจสอบอีเมลใหม่** หลังจากนั้น หากต้องการดาวน์โหลดอีเมลที่เลือกไว้ ให้ทำเครื่องหมายเลือกอีเมลฉบับที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ดึง**

3. เลือกข้อความใหม่จาก **ภาคเข้า** หากต้องการแสดงข้อความนั้นภายหลัง ให้เลือก **กลับสัญลักษณ์**  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

การอ่านและการตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ภาคเข้า** และข้อความที่คุณต้องการ ขณะที่ย่านข้อความให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้

ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตอบกลับ** > **หน้าจั่ว** หรือ **ข้อความเดิม** หากต้องการตอบกลับผู้รับหลายราย ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตอบกลับทั้งหมด** ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและหัวเรื่อง แล้วเขียนข้อความตอบกลับของคุณ ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** > **ส่งตอนนี้**

แฟ้มข้อมูลภาคเข้าและแฟ้มข้อมูลอื่น

โทรศัพท์ของคุณจะจัดเก็บอีเมลที่คุณดาวน์โหลดจากบัญชีอีเมลของคุณไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า** **แฟ้มข้อมูลอื่นๆ** ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้: **ฉบับร่าง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่เสร็จสมบูรณ์ **ที่เก็บถาวร** เพื่อจัดเก็บอีเมล **ภาคออก** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ส่งออกไปแล้ว

ในการจัดการแฟ้มข้อมูลและอีเมลในแฟ้มข้อมูลนั้น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดการแฟ้มข้อมูล**

การลบข้อความอีเมล

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ตัวเลือก** > **จัดการแฟ้มข้อมูล** และแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเลือกข้อความที่คุณต้องการลบ ในการลบรายการดังกล่าว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

ข้อความ

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไม่เป็นการลบอีเมลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล หากต้องการให้เครื่องลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ทั้งสำเนา > ลบข้อความที่ตั้งแล้ว**

■ ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขข้อความเสียง ให้เลือก **หมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง**

หากมีการสนับสนุนโดยระบบเครือข่าย สัญลักษณ์ **OO** แสดงว่ามีข้อความเสียงข้อความใหม่ ให้เลือก **ฟัง** เพื่อโทรออกไปที่เบอร์ข้อความเสียง

■ ข้อความข้อมูล

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** **ข้อความข้อมูล** เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายทำให้คุณสามารถรับข้อมูลในเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการ หัวข้อต่างๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ** ป้อนและส่งคำขอบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกัน

ในชื่อคำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

■ การลบข้อความ

ในการลบข้อความออกจากแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ** และแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความทิ้ง ให้เลือก **ใช่** และหากในแฟ้มข้อมูลมีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่ ให้เลือก **ใช่** อีกครั้ง

■ การตั้งค่าข้อความ

ข้อความและอีเมล SMS

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รูปแบบการส่ง — หากเครื่องของคุณมีการตั้งรูปแบบข้อความที่ซิมการ์ดรองรับได้หลายแบบ ให้เลือกแบบที่คุณต้องการจะเปลี่ยนตัวเลือกต่อไปนี้บางตัวอาจใช้งานได้:
เบอร์ศูนย์ข้อความ (ส่งมาจากผู้ให้บริการของคุณ), **ส่งในแบบ, อายุข้อความ, เบอร์ผู้รับที่ตั้งไว้** (ข้อความตัวอักษร) หรือ **อีเมลเซิร์ฟเวอร์** (อีเมล), **รายงานผลการส่ง, ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ, ใช้ศูนย์เดิม** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และ **ตั้งชื่อใหม่**

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — ตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

การส่งซ้ำอัตโนมัติ > ใช่ — โทรศัพท์จะพยายามส่งข้อความแบบอักษรอีกครั้งโดยอัตโนมัติหากส่งไม่สำเร็จ

มัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ใช่ — ตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

รายงานผลการส่ง — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ค่าที่ใช้จับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพนิ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย > ใช่ หรือ ไม่ — เพื่อรับหรือกันข้อความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก

ในเครือข่ายเดียวกัน คุณจะไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยู่นอกระบบเครือข่าย

มัลติมีเดียที่เข้ามา > ตั้งข้อมูล, ตั้งด้วยตัวเอง หรือ ปฏิเสธ — เพื่อรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธไม่รับข้อความ

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — จะปรากฏเฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **บัญชี** และเลือกบัญชีบริการส่งข้อความมัลติมีเดียที่ใช้ในการจัดรูปแบบที่ใช้งาน

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงค่านีหากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

อีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าของโปรแกรมอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น"** หน้า 13 นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตนเองโปรดดูที่ **"การจัดรูปแบบ"** หน้า 49

ในการใช้งานการตั้งค่าโปรแกรมอีเมล ให้เลือก

เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เลือกค่าที่คุณต้องการใช้งาน

บัญชี — เลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — ป้อนชื่อหรือชื่อเล่น

ที่อยู่อีเมล — ป้อนที่อยู่อีเมล

รวมถึงลายเซ็น — กำหนดให้ลายเซ็นปรากฏที่ตอนท้ายของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่ — ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งการตอบกลับ

ชื่อผู้ใช้ SMTP — ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้กับอีเมลที่ส่งออก

รหัสผ่าน SMTP — ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้กับอีเมลที่ส่งออก

แสดงหน้าต่างการติดต่อ — เลือก **ใช่**

เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา — เลือก **POP3** หรือ

IMAP4 ตามประเภทของระบบอีเมลที่คุณต้องการใช้ หากเครื่องของคุณรองรับทั้งสองประเภท ให้เลือก **IMAP4**

ข้อความ

การตั้งค่าเมลขาเข้า — เลือกตัวเลือกที่มีอยู่
สำหรับ POP3 หรือ IMAP4

ขนาดอักษรและรอยยิ้ม

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** >
การตั้งค่าอื่นๆ ในการเปลี่ยนขนาดอักษรที่จะใช้
สำหรับอ่านและเขียนข้อความ ให้เลือก
ขนาดอักษร ในการแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ด้วยภาพกราฟิก ให้เลือก **รอยยิ้มแบบกราฟิก** >
ใช้

■ ตัวนับจำนวนข้อความ

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ตัวนับจำนวนข้อความ**
เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณในการติดต่อสื่อสาร
ของคุณครั้งล่าสุด

7. รายชื่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์ และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับชื่อจำนวนหนึ่งได้

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของซิมการ์ดนี้แสดงโดย 

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

■ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ให้อยู่ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

■ การจัดเก็บหมายเลข รายการ หรือภาพ

ในหน่วยความจำของรายชื่อในโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

หมายเลขแรกที่บันทึกได้จะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบล้อมรอบ

สัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เช่น เพื่อโทรออก)

เครื่องจะเลือกใช้หมายเลขหลัก

นอกจากว่าคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** โปรดดูที่ **"การตั้งค่า"** หน้า 42
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการเพิ่มหมายเลขหรือรายการข้อความลงไป แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด**
3. ในการเพิ่มหมายเลข ให้เลือก **หมายเลข** และประเภทหมายเลขใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

ในการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ให้เลือกประเภทข้อความหรือภาพจาก **คลังภาพ**

ในการค้นหา ID จากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการหากคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้แล้ว ให้เลือก **ID ผู้ใช้ > ค้นหา** โปรดดูที่ **"สถานะของผู้ใช้"** หน้า 40 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากต้องการจัดเก็บ ID ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** ในการป้อน ID ให้เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้**

4. ป้อนหมายเลขหรือรายการข้อความ แล้วจัดเก็บโดยเลือก **ตกลง**
5. เมื่อต้องการกลับสู่โหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **กลับ > ออก**

■ การคัดลอกรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก** คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำของเครื่อง ไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

■ การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

1. ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก **ข้อมูล** และเลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ รายการข้อความ หรือภาพที่ต้องการ
 2. ในการแก้ไขชื่อ หมายเลข หรือรายการข้อความ หรือเปลี่ยนรูปภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไขชื่อ, แก้ไขเบอร์, แก้ไขรายละเอียด** หรือ **เปลี่ยนภาพ**
- ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข ให้เลือกไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท** ในการกำหนดหมายเลขที่เลือกให้เป็นเบอร์ที่ตั้งไว้ ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**

คุณจะไม่ ID ไม่ได้หาก ID นั้นอยู่ในรายการ **รายชื่อ IM** หรือ **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

■ การลบชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์ ในการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบชื่อ**

ในการลบหมายเลข รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปยังข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร์, ลบรายละเอียด** หรือ **ลบภาพ** การลบภาพออกจากรายการไม่ได้เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

■ นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกัน ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย, SMS** หรือ **อินฟราเรด**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก > ใช่**

■ สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะของผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้อื่นที่มีเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้และเข้าใช้บริการนี้ สถานะของคุณประกอบด้วยการใช้งานของผู้ใช้ ข้อความสถานะและโลโก้ส่วนตัว ผู้สนทนาอื่นที่เข้าใช้บริการนี้และขอข้อมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได้ ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** ในเมนู **รายชื่อ** ของผู้ดู คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการให้ผู้สนทนาทราบ รวมทั้งควบคุมได้ว่าจะให้ใครเห็นสถานะของคุณได้

คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับ

รายละเอียดต่างๆ ของบริการ ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการระบบเครือข่าย ซึ่งคุณจะได้รับ ID รหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าของการบริการดังกล่าวนี้ด้วย โปรดดูที่

"การจัดรูปแบบ" หน้า 49

คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์และให้บริการแสดงสถานะทำงานเป็นพื้นหลังได้ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูข้อมูลทราบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เชื่อมต่อไปที่ 'บริการปัจจุบัน' หรือ **เลิกเชื่อมต่อกับบริการ** — เพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ

ดูสถานะผู้ใช้ — เพื่อดูสถานะใน **สถานะส่วนตัว** และ **สถานะส่วนรวม**

แก้ไขสถานะผู้ใช้ — เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้**, **ข้อความสถานะของผู้ใช้**, **โลโก้สถานะของผู้ใช้** หรือ **แสดงให้**

ผู้ดูของฉัน > ผู้ดูปัจจุบัน, **รายชื่อส่วนตัว** หรือ **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น**

การตั้งค่า > แสดงสถานะปัจจุบันในหน้าจอหลัก, **ซิงโครไนซ์กับรูปแบบ**, **ประเภทการเชื่อมต่อ** หรือ **การตั้งค่าสถานะ**

■ รายชื่อที่สมัครข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายชื่อของบุคคลที่คุณต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้ คุณจะดูข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบเครือข่ายนั้นอนุญาต เมื่อต้องการดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล ให้เลื่อนดูรายชื่อหรือใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** โปรดดูที่ "การตั้งค่า" หน้า 42

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้ > เชื่อมต่อไปที่ 'บริการปัจจุบัน'**

การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล**
2. หากคุณไม่มีรายชื่อในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > นำเข้าข้อมูลใหม่** รายการของชื่อจะปรากฏขึ้น
3. เลือกรายชื่อจากรายการและหากไม่ได้จัดเก็บ ID ผู้ใช้ของรายชื่อนั้นไว้ รายชื่อจะไปเพิ่มในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูล

การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล

ในการดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ โปรดดู "การค้นหารายชื่อ" หน้า 39

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูลจะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแสดงให้ผู้ดูทราบอาจมีทั้งข้อความและไอคอนบางตัวต่อไปนี้:

 , ไอคอน  หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคลที่ว่างอยู่ ไม่ปรากฏให้บุคคลอื่นเห็น และไม่ว่าง

ไอคอน  แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. ให้เลือก **ข้อมูล** เพื่อดูข้อมูลของรายชื่อที่เลือก หรือเลือก **ตัวเลือก > นำเข้าข้อมูลใหม่**, **สนทนา**, **ส่งข้อความ**, **ส่งนามบัตร** หรือ **เลิกนำเข้าข้อมูล**

การเลิกเข้าดูข้อมูล

ในการเลิกเข้าดูข้อมูลรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้เลือกรายชื่อและ **ข้อมูล** > ID ผู้ใช้ >

ตัวเลือก > **เลิกเข้าดูข้อมูล** > **ตกลง**

ในการเลิกเข้าดูข้อมูล ให้ใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** โปรดดูที่ **"การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล"** หน้า 41

■ การตั้งค่า

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — เพื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายชื่อ เลือก **เครื่องและซิม** เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขจากหน่วยความจำทั้งสองแบบ ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณจะจัดเก็บชื่อและหมายเลข เครื่องจะจัดเก็บรายการดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เพื่อเลือกรีวิวแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

■ กลุ่มสนทนา

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้า และภาพของกลุ่มต่างกัน

■ การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถโทรออกโดยการเปล่งเสียงตามรายการเสียงซึ่งได้เพิ่มไว้ในหมายเลข

โทรศัพท์แล้ว คำพูดใดๆ เช่น ชื่อบุคคล ก็ใช้เป็นรายการเสียงได้ โดยคุณจะสามารถสร้างรายการเสียงได้จำนวนจำกัด

ก่อนจะต่อสายโดยใช้รายการเสียงโปรดสังเกตว่า:

- รายการเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา แต่จะขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด
- คุณต้องพูดชื่อให้ตรงกับที่คุณบันทึกไว้
- รายการเสียงจะไวต่อเสียงรบกวน ข้างควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช้รายการเสียงในที่เงียบ
- ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไม่ได้ ให้ใช้ชื่อที่ยาวและหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่คล้ายกันกับหมายเลขอื่นๆ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

การเพิ่มและจัดการรายการเสียง

จัดเก็บหรือคัดลอกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียงไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเสียงไว้ในซิมการ์ด แต่หากคุณเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ คุณต้องลบรายการเสียงเดิมก่อนจะสามารถเพิ่มรายการใหม่

- ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียง
- เลือก **ข้อมูล** แล้วเลื่อนไปที่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายการเสียง**

- เลือก **เริ่ม** แล้วออกเสียงคำที่คุณต้องการบันทึกเป็นรายการเสียงให้ชัดเจน
หลังการบันทึก เครื่องจะเล่นรายการเสียงที่บันทึกไว้
- สัญลักษณ์ **๑** จะปรากฏต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการเสียงไว้ใน **รายชื่อ**

ในการตรวจสอบรายการเสียง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายการเสียง** เลื่อนไปยังรายชื่อที่มีรายการเสียงที่คุณต้องการ และเลือกตัวเลือกเพื่อฟัง ลบ หรือเปลี่ยนรายการเสียงที่บันทึกไว้

การโทรออกโดยใช้รายการเสียง

หากโทรศัพท์กำลังรันแอปพลิเคชันซึ่งส่งหรือรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ คุณต้องรันแอปพลิเคชันนั้นให้เสร็จก่อนที่จะใช้การโทรออกด้วยเสียง

- ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มลดระดับเสียง คุณจะได้ยินเสียงสั้นๆ และข้อความ **กรุณาเปลี่ยนเสียง** จะปรากฏขึ้น
- เปล่งรายการเสียงให้ชัดเจน เครื่องจะเล่นรายการเสียงที่บันทึกไว้และโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของรายการเสียงนั้นหลังจากผ่านไป 1.5 วินาที

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

■ โทรด่วน

ในการกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มโทรด่วน ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปที่ปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** เลือก **ค้นหา** รายชื่อก่อน

แล้วจึงเลือกหมายเลขที่คุณต้องการกำหนด หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **โทรด่วน** ใน “การโทรออก” หน้า 46

ในการโทรออกโดยใช้ชื่อปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ “โทรด่วน” หน้า 21

■ ข้อมูลบริการและเบอร์ส่วนตัว

เลือก **เมนู > รายชื่อ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

หมายเลขข้อมูล — เพื่อโทรไปที่หมายเลขให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการหากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์บริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการหากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์ผู้ใช้ — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในซิมการ์ดหากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ

8. ข้อมูลการใช้



เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุผู้โทรได้
ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก รวมถึง
ระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ ให้เลือก
เมนู > ข้อมูลการใช้

โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลหากเครื่องเปิดอยู่และใช้
ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือข่ายและระบบ
สนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น

อาจจะถูกรีเซ็ตระหว่างการอัปเดต
บริการหรือซอฟต์แวร์

เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร**,
ตัวนับข้อมูลแบบแพ็คเกจ หรือ **ตัวจับเวลา**
การต่อแพ็คเกจ เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณ
ในการติดต่อสื่อสารครั้งสุดท้ายของคุณ

■ รายการโทรล่าสุด

เมื่อคุณเลือก **ตัวเลือก** จากเมนู
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, **เบอร์ที่ได้รับสาย**,
เบอร์ที่โทรออก หรือ **ผู้รับข้อความ** คุณสามารถ
ดูเวลาที่ใช้ในการโทร แก๊ว ดูหรือโทรไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ที่เครื่องบันทึกไว้
เพิ่มหมายเลขนั้นลงในหน่วยความจำ หรือลบ
หมายเลขนั้นออกจากรายการ นอกจากนี้
คุณสามารถส่งข้อความแบบอักษรได้ด้วย
หากต้องการลบรายการที่โทรล่าสุด ให้เลือก
เมนู > ข้อมูลการใช้ > ลบเบอร์ที่โทรออก

■ ตัวนับและตัวจับเวลา



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทร
และบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่า
บริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ของเครือข่าย การคิดค่าบริการ และปัจจัยอื่นๆ

ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึง
เวลาจริงที่ใช้โทรและรับสาย

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบบเสียงโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ** เลื่อนไปที่รูปแบบและเลือกรูปแบบนั้น

ในการใช้งานรูปแบบที่เลือก ให้เลือก **ใช้งาน**

ในการตั้งรูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง ให้เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาสิ้นสุดการตั้งค่ารูปแบบนั้น เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ในการปรับตั้งค่ารูปแบบ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือกรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเปลี่ยนในการเปลี่ยนข้อมูลสถานะผู้ใช้ของคุณ ให้เลือก **สถานะของผู้ใช้** > **การใช้งานของผู้ใช้** หรือ **ข้อความสถานะของผู้ใช้** เมนู **สถานะของผู้ใช้** จะใช้ได้หากคุณตั้งค่า **ซิงโครไนซ์กับรูปแบบ** เป็น **ใช่** โปรดดูที่ “สถานะของผู้ใช้” หน้า 40

■ ลักษณะ

ลักษณะมีองค์ประกอบหลายอย่างสำหรับการปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ โทนสี และแบบเสียงกริ่ง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งค่าลักษณะในโทรศัพท์ รายการแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิดแฟ้มข้อมูล **ลักษณะ** แล้วเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การดาวน์โหลดไฟล์” หน้า 71

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **แบบเสียง** เลือกและเปลี่ยน **เสียงเตือนโทรเข้า**, **แบบเสียงกริ่ง**, **ระดับเสียงกริ่ง**, **การสั่นเตือน**, **การตั้งค่าบริการสนทนา**, **เสียงข้อความเข้า**, **เสียงเตือนข้อความทันที**, **เสียงปุ่มกด** และ **เสียงเตือน** คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ “รูปแบบ” หน้า 45

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นของกลุ่มผู้โทรที่เลือกไว้ ให้เลือก **เตือนสำหรับ** เลื่อนไปยังกลุ่มผู้โทรที่คุณต้องการหรือ **ทุกสาย** แล้วเลือก **เลือก**

■ ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ในการจัดการทางลัด ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปุ่มเลือกด้านขวา — เพื่อเลือกฟังก์ชันจากรายการให้กับปุ่มเลือกด้านขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่

การตั้งค่า

"โหมดสแตนด์บาย" หน้า 19 เมนูนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

ปุ่มสำรวจ — เพื่อเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน เลื่อนไปยังปุ่มเลื่อนที่ต้องการ แล้วเลือก **เปลี่ยนค่า** และฟังก์ชันจากรายการ ในการลบฟังก์ชันทางลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก **(ว่าง)** ในการกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มใหม่ ให้เลือก **กำหนด** เมนูนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

เสียงสั่งงาน — เพื่อใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์โดยการแปลงรายการเสียง เลือกแฟ้มข้อมูลเลื่อนไปยังฟังก์ชันที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียง แล้วเลือก **เพิ่ม** สัญลักษณ์  แสดงถึงรายการเสียง ในการใช้งานฟังก์ชันเสียงสั่งงาน โปรดดู **"การโทรออกโดยใช้รายการเสียง"** หน้า 43

■ จอแสดงผล

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผล** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังให้แสดงที่หน้าจอเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ในการใช้งานหรือเลิกใช้งานภาพพื้นหลัง ให้เลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เลือก **เลือกภาพพื้นหลัง** เพื่อเลือกภาพจาก **คลังภาพ** หรือ **เลือกชุดสไลด์** และแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** เพื่อใช้ภาพในแฟ้มคลังภาพ

เป็นชุดสไลด์ ในการดาวน์โหลดรูปถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ภาพพิกหน้าจอ > เปิด — เพื่อใช้งานภาพพิกหน้าจอสำหรับจอแสดงผลหลัก ในการตั้งเวลาให้ภาพพิกหน้าจอทำงาน ให้เลือก **เวลาพิกจอ** ในการเลือกภาพกราฟิกเป็นภาพพิกหน้าจอ ให้เลือก **ภาพ** และรูปถ่ายหรือภาพกราฟิกจาก **คลังภาพ** เลือก **ชุดสไลด์** และแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** เพื่อใช้รูปภาพในแฟ้มข้อมูล

เป็นชุดสไลด์ ในการดาวน์โหลดรูปถ่ายไว้เป็นภาพพิกหน้าจอ ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ประหยัดพลังงาน > เปิด — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใด ๆ ของเครื่องโทรศัพท์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

โครงสร้างสี — เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของเมนูและแถบแสดงสถานะสัญญาณและแบตเตอรี่

สีแบบอักษรสถานะว่าง — เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอในโหมดสแตนด์บาย

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ เมนูนี้จะเปลี่ยนสีหากคุณไม่ได้จับกับโลโก้ระบบไว้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีของโลโก้ระบบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

■ วันและเวลา

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

นาฬิกา — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขตเวลาพร้อมทั้งรูปแบบเวลา

วันที่ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงวันที่ในโหมดสแตนด์บาย ตั้งค่าวันที่ และเลือกรูปแบบวันที่ รวมทั้งตัวคั่นวันที่

รับข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อตั้งเครื่องให้ปรับปรุงวันและเวลาตามเขตเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออก

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งเสียงอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติตามเสียงรอบข้าง

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อโอนสายเรียกเข้า คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน “ความปลอดภัย” หน้า 50

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด — เพื่อรับสายโทรเข้า โดยกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่มจบการทำงานและปุ่มเลือกด้านซ้ายกับปุ่มเลือกด้านขวา

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได้สูงสุดสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

โทรด่วน > เปิด — เพื่อใช้งานโทรด่วน ในการตั้งค่าโทรด่วน โปรดดูที่ “โทรด่วน” หน้า 43 หากต้องการโทร ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน — เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ “สายเรียกซ้อน” หน้า 21

ข้อมูลการโทร > ใช้ — เพื่อให้แสดงระยะเวลาและค่าโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยประมาณแบบย่อยของการโทรในแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) > ใช้, ไม่ใช่ หรือ ตามค่าของระบบ

สายใช้โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออกหากมีการ์ดของคุณสนับสนุน

■ โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาษาที่ใช้ในเครื่อง — เพื่อกำหนดภาษาที่แสดงและเขียน

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ใน **คลังภาพ**, **ข้อความ** และ **แอปพลิเคชัน**

ล็อกปุ่มอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บายและไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง เลือก **ล็อกปุ่มกด** คุณสามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 5 วินาทีถึง 60 วินาที

ป้องกันปุ่มกด — เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณยกเลิกการล็อกปุ่มกด ป้อนรหัสโทรศัพท์ แล้วเลือก **ล็อกปุ่มกด**

เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

แสดงข้อมูลระบบ > ใช้ — เพื่อรับข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบซึ่งขึ้นกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความต้อนรับ — ป้อนข้อความต้อนรับให้แสดงอย่างสั้นๆ เมื่อเปิดเครื่อง

การเลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งค่า **เลือกเอง** ทำให้คุณสามารถเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บริการซิม” หน้า 75

เรียกใช้ข้อความช่วย — เพื่อเลือกทำให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกทำให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

■ การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยการเชื่อมต่ออินฟราเรด นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจได้อีกด้วย

อินฟราเรด

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ตอินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมต่อผ่าน IR นั้น คุณจะต้องต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ IrDA ได้ รวมทั้งส่งหรือรับข้อมูลไปยังหรือจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น คอมพิวเตอร์) ผ่านทางพอร์ต IR ของโทรศัพท์

อย่าหันแสง IR (อินฟราเรด) เข้าที่นัยน์ตาของบุคคลใดหรือไปรบกวนอุปกรณ์ IR อื่นๆ อุปกรณ์อินฟราเรดเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ประเภทชั้น 1 เมื่อมีการส่งหรือรับข้อมูล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต IR ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและการรับหันเข้าหากัน และไม่มีสิ่งใดกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

ในการใช้งานพอร์ต IR ของโทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลโดยใช้ IR ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด**

ในการยกเลิกใช้งานการเชื่อมต่อ IR ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ **ยกเลิกใช้งานอินฟราเรด?** ให้เลือก **ใช่**

หากเครื่องไม่เริ่มส่งข้อมูลภายใน 2 วินาทีหลังจากกำหนดให้พอร์ต IR ทำงานแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกยกเลิกและจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ IR

เมื่อสัญลักษณ์ **IR** ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน IR และโทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ต IR แล้ว

เมื่อสัญลักษณ์ **IR** กระพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่อยู่นอกเหนือหรือเชื่อมต่อไม่ได้

ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)

ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS) (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้ และช่วยให้ผู้ใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ GPRS ได้คือ MMS, การเบราส์, อีเมล, SyncML ระยะเวลา, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java, Push to talk, การส่งข้อความทันที และการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ**

เลือก **เมื่อต้องการ** เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจให้เริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการ การเชื่อมต่อจะหยุดทำงานเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

เลือก **ออนไลน์ตลอด** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลแบบแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

สัญลักษณ์ **G** แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องโดยใช้การเชื่อมต่ออินฟราเรดหรือการใช้สายเคเบิลข้อมูล (CA-42) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลแพกเก็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพกเก็ต > การตั้งค่าข้อมูลแบบแพกเก็ต > จุดเชื่อมต่อที่ใช้ใช้งาน** จุดเชื่อมต่อ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ** เลือก **ข้อย่อยจุดเชื่อมต่อ** แล้วป้อนชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อที่เลือกไว้ในขณะนั้น เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพกเก็ต** แล้วป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย EGPRS

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการบริการการโทร (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Modem Options โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” หน้า 76 หากคุณตั้งค่าไว้ทั้งที่โทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์

■ อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ**

คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์พิเศษได้ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณใช้:

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษ

รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะปิดการทำงาน

แสงสว่าง — เพื่อตั้งค่าไฟให้สว่างตลอดเวลา เปิด เลือก **อัตโนมัติ** เพื่อเปิดใช้แสงสว่างเป็นเวลา 15 วินาทีหลังจากกดปุ่ม

โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช่ — เพื่อใช้การตั้งค่าโทรข้อความแทนที่การตั้งค่าชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟัง

■ การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่าง ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการต่างๆ ได้แก่ เบราเซอร์ การส่งข้อความมัลติมีเดีย การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาสถานะผู้ใช้ และโปรแกรมมีสล์ ใช้การตั้งค่าจากซิมการ์ดของคุณหรือจากผู้ให้บริการเป็นข้อความการจัดรูปแบบหรือป้อนการตั้งค่าส่วนตัวเอง คุณสามารถจัดเก็บผู้ให้บริการไว้ในโทรศัพท์ได้มากถึง 20 ราย และจัดการได้ภายในเมนูนี้

ในการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น” หน้า 13

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าเริ่มต้น — เพื่อดูรายชื่อ

ผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ แล้วเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูโปรแกรมที่การตั้งค่าหนดค่าจากผู้ให้บริการรองรับ

ในการตั้งค่าการจัดรูปแบบของผู้ให้บริการเป็น

การตั้งค่า

ค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบการตั้งค่ากำหนดค่า ให้เลือก **ลบ**

ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการแล้วเลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด** เพื่อดูชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อใช้หรือลบบัญชีเหล่านั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณยังไม่ได้เพิ่มรายการใดไว้ให้เลือก

เพิ่มใหม่ หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้น ให้เลือกและป้อนการตั้งค่าที่เป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้ ในการลบหรือใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** และจาก **ตัวเลือกต่อไปนี้**:

ถามรหัส PIN — เพื่อตั้งเครื่องให้ถามรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไมอนุญาตให้คุณเปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและจำกัดการโทรออก โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์ — เพื่อให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง เลือก **หน่วยความจำ** และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดและเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN รหัส UPIN รหัส PIN2 และรหัสระบบ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกว่าควรใช้รหัส PIN หรือรหัส UPIN

ค่าขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกว่าต้องใช้รหัส PIN2 เมื่อใช้คุณสมบัติของโทรศัพท์บางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้รหัส PIN2 ด้วยหรือไม่

■ การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง

ในการตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าเดิมของเมนู ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม** ป้อนรหัสโทรศัพท์ เครื่องจะไม่ลบข้อมูลที่คูณป้อนหรือดาวน์โหลดเข้าไป เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ**

10. เมนูตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ หากเมนูนี้ไม่ปรากฏ หมายเลขของเมนูถัดไปจะเปลี่ยนตามลำดับ

ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

["ถาดรับข้อความบริการ" หน้า 72](#)

11. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟิก รูปถ่าย เสียงบันทึก วิดีโอคลิป ลักษณะและแบบเสียง ต่างๆ ได้ โดยไฟล์ดังกล่าวจะอยู่ในแฟ้มข้อมูล ต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งาน เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัส เข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคัดค้านธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อ ภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหา บางส่วนได้

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ** จะใช้หน่วยความจำ ประมาณ 3 MB

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **แฟ้มข้อมูลและ ตัวเลือก**

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้ม ข้อมูลและ **เปิด**

ในการดูตัวเลือกที่มีไว้สำหรับไฟล์ ให้เลือกไฟล์ และ **ตัวเลือก**

12. มีเดีย



การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้
ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่ง
ต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหา
บางส่วนได้

■ กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใช้
กล้องถ่ายภาพในตัวได้ กล้องถ่ายรูปจะสร้างภาพ
ในรูปแบบไฟล์ JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ
3GP

เมื่อถ่ายรูปหรือใช้รูปภาพหรือวิดีโอคลิป
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นรวมทั้ง
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใด
ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

โทรศัพท์โนเกีย 7360 รองรับความละเอียด
ในการถ่ายภาพ 640 x 480 พิกเซล
ซึ่งความละเอียดของภาพที่แสดงในคู่มือเล่มนี้
แตกต่างจากความละเอียดจริงของภาพที่ปรากฏ
ในโทรศัพท์

การถ่ายภาพ

ในการถ่ายรูป ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง >
จับภาพ** โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน
คลังภาพ > รูปถ่าย หากต้องการถ่ายภาพอีกภาพ
ให้เลือก **กลับ** หากต้องการส่งภาพถ่าย
เป็นข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ส่ง** ในการดู
ตัวเลือกอื่นๆ ให้เลือก **ตัวเลือก**

การบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** ในการเลือกโหมดวิดีโอ
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเลือก **ตัวเลือก >**

วิดีโอ ในการเริ่มบันทึก ให้เลือก **บันทึก**
หากต้องการพักการบันทึก ให้เลือก **พัก**
หากต้องการเริ่มการบันทึกต่อ ให้เลือก **ใช้ต่อ**
หากต้องการหยุดการบันทึก ให้เลือก **หยุด**
เครื่องจะจัดเก็บไฟล์ที่บันทึกไว้ใน **คลังภาพ >
วิดีโอคลิป** ในการดูตัวเลือกอื่นๆ ให้เลือก
ตัวเลือก

■ วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจาก
เสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น คุณจะต้องต่อ
ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้
เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM
ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงใน
ระดับเสียงปานกลาง การรับฟัง
เสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่อง
อาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียง
ของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์
ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก
▲, ▼, ◀ หรือ ▶ บนหน้าจอ
ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ
และเลือกปุ่มนั้น

ในการเปลี่ยนระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

การบันทึกสถานีวิทยุ

1. ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้เลือกและกดค้างไว้
ที่ปุ่ม ◀ หรือ ▶

ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่วิทยุครั้งละ

0.05 MHz ให้กดปุ่ม  หรือ  เบาๆ

- ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกันค้างไว้
ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม **1** หรือ **2** เบาๆ แล้วกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ **0** ถึง **9**

- ป้อนชื่อสถานีแล้วเลือก **ตกลง**

การฟังวิทยุ

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** ในการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ ให้เลือก  หรือ  หรือกดปุ่มหูฟัง ในการเลือกตำแหน่งของสถานีวิทยุ ให้กดหมายเลขของสถานีนั้นๆ

เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปิด — เพื่อปิดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — เพื่อจัดเก็บสถานีใหม่และป้อนชื่อสถานี

สถานี — เพื่อเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว้ในการลบหรือตั้งชื่อสถานีใหม่ ให้เลื่อนไปยังสถานีที่ต้องการและเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพื่อฟังวิทยุในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ

ลำโพง หรือ ชุดหูฟัง — เพื่อฟังวิทยุผ่านลำโพงหรือชุดหูฟัง ชุดหูฟังต้องต่ออยู่กับโทรศัพท์สายของชุดหูฟังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

ตั้งความถี่ — เพื่อป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจหรือ HSCSD กำลังส่งหรือรับข้อมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได้

■ เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่ใช้งานได้ถึง 5 นาที เวลาในการบันทึกจริงขึ้นกับพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจอยู่

การบันทึกเสียง

- เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก, , , หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

- ในการเริ่มบันทึกเสียง ให้เลือก 

ในการเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึกการสนทนาผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊พเบาๆ ทุก 5 วินาทีโดยประมาณ ขณะที่บันทึก ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู

- ในการหยุดการบันทึกเสียง ให้เลือก 
เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

- ในการฟังเสียงบันทึกครั้งล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด**

- หากต้องการส่งเสียงบันทึกครั้งล่าสุดโดยใช้ข้อความมัลติมีเดียหรือ IR ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งเล่นซ้ำล่าสุด**

รายการการบันทึกเสียง

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **เครื่องบันทึก** > **ตัวเลือก** >
รายการที่บันทึก รายการในแฟ้มข้อมูล **คลังภาพ**
 จะปรากฏขึ้น เปิด **เสียงบันทึก** เพื่อดูรายการที่มี
 เสียงบันทึก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือก
 ของไฟล์ใน **คลังภาพ** โปรดดูที่ “คลังภาพ”
 หน้า 52

13. ตารางนัดหมาย



■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุก ให้เลือก **เปิด** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก** หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานีที่คุณฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลำโพง หากคุณถอดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์ เสียงปลุกที่ตั้งไว้จะเริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน**

การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** พร้อมกับแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอ แม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลานานทีหรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลาที่เลือกไว้และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่า คุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรหรือไม่

เลือก **ไม่** เพื่อปิดเครื่องหรือ **ใช่** เพื่อโทรออก และรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ ปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูแต่ละสัปดาห์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดูอาทิตย์** ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ลบบันทึกทั้งหมด**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการดูวันอาจเป็น **สร้างบันทึก**, **ลบ**, **แก้ไข**, **ย้าย** หรือ **ใช้ซ้ำอีก** บันทึกหรือ **คัดลอก** ไปยังวันอื่น **ส่งบันทึก** เป็นข้อความแบบอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใน **การตั้งค่า** คุณสามารถตั้งเวลาและวันที่ได้ ใน **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่ที่คุณต้องการและเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** และเลือกประเภทของบันทึก ดังต่อไปนี้: **นัดหมาย**, **โทร**, **วันเกิด**, **บันทึก** หรือ **เตือนความจำ**

การแจ้งเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะแสดงบันทึกและหากตั้งค่าไว้ โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊พด้วย เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  ที่หน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก ในการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป** ในการปิดเสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

หากคุณต้องการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ**

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่ม** เขียนข้อความและเลือก **จัดเก็บ** เลือกลำดับความสำคัญวันครบกำหนดและประเภทเสียงเตือนสำหรับบันทึก

ในการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการแล้วเลือก **ดู**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันครบกำหนด ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกเป็นปฏิทิน หรือเข้าใช้ปฏิทินได้ ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขวันครบกำหนดหรือลำดับความสำคัญของบันทึก หรือทำเครื่องหมายบันทึกนั้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

■ บันทึก

หากต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้เขียนและส่งบันทึกให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก** ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เขียนข้อความและเลือก **จัดเก็บ**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึกคือ การลบและการแก้ไข ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรมแก้ไขข้อความโดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถวางบันทึกไปยังเครื่องที่ใช้งานร่วมกันโดยใช้ข้อความตัวอักษรข้อความมัลติมีเดีย หรืออินฟราเรด หากบันทึกยาวเกินกว่าที่จะส่งข้อความเป็นตัวอักษรได้ เครื่องจะขอให้คุณลบจำนวนตัวอักษรที่เกินมาจากบันทึกของคุณ

■ การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลปฏิทินและ **รายชื่อ** ลงในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้ ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลในรายชื่อ ปฏิทิน และบันทึกในเครื่องโทรศัพท์ให้สอดคล้องกับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เริ่มซิงโครไนซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลรายชื่อในซิมการ์ดจะไม่ได้รับการซิงโครไนซ์

การรับสายเรียกเข้าขณะซิงโครไนซ์ข้อมูลจะทำให้ระบบหยุดการซิงโครไนซ์ ซึ่งคุณต้องเริ่มการซิงโครไนซ์อีกครั้ง

การซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์

ก่อนที่จะซิงโครไนซ์โทรศัพท์
คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้:

- สมัครเพื่อขอรับบริการซิงโครไนซ์ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณ
- รับการตั้งค่าซิงโครไนซ์จากผู้ให้บริการ
ของคุณ โปรดดูที่ **"การตั้งค่าซิงโครไนซ์"**
หน้า 58

ในการเริ่มต้นซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์
ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกการตั้งค่ากำหนดค่าที่ต้องใช้ในการ
ซิงโครไนซ์ โปรดดูที่
"การตั้งค่าซิงโครไนซ์" หน้า 58
2. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค์ >
ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > ข้อมูลที่จะ
Synchronise** เลือกข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์
3. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค์ >
ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > ซิงโครไนซ์** ข้อมูล
ที่เลือกไว้ในชุดที่ใช้งานจะถูกซิงโครไนซ์
หลังจากที่มีการยืนยัน

การซิงโครไนซ์เป็นครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะอาจใช้เวลา 30 นาที
ก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ในกรณีที่เราชื่อหรือปฏิทิน
เต็ม

การตั้งค่าซิงโครไนซ์

คุณจะได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับ
การซิงโครไนซ์เป็นข้อความการตั้งค่า
คอนฟิเกอเรชันจากผู้ให้บริการของคุณ
ในการจัดการค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่
"การจัดรูปแบบ" หน้า 49

1. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค์ >
ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > การตั้งค่าซิงโครไนซ์**
และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัดรูปแบบที่
รองรับการซิงโครไนซ์เท่านั้นจะปรากฏขึ้น
เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ
การตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับการซิงโครไนซ์
บัญชี — เลือกบัญชีบริการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่
ในการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ใช้งาน

2. เลือก **การตั้งค่าซิงค์ PC** เพื่อป้องกันการตั้งค่า
ซิงโครไนซ์ที่แจ้งเตือนเซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่า
ชื่อผู้ใช้ และ **รหัสผ่าน**
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในโทรศัพท์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเหมือนกัน

การซิงโครไนซ์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์ **รายชื่อ**, **ปฏิทิน** และ **บันทึก**
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้ใช้
การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลข้อมูลหรืออินฟราเรด
คุณจำเป็นต้องใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
ของโทรศัพท์ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
เริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
ใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

■ เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์สามารถบวก ลบ คูณ
หาร หาค่าเลขยกกำลังสอง หราก และแปลงค่า
สกุลเงินต่างๆ



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มี
ข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง
และได้รับการออกแบบมาสำหรับ
การคำนวณอย่างง่าย

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข**
เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลข
จำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม **#** เพื่อให้
จุดทศนิยม เลือก **ตัวเลข** > **บวก, ลบ, คูณ, หาร,**
ยกกำลังสอง, หาสแควร์รูท หรือ เปลี่ยน
เครื่องหมาย ป้อนตัวเลขจำนวนที่สองหากจำเป็น
สำหรับผลลัพธ์รวม ให้เลือก **ผลลัพธ์** ทำซ้ำ
ขั้นตอนนี้มากเท่าที่จำเป็น หากต้องการเริ่ม
การคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม
ลบ

หากต้องการแปลงสกุลเงิน ให้เลือก **เมนู** >
ตารางนัดหมาย > **เครื่องคิดเลข** หากต้องการ
บันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือก **ตัวเลข** >
อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลขเลือกใดตัวเลขหนึ่ง
ที่ปรากฏบนหน้าจอ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกดปุ่ม **#** เพื่อให้จุดทศนิยมและเลือก **ตกลง**
เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้
จนกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่
ในการแปลงสกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
แปลง แล้วเลือก **ตัวเลข** > **เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ
เป็นสกุลสอง



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราใหม่
เนื่องจากเครื่องจะตั้งอัตราแลกเปลี่ยน
ใหม่ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เป็นศูนย์

■ นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลา
โดยใช้นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยัง
สามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน
หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้น
หลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน
การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลา
ทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งาน
คุณสมบัติอื่นๆ

อยู่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาจับเวลา**
และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น
ในการเริ่ม จับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยกเวลา**
ทุกครั้งที่คุณ ต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ
ในการหยุด จับเวลา ให้เลือก **หยุด** ในการจัดเก็บ
เวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ** ในการเริ่มจับเวลา
อีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลข** > **เริ่ม** เวลาใหม่นี้
จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ในการตั้งเวลา
ใหม่โดยไม่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่**
หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้น
หลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา หากต้องการ
ตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของ
หน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุดหากยัง
ไม่ได้ตั้งเวลาใหม่ให้นาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลา
ที่บันทึกไว้

■ ตัวจับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ตัวจับเวลา**
ป้อนเวลาปลูกเป็นชั่วโมง นาที และวินาที
และเลือก **ตกลง** หากคุณต้องการ คุณสามารถ
เขียนข้อความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้น
เมื่อหมดเวลา หากต้องการเริ่มการจับเวลา
ให้เลือก **เริ่ม** หากต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้
ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา** หากคุณต้องการหยุด
ตัวจับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือน และกะพริบ

ข้อความบันทึกหากตั้งไว้ หรือ **หมดเวลาที่ตั้ง**
กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไม่ได้
กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน
30 วินาที แต่หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือน
และลบบันทึก ให้เลือก **ออก** หากต้องการเริ่ม
จับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก
เริ่มต้นใหม่

14. แอปพลิเคชัน



■ เกม

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณมีบางเกมให้มาด้วย

การเข้าเล่นเกมส์

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์** เลือกไปที่เกมที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่

"ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน" หน้า 61

การดาวน์โหลดเกมส์

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** >

การดาวน์โหลด > **ดาวน์โหลดเกมส์**

รายการบู๊ตมาร์ค ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก **บู๊ตมาร์คอื่น** เพื่อเข้าสู่รายการบู๊ตมาร์คในเมนู **เว็บ** โปรดดูที่ "บู๊ตมาร์ค" หน้า 71



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นใดจากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัย และมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

การตั้งค่าเกม

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นให้เกม และแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

■ แหล่งรวบรวม

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Java ที่ออกแบบมาใช้กับโทรศัพท์ Nokia โดยเฉพาะ

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **แหล่งรวบรวม**

เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการแล้วเลือก **เปิด**

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชันหรือชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

รายละเอียด — เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจาก **เว็บ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ประเภทการเข้าถึงต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น ในแต่ละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: **ถามทุกครั้ง** เพื่อกำหนดให้เครื่องถามทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานเครือข่าย **ถามครั้งแรกเท่านั้น** เพื่อกำหนดให้เครื่องถามเมื่อมีการเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นครั้งแรก **อนุญาตเสมอ** เพื่อให้เข้าใช้งานเครือข่ายได้ หรือ **ไม่อนุญาต** ไม่ให้ใช้งานเครือข่าย

เว็บเพจ — เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้นจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบเครือข่ายต้องสนับสนุน

คุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อ
แอปพลิเคชันนั้นมียูนิคเตอร์เน็ตแล้ว

การเข้าใช้ไซต์เหล่านั้น คุณควรจะยึดถือตาม
ข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา
ดังที่ท่านทำต่อไซต์อินเทอร์เน็ตใดๆ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java
J2ME™ ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบ
ว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะ
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นใดจาก
แหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัย
และมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ ๆ
ได้หลายวิธีดังนี้

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก >**

การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ

รายการบูคมาร์ก ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก
บูคมาร์กอื่น เพื่อเข้าสู่รายการบูคมาร์กในเมนู
เว็บ เลือกบูคมาร์กที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อ
กับเพจที่ต้องการ คุณสามารถสอบถามการใช้
บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้
บริการของคุณ

เลือก **เมนู > เว็บ > ลิงค์ดาวน์โหลด** ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันหรือเกมที่เหมาะสม โปรดดูที่

"การดาวน์โหลดไฟล์" หน้า 71

ใช้ฟังก์ชันการดาวน์โหลดเกมส์ โปรดดูที่

"การดาวน์โหลดเกมส์" หน้า 61

ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม
PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลง
ในโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบูคมาร์กที่โหลดไว้แล้ว
สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia
ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ
ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือก



15. Push to talk

Push to talk (PTT) ผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ เป็นบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ GSM/GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) PTT ใช้ติดต่อสื่อสารทางเสียงได้โดยตรง ในการเชื่อมต่อให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT)

คุณสามารถใช้ PTT เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่มีเครื่องที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ เมื่อคุณติดต่อได้แล้ว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณติดต่อไปนั้นไม่จำเป็นต้องตอบรับทางโทรศัพท์ ผู้เข้าร่วมควรยืนยันถึงการตอบรับการติดต่อตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีเครื่องยืนยันอื่นใดเลยสำหรับผู้รับได้ยินเสียงการติดต่อของคุณ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ค่าบริการ และการสมัครใช้บริการ โปรดทราบว่าบริการข้ามเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการติดต่อแบบปกติ

ก่อนที่คุณจะใช้บริการ PTT ได้ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าบริการ PTT ที่จำเป็น โปรดดูที่ **"การตั้งค่า PTT"** หน้า 67

ในขณะที่เชื่อมต่อบริการ PTT คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องได้ บริการ PTT ผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการติดต่อสื่อสารทางเสียงโดยทั่วไป ดังนั้นบริการต่างๆ ของการโทรปกติ (เช่น ศูนย์ฝากข้อความ) จะไม่มีให้บริการสำหรับการสื่อสารแบบ PTT ผ่านเซลลูลาร์นี้

■ เมนู Push to talk

เลือก **เมนู > สนทนา**

ในการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อบริการ PTT ให้เลือก **เปิดการสนทนา** หรือ **ปิดการสนทนา**

ในการดูค่าของการโทรกลับที่ได้รับ ให้เลือก **กดเข้าโทรกลับ**

ในการดูรายชื่อกลุ่ม PTT ให้เลือก **รายการกลุ่ม**

ในการดูรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณได้เพิ่มที่อยู่ PTT ที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ ให้เลือก **รายการรายชื่อ**

ในการเพิ่มกลุ่ม PTT กลุ่มใหม่ไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **เพิ่มกลุ่ม**

ในการเพิ่มการตั้งค่า PTT เพื่อใช้งาน โปรดเลือก **การตั้งค่าสนทนา**

ในการตั้งค่าที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ PTT โปรดเลือก **การตั้งค่าหนดค่า**

ในการเปิดเบรเซอร์และการเชื่อมต่อกับพอร์ทัลเครือข่าย PTT ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ ให้เลือก **เว็บ**

■ การเชื่อมต่อและการยกเลิกการเชื่อมต่อ PTT

ในการเชื่อมต่อบริการ PTT ให้เลือก **เมนู > สนทนา > เปิดการสนทนา** สัญลักษณ์ 

แสดงถึงการเชื่อมต่อ PTT ส่วนสัญลักษณ์  แสดงว่าไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ชั่วคราว เครื่องจะลองเชื่อมต่อกับบริการอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อ

จากบริการ PTT หากคุณเพิ่มกลุ่มไว้ในเครื่อง
คุณจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่ใช้อยู่โดยอัตโนมัติ
(ค่าที่ตั้งมา หรือ รั่ว ฟัง) และชื่อกลุ่มที่เป็น
คำเริ่มต้นจะแสดงในโหมดสแตนด์บาย

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ PTT
ให้เลือก **ปิดการสนทนา**

■ การโทรออกและรับสาย PTT

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง > การตั้งค่า
บริการสนทนา** เพื่อตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์
ให้ใช้ลำโพงหรือชุดหูฟังในการสื่อสาร PTT



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้
ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจาก
เสียงจะดังมาก

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการ PTT คุณสามารถโทรออก
หรือรับสายการติดต่อแบบเรียกออก (Dial Out)
รับสายการติดต่อแบบกลุ่ม หรือรับสายการติดต่อ
แบบตัวต่อตัวได้ การติดต่อแบบตัวต่อตัว คือ
การติดต่อกับบุคคลอื่นเพียงคนเดียว

การโทร PTT แบบเรียกออก

สำหรับการโทร PTT แบบเรียกออก คุณสามารถ
เลือกรายชื่อ PTT หลายๆ รายจากรายชื่อได้
ผู้รับจะได้รับสายเรียกเข้าและต้องรับสายเพื่อ
เข้าร่วม การโทรแบบเรียกออกนี้จะสร้างกลุ่ม
ชั่วคราว และผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเข้าร่วม
ในกลุ่มนั้นในช่วงเวลาที่โทรเท่านั้น เมื่อการโทร
ครั้งนี้สิ้นสุด กลุ่มชั่วคราวดังกล่าวจะถูกลบออก

เลือก **เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุ่ม**
และเลือกรายชื่อที่ต้องการโทรออก

ไอคอนที่อยู่หลังรายชื่อในรายการหมายถึง
สถานะล็อกอินปัจจุบัน:  หรือ 
แสดงถึงสถานะของบุคคลที่ว่าง ไม่ว่าง
หรือไม่รู้จัก ส่วนสัญลักษณ์  แสดงว่า

บุคคลนั้นไม่สามารถใช้สถานะล็อกอินได้
สถานะล็อกอินจะใช้ได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นสมัคร
ขอเข้าสู่ข้อมูลเท่านั้น ในการเปลี่ยนรายชื่อ
ที่สมัคร ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือก
ลิสต์รายชื่อที่มีอยู่ **เพิ่มรายชื่อข้อมูล** หรือ
ยกเลิกรายชื่อข้อมูล หรือหากได้เลือกรายชื่อ
หนึ่งรายชื่อหรือมากกว่านั้น **เพิ่มที่เลือก** หรือ
ยกเลิกที่เลือก

กดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) เบาๆ
เพื่อเริ่มการโทรแบบเรียกออก บริการ PTT
จะโทรออกไปยังรายชื่อที่เลือกไว้ และรายชื่อ
ที่เข้าร่วมจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กดค้างไว้ที่ปุ่ม
เพิ่มระดับเสียง (PTT) อีกครั้งเพื่อสนทนา
กับบุคคลที่เข้าร่วม ปลดปล่อยปุ่มเพิ่มระดับเสียง
(PTT) เพื่อฟังคำตอบ

กดปุ่มจบการทำงานเพื่อสิ้นสุดการโทรแบบ
เรียกออก

การติดต่อแบบกลุ่ม

ในการติดต่อไปที่กลุ่มที่เป็นคำเริ่มต้น ให้กดค้าง
ไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) เสียงสัญญาณ
จะแสดงว่าเข้าใช้ได้แล้ว และเครื่องจะแสดง
ชื่อเล่นและชื่อกลุ่มของคุณ

ในการติดต่อไปยังกลุ่มที่ไม่ใช่คำเริ่มต้น ให้เลือก
รายการกลุ่ม ในเมนู PTT ให้เลื่อนไปยังกลุ่ม
ที่ต้องการ แล้วกดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
(PTT)

กดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) ตลอดระยะ
เวลาที่สนทนา และถือโทรศัพท์ไว้ด้านหน้า
ตัวคุณเพื่อที่คุณจะได้เห็นหน้าจอ เมื่อจบ
การสนทนา ให้ปล่อยปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT)
การสนทนาจะจัดตามลำดับที่เข้ามาจนถึงจะมี
สิทธิ์พูดก่อน เมื่อมีบุคคลใดหยุดการสนทนา
คนแรกที่กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) จะพูด
เป็นคนถัดไป

การติดต่อแบบตัวต่อตัว

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อ ผู้ติดต่อที่คุณเพิ่มไว้ในที่อยู่ PTT ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังชื่อผู้ติดต่อและ กดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT)

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อจาก **รายชื่อ**

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อ กลุ่ม PTT ให้เลือก **รายการกลุ่ม** แล้วเลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ** เลื่อนไปยังผู้ติดต่อที่ต้องการและกดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT)

ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อ คำขอการติดต่อกลับที่คุณได้รับ ให้เลือก **กดเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังชื่อเล่นที่คุณต้องการ และกดค้างไว้ที่ปุ่ม (PTT)

การรับสาย PTT

เสียงสัญญาณสั้นๆ แจ้งให้คุณทราบถึงกลุ่มที่เรียกเข้าและการติดต่อแบบตัวต่อตัว เมื่อได้รับการติดต่อแบบกลุ่ม ชื่อกลุ่มและชื่อเล่นของผู้ติดต่อเข้ามาจะปรากฏขึ้น เมื่อได้รับสายแบบตัวต่อตัวจากบุคคลที่คุณจัดเก็บข้อมูลไว้แล้วใน **รายชื่อ** เครื่องจะแสดงชื่อที่บันทึกไว้หากคุณได้ระบุไว้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ จะแสดงเฉพาะชื่อเล่นเท่านั้น

คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดต่อแบบตัวต่อตัวที่ได้รับได้ หากคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนคุณถึงการติดต่อแบบตัวต่อตัว

หากคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) เพื่อพยายามตอบกลับไปยังกลุ่มขณะที่สมาชิกคนอื่น ๆ กำลังสนทนาอยู่ คุณจะได้ยินเสียงให้รอคิวและข้อความ **กำลังรอคิว** จะปรากฏขึ้นตลอดเวลาที่คุณยังคงกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT)

กดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) และรอให้บุคคลอื่นหยุดก่อน แล้วคุณจึงเริ่มสนทนาต่อไปได้

■ การขอให้ติดต่อกลับ

หากคุณติดต่อแบบตัวต่อตัวและไม่ได้รับการตอบกลับ คุณสามารถส่งคำขอให้บุคคลนั้นติดต่อกลับมาหาคุณได้

เมื่อมีบุคคลส่งคำขอการติดต่อกลับมาที่คุณข้อความ **ได้รับคำขอโทรกลับ** จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับคำขอให้ติดต่อกลับจากผู้ที่อยู่ในรายชื่อของคุณ คุณสามารถจัดเก็บชื่อไว้ใน **รายชื่อ** ของคุณได้

การส่งคำขอการติดต่อกลับ

คุณสามารถส่งคำขอการติดต่อกลับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจากรายชื่อผู้ติดต่อในเมนู **สนทนา** ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อผู้ติดต่อและเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจาก **รายชื่อ** ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > รายละเอียดรายชื่อ** เลื่อนไปยังที่อยู่ PTT แล้วเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจากรายชื่อกลุ่มในเมนู PTT ให้เลือก **รายการกลุ่ม** และเลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการและเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจากรายชื่อที่ขอให้ติดต่อกลับในเมนู **สนทนา** ให้เลือก

กดเข้าโทรกลับ เลื่อนไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
และเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**

การตอบคำขอการติดต่อกลับ

1. ในการเปิด **กดเข้าโทรกลับ** ให้เลือก **ดู**
ชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอการติดต่อ
กลับมาจะปรากฏขึ้น
2. ในการติดต่อกลับแบบตัวต่อตัว ให้กดค้าง
ไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT)
3. ในการส่งคำขอการติดต่อกลับไปยังผู้ส่ง
ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ**
ในการลบคำขอ ให้เลือก **ลบ**

การจัดเก็บผู้ส่งคำขอให้ติดต่อกลับ

1. ในการเปิด **กดเข้าโทรกลับ** ให้เลือก **ดู**
ชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอการติดต่อ
กลับมาจะปรากฏขึ้น
2. ในการดูที่อยู่ PTT ของผู้ส่ง ให้เลือก
ตัวเลือก > ดูที่อยู่สนทนา
ในการบันทึกชื่อใหม่หรือที่อยู่ PTT
ในรายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บเป็น**
หรือ **เพิ่มเข้าในชื่อ**

■ การเพิ่มรายชื่อการติดต่อ แบบตัวต่อตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุย
แบบตัวต่อตัวอยู่เป็นประจำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ :

- ในการเพิ่มที่อยู่ PTT ให้กับชื่อที่อยู่ใน
รายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการและเลือก
ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > ที่อยู่สนทนา

- ในการเพิ่มผู้สนทนาในรายชื่อ PTT ให้เลือก
เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ >
ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ
- ในการเพิ่มผู้ติดต่อจากรายชื่อกลุ่ม
ให้เชื่อมต่อกับบริการ PTT ให้เลือก
รายการกลุ่ม แล้วเลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ
เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ**
เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณ
ต้องการบันทึกและเลือก **ตัวเลือก**
ในการเพิ่มผู้สนทนาใหม่ ให้เลือก **จัดเก็บเป็น**
ในการเพิ่มที่อยู่ PTT ลงในชื่อใน **รายชื่อ**
ให้เลือก **เพิ่มเข้าในชื่อ**

■ การสร้างและการตั้งค่ากลุ่ม

เมื่อคุณติดต่อไปที่กลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
จะได้ยินเสียงพร้อมกัน

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีชื่อเล่น ซึ่งแสดงเป็น
ข้อมูลผู้โทร สมาชิกกลุ่มสามารถเลือกชื่อเล่น
สำหรับพวกเขาในแต่ละกลุ่มได้

กลุ่มต่างๆ จะได้รับการลงทะเบียนพร้อมที่อยู่
URL ผู้ใช้คนหนึ่งจะลงทะเบียน URL กลุ่มใน
เครือข่ายโดยเข้าร่วมเซชันกลุ่มในครั้งแรก

กลุ่ม PTT มี 3 ประเภทดังนี้

- กลุ่มที่กำหนดไว้คือกลุ่มที่อนุญาตให้
ผู้เข้าร่วมที่เลือกไว้ซึ่งระบุไว้โดยผู้ให้บริการ
ได้เข้าร่วมกลุ่มได้
- กลุ่มเฉพาะกิจคือกลุ่มที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นเอง
คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวของคุณและ
เชิญสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้
- กลุ่มที่กำหนดไว้แบบเฉพาะกิจ คือ กลุ่มที่
คุณสร้างขึ้นจากสมาชิกในกลุ่มที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแบบหนึ่งอาจมีกลุ่มเฉพาะ
รวมทั้งกลุ่มที่แยกไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจ
เฉพาะบางอย่าง

การเพิ่มกลุ่ม

เลือก **เมนู > สนทนา > เพิ่มกลุ่ม** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ไกดส์** — เพื่อเพิ่มกลุ่มใหม่ ในการตั้งระดับความปลอดภัยให้กับกลุ่ม เลือก **กลุ่มสาธารณะ** หรือ **กลุ่มส่วนตัว** หากคุณเลือก **กลุ่มส่วนตัว** โทรศัพท์จะสร้างส่วนที่มีรหัสไว้กับที่อยู่กลุ่ม ซึ่งสมาชิกไม่สามารถดูได้เมื่อพวกเขาได้รับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม คนที่จัดทำกลุ่มส่วนตัวเท่านั้นจึงจะเชิญสมาชิกอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่มได้ ป้อนชื่อกลุ่ม เลือก **คำที่ตั้งมา, รัฟฟิง** หรือ **ไม่ใช้งาน** โทรศัพท์จะแสดงกลุ่มที่บันทึกไว้และสถานะของกลุ่มนั้น **คำที่ตั้งมา** และ **รัฟฟิง** เป็นกลุ่มที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) เพื่อโทรออกแบบกลุ่ม เครื่องจะโทรไปยังกลุ่มที่ตั้งไว้หากคุณไม่ได้เลื่อนไปยังผู้ติดต่อหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในการส่งคำเชิญไปยังกลุ่มอื่น ให้เลือก **ใช่** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ คุณสามารถส่งคำเชิญโดยใช้ข้อความตัวอักษรหรือทางอินฟราเรด สมาชิกที่คุณส่งคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะสามารถเชิญสมาชิกคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวได้เช่นกัน
- **โดยผู้ใช้** — เพื่อเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่ ป้อนที่อยู่กลุ่ม เลือก **คำที่ตั้งมา, รัฟฟิง** หรือ **ไม่ใช้งาน** โทรศัพท์จะแสดงกลุ่มที่บันทึกไว้และสถานะของกลุ่มนั้น **คำที่ตั้งมา** และ **รัฟฟิง** เป็นกลุ่มที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) เพื่อโทรออกแบบกลุ่ม เครื่องจะโทรไปยังกลุ่มที่ตั้งไว้หากคุณไม่ได้เลื่อนไปยังผู้ติดต่อหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

การรับคำเชิญ

1. เมื่อคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มข้อความ **ได้รับคำเชิญจากกลุ่ม:** จะปรากฏขึ้น
2. ในการดูชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำเชิญมา และที่อยู่กลุ่มหากกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มส่วนตัว ให้เลือก **ดู**
3. ในการเพิ่มกลุ่มลงในเครื่องของคุณ ให้เลือก **จัดเก็บ** ในการตั้งค่าสถานะกลุ่ม ให้เลือก **คำที่ตั้งมา, รัฟฟิง** หรือ **ไม่ใช้งาน**

ในการปฏิเสธคำเชิญ ให้เลือก **ออก > ใช่** หรือเลือก **ดู > ไม่เก็บ > ใช่**

■ การตั้งค่า PTT

การตั้งค่า PTT มีสองแบบคือ: การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับบริการและการตั้งค่าเพื่อใช้งาน

คุณอาจได้รับการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อกับบริการจากผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น"** หน้า 13

คุณสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **"การจัดรูปแบบ"** หน้า 49

ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > สนทนา > การตั้งค่าหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผู้ให้บริการ **คำที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับบริการ PTT เฉพาะค่าคอนฟิกเอเรชั่นที่รองรับบริการ PTT เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

บัญชี — เพื่อเลือกบัญชีบริการ PTT ที่มีอยู่ในการตั้งค่าหนดค่าที่ใช้งานอยู่

นอกจากนี้ คุณยังเลือกได้จากตัวเลือกต่อไปนี้

ชื่อผู้ใช้สนทนา, ชื่อเล่นที่ตั้งไว้, รหัสผ่านสนทนา, โดเมน และ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

ในการแก้ไขการตั้งค่า PTT เพื่อใช้งาน ให้เลือก
เมนู > สถานทนา > การตั้งค่าสนทนา และเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโทร 1 ต่อ 1 > เปิด — เพื่อเลือกโทรศัพท์
ให้ตอบรับการติดต่อแบบตัวต่อตัวที่ได้รับ

การโทร 1 ต่อ 1 > ปิด — เพื่อโทรออก
แต่ไม่รับสายแบบตัวต่อตัว ผู้ให้บริการ
อาจนำเสนอบริการที่แทนที่การตั้งค่าเหล่านี้
ในการตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งคุณถึงการติดต่อ
แบบตัวต่อตัวด้วยเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **แจ้ง**

กลุ่มที่รับฟัง > เปิด — เพื่อใช้กลุ่มผู้ฟัง

สถานะสนทนาเมื่อเปิดเครื่อง > ใช่ —
เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับบริการ PTT
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณ เปิดเครื่อง

ส่งที่อยู่สนทนา > ไม่ — เพื่อซ่อนที่อยู่ PTT
จากกลุ่มและการติดต่อแบบตัวต่อตัว

16. เว็บ



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่าง ๆ โดยใช้เบราเซอร์ของโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำต่าง ๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราเซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่าง ๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจต่าง ๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้.

■ การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าสเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น"** หน้า 13 นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่ากำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ **"การจัดรูปแบบ"** หน้า 49

■ การเชื่อมต่อกับบริการ

อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่ากำหนดค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**
2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการเบร่าสเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อเบร่าส โปรดดูที่ **"การตั้งค่าการดูข้อมูล"** หน้า 69
เลือก **บัญชี** และบริการเบร่าสที่มีอยู่ในการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้งาน
เลือก **แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จากนั้น ให้เชื่อมต่อกับบริการโดยเลือกทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- ในการเลือกบู๊คมาร์คของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บู๊คมาร์ค**
- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่**
ป้อนที่อยู่ของบริการแล้วเลือก **ตกลง**

■ การเบร่าสเพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบร่าสเพจต่าง ๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตาม

ข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากคุณเลือกข้อมูลแพ็คเกจเป็นบริการเสริม ข้อมูล สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอในขณะที่เบร่าส์ หากคุณรับสายหรือข้อความตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจไว้ชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจใหม่อีกครั้ง

การเบร่าส์ด้วยปุ่มโทรศัพท์

ใช้ปุ่มสำรวจเบร่าส์ดูเพจ

ในการเลือกรายการที่ใดก็ได้ไว้ ให้กดปุ่มโทรออกหรือเลือก **เลือก**

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข ให้กดปุ่ม **0** ถึง **9** ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่าง ๆ ในขณะที่เบร่าส์

Nokia.com, โคมเพจ, เพิ่มบุ๊กมาร์ค, บัญชีมาร์ค, ตัวเลือกเพจ, ประวัติ, ลิงค์ดาวน์โหลด, ตัวเลือกอื่น ๆ, รีโหลด และ จบการทำงาน อาจปรากฏให้คุณ เลือกใช้งานได้ ผู้ให้บริการของคุณอาจมีตัวเลือก อื่นๆ ให้อีก

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

ในการลบแคช โปรดดูที่ “หน่วยความจำแคช” หน้า 72

การโทรออกโดยตรง

เบร่าเซอร์สนับสนุนฟังก์ชัน ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเบร่าส์ คุณสามารถโทรออกจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากเพจได้

■ การตั้งค่าลักษณะเบร่าเซอร์

ขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าลักษณะเบร่าเซอร์** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ > **ใช่** — เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัดถัดไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกตัดให้สั้นลง

ขนาดอักษร > **ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก หรือ กลาง** — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > **ไม่แสดง** — เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยให้การเบร่าส์ดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > **แจ้งเตือนการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง** > **แสดง** — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสเพื่อถอดรหัสระหว่างเบร่าส์

การแจ้งเตือน > **แจ้งเตือนรายการที่ไม่รับรอง** > **แสดง** — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อหน้าเพจที่มีการเข้ารหัสมีรายการที่ไม่ปลอดภัย การแจ้งเตือนเหล่านี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์” หน้า 72

การเข้ารหัสตัวอักษร > **การเข้ารหัสเนื้อหา** — เพื่อเลือกการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหาเพจเบร่าเซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > **ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8)** > **ใช่** — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ส่ง URL

เป็นการเข้ารหัส UTF-8

คุณอาจต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

ขนาดหน้าจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก — เพื่อตั้งค่า ขนาดหน้าจอ

■ ลูกก็

ลูกก็ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ ลูกก็จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ "หน่วยความจำแคช" หน้า 72

ขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **การป้องกัน** > **การตั้งค่าลูกก็** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **ลูกก็** ในการรับหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับลูกก็ ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ **ไม่ให้รับ**

■ สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อ รับรอง

คุณสามารถเลือกให้อยอมรับสคริปต์จากเพจที่มีความปลอดภัย โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต์ WML

1. ขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **การป้องกัน** > **การตั้งค่าสคริปต์** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อที่รับรอง**
2. ในการให้รับสคริปต์ ให้เลือก **ให้รับได้**

■ บัญชีมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่เพจเป็นบัญชีมาร์คในหน่วยความจำของโทรศัพท์

1. ขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **บัญชีมาร์ค** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **บัญชีมาร์ค**
2. เลื่อนไปที่บัญชีมาร์คและเลือก หรือกดปุ่มโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจของบัญชีมาร์ค
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบัญชีมาร์ค สร้างบัญชีมาร์คใหม่ หรือจัดเก็บบัญชีมาร์คไว้ในแฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับไซต์ที่ไม่เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าใช้ไซต์เหล่านั้น คุณควรจะยึดถือตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาสิ่งที่ทำหน้าต่อไซต์อินเทอร์เน็ตใดๆ

การรับบัญชีมาร์ค

เมื่อคุณได้รับบัญชีมาร์คที่ส่งเป็นบัญชีมาร์ค ข้อความ **ได้รับ 1 บัญชีมาร์ค** จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บบัญชีมาร์ค ให้เลือก **แสดง** > **จัดเก็บ** ในการดูหรือลบบัญชีมาร์ค ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดู** หรือ **ลบ** ในการยกเลิกบัญชีมาร์คทันทีที่คุณได้รับบัญชีมาร์ค ให้เลือก **ออก** > **ตกลง**

■ การดาวน์โหลดไฟล์

ในการดาวน์โหลดแบบเสียง รูปถ่าย เกมส์ หรือแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ลิงค์ดาวน์โหลด** > **ดาวน์โหลดเสียงกริ่ง**, **ดาวน์โหลดภาพ**, **ดาวน์โหลดเกมส์**,

ดาวน์โหลดวิดีโอ, ดาวน์โหลดลักษณะ หรือ
[Error] ดาวน์โหลดแอปฯ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะ
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นใดจาก
แหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัย
และมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

ในการจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน *คลังภาพ* หรือใน *แอปพลิเคชัน*
ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า**
การดาวน์โหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > ใช้

■ ถัดมาขอรับบริการ

โทรศัพท์สามารถรับขอรับบริการ (ข้อความ
ที่ส่งให้) ที่มาจากผู้ให้บริการระบบ (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย) ขอรับบริการเป็นการแจ้ง
ข้อมูล เช่น หัวข้อข่าว และขอรับบริการ
อาจมีข้อความแบบอักษร หรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ถัดมาขอรับบริการ**
ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับขอรับ
บริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก**
ข้อความจะถูกย้ายไปที่ **ถัดมาขอรับบริการ**
หากต้องการเข้าใช้ **ถัดมาขอรับบริการ**
ในครั้งต่อไป ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ถัดมา**
ขอรับบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ถัดมาขอรับบริการ**
ขณะที่เบร่าส์ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ถัดมาขอรับบริการ** เลื่อนไปยังข้อความ
ที่คุณต้องการ และเมื่อต้องการใช้งานเบร่าเซอร์
และดาวน์โหลดเนื้อหาที่เลือกไว้ ให้เลือก **โหลด**
ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ง
บริการหรือลบข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก >**
ข้อมูล หรือ ลบ

การตั้งค่าถัดมาขอรับบริการ

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าถัดมา**
ขอรับบริการ ในการกำหนดว่าต้องการรับ
ขอรับบริการหรือไม่ ให้เลือก **ขอความ**
บริการ > ใช้ หรือ ไม่ใช้

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับขอรับบริการเฉพาะ
จากผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการรับรองจาก
ผู้ให้บริการเท่านั้น เลือก **ป้องกันข้อความ > ใช้**
หากต้องการดูรายการผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับ
การรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เบร่าเซอร์จากโหมด
สแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับขอรับ
บริการ ให้เลือก **เชื่อมต่อกับอัตโนมัติ > ใช้** หากคุณ
เลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะใช้งานเบร่าเซอร์เฉพาะ
หลังจากคุณเลือก **โหลด** เมื่อเครื่องได้รับขอรับ
บริการเท่านั้น

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล
ไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าสู่
ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบ
แคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูล
หรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ใน
หน่วยความจำแคช

ในการลบแคชขณะที่เบร่าส์ให้เลือก **ตัวเลือก >**
ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูลในแคช หรือในโหมด
สแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ลบข้อมูล**
ในแคช

■ ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัย
กับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร
หรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อ
ประเภทนี้

คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โมดูลป้องกัน

โมดูลป้องกันจะปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อเบรเซอร์และใช้งานลายเซ็นดิจิทัล โมดูลป้องกันอาจประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งปุ่มส่วนตัวและปุ่มทั่วไป ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลป้องกัน

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ข้อมูลโมดูลป้องกัน — เพื่อแสดงชื่อโมดูลป้องกันสถานะ บริษัทผู้ผลิต และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาม PIN โมดูล — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ถาม PIN โมดูลขณะใช้บริการที่อยู่ในโมดูลป้องกัน ป้อนรหัสและเลือก **ใช่** ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล ให้เลือก **ไม่ใช่**

เปลี่ยน PIN โมดูล — เพื่อเปลี่ยน PIN โมดูลในกรณีที่โมดูลป้องกันให้ทำได้ ป้อนรหัส PIN โมดูลปัจจุบัน จากนั้นป้อนรหัสใหม่สองครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้ — เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ที่ลงนามไว้สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล เลือก PIN ที่ลงนามไว้ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN โมดูลปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่สองครั้ง

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รหัสผ่าน” หน้า 12

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นการจัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่สามารถใช้ได้ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกตั้งอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณให้ถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลป้องกัน

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก

เมนู > เว็บ > การตั้งค่า >

การตั้งค่าการป้องกัน > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้

สัญลักษณ์ความปลอดภัย  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม

ไอคอนความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่า

การส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา (หรือที่ซึ่งจัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ)

จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบป้องกันให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลป้องกันการใส่ลายเซ็นดิจิทัลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใส่ลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกสิ่งของเพจ เช่น ข้อหนังสือที่คุณต้องการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่ส่วนหัวถูก **อ่าน** และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล  จะปรากฏขึ้น

หากลายเซ็นดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้นแสดงว่ามีการละเมิดความปลอดภัย และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนตัวเช่น PIN ที่ลงนามไว้

ในการตกลงรับข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจไม่พอดีภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้วก่อนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ป้อน PIN ที่ลงนามไว้ (โปรดดูที่ **"รหัสผ่าน"** หน้า 12)

แล้วเลือก **ตกลง** ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

■ ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดง

ตำแหน่ง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่าย

จะส่งข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์คุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อสมัครใช้บริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธค่าขอให้แสดงตำแหน่ง

ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ไม่รับ** หากคุณไม่ได้รับ

ค่าขอ โทรศัพท์อาจยอมรับหรือไม่ให้รับค่าขอ

โดยอัตโนมัติตามข้อตกลงที่คุณทำไว้

กับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เครื่องจะ

แสดงข้อความ **ขอตำแหน่งหายไป 1** ในการดู

ค่าขอให้แสดงตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก

แสดง

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและค่าขอ

10 รายการล่าสุด หรือในการลบรายการดังกล่าว

ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ตำแหน่ง >**

ล็อกตำแหน่ง > เปิดเพิ่ม หรือ ลบทั้งหมด

17. บริการซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คุณ
เข้าใช้งานได้ เมื่อนั้นจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ด
ของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนู
จะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ
และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด
โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด ซึ่งอาจเป็น
ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยัน
การทำงานที่จะส่งระหว่างเครื่องของคุณ
และระบบเมื่อคุณใช้บริการซิม ให้เลือก **เมนู >**
การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการซิม >
แสดง

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความ
หรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนี้

18. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถรับส่งอีเมลและเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านอินฟราเรดหรือสายเคเบิลข้อมูล (CA-42) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ที่กับแอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

■ Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์ *รายชื่อ*, *ปฏิทิน*, *สิ่งที่ต้องทำ* และ *บันทึก* ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia PC Suite เช่น ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จากส่วนสนับสนุนเว็บไซต์ของในกรณีที่ www.nokia-asia.com/support

■ ข้อมูลแพ็คเกจ HSCSD และ CSD

ด้วยการใช้โทรศัพท์ คุณสามารถใช้ข้อมูลแพ็คเกจ ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และข้อมูลสลับวงจร (CSD, *ข้อมูล GSM*).

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วขึ้นกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้อง

ตัดต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จระหว่างที่โอนข้อมูล

โปรดดูที่ “ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)” หน้า 48

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารที่ให้มาด้วย ไม่แนะนำให้โทรออกหรือรับสายเข้าระหว่างที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดระหว่างใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคงโดยให้ด้านแผงปุ่มคว่ำลง อย่าย้ายโทรศัพท์โดยถือไว้ในมือระหว่างใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล

19. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง

แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ

ลงในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและคอยสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ

ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลืมห่วงแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะที่อยู่บนแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือ

ในกระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัดจะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับ

การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้ อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็น
แบตเตอรี่ของแท้ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่า
แบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ
Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่
จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ
จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับ
อนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าว
เป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่คุณ
ซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมบนฉลาก
คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง
และเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
Nokia (Nokia Original Enhancement)
ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหันสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมไปด้านซ้าย
ขวา ล่าง และบน คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3
และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



3. ชุดแถบที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก
คุณควรพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น
12345678919876543210 หมุนแบตเตอรี่
เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัว อ่านรหัส 20 หลัก
นี้โดยเริ่มอ่านจากแถวบนต่อด้วยแถวล่าง
อ่านรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถวบน
ต่อด้วยแถวล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่
โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์
www.nokiaoriginals.com/check.



เมื่อต้องการสร้างความแบบตัวอักษร ให้ป้อน
รหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210
และส่งไปยัง +44 7786 200276

การสร้างความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น
12345678919876543210 และส่งไปยัง +61
427151515
- สำหรับประเทศอินเดียเท่านั้น: ป้อนคำว่า
"Battery" ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก
เช่น Battery 12345678919876543210
และส่งไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการ
ในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัส
ของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยัน
รหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia
ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์
www.nokia-asia.com/carecentrelocator

**จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้**

หาก你不能ยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia
ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมเป็นแบตเตอรี่
ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่
นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือ
ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
เพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับ
การรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อาจเป็นอันตราย
และอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณด้วย
ประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริม
เสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือ
การรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์
www.nokiaoriginals.com/battery

20. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่
สำหรับโทรศัพท์

มีจำหน่ายอยู่มากมาย

คุณสามารถเลือก

อุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะ

กับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วน
ถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง

คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้ อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก
อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่าง
สม่ำเสมอว่าทำงานได้ตามปกติ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้น
ที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่มี
ความซับซ้อนได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือ
รับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป



■ พลังงาน

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลา สนทนา *	สแตนด์บาย *
BL-5B	Li-ion	สูงถึง 3 - 3.5 ชม.	สูงถึง 14 - 16 วัน

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมการด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้ รูปแบบ
ที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM และ
แฮนด์ฟรีแบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนด์บาย

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟังแฟชั่นระบบเสียงสเตอริโอ โนเกีย HS-3

ช่วยให้ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้สะดวกและ
สร้างความเพลิดเพลินในการฟังเพลงจาก
โทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ในระบบเสียง
สเตอริโอ

■ อุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จโนเกียแบบเก็บสายได้ AC-1

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาที่มีขนาดเล็ก น้ำหนัก
เบา และเก็บสายได้สะดวก

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา AC-3

อุปกรณ์ชาร์จขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา
พร้อมปลั๊กเสียบที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม

21. การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเย็บและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝุ่น น้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซีมิติเซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)

- ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณและอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติเท่านั้น โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ทั้งในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร เมื่อใช้ช่องสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัดหรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง อย่างวับตรเครติหรือล้อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรบกวนทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัยขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจาก

สัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลที่มีป้ายประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนี้อาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้วางโทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องดังกล่าวอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้:

- ให้อุปกรณ์อยู่ห่างจากเครื่องวัดการเต้นของหัวใจมากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน ให้ปิดเครื่องของคุณและนำเครื่องออกห่าง

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมกันภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณที่ติดตั้งไว้

ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถให้บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในพาหนะของคุณ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องอย่างกับของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงดันที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก หากติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธี อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ในเครื่องบิน ควรปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนจะขึ้นเครื่องบิน การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้อับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกระทั่งเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมัน และสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นลาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงปนอยู่ในอากาศ



■ การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งการทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อถือได้เสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ที่ปิดอยู่ ตรวจสอบว่าสัญญาณเพียงพอหรือไม่
ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อลบหน้าจอให้ว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่ฉุกเฉินกำลังใช้การทำงานอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดการทำงานเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องระบุข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุอย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ว่าง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับ พลังงาน และใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานที่ส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น ค่า SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.60 W/kg ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และการทดสอบ รวมทั้งระบบเครือข่าย การใช้ข้ออุปกรณ์เสริมของเครื่องอาจทำให้ค่า SAR แตกต่างจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีไว้ในหัวข้อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพ ลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอน สแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวัน นักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิตล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00

5	พทยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออก ห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซี่พี แลนด์เทิร์ฟเวอร์ หมู่ 12 ถนน มีตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทาง เข้าโรง พยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง (สูงสุด)	ความหนา (สูงสุด)
~72 ซีซี	~92 กรัม	~105 มม.	~45 มม.	~18 มม.

C

Circuit switched data 76
CSD 76

E

EGPRS 48

H

HSCSD 76

I

IM 31
IMAP4 34
IR. โปรดดูที่ข้อความอินฟราเรด

M

MMS โปรดดูที่ข้อความมัลติมีเดีย

P

POP3 34

S

SMS 26

U

UPIN 12, 50

W

wireless markup language 69
WML 69

X

XHTML 69

ก

กล้องถ่ายรูป
กล้องถ่ายรูป 53
การบันทึกวิดีโอคลิป 53
กลุ่มเบอร์โทร 42
การเขียนข้อความ 23
การเขียนข้อความตัวอักษร 27
การจัดรูปแบบ 49
การจับเวลา 44
การซาร์จแบตเตอรี่ 16
การซิงโครไนซ์ 57
การซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ 58
การดาวน์โหลด
ข้อมูล 13
โปรแกรม 13
การดาวน์โหลดโปรแกรม 13
การดูแลรักษา 82
การตั้งค่า 45
EGPRS 48
IR 48
การจัดรูปแบบ 49
การเชื่อมต่อ 48
การตั้งค่าโทร 47
การตั้งค่าโมเด็ม 49
การโทรออก 46
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง 50
ข้อมูลแพ็คเกจ 48
จอแสดงผล 46
การรับข้อความบริการ 72
ทางลัด 45
ทางลัดส่วนตัว 45
นาฬิกา 46
รูปแบบ 45
ลักษณะ 45
วันที่ 46
เวลา 46
เสียงเรียกเข้า 45
อุปกรณ์เสริม 49
การตั้งค่า MMS 37
การตั้งค่า SMS 36
การตั้งค่าข้อความ 36
การตั้งค่าข้อความตัวอักษร 36
การตั้งค่าเครื่อง 47
การตั้งค่าจอแสดงผล 46
การตั้งค่าโทร 46

- การตั้งค่านาฬิกา 46
- การตั้งค่าโมเด็ม 49
- การตั้งค่าน้ำที่ 46
- การตั้งค่าเวลา 46
- การตั้งค่าสคริปต์ 71
- การตั้งค่าฮิสทรี 37
- การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม 49
- การถ่ายภาพ 53
- การโทรฉุกเฉิน 84
- การโทรออกโดยใช้เสียง
 - การจัดการรายการเสียง 42
 - การโทรออก 43
 - การเพิ่มรายการเสียง 42
 - เพิ่มรายการเสียง 42
- การบำรุงรักษา 13, 82
- การประหยัดพลังงาน 19
- การปรับแต่งโทรศัพท์ 45
- การป้องกัน
 - การตั้งค่า 50
 - โมดูล 73
- การเปิดและปิด 16
- การล็อคปุ่มกด 20
- การเลือดยู 25
- การส่งข้อความคลิปเสียง 30
- การส่งข้อความทันที
 - กลุ่ม 34
 - การใช้งาน 33
 - การปฏิเสธคำเชิญ- 33
 - การเริ่มต้น 32
 - การรับคำเชิญ- 33
 - การสนทนา 33
 - บริการ 32
 - บล็อก 34
 - ยกเลิกการบล็อก 34
 - รายชื่อ 33
 - อ่าน 33
- การสนับสนุน 13
- การสนับสนุนและการติดต่อ Nokia 13
- การค้นคืน 45
- การสื่อสารข้อมูล 76
- การใส่
 - ซิมการ์ด 15
 - แบตเตอรี่ 15
- การใส่ซิมการ์ด 15

ข

- ขนาดอักษร 38
- ข้อความข้อมูล 36
- ข้อความด่วน 30

- ข้อความตัวอักษร 26
- ข้อความมัลติมีเดีย 28
- ข้อความเสียง 36
- ข้อความแสดงวิธีใช้ 47
- ข้อมูล 44
- ข้อมูลการใช้ 44
- ข้อมูลการติดต่อ 13
- ข้อมูลตำแหน่ง 74
- ข้อมูลแพคเกจ 48, 76
- ข้อมูลรวม
 - ปุ่มและส่วนประกอบต่าง 18
- ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง 76

ค

- คลังภาพ 52
- ความปลอดภัย
 - ข้อมูลเพิ่มเติม 83
 - ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม
 - ในการทำงาน 83
 - คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 9
 - โทรฉุกเฉิน 84
 - อุปกรณ์เสริม 11
- คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 77
- คุกกี้ 71
- เครื่องคอมพิวเตอร์
 - PC Suite 76
 - การซิงโครไนซ์ 58
 - การเชื่อมต่อ 76
- เครื่องคิดเลข 58
- เครื่องบันทึก 54
- เครื่องหมายวรรคตอน 24

ง

- งานบริการลูกค้า 13

ช

- ช่องเสียบ Pop-Port 18
- ชื่อ โปรดดูที่รายชื่อ
- ชุดหูฟังแฟชั่นระบบเสียงสเตอริโอในเกีย HS-3 80

ด

- ดาวนโหลด
 - ไฟล์ 71
 - การดาวนโหลดไฟล์ 71

ด

ตัวนับ 44
ตัวนับจำนวนข้อความ 38
ตัวนับถอยหลัง 59
ตารางนัดหมาย 56
ตำแหน่ง 74

ท

ทางลัด 45
ทางลัดส่วนตัว 45
ที่ล็อคโทรศัพท์ โปรดดูที่การล็อคปุ่มกด
โทร
 การโทรออกโดยใช้เสียง 43
 ตัวเลือกขณะสนทนา 22
 ต่างประเทศ 21
 โทรด่วน 21
 ไม่รับสาย 21
 รับสาย 21
 รายการโทรล่าสุด 44
 สายเรียกซ้อน 21
โทรฉุกเฉิน 50
โทรด่วน 21, 42, 43
โทรศัพท์
 รหัส 12
โทรออก
 การ 21

น

นามบัตร 40
นาฬิกาจับเวลา 59
นาฬิกาปลุก 56

บ

บริการ 69
 คำสั่ง 36
 เบอร์ 43
บริการซ่อมแซม 13
บริการซืม 75
บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น 13
บันทึก 57
บันทึกปฏิทิน 56
ปุ่มมาร์ค 71
เบรเซอร์
 การตั้งค่า 69
 การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์ 70
 การตั้งค่าสคริปต์ 71
 การเบรส์เพจ 69

คุกกี้ 71
ปุ่มมาร์ค 71
ใบรับรอง 73
ลายเซ็นดิจิทัล 74
หน่วยความจำแคช 72
เบอร์ศูนย์ข้อความ 26
เบอร์ส่วนตัว 43
แบตเตอรี่
 การชาร์จ 16, 77
 การใส่ 15
 ระดับประจุ 19
แบบข้อความ 27
แบบข้อความ SMS 27
แบบเสียงกริ่ง 45, 52
ใบรับรอง 73

ป

ปฏิทิน 56
ปลดล็อคปุ่มกด 20
ปุ่ม 18
ปุ่ม PTT 18
ปุ่ม Push to talk 18
ปุ่มคำสั่งเสียง 18
ปุ่มจบการทำงาน 18
ปุ่มโทรออก 18
ปุ่มปรับระดับเสียง 18
ปุ่มเปิด/ปิด 18
ปุ่มลัด 19
 ในโหมดสแตนด์บาย 19
 ปุ่มเลื่อน 19
 ปุ่มส่วนตัว 19
ปุ่มเลือกคำสั่ง 18, 19
ปุ่มเลื่อน 18
ปุ่มเลื่อน โปรดดูปุ่มเลื่อน

พ

พจนานุกรม 23

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 21
แฟ้มข้อมูล
 ข้อความที่ถูกจัดเก็บ 30
 ถาดเข้า 30, 35
 ถาดออก 30
 แฟ้มข้อความที่ส่ง 30
 อื่น 35

ภ

ภาพพื้นหลัง 45, 46

ภาพรวม

ฟังก์ชัน 12

ภาพรักษาน้ำจอ 19

ภาษา 23, 24

ภาษาที่เขียน 23

ม

เมนู 25

เมนูตามให้ผู้ให้บริการกำหนด 51

ร

รหัส

PIN 12

PUK 12

UPIN 12

โทรศัพท์ 12

ผ่าน 12

รหัสระบบ 13

รหัส PIN 12, 16

รหัส PUK 12

รหัส UPIN 16

รหัสผ่าน 12

รหัสระบบ 13

ระบบเครือข่าย

EGSM 10

GSM 10

services 10

ข้อบกพร่องแสดงผล 19

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 23

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 23, 24

ระบบเสียง 80

รายการโทรล่าสุด 44

รายการเสียง 42

รายชื่อ 39

กลุ่มเบอร์โทร 42

การตั้งค่า 42

แก้ไขรายละเอียด 40

ค้นหา 39

คัดลอก 40

จัดเก็บ 39

โทรศัพท์ 42, 43

นามบัตร 40

เบอร์บริการ 43

เบอร์ส่วนตัว 43

รายชื่อที่สมัครข้อมูล 41

ลบ 40

สถานะของผู้ใช้ 40

รายชื่อที่สมัครข้อมูล

การเลิกเข้าดูข้อมูล 42

เพิ่มชื่อ 41

รายชื่อสมัครข้อมูล

เพิ่มรายชื่อ 41

รูปถ่าย 53

รูปแบบ 45

ล

ลบ

ข้อความ 36

อีเมล 35

ล็อกปุ่มกด 20

ลักษณะ 45

ลายเซ็นดิจิทัล 74

ลำโพง 18, 22

ว

วางสาย 21

วิดีโอคลิป 53

วิทยุ 53

เว็บ

การเชื่อมต่อ 69

บู๊ตมาร์ค 71

ส

สถานะของผู้ใช้ 40

ส่วนประกอบ 18

สายคล้อง 17

สายคล้องโทรศัพท์ 17

สายเรียกซ้อน 21

สิ่งที่ต้องทำ 57

สื่อ

กล้องถ่ายรูป 53

เครื่องบันทึก 54

วิทยุ 53

เสาอากาศ 16

เสียงเตือนบันทึก 57

เสียงเรียกเข้า 42

เสียงสัญญาณ 42

แสง 49

ห

หน่วยความจำ

คัดลอก 40

ซิม 39

เดิม 27, 29

เลือก 42

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน 10

หน่วยความจำแคช 72

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน 10

หูฟัง 18

โหมดสแตนด์บาย 19

อ

อักษรพิเศษ 24

อินเตอร์เน็ต 69

อินฟราเรด

พอร์ต 18

อีเมลล์ 34

อีเมลล์ SMS 27

อุปกรณ์ชาร์จ 80

อุปกรณ์ชาร์จในเคสแบบเก็บสายได้ AC-1 80

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา AC-3 81

อุปกรณ์เสริม 11

อุปกรณ์เสริม โปรดดูที่อุปกรณ์เสริม 11

อุปกรณ์เสริมของแท้ 80

ฮ

แฮนด์ฟรี โปรดดูที่ลำโพง