

Buku Petunjuk Nokia 7610 Supernova

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-354 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan berbagai paten lainnya yang sedang diproses. Hak cipta perangkat lunak T9 text input © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Mencakup perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengaman dari RSA Security.



Java
POWERED Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2008 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan aktivitas promosi serta penggunaan internal dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMEGANG LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DIHARUSKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAQ MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat alat penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini telah memenuhi peraturan FCC pasal 15.

Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: 7610s

Edisi 1

Daftar Isi

Keselamatan.....6

Informasi umum.....7

Perangkat Anda.....	7
Layanan jaringan.....	7
Kode akses.....	8
Layanan pengaturan konfigurasi.....	8
My Nokia.....	9
Men-download konten.....	9
Petunjuk bermanfaat.....	9
Pembaruan perangkat lunak.....	10
Dukungan Nokia.....	10
Manajemen hak digital.....	11

Persiapan.....12

Memasang kartu SIM dan baterai.....	12
Memasukkan kartu memori.....	13
Mengeluarkan kartu memori.....	13
Mengisi daya baterai.....	14
Antena.....	14
Headset.....	14
Tali.....	15
Kabel AV.....	16
Tombol dan komponen.....	17
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel.....	18
Modus siaga	18
Layar.....	18
Menghemat daya.....	19
Siaga aktif.....	19
Cara pintas dalam modus siaga.....	19
Indikator.....	19
Menelusuri menu.....	20
Modus penerbangan.....	20
Kunci tombol.....	21
Mengatur warna tema.....	21
Fungsi tanpa kartu SIM.....	22

Panggilan.....23

Membuat panggilan.....	23
Panggilan masuk.....	23
Cara pintas panggilan.....	23
Panggilan melalui suara.....	23
Pilihan saat panggilan berlangsung.....	24

Menulis teks.....25

Modus teks.....	25
Input teks biasa.....	25
Input teks prediksi.....	25

Olahpesan.....27

Pesan teks dan multimedia.....	27
Pesan teks.....	27
Pesan multimedia.....	27
Membuat pesan teks atau multimedia.....	28
Membaca dan membalas pesan.....	28
Mengirim pesan.....	28
E-mail.....	29
Wizard setup e-mail.....	29
Menulis dan mengirim e-mail.....	29
Membaca dan membalas e-mail.....	29
Pemberitahuan e-mail baru.....	30
Pesan kilat.....	30
Pesan audio Nokia Xpress.....	30
Olahpesan cepat.....	31
Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan.....	31
Pesan suara.....	31
Pengaturan pesan.....	32
Kontak	33
Mengatur kontak.....	33
Kartu nama.....	34
Menetapkan cara pintas panggilan.....	34

Catatan log36**Log posisi.....37****Konektivitas.....38**

Teknologi nirkabel

Bluetooth.....38

Paket data.....39

Kabel data USB.....39

Sinkronisasi dan cadangan.....40

Nokia PC Suite.....40

Pengaturan.....41

Profil.....41

Tema.....41

Nada.....41

Lampu.....41

Layar.....41

Tanggal dan waktu.....42

Cara pintas saya.....42

Tombol pilihan kiri dan

kanan.....42

Cara pintas lainnya.....43

Membuat panggilan.....43

Ponsel.....44

Perintah suara.....44

Perangkat tambahan.....45

Konfigurasi.....45

Pembaruan perangkat lunak

melalui udara.....46

Keamanan.....47

Kembali ke pengaturan

pabrik.....47

Menu operator.....49**Galeri.....50**

Folder dan file.....50

Mencetak foto.....50

Kartu memori.....50

Media.....52

Kamera dan video.....52

Mengambil gambar.....52

Merekam klip video.....52

Pilihan pada kamera dan

video.....52

Pemutar musik.....53

Menu musik.....53

Memutar trek musik.....54

Mengubah tampilan pemutar

musik.....54

Radio.....55

Mencari stasiun radio.....55

Fitur radio.....55

Perekam suara.....56

Equaliser.....56

Pelebaran stereo.....56

Agenda.....57

Jam alarm.....57

Kalender.....57

Peta.....57

Men-download peta.....58

Peta dan GPS.....58

Layanan tambahan.....59

Daftar agenda.....59

Catatan.....59

Kalkulator.....59

Timer hitung mundur.....60

Stopwatch.....60

Aplikasi61

Mengaktifkan aplikasi.....61

Men-download aplikasi.....61

Web62

Membuat sambungan ke

layanan.....62

Pengaturan tampilan.....62

Memori cache.....62

Keamanan browser.....63

Layanan SIM.....64**Perangkat tambahan****asli.....65**

Perangkat tambahan.....65

Baterai.....65

Bluetooth Headset BH-304.....66

Video out cable CA-92U.....	66
BT speakerphone HF-300.....	66

Baterai.....67

Informasi baterai dan pengisi baterai.....	67
Pedoman otentikasi baterai Nokia.....	68
Otentikasi hologram.....	69
Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?.....	69

Perawatan dan pemeliharaan.....70

Informasi keselamatan tambahan.....72

Anak kecil.....	72
Kondisi pengoperasian.....	72
Peralatan medis.....	72
Alat pacu jantung.....	72
Alat bantu dengar.....	73
Kendaraan.....	73
Kawasan berpotensi ledakan.....	74
Panggilan darurat.....	74
INFORMASI PENGSAHAN (SAR).....	75

Indeks.....76

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.



NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Informasi umum

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan GSM 850, 900, 1800, dan 1900 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur dari perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk pengamanan atau konten situs tersebut.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur-fitur ini tidak tersedia pada semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin meminta Anda untuk membuat perjanjian tersendiri dengan penyedia layanan Anda sebelum dapat menggunakan layanan jaringan tersebut. Penyedia layanan Anda dapat memberi petunjuk dan penjelasan mengenai biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, beberapa fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda

mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Kode akses

Untuk menetapkan cara penggunaan kode akses oleh ponsel dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses**.

- Kode PIN (UPIN) yang diberikan bersama kartu SIM (USIM) akan membantu melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2) yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin diberikan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.
- Kode keamanan akan membantu melindungi ponsel dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut serta mengatur ponsel agar meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dengan menyimpannya di tempat aman dan terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, maka ponsel memerlukan perbaikan dan mungkin berlaku biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel Anda.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan untuk membatasi panggilan ke dan dari ponsel (layanan jaringan).
- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan browser Web, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman..**

Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan seperti layanan Internet selular, MMS (layanan olahpesan multimedia), olahpesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet, ponsel Anda memerlukan pengaturan sinkronisasi yang benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi penyedia layanan maupun dealer Nokia resmi terdekat atau kunjungi bagian dukungan di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Bila Anda telah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun tidak tersimpan dan tidak aktif secara otomatis, **Pengaturan konfigurasi diterima** akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkn** > **Simpan**. Jika diminta, masukkan kode PIN yang diberikan oleh penyedia layanan.

My Nokia

Menerima tips, trik, dan dukungan untuk ponsel Nokia, beserta konten percobaan, demo interaktif, halaman Web yang dipersonalisasi, dan berita tentang produk dan layanan Nokia terbaru.

Maksimalkan ponsel Nokia Anda dan daftar ke My Nokia sekarang! Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan di kawasan Anda, lihat www.nokia.co.id/mynokia.

Men-download konten

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke ponsel (layanan jaringan).



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Petunjuk bermanfaat

Jika memiliki pertanyaan tentang ponsel atau belum mengetahui fungsi ponsel Anda, lihat buku petunjuk. Jika tidak membantu, lakukan langkah berikut:

- Atur ulang ponsel: nonaktifkan ponsel, kemudian keluarkan baterai. Setelah beberapa detik, masukkan baterai, kemudian aktifkan ponsel.
- Kembali ke pengaturan pabrik. [Lihat "Kembali ke pengaturan pabrik", hal. 47.](#)
- Perbarui perangkat lunak ponsel dengan aplikasi Nokia Software Updater, jika tersedia. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak", hal. 10.](#)
- Kunjungi situs Web Nokia atau hubungi Nokia Care. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Jika pertanyaan Anda tetap belum terjawab, hubungi Nokia Care setempat untuk mendapatkan pilihan perbaikan. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, selalu buat cadangan atau salinan data yang terdapat dalam ponsel.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang menawarkan fitur baru, penyempurnaan fungsi, atau peningkatan performa. Anda dapat meminta pembaruan tersebut melalui aplikasi PC Nokia Software Updater. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000, XP, atau Vista, akses Internet broadband, serta kabel data yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs Web Nokia lokal.

Jika jaringan Anda mendukung pembaruan perangkat lunak melalui udara, maka Anda juga dapat meminta pembaruan melalui ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 46.](#)



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Dukungan Nokia

Kunjungi www.nokia.co.id/support atau situs Web Nokia lokal untuk versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia.

Layanan pengaturan konfigurasi

Download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model ponsel Anda di www.nokia.co.id/setup.

Nokia PC Suite

Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi terkait di situs Web Nokia www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan Nokia Care

Jika perlu menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

NOKIA
Care

Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, lihat lokasi Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak dapat melindungi konten, pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten yang dilindungi tersebut di perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lain atau penggunaan konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) dilengkapi kunci aktivasi terkait untuk menentukan hak Anda dalam menggunakan konten.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur cadangan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten. Metode transfer lainnya mungkin tidak dapat mentransfer kunci aktivasi yang harus disimpan dengan konten agar Anda dapat terus menggunakan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga harus mengembalikan kunci aktivasi untuk mengantisipasi file yang rusak di perangkat.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci aktivasi serta konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Kunci aktivasi dan konten juga dapat hilang jika file pada perangkat rusak. Hilangnya kunci aktivasi atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Persiapan


Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Ponsel ini ditujukan untuk penggunaan dengan baterai BL-4S. Selalu gunakan baterai Nokia asli. [Lihat "Pedoman otentikasi baterai Nokia", hal. 68.](#)


Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

1. Tekan tombol

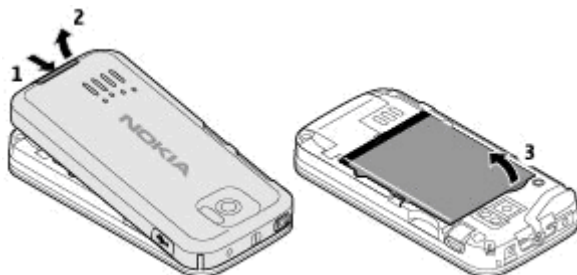

pelepas untuk membuka dan melepaskan penutup belakang. Keluarkan baterai.

2. Buka

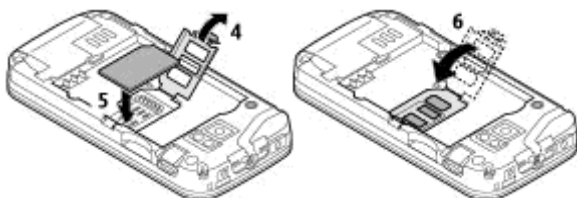

dudukan kartu SIM, lalu masukkan kartu SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah pada dudukan. Tutup dudukan kartu SIM.

3.



Perhatikan kontak baterai, kemudian masukkan baterai. Pasang kembali penutup belakang.

Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu microSD yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Ponsel ini mendukung kartu microSD hingga 2 GB.

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Masukkan kartu memori dalam slot kartu memori dengan bidang kontak menghadap ke bawah, kemudian tekan hingga terkunci pada tempatnya.
3. Pasang kembali penutup belakang.



Mengeluarkan kartu memori



Penting: Jangan mengeluarkan kartu memori ketika sedang digunakan dan diakses. Mengeluarkan kartu sewaktu pengoperasian sedang berlangsung dapat merusak kartu memori dan perangkat serta merusak data yang tersimpan dalam kartu.

Anda dapat mengeluarkan atau mengganti kartu memori saat ponsel sedang digunakan tanpa menonaktifkannya terlebih dulu.

1. Pastikan tidak ada aplikasi yang sedang mengakses kartu memori.
2. Lepaskan penutup belakang.

3. Tekan perlahan kartu memori untuk membuka penguncian dan mengeluarkannya.
4. Pasang kembali penutup belakang.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah diisi sebelumnya, namun tingkat pengisian daya dapat beragam.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
3. Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.




Jika daya baterai telah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-4S dengan pengisi daya AC-3 memerlukan waktu sekitar 3 jam sewaktu ponsel dalam modus siaga.

Antena

Perangkat ini mungkin memiliki antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan serta dapat mengurangi masa pakai baterai.

Gambar yang menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.

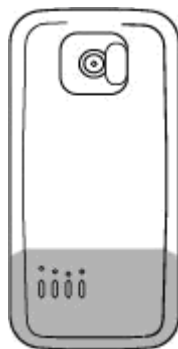

Headset



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak

pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.



Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.


Tali

1. Buka penutup belakang.
2. Kaitkan tali pada penjepit, lalu tutup penutup belakang.




Kabel AV

Untuk menampilkan gambar dari Galeri dan pesan cepat pada layar TV, pasang Nokia Video-Out Cable CA-92U ke soket AV ponsel. Perhatikan kode warna saat memasang kabel ke TV. Fungsi ini tidak dirancang untuk melihat klip video.

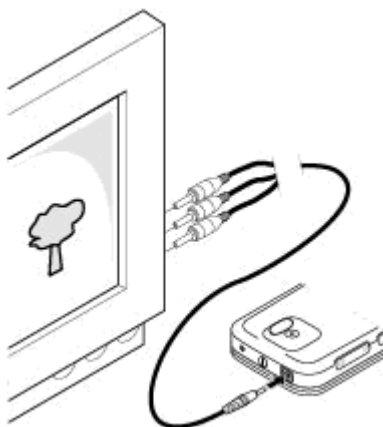

Kode warna	Sinyal
putih	kanal analog kiri
merah	kanal analog kanan
kuning	video komposit

Tombol dan komponen

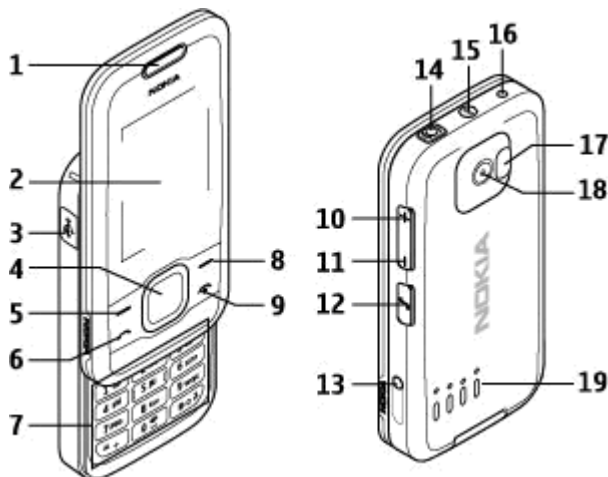

- 1 — Lubang suara
- 2 — Layar
- 3 — Soket kabel micro USB
- 4 — Tombol Navi™; selanjutnya disebut tombol gulir
- 5 — Tombol pilihan kiri
- 6 — Tombol panggil
- 7 — Tombol
- 8 — Tombol pilihan kanan
- 9 — Tombol putus
- 10 — Tombol volume atas
- 11 — Tombol volume bawah
- 12 — Tombol musik
- 13 — Tombol kamera
- 14 — Nokia AV Connector (2,5 mm)
- 15 — Tombol daya
- 16 — Soket pengisi daya
- 17 — Lampu kilat kamera
- 18 — Lensa kamera

19 — Loudspeaker

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.

Jika ponsel meminta kode PIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****).


Jika ponsel meminta waktu dan tanggal, masukkan waktu setempat, pilih zona waktu lokasi sesuai perbedaan waktu terhadap GMT (Greenwich Mean Time), kemudian masukkan tanggal. [Lihat "Tanggal dan waktu", hal. 42.](#)

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **Samb. ke pendukung**. Lihat ["Konfigurasi"](#), hal. 45, dan ["Layanan pengaturan konfigurasi"](#), hal. 8.

Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan dan Anda belum memasukkan karakter apapun, ponsel berada dalam modus siaga.

Layar

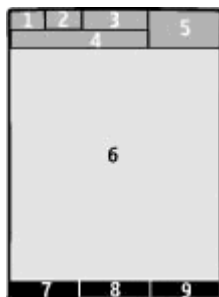

- 1 — Kekuatan sinyal jaringan seluler 
- 2 — Status pengisian daya baterai 
- 3 — Indikator
- 4 — Nama jaringan atau logo operator
- 5 — Jam
- 6 — Layar

- 7 — Fungsi tombol pilihan kiri
- 8 — Fungsi tombol Navi
- 9 — Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Tombol pilihan kiri dan kanan", hal. 42.](#)

Menghemat daya

Ponsel Anda dilengkapi fitur **Penghemat daya** dan **Modus tidur** untuk menghemat daya baterai dalam modus siaga bila tombol tidak ditekan. Fitur tersebut dapat diaktifkan. [Lihat "Layar", hal. 41.](#)

Siaga aktif

Modus siaga aktif menampilkan daftar berbagai fitur dan informasi ponsel pilihan yang dapat Anda akses langsung.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus siaga aktif, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Siaga aktif > Modus siaga aktif**.

Dalam modus siaga aktif, gulir ke atas atau bawah untuk menavigasi daftar, lalu pilih **Pilih** atau **Lihat**. Tanda panah menunjukkan bahwa tersedia informasi lebih lanjut. Untuk menghentikan navigasi, pilih **Keluar**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, pilih **Pilihan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Cara pintas dalam modus siaga

Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Untuk menghubungi nomor dari daftar, gulir ke nomor atau nama tersebut, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk membuka browser Web, tekan terus **0**.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Anda dapat menggunakan tombol sebagai cara pintas. [Lihat "Cara pintas panggilan", hal. 23.](#)

Indikator

-  Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
-  Anda memiliki pesan yang dibatalkan, gagal, atau tidak terkirim.
-  Anda memiliki panggilan tidak terjawab.
-  Tombol terkunci.
-  Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.

-  Alarm telah ditetapkan.
-  Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Ponsel memiliki sambungan GPRS atau EGPRS yang terbuka.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS dihentikan untuk sementara (ditahan).
-  Konektivitas Bluetooth diaktifkan.
-  Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua yang dipilih.
-  Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
-  Panggilan akan dibatasi untuk grup pengguna tertentu.
-  Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.

Menelusuri menu

Ponsel ini menawarkan berbagai pilihan fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.
2. Gulir ke menu, lalu tentukan salah satu pilihan (misalnya, **Pengaturan**).
3. Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu, pilih salah satu di antaranya (seperti **Panggilan**).
4. Jika menu pilihan tersebut berisi beberapa submenu selanjutnya, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**.
Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > **Tampilan menu utama** > **Daftar**, **Kotak**, **Kotak dengan label**, atau **Tab**.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang akan dipindahkan, lalu pilih **Pilihan** > **Atur menu** > **Pindah**. Gulir ke tempat tujuan pemindahan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

Modus penerbangan

Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang peka terhadap gelombang radio—di pesawat terbang atau rumah sakit—untuk menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio. Anda masih memiliki akses

ke permainan offline, kalender, dan nomor telepon. Bila modul penerbangan aktif,  akan muncul di layar.

Untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi modul penerbangan, pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Personalisasi**.

Untuk menonaktifkan modul penerbangan, pilih profil lain.

Membuat panggilan darurat dalam modul penerbangan

Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, dan bila pesan **Keluar dari profil penerbangan?** muncul di layar, pilih **Ya**.



Peringatan: Dengan profil penerbangan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan apapun, termasuk panggilan darurat atau fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi ponsel dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci. Jika Anda harus membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil penerbangan, masukkan nomor panggilan darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat ke bidang kode kunci, lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Kunci tombol

Untuk mengunci tombol agar tombol tidak ditekan tanpa disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3,5 detik.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika diminta, masukkan kode kunci.

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah **Pengaman kunci oto.** dan **Kunci keam. tombol.** [Lihat "Ponsel", hal. 44.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Mengatur warna tema

Untuk mempersonalisasi ponsel, Anda dapat mengatur warna beberapa tema ponsel melalui salah satu cara berikut:

- Untuk memilih warna menggunakan jendela bidik kamera, pilih **Menu > Pengaturan > Tema > Warnai tema**, lalu ikuti petunjuk.

- Untuk memilih warna dari gambar yang tersimpan dalam Galeri, pilih gambar dan **Pilihan > Gunakan foto > Warnai tema**, lalu ikuti petunjuk.

Fungsi tanpa kartu SIM

Sebagian fungsi pada ponsel dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM, seperti fungsi Agenda dan permainan. Sebagian fungsi tampak redup pada menu dan tidak dapat digunakan.

Panggilan

Membuat panggilan

Berikut adalah beberapa cara untuk membuat panggilan:

- Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, bila perlu, kemudian nomor telepon.

- Untuk membuka daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.
- Cari nama atau nomor telepon yang tersimpan dalam **Kontak**. [Lihat "Mengatur kontak", hal. 33.](#)

Untuk mengubah volume suara dalam panggilan, tekan tombol volume atas atau bawah.

Panggilan masuk

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil atau buka penutup geser. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus atau tutup penutup geser.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus. Untuk menonaktifkan suara nada dering, pilih **Diam**.

Cara pintas panggilan

Pertama-tama, tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol angka, 2 hingga 9. [Lihat "Menetapkan cara pintas panggilan", hal. 34.](#)

Gunakan cara pintas panggilan untuk membuat panggilan melalui salah satu cara berikut:

- Tekan tombol angka, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif** dipilih, tekan terus tombol angka.

Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam Kontak.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, maka sebelum membuat panggilan melalui suara, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan** dan bahasa Anda.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan atau tombol volume bawah. Nada singkat akan terdengar, kemudian **Bicara sekarang** akan ditampilkan.
2. Sebutkan nama kontak yang akan Anda hubungi. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar nomor yang sesuai akan muncul di layar. Ponsel akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi penyedia layanan Anda.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan**. Pilihan yang tersedia dapat mencakup sebagai berikut:

Pilihan pada panggilan terdiri dari **Diam** atau **Bersuara**, **Kontak**, **Menu**, **Kunci tombol**, **Rekam**, **Kejernihan suara**, **Loudspeaker**, atau **Handset**.

Pilihan pada jaringan terdiri dari **Jawab** atau **Tolak**, **Tunggu** atau **Lepaskan**, **Panggilan baru**, **Tmbh. ke konferensi**, **Akhiri panggilan**, **Akhiri sm. panggilan**, dan dari pilihan berikut:

- **Kirim DTMF** — untuk mengirim rangkaian nada
- **Tukar** — untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan
- **Transfer** — untuk menghubungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda
- **Konferensi** — untuk membuat panggilan konferensi
- **Panggilan pribadi** — untuk melakukan percakapan pribadi dalam panggilan konferensi



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

Bila Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan ). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan . Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #. Untuk beralih dari modulus huruf ke modulus angka (ditunjukkan dengan ) , tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modulus angka ke modulus huruf, tekan terus #.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

Tekan salah satu tombol angka, 2 hingga 9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan tombol angka 1 berulang kali atau tekan * untuk memilih karakter khusus.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus ponsel yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

1. Mulai tulis kata menggunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
2. Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan * berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
 - Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.

Menulis teks

- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasi kata tersebut.
3. Mulai tulis kata berikutnya.

Olahpesan

Anda dapat membaca, menulis, mengirim, serta menyimpan pesan teks dan multimedia, e-mail, pesan audio, dan pesan kilat. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh penyedia layanan atau jaringan Anda.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan misalnya melampirkan gambar, jika diinginkan. Ponsel akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan mengenakan biaya tambahan untuk pengiriman pesan tersebut. Karakter dengan aksan atau tanda lainnya serta karakter dari beberapa pilihan bahasa memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Agar dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus terlebih dahulu menyimpan nomor pusat pesan. Pilih **Menu > Olahpesan > Paturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan > Tambah pusat**, masukkan nama, lalu nomor yang didapat dari penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, klip suara, dan klip video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, maka perangkat akan memperkecil gambar agar dapat dikirim melalui MMS.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk memastikan ketersediaan dan berlangganan ke layanan pesan multimedia (MMS), hubungi penyedia layanan Anda. Anda juga dapat men-download semua pengaturan konfigurasi. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Membuat pesan teks atau multimedia

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan**.
2. Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke**; lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.
3. Gulir ke bidang **Teks**; lalu masukkan teks pesan.
4. Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
5. Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

Membaca dan membalas pesan



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Ponsel akan memberitahukan Anda bila menerima pesan. Pilih **Lihat** untuk menampilkan pesan. Jika beberapa pesan diterima, untuk menampilkan pesan, pilih pesan dari Kotak masuk dan **Buka**. Gunakan tombol gulir untuk melihat semua bagian pesan.

Untuk membuat pesan balasan, pilih **Jawab**.

Mengirim pesan

Pengiriman pesan

Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian memulai pengiriman.



Catatan: Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Jika pengiriman pesan terganggu, ponsel Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman gagal, pesan tersebut akan tersimpan dalam folder **Kotak keluar**. Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder **Kotak keluar**, pilih **Pilihan** > **Batalkan pengiriman**.

Untuk menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**, pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pengaturan umum > Simpan pesan t'kirim**.

Mengatur pesan

Ponsel akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Kotak masuk**. Atur pesan dalam folder item tersimpan.

Untuk menambahkan atau menghapus folder, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Pilihan**.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 menggunakan ponsel Anda untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dan pengaturan yang benar. Untuk memastikan ketersediaan dan pengaturan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin akan menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8.](#)

Wizard setup e-mail

Wizard setup e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard setup untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan > Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard setup e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis e-mail sebelum terhubung ke layanan e-mail.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan e-mail**.
2. Jika terdapat beberapa account e-mail, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
3. Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih **Pilihan > Masukkan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
4. Untuk mengirim e-mail, pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

1. Untuk men-download judul pesan e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** dan account e-mail Anda.
2. Untuk men-download e-mail dan lampirannya, pilih e-mail dan **Buka** atau **Buka**.
3. Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
4. Untuk memutuskan sambungan dari account e-mail Anda, pilih **Pilihan** > **Putus**. Sambungan ke account e-mail akan secara otomatis berakhir jika tidak ada aktivitas selama beberapa saat.

Pemberitahuan e-mail baru

Ponsel Anda dapat memeriksa account e-mail secara otomatis dalam jangka waktu tertentu dan memberitahukan Anda bila e-mail baru diterima.

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pesan e-mail** > **Edit kotak surat**.
2. Pilih account e-mail Anda, **Men-downld. p'atur.** dan dari pilihan berikut:
 - **Intv. pbaruan ktk psn** — untuk mengatur frekuensi ponsel memeriksa e-mail baru dalam account e-mail Anda
 - **P'ambilan otomatis** — untuk mengambil e-mail baru secara otomatis dari account e-mail Anda
3. Untuk mengaktifkan pemberitahuan e-mail baru, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **P'aturan pesan** > **Pesan e-mail** > **Pbrtahu. e-mail baru** > **Aktif**.

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

1. Untuk menulis pesan kilat, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan kilat**
2. Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih **Kirim**.

Pesan audio Nokia Xpress

Membuat dan mengirim pesan audio menggunakan MMS dengan mudah.

1. Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Buat pesan** > **Pesan audio**. Perekam suara akan terbuka.
2. Rekam pesan Anda. [Lihat "Perekam suara", hal. 56.](#)
3. Masukkan satu atau beberapa nomor telepon dalam bidang **Ke:**, atau pilih **Tambah** untuk mengambil nomor.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Olahpesan cepat

Dengan pesan cepat (IM, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna yang online. Anda harus berlangganan layanan dan mendaftar ke layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, harga, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda. Menu dapat beragam tergantung pada penyedia IM.

Untuk terhubung ke layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan Cepat**, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

Pesan info

Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pesan info** dan dari pilihan yang tersedia.

Perintah layanan

Perintah layanan dapat digunakan untuk menulis dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke penyedia layanan, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan.

Untuk menulis dan mengirim permintaan layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan**. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan SIM

Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori telepon, namun tidak sebaliknya.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM**.

Pesan suara

Kotak pesan suara adalah layanan jaringan yang mungkin perlu Anda jadikan langganan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menghubungi kotak pesan suara, tekan terus **1**.

Untuk mengedit nomor kotak suara, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Nmr. kotak pos suara**.

Pengaturan pesan

Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

- **Pengaturan umum** — untuk menyimpan salinan pesan yang dikirim dalam ponsel, menimpa pesan lama jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan
- **Pesan teks** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks
- **Pesan multimedia** — untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia
- **Pesan e-mail** — untuk membolehkan penerimaan e-mail, menetapkan ukuran foto dalam e-mail, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan e-mail
- **Pesan layanan** — untuk mengaktifkan pesan layanan dan mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan

Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon sebagai kontak dalam memori telepon dan memori kartu SIM serta mencari dan mengambilnya untuk membuat panggilan telepon atau mengirim pesan.

Mengatur kontak

Memilih memori untuk kontak

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti berbagai item nomor telepon dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak tertentu.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama beserta satu nomor telepon. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan  .

Pilih **Menu > Kontak > Pengaturan > Memori yg terpakai**. Bila memilih **Telepon dan SIM**, kontak akan disimpan dalam memori telepon.

Menyimpan nama dan nomor

Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tambah kontak baru**.

Nomor pertama yang disimpan akan secara otomatis ditetapkan sebagai nomor default dan ditandai dengan bingkai di sekeliling indikator jenis nomor (misalnya, ). Bila memilih nama dari kontak (misalnya untuk membuat panggilan), nomor default akan digunakan, kecuali jika Anda memilih nomor lain.

Mencari kontak

Pilih **Menu > Kontak > Nama**, lalu gulir daftar kontak atau masukkan karakter pertama nama kontak.

Menambahkan dan mengedit rincian

Untuk menambah atau mengubah rincian kontak, pilih kontak dan **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Menyalin atau memindahkan kontak antara kartu SIM dengan memori telepon

1. Pilih **Menu > Kontak > Nama**.
2. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan, lalu pilih **Pilihan > Salin kontak** atau **Pindahkan kontak**.

Menyalin atau memindahkan beberapa kontak antara kartu SIM dengan memori telepon

1. Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan pertama, lalu pilih **Pilihan > Tandai**.
2. Tandai kontak lainnya, lalu pilih **Pilihan > Salin yang bertanda** atau **Pindahk. yg ditandai**.

Menyalin atau memindahkan semua kontak antara kartu SIM dengan memori telepon

Pilih **Menu > Kontak > Salin kontak** atau **Pindahk. kontak**.

Menghapus kontak

Pilih kontak dan **Pilihan > Hapus kontak**.

Untuk menghapus semua kontak dari memori kartu SIM atau memori telepon, pilih **Menu > Kontak > Hapus sm kontak > Dari memori telepon** atau **Dari kartu SIM**.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang terdapat dalam kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus** dan dari pilihan yang tersedia.

Membuat grup kontak

Atur kontak menjadi grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

1. Pilih **Menu > Kontak > Grup**.
2. Untuk membuat grup baru, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah grup baru**.
3. Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering jika ingin ditambahkan ke grup, lalu pilih **Simpan**.
4. Pilih grup dan **Lihat > Tambah** untuk menambahkan kontak ke grup.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama**.

Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampilkn > Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

Menetapkan cara pintas panggilan

Buat cara pintas dengan menetapkan nomor telepon ke tombol angka 2-9.

1. Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.

2. Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan > Ubah**.
3. Masukkan nomor atau cari kontak.

Catatan log

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih **Menu** > **Log**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Log posisi

Jaringan dapat mengirim permintaan posisi (layanan jaringan). Untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi posisi, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menerima atau menolak permintaan posisi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika permintaan terlewat, ponsel akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai persetujuan dengan operator jaringan atau penyedia layanan.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan privasi terbaru, pilih **Menu** > **Log** > **Pemosisian** > **Catatan posisi**.

Konektivitas

Ponsel ini menyediakan beberapa fitur untuk menyambungkan perangkat lain agar dapat mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan ponsel ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini kompatibel dengan Spesifikasi Bluetooth 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: 2.0 + EDR generic access, network access, generic object change, advanced audio distribution, service discovery application, phonebook access, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, dan serial port. Untuk memastikan hubungan pengoperasian antar perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, lalu ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama untuk ponsel Anda.
2. Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.
 menunjukkan Bluetooth aktif.
3. Untuk menyambungkan ponsel dengan perangkat tambahan audio, pilih **Samb p'kt tmb audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.
4. Untuk memasangkan ponsel dengan perangkat Bluetooth apa pun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru**.

Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.

Masukkan kode akses (maksimal 16 karakter) pada ponsel Anda, lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon ke Tersembunyi**. Terima komunikasi Bluetooth hanya dari pengguna yang Anda percayai.

Sambungan PC ke Internet

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite.

Ponsel Anda harus memiliki penyedia layanan aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) ponsel dan memasang PC, ponsel Anda secara otomatis akan membuka sambungan paket data ke Internet.

Paket data

GPRS (general packet radio service) adalah layanan jaringan agar ponsel dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Samb. paket data** dan dari pilihan berikut:

- **Jika diperlukan** — untuk menetapkan sambungan paket data yang akan digunakan bila diminta oleh aplikasi. Sambungan akan terputus bila aplikasi ditutup.
- **Selalu online** — untuk terhubung secara otomatis ke jaringan paket data bila Anda mengaktifkan ponsel

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai modem dengan menghubungkannya ke PC yang kompatibel melalui teknologi Bluetooth atau kabel data USB. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi Nokia PC Suite. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Untuk mengaktifkan transfer data atau pencetakan gambar pada ponsel, sambungkan kabel data, lalu pilih modus:

- **Tanya saat samb.** — untuk mengatur ponsel agar bertanya apakah akan melakukan sambungan
- **PC Suite** — untuk menggunakan kabel pada PC Suite
- **Pencetakan & media** — untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel
- **Penyimpanan data** — untuk tersambung ke PC yang tidak memiliki perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai penyimpanan data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB** dan modus USB yang dikehendaki.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sinkr & buat cad.**, lalu tentukan pilihan berikut:

- **Switch telepon** — Menyinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan ponsel lain yang menggunakan teknologi Bluetooth.
- **Buat cadangan** — Membuat data cadangan ke kartu memori atau ke perangkat eksternal.
- **Kembali. cadang.** — Memilih file cadangan yang tersimpan pada kartu memori atau pada perangkat eksternal, lalu mengembalikannya ke ponsel. Pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk melihat informasi tentang file cadangan yang dipilih.
- **Transfer data** — Menyinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan perangkat lain, komputer, atau server jaringan (layanan jaringan).

Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mengelola musik serta menyinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau Server Internet jauh (layanan jaringan). Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi lebih lanjut di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 10.](#)

Pengaturan

Profil

Ponsel ini memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

- **Aktifkan** — untuk mengaktifkan profil yang dipilih
- **Personalisasi** — untuk mengubah pengaturan profil
- **Jangka waktu** — untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan selama waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil telah berakhir, profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan aktif.

Tema

Tema berisi elemen untuk mempersonalisasi ponsel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema**, lalu pilih dari berikut ini:

- **Pilih tema** — Buka folder tema, lalu pilih tema.
- **Warnai tema** — Gunakan jendela bidik kamera atau gambar untuk mengatur warna tema.
- **Download tema** — Buka daftar link untuk men-download tema lainnya.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Lampu

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek lampu yang terkait dengan berbagai fungsi ponsel, pilih **Menu > Pengaturan > Lampu**.

Layar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia:

- **Wallpaper** — untuk menambahkan foto latar belakang dalam modus siaga

- **Siaga aktif** — untuk mengaktifkan, mengatur, dan mempersonalisasi modus siaga aktif
- **Wrn. font mod. siaga** — untuk memilih warna font dalam modus siaga
- **Ikon tombol navigasi** — untuk menampilkan ikon cara pintas tombol gulir dalam modus siaga bila siaga aktif dinonaktifkan
- **Rincian p'beritahuan** — untuk menampilkan rincian panggilan tidak terjawab dan pemberitahuan pesan
- **Efek transisi** — untuk mengaktifkan pengalaman navigasi yang lebih lancar dan organik
- **Anim. penutup geser** — untuk menampilkan animasi dan membunyikan nada saat membuka atau menutup penutup geser
- **Screen saver** — untuk membuat dan menetapkan screen saver
- **Penghemat daya** — untuk meredupkan layar secara otomatis dan menampilkan jam bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu
- **Modus tidur** — untuk menonaktifkan layar secara otomatis bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu
- **Ukuran font** — untuk menetapkan ukuran font olahpesan, kontak, dan halaman Web
- **Logo operator** — untuk menampilkan logo operator
- **Tampilan info sel** — untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

Tanggal dan waktu

Untuk mengubah jenis jam, waktu, zona waktu, atau tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu**.

Bila bepergian ke zona waktu lain, pilih **Menu > Pengaturan > Tanggal & waktu > P'aturan tgl. & waktu > Zona waktu**; lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda. Waktu dan tanggal ditetapkan menurut zona waktu dan memungkinkan ponsel Anda menampilkan waktu pengiriman yang tepat untuk pesan multimedia atau teks yang diterima.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, yakni 7 ke arah timur Greenwich, London (Imgggris).

Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi ponsel yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri dan kanan

Untuk mengubah fungsi yang ditetapkan ke tombol pilihan kiri atau kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri** atau **Tombol pil. kanan**, lalu pilih fungsi.

Dalam modus siaga, jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, untuk mengaktifkan fungsi, pilih **Ke** > **Pilihan**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

- **Pilih pilihan** — untuk menambahkan atau menghapus fungsi
- **Mengorganisir** — untuk mengatur ulang fungsi

Cara pintas lainnya

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cara pintas saya** dan dari pilihan berikut:

- **Tombol navigasi** — untuk menetapkan fungsi lainnya dari daftar standar ke tombol navigasi (tombol gulir).
- **Tombol siaga aktif** — untuk memilih perpindahan tombol navigasi agar dapat mengaktifkan modus siaga aktif

Membuat panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Panggilan** dan dari pilihan berikut:

- **P'alihaan panggilan** — untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan jika beberapa fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. [Lihat "Keamanan", hal. 47.](#)
- **Tmb. p'jawab bebas** — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus
- **Panggil ulang otomatis** — untuk menghubungi ulang nomor secara otomatis jika panggilan gagal. Ponsel akan mencoba menghubungi nomor sebanyak 10 kali.
- **Kejernihan suara** — untuk meningkatkan pengenalan suara, terutama di lingkungan yang bising
- **Panggilan cepat** — untuk menghubungi nama dan nomor telepon yang telah ditetapkan ke tombol angka (2 hingga 9) dengan menekan terus tombol angka yang sesuai
- **Panggilan tunggu** — agar jaringan memberitahukan panggilan masuk sewaktu panggilan lain berlangsung (layanan jaringan)
- **Tampilan lama pgn** — Pilih **Aktif** untuk menampilkan durasi panggilan yang sedang berlangsung
- **Ringkasan panggilan** — untuk menampilkan sebentar perkiraan durasi setelah setiap panggilan selesai
- **Kir. ID pmanggil saya** — untuk menampilkan nomor telepon kepada lawan bicara (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disetujui oleh penyedia layanan, pilih **Ditetapkan oleh jar.**
- **Sal. utk pgn. keluar** — untuk memilih saluran telepon yang akan digunakan dalam membuat panggilan, jika kartu SIM mendukung beberapa saluran telepon (layanan jaringan)

- **Pgln. dg tutup geser** — untuk menjawab panggilan dengan membuka penutup geser dan mengakhiri panggilan dengan menutup penutup geser

Ponsel

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon**, lalu pilih dari berikut ini:

- **Pengaturan bahasa** — untuk menetapkan bahasa yang akan digunakan di ponsel, pilih **Bahasa telepon**. **Otomatis** memilih bahasa menurut informasi dalam kartu SIM. Untuk menetapkan bahasa perintah suara, pilih **Bahasa pengenalan**.
- **Status memori** — untuk memeriksa penggunaan memori
- **Pengaman kunci oto.** — untuk mengunci tombol secara otomatis setelah waktu yang ditetapkan bila ponsel dalam modus siaga dan tidak ada fungsi yang digunakan
- **Kunci keam. tombol** — untuk meminta kode keamanan bila Anda menonaktifkan pengaman tombol
- **Pengenalan suara** — [Lihat "Perintah suara", hal. 44.](#)
- **Pertanyaan penerb.** — agar ditanya apakah akan menggunakan modus terbang bila ponsel diaktifkan. Dalam modus terbang, semua sambungan radio akan dinonaktifkan.
- **Pembaruan telepon** — untuk menerima pembaruan perangkat lunak dari penyedia layanan Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 46.](#)
- **Pilihan operator** — untuk menetapkan jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda
- **P'aktifan teks bantu.** — untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks bantuan
- **Nada pembuka** — untuk memutar nada bila ponsel diaktifkan
- **Konfirm. layanan SIM** — (layanan jaringan) [Lihat "Layanan SIM", hal. 64.](#)

Perintah suara

Menghubungi kontak dan menggunakan ponsel dengan mengucapkan perintah suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan**, lalu pilih bahasa.

Untuk melatih pengenalan suara Anda pada ponsel ini, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Lat. pgnalan suara**.

Untuk mengaktifkan perintah suara bagi salah satu fungsi, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Perintah suara**, fitur, dan fungsi.  menunjukkan bahwa perintah suara diaktifkan.

Untuk mengaktifkan perintah suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat ["Panggilan melalui suara"](#), hal. 23.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi, lalu pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

- **Edit** atau **Hapus** — untuk mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara
- **Tambah semua** atau **Hapus semua** — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara

Perangkat tambahan

Menu ini atau berbagai pilihannya hanya akan ditampilkan jika ponsel sedang atau telah terhubung ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Pilih perangkat tambahan, dan pilihan yang tersedia tergantung pada perangkat tambahan tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Penyedia layanan juga dapat mengirim pengaturan tersebut. Lihat ["Layanan pengaturan konfigurasi"](#), hal. 8.

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

- **P'atur. konfig. default** — untuk melihat penyedia layanan yang tersimpan pada ponsel dan menetapkan penyedia layanan default
- **Akt. def. di sm. aplik.** — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default pada aplikasi yang didukung
- **Jalur akses pilihan** — untuk melihat jalur akses yang disimpan
- **Samb. ke pendukung** — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan
- **P'aturn mjr. p'angkat** — untuk membolehkan atau mencegah penerimaan pembaruan perangkat lunak pada ponsel. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel Anda. Lihat ["Pembaruan perangkat lunak melalui udara"](#), hal. 46.
- **P'aturan konfig. prib.** — untuk menambahkan account pribadi baru secara manual bagi berbagai layanan dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru, pilih

Tambah, atau **Pilihan** > **Tambah baru**. Pilih jenis layanan, kemudian masukkan parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**.

Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Penyedia layanan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin mencakup transmisi sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.



Peringatan: Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk melakukan panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat salinan data sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Pengaturan pembaruan perangkat lunak

Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Untuk membolehkan atau melarang pembaruan konfigurasi dan perangkat lunak, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Konfigurasi** > **P'aturn mjr. p'angkat** > **P'baru p lunak penyd.**

Meminta pembaruan perangkat lunak

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari penyedia layanan.
2. Pilih **Rinc. p'kat lunak baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan tersebut diperlukan.
3. Pilih **Dnld. p'kat lunak telp.** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk pada layar.
4. Jika penginstalan dibatalkan setelah men-download, pilih **Psg p'baru. pkt lunak** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika Anda mengalami masalah penginstalan, hubungi penyedia layanan Anda.

Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), maka panggilan dapat dibuat ke nomor darurat yang telah diprogram dalam perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan** dan dari pilihan berikut:

- **Permintaan kode PIN** atau **Permint. kode UPIN** — untuk meminta kode PIN atau UPIN Anda setiap kali ponsel diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode ini dinonaktifkan.
- **Permint. kode PIN2** — untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur ponsel tertentu yang dilindungi kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode ini dinonaktifkan.
- **Pembatasan pglan.** — untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari ponsel (layanan jaringan). Diperlukan sandi pembatasan.
- **Panggilan tetap** — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon yang dipilih jika didukung oleh kartu SIM. Bila panggilan tetap diaktifkan, sambungan GPRS tidak dapat dibuat, kecuali sewaktu mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tetap.
- **Grup tertentu** — untuk menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda (layanan jaringan)
- **Tingkat keamanan** — Pilih **Telepon** untuk meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke ponsel. Pilih **Memori** untuk meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih, dan Anda ingin mengubah memori yang digunakan.
- **Kode akses** — untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatasan
- **Kode sedang dipakai** — untuk memilih antara kode PIN atau kode UPIN yang akan diaktifkan
- **Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna** — untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda. [Lihat "Keamanan browser", hal. 63.](#)
- **P'atur. mod. k'aman.** — untuk menampilkan **Rincian modul keam.**, aktifkan **Permint. modul PIN**, atau ubah PIN modul dan PIN tanda tangan. [Lihat "Kode akses", hal. 8.](#)

Kembali ke pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi pengaturan pabrik, pilih **Menu > Pengaturan > K'bali p'atur. pbk** dan dari pilihan berikut:

- **Pulihk. p'aturan saja** — untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi
- **Pulihkan semua** — untuk mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi seperti kontak, pesan, file media, dan kunci aktivasi

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Galeri

Mengelola foto, klip video, file musik, tema, grafis, nada, rekaman, dan file yang diterima. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau kartu memori dan mungkin diatur dalam folder.

Folder dan file

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu** > **Galeri**. Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder dan **Buka**. Untuk melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file, gulir ke kartu memori, kemudian tekan tombol gulir kanan.

Mencetak foto

Ponsel ini mendukung Nokia XpressPrint untuk mencetak foto yang disimpan dalam format jpeg.

1. Untuk menyambungkan ponsel Anda ke printer yang kompatibel, gunakan kabel data atau kirim foto melalui Bluetooth ke printer yang mendukung teknologi Bluetooth. [Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth", hal. 38.](#)
2. Pilih foto yang akan dicetak, lalu pilih **Pilihan** > **Cetak**.

Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia seperti klip video, trek musik, file suara, foto, dan data olahpesan.

Beberapa folder dalam **Galeri** dengan konten yang digunakan ponsel Anda (misalnya, **Tema**) dapat disimpan dalam kartu memori.

Memformat kartu memori

Beberapa kartu memori yang diberikan ada yang telah atau belum diformat. Bila Anda memformat kartu memori, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

1. Untuk memformat kartu memori, pilih **Menu** > **Galeri** atau **Aplikasi**, folder kartu memori , dan **Pilihan** > **Format krt. memori** > **Ya**.
2. Bila proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori tersebut.

Mengunci kartu memori

Untuk menetapkan sandi (maksimum 8 karakter) yang akan mengunci kartu memori dari penggunaan yang tidak sah, pilih folder kartu memori  dan **Pilihan** > **Tetapkan sandi**.

Sandi akan tersimpan dalam ponsel dan Anda tidak perlu memasukkannya kembali sewaktu menggunakan kartu memori tersebut pada ponsel yang sama. Jika kartu memori ini akan digunakan pada perangkat lain, maka Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Untuk menghapus sandi, pilih **Pilihan > Hapus sandi**.

Memeriksa penggunaan memori

Untuk memeriksa penggunaan memori dari berbagai grup data dan memori yang tersedia untuk menginstal perangkat lunak baru di kartu memori, pilih kartu memori  dan **Pilihan > Rincian**.

Media

Kamera dan video

Ambil gambar atau rekam klip video menggunakan kamera internal.

Mengambil gambar

Untuk menggunakan fungsi gambar diam, tekan tombol kamera; atau jika fungsi video aktif, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dalam modus kamera, gulir ke atas dan bawah atau tekan tombol volume.

Untuk mengambil gambar, tekan tombol kamera. Ponsel menyimpan foto dalam kartu memori (jika ada) atau dalam memori telepon.

Pilih **Pilihan** > **Cahaya** > **Cahaya aktif** untuk mengambil semua gambar dengan lampu kilat kamera; atau **Otomatis** untuk mengaktifkan lampu kilat secara otomatis bila kondisi pencahayaan redup. Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

Untuk menampilkan foto segera setelah diambil, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Waktu pratinjau foto** dan waktu pratinjau. Sewaktu pratinjau, pilih **Kembali** untuk mengambil gambar lainnya atau **Kirim** untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2048x1536 piksel.

Merekam klip video

Untuk mengaktifkan fungsi video, tekan terus tombol kamera; atau jika fungsi kamera diaktifkan, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk memulai perekaman video, pilih **Rekam** atau tekan tombol kamera; untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih **Jeda** atau tekan tombol kamera; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Teruskan** atau tekan tombol kamera; untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**.

Ponsel akan menyimpan klip video pada kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilihan pada kamera dan video

Untuk menggunakan penyaring, pilih **Pilihan** > **Efek**.

Untuk menyesuaikan kamera dengan kondisi cahaya, pilih **Pilihan** > **Pengatur cahaya**.

Untuk mengubah pengaturan kamera dan video lain serta memilih penyimpanan foto dan video, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan trek musik atau file suara MP3 atau AAC yang telah Anda download dari Web atau transfer ke ponsel menggunakan Nokia PC Suite. [Lihat "Nokia PC Suite", hal. 40](#). Anda juga dapat melihat klip video yang Anda rekam atau download.

File musik dan video yang tersimpan di folder musik dalam memori telepon atau kartu memori akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke perpustakaan musik.

Untuk membuka pemutar musik, pilih **Menu > Media > Pemutar musik**.

Menu musik

Akses file musik dan video yang tersimpan dalam memori telepon atau kartu memori, download musik atau klip video dari Web, atau lihat streaming video yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Untuk mendengarkan musik atau memutar klip video, pilih salah satu file dari **Daftar putar**, **Artis**, **Album**, atau **Genre**, lalu pilih **Putar**.

Untuk men-download file dari Web, pilih **Pilihan > Download** dan situs yang akan di-download.

Untuk memperbarui perpustakaan musik setelah file ditambahkan, pilih **Pilihan > Perbarui perp.**.

Membuat daftar putar

Untuk membuat daftar putar berisi musik pilihan Anda, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih **Daftar putar > Buat playlist**, kemudian masukkan nama daftar putar.
2. Tambahkan musik atau klip video dari daftar yang ditampilkan.
3. Pilih **Selesai** untuk menyimpan daftar putar.

Mengkonfigurasi layanan streaming

Anda dapat menerima pengaturan streaming sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 8](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan secara manual. [Lihat "Konfigurasi", hal. 45](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih **Pilihan** > **Download** > **P'aturan stream** > **Konfigurasi**.
2. Pilih salah satu penyedia layanan untuk streaming, **Default** atau **Konfigurasi pribadi**.
3. Pilih **Account** dan account layanan streaming dari pengaturan konfigurasi aktif.

Memutar trek musik



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Untuk mengubah tingkat volume suara, tekan tombol volume pada ponsel.

Jalankan pemutar musik dengan tombol virtual di layar dan tombol musik .

Untuk memulai pemutaran, pilih  atau tekan .

Untuk menghentikan sebentar pemutaran, pilih  atau tekan .

Untuk melompat ke trek berikutnya, pilih . Untuk melompat ke awal trek sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memutar maju cepat trek aktif, tekan terus . Untuk memutar mundur trek aktif, tekan terus . Lepaskan tombol pada posisi yang Anda kehendaki untuk melanjutkan pemutaran musik.

Untuk beralih ke menu musik, pilih  pada layar.

Untuk beralih ke daftar putar aktif, pilih  pada layar.

Untuk menutup menu pemutar musik dan melanjutkan pemutaran musik di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk menghentikan pemutar musik, tekan terus tombol putus.

Mengubah tampilan pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi beberapa tema untuk mengubah tampilan pemutar musik.

Pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar musik** > **Ke Pemutar musik** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Tema Pemutar musik**, lalu pilih salah satu tema yang tercantum. Tombol virtual dapat berubah, tergantung pada tema.

Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu > Media > Radio**.

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Untuk menggunakan tombol grafis , , , atau , gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki pada layar, lalu pilih tombol tersebut.

Mencari stasiun radio

Mencari dan menyimpan stasiun

1. Untuk memulai pencarian, pilih dan tekan  atau . Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar  atau .
2. Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori, pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.
3. Untuk memasukkan nama stasiun radio, pilih **Pilihan > Stasiun > Pilihan > Ubah nama**.

Pilih **Pilihan**, lalu pilih dari berikut ini:

- **Cari semua stasiun** — untuk secara otomatis mencari stasiun yang tersedia di lokasi Anda
- **Tetapkan frekuensi** — Untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang diinginkan
- **Stasiun** — untuk mencantumkan dan mengubah nama atau menghapus stasiun radio yang disimpan

Mengubah stasiun

Pilih  maupun  atau tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun dalam daftar stasiun.

Fitur radio

Untuk menonaktifkan radio, beralih antara headset dan loudspeaker, serta beralih antara stereo dan output mono, pilih **Pilihan > Pengaturan**. Untuk menampilkan informasi dari sistem data radio stasiun yang dipilih, pilih **RDS aktif**. Agar dapat beralih secara otomatis ke frekuensi dengan penerimaan stasiun pilihan yang terbaik, pilih **P'rub. frek. oto. aktif**.

Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**.

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**. Untuk menggunakan tombol grafis ,  atau  di layar, gulir ke kiri atau kanan.

Merekam suara

1. Pilih  atau saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan akan mendengar bunyi bip pelan. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih .
2. Untuk mengakhiri perekaman, pilih . Rekaman akan disimpan dalam folder Rekaman di **Galeri**.

Pilih **Pilihan** untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, membuka daftar rekaman, maupun memilih memori dan folder untuk menyimpan rekaman.

Equaliser

Atur volume suara bila menggunakan pemutar musik.

Pilih **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

Untuk mengaktifkan equaliser yang telah ditetapkan, gulir ke salah satunya, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat equaliser baru

1. Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu **Pilihan** > **Edit**.
2. Gulir ke kiri atau kanan untuk mengakses pengatur virtual dan ke atas atau bawah untuk menyesuaikan pengatur.
3. Untuk menyimpan pengaturan dan memberi nama equaliser, pilih **Simpan** dan **Pilihan** > **Ubah nama**.

Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menghasilkan efek suara stereo yang lebih luas bila Anda menggunakan headset stereo.

Untuk mengaktifkan, pilih **Menu** > **Media** > **Pelebaran stereo**.

Agenda

Jam alarm

Untuk mengaktifkan alarm pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

1. Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm**.
2. Aktifkan alarm, kemudian masukkan waktu alarm.
3. Agar alarm berbunyi pada hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang: > Aktif**, lalu pilih hari.
4. Pilih nada alarm. Jika radio dipilih sebagai nada alarm, sambungkan headset ke ponsel.
5. Tetapkan batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Untuk menghentikan bunyi alarm, pilih **Berhenti**. Jika alarm dibiarkan berbunyi selama 1 menit atau **Tunda** dipilih, alarm akan berhenti pada batas waktu tunda, kemudian dilanjutkan.

Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Hari saat itu akan dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan > Hapus catatan > Semua catatan**.

Untuk mengedit pengaturan terkait tanggal dan waktu, pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari pilihan yang tersedia. Untuk menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Pilihan > Pengaturan > Hapus otomatis** dan dari pilihan yang tersedia.

Membuat catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**. Pilih jenis catatan, lalu masukkan ke dalam bidang.

Peta

Anda dapat menelusuri peta untuk berbagai kota dan negara, mencari alamat dan tempat tujuan, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, menyimpan lokasi sebagai tengara, dan mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Untuk menggunakan aplikasi Peta, pilih **Menu > Peta**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Men-download peta

Ponsel Anda mungkin berisi peta yang telah diinstal dalam kartu memori. Anda dapat men-download serangkaian peta baru melalui Internet menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Untuk men-download Nokia Map Loader di PC dan memperoleh petunjuk lebih lanjut, lihat www.maps.nokia.com.

Sebelum men-download peta baru untuk pertama kalinya, pastikan Anda telah memasukkan kartu memori ke dalam ponsel.

Pilih **Menu > Agenda > Peta** untuk melakukan konfigurasi awal.

Untuk mengubah pilihan peta di kartu memori, gunakan Nokia Map Loader untuk menghapus semua peta dalam kartu memori dan men-download pilihan baru agar dapat memastikan bahwa semua peta memiliki versi yang sama.

Layanan peta jaringan

Anda dapat mengatur agar ponsel secara otomatis men-download peta yang tidak dimiliki dalam ponsel bila diperlukan.

Pilih **Menu > Agenda > Peta > Pengaturan > Pengaturan jaringan > Bolehkn p'gunaan jar > Aktif** atau **Di jaringan induk**.

Agar peta tidak di-download secara otomatis, pilih **Tidak aktif**.

Men-download peta mungkin mencakup transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Peta dan GPS

Anda dapat menggunakan GPS (global positioning system) untuk mendukung aplikasi Peta. Ketahui lokasi Anda atau hitung jarak dan koordinat.

Agar dapat menggunakan fungsi GPS di ponsel ini, Anda harus memasang ponsel dengan unit penerima GPS eksternal yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk perangkat GPS.

Setelah memasang perangkat GPS Bluetooth dengan ponsel, mungkin diperlukan waktu beberapa menit hingga ponsel menampilkan lokasi saat

itu. Sambungan selanjutnya akan lebih cepat, namun jika GPS tidak digunakan selama beberapa hari atau Anda berada jauh dari lokasi terakhir saat menggunakannya, mungkin diperlukan waktu beberapa menit untuk mendeteksi dan menampilkan lokasi Anda.

Layanan tambahan

Anda dapat meningkatkan kemampuan Peta dengan navigasi panduan suara lengkap yang memerlukan lisensi regional. Untuk menggunakan layanan ini, Anda memerlukan perangkat GPS eksternal kompatibel yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Untuk membeli layanan navigasi dengan panduan suara, pilih **Menu > Agenda > Peta > Layanan tambahan > Beli navigasi**, lalu ikuti petunjuk.

Untuk menggunakan navigasi dengan panduan suara, Anda harus membolehkan aplikasi Peta menggunakan sambungan jaringan.

Lisensi navigasi terhubung ke kartu SIM Anda. Jika kartu SIM lain dimasukkan ke dalam ponsel, Anda akan diminta membeli lisensi saat memulai navigasi. Saat prosedur pembelian berlangsung, Anda akan ditawarkan untuk mentransfer lisensi navigasi yang ada ke kartu SIM baru tanpa biaya tambahan.

Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus dilakukan, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan > Tambah**. Isi bidang, lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Kalkulator

Kalkulator pada ponsel Anda adalah kalkulator standar, ilmiah, dan keuangan.

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia, jenis kalkulator, dan petunjuk pengoperasian.

Kalkulator ini memiliki keakuratan terbatas dan dirancang untuk penghitungan sederhana.

Timer hitung mundur

Timer biasa

1. Untuk mengaktifkan timer, pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer normal**, masukkan waktu, lalu tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir. Untuk mengubah waktu, pilih **Ubah waktu**.
2. Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai**.
3. Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Timer jarak waktu

1. Untuk memulai timer interval hingga 10 kali interval, masukkan interval terlebih dulu.
2. Pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer jarak waktu**.
3. Untuk memulai timer, pilih **Timer mulai > Mulai**.

Untuk memilih cara memulai timer interval pada periode berikutnya, pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Pengaturan > T'rusk. ke masa b'ikut**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu > Agenda > Stopwatch**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

- **Waktu split** — untuk membuat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang**.
- **Waktu putaran** — untuk membuat waktu putaran
- **Lanjut** — untuk melihat penghitungan waktu yang telah ditetapkan di latar belakang
- **Lihat yang terakhir** — untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang
- **Lihat waktu** atau **Hapus waktu** — untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Aplikasi

Ponsel Anda mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau kartu memori dan mungkin diatur dalam folder. [Lihat "Kartu memori", hal. 50.](#)

Mengaktifkan aplikasi

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan, Kartu memori**, atau **Koleksi**. Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Untuk mengatur suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > P'aturan aplikasi**.

Berikut adalah pilihan lain yang mungkin tersedia:

- **Perbaharui versi** — untuk memverifikasi bahwa aplikasi versi baru dapat di-download dari Web (layanan jaringan)
- **Halaman situs** — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan pada aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan), jika tersedia
- **Akses aplikasi** — untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan

Men-download aplikasi

Ponsel Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel Anda.



Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru dalam berbagai cara.

- Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi** atau **Download p'mainan**; daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar.
- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke ponsel Anda.

Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan internet melalui browser ponsel. Tampilan halaman Internet mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Untuk mengatur layanan ini, pilih **Menu > Web > Pengaturan Web > P'aturan konfigurasi**, lalu pilih konfigurasi dan account.

Membuat sambungan ke layanan

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Untuk memilih salah satu penanda, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.

Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web t'akhir**.

Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan tampilan

Sewaktu browsing Web, pilih **Pilihan > Pengaturan**. Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

- **Tampilan** — Memilih ukuran font, gambar akan ditampilkan atau tidak, serta tampilan teks.
- **Umum** — Pilih apakah alamat Web akan dikirim sebagai Unicode (UTF-8), jenis pengkodean konten, dan apakah JavaScript akan diaktifkan.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia

yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan disimpan dalam cache.

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache ponsel Anda. Cookie akan disimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

Untuk mengosongkan cache pada saat browsing, pilih **Pilihan > Alat > Kosongk. cache**. Untuk membolehkan atau mencegah ponsel menerima cookie, pilih **Menu > Web > Pengaturan Web > Keamanan > Cookie**; atau pada saat browsing pilih **Pilihan > Pengaturan > Keamanan > Cookie**.

Keamanan browser

Berbagai fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, atau untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman.**, **Sertifikat otoritas**, atau **Sertifikat pengguna**.



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak memberikan perlindungan apapun secara otomatis. Manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan "Sertifikat kadaluarsa" atau "Sertifikat belum valid" ditampilkan, meskipun sertifikat tersebut valid, pastikan tanggal dan waktu aktual dalam perangkat adalah benar.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara ponsel Anda dan jaringan bila Anda menggunakan layanan SIM, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirm. layanan SIM**

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

Perangkat tambahan asli



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesori dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesori atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis	Jaringan	Waktu bicara	Siaga
BL-4S	GSM	Hingga 6,5 jam	Hingga 300 jam



Penting: Waktu siaga dan bicara baterai hanya merupakan perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan modus digital, serta berbagai faktor lainnya. Waktu yang digunakan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Bluetooth Headset BH-304

Nokia Bluetooth Headset BH-304 membuat Anda dapat mengekspresikan diri saat berbicara. Pilih dari 3 desain penutup yang dapat diganti untuk tampilan trendi yang sesuai dengan gaya dan busana Anda. Ringan dan mudah digunakan dengan pengait telinga opsional.

Video out cable CA-92U

Lihat rekaman video dari perangkat selular yang kompatibel melalui TV dan simpan materi dalam memori massal untuk hiburan dengan kabel multifungsi yang luar biasa ini.

BT speakerphone HF-300

Perangkat handsfree ini dapat dikaitkan pada pelindung matahari di mobil, sehingga Anda dapat berbicara dan mendengarkan secara praktis. Jika dilepaskan, Anda dapat dengan mudah menggunakannya sebagai speakerphone di rumah atau kantor. Speaker yang mungil dan canggih serta mikrofon yang sensitif memberikan suara berkualitas tinggi, sehingga Anda dapat mendengar dan didengar dengan jelas.

Baterai

Informasi baterai dan pengisi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai yang ditunjukkan untuk penggunaan dengan perangkat ini adalah BL-4S.

Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-3. Baterai dapat diisi dan digunakan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak asli dapat menyebabkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat beragam tergantung jenis stekernya. Jenis steker dapat dikenali dari salah satu berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Selalu jaga suhu baterai antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur yang ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi sementara waktu. Performa baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, ubah bentuk, tusuk, atau rusak sel atau baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Jika terkena cairan yang bocor tersebut, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan baterai, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah tersebut belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut bukan baterai Nokia asli dan otentik, sebaiknya hentikan penggunaannya, kemudian bawa ke pusat layanan atau agen resmi Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan atau agen resmi Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, lambang Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Nokia Original Enhancement terlihat dari sudut yang lain.
2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, titik 1, 2, 3, dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke pusat layanan atau agen resmi Nokia terdekat untuk meminta bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui oleh produsen dapat berbahaya, mungkin akan berperforma buruk dan merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 sentimeter (5/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat menimbulkan interferensi pada fungsi perangkat medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya untuk mengetahui apakah perangkat medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di pusat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen perangkat medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya interferensi pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.

- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi interferensi.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi interferensi.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terkena interferensi dari sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi interferensi, tanyakan kepada penyedia layanan Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembang kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan tetap, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
 - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.

3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Bila panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diizinkan.

INFORMASI PENGESAHAN (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk paparan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keselamatan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan paparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,66 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

aplikasi 61

B

bahasa 44

baterai 14

browser 62

C

cara pintas 19, 42

cara pintas panggilan 23, 34

catatan 59

cookie 62

D

download 9

E

e-mail 29

equaliser 56

G

gambar 52

general packet radio

service 39

GPRS 39

GPS 58

H

handsfree 24

headset 14

I

id pemanggil 43

IM 31

indikator 19

indikator status 18

informasi lokasi 37

input teks biasa 25

input teks prediksi 25

Internet 62

K

Kabel AV 16

kabel data 39

Kabel data USB 39

kalkulator 59

kamera 52

kartu memori 13, 50

kartu microSD 13

kartu nama 34

kartu SIM 12, 22

kejelasan suara 43

kekuatan sinyal 18

klip video 52

kode akses 8

kode keamanan 8

komponen 17

konfigurasi 45

L

lampu 41

layanan pengaturan

konfigurasi 8

layar 18, 41

log panggilan 36

log posisi 37

loudspeaker 24

M

memori cache 62

mencetak foto 50

menulis teks 25

menu operator 49

mengambil gambar 52

menghemat daya 19

menggulir 20

modul keamanan 8

modus angka 25

modus offline 22

modus penerbangan 20

modus teks 25

modus tidur 42

My Nokia 9

N

nada 41
 nada pembuka 44
 navigasi 20
 Nokia Care 10
 nomor pusat pesan 27

O

olahpesan cepat 31

P

paket data 39
 panggilan cepat 23, 34, 43
 panggilan melalui suara 23
 panggilan tunggu 43
 panggil ulang 43
 PC Suite 40
 pelebaran stereo 56
 pembaruan perangkat lunak 10, 46
 pembaruan perangkat lunak ponsel 44
 pemutar musik 53
 pengalihan panggilan 43
 pengaman tombol 44
 pengaturan 41
 pengaturan awal 47
 pengenalan suara 44
 penghemat daya 42
 pengiriman pesan 28
 pengunci tombol 21
 perangkat tambahan 45
 Perangkat tambahan asli 65
 perekam 56
 perekam suara 56
 perintah layanan 31
 perintah suara 44
 permainan 61
 pertanyaan modus terbang 44
 pesan info 31
 pesan kilat 30
 pesan SIM 31
 Peta 57
 petunjuk bermanfaat 9
 PictBridge 39

PIN 8
 profil 41
 PUK 8

R

radio 55

S

sandi pembatasan 8
 screen saver 42
 siaga aktif 19, 42
 SIM
 layanan 64
 status pengisian daya baterai 18
 stopwatch 60

T

tali 15
 teks bantuan 44
 tema 41
 Timer durasi panggilan 43
 tombol 17
 tombol penjawab bebas 43

U

ukuran font 42
 UPIN 8

W

wallpaper 41
 web 62