

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 808 PureView

Mục lục		Viết văn bản	24
An toàn	6	Chỉ báo hiển thị	29
Bắt đầu sử dụng	8	Cài điện thoại nháy nháy cho các cuộc gọi nhờ hoặc tin nhắn	31
Phím và bộ phận	8	Đèn pin	31
Lắp thẻ SIM	9	Tìm kiếm trên điện thoại và internet	31
Lắp thẻ nhớ	10	Sử dụng điện thoại offline	31
Sạc pin	12	Kéo dài tuổi thọ pin	32
Bật hoặc tắt điện thoại	13	Khôi phục cài đặt gốc	33
Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình	14	Camera và ảnh	34
Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video	14	Thông tin về camera	34
Tài khoản Nokia	15	Thay đổi chế độ chụp	34
Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ	15	Chụp ảnh	35
Ăng-ten	16	Quay video	37
Bộ tai nghe	16	Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video	39
Giới thiệu về NFC	17	Gửi ảnh hoặc video	39
Kích hoạt NFC	18	Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một điện thoại khác hỗ trợ NFC	40
Kết nối phụ kiện Bluetooth sử dụng NFC	18	Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera	41
Bật hoặc tắt đèn pin	19	Cài nơi lưu ảnh và video	41
Gắn dây đeo cổ tay hoặc dây bảo hiểm	19	Ảnh	41
Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại	20	Cài đặt riêng và Cửa hàng Nokia	47
Sử dụng cơ bản	20	Cấu hình	47
Sử dụng thanh công cụ	20	Thay đổi giao diện	49
Các thao tác trên màn hình cảm ứng	21	Màn hình chính	49
Sử dụng phím tắt	23	Sắp xếp các ứng dụng của bạn	52
Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy	24	Cửa hàng Nokia	52
		Điện thoại	55
		Gọi cho một số điện thoại	55

Bật loa trong khi gọi	55	Cài nhạc chuông cho một số liên lạc	66
Tìm kiếm số liên lạc từ trình quay số	56	Tạo nhóm liên lạc	67
Chuyển điện thoại sang im lặng	56	Gửi tin nhắn đến một nhóm người	67
Gọi cho một số liên lạc	57	Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi	67
Trả lời cuộc gọi chờ	57	Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại	67
Thực hiện cuộc gọi video	58	Sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia	68
Trả lời cuộc gọi video	58		
Từ chối cuộc gọi video	59	Mạng xã hội	68
Tạo cuộc gọi hội nghị	59	Giới thiệu về Mạng xã hội	68
Gọi những số bạn thường gọi nhất	60	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện	69
Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc	60	Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội	69
Gọi cho số mới được quay gần đây nhất	61	Liên kết bạn bè trực tuyến với danh sách liên lạc của bạn	69
Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại	61	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính	70
Xem cuộc gọi nhớ	62	Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ	70
Gọi đến hộp thư thoại	62	Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái	71
Chuyển tiếp cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác	62	Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội	71
Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi	63	Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại	71
Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể	63		
Danh bạ	64	Tin nhắn	72
Giới thiệu về Danh bạ	64	Giới thiệu về Nhắn tin	72
Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail	64	Gửi tin nhắn	72
Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận	65	Đọc tin nhắn đã nhận	73
Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất	65	Gửi tin nhắn âm thanh	74
Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính	66	Thay đổi ngôn ngữ viết	74
Thêm ảnh cho một số liên lạc	66	E-mail	74

4 Mục lục

Giới thiệu về Mail	74
Thêm hộp mail	75
Đọc e-mail đã nhận	75
Gửi thư	76
Trả lời yêu cầu cuộc họp	77
Mở thư từ màn hình chính	77
Internet	78
Giới thiệu về trình duyệt web	78
Duyệt web	78
Thêm bookmark	79
Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	79
Cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn	79
Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	80
Truy cập vào một dịch vụ trực tuyến sử dụng NFC	80
Giải trí	81
Máy nghe nhạc	81
Giới thiệu về Âm nhạc Nokia	83
Ghi âm	84
Phát nhạc qua radio	84
Radio FM	85
Chơi trò chơi cùng với bạn bè sử dụng NFC	87
Thanh toán bằng điện thoại	87
Video	88
Xem Truyền hình trên Web	89
Kết nối với hệ thống độ nét cao	90
Truyền nội dung trực tuyến không dây	91

Bản đồ	94
Giới thiệu về các ứng dụng Bản đồ	94
Điều hướng đến đích	94
Tìm và xem vị trí	98
Lưu và chia sẻ địa điểm	103
Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác	105
Đồng hồ và lịch	106
Đồng hồ	106
Lịch	108
Văn phòng	111
Quickoffice	111
Đọc tài liệu PDF	113
Sử dụng máy tính	113
Viết ghi chú	113
Dịch từ	114
Mở hoặc tạo tập tin zip	114
Kết nối	114
Kết nối Internet	114
Theo dõi việc truyền dữ liệu	115
Wi-Fi	116
Kết nối với máy VPN	117
Ngắt kết nối mạng	118
Bluetooth	118
Cấp dữ liệu USB	122
Quản lý điện thoại	124
Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật	124
Quản lý tập tin	125

Tạo thêm bộ nhớ điện thoại	128
Quản lý ứng dụng	128
Đồng bộ nội dung	129
Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại	130
Bảo vệ điện thoại của bạn	131
Chuẩn bị điện thoại để tái chế	132
Tìm thêm trợ giúp	133
Hỗ trợ	133
Mã truy cập	133
Bảo vệ môi trường	134
Tiết kiệm năng lượng	134
Tái chế	134
Phụ kiện chính hãng Nokia	135
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	135
Pin	135
Thông tin sản phẩm và an toàn	136
Từ mục	143

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC



Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH


Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn chuyên môn.

BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận

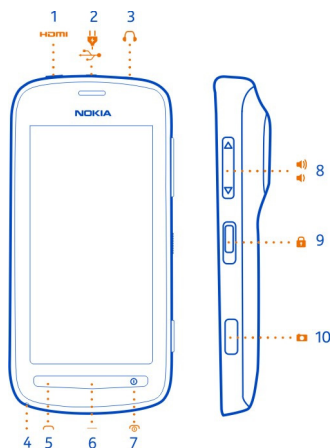

- 1 Đầu nối Micro HDMI™
- 2 Đầu nối Micro-USB. Còn được sử dụng để sạc pin.
- 3 Đầu nối tai nghe (đầu nối Nokia AV)
- 4 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay
- 5 Phím gọi
- 6 Phím menu
- 7 Phím kết thúc/Phím nguồn ❶. Cũng được sử dụng để đóng camera.
- 8 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 9 Phím khóa
- 10 Phím camera

Nếu có băng dán bảo vệ trên ống kính camera, hãy gỡ bỏ băng dán.

Đóng nắp HDMI

Với mặt sau của điện thoại hướng về phía bạn, hãy ấn đầu bên trái nắp vào điện thoại trước khi ấn đầu bên phải.

Lắp thẻ SIM

Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM mini-UICC, hay còn gọi là thẻ micro-SIM. Thẻ micro-SIM nhỏ hơn thẻ SIM chuẩn.

Việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ.


Không sử dụng thẻ SIM đã được sửa đổi để vừa với ngăn chứa micro-SIM. Để thay thẻ SIM tiêu chuẩn bằng thẻ micro-SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Không dán bất cứ nhãn dán nào lên SIM.

- 1 Đảm bảo điện thoại đã tắt.
- 2 Đặt móng tay của bạn vào khe hở ở cạnh dưới của vỏ mặt sau, sau đó cẩn thận nhấc và tháo vỏ.



- 3 Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.

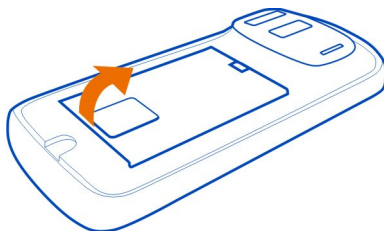


- 4 Trượt ngăn chứa SIM để mở khóa. Sử dụng móng tay để nâng ngăn chứa SIM.



- 5 Đảm bảo vùng tiếp xúc hướng xuống dưới, lắp SIM vào ngăn chứa, sau đó hạ ngăn chứa xuống.



- 6 Trượt ngăn chứa SIM để khóa.

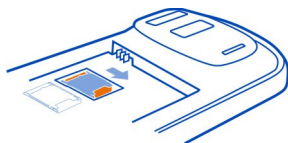

- 7 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin, ấn pin vào, sau đó lắp vỏ mặt sau.

Tháo SIM

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau.
- 3 Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.
- 4 Mở ngăn chứa SIM, sau đó kéo thẻ ra.

Lắp thẻ nhớ

Thẻ nhớ được bán riêng.


Chỉ sử dụng thẻ microSD và thẻ microSDHC tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.




- 1 Đảm bảo điện thoại đã tắt.
- 2 Đặt móng tay của bạn vào khe hở ở cạnh dưới của vỏ mặt sau, sau đó cẩn thận nhấc và tháo vỏ.




- 3 Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.

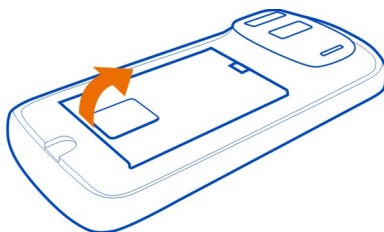


- 4 Trượt ngăn chứa thẻ nhớ để mở khóa. Sử dụng móng tay để nâng ngăn chứa thẻ nhớ.

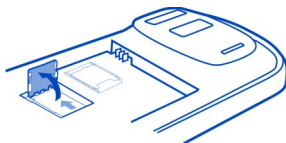

- 5 Đảm bảo vùng tiếp xúc hướng xuống dưới, đặt thẻ nhớ vào ngăn chứa và hạ ngăn chứa xuống.
Thẻ nhớ được bán riêng. Đối với video HD đầy đủ (1080p), bạn nên sử dụng thẻ nhớ Lớp 6.

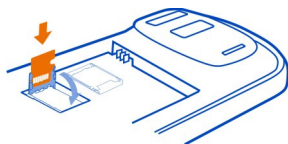

6 Trượt ngăn chứa thẻ nhớ để khóa.

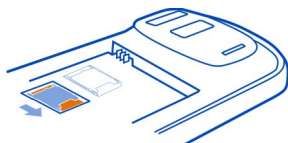

7 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin, ấn pin vào, sau đó lắp vỏ mặt sau.


Tháo thẻ nhớ

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau.
- 3 Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.
- 4 Mở ngăn chứa thẻ nhớ, sau đó kéo thẻ ra.


Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.

1 Nếu điện thoại cần sạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

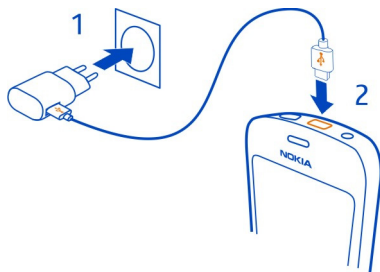

2 Khi pin đầy, hãy thực hiện theo các bước sau:

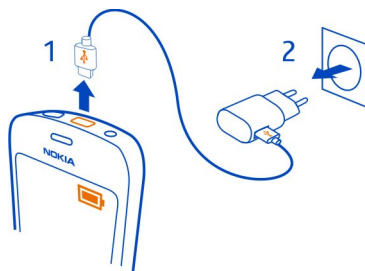

Quý khách có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Bật hoặc tắt điện thoại

Bật

Bấm và giữ phím nguồn **(1)** cho đến khi điện thoại rung.

Tắt


Bấm và giữ phím nguồn **(1)**.



Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Trượt phím khóa.

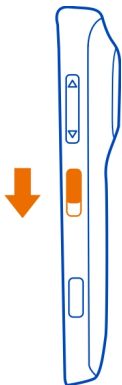

Mẹo: Để mở khóa, bạn cũng có thể bấm phím menu, rồi chọn **Mở khóa**.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

- 1 Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị** > **Khóa phím/màn hình sau**.
- 2 Xác định khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng các phím âm lượng.

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trong khi gọi hoặc khi một ứng dụng đang hoạt động.

Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Bật hoặc tắt loa trong khi gọi

Chọn  hoặc .

Tài khoản Nokia

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn tạo một tài khoản Nokia.

Bạn có thể:

- Truy cập vào tất cả các dịch vụ Nokia bằng một tên người dùng và mật khẩu duy nhất, cả trên điện thoại và máy tính tương thích
- Tải nội dung về từ các dịch vụ Nokia
- Lưu chi tiết về kiểu điện thoại và thông tin liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể thêm chi tiết thẻ thanh toán.
- Lưu lộ trình đi bộ và lái xe quan trọng vào Nokia Maps

Để tìm hiểu thêm về tài khoản Nokia và các dịch vụ Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Để tạo tài khoản Nokia sau, hãy truy cập vào account.nokia.com.

Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth.



- 1 Chọn **☰** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Chuyển điện thoại**.
- 2 Chọn điện thoại cũ của bạn từ danh sách, sau đó ghép nối các điện thoại. Bạn cần bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.
- 3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào cả hai điện thoại.

16 Bắt đầu sử dụng

Mật mã này chỉ dành cho kết nối hiện tại và bạn có thể tự xác định nó. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.

4 Chọn những nội dung bạn muốn sao chép, sau đó chọn **OK**.

Nếu điện thoại Nokia cũ của bạn không có ứng dụng Chuyển điện thoại, điện thoại mới của bạn sẽ gửi ứng dụng này cho điện thoại cũ trong một tin nhắn sử dụng Bluetooth. Để cài đặt ứng dụng này, hãy mở tin nhắn trong điện thoại cũ của bạn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép nội dung từ các điện thoại khác sau đó.

Ăng-ten


Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.



Vùng ăng-ten được tô sáng.

Bộ tai nghe

Bạn có thể kết nối tai nghe tương thích hoặc tai nghe nhạc tương thích với điện thoại.

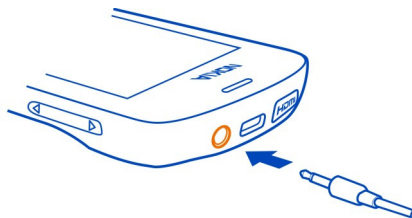

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.


Giới thiệu về NFC

Giao tiếp Cận Trường (NFC) giúp cho việc kết nối và chia sẻ dễ dàng. Các điện thoại và phụ kiện Nokia hỗ trợ NFC được kết nối không dây khi bạn cho chúng chạm vào nhau.

Với NFC, bạn có thể:

- Chia sẻ nội dung riêng của bạn giữa hai điện thoại tương thích hỗ trợ NFC.
- Kết nối với các phụ kiện Bluetooth tương thích có hỗ trợ NFC, chẳng hạn như tai nghe hoặc loa không dây.
- Thanh toán bằng điện thoại, nếu được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng.
- Chạm vào các tag để nhận nhiều nội dung hơn cho điện thoại hoặc truy cập vào các dịch vụ trực tuyến.
- Chơi trò chơi nhiều người chơi cùng với các chủ sở hữu của những điện thoại khác có hỗ trợ NFC.

Vùng NFC nằm trên mặt sau của điện thoại, bên dưới camera. Chạm vào các điện thoại, phụ kiện hoặc trình đọc khác bằng vùng NFC.

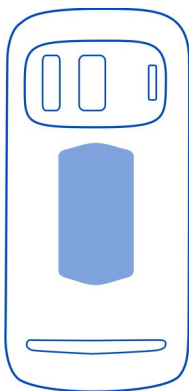

Bạn có thể sử dụng NFC khi màn hình điện thoại bật. Bạn có thể phải trả tiền hoặc sử dụng điện thoại của mình làm vé ngay cả khi điện thoại bị khóa, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem video hướng dẫn NFC trên điện thoại của bạn.


Mẹo: Bạn có thể tải về nhiều nội dung hơn được hỗ trợ bởi NFC từ Cửa hàng Nokia.

Kích hoạt NFC

Chọn  > Cài đặt và Kết nối > NFC > NFC > Bật.

Kết nối phụ kiện Bluetooth sử dụng NFC

Chạm vùng NFC của phụ kiện vào vùng NFC của điện thoại và chọn Có.

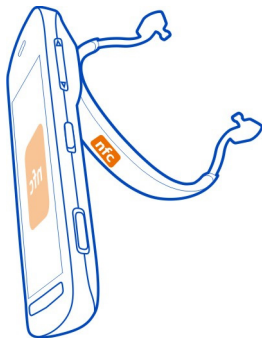

Ngắt kết nối phụ kiện

Chạm lại vào vùng NFC của phụ kiện.

Để biết thêm thông tin, hãy hướng dẫn sử dụng của phụ kiện.

Bật hoặc tắt đèn pin

Bạn cần tìm đường trong bóng tối? Hãy sử dụng flash camera làm đèn pin.


Trượt và giữ nút khóa bàn phím trong 2 giây.

Bạn có thể bật đèn pin ngay cả khi bàn phím và màn hình hoặc điện thoại bị khóa.

Không rọi đèn pin vào mắt người khác.

Gắn dây đeo cổ tay hoặc dây bảo hiểm

- 1 Tháo vỏ mặt sau.
- 2 Xò vòng tròn qua lỗ, sau móc nó vào móc.

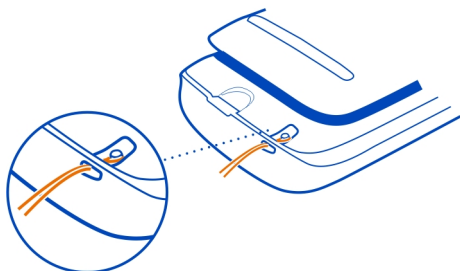

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại

? Điện thoại của bạn có một hướng dẫn sử dụng tích hợp. Hướng dẫn sử dụng luôn ở bên bạn, có sẵn khi bạn cần. Chọn **?** > **H.d s.dụng**.

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng

Khi hướng dẫn sử dụng được mở, hãy chọn **≡** > **Tìm kiếm**, sau đó viết một chữ cái hoặc một từ vào trường tìm kiếm.

Mở một ứng dụng từ hướng dẫn sử dụng

Chọn liên kết ứng dụng trong một đề tài.

Để chuyển trở lại hướng dẫn sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, trượt sang trái hoặc phải, sau đó chọn hướng dẫn sử dụng.

Liên kết đến các chủ đề có liên quan có thể có ở cuối hướng dẫn.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhận tin nhắn văn bản và mẹo pop-up cung cấp thông tin hữu ích về cách sử dụng điện thoại. Để xem mẹo sau, hãy chọn **?** > **Mẹo và Đề nghị**.

Sử dụng cơ bản

Sử dụng thanh công cụ

Thanh công cụ nằm ở phía dưới cùng của màn hình giúp bạn duyệt điện thoại dễ dàng.



Mở menu chính.

Gọi điện.

Trở về màn hình trước đó.

Tìm kiếm ứng dụng.

☰ Mở menu tùy chọn.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Để sử dụng điện thoại, hãy chạm hoặc chạm và giữ màn hình cảm ứng.


! **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Mở một ứng dụng hoặc một mục

Hãy chạm vào ứng dụng hoặc mục đó.

Chạm và giữ để xem các tùy chọn khác


Đặt ngón tay lên một mục cho đến khi menu mở ra.

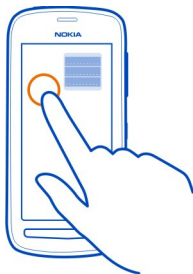

Ví dụ: Để gửi một thẻ liên lạc hoặc xóa một báo thức, hãy chạm và giữ số liên lạc hoặc báo thức đó, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

Kéo một mục


Chạm và giữ mục, sau đó trượt ngón tay dọc màn hình.

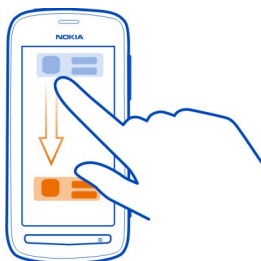

Ví dụ: Bạn có thể kéo các mục trên màn hình chính hoặc khi sắp xếp menu chính.

Kéo mạnh

Đặt ngón tay lên màn hình, sau đó trượt ngón tay theo hướng bạn muốn.

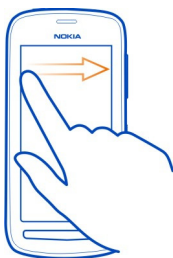

Ví dụ: Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải.

Để nhanh chóng di chuyển qua một danh sách hoặc menu dài, hãy nhanh chóng trượt ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Để dừng di chuyển, hãy chạm vào màn hình.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên một mục, chẳng hạn như bản đồ, ảnh hoặc trang web, sau đó trượt hai ngón tay ra xa nhau hoặc lại gần nhau.


Mẹo: Bạn cũng có thể chạm vào mục này hai lần.



Sử dụng phím tắt

Điện thoại có hỗ trợ phím tắt chức năng, ví dụ, mở hoặc đóng một kết nối internet, hoặc tắt tiếng điện thoại. Bạn có thể truy cập vào những cài đặt này trực tiếp trong menu trạng thái, bất kể bạn đang ở trong ứng dụng hay giao diện nào.

Trượt xuống từ vùng thông báo.

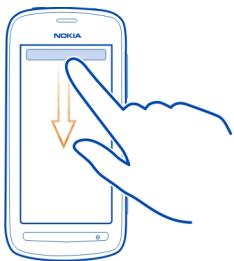

Trong menu trạng thái, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:


- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc
- Tắt tiếng điện thoại
- Sửa đổi cài đặt kết nối
- Xem những kết nối Wi-Fi khả dụng và kết nối vào mạng Wi-Fi
- Quản lý kết nối Bluetooth

Mẹo: Khi nghe nhạc, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào trình phát nhạc từ vùng trạng thái.

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

Bạn có thể xem những ứng dụng và công việc nào đang chạy ẩn và chuyển đổi giữa chúng.

Bấm và giữ phím menu, sau đó kéo mạnh sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng bạn muốn.

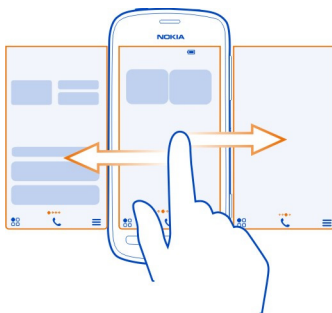

Các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và sử dụng nhiều bộ nhớ hơn. Để đóng một ứng dụng bạn không sử dụng, hãy chọn **Đóng** (red X icon).

Mẹo: Để đóng tất cả các ứng dụng đang mở, hãy chọn và giữ công cụ chuyển tác vụ và chọn **Đóng tất cả** từ menu pop-up.


Viết văn bản

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím ảo

Để kích hoạt bàn phím ảo, hãy chọn một trường nhập văn bản. Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo ở cả chế độ ngang và chế độ dọc.

Bàn phím ảo ở chế độ dọc có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ soạn thảo.

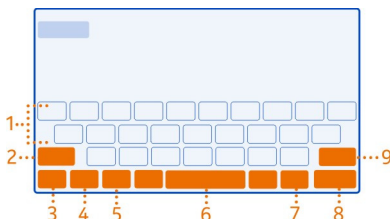

- 1 Bàn phím ảo
- 2 Phím đóng - Đóng bàn phím ảo.
- 3 Phím shift và caps lock - Để nhập một ký tự chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường hoặc ngược lại, hãy chọn phím này trước khi nhập ký tự. Để kích hoạt chế độ caps lock, hãy chọn phím này hai lần.
- 4 Khoảng ký tự - Chọn khoảng ký tự bạn muốn, chẳng hạn như số hoặc các ký tự đặc biệt.
- 5 Phím mũi tên - Di chuyển con trỏ sang trái hoặc sang phải.
- 6 Phím khoảng trắng - Chèn một khoảng trắng.
- 7 Menu nhập văn bản - Kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán hoặc thay đổi ngôn ngữ soạn thảo.
- 8 Phím enter - Di chuyển con trỏ sang hàng hoặc trường nhập văn bản kế tiếp. Các chức năng bổ sung được dựa vào ngữ cảnh hiện thời. Ví dụ, trong trường địa chỉ web của trình duyệt web, nó có tác dụng như biểu tượng Chọn.
- 9 Phím xóa lùi - Xóa một ký tự.

Chuyển giữa bàn phím ảo và bàn phím ở chế độ nằm dọc

Chọn  > Bàn phím chữ và số hoặc Bàn phím qwerty.

Thêm dấu trọng âm vào một ký tự

Chọn và giữ ký tự.

Bật văn bản tiên đoán trong bàn phím ảo

Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn ở mọi ngôn ngữ.

- 1 Khi nhập, hãy chọn  > Tùy chọn nhập > Bật tiên đoán.
- 2 Bắt đầu viết một từ.
- 3 Để xem các gợi ý cho các từ có thể, hãy chọn từ bạn đang viết. Khi từ phù hợp được hiển thị, hãy chọn từ này.
- 4 Nếu từ không có trong từ điển, điện thoại sẽ đề xuất một từ thay thế trong từ điển. Để nhập từ mới vào từ điển, hãy chọn từ bạn đã viết.

Tắt văn bản tiên đoán


Khi nhập, hãy chọn  > Tùy chọn nhập > Tắt tiên đoán.

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím số ảo

Nếu bạn muốn sử dụng bàn phím chữ và số khi viết ở chế độ nằm dọc, bạn có thể chuyển từ bàn phím ảo sang bàn phím số ảo.

- 1 Chọn trường nhập văn bản.
- 2 Chọn  > Bàn phím chữ và số.

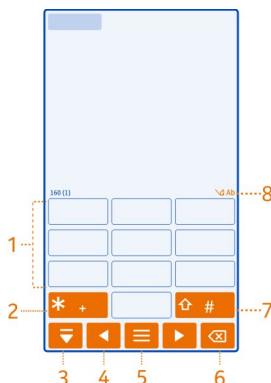

- 1 Các phím số
- 2 * - Nhập một ký tự đặc biệt hoặc khi chế độ nhập văn bản tiên đoán được kích hoạt và từ được gạch dưới, chuyển qua danh sách từ phù hợp.
- 3 Phím Đóng - Đóng bàn phím số ảo.
- 4 Phím mũi tên - Di chuyển con trỏ sang trái hoặc phải.
- 5 Menu nhập văn bản - Kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán, thay đổi ngôn ngữ soạn thảo hoặc chuyển sang bàn phím ảo.
- 6 Phím Xóa lùi - Xóa một ký tự.
- 7 Phím Shift - Thay đổi kiểu chữ. Để bật hoặc tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán, hãy chọn nhanh phím này hai lần. Để chuyển giữa chế độ chữ cái và chế độ số, hãy chọn và giữ phím này.
- 8 Chỉ báo nhập văn bản (nếu có) - Cho biết kiểu chữ và cho biết chế độ nhập chữ cái, chế độ nhập số hoặc chế độ nhập văn bản tiên đoán có được bật hay không.

Bật nhập văn bản truyền thống trong bàn phím số trên màn hình

Chọn nhanh # hai lần.

Nhập ký tự

- 1 Chọn một phím số (1-9) liên tục cho đến khi ký tự bạn muốn hiển thị. Có nhiều ký tự khả dụng hơn số ký tự được hiển thị trên phím.
- 2 Nếu chữ cái kế tiếp nằm trên cùng một phím, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị hoặc di chuyển con trỏ về phía trước, sau đó chọn lại phím này.

Nhập khoảng trắng

Chọn 0.

Bật chế độ nhập văn bản tiên đoán bằng bàn phím ảo

Kiểu nhập văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới. Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

- 1 Chọn  > K. hoạt kiểu nhập tiên đoán.
- 2 Để viết từ bạn muốn, hãy sử dụng các phím 2-9. Chọn mỗi phím một lần cho một chữ cái. Ví dụ, để viết Nokia khi từ điển tiếng Anh được chọn, hãy chọn 6 cho N, 6 cho o, 5 cho k, 4 cho i, và 2 cho a.
Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.
- 3 Nếu từ không đúng, hãy chọn * liên tục cho đến khi từ phù hợp hiển thị. Nếu từ này không có trong từ điển, hãy chọn **Chính tả**, sau đó nhập từ bằng cách sử dụng chế độ nhập văn bản truyền thống và chọn **OK**.
Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Để thêm từ này vào từ điển, hãy chọn *, nhập từ bằng chế độ nhập văn bản truyền thống, và chọn **OK**.
- 4 Để chèn khoảng trắng, hãy chọn 0. Để thêm một dấu câu phổ biến, hãy chọn 1, sau đó chọn * liên tục cho đến khi dấu câu phù hợp hiển thị.
- 5 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Hủy kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn nhanh # hai lần.

Chế độ nhập văn bản truyền thống bằng tiếng Việt

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Ngôn ngữ.

Cài ngôn ngữ viết là tiếng Việt và tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Khi nhập văn bản,  cho biết chế độ nhập văn bản truyền thống được bật. Ở chế độ này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như sau:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 - 9.

Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau:

- Dấu sắc
- Dấu huyền
- Dấu hỏi
- Dấu ngã
- Dấu nặng

Các ký tự và dấu tiếng Việt không được hiển thị trên bàn phím ảo.

Viết từ Việt

- 1 Để nhập chữ **V**, hãy chọn **8** 4 lần.
- 2 Để nhập chữ **i**, hãy chọn **4** 3 lần.
- 3 Để nhập chữ **ê**, hãy chọn **3** 4 lần.
- 4 Để nhập dấu nặng (.), hãy chọn ***** 5 lần.
- 5 Để nhập chữ **t**, hãy chọn **8** một lần.

Hãy lưu ý vấn đề sau:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, hãy xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và chọn * liên tục cho đến khi dấu phù hợp hiển thị.
- Để nhập một ký hiệu đặc biệt, hãy chọn *.
- Bạn có thể viết tiếng Việt, ngay cả khi ngôn ngữ của điện thoại được cài là tiếng Anh.

Xác định ngôn ngữ soạn thảo

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Màn hình cảm ứng > Ngôn ngữ soạn thảo.

Thay đổi ngôn ngữ trong khi viết

Chọn  > Ngôn ngữ soạn thảo.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chỉ báo hiển thị

Các chỉ báo hiển thị bình thường



Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.

Có ai đó đã tìm cách gọi cho bạn.

Bạn có tin nhắn chưa đọc.

Nếu chỉ báo tin nhắn nhấp nháy thì có nghĩa là thư mục Hộp thư đến có thể đầy.

Bạn đã bỏ lỡ một sự kiện lịch.

Báo thức đã được cài.


Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Bạn đang sử dụng số máy điện thoại thứ hai (dịch vụ mạng).

Cuộc gọi đến sẽ được chuyển tiếp đến số khác (dịch vụ mạng). Nếu bạn có hai số điện thoại, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.

Một cuộc gọi dữ liệu đang hoạt động (dịch vụ mạng).


Chỉ báo kết nối

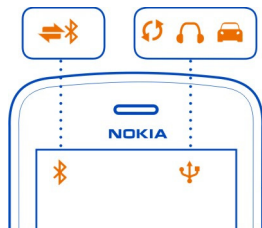

Bluetooth được kích hoạt.

- ✱ Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
- ↕ Điện thoại của bạn đang gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- 🔌 Cáp USB được kết nối với điện thoại.
- 📺 Cáp HDMI được kết nối với điện thoại.
- 📶 Điện thoại đang đồng bộ.
- 📻 Bộ phát FM đang hoạt động.
- 📻 Bộ phát FM đang phát tín hiệu.
- 🎧 Một tai nghe tương thích được nối với điện thoại.
- 🚗 Một phụ kiện trên xe tương thích được kết nối với điện thoại.

Chỉ báo mạng

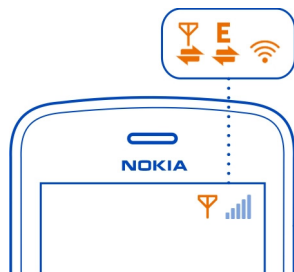

- 📶 Điện thoại được kết nối với mạng GSM (dịch vụ mạng).
- 📶 Điện thoại được kết nối với mạng 3G (dịch vụ mạng).
- 📶 Một kết nối dữ liệu GPRS (dịch vụ mạng) đang mở hoặc đóng.
- 📶 Một kết nối Wi-Fi đang mở.
- 📶 Một kết nối dữ liệu gói GPRS đang mở.
- 📶 Một kết nối dữ liệu GPRS đang được giữ.
- 📶 Một kết nối dữ liệu EGPRS (dịch vụ mạng) đang mở hoặc đóng.
- 📶 Một kết nối dữ liệu gói EGPRS đang mở.
- 📶 Một kết nối dữ liệu EGPRS đang được giữ.
- 📶 Một kết nối dữ liệu 3G (dịch vụ mạng) đang mở hoặc đóng.
- 📶 Một kết nối dữ liệu gói 3G đang mở.
- 📶 Một kết nối dữ liệu 3G đang được giữ.
- 📶 Một kết nối dữ liệu HSPA (dịch vụ mạng) đang mở hoặc đóng.
- 📶 Một kết nối dữ liệu gói HSPA đang mở.
- 📶 Một kết nối HSPA đang được giữ.

Cài điện thoại nhấp nháy cho các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn

Khi đèn thông báo của điện thoại nhấp nháy có nghĩa là bạn có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn đã đến.

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Đèn thông báo > Đèn thông báo.

Đèn pin

Bạn có thể sử dụng đèn flash của camera làm đèn pin. Để bật hoặc tắt đèn pin, hãy trượt và giữ chốt khóa phím trong hai giây.

Không rọi đèn pin vào mắt người khác.

Tìm kiếm trên điện thoại và internet



Khám phá điện thoại và internet. Bạn có thể tìm kiếm e-mail, số liên lạc, ảnh, nhạc hoặc ứng dụng được lưu trên điện thoại và trên internet.

Chọn  > Tìm kiếm.

- 1 Bắt đầu nhập một từ tìm kiếm, sau đó chọn từ kết quả được đề xuất.
- 2 Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn liên kết tìm kiếm internet ở cuối kết quả tìm kiếm. Bạn cần một kết nối internet hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể thêm một tiện ích tìm kiếm vào màn hình chính. Chạm và giữ một vùng trống của màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn tiện ích tìm kiếm từ danh sách.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào nhạc, video và các trò chơi offline nếu bạn chuyển sang cấu hình offline.

Bấm phím nguồn , sau đó chọn **Bật chế độ offline**.

Khi cấu hình offline được bật, kết nối của bạn vào mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi bạn chuyển sang cấu hình khác.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần SIM. Tắt điện thoại và tháo SIM. Khi bạn bật điện thoại trở lại, cấu hình offline sẽ được bật.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức

được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi cấu hình offline được bật, bạn vẫn có thể kết nối vào mạng Wi-Fi, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth.

Nếu NFC được bật, nó cũng sẽ được bật trong cấu hình offline. Để tắt NFC, hãy chọn  > **Cài đặt và Kết nối** > **NFC**, sau đó chuyển **NFC** sang **Tắt**.

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm. Nhớ tuân thủ các quy định về an toàn có thể áp dụng.

Kéo dài tuổi thọ pin

Nếu có vẻ như bạn luôn phải sử dụng bộ sạc, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại.

- Luôn sạc đầy pin.
- Khi chế độ tiết kiệm pin được bật, cài đặt điện thoại, chẳng hạn như **Chế độ mạng** và màn hình riêng, được tối ưu hóa.

Bật chế độ tiết kiệm pin

Bấm phím nguồn , sau đó chọn **Bật tiết kiệm pin**. Để tắt chế độ tiết kiệm pin, hãy bấm phím nguồn , sau đó chọn **Tắt tiết kiệm pin**.

Đóng những ứng dụng bạn không sử dụng

Bấm và giữ phím menu, trượt cho đến khi ứng dụng bạn muốn đóng được hiển thị, sau đó chọn .

Âm thanh, giao diện và hiệu ứng

- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.
- Sử dụng tai nghe có dây thay vì loa.
- Thay đổi độ dài của khoảng thời gian chờ mà sau đó màn hình điện thoại sẽ tắt.

Cài khoảng thời gian chờ

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị** > **Giảm sáng màn hình sau**.

Chuyển sang giao diện và hình nền tối

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Bình thường**.

Để thay đổi hình nền, trên màn hình chính, hãy chọn  > **Thay đổi hình nền**.

Giảm độ sáng của màn hình

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị** > **Độ sáng**.

Tắt Đồng hồ lớn màn hình riêng

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Màn hình bảo vệ** > **Không có**.

Sử dụng mạng

- Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại vào việc khác, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy chuyển sang cấu hình offline.
- Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn.
- Sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối vào internet, thay vì kết nối dữ liệu di động (GPRS hoặc 3G).
- Nếu điện thoại của bạn được cài để sử dụng cả mạng GSM và mạng 3G (chế độ kép), điện thoại sẽ sử dụng nhiều điện hơn khi dò tìm mạng 3G.

Cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn mạng di động và chọn **Chế độ mạng** > **GSM**.

Tắt Bluetooth khi không cần

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn .

Dừng không cho điện thoại dò tìm các mạng Wi-Fi khả dụng

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn .

Chỉ mở kết nối dữ liệu di động (3G hoặc GPRS) khi cần

Để đóng kết nối dữ liệu di động, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn .

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- 1 Ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời.
- 2 Chọn  > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Quản lý điện thoại** > **Cài đặt gốc** > **Khôi phục**.
- 3 Nếu được nhắc, hãy nhập mã bảo vệ. (Mã bảo vệ ban đầu là 12345).

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt, sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Camera và ảnh

Thông tin về camera



Để mở camera, hãy bấm phím camera.

Vì sao phải mang theo camera riêng khi điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để giữ lại những kỷ niệm và nhiều hơn nữa? Với camera điện thoại, bạn có thể chụp ảnh và quay video chất lượng cao với kích cỡ tập tin thuận lợi cho việc chia sẻ.

Camera sau trên điện thoại sử dụng công nghệ hình ảnh PureView Pro đổi mới hoàn toàn. PureView Pro của Nokia kết hợp bộ cảm biến có độ phân giải cực cao với ống kính quang học Carl Zeiss™ hiệu suất cao. Sự kết hợp này mang đến hiệu suất ánh sáng yếu chưa từng có và chất lượng ảnh cũng như video cao với kích thước tập tin nhỏ gọn để chia sẻ. Với PureView Pro, bạn cũng có thể chỉnh tỷ lệ và cắt ảnh theo một cách hoàn toàn mới. Camera của bạn có ba chế độ chụp và hàng loạt cài đặt để phù hợp với mọi tâm trạng.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại để xem hoặc chỉnh sửa ảnh và video, chia sẻ chúng trên internet hoặc gửi chúng đến những thiết bị tương thích.


Mẹo: Bạn có thể chụp ảnh ngay cả khi màn hình và các phím điện thoại bị khóa. Bấm phím camera khoảng 1 giây để chọn ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thay đổi chế độ chụp

Bạn muốn chụp ảnh và quay video đẹp mà không muốn rắc rối trong việc điều chỉnh cài đặt cho các điều kiện khác nhau? Hoặc bạn muốn tạo cấu hình cài đặt riêng để đáp ứng nhu cầu của bạn? Hoặc có thể là cái gì đó ở giữa? Bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ chụp theo sở thích.

Có ba chế độ chụp cho bạn chọn:

- **Tự động** — Để camera quyết định cài đặt nào là tốt nhất.
- **Cảnh** — Chọn từ các cài đặt sẵn được điều chỉnh cho các điều kiện khác nhau.
- **Sáng tạo** — Tiến hành hoàn toàn thủ công.

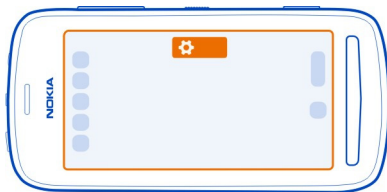


Thay đổi chế độ chụp

Chọn  và chọn chế độ chụp. Nếu cần, hãy chạm vào bên phải của màn hình để bỏ qua cài đặt.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

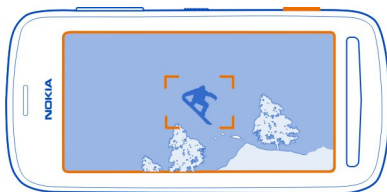

- 1 Bấm phím camera xuống nửa chừng để khóa tiêu điểm vào một đối tượng (không khả dụng ở chế độ phong cảnh hoặc chế độ thể thao). Chỉ báo tiêu điểm đã khóa màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Nếu tiêu điểm không được khóa, chỉ báo tiêu điểm màu đỏ sẽ hiển thị. Thả phím camera ra, đảm bảo đối tượng ở trong khung, sau đó bấm lại phím camera xuống nửa chừng để khóa tiêu điểm. Bạn cũng có thể chụp ảnh mà không cần khóa tiêu điểm.
- 2 Bấm phím camera xuống hết cỡ. Không di chuyển điện thoại trước khi ảnh được lưu và camera đã sẵn sàng cho một ảnh mới.

Ảnh sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Xem cuộn camera

Cuộn camera hiển thị những ảnh bạn đã chụp gần đây. Để mở cuộn camera, hãy chạm vào biểu tượng cuộn camera ở góc dưới bên phải của màn hình. Để xem ảnh hoặc video trước đó, hãy trượt sang phải.

Đóng camera

Bấm nhanh phím kết thúc.

Mẹo về ảnh

Để mở camera, hãy bấm phím camera.

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Nếu bạn không sử dụng camera trong khoảng một phút, camera sẽ chuyển sang chế độ nghỉ. Để đánh thức camera, hãy bấm nhanh phím camera.

Để có những ảnh tốt nhất, theo cách bạn thích, hãy chọn – camera cung cấp ba chế độ chụp khác nhau:

- Nếu bạn thích để camera quyết định cài đặt nào là tốt nhất, hãy sử dụng chế độ Tự động. Tất cả những gì bạn cần làm là ngắm và chụp.
- Cảnh chế độ cung cấp cho bạn một số cảnh làm sẵn cho các tình huống khác nhau.

Ví dụ: Chế độ phong cảnh: để lấy nét phong cảnh ở xa. Chế độ cận cảnh: khi chụp ảnh những chi tiết nhỏ. Chế độ tuyết: cho môi trường rất trắng. Chế độ đèn pha: tại buổi hòa nhạc, nơi người biểu diễn ở dưới đèn pha và ở trước một nền tối.

- Sáng tạo chế độ cho phép bạn tự xác định các cài đặt camera và lưu các cấu hình cài đặt khác nhau để dễ dàng sử dụng sau này.

Để thay đổi chế độ chụp, hãy chọn . Nếu cần, hãy chạm vào bên phải của màn hình để bỏ qua cài đặt.

Giữ một khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không sử dụng đèn flash khi chụp người hoặc động vật ở cự ly gần. Không che đèn flash trong khi chụp ảnh.

Chụp ảnh cận cảnh

Có thể khó lấy nét những vật nhỏ, chẳng hạn như côn trùng hoặc hoa. Bạn cần di chuyển camera vào gần vật hơn. Để chụp ảnh sắc nét và chính xác ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, hãy sử dụng cận cảnh.

- Để mở camera, hãy bấm phím camera.
- Đảm bảo bạn đang ở chế độ chụp Cảnh. Để chuyển chế độ, hãy chọn  > **Cảnh**.
- Chọn .

Chụp ảnh trong bóng tối

Để chụp ảnh ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, hãy chuyển sang chế độ ban đêm.

- Để mở camera, hãy bấm phím camera.

- 2 Đảm bảo bạn đang ở chế độ chụp Cảnh. Để chuyển chế độ, hãy chọn  > Cảnh.
- 3 Chọn . Để sử dụng flash, hãy chọn .

Chụp ảnh đối tượng chuyển động

Bạn đang xem một sự kiện thể thao và muốn chụp ảnh hành động bằng điện thoại của mình? Sử dụng chế độ thể thao để chụp ảnh người chuyển động được sắc nét hơn.

- 1 Để mở camera, hãy bấm phím camera.
- 2 Đảm bảo bạn đang ở chế độ chụp Cảnh. Để chuyển chế độ, hãy chọn  > Cảnh.
- 3 Chọn .


Quay video

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Để mở camera, hãy bấm phím camera.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Để bắt đầu quay, hãy bấm phím camera.
- 3 Để phóng to, hãy đặt ngón tay lên màn hình và trượt lên. Khi khung bao gồm vùng bạn muốn phóng to, hãy nhấc ngón tay lên. Để thu nhỏ một chút, hãy đặt ngón tay lên màn hình và trượt xuống. Để thu nhỏ hoàn toàn, hãy trượt ngón tay qua cạnh dưới của màn hình.

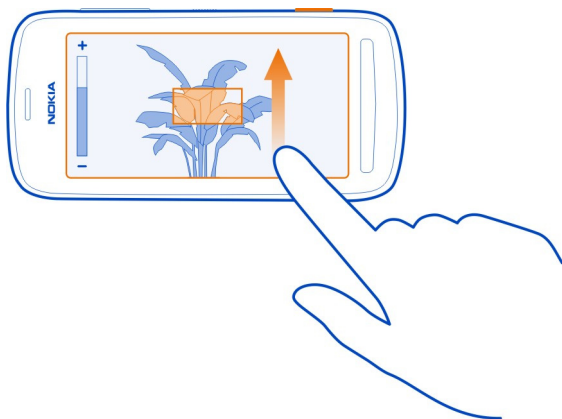

Bạn cũng có thể sử dụng các phím âm lượng để tùy chỉnh tỷ lệ – bạn có thể thấy dễ dàng thay đổi mức chỉnh tỷ lệ hơn.

4 Để dừng quay, hãy bấm phím camera.

Video sẽ được lưu vào Bộ sưu tập. Để nhanh chóng xem video bạn đã quay, hãy chọn cuộn camera ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Để xem ảnh hoặc video trước đó, hãy trượt sang phải.

Mẹo: Bạn có thể gửi video trong tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail. Để giới hạn kích cỡ video để gửi, trước khi quay, hãy chọn > **Sáng tạo** > **Độ phân giải**, sau đó chọn một kích cỡ đủ nhỏ, chẳng hạn như **360p**.

Mẹo về video

Để mở camera, hãy bấm phím camera.

- Để có kết quả tốt nhất, hãy đóng bất kỳ ứng dụng nào đang mở trước khi quay.
- Quay vào bộ nhớ chung của điện thoại, nếu có thể.
- Nếu bạn quay video vào thẻ nhớ, để có hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng thẻ microSD tương thích, nhanh, chất lượng cao. Đối với các video 360p và 720p, loại thẻ microSD được khuyến dùng là lớp 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) trở lên. Đối với video HD hoàn toàn (1080p), loại thẻ nhớ được khuyến dùng là lớp 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)).

Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên thẻ, sau đó sử dụng điện thoại để định dạng thẻ, ngay cả khi trước đó thẻ đã được định dạng hoặc đã

được sử dụng trong một điện thoại Nokia. Việc định dạng sẽ xóa tất cả các nội dung trên thẻ.

Nếu thẻ nhớ chậm hơn theo thời gian, hãy sao lưu nội dung quan trọng trên thẻ, sau đó sử dụng điện thoại để định dạng thẻ.

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Bạn có muốn biết chính xác nơi bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể không? Hay có thể bạn không muốn bao gồm thông tin này trong ảnh hoặc video của bạn? Thay đổi cài đặt ghi vị trí trong điện thoại.

Tắt hoặc bật tính năng ghi vị trí

- 1 Chọn  > Cài đặt và chọn **Riêng tư**.
- 2 Chuyển **Lưu th.tin vị trí trg Camera** sang **Có** hoặc **Không**.

Thông tin vị trí có thể được đính kèm với ảnh hoặc video, nếu vị trí của bạn có thể được xác định bằng cách sử dụng GPS hoặc các phương pháp mạng. Nếu bạn chia sẻ ảnh hoặc video có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người xem ảnh hoặc video. Bạn có thể tắt tính năng gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Gửi ảnh hoặc video

Trăm nghe không bằng một thấy. Gửi ảnh hoặc video về một khoảnh khắc đặc biệt hoặc thông tin quan trọng bạn cần gửi qua tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail hoặc sử dụng Bluetooth.

Gửi qua tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn cuộn camera, chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Gửi**.
- 3 Chọn **Qua tin nhắn** hoặc **Qua e-mail**.
- 4 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể viết tên người nhận, số điện thoại, hoặc địa chỉ vào trường **Đến**.
- 5 Chọn .

Bạn có thể phải chờ và phải trả chi phí nhiều hơn để gửi các tập tin ảnh và video lớn. Để giới hạn kích thước để gửi, trước khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn  > **Sáng tạo** > **Độ phân giải**, sau đó chọn một kích thước đủ nhỏ, chẳng hạn như **2 MP** hoặc **360p**.

Gửi sử dụng Bluetooth

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn cuộn camera, chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Gửi** > **Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn điện thoại hoặc thiết bị cần kết nối hoặc tìm thêm thiết bị.
Nếu điện thoại hoặc thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào.


Mẹo: Bạn cũng có thể gửi ảnh và video từ Bộ sưu tập. Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Gửi**.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một điện thoại khác hỗ trợ NFC

Bạn có thể chia sẻ ảnh, video, số liên lạc và Thẻ Riêng khi bạn chạm vào một điện thoại tương thích khác hỗ trợ NFC.

Chia sẻ ảnh

- 1 Chọn ảnh trong Bộ sưu tập.
- 2 Chạm vùng NFC của điện thoại kia vào vùng NFC của điện thoại của bạn. Ảnh được gửi bằng cách sử dụng Bluetooth.

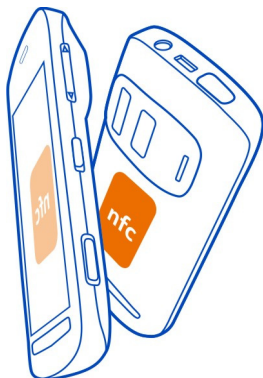

Vị trí của vùng NFC có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.

Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera

Bạn có muốn chia sẻ các ảnh đẹp nhất với bạn bè không? Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội ngay sau khi chụp.

- 1 Để mở camera, hãy bấm phím camera.
- 2 Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn cuộn camera, chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Chia sẻ**.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ trực tiếp lên Facebook. Chọn cuộn camera, chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn .

Khi chia sẻ ảnh hoặc video lần đầu tiên, bạn có thể phải đăng nhập vào dịch vụ mạng xã hội. Bạn chỉ cần đăng nhập lần đầu tiên bạn chia sẻ thứ gì đó.

- 3 Thêm nhận xét nếu thích, sau đó chọn **Chia sẻ**.

Không phải tất cả dịch vụ mạng xã hội đều hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay ở chế độ chất lượng cao.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video với một điện thoại khác có hỗ trợ NFC. Để chia sẻ, sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chạm vào điện thoại kia bằng vùng NFC của điện thoại bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Cài nơi lưu ảnh và video

Nếu có thể nhớ trong điện thoại, bạn có thể cài nơi lưu ảnh bạn chụp và video bạn quay.

- 1 Chọn  > **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Cài đặt ứng dụng** > **Camera** > **Bộ nhớ đang dùng** và chọn một tùy chọn.

Ảnh

Giới thiệu về Bộ sưu tập



Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Xem video bạn đã quay hoặc duyệt và xem ảnh bạn đã chụp.

Bạn cũng có thể xem ảnh và video trên một TV tương thích.

Xem ảnh và video

Chọn  > Bộ sưu tập.

Duyệt ảnh

Kéo mạnh lên hoặc xuống.


Xem ảnh

Chọn ảnh.

Để xem ảnh sau đó, hãy trượt từ phải sang trái. Để xem ảnh trước đó, hãy trượt từ trái sang phải.

Phóng to

Đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt các ngón tay ra xa nhau. Để thu nhỏ, hãy trượt hai ngón tay lại gần nhau.

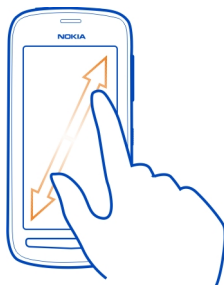

Mẹo: Để phóng to một cách nhanh chóng, hãy chạm hai lần vào màn hình. Để phóng to đầy đủ, hãy chạm hai lần vào màn hình một lần nữa. Để thu nhỏ trở lại, hãy chạm hai lần vào màn hình một lần nữa.

Xem thanh công cụ

Chạm vào màn hình.

Phát video

Chọn video và chọn .

Ảnh và video có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc tin nhắn đa phương tiện. Để xem các ảnh và video này sau, hãy lưu chúng vào Bộ sưu tập.

Lưu ảnh hoặc video vào Bộ sưu tập

- 1 Trong tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn ảnh hoặc video.
- 2 Chạm vào màn hình, sau đó chọn  > **Lưu**.

Chỉnh sửa hoặc thêm tag

Ảnh và video sẽ tự động được gắn tag theo thời gian chúng được thực hiện. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa những tag này, hoặc tự thêm các tag mới.

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Chỉnh sửa hoặc xóa tag

Chọn và giữ tag, sau đó chọn **Đổi tên tag** hoặc **Xóa tag**.

Thêm tag

Chọn và giữ ảnh bạn muốn cài làm ảnh đầu tiên trong nhóm tag mới, sau đó chọn **Thêm tag**.

Chỉnh sửa ảnh bạn đã chụp

Bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa, chẳng hạn như cắt, đổi lại kích thước, sửa độ tương phản và thêm hiệu ứng cho hình ảnh bạn đã chụp.

- 1 Chọn  > **Bộ sưu tập** và chọn ảnh.
- 2 Chạm vào ảnh để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Chỉnh sửa**.
- 3 Từ thanh công cụ, hãy chọn ,  hoặc .
- 4 Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn . Ảnh đã chỉnh sửa sẽ không thay thế ảnh gốc.

Mẹo: Để nhanh chóng cắt một ảnh, hãy chọn ảnh trong Bộ sưu tập, hãy chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn . Đặt ngón tay lên màn hình, kéo để cắt vùng này, sau đó chọn **Cắt**.

Chỉnh sửa video bạn đã quay

Cắt và chỉnh sửa video xuống mức cần thiết.

- 1 Chọn  > **Bộ sưu tập** và chọn video.
- 2 Chọn  > **Chỉnh sửa**.
- 3 Kéo khung hình bắt đầu và khung hình kết thúc để đánh dấu độ dài của video.
- 4 Để xem trước video, hãy chọn .
- 5 Để lưu video, hãy chọn .

Chia sẻ ảnh hoặc video từ Bộ sưu tập

Bạn có muốn tải ảnh và video lên một dịch vụ mạng xã hội để bạn bè và gia đình xem không? Bạn có thể làm điều đó trực tiếp từ Bộ sưu tập.

- 1 Chọn  > **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Chia sẻ**.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ trực tiếp lên Facebook. Chọn một ảnh hoặc video, chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn .

Khi chia sẻ ảnh hoặc video lần đầu tiên, bạn có thể phải đăng nhập vào dịch vụ mạng xã hội. Bạn chỉ cần đăng nhập lần đầu tiên bạn chia sẻ thứ gì đó.

- 3 Thêm nhận xét nếu thích, sau đó chọn **Chia sẻ**.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video với một điện thoại khác có hỗ trợ NFC. Để chia sẻ, hãy chọn ảnh hoặc video, sau đó chạm vào điện thoại kia bằng vùng NFC của điện thoại bạn.

Xem ảnh và video trên TV


Bạn có thể xem ảnh và video trên một TV tương thích, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giới thiệu chúng với gia đình và bạn bè.

Nếu TV của bạn hỗ trợ HDMI, bạn có thể sử dụng cáp Đầu nối Micro HDMI tương thích (được bán riêng) để kết nối điện thoại với TV HD.

Xem ảnh và video trên TV HD

Kết nối điện thoại với TV

Kết nối cáp Đầu nối Micro HDMI với Đầu nối Micro HDMI của điện thoại. Cắm đầu kia của cáp vào đầu nối HDMI của TV.

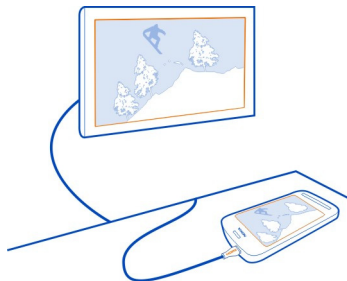

Nếu bạn không nhìn thấy gì trên màn hình TV, hãy kiểm tra xem TV có đang sử dụng đầu vào HDMI không.

Di chuyển quanh màn hình TV

Chọn biểu tượng mũi tên trên màn hình điện thoại. Để chọn cái gì đó, hãy chọn biểu tượng **OK**.

Xem ảnh hoặc phát video

Chọn **Video** hoặc **Ảnh**, chuyển đến ảnh hoặc video, sau đó chọn **OK**.

Chuyển đến ảnh trước đó hoặc kế tiếp

Chọn mũi tên trở lại hoặc chuyển tiếp.

Xoay ảnh đã chọn

Chọn mũi tên lên hoặc xuống.

Bắt đầu trình chiếu ảnh

Khi xem ảnh, hãy chọn **OK**.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát video

Chọn **OK**.

Tua lại hoặc tua nhanh video


Chọn mũi tên trở lại hoặc chuyển tiếp.

Xem ảnh và video trên TV độ nét tiêu chuẩn

Bạn cần sử dụng Cáp Kết nối Video Nokia (được bán riêng) và có thể cần phải thay đổi cài đặt ra TV và tỷ lệ co.

Để thay đổi cài đặt ra TV, hãy chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Phụ kiện** > **Kết nối TV**.

- 1 Cắm Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu vào video của tivi tương thích. Màu của phích cắm phải khớp với màu của ổ cắm.

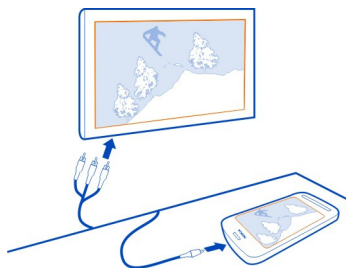

- 2 Cắm đầu kia của Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu nối AV Nokia của điện thoại. Bạn có thể cần phải chọn **Cáp ra TV** làm kiểu kết nối.
- 3 Chọn ảnh hoặc video trên điện thoại.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Đồng bộ ảnh và video giữa điện thoại và máy tính

Bạn đã chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại và bạn muốn để xem chúng trên máy tính? Bằng cách sử dụng cáp USB, bạn có thể dễ dàng đồng bộ ảnh và video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
Nếu đồng bộ giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, hãy đảm bảo thẻ nhớ có trong điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trong Nokia Suite.

Sao lưu ảnh

Bạn muốn đảm bảo sẽ không bị mất bất kỳ ảnh quan trọng nào? Bạn có thể sử dụng Nokia Suite để sao lưu ảnh vào máy tính.

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
Nếu sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, hãy đảm bảo thẻ nhớ có trong điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trong Nokia Suite về cách đồng bộ Bộ sưu tập.

Cài đặt riêng và Cửa hàng Nokia

Cấu hình

Giới thiệu về cấu hình

 Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

Bạn đang chờ một cuộc gọi nhưng không thể để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có các nhóm cài đặt khác nhau được gọi là cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng các cấu hình này cho những sự kiện và môi trường khác nhau. Bạn cũng có thể tạo cấu hình riêng của mình.

Bạn có thể cài đặt riêng cấu hình theo các cách sau:

- Thay đổi nhạc chuông và âm cảnh báo tin nhắn.
- Thay đổi âm lượng nhạc chuông và âm bấm phím.
- Tắt âm bấm phím và âm thông báo.
- Kích hoạt cảnh báo rung.
- Cài điện thoại đọc tên của số liên lạc đang gọi.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào các cấu hình? Thêm tiện ích cấu hình vào màn hình chính.

Cài đặt riêng nhạc chuông và những âm báo khác

Bạn có thể cài đặt riêng âm điện thoại cho từng profile.

Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

Chọn profile, **Cài đặt riêng** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để tải về thêm nhạc chuông từ Cửa hàng Nokia, hãy chọn **Tải âm thanh về**. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Mẹo: Để cài bài hát bạn ưa thích từ trình phát nhạc làm nhạc chuông, hãy chọn **Bài hát**.

Tắt tiếng điện thoại

Khi cấu hình im lặng được bật, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Chuyển sang cấu hình này khi bạn đang, ví dụ, ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **Im lặng**.

Thay đổi profile cho cuộc họp

Cài điện thoại kín đáo phát âm bíp một lần thay vì đổ chuông khi đang trong cuộc họp.

- 1 Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.
- 2 Chọn Cuộc họp > Kích hoạt.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào các profile? Thêm tiện ích profile vào màn hình chính.

Cài cấu hình hẹn giờ

Bạn có thể kích hoạt một cấu hình cho đến một thời điểm được cài, sau đó cấu hình đã sử dụng trước đó sẽ được kích hoạt.

Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

- 1 Chọn cấu hình bạn muốn và chọn **Định giờ**.
- 2 Cài thời gian bạn muốn cấu hình hẹn giờ hết hạn.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào nhạc, video và các trò chơi offline nếu bạn chuyển sang cấu hình offline.

Bấm phím nguồn , sau đó chọn **Bật chế độ offline**.

Khi cấu hình offline được bật, kết nối của bạn vào mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi bạn chuyển sang cấu hình khác.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần SIM. Tắt điện thoại và tháo SIM. Khi bạn bật điện thoại trở lại, cấu hình offline sẽ được bật.

! **Chú ý:** Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi cấu hình offline được bật, bạn vẫn có thể kết nối vào mạng Wi-Fi, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth.

Nếu NFC được bật, nó cũng sẽ được bật trong cấu hình offline. Để tắt NFC, hãy chọn  > Cài đặt và Kết nối > NFC, sau đó chuyển NFC sang Tắt.

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm. Nhớ tuân thủ các quy định về an toàn có thể áp dụng.

Tạo profile mới

Làm thế nào bạn có thể làm cho điện thoại đáp ứng những nhu cầu của bạn tại nơi làm việc, trường học hoặc ở nhà? Bạn có thể tạo profile mới cho những tình huống khác nhau và đặt tên thích hợp cho chúng.

Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

Chọn  > Tạo mới và xác định các thông số cài đặt profile.

Mẹo: Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho profile của mình. Chọn **Nhạc chuông**.

Thay đổi giao diện

 Các giao diện có thể làm mới điện thoại của bạn – thay đổi giao diện và màu sắc.

- 1 Chọn  > Cài đặt > Giao diện.
- 2 Chọn **Bình thường** và chọn một giao diện.

Mẹo: Để tải về thêm giao diện từ Cửa hàng Nokia, hãy chọn **Tải giao diện về**. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Màn hình chính

Giới thiệu về màn hình chính

Trên màn hình chính, bạn có thể:

- Xem thông báo hoặc chỉ báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận
- Mở ứng dụng ưa thích
- Kiểm soát các ứng dụng, chẳng hạn như trình phát nhạc
- Thêm các phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như viết tin nhắn
- Xem những số liên lạc ưa thích, và nhanh chóng gọi hoặc gửi tin nhắn cho họ

Bạn có thể có nhiều màn hình chính - hãy cố gắng tách công việc và cuộc sống riêng tư trên màn hình chính của riêng chúng.

Màn hình chính có tính tương tác. Để nhanh chóng kiểm tra lịch của bạn, hãy chọn ngày. Để cài báo thức, hãy chọn đồng hồ.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn nhìn thấy những phong cảnh hoặc ảnh gia đình ưa thích trong hình nền của màn hình chính không? Bạn có thể thay đổi hình nền và sắp xếp lại các mục trên mỗi màn hình chính riêng lẻ, để cài đặt riêng các màn hình chính theo sở thích của bạn.


Thay đổi hình nền

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thay đổi hình nền**.

Mẹo: Tải thêm hình nền từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sắp xếp lại các mục trên màn hình chính

Chạm và giữ một mục, sau đó kéo mục này đến một vị trí mới.

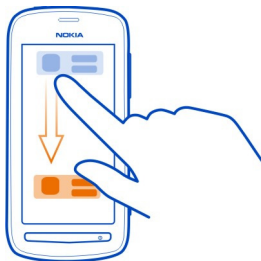

Mẹo: Bạn có thể kéo và thả các mục giữa các màn hình chính khác nhau.

Thêm màn hình chính mới

Chọn **≡** > **Thêm một m.h.chính khác**.

Thêm tiện ích vào màn hình chính

Bạn quan tâm đến thời tiết hoặc thời sự hôm nay? Bạn có thể thêm các ứng dụng nhỏ (tiện ích) vào màn hình chính và xem lướt qua các thông tin có liên quan nhất.

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn một tiện ích từ menu pop-up.

Một tiện ích có thể nâng cao ứng dụng liên quan và cũng có thể thay đổi cách ứng dụng này hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể tải về thêm các tiện ích khác từ Cửa hàng Nokia.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Một số tiện ích màn hình chính có thể tự động kết nối vào internet. Để ngăn chặn điều này, hãy ngắt kết nối dữ liệu di động. Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Xóa tiện ích trên màn hình chính

Chọn và giữ tiện ích, sau đó chọn .

Thêm phím tắt vào màn hình chính

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo phím tắt cho hầu hết các ứng dụng và tính năng đã sử dụng không? Bạn có thể thêm phím tắt đến các ứng dụng hoặc các hành động, chẳng hạn như viết tin nhắn.

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính và chọn **Thêm phím tắt** sau đó chọn ứng dụng hoặc hành động từ menu pop-up.

Chuyển giữa các màn hình chính

Bạn có thể có nhiều màn hình chính. Ví dụ, tạo các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân, và cài đặt riêng chúng để có những nội dung khác nhau.

Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải.



... cho biết màn hình chính hiện tại của bạn.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Chọn  > **Danh bạ**.

Chọn một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại và chọn  > **Thêm vào Màn hình chính**.

Gọi số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và bấm phím gọi. Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tin nhắn**.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn .

Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi màn hình chính, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Sắp xếp các ứng dụng của bạn

Bạn muốn tìm những ứng dụng hay sử dụng nhất nhanh hơn? Trong menu chính, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng vào các thư mục, ẩn các ứng dụng ít sử dụng nhất.

Chọn .

Tạo một thư mục mới

Chọn  > **Thư mục mới**.

Di chuyển một ứng dụng vào một thư mục

Chọn và giữ ứng dụng, sau đó chọn **Chuyển đến thư mục** và chọn thư mục mới.

Mẹo: Để kéo và thả các ứng dụng và thư mục, trong menu, hãy chạm và giữ vào màn hình, sau đó chọn **Sắp xếp**.

Cửa hàng Nokia

Giới thiệu về Cửa hàng Nokia



Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.

Bạn có biết rằng bạn có thể cài đặt riêng điện thoại với các ứng dụng khác không? Hoặc tải về trò chơi, cũng miễn phí? Duyệt Cửa hàng Nokia để tìm nội dung mới nhất được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

Bạn có thể tải về:

- Trò chơi
- Ứng dụng
- Video
- Giao diện và hình nền
- Nhạc chuông

Bạn cũng có thể tải nội dung liên quan đến sở thích và vị trí của bạn.

Để tải về từ Cửa hàng Nokia, bạn cần một tài khoản Nokia.

Khi đăng nhập, bạn sẽ được cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của mình.

Bạn có thể tìm kiếm và tải nội dung trực tiếp về điện thoại di động của mình, hoặc duyệt Cửa hàng Nokia trên máy tính tương thích và gửi liên kết đến nội dung vào điện thoại di động của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản.

Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Tìm kiếm trong Cửa hàng Nokia

Kiểm tra các ứng dụng hoặc trò chơi mới nhất cũng như hay được tải về nhất và các mục được đề xuất cho bạn cũng như điện thoại của bạn. Bạn có thể duyệt các danh mục khác nhau, hoặc tìm một mục cụ thể.

- 1 Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập các từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, sau đó chọn .

Khi bạn xem một mục, các mục liên quan cũng sẽ được hiển thị.

Mẹo: Để xem những người khác nói gì về một mục, hãy xem phần đánh giá. Bạn cũng có thể xem phần mô tả, giá và kích cỡ của mục tải về.

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc các mục khác

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc video miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện thoại. Từ Cửa hàng Nokia, bạn có thể tìm nội dung được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

- 1 Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn một mục.
- 3 Nếu mục này có giá, hãy chọn **Mua**. Nếu mục này được cung cấp miễn phí, hãy chọn **Tải về**.
- 4 Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng hóa đơn điện thoại, nếu có. Để lưu chi tiết thẻ của bạn vào tài khoản Nokia, hãy chọn **Thêm**.
- 5 Chọn **Thanh toán**.
- 6 Để xác nhận, hãy nhập tên người dùng tài khoản Nokia và mật khẩu, sau đó chọn **Tiếp tục** để bắt đầu tải về.

Khi tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này. Bạn có thể tiếp tục duyệt thêm những nội dung khác trong khi tải về.

Loại nội dung sẽ xác định nơi lưu mục này trong điện thoại của bạn. Để thay đổi vị trí mặc định, hãy chọn  > **Ưu tiên cài đặt** và nơi bạn muốn lưu các mục.

Mẹo: Sử dụng kết nối Wi-Fi để tải về những tập tin lớn hơn, chẳng hạn như trò chơi, ứng dụng hoặc video.

Mẹo: Để tránh nhập chi tiết thẻ thanh toán lặp đi lặp lại khi mua hàng từ Cửa hàng Nokia, hãy lưu chi tiết vào tài khoản Nokia của bạn. Bạn có thể thêm nhiều thẻ thanh toán và chọn thẻ để sử dụng khi mua.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Xem các mục tải về

Trong khi một mục đang được tải về, bạn có thể tiếp tục duyệt nội dung khác và thêm các mục vào danh sách chờ tải về.

- 1 Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn .

Bạn có thể xem tình trạng của các mục đang tải về trong phần Nội dung tải về mới. Mỗi lần có một mục được tải về và các mục khác chờ trong danh sách chờ tải về.

Các mục đã tải về trước đó được hiển thị trong phần Lịch sử tải về.

Mẹo: Nếu bạn cần, ví dụ, tạm thời đóng kết nối Wi-Fi, hãy chọn mục đang tải về, sau đó chọn **Tạm dừng** trong giao diện chi tiết. Để lại tiếp tục tải về, hãy chọn **Tiếp tục**. Tạm dừng từng mục đang chờ.

Nếu một mục tải về bị lỗi, bạn có thể tải về lại mục này.

Xếp loại và đánh giá một mục

Bạn có muốn chia sẻ ý kiến của mình về một mục với những người dùng Cửa hàng Nokia khác không? Xếp loại mục này và viết đánh giá của riêng bạn.

Bạn có thể đăng một đánh giá cho mỗi mục bạn đã tải về.

- 1 Chọn mục và chọn **Đánh giá**.
- 2 Xếp loại mục này và viết đánh giá của riêng bạn, sau đó chọn **Gửi**.
Nếu bạn muốn chỉnh sửa đánh giá của mình, hãy chọn **Chỉnh sửa đánh giá**.
- 3 Để công bố đánh giá của mình, hãy chọn **Gửi**.

Giúp chúng tôi giữ cho Cửa hàng Nokia gọn gàng và báo cáo nếu bạn phát hiện thấy nội dung không phù hợp. Chọn **Báo cáo lạm dụng** và chọn lý do. Cung cấp chi tiết bổ sung, nếu cần.

Điện thoại

Gọi cho một số điện thoại

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn biểu tượng  sau đó nhập số điện thoại.
Để xóa một số, hãy chọn .
Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy chọn * hai lần.
- 2 Bấm phím gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Bật loa trong khi gọi

Để cho phép những người khác trong phòng tham gia với một cuộc gọi, hãy bật loa tích hợp.

Chọn .


Khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi video, loa sẽ tự động được bật.

Tắt loa

Chọn .

Tìm kiếm số liên lạc từ trình quay số

Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó bắt đầu viết tên hoặc họ của số liên lạc. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên công ty. Chọn mỗi phím số một lần cho mỗi chữ cái. Ví dụ, để tìm Nokia, hãy chọn **6, 6, 5, 4** sau đó là **2**.

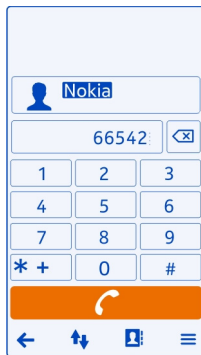

Gọi cho số liên lạc tìm thấy

Chọn số liên lạc.

Gửi tin nhắn cho số liên lạc

Chọn và giữ số liên lạc và chọn **Tin nhắn** từ thẻ liên lạc.

Thực hiện cuộc gọi video đến số liên lạc

Chọn và giữ số liên lạc và chọn **Cuộc gọi video** từ thẻ liên lạc.


Chuyển điện thoại sang im lặng

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông trong trường hợp bạn không muốn bị làm phiền, bạn có thể lật điện thoại để tắt nhạc chuông.

Bật tính năng im lặng

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cài đặt bộ cảm biến** > **Tắt âm cuộc gọi** > **Bật**.

Khi điện thoại của bạn đổ chuông, hãy úp điện thoại xuống.

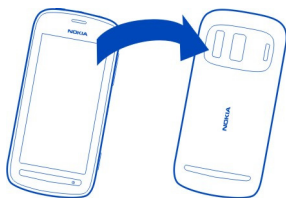

Gọi cho một số liên lạc

- 1 Chọn **☰** > **Danh bạ**.
- 2 Để tìm kiếm số liên lạc, hãy chọn **Q**, sau đó viết các chữ cái hoặc ký tự đầu của tên hoặc họ vào trường tìm kiếm.
- 3 Chọn số liên lạc.
- 4 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 5 Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn gọi.

Trả lời cuộc gọi chờ

Bạn có thể trả lời cuộc gọi khi bạn đang có cuộc gọi khác. Cuộc gọi chờ là một dịch vụ mạng.

Bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.

Bật hoặc tắt hoặc kiểm tra tình trạng dịch vụ

Chọn **☰** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Cuộc gọi** > **Cuộc gọi chờ** > **Kích hoạt**, **Tắt**, hoặc **Kiểm tra trạng thái**.

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Chọn **≡** > **Hoán đổi**.

Kết nối cuộc gọi bị giữ với cuộc gọi hiện thời

Chọn **≡** > **Chuyển**. Bạn sẽ tự ngắt kết nối mình khỏi các cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời


Bấm phím kết thúc.

Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn **≡** > **Kết thúc tất cả cuộc gọi**.

Thực hiện cuộc gọi video

Bạn có bạn bè hoặc người thân mà bạn không gặp mặt thường xuyên? Để trò chuyện mặt đối mặt, tại sao không thực hiện cuộc gọi video với họ?

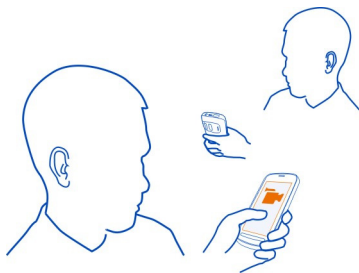

Cuộc gọi video là một dịch vụ mạng, và để thực hiện một cuộc gọi video, bạn cần ở trong một mạng 3G.

Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai người. Không thể thực hiện cuộc gọi video trong khi đang có cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video khác.

Thực hiện cuộc gọi video đến một số liên lạc

- 1 Chọn > **Danh bạ** và chọn số liên lạc.
- 2 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi video**.

Theo mặc định, camera trên mặt trước sẽ được sử dụng cho cuộc gọi video. Quá trình bắt đầu cuộc gọi video có thể mất một lúc.

Cuộc gọi video hoạt động khi bạn nhìn thấy cả hai video và nghe thấy tiếng qua loa. Nếu người nhận cuộc gọi không muốn gửi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi và có thể nhìn thấy một hình ảnh hoặc màn hình trống.

- 3 Để kết thúc cuộc gọi video, bấm phím kết thúc.

Thực hiện cuộc gọi video đến một số điện thoại

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn sau đó nhập số điện thoại.
- 2 Chọn > **Cuộc gọi video**.

Trả lời cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video, sẽ hiển thị.

- 1 Bấm phím gọi.

- Để bắt đầu gửi video trực tiếp, hãy chọn **Có**.
Khi bạn trả lời cuộc gọi video, loa sẽ tự động được bật.

Nếu bạn không bắt đầu gửi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho video của chính bạn.

Bắt đầu gửi video trực tiếp trong cuộc gọi video

Chọn **≡** > **Bật** > **Gửi video**.

Thay thế màn hình màu xám bằng một hình ảnh

- Chọn **📷** > **Cài đặt và Chức năng cuộc gọi** > **Cuộc gọi** > **Hình ảnh trong c.gọi video**.
- Chọn **Người dùng xác định** và chọn ảnh.

Từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video, **📺** sẽ hiển thị.

Bấm phím kết thúc.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể có cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu người, kể cả bạn. Cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.



Cuộc gọi hội nghị video không được hỗ trợ.

- Gọi người đầu tiên.
- Để gọi cho một người khác, hãy chọn **⋮**. Nhập số điện thoại, hoặc để tìm kiếm một số liên lạc, hãy chọn **👤**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- Khi cuộc gọi mới được trả lời, hãy chọn **≡** > **Hội nghị**.

Thêm người khác vào cuộc gọi hội nghị

Gọi cho người này, sau đó chọn .

Trò chuyện riêng với một người trong cuộc gọi hội nghị

Chọn  > **Hiện thị người tham gia**. Chuyển đến người đó, sau đó chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ bị tạm dừng trên điện thoại của bạn. Những người khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn  > **Hội nghị**. Hoặc, nếu có trên ba người tham gia trong cuộc gọi, hãy chọn .

Ngắt kết nối người nào đó khỏi cuộc gọi hội nghị bạn đã bắt đầu

Chọn  > **Hiện thị người tham gia**. Chuyển đến người này, sau đó chọn .

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện hành

Bấm phím kết thúc.

Gọi những số bạn thường gọi nhất

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

1 Chọn phím số bạn muốn gán cho số điện thoại.

1 () được dành riêng cho hộp thư thoại.

2 Chọn số liên lạc từ danh sách liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím đã gán, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy chọn , sau đó chọn và giữ phím số đã gán.

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi hoặc điều khiển điện thoại.

Lệnh thoại không phụ thuộc vào giọng của người nói. Lệnh sẽ tự động được tạo bởi điện thoại.

Khi thêm số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, không sử dụng tên quá ngắn hoặc tên tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.

! Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi đọc lệnh thoại.

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có phím tai nghe được cắm vào điện thoại, hãy bấm và giữ phím tai nghe.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát lệnh thoại tổng hợp cho số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ điện thoại đã chọn, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại. Để hủy tính năng quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Thoát**.

Nghe lệnh thoại cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn  > **Chi tiết khẩu lệnh**.
- 2 Chọn chi tiết số liên lạc.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Cố gắng gọi cho ai đó nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ. Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi, sau đó chọn số điện thoại hoặc số liên lạc.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Bạn có thể ghi các cuộc trò chuyện điện thoại của mình.

- 1 Khi đang có cuộc gọi thoại, hãy chọn  > **Chuyển đến Màn hình chính** và chọn  > **Máy ghi âm**.
- 2 Để bắt đầu ghi âm, hãy chọn .
- 3 Để dừng ghi âm, hãy chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục Tập tin âm thanh trong ứng dụng Tập tin.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.

Quý khách không thể sử dụng máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Xem cuộc gọi nhớ

Trên màn hình chính, bạn có thể xem khi nào bạn đã bỏ lỡ các cuộc gọi. Số lượng tất cả các sự kiện bị lỡ, bao gồm cả cuộc gọi nhớ và tin nhắn nhận được, sẽ được hiển thị.

Để xem số điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn thông báo cuộc gọi nhớ. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại.

Xem danh sách cuộc gọi nhớ sau

Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi, sau đó mở tab cuộc gọi nhớ .

Gọi đến hộp thư thoại

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, nơi người gọi có thể để lại tin nhắn cho bạn nếu bạn không trả lời. Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng.

Trên màn hình chính, hãy chọn , sau đó chọn và giữ **1**.

Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại

- 1 Chọn  > Cài đặt và Chức năng cuộc gọi > Hộp thư cuộc gọi.
- 2 Chọn và giữ hộp thư, sau đó chọn **Đổi số**.
- 3 Nhập số (hỏi số này từ nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn), sau đó chọn **OK**.

Chuyển tiếp cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

Nếu không thể trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển tiếp các cuộc gọi đến.

Chọn  > Cài đặt và chọn Chức năng cuộc gọi > Chuyển hướng cuộc gọi > Các cuộc gọi thoại.

Chuyển tiếp cuộc gọi là một dịch vụ mạng. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Chuyển tiếp cuộc gọi thoại khi không trả lời

Chọn **Khi không trả lời** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Chuyển tiếp cuộc gọi thoại khi bạn đang có một cuộc gọi

Chọn **Khi máy bận** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Có thể sử dụng nhiều tùy chọn chuyển tiếp cùng một lúc.

Chuyển tiếp tất cả cuộc gọi thoại đến một số điện thoại khác

- 1 Chọn **Tất cả các cuộc gọi thoại** > **Kích hoạt** > **Đến số khác**.
- 2 Nhập số. Để sử dụng một số đã lưu trong danh sách liên lạc, hãy chọn **Tìm**.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển tiếp cuộc gọi.

Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Đôi khi bạn có thể muốn hạn chế việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng điện thoại của mình. Ví dụ, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Chặn cuộc gọi là một dịch vụ mạng.

Để thay đổi cài đặt này, bạn cần mật khẩu chặn từ nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Ngăn chặn gọi đi

- 1 Để ngăn không cho thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế, hãy chọn **Các cuộc gọi đi** hoặc **Các cuộc gọi quốc tế**. Để ngăn không cho thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhưng cho phép gọi về nước nhà, hãy chọn **Các cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các cuộc gọi về nước**.
- 2 Chọn **Kích hoạt**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Ngăn không cho nhận cuộc gọi

- 1 Để ngăn không cho nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế khi ở nước ngoài, hãy chọn **Các cuộc gọi đến** hoặc **Các cuộc gọi đến khi chuyển vùng**.
- 2 Chọn **Kích hoạt**.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển tiếp cuộc gọi.

Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể

Bạn có thể chỉ cho phép cuộc gọi đến các thành viên trong gia đình hoặc những số điện thoại chính và chặn tất cả các số điện thoại khác.

Chọn  > **Danh bạ** và  > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Không phải tất cả các SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Bạn cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ.

Bật tính năng gọi số ẩn định

Chọn  > **Bật gọi số ẩn định**, sau đó nhập mã PIN2.

Chọn những người cho phép gọi đến

- 1 Chọn  > **Số liên lạc SIM mới**.
- 2 Nhập mã PIN2.
- 3 Viết tên và số điện thoại của số liên lạc bạn cho phép gọi đến, sau đó chọn .
Để thêm một số liên lạc trong danh sách liên lạc vào danh sách gọi số ẩn định, hãy chọn  > **Thêm từ Danh bạ** và chọn số liên lạc.

Để gửi tin nhắn văn bản đến một số liên lạc trên thẻ SIM trong khi dịch vụ số gọi ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách số gọi ẩn định.

Danh bạ

Giới thiệu về Danh bạ



Chọn  > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu và sắp xếp số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của bạn bè. Nếu bạn muốn giữ liên lạc với những số liên lạc quan trọng nhất một cách dễ dàng, bạn có thể cài các số liên lạc này làm các mục ưa thích.

Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ e-mail và những thông tin khác của bạn bè mình vào danh sách liên lạc của bạn.

Chọn  > **Danh bạ**.

Thêm một số liên lạc vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn .
- 2 Chọn một chi tiết số liên lạc, nhập thông tin vào trường này và chọn .
- 3 Khi bạn đã thêm chi tiết, hãy chọn .

Chỉnh sửa thông tin liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn .
- 2 Chọn một chi tiết liên lạc, sửa đổi thông tin và chọn .
- 3 Khi bạn đã chỉnh sửa tất cả những chi tiết cần thiết, hãy chọn .

Thêm các chi tiết khác vào một thẻ liên lạc

Chọn một số liên lạc,  >  và chọn chi tiết liên lạc bạn muốn.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi.
- 2 Mở tab Các cuộc gọi đã nhận .
- 3 Chọn và giữ một số điện thoại, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Trong danh sách Cuộc trò chuyện, hãy chọn và giữ một tin nhắn, sau đó chọn **Lưu vào Danh bạ** từ menu pop-up.
- 3 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất

Bạn có thể cài các số liên lạc quan trọng nhất của mình làm các mục ưa thích. Các mục ưa thích của bạn nằm ở trên cùng trong danh sách Danh bạ, để bạn có thể nhanh chóng liên hệ với họ.

Chọn  > **Danh bạ**.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào mục ưa thích**.

Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích**. Số liên lạc sẽ không bị xóa khỏi danh sách liên lạc chuẩn.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Chọn  > **Danh bạ**.

Chọn một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại và chọn  > **Thêm vào Màn hình chính**.

Gọi số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và bấm phím gọi. Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tin nhắn**.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn .

Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi màn hình chính, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Thêm ảnh cho một số liên lạc

Bạn muốn xem nhanh xem ai đang gọi cho bạn? Thêm ảnh cho một số liên lạc cụ thể.

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn  bên cạnh tên số liên lạc, sau đó chọn **Thêm hình ảnh**.
- 3 Chọn một ảnh từ Bộ sưu tập.

Thay đổi hoặc xóa ảnh

Chọn ảnh và chọn **Thay đổi hình ảnh** hoặc **Gỡ bỏ hình ảnh**.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc

Bạn muốn biết một người cụ thể đang gọi bạn dựa vào nhạc chuông? Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho người đó.

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn .
- 2 Chọn **Nhạc chuông** và chọn một nhạc chuông.

Tạo nhóm liên lạc

Nếu bạn thêm các thành viên gia đình hoặc bạn bè vào một nhóm liên lạc, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

- 1 Chọn  > **Danh bạ**.
- 2 Mở tab , sau đó chọn .
- 3 Viết tên cho nhóm, sau đó chọn **OK**.
- 4 Trên tab , hãy chọn nhóm và chọn  > **Thêm thành viên**.
- 5 Đánh dấu các số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm, sau đó chọn .

Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Mở tab .
- 2 Chọn và giữ một tiêu đề nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tạo tin nhắn**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi

Thẻ của tôi là danh thiếp điện tử của bạn. Với Thẻ của tôi, bạn có thể gửi thông tin liên lạc của mình cho người khác.

Chọn  > **Danh bạ**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn dưới dạng danh thiếp

- 1 Chọn và giữ **Thẻ của tôi**, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi dạng thẻ liên lạc**.
- 2 Chọn cách gửi.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc của bạn trong Thẻ của Tôi

- 1 Chọn **Thẻ của tôi**.
- 2 Chọn  và chọn chi tiết để chỉnh sửa.
- 3 Để thêm chi tiết khác, hãy chọn .

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình. Bạn có thể thêm những chi tiết khác vào các số liên lạc được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế, địa chỉ hoặc ảnh.

Chọn  > **Danh bạ.**

Chọn  > **Số SIM** > **S.chép t.cả vào đ.thoại.**

Sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia

Nếu sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia, bạn có thể dễ dàng sao chép các số liên lạc của mình vào một điện thoại mới. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hư, bạn vẫn có thể truy cập vào danh sách liên lạc trực tuyến.

Chọn  > **Danh bạ.**

Chọn  > **Nokia Đồng bộ** > **Đồng bộ.**

Nếu cho phép đồng bộ tự động, tất cả những thay đổi bạn thực hiện trong danh sách liên lạc sẽ tự động được sao lưu vào các dịch vụ Nokia.

Bạn cần có tài khoản Nokia để sử dụng các dịch vụ Nokia. Bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản, nếu bạn truy cập vào các dịch vụ Nokia bằng cách sử dụng điện thoại của mình.

Nếu bạn sử dụng Nokia Đồng bộ để tự động đồng bộ danh bạ của mình, đừng cho phép đồng bộ số liên lạc với bất kỳ dịch vụ nào khác vì có thể có những xung đột. Nokia Đồng bộ cho các số liên lạc không có sẵn nếu bạn đồng bộ danh bạ trong Mail for Exchange.

Mạng xã hội

Giới thiệu về Mạng xã hội

 Chọn  > **Mạng xã hội**, sau đó đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.

Truy cập nhanh vào Mạng xã hội để cảm nhận một trải nghiệm hoàn toàn mới Mạng xã hội. Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ nhiều dịch vụ trong một giao diện
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn lên nhiều dịch vụ cùng lúc
- Chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera
- Chia sẻ video bạn quay bằng điện thoại của mình
- Liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn
- Thêm thông tin vị trí vào cập nhật trạng thái của bạn
- Thêm sự kiện từ lịch dịch vụ vào lịch của điện thoại

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện

Khi đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ tất cả các dịch vụ đó trong một giao diện duy nhất. Bạn không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng khác nhau để xem mọi người đang làm gì.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn một dịch vụ, sau đó và đăng nhập.
- 3 Chọn  > **Tài khoản của tôi** > **Thêm mạng xã hội**.
- 4 Chọn một dịch vụ khác, sau đó đăng nhập.
- 5 Chọn  > **Tất cả Hoạt động**.

Tất cả nguồn cấp từ các dịch vụ mà bạn đã thêm sẽ tự động được bao gồm trong giao diện.

Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội

Với ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể đăng cập nhật trạng thái của mình lên các dịch vụ mạng xã hội.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**, sau đó đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.
- 2 Chọn  > **Tất cả Hoạt động**.
- 3 Viết cập nhật trạng thái vào trường văn bản.

Liên kết bạn bè trực tuyến với danh sách liên lạc của bạn

Bạn có thể liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến từ các dịch vụ mạng xã hội với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn. Sau khi liên kết, bạn có thể xem thông tin liên lạc của họ trực tiếp từ ứng dụng Mạng xã hội và xem cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong danh sách liên lạc của bạn.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn ảnh hồ sơ của một người bạn trực tuyến và chọn **Link Profile to Contact**.

3 Từ danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn liên kết.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính

Với tiện ích Mạng xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè trực tuyến trực tiếp trên màn hình chính khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội.

Thêm tiện ích Mạng xã hội vào màn hình chính

Chọn và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích > Mạng xã hội**.

Mở ứng dụng Mạng xã hội từ màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn tiện ích Mạng xã hội. Nếu bạn đã đăng nhập, các cập nhật trạng thái sẽ mở ra. Nếu bạn chưa đăng nhập, giao diện đăng nhập sẽ mở ra.

Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ

Sử dụng ứng dụng Mạng xã hội để tải ảnh hoặc video của bạn lên các dịch vụ mạng xã hội.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**, sau đó đăng nhập vào một dịch vụ mạng xã hội.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn tải ảnh hoặc video lên.
- 4 Để đánh dấu các mục để tải lên, hãy chọn những mục bạn muốn.
Kích thước tập tin tối đa là 4 MB cho hình ảnh và 10 MB cho video.
- 5 Nếu tải lên một ảnh duy nhất, bạn có thể thêm chú thích và tag cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.
Để tải lên video, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ mạng xã hội và bạn cần sử dụng kết nối Wi-Fi.
- 6 Chọn .

Chụp ảnh và tải ảnh lên

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tùy chọn để tải ảnh lên từ camera.
- 3 Chụp ảnh.
- 4 Thêm chú thích và tag cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái

Với ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể cho bạn bè biết vị trí của bạn để họ có thể tìm thấy bạn.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn trường nhập văn bản ở phía trên cùng giao diện.
- 3 Thêm vị trí của bạn. Điện thoại sử dụng GPS để xác định vị trí hiện tại của bạn và tìm kiếm những cột mốc gần bạn.
- 4 Nếu tìm thấy nhiều cột mốc, hãy chọn một cột mốc từ danh sách.

Tính năng chia sẻ vị trí chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

! **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đồng người.

Các điều khoản sử dụng hiện hành của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn cho dịch vụ. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ và cần nhắc cẩn thận trước khi bộc lộ dữ liệu vị trí của mình cho người khác hoặc xem vị trí của người khác.

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội

Khi nhận xét về trạng thái bạn bè không đủ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến người bạn này.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn ảnh hồ sơ của một người bạn, sau đó chọn phương pháp giao tiếp.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã liên kết bạn bè trực tuyến của mình với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn hoặc nếu bạn bè của bạn đã thêm thông tin liên lạc của họ vào chi tiết của họ trong dịch vụ này.

Phương pháp giao tiếp khả dụng sẽ khác nhau. Để gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản cho một người bạn, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ.

Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại

Khi trả lời thư mời tham gia vào các sự kiện trong một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của điện thoại, để có thể xem những sự kiện sắp tới ngay cả khi bạn offline.

Chọn  > **Mạng xã hội** sau đó chọn một dịch vụ, và đăng nhập.

- 1 Chọn thư mời tham gia sự kiện.

2 Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Tin nhắn

Giới thiệu về Nhắn tin



Chọn > Nhắn tin.

Bạn có thể gửi và nhận nhiều loại tin nhắn khác nhau:

- Tin nhắn văn bản
- Tin nhắn âm thanh
- Tin nhắn đa phương tiện có chứa ảnh và video
- Tin nhắn nhóm

Nhắn tin yêu cầu hỗ trợ mạng.

Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè bằng tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

- 1 Chọn > Nhắn tin và chọn .
- 2 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 3 Viết tin nhắn vào hộp văn bản, sau đó chọn .

Meo: Để bao gồm một phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hãy chọn .

- 4 Chọn .

Meo: Để gửi một tin nhắn tới một số liên lạc từ danh sách liên lạc, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn **Gửi tin nhắn**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể mất nhiều phí hơn so với gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu một tin nhắn văn bản rất dài, nó có thể được chuyển đổi sang một tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn dưới dạng tin nhắn văn bản, hãy chọn  > **Tùy chọn gửi** > **Loại tin nhắn** > **Văn bản**.

Nếu bạn gửi một tin nhắn văn bản cho một hoặc nhiều người nhận, và thông tin liên lạc của một người nhận là một địa chỉ e-mail thay vì một số điện thoại, tin nhắn văn bản này sẽ được chuyển đổi thành tin nhắn đa phương tiện.

Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Đọc tin nhắn đã nhận

Khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn, thông báo sẽ được hiển thị trên màn hình chính. Bạn có thể mở tin nhắn này trực tiếp từ màn hình chính.

Chọn **Hiển thị** để mở tin nhắn hoặc nếu màn hình bị khóa, hãy trượt sang phải lên trên thông báo.

Các tin nhắn được kết hợp thành cuộc trò chuyện, có chứa tất cả các tin nhắn đến và đi từ một số liên lạc trong một giao diện duy nhất. Để đọc cuộc trò chuyện, hãy chọn cuộc trò chuyện từ danh sách trong giao diện Cuộc trò chuyện.

Trả lời tin nhắn

- 1 Với tin nhắn được mở, hãy chọn .
- 2 Viết trả lời, sau đó chọn  > .

Mẹo: Để trả lời một tin nhắn khi đang trong giao diện Cuộc trò chuyện, hãy chọn **Chạm vào để viết**.

Chuyển tiếp tin nhắn

- 1 Với tin nhắn được mở, hãy chọn  > **Chuyển tiếp**.
- 2 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 3 Chỉnh sửa tin nhắn nếu cần, sau đó chọn  > .

Lưu ảnh được đính kèm hoặc tập tin khác

- 1 Trong cuộc trò chuyện, hãy chọn tin nhắn có chứa tập tin.
- 2 Chọn và giữ tập tin, sau đó chọn **Lưu** và chọn bộ nhớ. Các tập tin sẽ được lưu vào các ứng dụng tương ứng của chúng, chẳng hạn như Bộ sưu tập.

Đọc tin nhắn sau

- 1 Chọn  > **Nhắn tin.**
- 2 Chọn cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.
- 3 Chọn tin nhắn.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn có thể ghi một clip âm thanh, chẳng hạn như bài hát sinh nhật và gửi nó cho bạn của mình dưới dạng tin nhắn âm thanh.

- 1 Chọn  > **Nhắn tin.**
- 2 Chọn .
- 3 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**, chọn số liên lạc và . Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 4 Để thêm tập tin âm thanh làm phần đính kèm, hãy chọn  >  và chọn tập tin âm thanh.
Để ghi một tập tin âm thanh mới, hãy chọn  > , sau đó ghi tập tin âm thanh.
- 5 Chọn .

Thay đổi ngôn ngữ viết

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết tin nhắn và email.

- 1 Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ.**
- 2 Chọn **Ngôn ngữ soạn thảo.**

E-mail**Giới thiệu về Mail**

 Chọn  > **E-mail.**

Bạn có thể tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có về điện thoại của mình, sau đó đọc, trả lời và sắp xếp e-mail mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại của mình và truy cập vào chúng trực tiếp từ màn hình chính.

Việc gửi hoặc nhận e-mail trên điện thoại của bạn có thể bị tính phí. Để biết thông tin về phí bạn có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

E-mail là một dịch vụ mạng và có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Thêm hộp mail

Bạn có sử dụng nhiều địa chỉ email không? Bạn có thể một số hộp thư trong điện thoại. E-mail là một dịch vụ mạng.

Chọn  > E-mail.

Khi bạn mở ứng dụng E-mail lần đầu tiên, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tạo một hộp thư. Nếu bạn chấp nhận, hãy thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Nếu bạn muốn sử dụng e-mail công việc với điện thoại, hãy cài đặt email bằng cách sử dụng Exchange ActiveSync. Đối với cài đặt, bạn cần tên của Máy chủ Microsoft Exchange và tên miền của mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị Mail for Exchange.

Thêm một hộp thư sau

Bạn cũng có thể tạo một hộp thư sau này. Chọn **E-mail** > **Hộp thư mới**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Nếu bạn thêm một tiện ích e-mail vào màn hình chính, bạn có thể dễ dàng truy cập vào e-mail trực tiếp từ màn hình chính.

Xóa hộp mail

Chọn và giữ hộp thư, sau đó chọn **Xóa hộp thư**.

Đọc e-mail đã nhận


Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời email.

Chọn  > E-mail.

Chọn hộp thư và e-mail.

Mẹo: Để nhanh chóng đọc e-mail mới, hãy thêm tiện ích e-mail vào màn hình chính.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

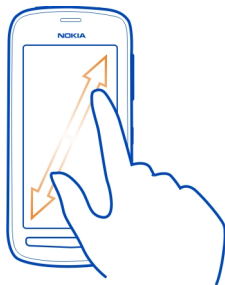

Mở hoặc lưu phần đính kèm

Chọn phần đính kèm và chọn **Mở** hoặc **Lưu**. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể lưu tất cả chúng cùng lúc.

Trả lời e-mail

- 1 Chọn **@** > **@**.
- 2 Viết trả lời, sau đó chọn **▼**.
- 3 Chọn **✉**.

Chuyển tiếp e-mail

- 1 Chọn **@** > **@**.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn **👤**.
- 3 Chỉnh sửa tin nhắn, nếu bạn muốn, sau đó chọn **▼**.
- 4 Chọn **✉**.

Mẹo: Nếu email của bạn có chứa một địa chỉ web và bạn muốn mở địa chỉ này trong trình duyệt điện thoại, hãy chọn địa chỉ.

Đọc e-mail tiếp theo hoặc trước đó

Sử dụng các biểu tượng mũi tên.

Gửi thư

Bạn có muốn để gửi email trong khi di chuyển không? Với điện thoại của bạn, bạn có thể đọc và gửi email, ngay cả khi không ngồi ở bàn làm việc.

Chọn **☰** > **E-mail** và chọn một hộp thư.

- 1 Chọn .
 - 2 Nhập địa chỉ e-mail. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn . Để thêm trường Bcc, hãy chọn  >  > **Trường người nhận khác** > **Hiện thị trường Bcc**.
 - 3 Viết chủ đề và tin nhắn của bạn, sau đó chọn .
- Mẹo:** Để thêm phần đính kèm, hãy chọn .
- 4 Chọn .

Trả lời yêu cầu cuộc họp

Bạn có thể mở và lưu hoặc chấp nhận yêu cầu cuộc họp. Khi bạn lưu hoặc chấp nhận một yêu cầu họp, yêu cầu này sẽ xuất hiện trong lịch của bạn.

Các yêu cầu họp sẽ được xử lý trong hộp thư Exchange ActiveSync.

Chọn  > **E-mail** và chọn hộp thư Exchange ActiveSync.

Mở yêu cầu họp và lưu yêu cầu này vào lịch của bạn, hoặc nếu có, hãy chọn  **Chấp nhận**,  **Từ chối** hoặc  **Dự kiến**.

Kiểm tra tính khả dụng

Chọn  > **Xem lịch**.

Để chỉnh sửa, trả lời hoặc chuyển tiếp yêu cầu họp đã chấp nhận, hãy mở yêu cầu họp này trong lịch.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mở thư từ màn hình chính

Bạn có thể có nhiều tiện ích e-mail trên màn hình chính, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

Mỗi tiện ích e-mail có chứa một hộp thư, hiển thị ba e-mail đã nhận mới nhất. Bạn có thể mở email trực tiếp từ tiện ích.  cho biết có e-mail mới đến.

Mẹo: Để xem những e-mail khác, hãy di chuyển xuống.

Thêm tiện ích e-mail vào màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn tiện ích e-mail. Nếu bạn có nhiều hộp thư, hãy chọn hộp thư sẽ sử dụng.

Mẹo: Đối với một tiện ích nhỏ gọn hơn, chỉ hiển thị tên hộp thư và  khi có e-mail mới đến, hãy chọn **Thêm tiện ích > E-mail mới đến**.

Internet

Giới thiệu về trình duyệt web



Chọn  > Web.

Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải được kết nối vào internet.

Duyệt web

Chọn  > Web.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu có giá cước cố định từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Nhập địa chỉ web vào thanh địa chỉ, sau đó chọn .

Tìm kiếm trên internet

Nhập từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ, sau đó chọn từ tìm kiếm bên dưới thanh địa chỉ.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

Gửi liên kết web

Chạm và giữ một trang web, sau đó chọn **Gửi** và chọn cách bạn muốn gửi liên kết.

Mở cửa sổ trình duyệt mới

Chọn  > .

Chuyển qua lại giữa các cửa sổ trình duyệt

- 1 Chọn .
- 2 Trượt sang trái hoặc phải, sau đó chọn một cửa sổ.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Dọn cache

Chọn  > **Cài đặt** > **Riêng tư** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn  > **Web**.

Trong khi duyệt, hãy chạm và giữ trang web, sau đó chọn **Thêm bookmark**.

Truy cập vào trang web đã được lưu vào bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải truy cập vào các trang web ưa thích thường xuyên để được cập nhật về những thông tin mới trên các trang web này. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp web và tự động nhận được các liên kết đến nội dung mới nhất.

Chọn  > **Web**.

Các nguồn cấp web trên các trang web thường được đánh dấu bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ nội dung, ví dụ như tiêu đề tin tức hoặc các mục nhập blog.

- 1 Truy cập vào một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web.
- 2 Chạm và giữ trang web, sau đó chọn **Thêm nguồn cấp web**.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, sau đó chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, sau đó chọn **Chỉnh sửa** > **Cập nhật tự động**.

Cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn

Chọn  > **Web**.

Các trang web có thể yêu cầu truy cập vào thông tin vị trí hiện tại của bạn, ví dụ, để cài đặt riêng thông tin chúng hiển thị cho bạn. Nếu bạn cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn, những người khác có thể nhìn thấy vị trí của bạn, tùy thuộc vào trang web. Hãy đọc chính sách bảo mật của trang web.

Nếu được hỏi, hãy chọn **Cho phép một lần** hoặc **Luôn cho phép**.

Hủy bỏ truy cập vào thông tin vị trí từ một trang web

- 1 Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Riêng tư** > **Giấy phép vị trí**.
- 2 Chạm và giữ một trang web, sau đó chọn **Xóa**.

Hủy bỏ truy cập vào thông tin vị trí từ tất cả các trang web

Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Riêng tư** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Giấy phép vị trí**.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Chọn **⌘** > **Web**.

Nếu các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **≡** > **Cài đặt** > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Truy cập vào một dịch vụ trực tuyến sử dụng NFC

Khi bạn chạm một tag NFC có chứa địa chỉ web vào vùng NFC của điện thoại, trang web sẽ mở ra trong trình duyệt web của điện thoại của bạn.



Mẹo: Tag NFC cũng có thể chứa những thông tin như số điện thoại hoặc danh thiếp. Khi bạn nhìn thấy một số điện thoại trong quảng cáo hỗ trợ NFC, để gọi cho số điện thoại này, hãy chạm vào tag.

Giải trí

Máy nghe nhạc

Giới thiệu về trình phát nhạc



Chọn > Trình phát nhạc.

Bạn có thể sử dụng trình phát nhạc của điện thoại để nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.

Phát nhạc

Chọn > Trình phát nhạc.

- 1 Chọn và chọn giao diện bạn muốn. Bạn có thể duyệt các bài hát theo bài hát, thể loại hoặc album.
- 2 Chọn một bài hát hoặc album.

Mẹo: Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn .

Tạm dừng và tiếp tục phát


Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tiến nhanh hoặc tua lại một bài hát

Chọn và giữ hoặc .

Phát một bài hát lặp đi lặp lại

Chọn .

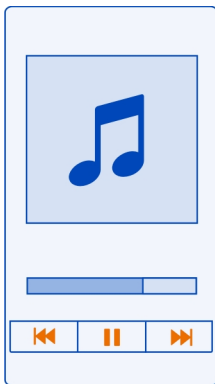

Mẹo: Khi đang nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính, để nhạc phát ẩn.

Tạo danh sách bài hát

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn  > **Trình phát nhạc**.

- 1 Chọn và giữ một bài hát, album hoặc thể loại, sau đó chọn **Thêm vào d.sách bài hát**.
- 2 Viết tên cho danh sách bài hát.

Phát danh sách bài hát

Chọn  > **Danh sách bài hát** và chọn danh sách bài hát.

Xóa bài hát khỏi danh sách bài hát


Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn và giữ bài hát, sau đó chọn **Gỡ bỏ**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

Mẹo: Trình phát nhạc sẽ tự động tạo danh sách bài hát cho những bài hát được phát nhiều nhất, những bài hát mới được phát gần đây và những bài hát mới được thêm gần đây.

Đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC mà bạn muốn nghe trên điện thoại không? Nokia Suite là cách nhanh nhất để sao chép nhạc vào điện thoại và bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quản lý và đồng bộ bộ sưu tập nhạc của mình.

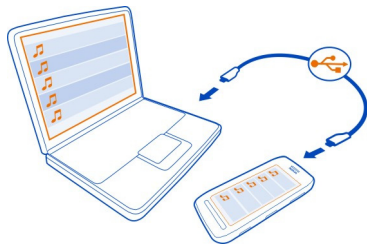

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
- 2 Trên điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **USB > Nokia Suite**.
- 3 Trên máy tính, hãy mở Nokia Suite. Đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Nokia Suite.
- 4 Kéo và thả nhạc vào điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Suite.
- 5 Trong Trình phát nhạc, hãy chọn **≡ > Thư viện nhạc > Làm mới**.

Tải phiên bản mới nhất của Nokia Suite về từ www.nokia.com/support.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều thiết bị.

Giới thiệu về Âm nhạc Nokia



Chọn **☰ > Nokia Âm nhạc**.

Với Âm nhạc Nokia, bạn có thể mua và tải các bài hát về điện thoại và máy tính của mình. Duyệt Âm nhạc Nokia, đồng thời khám phá nhạc mới và những bài hát cũ ưa thích.

Các dịch vụ và tùy chọn khác nhau khả dụng, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang cư trú.

Để tải nhạc về, bạn cần phải tạo một tài khoản Nokia miễn phí.

Bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tham gia vào Âm nhạc Nokia và đăng nhập vào tài khoản sử dụng một trong những cách sau:

- Điện thoại của bạn
- Trình duyệt web tương thích
- Nokia Suite

Nếu đã có tài khoản Nokia, bạn có thể sử dụng tài khoản này cho Âm nhạc Nokia.

Nếu bạn có bất kỳ tín dụng hoặc nội dung tải về nào, hoặc bạn đã đăng ký với dịch vụ tải về không giới hạn cho tài khoản Nokia của mình, đừng đóng tài khoản này. Nếu bạn đóng tài khoản này, tất cả những mục này sẽ bị mất.

Ghi âm

Chọn  > Máy ghi âm.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng ghi âm

Chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục Tập tin âm thanh trong ứng dụng Tập tin.

Gửi clip âm thanh đã ghi dưới dạng tin nhắn âm thanh

Chọn  > Gửi.

Phát nhạc qua radio

Giới thiệu về bộ phát FM



Chọn  > P.qua Radio.

Bạn có thể phát nhạc được lưu trong điện thoại qua bất kỳ radio FM tương thích nào, chẳng hạn như radio trên xe hoặc dàn âm thanh trong gia đình.

Khoảng cách hoạt động của bộ phát FM là khoảng 2 mét (6 feet). Những vật cản, chẳng hạn như tường, các thiết bị điện khác hoặc các kênh radio công cộng có thể gây nhiễu sóng cho việc truyền tín hiệu. Tần số hoạt động của bộ phát FM thay đổi tùy theo khu vực.

Bộ phát FM có thể gây nhiễu sóng cho các đài FM gần kề hoạt động trên cùng tần số. Để tránh nhiễu sóng, hãy luôn tìm tần số FM chưa sử dụng trên radio nhận trước khi kích hoạt bộ phát FM.

Bộ phát FM không thể sử dụng cùng lúc làm FM radio của điện thoại.

! **Lưu ý:** Sử dụng bộ phát FM có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với các nhà chức trách địa phương của bạn và truy cập www.nokia.com/fmtransmitter.

Phát bài hát qua radio

Bạn có muốn nghe nhạc ở mức âm lượng cao hơn, hoặc qua loa âm thanh nổi hi-fi chất lượng cao hơn không? Bạn có thể phát nhạc qua một radio FM.

- 1 Chỉnh radio nhận đến một tần số chưa được sử dụng.
- 2 Chọn  > **Trình phát nhạc**.
- 3 Chọn một bài hát hoặc một danh sách bài hát.
- 4 Chọn  > **Phát qua Radio**.
- 5 Nhập tần số bạn đã chỉnh radio nhận đến. Ví dụ, nếu tần số 107,8 MHz chưa được sử dụng trong khu vực của bạn và bạn dò radio FM của mình đến tần số này, hãy dò cả bộ phát FM đến tần số 107,8 MHz.

Để điều chỉnh âm lượng, hãy sử dụng chức năng âm lượng trên radio nhận. Đảm bảo điện thoại không bị tắt tiếng.

Mẹo: Để dễ dàng bật và tắt bộ phát FM, hãy thêm tiện ích Phát qua Radio vào màn hình chính.

Ứng dụng này chỉ được cung cấp để sử dụng nội dung có được một cách hợp pháp cho mục đích cá nhân.

Radio FM

Giới thiệu về radio FM



Chọn  > **Radio FM**.

Bạn có thể nghe các trạm radio FM bằng cách sử dụng điện thoại. Chỉ cần cắm tai nghe và chọn một trạm.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.



Bạn không thể nghe radio qua tai nghe Bluetooth.

Bạn có thể nghe radio ngay cả khi điện thoại được kích hoạt chế độ offline và bạn không nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc vào mức độ phủ sóng của radio FM tại vị trí của bạn.

Bạn có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi trong khi nghe radio. Radio sẽ tự động tắt tiếng trong khi gọi điện.

Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn  > Radio FM.

Lần đầu tiên sử dụng Radio FM, ứng dụng sẽ tự động dò tìm các kênh radio khả dụng. Nếu không tìm thấy kênh nào, bạn có thể cài một tần số theo cách thủ công. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng dò tìm tự động sau.

Cài tần số theo cách thủ công

- 1 Chọn  >  > Dò đài thủ công.
- 2 Để cài tần số, hãy chọn mũi tên lên hoặc xuống. Dải tần được hỗ trợ là từ 87,5-108,0 MHz.

Dò tìm tất cả các kênh khả dụng

Chọn  > .

Nghe radio

Thưởng thức các trạm radio FM ưa thích ở mọi lúc mọi nơi!

Chọn  > Radio FM.

Chuyển đến trạm kế tiếp hoặc trước đó

Chọn  hoặc .

Xem tất cả các trạm khả dụng

Chọn .

Quét một kênh khả dụng khác

Chọn và giữ  hoặc .

Mẹo: Để dễ dàng truy cập vào radio, hãy thêm tiện ích radio vào màn hình chính.

Sắp xếp lại thứ tự danh sách các kênh đã lưu

Bạn có thể sắp xếp lại các kênh đã lưu, để các kênh ưa thích của bạn nằm ở trên cùng.

Chọn  > Radio FM.

Những kênh đã lưu sẽ được hiển thị trong giao diện Danh sách đài.

Di chuyển một kênh trên danh sách

- 1 Từ thanh công cụ, hãy chọn .
- 2 Chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển**.
- 3 Chọn vị trí mới trên danh sách.

Chơi trò chơi cùng với bạn bè sử dụng NFC

Bạn muốn vui vẻ chơi trò chơi với bạn bè? Nếu bạn và một người bạn có điện thoại tương thích hỗ trợ NFC, hai người có thể cùng nhau chơi trò chơi.

- 1 Mở một trò chơi hỗ trợ NFC.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trong trò chơi.

Thanh toán bằng điện thoại

Bạn quên ví ở nhà? Không vấn đề gì – bạn có thể thanh toán bằng điện thoại hoặc sử dụng điện thoại làm vé, nếu được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Để tìm ra các dịch vụ có sẵn trong khu vực của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Bạn cần SIM hỗ trợ NFC. Các dịch vụ được gắn liền với SIM.

Bắt đầu sử dụng

- 1 Để kích hoạt dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
- 2 Chọn  > Cài đặt.

3 Chọn **Kết nối** > **NFC** > **Thẻ** > **Bật**.

Cài điện thoại hỏi trước khi cho phép bất kỳ giao dịch nào bằng thẻ

Chọn **Hỏi trước khi sử dụng thẻ** > **Có**.

! **Lưu ý:** Nếu cài đặt này là tắt, điện thoại của bạn sẽ không yêu cầu xác nhận trước khi cho phép các giao dịch thẻ, ngay cả khi điện thoại hoặc bàn phím và màn hình bị khóa.

Thanh toán bằng điện thoại

- 1 Chạm vào đầu đọc bằng vùng NFC của điện thoại của bạn.
- 2 Để cho phép các giao dịch bằng thẻ, hãy chọn **Có**. Sau khi xác nhận, bạn có một thời gian ngắn để thanh toán.
- 3 Chạm vào đầu đọc một lần nữa. Nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu bạn xác nhận thanh toán.

Việc sử dụng các dịch vụ thanh toán hoặc mua vé Giao tiếp Cận Trường (NFC) tương thích của nhà cung cấp dịch vụ với điện thoại này có thể yêu cầu đăng ký thuê bao dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ và cài đặt ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ. Các ứng dụng và dịch vụ thanh toán và mua vé được cung cấp bởi bên thứ ba. Nokia không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào như vậy, bao gồm hỗ trợ cho người dùng cuối, chức năng hoặc bất kỳ giao dịch tiền tệ nào hoặc mất giá trị tiền tệ. Hãy sao lưu điện thoại và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ trước khi đưa điện thoại của bạn đi sửa chữa hoặc bảo dưỡng để đảm bảo tính khả dụng của các dịch vụ thanh toán hoặc mua vé sau khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Với bất kỳ câu hỏi nào về các ứng dụng thanh toán hoặc mua vé, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Video

Giới thiệu về Video



Chọn **⌵** > **Video**.

Bạn có thể duyệt, tải về và xem video trên điện thoại khi ở bên ngoài.

Mẹo: Nhận video mới từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Phát video

Chọn  > Video.

Để duyệt bộ sưu tập video của bạn, hãy mở tab . Để duyệt video bạn đã quay, hãy chọn  > Bộ sưu tập.

Để duyệt các dịch vụ video, hãy mở .

Nếu bạn kết nối điện thoại với một TV HD, bạn có thể xem video trên màn hình lớn.

Xem video

Chọn video để phát. Để sử dụng các tính năng điều khiển trình phát video, hãy chạm vào màn hình.

Xem video với âm thanh vòm

Kết nối tai nghe nhạc tương thích với điện thoại, sau đó chọn  để bật tính năng Tai nghe Dolby™.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Chọn  hoặc .

Tua nhanh hoặc tua lại

Chọn và giữ  hoặc .

Sao chép video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có video được quay bằng điện thoại và muốn xem chúng trên máy tính PC? Hay bạn muốn sao chép video từ điện thoại sang máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Nếu bạn sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, đảm bảo thẻ nhớ này đã được lắp vào điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Xem Truyền hình trên Web

Bạn có thể giữ cập nhật với những tin tức và theo dõi những tập mới nhất của những phim truyền hình dài tập ưa thích của bạn.

Chọn  và chọn một dịch vụ Web TV.

Để xem nội dung trực tuyến qua mạng không dây, bạn cần sử dụng kết nối 3G, 3.5G hoặc Wi-Fi. Việc sử dụng các dịch vụ Truyền hình trên Web có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu.

Lựa chọn các dịch vụ Truyền hình trên Web được cài đặt sẵn tùy thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Mỗi dịch vụ Truyền hình trên Web có thể có những nội dung khác nhau.

- 1 Để duyệt nội dung Web TV, hãy trượt trên màn hình.
- 2 Để bắt đầu phát, hãy chọn hình thu nhỏ.
- 3 Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển trong khi phát, hãy chạm vào màn hình.
- 4 Để thay đổi âm lượng, hãy sử dụng các phím âm lượng.


Thêm widget Truyền hình trên Web vào màn hình chính

Chạm và giữ một vùng trống của màn hình chính và chọn **Thêm tiện ích**, sau đó chọn dịch vụ Web TV bạn muốn.

Kết nối với hệ thống độ nét cao

Kết nối với hệ thống rạp hát tại nhà

Thưởng thức video độ nét cao với âm thanh đa kênh Dolby Digital Plus 5.1 để có trải nghiệm âm thanh vòm lập thể.

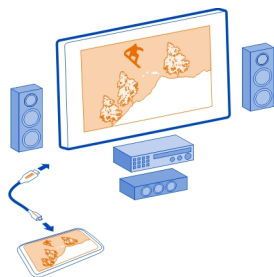

- 1 Kết nối điện thoại với hệ thống rạp hát tại nhà tương thích bằng cáp Đầu nối Micro HDMI™ (được bán riêng).
Rạp hát tại nhà cần hỗ trợ chuẩn HDMI 1.4 và có thể chuyển video đến TV qua HDMI.
- 2 Cài rạp hát tại nhà để sử dụng đầu vào HDMI tương ứng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của rạp hát tại nhà của bạn.
Biến điện thoại thành điều khiển từ xa.

3 Chọn **Video**, sau đó chọn một video.

Độ phân giải video được hỗ trợ tối đa là 1080p và điện thoại không hỗ trợ những tập tin lớn hơn 4 GB.


Ví dụ: Video MP4 hoặc MKV có những đặc tính sau:

- Video: AVC 1916kbps, 24fps, Mức Profile Cao 3.1, 3 khung hình tham chiếu
- Âm thanh: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 kênh

Kết nối với TV HD

Bạn có thể sử dụng cáp Đầu nối Micro HDMI (được bán riêng) để kết nối điện thoại với TV hoặc hệ thống rạp hát tại nhà tương thích. Ảnh và video sẽ giữ nguyên chất lượng video và âm thanh gốc của chúng.

- 1 Kết nối cáp Đầu nối Micro HDMI với Đầu nối Micro HDMI của điện thoại.
- 2 Kết nối cáp Đầu nối Micro HDMI với đầu nối HDMI của TV.
Biến điện thoại thành điều khiển từ xa.

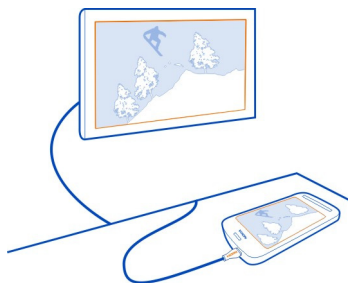

- 3 Chọn đúng đầu vào HDMI trên TV. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của TV.
- 4 Chọn **Ảnh** hoặc **Video**.
Nếu chọn Ảnh, tất cả ảnh của bạn sẽ được hiển thị trên TV.

Mẹo: Khi xem ảnh, bạn có thể phát nhạc ẩn.

Truyền nội dung trực tuyến không dây

Giới thiệu về Trình phát DLNA

Chọn  > Tr.ph DLNA.

Bạn có muốn để xem ảnh hoặc video trong điện thoại của mình trên một thiết bị khác, chẳng hạn như TV không? Hoặc nghe nhạc trên điện thoại của bạn qua dàn âm thanh gia đình? Với Tr.ph DLNA, bạn có thể phát nội dung media đến các thiết bị DLNA không dây.

Bạn sẽ cần những thứ sau:

- Mạng Wi-Fi. Để có kết quả tốt nhất, bộ định tuyến không dây nên được kết nối với thiết bị DLNA qua kết nối cáp.
- Wi-Fi điện thoại của bạn được bật và điện thoại cần phải được kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi mà thiết bị DLNA kết nối vào.

Có nhiều loại thiết bị DLNA khác nhau. Nếu bạn có thể kết nối với thiết bị trên điện thoại và có thể điều khiển việc phát trực tuyến thì có nghĩa thiết bị là một thiết bị kết xuất. Nếu bạn có thể xem media trong điện thoại từ thiết bị của bạn thì có nghĩa thiết bị là một máy phát. Để xác định loại thiết bị DLNA bạn có, bạn cũng có thể kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt kết nối Wi-Fi, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Phát nội dung trực tuyến

Bạn có thể xem ảnh và video trong điện thoại trực tiếp trên một thiết bị khác hỗ trợ DLNA, chẳng hạn như TV.

Sử dụng điện thoại để phát nội dung trực tuyến trên thiết bị DLNA

- 1 Chọn  > **Tr.ph DLNA** và chọn thiết bị DLNA của bạn.

Nếu điện thoại của bạn không thể phát hiện bất kỳ thiết bị nào, có thể không có bất kỳ thiết bị DLNA kết xuất nào trong mạng Wi-Fi của bạn. Hãy kiểm tra xem bạn có thể sử dụng thiết bị DLNA của mình để xem nội dung trên điện thoại của bạn không.

- 2 Để xem ảnh trực tuyến, hãy chọn **Ảnh**. Để phát video, hãy chọn **Video**. Để phát nhạc, hãy chọn **Nhạc**.
- 3 Chọn ảnh, video hoặc bài hát.

Kết nối với thiết bị DLNA sẽ tự động được mở. Khi nội dung được đẩy vào thiết bị DLNA của bạn,  sẽ được hiển thị.



Bạn cũng có thể chỉnh tỷ lệ ảnh, hoặc chỉ phát trực tuyến một phần của ảnh.

Phát một phần của ảnh

- 1 Chọn ảnh, đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt hai ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau để cắt vùng.

Mẹo: Để di chuyển vùng đã cắt, hãy chạm và giữ vùng này, sau đó kéo.


- 2 Để bắt đầu phát vùng đã cắt, hãy nhấn ngón tay lên.

Ảnh này sẽ được đẩy đến thiết bị DLNA của bạn sau 3 giây. Để bắt đầu ngay lập tức, hãy nhấp vào vùng này.

Sử dụng thiết bị DLNA để phát nội dung trực tuyến trên điện thoại của bạn

- 1 Chọn  > Cài đặt và Kết nối > Máy chủ DLNA > Máy chủ DLNA > Bật.
- 2 Sử dụng thiết bị DLNA của bạn để phát hiện điện thoại của bạn, sau đó xem nội dung trong điện thoại qua thiết bị DLNA.

Mẹo: Để nhanh chóng truy cập vào Máy chủ DLNA, hãy thêm tiện ích Máy chủ DLNA vào màn hình chính. Để thêm, hãy chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn Thêm tiện ích và chọn tiện ích.

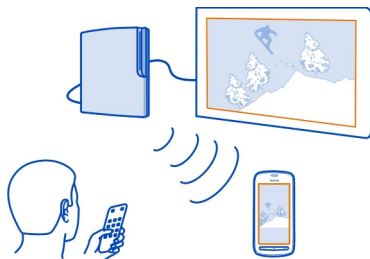

Bản đồ**Giới thiệu về các ứng dụng Bản đồ**

Bản đồ sẽ hiển thị những gì gần kề và hướng dẫn bạn đến nơi bạn muốn. Bản đồ cũng cung cấp cho bạn các dự báo thời tiết và các liên kết tới các hướng dẫn du lịch mới nhất.

- Tìm thành phố, đường phố và dịch vụ bằng cách sử dụng Bản đồ.
- Đồng bộ các vị trí và lộ trình ưa thích giữa điện thoại và dịch vụ web Bản đồ Nokia.
- Lưu trữ và chia sẻ vị trí của bạn trong các mạng xã hội bằng cách sử dụng Đăng nhập.
- Tìm đường bằng hướng dẫn theo từng điểm rẽ bằng cách sử dụng Lái xe.
- Kiểm tra thời tiết hiện tại và dự báo cho những ngày sắp tới, nếu có sẵn, bằng cách sử dụng Thời tiết.
- Được liên kết với thông tin mới nhất về những gì có thể xem và làm ở đó, nơi để tiêu khiển vào buổi tối, hoặc cách đặt phòng bằng cách sử dụng Hướng dẫn.

Thông tin tọa độ có thể không khả dụng trong tất cả khu vực.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Điều hướng đến đích**Lái xe tới đích**

Khi bạn cần hướng dẫn theo từng điểm rẽ trong khi lái xe, Lái xe sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn  > Lái xe.



Lái xe tới đích

Chọn **Đặt điểm đến** và chọn một tùy chọn.

Bắt đầu lái xe mà không cần cài đích

Chọn **Chỉ lái xe**. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Khi chọn **Lái xe về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa điểm nhà.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Thay đổi ngôn ngữ hướng dẫn thoại cho lái xe

Hướng dẫn thoại sẽ giúp bạn tìm đường đến đích, để bạn tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn **☰** > **Lái xe**.

Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Hướng dẫn bằng giọng nói** và chọn một ngôn ngữ.

Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Tắt hướng dẫn thoại

Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Hướng dẫn bằng giọng nói** > **Không có**.

Thay đổi giao diện Lái xe

Bạn có muốn xem bản đồ 3D thực tế hơn, hoặc bạn đang sử dụng Lái xe vào ban đêm, khi trời tối? Với các chế độ bản đồ khác nhau, bạn luôn có thể xem thông tin bạn cần một cách rõ ràng.

Chọn  > Lái xe.

Xem bản đồ ở chế độ 3D

Chọn  > . Để trở về chế độ 2D, hãy chọn lại biểu tượng này.

Để xem bản đồ rõ ràng cả khi trời tối, bạn có thể kích hoạt chế độ ban đêm.

Bật chế độ ban đêm

Chọn  >  > Màu > Chế độ ban đêm.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe.

Xoay bản đồ theo hướng bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe của bạn, hãy chọn lại .

Chọn lộ trình ưa thích của bạn

Lái xe có thể chọn lộ trình phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

- 1 Chọn  > Lái xe.
- 2 Chọn  >  > Cài đặt lộ trình.
- 3 Chọn **Chọn lộ trình** > **Lộ trình nhanh hơn** hoặc **Lộ trình ngắn hơn**.
- 4 Để kết hợp những lợi thế của cả lộ trình ngắn hơn và lộ trình nhanh hơn, hãy chọn **Chọn lộ trình** > **Được tối ưu**.

Ví dụ, bạn cũng có thể cho phép hoặc tránh sử dụng đường cao tốc, đường có thu phí hoặc phà.

Nhận thông tin về giao thông và an toàn

Nâng cao trải nghiệm lái xe với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ làn đường và cảnh báo giới hạn tốc độ.

Chọn  > Lái xe.

Hiện thị sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong quá trình điều hướng lái xe, hãy chọn  > **Giao thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng hình tam giác và đường thẳng.

Bạn có thể cài điện thoại thông báo khi bạn vượt quá giới hạn tốc độ.

Nhận cảnh báo giới hạn tốc độ

- 1 Chọn  >  > **Cảnh báo**.
- 2 Trong trường **T.trạng cảnh báo về g.hạn tốc độ**, hãy chọn **Bật**.
- 3 Để cài mức tốc độ bạn có thể đi quá giới hạn tốc độ trước khi được cảnh báo, hãy chọn **Giới hạn tốc độ dưới 80 km/h** hoặc **Giới hạn tốc độ trên 80 km/h**.

Bạn có thể cài Lái xe để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như ùn tắc giao thông hoặc làm đường trong khi lập lộ trình và hướng dẫn. Lái xe kiểm tra lộ trình thường xuyên trong quá trình điều hướng, tự động cập nhật hướng dẫn.

Tránh các sự kiện giao thông

Chọn  >  > **Cài đặt lộ trình** > **Tránh giao thông**.

Tính sẵn có của thông tin giao thông có thể thay đổi tùy theo khu vực và quốc gia.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một lộ trình, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên khu vực đi bộ và thậm chí cả các trung tâm mua sắm.

Chọn  > **Bản đồ**.

- 1 Chọn một địa điểm và vùng thông tin của nó ở phía trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Đi bộ đến đây**.

Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn lại .

Bạn cũng có thể chọn kiểu lộ trình bạn muốn điều hướng đi bộ theo dõi.

Chọn chế độ đi bộ

1 Chọn  > **Cài đặt** > **Bản đồ & Đi bộ** > **Cài đặt lộ trình**.

2 Chọn **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**.

Đường thẳng hữu ích trên địa hình không nằm trên đường đi vì nó hiển thị hướng đi bộ.

Trong khi đi bộ, bạn có thể kiểm tra bảng điều khiển để biết thông tin, chẳng hạn như khoảng cách và tốc độ trung bình bạn đã đi.

Kiểm tra đồng hồ đo quãng đường từ bảng điều khiển

Trong giao diện điều hướng đi bộ, hãy chọn  > **Bảng điều khiển**.

Cài lại đồng hồ đo quãng đường

Chọn  > **Cài lại**. Để cài lại tất cả các bộ đếm, hãy chọn  > **Cài lại tất cả**.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.

Thay đổi ngôn ngữ hướng dẫn thoại cho đi bộ

Bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ cho hướng dẫn thoại hoặc tắt nó hoàn toàn.

Chọn  > **Bản đồ**.

Chọn  > **Cài đặt** > **Bản đồ & Đi bộ** > **Hướng dẫn bằng giọng nói** và chọn một ngôn ngữ.

Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Tắt hướng dẫn thoại

Chọn  > **Cài đặt** > **Bản đồ & Đi bộ** > **Hướng dẫn bằng giọng nói** > **Không có**.

Tìm và xem vị trí**Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ**

Nếu bạn cần biết góc phương vị của mình, hãy kiểm tra vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ. Bạn cũng có thể khám phá các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn  > **Bản đồ**.

 hiển thị vị trí hiện tại của bạn. Khi tìm kiếm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu Bản đồ không thể tìm thấy bạn,  sẽ hiển thị vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu không thể định vị chính xác, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng vị trí sẽ hiển thị khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tốt hơn và vòng sáng đỏ sẽ không rộng bằng.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc. Nếu bạn muốn bản đồ xoay để bản đồ hiển thị hướng mà bạn đang hướng tới, hãy chọn .

Xem vị trí hiện tại của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn < .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn + hoặc -.

Mẹo: Bạn cũng có thể đặt các ngón tay lên bản đồ, sau đó trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong bản đồ đường phố được lưu trên điện thoại và bạn đang kết nối với internet, bản đồ đường phố mới sẽ tự động được tải về.

Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

- 1 Chọn  > Cài đặt > Chung.
- 2 Chọn Kết nối > Ngoại tuyến.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn  > Bản đồ và chọn .

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn .

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn  và một danh mục, chẳng hạn như phương tiện đi lại, chỗ ở hoặc mua sắm.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trang chi tiết của một địa điểm được tìm thấy để dễ dàng điều hướng đến địa điểm này, xem thông tin liên lạc của địa điểm, hay để lưu hoặc chia sẻ vị trí. Chọn địa điểm, và địa điểm này được hiển thị trên bản đồ. Để xem trang chi tiết, hãy chọn vùng thông tin ở phía trên cùng của màn hình.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn đã lưu bản đồ của vùng được tìm kiếm trên điện thoại, để tránh phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Chọn  > Bản đồ và chọn  > Trình tải Bản đồ.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần một kết nối Wi-Fi hoạt động.

Tải về bản đồ mới

- 1 Chọn Thêm bản đồ mới.
- 2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn Tải về.

Cập nhật bản đồ

Chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Xóa bản đồ

Chọn và giữ một quốc gia, sau đó xác nhận rằng bạn muốn xóa bản đồ.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để tải về bản đồ đường phố và tập tin hướng dẫn thoại mới nhất, sau đó sao chép chúng vào điện thoại. Để tải về và cài đặt Nokia Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Khi bạn cài đặt một phiên bản mới hơn của ứng dụng Bản đồ trên điện thoại, bản đồ quốc gia hoặc khu vực sẽ bị xóa. Trước khi sử dụng Nokia Suite để tải về bản đồ mới, hãy mở và đóng ứng dụng Bản đồ và đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản Nokia Suite mới nhất trên máy tính.

Thay đổi kiểu bản đồ

Bạn có thể thay đổi giao diện bản đồ để có thể chỉ xem các thông tin bạn cần.

Chọn  > Bản đồ.

Hiển thị các tòa nhà nổi bật và những điểm hấp dẫn

Chọn  > Cột mốc.

Hiển thị các tuyến giao thông công cộng

Chọn  > Các tuyến vận chuyển.

Các tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Hướng dẫn

Bạn có kế hoạch cho một chuyến đi hoặc đi thăm một thành phố mới? Bạn muốn biết ở đó có gì để xem và làm, hoặc nơi bạn có thể nghỉ qua đêm hoặc ăn tối? Hướng dẫn giúp bạn kết nối với các hướng dẫn du lịch, dịch vụ đặt chỗ và danh sách sự kiện cho thông tin chi tiết mới nhất.

Chọn  > Hướng dẫn.

Mở một dịch vụ hoặc hướng dẫn

Chọn tiêu đề.

Để trở về trang chính, hãy chọn **Hướng dẫn**.

Dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.

Thời tiết

Liệu buổi chiều có mưa không? Nhiệt độ vào ngày Thứ Bảy sẽ là bao nhiêu? Sử dụng Thời tiết để kiểm tra các điều kiện hiện tại hoặc dự báo cho những ngày sắp tới.

Chọn  > Thời tiết.

Duyệt dự báo chi tiết

Để duyệt xuôi hoặc ngược thời gian, hãy kéo thanh trượt thời gian ở dưới cùng của giao diện.

Xem dự báo năm ngày

Chọn ☰ . Để trở lại giao diện dự báo chi tiết, hãy chọn 📍 .

Dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, A-GPS, Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng).

A-GPS và những phụ kiện khác dành cho GPS có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động.

GPS	Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là một hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh để tính toán vị trí của bạn.
A-GPS	Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) truy lục thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ GPS trong tính toán vị trí hiện thời của bạn. Điện thoại của bạn được cài đặt để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ mạng có cài đặt A-GPS riêng. Để có được dữ liệu hỗ trợ cho điện thoại, bạn cần có thể kết nối với internet. Điện thoại của bạn sẽ nhận được dữ liệu từ dịch vụ này chỉ khi cần.
Wi-Fi	Việc định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu GPS không có sẵn, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.
ID mạng	Với tính năng định vị dựa vào mạng (ID mạng), Bản đồ sẽ xác định vị trí của bạn qua hệ thống di động hiện đang được kết nối với điện thoại.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tắt phương pháp định vị

Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, đặc biệt là khi ở nước ngoài, bạn có thể tắt định vị GPS (A-GPS), Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng) được hỗ trợ.

- 1 Chọn  > **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Cài đặt ứng dụng** > **Định vị** > **Tìm vị trí của tôi** > **Phương pháp định vị**, sau đó tắt những phương pháp định vị bạn không muốn sử dụng.

Việc tính toán vị trí của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn, vị trí có thể kém chính xác hơn và bộ nhận GPS có thể mất vị trí của bạn thường xuyên hơn.

Lưu và chia sẻ địa điểm

Lưu hoặc xem địa điểm

Để hỗ trợ lập kế hoạch cho chuyến đi, bạn có thể tìm kiếm các địa điểm, chẳng hạn như khách sạn, điểm tham quan hoặc các trạm xăng và lưu chúng vào điện thoại.

Chọn  > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn .
- 2 Chọn vùng thông tin của địa điểm ở phía trên cùng của màn hình.
- 3 Trên trang chi tiết, hãy chọn .

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn  >  > **Địa điểm** và địa điểm.

Nhóm các địa điểm thành một bộ sưu tập, ví dụ như khi lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Thêm vị trí đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Địa điểm**.
- 2 Chọn và giữ địa điểm, sau đó chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn một bộ sưu tập hiện có, sau đó chọn .

Đồng bộ Mục ưa thích

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web Nokia Maps, đồng bộ những địa điểm đã lưu với điện thoại, sau đó truy cập vào kế hoạch này mọi lúc, mọi nơi.

- 1 Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Nokia.
- 2 Chọn  > **Bản đồ**.
- 3 Chọn  >  > . Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản.

Quá trình đồng bộ yêu cầu kết nối internet và có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để sử dụng dịch vụ web Nokia Maps, hãy truy cập vào maps.nokia.com.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn  > **Bản đồ**.

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet.

- 1 Chọn một địa điểm và vùng thông tin của nó ở phía trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

Một e-mail hoặc tin nhắn văn bản có chứa liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi cho bạn của bạn.

Đăng nhập

Với tính năng Đăng nhập, bạn có thể giữ ghi chép riêng về những nơi bạn đã từng đến. Giữ bạn bè và các số liên lạc trên mạng xã hội cập nhật với những gì bạn đang làm và chia sẻ vị trí của bạn trên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn  > **Đăng nhập**.

Để ghi hiện diện, bạn cần một kết nối internet hoạt động và một tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có tài khoản dịch vụ mạng xã hội. Những dịch vụ mạng xã hội được hỗ trợ ở mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể khác nhau.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn, hoặc, nếu bạn chưa có một tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi bạn sử dụng Đăng nhập lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập của tài khoản của mình cho những dịch vụ bạn sử dụng.
- 3 Chọn vị trí hiện thời của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.

Bạn chỉ có thể đăng bài lên những dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn biểu tượng dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ bí mật vị trí và cập nhật trạng thái của bạn, hãy bỏ chọn hộp chọn được đánh dấu và **đăng trên**. Để cài đặt một tài khoản dịch vụ mới, hãy chọn ...

5 Chọn Đăng nhập.

Bạn cũng có thể đính kèm ảnh vào bài đăng của mình, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Mẹo: Bạn cũng có thể ghi hiện diện một vị trí trực tiếp từ Bản đồ, từ trang chi tiết của một vị trí. Trong Bản đồ, hãy chọn vị trí trên bản đồ và vùng thông tin ở phía trên cùng của màn hình. Trên trang chi tiết, hãy chọn **Chia sẻ**.

Xem nhật ký Đăng nhập

Chọn .

Việc Đăng nhập và chia sẻ vị trí của bạn cần có kết nối internet. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đồng người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

! **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đồng người.

Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác

Nếu bạn phát hiện thấy thông tin trên bản đồ không chính xác hoặc bị thiếu, hãy báo cáo nó cho Nokia.

Chọn một địa điểm từ bản đồ, chọn vùng thông tin của địa điểm này ở phía trên cùng của màn hình và chọn **Báo cáo**.

Dịch vụ này có thể không khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Việc báo cáo thông tin không chính xác hoặc bị thiếu yêu cầu kết nối internet.

Bạn có thể báo cáo những vấn đề, như là:

- Tên đường phố bị thiếu hoặc không chính xác
- Đường phố bị chặn hoặc không phù hợp để đi bộ

- Hạn chế hoặc giới hạn tốc độ không chính xác

Bạn có thể bổ sung thêm chi tiết khi báo cáo.

Đồng hồ và lịch

Đồng hồ

Giới thiệu về đồng hồ



Chọn  > Đồng hồ.

Mẹo: Để mở đồng hồ, bạn cũng có thể chọn đồng hồ trên màn hình chính.

Cài và quản lý báo thức, đồng thời kiểm tra giờ địa phương tại những quốc gia và thành phố khác nhau.

Cài giờ và ngày

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  > Cài đặt > Thời gian hoặc Ngày.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

- 1 Chọn .
- 2 Cài giờ báo thức và nhập mô tả.
- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Lặp lại**.

Xóa báo thức

Chọn và giữ báo thức, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa âm báo**.

Tạm dừng báo thức

Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.


Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

Cài khoảng thời gian tạm dừng

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

2 Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo** và chọn khoảng thời gian.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạm dừng báo thức bằng cách úp điện thoại xuống.

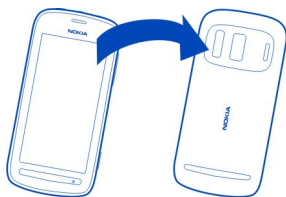

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ. Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn **≡** > **Cài đặt** > **Tự động cập nhật ngày giờ** > **Bật**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Bạn có thể cài đồng hồ theo giờ địa phương khi đi ra nước ngoài hoặc xem giờ ở những vị trí khác nhau.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Mở tab đồng hồ thế giới .

Thêm vị trí

Chọn **+** và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 15 vị trí. Với những quốc gia có nhiều múi giờ, bạn có thể thêm nhiều vị trí.

Cài vị trí hiện tại của bạn

Chọn và giữ một vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn **Cài làm vị trí hiện thời**.

Thời gian trong điện thoại của bạn sẽ thay đổi tương ứng với vị trí được chọn. Đảm bảo giờ chính xác.

Mẹo: Bạn muốn xóa nhanh một vị trí? Chọn và giữ vị trí và chọn **Gỡ bỏ** từ menu pop-up.

Kiểm tra giờ tại các thành phố khác nhau

Để xem giờ tại những vị trí khác nhau, hãy thêm chúng vào tab đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể thêm ảnh cho các vị trí, ví dụ ảnh của một người bạn sống ở thành phố được đề cập, hoặc cảnh của một điểm du lịch ưa thích.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Mở tab đồng hồ thế giới .

Thêm vị trí

Chọn  và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 15 vị trí. Với những quốc gia có nhiều múi giờ, bạn có thể thêm nhiều vị trí.

Thêm ảnh cho một vị trí

Chọn và giữ vị trí và chọn **Thay đổi hình ảnh**, sau đó chọn một ảnh từ menu pop-up.

Lịch**Giới thiệu về lịch**

12 Chọn  > **Lịch**.

Với lịch điện thoại, bạn có thể giữ ngăn nắp lịch của mình.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào lịch? Hãy thêm tiện ích lịch vào màn hình chính.

Duyệt lịch trong các giao diện khác nhau

Bạn muốn xem các sự kiện lịch cho một ngày cụ thể? Bạn có thể duyệt các sự kiện lịch của mình trong các giao diện khác nhau.

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Chọn  và chọn một giao diện.


Mẹo: Để chuyển đến ngày hoặc tháng trước hoặc kế tiếp, trong giao diện thích hợp, hãy trượt sang trái hoặc phải.

Thêm sự kiện lịch

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Chọn . Loại sự kiện lịch là cuộc họp theo mặc định.
- 3 Nhập thông tin vào các trường.

- Để lặp lại sự kiện lịch tại những khoảng thời gian định kỳ, hãy chọn  và chọn khoảng thời gian. Chọn **Lặp lại đến**, sau đó nhập ngày kết thúc.
- Chọn **Lưu**.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm một sự kiện lịch trong giao diện ngày. Chọn và giữ thời gian bắt đầu và kéo mũi tên để cài khoảng thời gian.

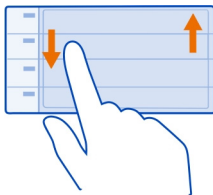

Sử dụng lịch riêng cho công việc và thời gian rảnh rỗi

Bạn có thể có nhiều lịch. Tạo một lịch cho công việc và một lịch khác cho thời gian rảnh rỗi.

Chọn  > **Lịch**.

Tạo lịch mới

- Chọn  > **Lịch** > .
- Viết tên, sau đó cài mã màu cho lịch.
- Cài trạng thái hiển thị cho lịch. Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau hoặc trên màn hình chính.
- Chọn **Lưu**.

Sửa đổi cài đặt cho một lịch

- Trong giao diện Lịch, hãy chọn lịch bạn muốn.
- Thay đổi tên, màu và hiện diện.
- Chọn **Lưu**.

Thêm mục nhập vào một lịch cụ thể

- Khi thêm một sự kiện lịch, hãy chọn  và chọn lịch.
- Nhập thông tin vào các trường, sau đó chọn **Lưu**.

Mã màu cho thấy một sự kiện thuộc về lịch nào.

Thêm công việc vào danh sách công việc

Bạn có có những công việc quan trọng cần giải quyết tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả hoặc có thể là một sự kiện bạn muốn tham dự không? Bạn có thể thêm công việc (ghi chú công việc) vào lịch. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

- 1 Chọn  > Lịch.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn trường loại sự kiện  sau đó chọn **Công việc** làm loại sự kiện.
- 4 Nhập thông tin vào các trường.
- 5 Để thêm một nhắc nhở cho công việc, hãy chọn .
- 6 Chọn Lưu.

Nhớ sinh nhật

Bạn có thể thêm nhắc nhở cho sinh nhật và những ngày đặc biệt khác. Nhắc nhở được lặp lại hàng năm.

- 1 Chọn  > Lịch.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn trường loại sự kiện  sau đó chọn **Ngày k.niệm** làm loại sự kiện.
- 4 Nhập thông tin vào các trường.
- 5 Chọn Lưu.

Gửi yêu cầu họp

Bạn có thể tạo các yêu cầu họp và gửi chúng cho những người tham gia.

Trước khi có thể tạo và gửi một yêu cầu họp mới, bạn cần cài đặt một hộp thư.

- 1 Chọn  > Lịch.
- 2 Mở một sự kiện, sau đó chọn  > Gửi > Qua e-mail.
- 3 Thêm những người tham gia cuộc họp làm những người nhận của e-mail yêu cầu.
- 4 Để gửi yêu cầu họp, hãy chọn .

Thêm vị trí vào một sự kiện lịch

Bạn có một cuộc hẹn ở một nơi bạn chưa từng đến? Bạn có thể thêm thông tin vị trí vào sự kiện lịch.

- 1 Chọn  > Lịch.
- 2 Chọn .

- 3 Chọn  **Nhập vị trí**, sau đó chọn vị trí trong ứng dụng Bản đồ. Bạn cũng có thể nhập vị trí vào trường văn bản theo cách thủ công.
- 4 Chọn **Lưu**.

Văn phòng

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice



Chọn  > Quickoffice.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem và chỉnh sửa bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem và chỉnh sửa thuyết trình Microsoft PowerPoint

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint và Excel (Microsoft Office 2000, XP và 2003) . Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

Đọc tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như các tài liệu Word, các bảng tính Excel hoặc các bài thuyết trình PowerPoint.

Chọn  > Quickoffice.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ nơi lưu tập tin, duyệt đến thư mục chính xác và chọn tập tin.

Phân loại tập tin

Chọn  > Sắp xếp theo.

Tạo hoặc chỉnh sửa tài liệu

Với Quickoffice, bạn có thể tạo và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word.

Chọn  > Quickoffice.

Tạo tài liệu

Chọn **Tài liệu mới**.

Chỉnh sửa tài liệu

Viết hoặc chỉnh sửa văn bản

Chạm vào vị trí bạn muốn bắt đầu và viết hoặc xóa văn bản.

Định dạng văn bản

Để thay đổi các đặc tính phong chữ và đoạn văn, hãy chọn  > **Định dạng**.

Tạo hoặc chỉnh sửa sổ làm việc

Với Quickoffice, bạn có thể tạo và chỉnh sửa các sổ làm việc Microsoft Excel.

Chọn  > **Quickoffice**.

Tạo sổ làm việc

Chọn Tài liệu mới.

Chỉnh sửa sổ làm việc

Chỉnh sửa ô

Chọn ô và chọn  > **Chỉnh sửa ô**. Để chèn một hàm, trong giao diện chỉnh sửa, hãy chọn  > **Chèn chức năng**.

Tạo hoặc chỉnh sửa thuyết trình

Với Quickoffice, bạn có thể tạo và chỉnh sửa các thuyết trình Microsoft PowerPoint.

Chọn  > **Quickoffice**.

Tạo thuyết trình

Chọn Tài liệu mới.

Chỉnh sửa thuyết trình

Thêm slide

Chọn  > **Tùy chọn slide** > **Chèn slide mới**.

Chèn hộp văn bản, hình ảnh, hình khối hoặc bảng

Chọn  > **Chèn**.

Chỉnh sửa văn bản

Chọn **hộp văn bản** và chọn  > **Chỉnh sửa hộp văn bản**.

Đọc tài liệu PDF



Chọn  > **Adobe Reader**.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ để lưu tập tin. Duyệt đến thư mục phù hợp và chọn tập tin.

Sử dụng máy tính



Chọn  > **Máy tính**.

- 1 Nhập số đầu tiên của phép tính vào.
- 2 Chọn một phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 3 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
- 4 Chọn =.

Lưu hoặc truy lục kết quả của một phép tính

Chọn  > **Bộ nhớ** > **Lưu hoặc Nạp lại**.

Viết ghi chú



Ghi chú trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết chúng xuống, bạn có thể lưu các ghi chú và danh sách trên điện thoại, như vậy bạn luôn có chúng bên mình. Bạn cũng có thể gửi ghi chú đến bạn bè và gia đình.

Chọn  > **Ghi chú**.

- 1 Chọn **Tạo ghi chú**.
- 2 Viết ghi chú vào trường ghi chú và chọn .

Gửi một ghi chú

Mở ghi chú, sau đó chọn  > **Gửi** và chọn cách gửi.

Dịch từ

Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác.

Chọn > **Từ điển**.

- 1 Nhập một từ vào trường tìm kiếm. Đề xuất các từ để dịch sẽ hiển thị.
- 2 Chọn từ từ danh sách.
- 3 Để nghe phát âm, hãy chọn > **Nghe**

Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích

Chọn > **Ngôn ngữ** > **Nguồn** hoặc **Đích**.

Tải thêm ngôn ngữ về từ internet

Chọn > **Ngôn ngữ** > **Tải ngôn ngữ về**.

Tiếng Anh được cài sẵn và bạn có thể thêm hai ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Mở hoặc tạo tập tin zip

Bạn có thể mở và giải nén các tập tin từ tập tin zip. Bạn cũng có thể tạo các tập tin zip mới, để lưu trữ và nén các tập tin.

Chọn > **Zip**.

Kết nối**Kết nối Internet****Xác định cách điện thoại kết nối vào internet**

Điện thoại sẽ tự động kiểm tra và kết nối vào mạng đã biết khả dụng khi cần kết nối mạng. Sự lựa chọn được dựa trên cài đặt kết nối, trừ khi có cài đặt riêng cho ứng dụng được áp dụng.

Chọn > **Cài đặt** và chọn **Kết nối** > **Cài đặt**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động

Chọn **Dữ liệu di động** > **Bật**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở nước ngoài

Chọn **Cho phép s.dụng d.l di động** > **Bất cứ nơi nào**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động để kết nối vào internet khi ở nước ngoài có thể tăng đáng kể phí chuyển dữ liệu.

Bạn cũng có thể cài điện thoại chỉ sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở trong mạng chủ hoặc ở nước nhà.

Chỉ sử dụng kết nối Wi-Fi

Chọn **Dữ liệu di động** > **Tắt**.

Một điểm truy cập có thể là kết nối dữ liệu di động hoặc kết nối Wi-Fi.

Bạn có thể thu thập các điểm truy cập trong một danh sách đích và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong danh sách.

Ví dụ: Nếu một điểm truy cập Wi-Fi được xếp trên một điểm truy cập dữ liệu di động trong danh sách đích, điện thoại sẽ luôn tìm cách kết nối với điểm truy cập Wi-Fi trước, chỉ kết nối với điểm truy cập dữ liệu di động nếu mạng Wi-Fi không khả dụng.

Thêm điểm truy cập mới vào danh sách đích

Chọn **Đích mạng** > **Điểm truy cập**.

Thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong danh sách đích internet

- 1 Chọn **Đích mạng** > **Internet**.
- 2 Chọn và giữ một điểm truy cập, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi độ ưu tiên**.
- 3 Chạm vào vị trí trong danh sách để chuyển điểm truy cập đến.

Theo dõi việc truyền dữ liệu

Để tránh bị bất ngờ với các chi phí dữ liệu di động, bạn có thể cài điện thoại thông báo hoặc đóng kết nối dữ liệu di động khi bạn đã truyền một lượng dữ liệu nhất định bằng cách sử dụng kết nối dữ liệu di động.

- 1 Chọn  > **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Kết nối** > **Trình theo dõi d.l di động** > **Hạn định cho phép dữ liệu**.
- 3 Chọn **Xác định bằng MB** hoặc **Xác định bằng GB**, sau đó nhập các giới hạn vào trường này.
- 4 Chọn **Khi đạt mức cho phép**, sau đó chọn **Hiển thị cảnh báo** hoặc **Tắt dữ liệu di động**.

Giới hạn là đặc thù điện thoại. Nếu bạn sử dụng SIM trong điện thoại khác, bạn cần phải cài các giới hạn trong điện thoại đó.


Nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn có thể tính việc sử dụng dữ liệu di động khác với điện thoại của bạn. Để biết thông tin về cước phí dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Wi-Fi

Giới thiệu về kết nối Wi-Fi

Chọn  > Cài đặt và Kết nối > Wi-Fi.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý các kết nối trong menu trạng thái. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn **Wi-Fi**. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .

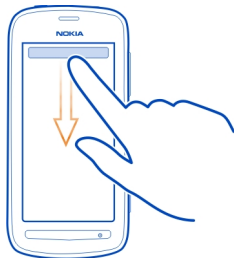

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích Wi-Fi  vào màn hình chính. Để nhanh chóng bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi, hãy chọn nút chuyển đổi trong tiện ích. Để mở ứng dụng Wi-Fi, hãy chọn  trong tiện ích. Tính năng Wi-Fi cần được bật.


Ứng dụng Wi-Fi hiển thị danh sách các mạng khả dụng và giúp bạn kết nối với một mạng Wi-Fi.

! Chú ý: Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối Wi-Fi. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

! Lưu ý: Sử dụng Wi-Fi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, bạn chỉ được phép sử dụng mạng Wi-Fi trong nhà. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2012, việc hạn chế sử dụng ngoài trời của Wi-Fi tại Pháp được thu hồi bởi EU. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Kết nối vào mạng Wi-Fi ở nhà

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng Wi-Fi ở nhà của bạn khi ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

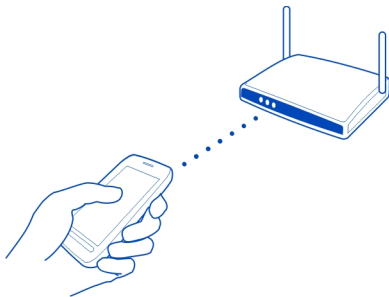

- 1 Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .
- 2 Chọn **Wi-Fi** và chọn mạng Wi-Fi ở nhà của bạn. Nếu Wi-Fi ở nhà được cài bảo mật, hãy nhập mật mã. Nếu Wi-Fi ở nhà ẩn, hãy chọn **Khác (mạng ẩn)** và nhập tên mạng (tên nhận dạng dịch vụ đặt, SSID).

Ngắt kết nối Wi-Fi

Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn .

Kết nối vào mạng Wi-Fi mọi lúc, mọi nơi

Việc kết nối vào mạng Wi-Fi là cách tiện dụng để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối vào các mạng Wi-Fi ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

- 1 Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .
- 2 Chọn **Wi-Fi** và chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

Ngắt kết nối Wi-Fi

Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn .

Kết nối với máy VPN

Chọn  > **Cài đặt và Kết nối** > **Cài đặt** > **VPN**.

Bạn cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN), ví dụ, để duyệt intranet của công ty hoặc truy cập vào e-mail công việc từ xa.

Các chính sách VPN sẽ xác định cách mã hóa dữ liệu và cách công ty của bạn xác thực điện thoại của bạn. Để cài cấu hình ứng dụng, chứng chỉ và các chính sách VPN, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn. Sau khi cài đặt một chính sách, một cách kết nối VPN sẽ tự động được thêm vào đích intranet.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm VPN di động trên www.nokia.com/support.

! **Chú ý:** Sự hiện hữu của một chứng chỉ sẽ giảm rất nhiều rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm. Để tận dụng lợi ích khi sự an toàn được nâng cao lên, chứng chỉ phải được sử dụng đúng, đồng thời chứng chỉ phải chính xác, xác thực hoặc được tin cậy. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hãy kiểm tra xem ngày và giờ hiện tại trong điện thoại của bạn có chính xác không.

Trước khi sửa đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn phải thật sự tin người sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc về người sở hữu được liệt kê trong danh sách.

Ngắt kết nối mạng

Nếu có nhiều ứng dụng đang sử dụng một kết nối internet, bạn có thể sử dụng ứng dụng Quản lý kết nối để đóng một số hoặc tất cả các kết nối mạng.

Chọn  > Cài đặt và chọn **Kết nối** > **Quản lý kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối mạng hiện thời của mình.  là một kết nối dữ liệu di động và  là một kết nối Wi-Fi.

Chọn và giữ kết nối, sau đó chọn **Ngắt kết nối**.

Xem chi tiết của một kết nối

Chọn kết nối.

Các chi tiết, chẳng hạn như lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng kết nối, sẽ được hiển thị.

Mẹo: Trong hầu hết các giao diện, để xem những kết nối nào đang hoạt động, hãy trượt xuống từ vùng thông báo.

Bluetooth


Giới thiệu về Bluetooth

 Chọn  > Cài đặt > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối này để gửi các mục từ điện thoại, sao chép các tập tin từ máy tính PC tương thích và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

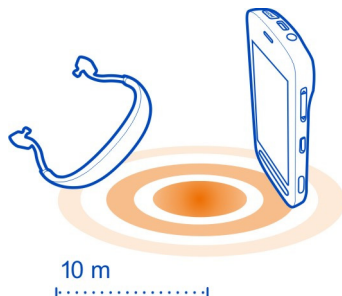

Khi điện thoại bị khóa, bạn chỉ có thể kết nối với những thiết bị đã được gán quyền.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý các kết nối Bluetooth trong menu trạng thái. Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **Bluetooth**. Nếu Bluetooth không hiển thị, hãy chọn .

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích Bluetooth vào màn hình chính. Để nhanh chóng bật hoặc tắt Bluetooth, hãy chọn tiện ích.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng.

Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây, bạn có thể trả lời cuộc gọi ngay cả khi điện thoại không ở trên tay và bạn có thể giữ rảnh tay, ví dụ để tiếp tục làm việc trên máy tính trong khi gọi. Tai nghe không dây được bán riêng.

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

- 1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth** > **Bật**.
- 2 Bật tai nghe.
- 3 Mở tab Thiết bị ghép nối  .

4 Chọn tai nghe.

Nếu tai nghe không hiển thị trong danh sách, để tìm tai nghe này, hãy chọn **≡ > Thiết bị ghép nối mới**.

5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một thiết bị khác sử dụng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video, danh thiếp, mục lịch và những nội dung khác đến thiết bị tương thích của bạn bè và máy tính của bạn.

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể gửi dữ liệu đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

- 1 Chọn và giữ mục, ví dụ như ảnh. Từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi > Qua Bluetooth**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không hiển thị, để dò tìm thiết bị này, hãy chọn **Thiết bị khác**. Khi tìm kiếm, những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.

Kết nối với bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi bằng cách sử dụng chế độ SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, một bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại.

Chọn **☰ > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ SIM từ xa, điện thoại và phụ kiện phải được ghép nối với nhau. Khởi tạo kết nối từ bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

- 1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth > Bật**.
- 2 Để kích hoạt chế độ SIM từ xa, hãy chọn **Chế độ SIM từ xa > Bật**.
- 3 Bật Bluetooth trong bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trên màn hình chính. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt và bạn không thể sử dụng các dịch vụ và tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chặn một thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị tạo kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Mở tab Thiết bị ghép nối , chọn và giữ thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Chặn** từ menu pop-up.

Xóa một thiết bị khỏi danh sách thiết bị bị chặn

Mở tab Thiết bị bị chặn , chọn và giữ thiết bị bạn muốn xóa khỏi danh sách và chọn **Xóa** từ menu pop-up.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm thiết bị này vào danh sách thiết bị bị chặn không.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Khi Bluetooth được bật trên điện thoại, bạn có thể kiểm soát những ai có thể tìm thấy và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Ngăn không cho người khác phát hiện thấy điện thoại của bạn

Chọn **Trạng thái hiển thị điện thoại** > **Ẩn**.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể phát hiện thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn **Bluetooth** > **Tắt**.

Mẹo: Để nhanh chóng tắt Bluetooth, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn .

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao lưu và sao chép ảnh, video và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính.

- Để đảm bảo rằng Truyền media được cài làm chế độ USB, hãy chọn  > Cài đặt và Kết nối > USB > Truyền media.
- Sử dụng cáp dữ liệu  USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính tương thích.
Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Nếu chế độ Truyền media không hoạt động trên máy tính của bạn, hãy sử dụng chế độ Ổ đĩa chung để thay thế.
- Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép nội dung.

Thay đổi chế độ USB

Để có kết quả tốt nhất khi sao chép nội dung hoặc đồng bộ điện thoại với máy tính, hãy bật chế độ USB thích hợp khi sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối với các thiết bị khác nhau.

- Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- Trên điện thoại của bạn, hãy trượt xuống từ vùng thông báo.
- Chọn USB, và chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Nokia Suite** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích đã cài đặt Nokia Suite. Ở chế độ này, bạn có thể đồng bộ điện thoại của mình bằng Nokia Suite và sử dụng các tính năng khác của Nokia Suite.

Chế độ này được kích hoạt tự động khi bạn mở ứng dụng Nokia Suite.

 **Ổ đĩa chung** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Nokia Suite. Điện thoại sẽ được nhận dạng là một thẻ nhớ USB. Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi hỗ trợ kết nối với ổ USB.

Trong khi kết nối với một máy tính ở chế độ này, bạn có thể không sử dụng được một số ứng dụng của điện thoại.

Thiết bị khác không thể truy cập vào thẻ nhớ và bộ nhớ chung trong điện thoại.

 **Truyền media** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Nokia Suite. Các tập tin nhạc được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) phải

được chuyển ở chế độ này. Một hệ thống giải trí trong gia đình và máy in cũng có thể được sử dụng ở chế độ này.


S.dg ĐT làm modem — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích và sử dụng điện thoại làm modem không dây. Máy tính sẽ tự động kết nối vào internet.

Kết nối với thiết bị bộ nhớ chung USB

Bạn có thể sử dụng USB Mọi Lúc Mọi Nơi (OTG) để kết nối điện thoại với thẻ nhớ USB hoặc ổ cứng tương thích. Ví dụ, bạn có thể lưu ảnh vào thẻ nhớ USB mà không cần kết nối với một máy tính PC.

Kết nối thẻ nhớ

- 1 Cắm đầu micro-USB của thiết bị nối tiếp USB OTG (bán riêng) vào đầu nối micro-USB của điện thoại.
- 2 Cắm thẻ nhớ vào thiết bị nối tiếp USB OTG.

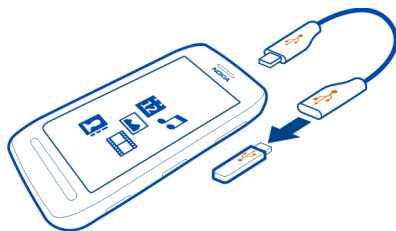

Ứng dụng Tập tin sẽ mở ra và thẻ nhớ sẽ hiển thị dưới dạng bộ nhớ chung.

Sao chép tập tin

Trong Tập tin, hãy chọn và giữ các tập tin bạn muốn sao chép, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn, rồi bộ nhớ và thư mục bạn muốn sao chép vào.

Nếu bạn kết nối với một ổ cứng yêu cầu nhiều điện hơn so với khả năng cung cấp của điện thoại, một thông báo lỗi sẽ hiển thị. Bạn cần kết nối ổ cứng với một nguồn điện bên ngoài.

Quản lý điện thoại

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Giữ nhịp – cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.



Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật. Bạn có thể tìm hướng dẫn sử dụng cập nhật tại www.nokia.com/support.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

 Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng, sau đó tải và cài đặt chúng không dây vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyến dùng khả dụng.

Chọn  > Cập nhật PM.

Bạn có thể cần phải khởi động lại điện thoại để hoàn tất cập nhật.

Xem chi tiết bản cập nhật

Chọn và giữ một bản cập nhật.

Cài đặt tất cả cập nhật

Chọn .

Chọn những bản cập nhật bạn muốn cài đặt

Chọn  > **Đánh dấu các cập nhật** và chọn những bản cập nhật bạn muốn cài đặt. Tất cả các bản cập nhật sẽ được chọn theo mặc định.

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn  > **Cài đặt** > **Tự động kiểm tra cập nhật**.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Quản lý tập tin**Giới thiệu về trình quản lý tập tin**

 Chọn  > **Tập tin**.

Bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại. Bạn cũng có thể xem và quản lý các tập tin trên một thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

Xem các tập tin được lưu trong điện thoại

Chọn  > **Tập tin** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Các tập tin và máy tính ở cấp trên cùng của vị trí bộ nhớ sẽ hiển thị.

Xem nội dung của một thư mục

Chọn thư mục.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể tạo các thư mục mới để giúp sắp xếp các tập tin. Điều này có thể làm cho việc sao lưu và tải lên nội dung dễ dàng hơn. Trong các thư mục, bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa các tập tin và thư mục con.

Chọn  > Tập tin.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo một thư mục con, hãy chọn  > **Thư mục mới**.

Sao chép tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Xóa một tập tin trong một thư mục

Chọn và giữ tập tin, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Sao chép, chuyển hoặc xóa nhiều tập tin cùng lúc

- 1 Chọn  > **Đánh dấu nhiều mục**.
- 2 Chọn tập tin.
- 3 Chọn  và chọn tùy chọn thích hợp.

Tập tin sao lưu

Muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại.

Chọn  > Tập tin và chọn **Sao lưu & khôi phục**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại.

Mẹo: Sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hỏng, bạn vẫn có tất cả những tập tin quan trọng kh



Định dạng bộ nhớ chung

Bạn muốn xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ chung của điện thoại? Bạn có thể định dạng bộ nhớ chung.

Sao lưu tất cả nội dung bạn muốn giữ lại trước khi định dạng lại bộ nhớ chung. Toàn bộ nội dung trên bộ nhớ chung sẽ bị xóa vĩnh viễn.

- 1 Chọn > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ bộ nhớ chung, sau đó chọn **Định dạng**.

Không định dạng bộ nhớ chung bằng cách sử dụng phần mềm của máy tính PC vì nó có thể làm giảm hiệu suất.

Bạn có thể sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) có thể ngăn không cho khôi phục một số nội dung dự phòng. Để biết thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Định dạng thẻ nhớ

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ? Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

- 1 Chọn > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Định dạng**.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Bạn muốn bảo vệ thẻ nhớ để tránh bị sử dụng trái phép? Bạn có thể cài mật khẩu để bảo vệ dữ liệu.

- 1 Chọn > **Tập tin**.

- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ và chọn **Đặt mật khẩu** từ menu pop-up.
- 3 Nhập mật mã.

Giữ mật khẩu bí mật ở nơi an toàn, tách rời với thẻ nhớ.

Tạo thêm bộ nhớ điện thoại

Bạn có cần tăng bộ nhớ máy khả dụng, để có thể cài đặt thêm ứng dụng hoặc thêm những nội dung khác không?

Bạn có thể xóa những mục sau đây nếu không còn cần đến:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Ứng dụng
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) cho những ứng dụng đã cài đặt
- Nhạc, ảnh hoặc video

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung, thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc một máy tính tương thích.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về các ứng dụng

 Chọn  > Cài đặt và Thông tin cài đặt.

Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt các loại ứng dụng sau:

- Ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Ứng dụng, tương thích với hệ điều hành Symbian, có phần mở rộng của tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có phần mở rộng của tập tin là .wgz

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng bộ nhớ khả dụng.

Chọn  > Cài đặt và chọn Thông tin cài đặt.

- 1 Chọn **Đã cài đặt**.

2 Chọn và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chọn **Gỡ bỏ cài đặt**.

Nếu bạn gỡ bỏ một ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản sao lưu đầy đủ của ứng dụng đã gỡ bỏ. Bạn có thể không mở được những tập tin được tạo bằng ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Các tập tin cài đặt có thể sử dụng lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho bạn lưu các tập tin khác. Sử dụng Nokia Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin này trên bộ nhớ điện thoại.

Đồng bộ nội dung

Giới thiệu về Đồng bộ

 Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Bạn có muốn sao lưu lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ danh bạ, ghi chú và các loại nội dung khác giữa điện thoại của mình và một máy chủ từ xa. Sau khi đồng bộ, bạn sẽ có bản sao lưu của dữ liệu quan trọng của mình trên máy chủ này.



Đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ từ xa

Hãy đồng bộ nội dung quan trọng giữa điện thoại và máy chủ từ xa để tạo bản sao mà bạn có thể truy cập vào từ khắp mọi nơi.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Cài đặt đồng bộ được lưu dưới dạng profile đồng bộ. Khi bạn mở ứng dụng này, profile đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng gần nhất sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ nội dung

Chọn  > Đồng bộ.

Mẹo: Để đồng bộ nội dung giữa điện thoại của bạn và các dịch vụ Nokia, hãy sử dụng ứng dụng Nokia Đồng bộ.

Giới thiệu về Đồng bộ Nokia

 Chọn  > Nokia Đ.bộ.

Bạn có thể đồng bộ các số liên lạc, sự kiện lịch và ghi chú giữa điện thoại và các dịch vụ Nokia. Bằng cách này, bạn luôn có bản sao lưu của nội dung quan trọng. Để sử dụng Nokia Đồng bộ, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Nếu chưa có tài khoản, hãy truy cập vào một dịch vụ Nokia – bạn sẽ được hỏi có muốn tạo một tài khoản không.

Nếu bạn sử dụng Nokia Đồng bộ để tự động đồng bộ danh bạ của bạn với các dịch vụ Nokia, không cho phép đồng bộ với bất kỳ dịch vụ nào khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, vì có thể có xung đột.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại

Bạn có thể đồng bộ và sao chép các số liên lạc, ảnh và những nội dung khác giữa hai điện thoại Nokia tương thích, miễn phí, bằng cách sử dụng Bluetooth.

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu > Chuyển điện thoại.

1 Chọn một trong những tùy chọn sau:

-  — Sao chép nội dung từ một điện thoại khác.
-  — Sao chép nội dung vào một điện thoại khác.
-  — Đồng bộ nội dung giữa hai điện thoại.

2 Chọn điện thoại bạn muốn kết nối và ghép nối các điện thoại với nhau. Bạn cần bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.

3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, có thể do chính bạn xác định, phải được nhập vào cả hai điện thoại. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.

Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.

- 4 Chọn nội dung và chọn **OK**.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Cài điện thoại khóa tự động

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Tạo một mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại và Cài đặt bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM**.
- 2 Chọn **T.gian tự động khóa đ.thoại** > **Người dùng xác định**, sau đó cài khoảng thời gian trước khi điện thoại tự khóa.
- 3 Tạo mã bảo vệ bằng cách sử dụng ít nhất 4 ký tự. Bạn có thể sử dụng các số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường.

Mẹo: Để nhập chữ hoặc biểu tượng, hãy bấm và giữ #.

Giữ kỹ mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Khóa điện thoại theo cách thủ công

Trên màn hình chính, hãy bấm phím nguồn , chọn **Khóa điện thoại**, sau đó nhập mã bảo vệ.

Mở khóa điện thoại

Trượt phím khóa, nhập mã bảo vệ, rồi chọn **OK**.

Nếu phím khóa ngoài tầm với, hãy bấm phím menu, rồi chọn **Mở khóa**.

Khóa điện thoại từ xa

Bạn dễ quên điện thoại ở nơi làm việc và muốn khóa điện thoại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép? Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn. Bạn cũng có thể khóa thẻ nhớ từ xa.

Bật tính năng khóa từ xa

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại và Cài đặt bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **Khóa máy từ xa** > **Đã bật**.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản. Tin nhắn này có thể gồm 5-20 ký tự, và có thể sử dụng cả chữ hoa và chữ thường.
- 3 Nhập lại cùng văn bản để xác minh.

4 Nhập mã bảo vệ vào.

Gửi tin nhắn khóa

Để khóa điện thoại từ xa, hãy viết văn bản định sẵn và gửi văn bản này đến điện thoại dưới dạng tin nhắn văn bản.

Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã bảo vệ.

Mã hóa dữ liệu của bạn

Muốn bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại việc sử dụng trái phép? Bạn có thể mã hóa dữ liệu trên điện thoại bằng phím mã hóa.

Chọn  > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Mã hóa.

Có thể cần vài phút để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu của bạn. Trong quá trình mã hóa, đừng:

- Sử dụng điện thoại trừ khi cần thiết
- Tắt điện thoại
- Tháo pin

Nếu bạn chưa cài điện thoại để tự động khóa khi không sử dụng, bạn sẽ được nhắc cài khi bạn mã hóa dữ liệu lần đầu tiên.

Mã hóa bộ nhớ điện thoại

Chọn **Bật mã hóa**.

Giải mã bộ nhớ điện thoại

Chọn **Tắt mã hóa**.

Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung trên điện thoại.

Xóa tất cả nội dung

- 1 Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào thẻ nhớ tương thích hoặc vào máy tính tương thích.
- 2 Đóng tất cả các kết nối và cuộc gọi hoạt động.

- 3 Chọn  > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc > Xóa dữ liệu và khôi phục.
- 4 Nếu được nhắc, hãy nhập mã bảo vệ.
- 5 Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.
Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

Nhớ tháo thẻ nhớ và thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

Tìm thêm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn  > H.d s.dụng.

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Trước khi gửi điện thoại của bạn để sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Những mã này bảo vệ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu nhập mã này sai ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2.

(8 chữ số)	Nếu không được cung cấp cùng với SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06# .
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tắt cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho trung tâm liên hệ của Nokia Care.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BV-4D

Thời gian thoại:

Tối đa 6.5 tiếng (WCDMA) / 9 tiếng (GSM) .

Thời gian chờ:

Tối đa 525 tiếng (WCDMA) / 460 tiếng (GSM) .

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, và có thể ngắn

hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, sử dụng tính năng gọi điện rảnh tay, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn đã được phê chuẩn để sử dụng trên mạng WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 và mạng GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nứt sơn có thể làm ngăn cản bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại www.nokia.com/recycling.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu và giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng chức năng sao lưu của Nokia Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BV-4D có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-50 . Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K, B hoặc N.

Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

138 Thông tin sản phẩm và an toàn

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chập mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile offline hoặc máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
- 4 Để mở trình quay số, hãy chọn .
- 5 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 6 Bấm phím gọi.
- 7 Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi tạo tài khoản Nokia của mình. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt tài khoản, hãy bấm phím gọi.

 **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web của Nokia tại www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hay hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Đề gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tin hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,23 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE0168

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-807 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự Phù hợp tại <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Đối với các sản phẩm được tung ra thị trường trước ngày 1 tháng 7 năm 2012, biểu tượng cảnh báo có thể áp dụng để cho biết những hạn chế về sử dụng tại Pháp cho chức năng Wi-Fi. Theo Chỉ thị EU 2009/812/EC, sau ngày 1 tháng 7 năm 2012, biểu tượng cảnh báo sẽ không còn áp dụng cho chức năng Wi-Fi trong sản phẩm này, và do đó, có thể được bỏ qua ngay cả khi nó vẫn còn hiện diện trên sản phẩm.

© 2012 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và logo Nokia Original Accessories là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

HDMI

HDMI, biểu tượng HDMI và High-Definition Multimedia Interface (Giao diện Đa phương tiện Độ phân giải Cao) là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.

Dolby và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.



Oracle và Java là những nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

142 Bản quyền và các thông báo khác

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

Tính sẵn có của các dịch vụ Nokia có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và (2). Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

/Số phát hành 1.1 VI

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh

— chia sẻ 44, 70

— chụp 36, 37

— gắn tag 43

— gửi 40

— gửi 120

— HDMI 44

— sao chép 15, 46, 122, 130

— thông tin vị trí 39

— xem 42

— xem trên TV 44

ứng dụng 24, 52, 124, 128

ứng dụng văn phòng 111, 112, 113

widget 52, 66, 89

Wi-Fi 116, 117

Ă

ăng-ten 16

Â

âm

— cài đặt riêng 47

Âm nhạc Nokia 83

B

Bản đồ 94

— bản đồ 105

— chia sẻ vị trí 104

— di chuyển 95, 98

— điều hướng 94, 97

— định vị 102

— đồng bộ 103

— hướng dẫn 101

— hướng dẫn bằng giọng nói 98

— lưu địa điểm 103

— thay đổi giao diện 101

— thông tin giao thông 96

— thời tiết 101

— tìm địa điểm 99

— tuyến đường đi bộ 97

— tuyến đường đi bộ 98

— tuyến đường lái xe 94

— Ưa thích 103

— xem các vị trí đã lưu 103

Bản đồ

— chia sẻ vị trí 104

— duyệt 98

— Đăng nhập 104

— tải bản đồ 100

bàn phím 24

bàn phím ảo 24

bàn phím số 26

bàn phím số ảo 26

bảo vệ phím 14

bật/tắt 13

biểu tượng 29, 30

blog 79

Bluetooth 118, 119, 120, 121

bookmark 79

bộ nhớ	125, 132
— xóa	128
bộ nhớ cache	78
bộ nhớ chung	127
Bộ phát FM	84, 85
browser	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

C

các menu	52	cấu hình	47, 48
các phím và bộ phận	8	— cài đặt riêng	47
Các ứng dụng Java	128	chặn các cuộc gọi	63
cài đặt		chia sẻ, trực tuyến	41, 44, 70, 71
— điểm truy cập	114	chỉ báo	29
— khôi phục	33	chỉ báo	29, 30
— ngôn ngữ	74	Chuyển điện thoại	15, 130
cài đặt cảm biến	56	chuyển nội dung	15, 46, 83, 89, 122, 130
cài đặt gốc, khôi phục	33	chuyển tiếp cuộc gọi	62
cài đặt ngôn ngữ	74	chương trình biên tập video	43
cài đặt riêng điện thoại	47, 49, 50, 51, 52	công việc	110
cài đặt ứng dụng	128	cuộc gọi	62
camera	34	— chuyển tiếp	62
— chia sẻ ảnh	41	— cuộc gọi video	58
— chia sẻ video	41	— giới hạn	63
— chụp ảnh	34, 35, 36, 37	— hội nghị	59
— gửi ảnh	39	— mới quay gần đây nhất	61
— quay video	37	— thực hiện	55, 57
— thông tin vị trí	39	cuộc gọi	
cập nhật phần mềm	124, 125	— giới hạn	63
cập nhật phần mềm	124	— khẩn cấp	138
cập nhật trạng thái	70, 71	cuộc gọi chờ	57
		cuộc gọi khẩn cấp	138
		cuộc gọi thoại	
		Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
		cuộc gọi video	58
		cuộc gọi video	59
		cuộc họp	108, 110
		Cửa hàng Nokia	52
		— đánh giá	55
		— mua	54

— tải về	54
— tải xuống	54
— tìm kiếm	53
— trình duyệt	53

D

danh bạ	64
— chỉnh sửa	64
— gửi	120
— lưu	64
— nhóm	67
— sao chép	15, 130
— thêm	64
— ưa thích	65

Xem phần *danh bạ*

danh bạ	
— đồng bộ	68, 129
— gửi	40
— hình	66
— lưu	65
danh sách bài hát	82
danh thiếp	67, 120
dây đeo cổ tay	19
Dịch vụ Nokia	15, 68
DLNA	91, 92
dò	31
— số liên lạc	56

Đ

Đài FM	86, 87
đèn pin	19, 31
đèn thông báo	31

điều chỉnh âm lượng	14
đồng bộ	68, 129, 130
Đồng bộ Nokia	130
đồng hồ	106, 107, 108
đồng hồ báo thức	106
đồng hồ thể giới	107, 108

E

e-mail	74, 77
— cài đặt	75
— hộp mail	75
— tiện ích	77
Xem phần <i>e-mail</i>	
encryption	132

G

ghi	
— video	37
ghi âm	
— âm thanh	84
— cuộc gọi	61
ghi chú	113
giải quyết sự cố	80
giao diện	49
giờ và ngày	107
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	103
GPS (Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu)	102

H

HDMI	44, 90, 91
hình	46
— chia sẻ	41

— chỉnh sửa	43
— chụp	35
— gửi	39
— HDMI	91
— lưu	41
— xem	41, 92
— xem trên TV	91, 92
hình nền	50
hộp thư	
— thoại	62
hộp thư đến, tin nhắn	73
hỗ trợ	20, 133
Hướng dẫn	101
hướng dẫn sử dụng	20

I

internet

Xem phần *trình duyệt web***K**

kết nối	118
kết nối dữ liệu	118
— Bluetooth	118
— chi phí	115
— Dữ liệu gói	115
kết nối internet	114
kết nối sử dụng cáp	46, 122
Kết nối USB	46, 122
Kết nối USB	123
kết nối web	114
khóa	
— màn hình	14

— phím	14
khóa	
— các thiết bị	121
— điện thoại	131
— từ xa	131
khóa bàn phím	14
khóa điện thoại	131
khóa điện thoại	131
khóa từ xa	131
khôi phục cài đặt	33
kiểu nhập văn bản	27, 28
kiểu nhập văn bản tiên đoán	25

L

Lái xe

— di chuyển	94
— giao diện bản đồ	96
— hướng dẫn bằng giọng nói	95
— lập kế hoạch lộ trình	96
— lộ trình lái xe	94, 95
— thay đổi giao diện	96
lệnh thoại	60
lịch	71, 108, 110
lịch	108, 109, 110
loa	14, 55

M

mã bảo mật	133
mã bảo mật	131
mã hóa	132
Mã PIN	133
mã khóa	131, 133

mạng xã hội	68, 69, 70, 71
màn hình cảm ứng	21, 24, 26
màn hình chính	23, 49, 50, 77
màn hình chính	51
màn hình chủ	50, 51, 52, 66
Màn hình lớn	44
mã PUK	133
mã truy cập	133
máy tính	113
mẹo về môi trường	134
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	72

N

NFC	17, 40, 87
NFC (Giao tiếp Cận Trường)	18, 80
ngày giờ	106
ngày kỷ niệm	110
ngày và giờ	106
ngày và giờ	107
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	79
nguồn cấp dữ liệu tin tức	79
nguồn cấp dữ liệu web	79
nhạc	81, 83, 85
— danh sách bài hát	82
nhạc	84, 92
nhạc chuông	47, 56, 66
nhập văn bản	26
nhập văn bản	24, 25, 27
Nokia Suite	83

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	124, 125
— ứng dụng	124
phần mềm	128
phím tắt	20, 51, 52, 66
phím tắt	23
Phụ kiện chính hãng Nokia	135
pin	9, 137
— sạc	12
— tiết kiệm năng lượng	32
profile	
— cài đặt riêng	49
— offline	31, 48
— tạo	49
profile im lặng	47
profile offline	31, 48

Q

quản lý tập tin	126
quản lý tập tin	125, 126, 127
quay số nhanh	60
Quickoffice	111, 112

R

radio	85, 86, 87
Radio FM	85

S

sạc pin	12, 137
Sạc qua cổng USB	12
sao chép nội dung	15, 46, 83, 89, 122, 130

sao lưu nội dung	46, 126
sinh nhật	110
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	72
Số IMEI	133
số liên lạc	67
— nhóm	67
— widget	52, 66
số liên lạc	
— dò	56
— gửi	67
— nhạc chuông	66
— trong mạng xã hội	69, 71

T

tái chế	134
Tài khoản Nokia	15
tai nghe	16
tải về	54
— giao diện	49
tải về	52, 54
tập tin zip	114
Thẻ của Tôi	67
thẻ nhớ	10, 127
Thẻ SIM	9, 67
— lắp	9
thông tin định vị	71
thông tin định vị	102, 103
Thông tin hỗ trợ của Nokia	133
thông tin vị trí	39, 71, 79, 110
thông tin vị trí	103
Thông tin vị trí	102

Thời tiết	101
thư	
— đọc và trả lời	75
— gửi	76
— phần đính kèm	76
— tạo	76
thực hiện nhiều thao tác	24
tiện ích	50, 77
tìm kiếm	
— kênh radio	86
tin nhắn	72
— âm thanh	74
tin nhắn	73
— gửi	72
tin nhắn âm thanh	72, 74
tin nhắn đa phương tiện	72
tin nhắn đa phương tiện	72
tin nhắn văn bản	72
tin nhắn văn bản	72
trình duyệt web	78, 79, 80
— bộ nhớ cache	78
— chỉ mục	79
— trình duyệt các trang	78
trợ giúp	20
Truyền hình	
— Màn hình lớn	44
— xem ảnh và video trên	44, 91
— xem chương trình	89
từ điển	114

Ư

ưa thích	65
----------	----

V

video	88
— chia sẻ	41, 44, 70
— ghi	37
— gửi	39
— gửi	120
— HDMI	44, 90, 91
— lưu	41
— phát	89
— quay	38
— sao chép	15, 46, 89, 122, 130
— xem	41, 42, 92
— xem trên tivi	91
— xem trên TV	44, 90, 92
video clip	
— gửi	40
— thông tin vị trí	39
VPN (mạng riêng ảo)	117

Y

yêu cầu hợp	77
-------------	----