

គំរូដើម្បី Nokia 8600

CE0434

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-164 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, Nokia Original Enhancements และ PC Suite เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ของดีไวซ์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2007 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัส ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยถูกค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ดูที่ <<http://www.mpegla.com>>

ในเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ในเกีย หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของในเกียจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมาหรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยนัยและความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ในเกียสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเพิกถอนเอกสารนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

โทรศัพท์ในเกียรุ่นนี้สอดคล้องกับ Directive 2002/95/EC ว่าด้วยข้อจำกัด ในการใช้สารที่มีอันตรายเฉพาะในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก **Menu**
2. เลือก **Settings**
3. เลือก **Phone settings**
4. เลือก **Language** เลือก **ภาษาไทย** แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด **เมนู**
2. เลือก **ข้อความ**
3. เลือก **สร้างข้อความ**
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  **กขค**
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

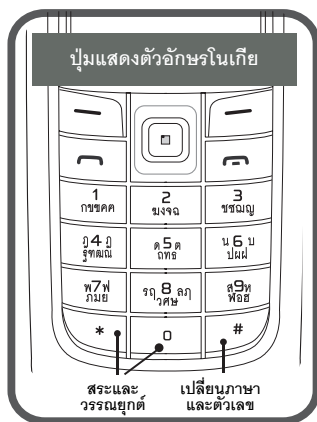

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
3. กดปุ่ม **5** (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ฉ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **#** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ร) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "U"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด **ตัวเลือก** เลือก **ป้อนสัญลักษณ์** แล้วกดปุ่ม **➤** 13 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด **ใส่**
11. กด **ตัวเลือก** เลือก **ป้อนสัญลักษณ์** แล้วกดปุ่ม **➤** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "." แล้วกด **ใส่**
12. กด **ตัวเลือก** เลือก **ป้อนสัญลักษณ์** แล้วกดปุ่ม **➤** 8 ครั้ง เพื่อเลือก ")" แล้วกด **ใส่** (หรือกดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **ส่ง** และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง



เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	vii
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	vii
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	viii
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน.....	viii
อุปกรณ์เสริม.....	viii
ข้อมูลทั่วไป	ix
ภาพรวมของฟังก์ชัน.....	ix
รหัสผ่าน.....	ix
รหัสโทรศัพท์.....	ix
รหัส PIN.....	ix
รหัส PUK.....	ix
รหัสระบบ.....	ix
บริการตั้งค่าคอนฟิกเออเรชั่น.....	ix
การดาวน์โหลดเนื้อหา.....	x
1. การเริ่มต้นใช้งาน	1
การใช้ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	1
ชาร์จแบตเตอรี่.....	2
การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล CA-101.....	2
การเปิดและปิดเครื่อง.....	3
การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่.....	3
บริการพลั๊กแอนด์เพลย์.....	3
การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล.....	3
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....	3
เสาอากาศ.....	4
2. โทรศัพท์ของคุณ	5
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ.....	5
การเปิดและปิดฟาส์โลด.....	5
โหมดสแตนด์บาย.....	5
จอแสดงผล.....	5
สแตนด์บายแบบพิเศษ.....	6
ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย.....	6
สัญลักษณ์.....	6
การล็อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่มกด).....	7
ฟังก์ชันที่ใช้งานได้โดยไม่มีซิมการ์ด.....	7
3. ฟังก์ชันการโทร	8
การโทรออก.....	8
โทรด่วน.....	8
การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง.....	8
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย.....	8
สายเรียกซ้อน.....	9
ตัวเลือกขณะสนทนา.....	9
4. การเลื่อนดูเมนู	10
5. เขียนข้อความ	11
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	11
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ.....	11
6. การรับส่งข้อความ	12
ข้อความตัวอักษร (SMS).....	12
การเขียนและส่งข้อความ SMS.....	12
การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS.....	12
ข้อความเอ็ม.....	13
ข้อความมัลติมีเดีย.....	13
การเขียนและการส่งข้อความ MMS.....	13
การส่งข้อความ.....	13
การยกเลิกการส่งข้อความ.....	14
การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย.....	14
หน่วยความจำเต็ม.....	14
ไฟล์เดือร์.....	14
ข้อความด่วน.....	15
การเขียนข้อความด่วน.....	15
การรับข้อความด่วน.....	15
การส่งข้อความคลิกเปลี่ยนโดยใช้ Nokia Xpress.....	15
การสร้างข้อความคลิกเปลี่ยน.....	15
การรับข้อความคลิกเปลี่ยน.....	15
โปรแกรมอีเมล.....	15
ตัวช่วยการตั้งค่า.....	16
การเขียนและการส่งอีเมล.....	16
ดาวน์โหลดอีเมล.....	16
การอ่านและการตอบกลับอีเมล.....	16
ไฟล์เดือร์อีเมล.....	17
ตัวกรองเมลขยะ.....	17

ข้อความสนทนา	17	โหมดพัก	29
การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความสนทนา	17	สัญลักษณ์ไฟ	29
เข้าใช้งาน	18	ขนาดแบบอักษร	29
การเชื่อมต่อ	18	วันและเวลา	29
ช่วงสนทนา	18	ทางลัดส่วนตัว	30
การเพิ่มรายชื่อสนทนา	19	ปุ่มเลือกด้านซ้าย	30
การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ	19	ปุ่มเลือกด้านขวา	30
กลุ่มสนทนา	19	แถบทางลัด	30
ข้อความเสียง	20	ปุ่มสำรวจ	30
ข้อความข้อมูล	20	การส่งงานด้วยเสียง	30
คำสั่งขอใช้บริการ	20	การเชื่อมต่อ	30
การลบข้อความ	20	เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	31
การตั้งค่าข้อความ	20	ข้อมูลแพ็คเกจ (GPRS)	31
การตั้งค่าทั่วไป	20	การถ่ายโอนข้อมูล	32
ข้อความแบบตัวอักษร	20	สายเคเบิลข้อมูล USB	33
ข้อความมัลติมีเดีย	21	การโทรออก	33
ข้อความอีเมล	21	โทรศัพท์	33
7. รายชื่อ	23	อุปกรณ์เสริม	34
การค้นหารายชื่อ	23	การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน	34
การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์	23	ความปลอดภัย	35
การบันทึกข้อมูล	23	การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	35
การคัดลอกรายชื่อ	23	การตั้งค่า	35
การแก้ไขรายชื่อ	23	คำขออัปเดตซอฟต์แวร์	35
การลบรายชื่อ	24	ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์	36
สถานะของผู้ใช้	24	การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	36
รายชื่อที่สมัครข้อมูล	24	10. คลังภาพ	37
การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล	24	พิมพ์ภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth	37
การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล	25	11. สื่อ	38
การยกเลิกรายชื่อที่สมัครข้อมูล	25	กล้องถ่ายรูป	38
นามบัตร	25	การถ่ายภาพ	38
การตั้งค่า	25	การบันทึกวิดีโอคลิป	38
กลุ่มสนทนา	25	ตัวเลือกกล้องถ่ายรูปและวิดีโอ	38
โทรด่วน	26	เครื่องเล่นสื่อ	38
8. บันทึกการโทร	27	การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการเรียกข้อมูล	39
9. การตั้งค่า	28	เครื่องเล่นเพลง	39
รูปแบบ	28	การเล่นแทร็คเพลง	39
ลักษณะ	28	การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง	39
แบบเสียง	28	วิทยุ	40
จอแสดงผล	28	การบันทึกความถี่วิทยุ	40
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย	28	การฟังวิทยุ	40
ภาพพิกหน้าจอ	29	เครื่องบันทึกเสียง	40
โหมดประหยัดพลังงาน	29	การบันทึกเสียง	40
		ตัวปรับเสียง	41

การขยายเสียงสเตอริโอ.....	41	15. บริการของซิม.....	51
12. ตารางนัดหมาย.....	42	16. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.....	52
นาฬิกาปลุก.....	42	Nokia PC Suite.....	52
การหยุดเสียงปลุก.....	42	EGPRS, HSCSD และ CSD.....	52
ปฏิทิน.....	42	แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล.....	52
การสร้างบันทึกปฏิทิน.....	42	17. อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต.....	53
เสียงเตือนบันทึก.....	42	แบตเตอรี่.....	53
สิ่งที่ต้องทำ.....	43	ชุดหูฟัง Bluetooth ของ Nokia (BH-801).....	53
บันทึก.....	43	อุปกรณ์แอนดรอยด์ฟรีไร้สายสำหรับติดตั้งในรถยนต์ของ	
เครื่องคิดเลข.....	43	Nokia (HF-33W).....	53
ตัวนับเวลาถอยหลัง.....	43	ลำโพง Bluetooth ของ Nokia (MD-5W).....	53
นาฬิกาจับเวลา.....	44	18. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	54
13. แอปพลิเคชัน.....	45	การชาร์จและการคายประจุ.....	54
การ खेलบนเกมส์.....	45	คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	54
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	45	การดูแลและการบำรุงรักษา.....	56
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	45	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	57
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	45	เด็กเล็ก.....	57
Presenter.....	45	ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน.....	57
14. เว็บ.....	47	อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	57
การตั้งค่าการดูข้อมูล.....	47	ยานพาหนะ.....	57
การเชื่อมต่อกับบริการ.....	47	บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	58
การเบราส์เท็จ.....	47	การโทรฉุกเฉิน.....	58
การเบราส์ด้วยปุ่มโทรศัพท์.....	47	รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	58
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบราส์.....	47	ดัชนี.....	60
การโทรออกโดยตรง.....	48	โนเกียแคร์เซ็นเตอร์.....	64
ปุ่มมาร์ค.....	48		
การรับปุ่มมาร์ค.....	48		
การตั้งค่าเบร่าเซอร์.....	48		
การตั้งค่าการป้องกัน.....	48		
คุกกี้.....	48		
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง.....	49		
การตั้งค่าการดาวน์โหลด.....	49		
ถาดรับบริการ.....	49		
การตั้งค่าถาดรับบริการ.....	49		
หน่วยความจำแคช.....	49		
ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์.....	49		
โมดูลความปลอดภัย.....	49		
ใบรับรอง.....	50		
ลายเซ็นดิจิทัล.....	50		

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์ เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อย่างระมัดระวังโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถกันน้ำได้ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง

สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อศึกษารายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายซ้ำเท่าที่จำเป็นเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่มโทรแจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

การป้องกันลิขสิทธิ์อาจป้องกันไม่ให้คุณคัดลอก แก้ไข โอนย้าย หรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่นๆ ได้

อุปกรณ์ของคุณรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อโดยวิธีอื่นๆ อุปกรณ์ของคุณอาจได้รับไวรัส ข้อความ และโปรแกรมที่ประสงค์ร้าย รวมถึงเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงควรใช้

ความระมัดระวังและเปิดข้อความ ยอมรับคำขอเชื่อมต่อ
ดาวน์โหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เท่านั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ
โปรดพิจารณาติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสพร้อมบริการอัปเดต
อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งาน
คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก
ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สาย
อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการระบบไร้สายเพื่อใช้งาน
โทรศัพท์ คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบ
เครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้อง
ติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะ
สามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์
ของคุณอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
บริการเสริมดังกล่าว รวมถึงอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
บริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ในบางเครือข่าย
อาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งาน
คุณสมบัตินบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติ
ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจได้รับ
การตั้งค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการระบบ โดยการตั้งค่า
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL)
ที่ทำงานในโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินบางอย่างของ
เครื่องต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายในการใช้งาน
เช่น MMS การเบร่าส แอปพลิเคชันอีเมล การส่งข้อความสนทนา
คุณสมบัตินแสดงสถานะของผู้ติดต่อ การซิงโครไนซ์จากระยะไกล
และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเบร่าเซอร์หรือผ่าน MMS

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัตินี้คือไปป์ไลน์หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่ คลังภาพ
รายชื่อ ชื่อความตัวอักษร ชื่อความมัลติมีเดีย และ
ข้อความสนทนา อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ต้องทำ
เกมส์และแอปพลิเคชัน Java™ และแอปพลิเคชันสมุดบันทึก
การใช้คุณสมบัตินี้โดยวิธีหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวน
หน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัตินอื่นที่ใช้หน่วยความจำ
ร่วมกัน เช่น การจัดเก็บแอปพลิเคชัน Java หลายโปรแกรม
อาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องอาจแสดง
ข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้
คุณสมบัตินอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูล
หรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออก
เสียก่อน คุณสมบัตินบางอย่าง เช่น ชื่อความแบบอักษร อาจมี
หน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจาก
จำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัตินอื่นๆ

■ อุปกรณ์เสริม

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม
ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริม
ทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติด้านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตัวยากได้

ข้อมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันหลากหลายซึ่งสะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การส่งข้อความตัวอักษร การส่งข้อความมัลติมีเดีย ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก วิทยุ และกล้องถ่ายรูปในตัว นอกจากนี้โทรศัพท์ของคุณยังรองรับฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บริการออนไลน์แบบพלקแอนด์เพลย์เพื่อรับค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ “บริการพלקแอนด์เพลย์”, หน้า 3 และ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, หน้า ix
- สแตนด์บายแบบพิเศษ โปรดดูที่ “สแตนด์บายแบบพิเศษ”, หน้า 6
- การส่งข้อความแบบเสียง โปรดดูที่ “การส่งข้อความคลิปลิงค์โดยใช้ Nokia Xpress”, หน้า 15
- การส่งข้อความสนทนา โปรดดูที่ “ข้อความสนทนา”, หน้า 17
- โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล”, หน้า 15
- การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง โปรดดูที่ “การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง”, หน้า 8 และ “การส่งงานด้วยเสียง”, หน้า 30
- คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อสถานะของผู้ใช้ โปรดดูที่ “สถานะของผู้ใช้”, หน้า 24
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน”, หน้า 45

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, หน้า 35

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ฟังก์ชันของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, หน้า 35

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจได้มาพร้อมกับการตั้งค่าบางอย่าง โดยคุณต้องใส่รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าดูข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลความปลอดภัย”, หน้า 49

คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิทัล”, หน้า 50

รหัส PUK

รหัส (PUK) (Personal Unblocking Key) และรหัส (UPUK) (Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกล็อกไว้ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไม่ได้ให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้ฟังก์ชัน *การจำกัดการโทร* โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, หน้า 35

■ บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS, การส่งข้อความคลิปลิงค์ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการกำหนดค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถรับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันโดยตรง เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้องบันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการอาจส่งรหัส PIN มาให้ด้วยซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การตั้งค่า โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ
ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ
หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia
ที่ www.nokia.co.th/8600/support

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความค่าคอนฟิเกอเรชัน
เครื่องจะไม่ได้จัดเก็บและใช้งานค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
ข้อความ **ได้รับการตั้งค่า** จะปรากฏขึ้น

ในการจัดเก็บการตั้งค่า ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ**

หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่ PIN ของการตั้งค่า**: ให้ป้อนรหัส PIN

สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** โปรดสอบถามรหัส PIN

จากผู้ให้บริการที่ให้บริการตั้งค่า หากไม่มีการจัดเก็บ

การตั้งค่าใดๆ ได้ การตั้งค่านี้อาจถูกจัดเก็บและตั้งค่าเป็น

การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ระบบกำหนด หรือเครื่องอาจปรากฏ

ข้อความ **จำนวนการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่จัดเก็บไว้?**

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับ ให้เลือก **ออก** หรือ

แสดง > ละทิ้ง

■ การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น รูปแบบ) ลงในเครื่องได้
(บริการเสริมระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ใน
คลังภาพ) ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบาย
ของเมนูที่เกี่ยวข้อง

คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ของ

โทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ **"โทรศัพท์"**,

หน้า 33, **อัปเดตโทรศัพท์**

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ

ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้

และมีระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีระบบ

การป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย


1. การเริ่มต้นใช้งาน




ข้อสำคัญ: หน้ากากหน้าจอ

(1) และปุ่มกด (2)


บนโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่แตกหักเสียหายได้ซึ่งทำจากแก้วชนิดพิเศษ จึงควรใช้งานอย่างระมัดระวัง ควรใช้ซองหนังที่ให้มาภายในชุดขายมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหาย



ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ

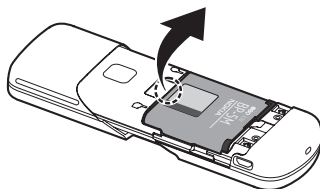

ใส่ซิมการ์ดลงในช่อง

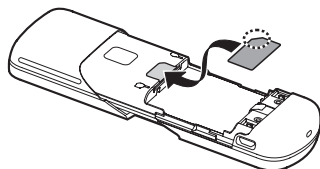

■ การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่


เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ


โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้กับแบตเตอรี่แบบ BP-5M ใช้แบตเตอรี่ช่องแท้ของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ ["คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ แบตเตอรี่ของ Nokia"](#), หน้า 54

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือติดตั้ง จึงควรถือ ใส่ หรือถอดซิมการ์ดอย่างระมัดระวัง


หากต้องการถอดฝาครอบด้านหลังโทรศัพท์ สไลด์เปิด กดปุ่มปลดฝาครอบ (1) แล้วดึงฝาครอบ (2) ดังภาพ

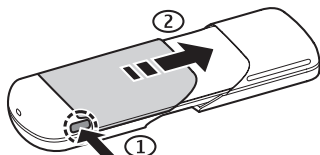


ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้วสัมผัสทองตรงกับขั้วสัมผัสทองในช่องใส่แบตเตอรี่ (1)

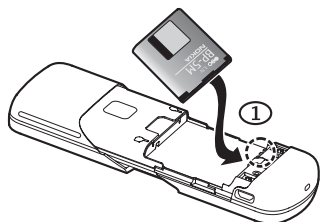

กดแบตเตอรี่ลงในช่อง (2)

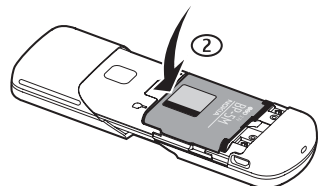

เลื่อนฝาครอบกลับเข้าที่

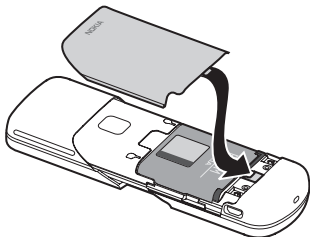

■ ชาร์จแบตเตอรี่


ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-6 หรือ DC-6 micro USB



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่าดึงที่สายไฟ

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

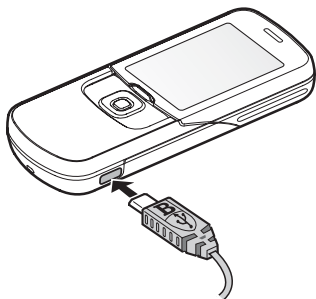


2. เชื่อมต่อหัวเสียบของที่ชาร์จ micro USB เข้ากับพอร์ต micro USB ที่อยู่ด้านข้างล่างของเครื่องโทรศัพท์

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ การชาร์จแบตเตอรี่ BP-5M ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-6 จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล CA-101

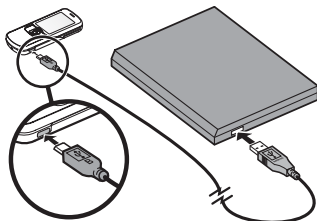


สายเคเบิล CA-101 ที่มากับแพ็คเกจสำหรับส่งผ่านข้อมูล และชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้าๆ ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือแล็ปท็อป

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “สายเคเบิลข้อมูล USB”, หน้า 33 คุณต้องดาวน์โหลด Nokia PC Suite 6.83 เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของคุณ เวอร์ชันอัปเดตสามารถเพิ่มได้หลังจากเวอร์ชัน 6.83 ไปที่ www.nokia.co.th/8600/support หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

1. เชื่อมต่อหัวเสียบของสายชาร์จ CA-101 เข้ากับพอร์ต micro USB ที่อยู่ด้านข้างล่างของเครื่องโทรศัพท์
2. เชื่อมต่อ CA-101 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือแล็ปท็อป **เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB แล้วเลือกโหมด** จะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์
3. เลือก **ตกลง** และ **โหมดที่ตั้งไว้**

อุปกรณ์ชาร์จแบบ AC-6 ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วกว่าแบบ CA-101 มาก จึงขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จ AC-6 หากต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว

■ การเปิดและปิดเครื่อง

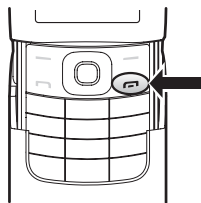

คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้
หรือในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
หรือก่อให้เกิดอันตราย

หากต้องการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส
(ปรากฏเป็น ****) หลังจากนั้น เลือก **ตกลง**

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่

ป้อนเวลาท้องถิ่น เลือกเขตเวลาตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่
ในแง่ส่วนต่างของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)
แล้วจึงป้อนวันที่ โปรดดูที่ “วันและเวลา”, หน้า 29

บริการพลั๊กแอนด์เพลย์

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับคำคอนฟิเกอเรชัน
จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือ
ปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ “ต่อเว็บสนับสนุนผู้ให้บริการ”, หน้า 34
และ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, หน้า ix

■ การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล


ผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาอาจใช้ประเภทการจัดการสิทธิแบบดิจิทัล
(DRM) แตกต่างกันไป เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งลิขสิทธิ์ โทรศัพท์รุ่นนี้ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลาย
ประเภทเพื่อเข้าใช้ข้อมูลป้องกันได้ด้วย DRM ด้วยการ
ใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาที่ได้รับการ
ป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 forward lock
และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางประเภทไม่
สามารถป้องกันข้อมูลได้ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอาจให้ซอฟต์แวร์

DRM นั้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลใหม่ที่ป้องกันได้ด้วย DRM ได้
การขอสิทธิ์ใหม่นั้นอาจป้องกันการต่ออายุใหม่ของคุณ
การป้องกันด้วย DRM ในโทรศัพท์ของคุณ การขอสิทธิ์ของ
ซอฟต์แวร์ DRM ใดๆ นั้นจะไม่มีผลต่อการนำเข้าเนื้อหาที่ป้องกัน
ได้ด้วย DRM ประเภทอื่นๆ หรือการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการป้องกัน
ได้ด้วย DRM

การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล (DRM) จะป้องกันข้อมูลที่มา
กับการเปิดใช้งานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ของคุณ
ในการใช้ข้อมูล หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลป้องกันด้วย
OMA DRM ให้ให้คุณสมบัติการสำรองข้อมูลของ Nokia PC
Suite หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลป้องกันด้วย WMDRM
สิทธิ์การเปิดใช้งานและข้อมูลนั้นจะหายไป หากฟอร์แมต
หน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียสิทธิ์การเปิดใช้งาน
และข้อมูลได้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณนั้นได้รับ
ความเสียหาย การสูญเสียข้อมูลหรือสิทธิ์การเปิดใช้งานอาจ
จำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันในโทรศัพท์
ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ


■ การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอ HS-47, ชุดหูฟัง HS-40,
HS-60 หรือ HS-81 เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใช้
อะแดปเตอร์ microUSB-Nokia AV AD-55 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์
AD-55 เข้ากับโทรศัพท์ของคุณและชุดหูฟังเข้ากับอะแดปเตอร์
ดังภาพที่แสดง

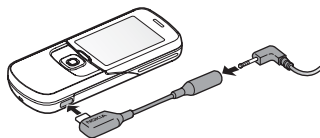

■ เสืออากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายใน
ที่ติดตั้งบริเวณด้านล่างของเครื่อง
ควรใช้โทรศัพท์โดยเปิดฝาโลดไว้
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณ
เสาอากาศ




หมายเหตุ: คุณไม่ควร
จับเสาอากาศโดยไม่
จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่
เช่นเดียวกับอุปกรณ์
ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ
เพราะการสัมผัสกับ
เสาอากาศอาจส่งผล



ต่อคุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้การใช้
พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัส
บริเวณเสาอากาศระหว่างการใช้สายจะช่วยให้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศ
และยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

2. โทรศัพท์ของคุณ

■ ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

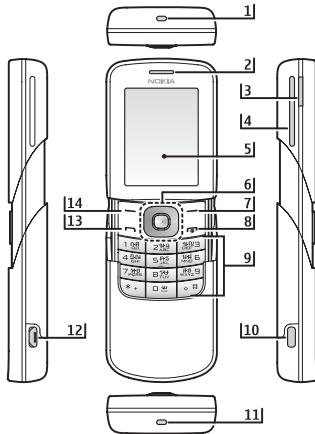

1. ช่องร้อยสายคล้องข้อมือ
2. หูฟัง
3. ปุ่มระดับเสียง
4. ลำโพง
5. จอแสดงผล
6. ปุ่ม Navi™
7. ปุ่มเลือกด้านขวา
8. ปุ่มจบการทำงานและปุ่มเปิด/ปิด
9. แผงปุ่มกด
10. ปุ่มปลดล็อกฝาครอบแบตเตอรี่
11. ไมโครโฟน
12. ช่องสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ microUSB
13. ปุ่มโทร
14. ปุ่มเลือกด้านซ้าย

■ การเปิดและปิดฝาใส่แบตเตอรี่

ในการเปิดหน้าโทรศัพท์ กดเลื่อนสไลด์ขึ้น โดยใช้แท็บที่อยู่เหนือปุ่ม Navi™

หากต้องการปิดหน้าโทรศัพท์ กดแท็บลงเพื่อปิด

หากต้องการรับสายโดยการสไลด์เปิดและวางสายโดยการสไลด์ปิด โปรดดูที่


การจัดการสายของฝาใส่แบตเตอรี่ที่
"การโทรออก", หน้า 33



■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปที่โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

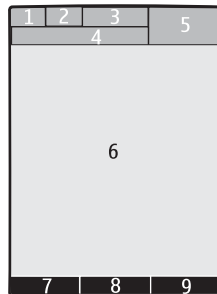

- 1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษ์ณ์
- 4 ชื่อของระบบเครือข่ายหรือไอทีระบบ
- 5 นาฬิกา
- 6 หน้าจอหลัก

- 7 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที** หรือเป็นทางลัดไปยังฟังก์ชันอื่น โปรดดูที่ “**ปุ่มเลือกด้านซ้าย**”, หน้า 30
- 8 ฟังก์ชันของปุ่มตรงกลางคือ **เมนู**
- 9 ฟังก์ชันของปุ่มด้านขวาคือ **ชื่อ** หรือเป็นทางลัดไปยังฟังก์ชันอื่น โปรดดูที่ “**ปุ่มเลือกด้านขวา**”, หน้า 30

ผู้ให้บริการแต่ละรายอาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์เฉพาะของผู้ให้บริการ

สแตนด์บายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ จะมีการซ่อนข้อมูลและคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่เลือกปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยตรงในโหมดสแตนด์บายนี้ ในการเปลี่ยนเป็นสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผล** > **การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย** > **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **สแตนด์บายพิเศษ** ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อใช้งานฟังก์ชันการค้นหาในแต่ละรายการ ในการเริ่มใช้คุณสมบัติ ให้เลือก **เลือก** หรือหากต้องการแสดงข้อมูล ให้เลือก **ดู** ลูกศรด้านซ้ายและด้านขวาที่ปรากฏตอนต้นและตอนท้ายของบรรทัดแสดงว่ามีข้อมูลให้อ่านต่อโดยเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลนั้น หากต้องการออกจากโหมดค้นหาสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **ออก**

ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เปิดใช้งานโหมดสำรวจ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **สแตนด์บายพิเศษ** > **ตัวเลือก** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปรับแต่งค่า—กำหนดหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของโทรศัพท์ในโหมดสแตนด์บาย

จัดวาง—ย้ายตำแหน่งของคุณสมบัติต่างๆ ในโหมดสแตนด์บาย

ใช้งานสแตนด์บายพิเศษ—เลือกปุ่มสำหรับเปิดใช้โหมดค้นหาสแตนด์บาย หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า โปรดดูที่ “**การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย**”, หน้า 28

เมื่อต้องการปิดโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **ปิดหรือเลือก** **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผล** > **การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย** > **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **ปิด**

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการเข้าใช้รายการหมายเลขโทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลือกหมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มสำรวจเป็นปุ่มลัด โปรดดูที่ “**ทางลัดส่วนตัว**”, หน้า 30
- ในโหมดคลังถ่ายรูปแบบ กดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงเพื่อซูมภาพเข้าออก
- เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ Nokia ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม *
- หากต้องการสลับสายจากสาย 1 ไปสาย 2 กด #

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์ **ภาคเข้า**
-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ข้อความที่ยกเลิกหรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จในโฟลเดอร์ **ภาคออก**
-  มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย
-  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการข้อความสนทนาและสถานะการใช้งานเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์
-  คุณได้รับข้อความสนทนาหนึ่งหรือหลายข้อความ และคุณกำลังเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความสนทนา
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกอยู่
-  สัญญาณจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า หรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร
-  ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด**
-  ตัวนับเวลาถอยหลังกำลังทำงาน
-  นาฬิกาจับเวลาจะทำงานเป็นพื้นหลัง



โทรศัพท์อยู่ในโหมดเครื่องบิน

G, E

โทรศัพท์กำลังใช้งานเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS

G, E

เริ่มการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS

G, E

การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้ (พักสาย) เช่น เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีการโทรออกระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS



กำลังเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่

2

หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง



โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น



มีการเปิดเสียงออกลำโพง



เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม



เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว้



มีการต่อชุดหูฟังหรือแอดดรีเข้ากับโทรศัพท์

■ การล๊อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่มกด)



ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก **เมนู** และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล๊อคปุ่มกด หากหน้ากากสไลด์เปิดอยู่ ให้สไลด์ปิด แล้วเลือก **ล๊อค**

หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล๊อค** และกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งค่า **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ **ล๊อคปุ่มกด** คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์หากเครื่องร้องขอ

หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกดโดยที่หน้ากากสไลด์ยังปิดอยู่ เลือก **ปลดล๊อค** > **ตกลง** หรือสไลด์เปิดหน้ากากออก เพื่อปลดล๊อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล๊อคอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคเองโดยอัตโนมัติ

สำหรับฟังก์ชัน **ป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่ “โทรศัพท์”, หน้า 33

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้

■ ฟังก์ชันที่ใช้งานได้โดยไม่มีซิมการ์ด

การทำงานหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด (เช่น การถ่ายโอนข้อมูลจากพีซีหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้) โปรดตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีซิมการ์ด บางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีจางในเมนู และไม่สามารถใช้ได้ คุณไม่สามารถซิงโครไนซ์กับอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเมื่อไม่มีซิมการ์ด

สำหรับการโทรฉุกเฉิน บางเครือข่ายอาจกำหนดให้คุณต้องใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ก่อน

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่

สำหรับการโทรออกไปต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง เพื่อเป็นตัวนำหน้าหมายเลขต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำหน้าถ้าเป็นแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

2. ในการโทรออก ให้กดปุ่มโทร

3. หากต้องการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจัดเก็บไว้ใน **รายชื่อโปรด** ดูที่ “**การค้นหารายชื่อ**”, หน้า 23 กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการการโทรออก ให้เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

โทรด่วน

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วนได้โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ “**โทรด่วน**”, หน้า 26 โทรติดต่อหมายเลขดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มโทรด่วนแล้วโทรออก
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** ให้กดปุ่มโทรด่วนนั้นๆ ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน “**การโทรออก**”, หน้า 33

การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อในโทรศัพท์ เสียงสังเคราะห์จะถูกเพิ่มลงในรายการทั้งหมดในรายชื่อของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

หากมีโปรแกรมที่กำลังส่งหรือรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตอยู่ ให้ปิดโปรแกรมนั้นก่อนที่จะใช้การโทรออกด้วยเสียง

คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษา โปรดดูที่ **ภาษาในการเล่นเสียง** ใน “**โทรศัพท์**”, หน้า 33



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในที่ซึ่งมีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านขวา หรือปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ คุณจะได้อินเสียงโทนสั้นๆ และคำว่า **กรุณาแปลงเสียง** จะปรากฏ

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้ เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

2. แปลงเสียงตามคำสั่งเสียงให้ชัดเจน หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการรายชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะแสดงคำสั่งเสียงที่ตรงกันไว้ที่รายการแรกของรายชื่อ หลังจากนั้นอีกประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น หากผลที่ปรากฏไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น แล้วโทรออก

การใช้คำสั่งเสียงเพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ที่เลือกไว้ นั้นจะคล้ายกับการโทรออกโดยใช้เสียง โปรดดูที่ **เสียงสังเคราะห์** ใน “**ทางลัดส่วนตัว**”, หน้า 30

■ การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออกหรือเปิดฝาโทรศัพท์ หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสายหรือปิดฝาโทรศัพท์

หากไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่มวางสายหรือเลือก **เจียบ > ปฏิเสธ**

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เจียบ**



เคล็ดลับ: หากใช้งาน **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง**

โดยให้โอนสาย (เช่น ไปยังระบบฝากข้อความเสียง)
การปฏิเสธไม่รับสายจะทำให้สายเรียกเข้านั้นถูกโอน
ไปด้วยเช่นกัน โปรดดูที่ **"การโทรออก"**, หน้า 33

ถ้าคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังที่มีปุ่มที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ได้
คุณก็สามารถรับและวางสายได้โดยกดปุ่มที่ชุดหูฟัง

สายเรียกซ้อน

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนากับสายอื่นอยู่
ให้กดปุ่มโทรออก สายแรกจะถูกพักไว้ เมื่อต้องการวางสาย
ที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการใช้ฟังก์ชัน **สายเรียกซ้อน** โปรดดูที่ **"การโทรออก"**,
หน้า 33



ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการ
เสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือกการโทรได้แก่ **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **รายชื่อ**, **เมนู**,
ล๊อคปุ่มกด, **บันทึกเสียง**, **ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์**

ตัวเลือกจากผู้บริการเครือข่าย ได้แก่ **รับสาย** หรือ **ปฏิเสธ**, **พักสาย**
หรือ **เลิกพักสาย**, **โทรใหม่**, **เพิ่มสายประชุม**, **วางสาย**, **วางทุกสาย**
และตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่ง DTMF—เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย—ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้

ส่งสายต่อ—เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่เชื่อมต่อกับอยู่
และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย—เพื่อการประชุมสาย โดยให้มีผู้ร่วมประชุมสายได้
สูงสุดถึงห้าราย

โทรส่วนตัว—เพื่อคุยสายเป็นส่วนตัวในระหว่างการประชุมสาย



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หู
ระหว่างการใช้ฟังก์ชันเปิดเสียงออกลำโพง
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

4. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือกโดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

1. หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู**

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก >**

มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในป้ายกำกับ หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม่ ให้เลื่อนไปที่เมนูที่ต้องการย้าย

แล้วเลือก **ตัวเลือก > เรียงเรียง > ย้าย** เลื่อนไปยัง

ตำแหน่งที่ต้องการย้ายเมนูไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง**

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ > ใช่**

2. เลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือกตัวเลือก (เช่น **การตั้งค่า**)
3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ (เช่น **โทรออก**)
4. หากเมนูย่อยที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
6. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้า ให้เลือก **กลับ**
หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

5. เขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความ (เช่น ขณะเขียนข้อความ)

โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณจะเขียนข้อความ สัญลักษณ์แสดงการป้อนข้อความ

จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ สัญลักษณ์  แสดงถึง

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ส่วนสัญลักษณ์ 

แสดงถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ระบบช่วยสะกดคำ

อัตโนมัติช่วยให้คุณเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ปุ่มกด

และพจนานุกรมในตัว คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยกดปุ่ม

เพียงครั้งเดียว

Abc , **abc** หรือ **ABC** ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ แสดงถึงลักษณะตัวพิมพ์ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม #

สัญลักษณ์ **123** แสดงให้หมายความเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นให้หมายความเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # แล้วเลือก **ให้หมายความเลข**

ในการกำหนดภาษาที่เขียนขณะเขียนข้อความ ให้เลือก

ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน หรือกดปุ่ม # ค้างไว้ แล้วเลือก

ภาษาที่เขียน

■ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

หากต้องการใช้งานฟังก์ชันระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เลือก

เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ เลือกประเภทของข้อความ และ

ตัวเลือก > เปิดการทำงานแล้ว



เคล็ดลับ: ในการตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบ

ช่วยสะกดคำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม #

สองครั้ง แล้วเลือกค้างไว้ที่ **ตัวเลือก**

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว ตัวอักษรที่ป้อนจะแสดงเป็นคำที่ขีดเส้นใต้

เครื่องจะเริ่มเดาคำที่คุณกำลังเขียน เมื่อคุณป้อนตัวอักษร

ลงไป 2-3 ตัว และหากตัวอักษรที่ป้อนยังไม่เป็นคำ

เครื่องจะพยายามสะกดเป็นคำที่ยาวขึ้น เฉพาะตัวอักษร

ที่ป้อนเท่านั้นที่ปรากฏเป็นคำที่ขีดเส้นใต้

ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม * หรือเลือก

ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์ เดือนไปที่ตัวอักษร แล้วเลือก **ใช้**

ในการเขียนคำผสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำลงไป

และยืนยันคำดังกล่าวโดยการกดปุ่มสำรวจทันที

เขียนส่วนสุดท้ายของคำและยืนยันคำดังกล่าว

ในการใส่เครื่องหมายจุด ให้กดปุ่ม 1

2. เมื่อเขียนคำเสร็จและคำดังกล่าวถูกต้อง ให้ยืนยันคำนั้นโดยการกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำหรือเลือก

ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ให้เลือกคำนั้น

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคุณต้องการเขียน

ต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม

ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด**

เขียนให้จบคำ (ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วเลือก

จัดเก็บ

■ ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

หากต้องการป้อนตัวอักษรตามปกติ เลือก **ตัวเลือก >**

ปิดการทำงานแล้ว

กดปุ่มหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บน

ปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่เขียน

ที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่ม

ที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มเลื่อน

ปุ่มใดก็ได้เร็วๆ หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักขรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่ม 1

สำหรับตัวอักษรอื่นๆ ให้กดปุ่ม *

6. การรับส่งข้อความ



คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร
ข้อความมัลติมีเดีย ข้อความอีเมล ข้อความคลิปเสียง
และข้อความด่วนและไปรษณีย์ได้ โดยใช้ข้อความทั้งหมด
จะได้รับการจัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ต่างๆ

■ ข้อความตัวอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช้
โทรศัพท์ของคุณส่งและรับข้อความตัวอักษรรวมทั้งข้อความที่มีภาพได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความหรือ SMS หรือข้อความอีเมลได้
คุณต้องจัดเก็บหมายเลขศูนย์ข้อความไว้ก่อน โปรดดูที่
“การตั้งค่าข้อความ”, หน้า 20

ในการตรวจสอบการใช้งานบริการอีเมล SMS และสมัครขอใช้
บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ หากต้องการบันทึกที่อยู่อีเมล
ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ “การบันทึกข้อมูล”, หน้า 23

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว
โดยข้อความยาวๆ จะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้
ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

สัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความที่ด้านบนของจอแสดงผล
จะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ยังเขียนได้และจำนวนข้อความ
ที่ต้องส่ง เช่น 673/2 หมายความว่า คุณสามารถป้อนตัวอักษร
ลงไปได้อีก 673 ตัวอักษรและเครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองชุด

การเขียนและส่งข้อความ SMS

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับในช่อง **ถึง:**
ในการเรียกดูหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลจาก

รายชื่อ เลือก **เพิ่ม** > **รายชื่อ** ในการส่งข้อความถึง
ผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการที่จะชื่อ
หากต้องการส่งข้อความในกลุ่ม เลือก **กลุ่มรายชื่อ**
แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ หากต้องการตั้งชื่อรายชื่อที่คุณ
เพิ่งส่งข้อความไปหา เลือก **เพิ่ม** > **ที่เพิ่งถูกใช้งาน**
หากต้องการตั้งชื่อรายชื่อจากสายที่โทรเข้ามาก่อนหน้านี้
เลือก **เพิ่ม** > **เปิดบันทึก**

3. สำหรับอีเมล SMS ให้ป้อนหัวข้อในช่อง **หัวข้อ:**
4. เขียนข้อความของคุณลงในช่อง **ข้อความ:** โปรดดูที่
“เขียนข้อความ”, หน้า 11 ในการแทรกแบบข้อความ
ลงในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใช้แม่แบบข้อความ**
หากต้องการดูตัวอย่างรูปแบบข้อความที่ผู้รับจะได้รับ
ให้เลือก **ตัวเลือก** > **แสดงตัวอย่าง**
5. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ “การส่งข้อความ”,
หน้า 13

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS

หากคุณได้รับข้อความ ข้อความแจ้งเตือนและ  จะปรากฏขึ้น

1. หากต้องการดูข้อความใหม่ ให้เลือก **แสดง**
หากต้องการดูข้อความดังกล่าวในภายหลัง ให้เลือก **ออก**
หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู** >
ข้อความ > **กดเข้า** หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ
ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน  จะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอยู่ใน **กดเข้า**
2. หากต้องการดูรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ขณะที่อ่านข้อความ
ให้เลือก **ตัวเลือก**
3. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบ** >
ข้อความตัวอักษร, **มัลติมีเดีย**, **ข้อความด่วน** หรือ
ข้อความเสียง

หากต้องการส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมล ป้อนที่อยู่อีเมล
ในช่อง **ถึง:** เลื่อนลง

และเขียนข้อความของคุณในช่อง **ข้อความ:** โปรดดูที่
"เขียนข้อความ", หน้า 11

หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทข้อความของข้อความ
ตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทข้อความ**

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ "การส่งข้อความ",
หน้า 13

■ ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด
ของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความดังกล่าว
ไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำของเครื่องแต่ไม่สามารถคัดลอก
หรือย้ายข้อความจากเครื่องไปไว้ในซิมการ์ดได้ ข้อความที่รับ
จะถูกจัดเก็บไว้ในความจำเครื่อง

ในการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก >
ข้อความซิม**

■ ข้อความมัลติมีเดีย



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติ
ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดง
ข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะของข้อความที่แสดง
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการ
ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
โปรดดูที่ "ข้อความมัลติมีเดีย", หน้า 21

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง
วิดีโอคลิป นามบัตร และบันทึกปฏิทิน หากข้อความนั้นมี
ขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะรับข้อความไม่ได้ ระบบเครือข่าย
บางระบบอาจจะยอมให้ข้อความตัวอักษรที่มีที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต
ไว้ด้วยเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียนั้นได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ในขณะสนทนาหรือใช้งาน
การเบรซที่เชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความ
มัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ คุณจึงไม่ควร
อาศัยวิธีการดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสาร
ที่จำเป็น

การเขียนและการส่งข้อความ MMS

เครือข่ายไร้สายอาจจะจำกัดขนาดของข้อความ MMS

หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้
ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > มัลติมีเดีย**
2. ป้อนข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า
(ภาพนิ่ง) ข้อความอาจประกอบด้วยบันทึกปฏิทิน
และนามบัตรเป็นเอกสารแนบ ภาพสไลด์อาจจะประกอบด้วย
ข้อความตัวอักษร ภาพหนึ่งภาพ และคลิกเสียง 1 คลิก
หรือข้อความตัวอักษรและคลิกวิดีโอ หากต้องการเพิ่ม
ภาพสไลด์ลงในข้อความ เลือก **ใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก >
ใส่ > ภาพนิ่ง**

หากต้องการแทรกไฟล์ลงในข้อความ ให้เลือก **ใส่** หรือ
ตัวเลือก > ใส่

3. หากคุณต้องการดูข้อความก่อนที่จะส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก >
แสดงตัวอย่าง**
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ "การส่งข้อความ",
หน้า 13

5. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่อง **ถึง:** ในการตั้งข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ**
ในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการ
ที่จะชื่อ หากต้องการส่งข้อความเป็นกลุ่ม เลือก **กลุ่มรายชื่อ**
แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ หากต้องการตั้งข้อมูลรายชื่อที่คุณ
เพิ่งส่งข้อความไปหา เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**

การส่งข้อความ

การป้องกันลิขสิทธิ์อาจป้องกันไม่ให้คุณคัดลอก แก้ไข โอนย้าย
หรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่น ๆ ได้

เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จและจะส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**
เครื่องจะจัดเก็บข้อความไว้ในโฟลเดอร์ **ภาคต่อ** และเริ่มต้นการ
ส่งข้อความ หากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่**

ข้อความที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **เพิ่มข้อความที่ส่ง**
โปรดดูที่ "การตั้งค่าทั่วไป", หน้า 20



หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์กำลังส่งข้อความ ภาพเคลื่อนไหวรูป  จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

การส่งข้อความมัลติมีเดียจะใช้เวลานานกว่าการส่งข้อความตัวอักษร ในขณะที่กำลังส่งข้อความ คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ หากมีการขัดจังหวะในขณะที่ส่งข้อความ เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความดังกล่าวได้ ข้อความจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ **ถาดออก** คุณสามารถส่งข้อความนั้นใหม่ในภายหลังได้

การยกเลิกการส่งข้อความ

ในการยกเลิกข้อความมัลติมีเดียในโฟลเดอร์ **ถาดออก** ให้เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: ควรระวังเมื่อคุณเปิดข้อความภายในข้อความมัลติมีเดียอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือทรัพย์สินของคุณเสียหายได้

เมื่อคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย ข้อความแจ้งเตือนและ  จะปรากฏขึ้น

1. ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความดังกล่าวในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า** เลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการดู และเลือกข้อความนั้น  จะปรากฏหากคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอยู่ใน **ถาดเข้า**

2. ในการเลือกดูทั้งข้อความ หากข้อความที่คุณได้รับมีการนำเสนอด้วย ให้เลือก **เล่น**

ในการดูไฟล์ในการนำเสนอหรือเอกสารแนบ ให้เลือก **ตัวเลือก > วัตถุ หรือ สิ่งที่เป็น**

3. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ > ข้อความตัวอักษร, มัลติมีเดีย, ไปสการ์ด, ข้อความด่วน หรือ ข้อความเสียง** เขียนข้อความตอบกลับ หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทข้อความของข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทข้อความ** ประเภทข้อความใหม่อาจจะไม่รองรับข้อมูลที่คุณใส่ทั้งหมด
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่ "การส่งข้อความ", หน้า 13

หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ แต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม ข้อความ **หน่วยความจำเต็ม ไม่สามารถรับข้อความ** จะปรากฏขึ้น หากต้องการลบข้อความเก่าออกก่อน เลือก **ตกลง > ใช่** แล้วเลือกโฟลเดอร์ เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ แล้วเลือก **ลบ** หากต้องการลบมากกว่าหนึ่งข้อความขึ้นไป ให้เลือก **เลือก** เลือกข้อความทั้งหมดที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด**

โฟลเดอร์

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในโฟลเดอร์ **ถาดเข้า**

ข้อความที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **ถาดออก**

หากต้องการตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในโฟลเดอร์ **รายการที่ส่ง** โปรดดูที่ **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** ใน "การตั้งค่าทั่วไป", หน้า 20

หากต้องการจัดเก็บข้อความที่คุณเขียนไว้แต่อยากส่งทีหลังไว้ในโฟลเดอร์ **ฉบับร่าง** ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ > ฉบับร่าง**

คุณสามารถย้ายข้อความไปไว้ในโฟลเดอร์ **รายการที่จัดเก็บ** หากต้องการจัดเรียงโฟลเดอร์ย่อยๆ ใน **รายการที่จัดเก็บ** ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ** หากต้องการเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล**

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบแฟ้มข้อมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

โทรศัพท์เครื่องนี้มีแม่แบบข้อความ หากต้องการสร้าง
แม่แบบข้อความใหม่ ให้บันทึกข้อความเป็นแม่แบบข้อความ
ในการเข้าสู่รายการแม่แบบ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ >
รายการที่จัดเก็บ > แม่แบบ**

■ ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ
เครื่องจะไม่จัดเก็บข้อความด่วนไว้โดยอัตโนมัติ

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน**

ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่อง **ถึง:** เลื่อนลง

และเขียนข้อความของคุณในช่อง **ข้อความ:**

ความยาวสูงสุดของข้อความด่วนคือ 70 ตัวอักษร
หากต้องการใส่ข้อความกะพริบลงในข้อความ ให้เลือก
ตัวเลือก > ใส่ตัวอักษรกะพริบ เพื่อกำหนดเครื่องหมาย
ตัวอักษรหลังเครื่องหมายกะพริบ จดบันทึกว่าคุณใส่
เครื่องหมายทั้งสอง

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะแสดงด้วยคำว่า **ข้อความ:** พร้อมทั้งแสดง
ส่วนแรกของข้อความเป็นบางคำ ในการอ่านข้อความ ให้เลือก
แสดง หากต้องการดึงข้อมูลที่อยู่อีเมลและเว็บไซด์
แอดเดรสจากข้อความที่อ่านอยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้ข้อมูล**
ในการจัดเก็บข้อความ ให้เลือก **จัดเก็บ** และเลือกโฟลเดอร์ที่
คุณต้องการเก็บข้อความไว้

■ การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress

คุณสามารถใช้ MMS เพื่อสร้างและส่งข้อความคลิปเสียง
ได้อย่างสะดวกง่ายดาย คุณต้องเปิดใช้ MMS ก่อน จึงจะ
สามารถใช้ข้อความคลิปเสียงได้

การสร้างข้อความคลิปเสียง

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ >
ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดทำงาน
ในการใช้ฟังก์ชันบันทึกเสียง โปรดดูที่ “เครื่องบันทึกเสียง”,
หน้า 40
2. แปลงเสียงข้อความ
3. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่อง **ถึง:** ในการตั้งข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ**
ในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการ
ที่จะชื่อ ในการส่งข้อความไปให้กลุ่มบุคคล เลือก
กลุ่มรายชื่อ และกลุ่มที่ต้องการ ในการเรียกดูรายชื่อผู้ติดต่อ
ที่คุณได้ส่งข้อความไปเมื่อเร็วๆ นี้ เลือก **เพิ่ม >
ที่เพิ่งถูกใช้งาน**
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

การรับข้อความคลิปเสียง

เมื่อเครื่องได้รับข้อความเสียง ข้อความ **ได้รับ 1**
ข้อความคลิปเสียง จะปรากฏที่หน้าจอ ในการเปิดข้อความ
ให้เลือก **เล่น** หรือหากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ
ให้เลือก **แสดง > เล่น** หากต้องการฟังข้อความนั้นในภายหลัง
ให้เลือก **ออก** ในการดูตัวเลือกที่ใช้ได้ ให้เลือก **ตัวเลือก**

■ โปรแกรมอีเมล

โปรแกรมอีเมลที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) จะช่วยให้คุณเข้าใช้
บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณไม่ได้
อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้าน อีเมลนี้ต่างจากฟังก์ชันอีเมล
SMS ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลในโทรศัพท์ คุณต้องใช้ระบบ
อีเมลที่ใช้ร่วมกันได้

คุณสามารถเขียน อ่าน และส่งอีเมลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้
รวมทั้งจัดเก็บและลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ POP3 และ IMAP4
ก่อนที่คุณจะส่งและเรียกอ่านอีเมล ต้องดำเนินการดังนี้

- สร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่หรือใช้บัญชีผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ โปรดตอบตามการให้บริการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณจากผู้ให้บริการอีเมล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลกับผู้ใช้บริการระบบหรือผู้ใช้บริการอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน"**, หน้า ix คุณสามารถเข้าสู่การตั้งค่าด้วยตนเองได้ โปรดดูที่ **"การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน"**, หน้า 34
- ในการเปิดใช้การตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ **"ข้อความอีเมล"**, หน้า 21

โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้เสียงปุ่มกดได้

ตัวช่วยการตั้งค่า

ตัวช่วยการตั้งค่าจะเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผู้ใช้ > ตัวเลือก > ใหม่**

ตัวเลือก **จัดการบัญชีผู้ใช้** ให้คุณเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล หลังจากกำหนดค่าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดจุดเข้าใช้งานที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ **"การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน"**, หน้า 34 โปรแกรมอีเมลจะใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไม่มีพร็อกซี จุดเชื่อมต่อ WAP โดยทั่วไปแล้วจะมีพร็อกซีและไม่สามารถใช้งานกับโปรแกรมอีเมลได้

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลก่อนที่จะเชื่อมต่อกับบริการอีเมลได้ หรือจะเชื่อมต่อกับบริการอีเมลก่อน จากนั้นจึงเขียนและส่งอีเมลก็ได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > เขียนอีเมลใหม่**
2. ถ้ากำหนดบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล
3. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ

4. เขียนชื่อเรื่องของอีเมล
 5. เขียนข้อความอีเมล โปรดดูที่ **"เขียนข้อความ"**, หน้า 11 หากต้องการแนบไฟล์ไปกับอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบไฟล์** แล้วเลือกไฟล์จาก **คลังภาพ**
 6. หากต้องการส่งข้อความอีเมลทันที ให้เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้** หากต้องการจัดเก็บอีเมลไว้ในโฟลเดอร์ **ภาสดอก** เพื่อจะส่งในภายหลัง ให้เลือก **ส่ง > ส่งภายหลัง**
- ในการแก้ไขหรือทำการเขียนอีเมลของคุณต่อ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บเป็นฉบับร่าง** อีเมลจะถูกจัดเก็บไว้ใน **ภาสดอก > ฉบับร่าง**
- ในการส่งอีเมลหลังบันทึกฉบับร่างไว้ในกล่องข้อความออก เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > ส่งตอนนี้** หรือ **ส่งและตรวจอีเมล**

ดาวน์โหลดอีเมล

1. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตรวจดูอีเมลใหม่** ถ้ากำหนดบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล โปรแกรมอีเมลจะดาวน์โหลดเฉพาะหัวเรื่องอีเมลมาก่อนเท่านั้น
2. เลือก **กลับ**
3. เลือก **ภาดเข้า** บัญชีผู้ใช้ และข้อความใหม่ และเลือก **ดึง** เพื่อดาวน์โหลดข้อความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่ และเพื่อส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ **ภาสดอก** เลือก **ตัวเลือก > ส่งและตรวจอีเมล**

การอ่านและการตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: ควรระวังเมื่อคุณเปิดข้อความข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ถัดเข้า** ชื่อบัญชีผู้ใช้
และข้อความที่ต้องการ ขณะที่ยังอ่านข้อความ เลือก **ตัวเลือก**
เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้ ในการตอบกลับอีเมล
ให้เลือก **ตอบกลับ > ข้อความเดิม** หรือ **ข้อความว่าง**
หากต้องการตอบกลับไปที่ผู้รับหลายคน ให้เลือก **ตัวเลือก >**
ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและชื่อเรื่อง
แล้วจึงเขียนข้อความตอบกลับ ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง >**
ส่งตอนนี้

โฟลเดอร์อีเมล

โทรศัพท์จะจัดเก็บอีเมลที่คุณดาวน์โหลดจากบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้ใน
โฟลเดอร์ **ถัดเข้า** **ถัดเข้า** ประกอบด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
“ชื่อบัญชี” สำหรับอีเมลที่เข้ามา, **ที่เก็บถาวร**
สำหรับการจัดเก็บอีเมล, **กำหนดเอง 1—กำหนดเอง 3**
สำหรับการเรียงลำดับอีเมล, **ขยะ** สำหรับจัดเก็บสแปมเมล,
ฉบับร่าง สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่เสร็จ, **ถัดออก**
สำหรับการจัดเก็บอีเมลซึ่งยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง**
สำหรับบันทึกอีเมลที่ส่งแล้ว

ในการจัดการโฟลเดอร์และอีเมลที่อยู่ในนั้น ให้เลือก **ตัวเลือก**
เพื่อดูตัวเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้ในแต่ละแฟ้มข้อมูล

ตัวกรองเมลขยะ

แอปพลิเคชันอีเมลในเครื่องช่วยให้คุณเปิดเข้าใช้ตัวกรองเมลขยะ
ที่มีอยู่ในโปรแกรมได้ หากต้องการเปิดใช้งานและกำหนดตัวกรอง
ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวกรองเมลขยะ > การตั้งค่า** ในหน้าจอว่าง
ของอีเมลหลัก ตัวกรองเมลขยะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อ
ผู้ส่งไว้ในรายการบัญชีดำหรือขาวได้ ข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจะถูกกรองไว้ในโฟลเดอร์ **ขยะ** ข้อความจากผู้ส่งที่ได้รับ
อนุญาตและจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักจะได้รับการดาวน์โหลดไว้ในที่
ถัดเข้าของบัญชีอีเมล ในการใส่ชื่อผู้ส่งไว้ในบัญชีดำ
ให้เลือกข้อความอีเมลในแฟ้มข้อมูล **ถัดเข้า** แล้วเลือก
ตัวเลือก > ผู้ส่งในบัญชีดำ

ข้อความสนทนา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันข้อความตัวอักษรได้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้
การส่งข้อความสนทนา (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
เมื่อใช้งานแบบไร้สาย
คุณสามารถสนทนากับเพื่อนและครอบครัวโดยไม่เกี่ยวกับ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแพลตฟอร์ม (เช่น อินเทอร์เน็ต)
ที่พวกเขาใช้ตราบัตรและผู้สนทนาทั้งหมดให้บริการ
ข้อความสนทนาแบบเดียวกัน

ก่อนจะเริ่มใช้ข้อความสนทนา คุณต้องสมัครใช้บริการรับส่ง
ข้อความตัวอักษรของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ รวมทั้ง
ลงทะเบียนเข้าใช้บริการส่งข้อความสนทนาตามที่ต้องการ ทั้งนี้
คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถใช้
การส่งข้อความทันใจได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
“การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความ สนทนา”, หน้าที่ 17



หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้คุณสมบัติ
ทั้งหมดที่อธิบายในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งทั้งนี้จะต้อง
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความสนทนาและ
ผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

ในการตั้งค่าจำเป็นของบริการสนทนา โปรดดูที่
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ ใน “เข้าใช้งาน”, หน้าที่ 18 ไอคอนและข้อความ
บนหน้าจออาจแตกต่างกันขึ้นกับบริการสนทนา
ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการข้อความสนทนา คุณยังสามารถใช้
ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ และการสนทนาโดยใช้ข้อความ
สนทนาจะยังคงทำงานเป็นพื้นหลัง การสนทนาโดยใช้ข้อความ
สนทนาอาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าปกติและคุณอาจ
ต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ ทั้งนี้ความสิ้นเปลือง
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความ สนทนา

คุณสามารถลงทะเบียนกับผู้ให้บริการข้อความสนทนาที่คุณ
เลือกใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
คุณสามารถสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ตามใจชอบ
กรุณาดูคู่มือผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ไร้สายเพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการข้อความสนทนา

เข้าใช้งาน

หากต้องการเข้าสู่เมนู **สนทนา** ขณะออนไลน์ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา (สนทนา)** อาจถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อนั้นมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการสนทนา ให้เลือกชุดที่ต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดค่านั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

ล็อกอิน—เพื่อเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ในการตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือก **ล็อกอินอัตโนมัติ**: แล้วเลือก

เปลี่ยน > เปิด หรือเลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา**

เชื่อมต่อกับบริการข้อความสนทนา แล้วเลือก **ตัวเลือก >**

การตั้งค่า > ล็อกอินอัตโนมัติ > เปิด

การสนทนาเก่า—เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณได้บันทึกในขณะที่สนทนา

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ—เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เป็นสำหรับการส่งข้อความและการแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความสนทนา ให้เข้าสู่เมนู **สนทนา** แล้วเลือกบริการส่งข้อความที่สนใจตามความจำเป็น แล้วเลือก

ล็อกอิน เมื่อเชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์แล้ว ข้อความ

ล็อกอินแล้ว จะปรากฏขึ้น

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ให้เลือก

ตัวเลือก > ออก

ช่วงสนทนา

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการแล้ว สถานะของคุณซึ่งผู้อื่นมองเห็นได้ จะแสดงขึ้นที่บรรทัดสถานะ: **สถานะของฉัน: ออนไลน์**,

สถานะของฉัน: ไม่ว่าง หรือ **สถานะ: ออฟไลน์**—

ในการเปลี่ยนสถานะส่วนตัว เลือก **เปลี่ยน**

ที่บรรทัดสถานะจะมีไฟล์เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปที่บรรจุรายการชื่อของคุณ และแสดงสถานะของรายชื่อ: **การสนทนา**, **ออนไลน์** และ

ออฟไลน์ หากต้องการขยายไฟล์เดสก์ท็อปให้เลื่อนไปที่ไฟล์เดสก์

แล้วเลือก **ขยาย** (หรือคลิกปุ่มเลื่อนทางขวา) หากต้องการย่อไฟล์เดสก์ท็อปให้เลือก **ย่อ** (หรือคลิกปุ่มเลื่อนทางซ้าย)

การสนทนา—แสดงรายการข้อความสนทนาที่อ่านแล้ว

และข้อความใหม่

หรือค่าเชิญเพื่อเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการสนทนา

ปัจจุบัน

 แสดงถึงข้อความกลุ่มใหม่

 แสดงถึงข้อความกลุ่มที่อ่านแล้ว

 แสดงถึงข้อความที่สนใจใหม่

 แสดงถึงข้อความที่สนใจที่อ่านแล้ว

 แสดงถึงค่าเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจอนี้จะแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความที่สนใจที่เลือกใช้

ออนไลน์—แสดงจำนวนรายชื่อที่ออนไลน์

ออฟไลน์—แสดงจำนวนรายชื่อที่ออฟไลน์

ในการเริ่มต้นการสนทนา ให้ขยายไฟล์เดสก์ท็อป **ออนไลน์** หรือ **ออฟไลน์** และเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณต้องการสนทนา แล้วเลือก

สนทนา หากต้องการรับค่าเชิญหรือตอบกลับข้อความ

ให้ขยายไฟล์เดสก์ท็อป **การสนทนา** เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณ

ต้องการสนทนา แล้วเลือก **เปิด** หากต้องการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่

“การเพิ่มรายชื่อสนทนา”, หน้า 19

กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ—

(จะมองไม่เห็นหากระบบเครือข่ายไม่รองรับการใช้กลุ่มสนทนา)

แสดงรายการบัญชีรายชื่อของกลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้บริการมีให้

ในการเริ่มรับส่งข้อความสนทนาในกลุ่ม เลื่อนไปที่กลุ่ม

แล้วเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอ ซึ่งเป็นชื่อที่ต้องการ

ใช้ในการสนทนา เมื่อคุณเข้าร่วมในการสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว

คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวได้ด้วย ดูที่ **“กลุ่มสนทนา”**, หน้า 19

ค้นหา > ผู้สนทนา หรือ **กลุ่มสนทนา**—เพื่อค้นหาผู้ใช้หรือกลุ่ม

สาธารณะในบริการสนทนาที่อยู่ในระบบเครือข่ายโดยแยกตาม

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในหน้าจอ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก

กลุ่มสนทนา

คุณสามารถค้นหากลุ่มได้ตามสมาชิกในกลุ่มหรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ตัวเลือก > สนทนา หรือ **เข้ากลุ่ม**—เพื่อเริ่มต้นสนทนาเมื่อคุณพบผู้ใช้หรือกลุ่มสนทนาที่ต้องการแล้ว

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความสนทนาแล้ว และคุณได้รับคำเชิญสนทนาใหม่ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับคำเชิญมากกว่าหนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยังคำเชิญที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด** ในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนตัว เลือก **ยอมรับ** และป้อนชื่อหน้าจอที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่น ในการปฏิเสธหรือลบคำเชิญ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปฏิเสธ** หรือ **ลบ**

การอ่านข้อความสนทนา

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการข้อความสนทนา และได้รับข้อความใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาที่คุณกำลังเข้าร่วมอยู่ ข้อความ **มีข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน**

เมื่อคุณได้รับข้อความตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไป เลือก **มีข้อความทันทีใหม่ > อ่าน** เลื่อนไปที่ข้อความ และเลือก **เปิด** ข้อความใหม่ที่ได้ระหว่างสนทนาจะถูกเก็บไว้ใน **สนทนา > การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ใน **รายชื่อสนทนา** ID ของผู้ส่งจะปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา

ในการเข้าร่วมหรือเริ่มสนทนาด้วยข้อความสนทนา ให้เขียนข้อความ แล้วเลือก **ส่ง** หรือคลิกปุ่มโทรออก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก

ในขณะที่กำลังสนทนาอยู่ หากว่าคุณได้รับข้อความใหม่จากผู้ที่ไม่อยู่ในการสนทนาขณะนั้น สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น และโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน เขียนข้อความแล้วเลือก **ส่ง** หรือคลิกปุ่มโทรออก ข้อความของคุณจะปรากฏที่หน้าจอตามด้วยข้อความตอบกลับ

การเพิ่มรายชื่อสนทนา

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความสนทนาแล้ว จากเมนูสนทนาหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มผู้สนทนาใหม่**

เลือก **ตามเบอร์มือถือ**, **ใส่ ID โดยผู้ใช้**, **ค้นจากเวิร์ฟเวอร์**, หรือ **คัดจากเวิร์ฟเวอร์** (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อเพิ่มรายชื่อนั้นแล้ว โทรศัพท์จะแสดงข้อความยืนยัน

เลื่อนไปยังรายชื่อ ในการเริ่มต้นการสนทนา เลือก **สนทนา**

การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ

เมื่อคุณอยู่ในระหว่างการสนทนาและต้องการบล็อกข้อความ เลือก **ตัวเลือก > กันผู้สนทนา** จะมีข้อความถามให้ยืนยัน ปรากฏที่หน้าจอ ให้เลือก **ตกลง** เพื่อบล็อกข้อความจากรายชื่อดังกล่าว

หากต้องการบล็อกข้อความโดยเจาะจงจากในรายชื่อ ให้เลื่อนไปที่รายการรายชื่อใน **การสนทนา**, **ออนไลน์** หรือ **ออฟไลน์** แล้วเลือก **ตัวเลือก > กันผู้สนทนา > ตกลง**

ในการปลดบล็อกรายชื่อ ในเมนูหลักข้อความสนทนา เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปิดกั้น** เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการยกเลิกการบล็อก แล้วเลือก **ไม่บล็อก > ตกลง**

กลุ่มสนทนา

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการสนทนาโดยใช้ข้อความสนทนา หรือจะใช้กลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้กลุ่มส่วนตัวจะมีอยู่ระหว่างการสนทนาโดยใช้ข้อความสนทนาเท่านั้น และกลุ่มจะถูกจัดเก็บไว้ในเวิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากเวิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกอินไม่สนับสนุนบริการกลุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทา

สาธารณะ

คุณสามารถกำหนดผู้ควบคุมสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ได้ เชื่อมต่อกับบริการสนทนา แล้วเลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ** เลื่อนไปที่กลุ่มที่คุณต้องการสนทนา แล้วเลือก **เข้าร่วม** หากคุณไม่อยู่ในกลุ่ม ให้ชื่อเล่นสำหรับกลุ่ม หากต้องการลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม เลือก **ตัวเลือก > ลบกลุ่ม**

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ > ค้นหา**กลุ่ม คุณจะสามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่ม หรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ส่วนตัว

เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความสนทนา และจากเมนูหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่ม** ป้อนชื่อกลุ่มและชื่อหน้าจอก่อนที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่น เลือกสมาชิกกลุ่มส่วนตัวจากรายชื่อและเขียนคำเชิญ

■ ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขข้อความเสียง ให้เลือก **เบอร์ศูนย์ข้อความเสียง**

สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความเสียงข้อความใหม่ หากได้รับการรองรับจากระบบเครือข่าย ในการโทรไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือก **ฟัง**

■ ข้อความข้อมูล

ข้อความข้อมูล เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ทำให้คุณสามารถรับข้อมูลในเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณได้ หากต้องการทราบหัวข้อที่ให้บริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับหัวข้อนั้นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้จากผู้ให้บริการของคุณ

■ คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ** ป้อนและส่งคำขอบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

■ การลบข้อความ

หากต้องการลบข้อความ เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ตามข้อความ** เพื่อลบทีละข้อความ เลือก **ตามโฟลเดอร์** เพื่อลบข้อความทั้งหมดจากโฟลเดอร์ หรือ **ลบข้อความทั้งหมด** และหากในโฟลเดอร์มีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่

■ การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าปกติที่ใช้กับข้อความตัวอักษร และข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่—เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในโฟลเดอร์ **เพิ่มข้อความที่ส่ง**

แทนที่ในรายการที่ส่ง > อนุญาต—เพื่อตั้งค่าเครื่องแทนที่ข้อความที่ส่งแล้วข้อความเก่าด้วยข้อความที่ส่งใหม่เมื่อหน่วยความจำข้อความเต็ม การตั้งค่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณตั้งค่า **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่**

ขนาดอักษร—เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ

รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่—เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก

ข้อความแบบตัวอักษร

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูข้อความและข้อความอีเมล SMS

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ—เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์—เพื่อตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์และชื่อของศูนย์ข้อความที่ต้องใช้สำหรับการส่งข้อความตัวอักษร คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการ

ศูนย์ข้อความที่ใช้—เพื่อเลือกศูนย์ข้อความที่จะใช้

ศูนย์ข้อความอีเมล > เพิ่มศูนย์—เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของศูนย์อีเมลในการส่งอีเมล SMS

ศูนย์อีเมลที่ใช้—เพื่อเลือกศูนย์ข้อความอีเมล SMS ที่ต้องการใช้

อายุข้อความ—เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือข่าย พยายามส่งข้อความของคุณ

ส่งในแบบ—เพื่อเลือกรูปแบบข้อความที่จะส่ง: **ข้อความ**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ > ใช้—เพื่อตั้งค่า GPRS เป็นบริการเสริม SMS

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เพิ่ม—เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมด ในข้อความที่จะส่งสำหรับดู หากคุณเลือก **ลด** ตัวอักษรที่มี เครื่องหมายเน้นเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับ เป็นตัวอักษรอื่น เวลาที่เขียนข้อความ คุณสามารถเลือกดู ตัวอย่างได้ว่าผู้รับจะเห็นในรูปแบบใด โปรดดูที่

"การเขียนและส่งข้อความ SMS", หน้า 12

ใช้ศูนย์เดิม > ต้องการ—เพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถ ส่งข้อความตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูข้อความ มัลติมีเดีย

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าสำหรับส่งข้อความมัลติมีเดียเป็น ข้อความการกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชั่น โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิกเกอเรชั่น"**, หน้า ix คุณยังสามารถป้อน การตั้งค่าด้วยตัวเอง โปรดดูที่ **"การตั้งค่าคอนฟิกเกอเรชั่น"**, หน้า 34

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ—เพื่อขอให้ระบบเครือข่าย ส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย)—เพื่อตั้งค่าขนาดภาพในข้อความ มัลติมีเดีย ก่อนส่ง ภาพจะถูกลดขนาดลงไปเป็นขนาดที่เลือกไว้

ค่าที่ใช้จับเวลาภาพหนึ่ง—เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่าง ภาพโฟลโตในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย—หากต้องการรับหรือบล็อกข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ใช่** หรือ **ไม่** หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน** คุณจะไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยู่นอก ระบบเครือข่ายได้ ค่าที่ตั้งไว้ของบริการส่งข้อความ มัลติมีเดียโดยปกติแล้วคือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** เมนูที่คุณ สามารถใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ที่คุณใช้

มัลติมีเดียที่เข้ามา—ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อความมัลติมีเดีย โดยอัตโนมัติ รับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธไม่รับ ข้อความ เครื่องจะไม่แสดงการตั้งค่านี้ หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

ให้รับโฆษณา—รับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงค่านี้ หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่** หรือตั้ง **มัลติมีเดียที่เข้ามา** ไว้ที่ **ปฏิเสธ**

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ—จะปรากฏเฉพาะค่า คอนฟิกเกอเรชั่นที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก ผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการ ส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และบัญชีบริการ MMS ที่อยู่ในกลุ่มค่าคอนฟิกเกอเรชั่นที่ใช้ทำงานอยู่

ข้อความอีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับค่าคอนฟิกเกอเรชั่นของโปรแกรมอีเมลเป็นข้อความ ค่าคอนฟิกเกอเรชั่น โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิกเกอเรชั่น"**, หน้า ix คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวเอง โปรดดูที่ **"การตั้งค่าคอนฟิกเกอเรชั่น"**, หน้า 34

หากต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การจัดรูปแบบ—เลือกค่าที่คุณต้องการใช้งาน

บัญชี—เพื่อเลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้—เพื่อป้อนชื่อหรือชื่อเล่นของคุณ

ที่อยู่อีเมล—เพื่อป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น—เพื่อกำหนดให้ใส่ลายเซ็นไว้ในตอนท้าย
ของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่—เพื่อป้องกันที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ

ชื่อผู้ใช้ SMTP—เพื่อป้องกันชื่อที่คุณต้องการใช้กับอีเมลขาออก

รหัสผ่าน SMTP—เพื่อป้องกันรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้กับ
อีเมลขาออก

แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช้—เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้
ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา > POP3 หรือ IMAP4—เพื่อเลือก

ประเภทระบบอีเมลที่คุณกำลังใช้อยู่ หากเครื่องของคุณรองรับ
ทั้งสองประเภท ให้เลือก *IMAP4*

การตั้งค่าเมลขาเข้า—เพื่อเลือกตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับ *POP3* หรือ
IMAP4

7. รายชื่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมรายละเอียดอื่นเช่น หมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำซิมการ์ดจะแสดงโดย 

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

■ การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกบันทึกลงในหน่วยความจำที่ไว้ชื่อ หากต้องการจัดเก็บรายชื่อและหมายเลข เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **จัดเก็บ**

■ การบันทึกข้อมูล

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าหรือคลิกวิดีโอให้กับรายชื่อได้ด้วย

หมายเลขแรกที่คุณบันทึกจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลัก โดยอัตโนมัติมีการลบรอบล้อรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เช่น เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกให้หมายเลขหลัก นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกอีกหมายเลขหนึ่ง

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิมโปรดดูที่ "การตั้งค่า", หน้า 25**

2. ค้นหาชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด และเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล** เลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

ในการค้นหา ID จากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการหากคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้แล้ว ให้เลือก **ID ผู้ใช้ >**

ค้นหา โปรดดูที่ "สถานะของผู้ใช้", หน้า 24 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากต้องการจัดเก็บ ID ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** ในการป้อน ID ให้เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้** ป้อน ID แล้วเลือก **ตกลง** เพื่อจัดเก็บ

■ การคัดลอกรายชื่อ

หากต้องการคัดลอกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำเครื่องไปยังหน่วยความจำซิมการ์ด หรือในทางกลับกัน เลือก

เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ

หากต้องการย้ายรายชื่อจากหน่วยความจำซิมการ์ดมายังหน่วยความจำเครื่อง หรือในทางกลับกัน เลือก **เมนู > รายชื่อ > ย้ายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ > จากเครื่องไปซิมการ์ด หรือ จากซิมการ์ดไปเครื่อง** หากต้องการคัดลอกมากกว่าหนึ่งรายชื่อ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เลือกเลื่อนแล้วทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก ย้ายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก**

■ การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก **ข้อมูล**

ในการแก้ไขชื่อ หมายเลข รายการข้อความ หรือเปลี่ยนภาพ

ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** หากต้องการเปลี่ยนประเภทหมายเลข ให้เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท**

ในการกำหนดหมายเลขที่เลือกให้เป็นหมายเลขที่ตั้งไว้ ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา** คุณจะแก้ไข ID

ไม่ได้หาก ID นั้นอยู่ในรายการ *รายชื่อสนทนา* หรือรายชื่อ *รายชื่อที่สมัครข้อมูล*

■ การลบรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อ
ออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของ
ซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด >
จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** แล้วยืนยันโดยใช้
รหัสโทรศัพท์

หากต้องการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก
ตัวเลือก > ลบชื่อ

หากต้องการลบหมายเลข รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับ
รายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียด
ที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** แล้วเลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้

การลบภาพออกจากรายชื่อไม่ได้เป็นการลบภาพออกจาก
คลังภาพ

■ สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้ใช้อื่น เช่น
ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ที่มีเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้
และเข้าใช้บริการนี้ สถานะของคุณประกอบด้วยการใช้งาน
ของผู้ใช้ ข้อความสถานะ และလိုให้ส่วนตัว ผู้สนทนาอื่นที่เข้าใช้
บริการนี้และขอข้อมูลของคุณจะสามารถดูสถานะของคุณได้
ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน *รายชื่อที่สมัครข้อมูล* ในเมนู *รายชื่อ*
ของผู้ดู นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการ
แบ่งปันให้กับผู้ใช้อื่น รวมทั้งควบคุมได้ว่าจะให้ผู้ใช้รายใดบ้าง
สามารถดูสถานะของคุณได้

คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้
แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการ
ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจาก
ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการระบบเครือข่าย ซึ่งคุณจะได้รับ ID
รหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าของการบริการ
ดังกล่าวนี้ด้วย โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, หน้า 34

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน
อื่นๆ ของโทรศัพท์และให้บริการสถานะแสดงสถานะทำงานเป็น
พื้นหลังได้ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้ เครื่องจะ
แสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูข้อมูลทราบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ต่อไปที่บริการปัจจุบัน หรือ **ตัดการเชื่อมต่อกับบริการ—**
เพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ

ดูสถานะผู้ใช้ > สถานะส่วนตัว หรือ **สถานะส่วนรวม—**
เพื่อดูสถานะของคุณ

**แก้ไขสถานะผู้ใช้ > การใช้งานของผู้ใช้, ข้อความสถานะของผู้ใช้,
โลโก้สถานะ** หรือ **แสดงให้—**เปลี่ยนสถานะของคุณ

ผู้ดูของฉัน > ผู้ดูปัจจุบัน, รายชื่อส่วนตัว หรือ **รายชื่อที่ปิดกั้น—**
เพื่อดูบุคคลที่สมัครเข้าดูข้อมูลสถานะของคุณหรือถูกกันไว้
ไม่ให้เข้าดูข้อมูลสถานะของคุณ

การตั้งค่า > แสดงสถานะในสแตนด์บาย **ประเภทเชื่อมต่อ** หรือ
การตั้งค่าสถานะ

■ รายชื่อที่สมัครข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายชื่อของบุคคลที่ต้องการดูข้อมูลสถานะ
ของผู้ใช้

คุณจะดูข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบเครือข่ายนั้น
อนุญาต เมื่อต้องการดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล ให้เลื่อนดูรายชื่อ
หรือใช้เมนู *รายชื่อที่สมัครข้อมูล*

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ *โทรศัพท์* หรือ
เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การตั้งค่า”, หน้า 25

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ ให้เลือก **เมนู >
รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้ > ต่อไปที่บริการปัจจุบัน**

การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้

เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อในขณะนี้หรือไม่

- หากคุณไม่มีรายชื่อในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม** หรืออีกทางหนึ่ง เลือก **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่** รายชื่อจะปรากฏขึ้น
- เลือกรายชื่อจากรายการ หากรายชื่อมี ID ที่บันทึกไว้ เครื่องจะเพิ่มรายชื่อนั้นลงในรายชื่อที่เข้าสู่ข้อมูล หากรายชื่อนั้นมี ID มากกว่าหนึ่งค่า ให้เลือกเพียง ID เดียว หลังจากที่คุณแตะเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อ ชื่อความ **เปิดใช้การเข้าสู่ข้อมูล** จะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: หากต้องการสมัครรับข่าวสารจากรายการ รายชื่อ หรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการ แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **ขอข้อมูลปัจจุบัน** > **แบบเข้าสู่ข้อมูล**

หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลสถานะของผู้ใช้แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อดังกล่าว ให้เลือก **ขอข้อมูลปัจจุบัน** > **หนึ่งครั้งเท่านั้น**

การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล

ในการดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ “**การค้นหารายชื่อ**”, หน้า 23

- เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**
ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูล จะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแสดงให้บุคคลอื่นทราบอาจมีทั้งข้อความและไอคอน  หรือ  แสดงว่าบุคคลนั้นวางอยู่ ไม่ปรากฏให้บุคคลอื่นเห็นหรือไม่วาง
ไอคอน  แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น
- เลือก **ตัวเลือก** > **ดูข้อมูล** เพื่อดูรายละเอียดของรายชื่อที่เลือกไว้ หรือ **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่**, **ส่งข้อความ**, **ส่งนามบัตร** หรือ **เลิกเข้าสู่ข้อมูล**

การยกเลิกรายชื่อที่สมัครข้อมูล

หากต้องการยกเลิกการสมัครของรายชื่อหนึ่งๆ จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เลิกเข้าสู่ข้อมูล** > **ตกลง**

หากต้องการยกเลิกการสมัคร จากรายชื่อที่สมัครข้อมูล โปรดดูที่ “**การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล**”, หน้า 25

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนมาตรฐานนามบัตร vCard

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหาชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **ส่งนามบัตร** > **ทางอีเมลเดียว**, **SMS** หรือ **ทาง Bluetooth**

เมื่อคุณรับนามบัตร ให้เลือก **แสดง** > **จัดเก็บ** เพื่อบันทึกนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ในการยกเลิกการจัดเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก** > **ใช่**

การตั้งค่า

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้—เพื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายชื่อ เลือก **เครื่องและซิม** เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขจากหน่วยความจำทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณจัดเก็บชื่อและหมายเลขชื่อและหมายเลขจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

แสดงกลุ่มรายชื่อ—เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ**

การแสดงชื่อ—เพื่อเลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อก่อน

ขนาดอักษร—เพื่อตั้งค่าขนาดตัวอักษรของรายชื่อผู้ติดต่อ

สถานะหน่วยความจำ—ใช้ขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

กลุ่มสนทนา

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มผู้โทรซึ่งมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มร่วมกัน

■ โทรด่วน

ในการกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มโทรด่วน ให้เลือก **เมนู >**

รายชื่อ > โทรด่วน แล้วเลื่อนไปที่ปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** เลือก **ค้นหา**

และชื่อที่คุณต้องการกำหนด หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน**

ไว้ที่ไม่ใช่ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่

โปรดดูเพิ่มเติมที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"**, หน้า 33

ในการโทรออกโดยใช้ปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ **"โทรด่วน"**, หน้า 8

8. บันทึกการโทร



เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออกหากเปิดเครื่องอยู่และใช้ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือข่าย

ในการดูข้อมูลการโทรของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก >**

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก

หากต้องการดูสายที่ไม่ได้รับและสายที่รับล่าสุด และเบอร์ที่โทรออกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลัง ให้เลือก **บันทึกการโทร**

ในการดูชื่อที่คุณได้ส่งข้อความไปล่าสุด ให้เลือก **ผู้รับข้อความ**

หากต้องการดูข้อมูลในการติดต่อล่าสุดโดยประมาณ ให้เลือก

เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูลแพ็คเกจ หรือ

ตัวจับเวลาต่อแพ็คเกจ

ในการดูจำนวนข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่ง

และได้รับ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > บันทึกข้อความ**



หมายเหตุ: คำใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการ

ที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจ

ต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย

การคิดค่าบริการ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลาใหม่ได้ด้วยการ

อัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบบเสียงโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ** แล้วรูปแบบที่ต้องการจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน—เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า—เพื่อปรับตั้งารูปแบบ เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยน

ตั้งเวลา—เพื่อตั้งการูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเลือกเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้าที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

■ ลักษณะ

ลักษณะมีองค์ประกอบหลายอย่างในการแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพทักหน้าจอ โครงสร้างสี และแบบเสียงกริ่ง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ—เพื่อตั้งค่าลักษณะในเครื่อง รายการโฟลเดอร์ต่างๆ ใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิดโฟลเดอร์ **ลักษณะ** แล้วเลือกลักษณะ

ที่โหลดรูปแบบ—เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลด

ลักษณะเพิ่มเติม

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **แบบเสียง** คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ **ปรับตั้งค่า** ใน “**รูปแบบ**”, หน้า 28

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตั้งขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ที่เลือกไว้เท่านั้น ให้เลือก

เตือนสำหรับ เลือกไปยังกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการหรือ **ทุกสาย** แล้วเลือก **เลือก**

เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า หรือ **ยกเลิก** หากไม่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า

หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับเป็นระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

ภายในลักษณะอาจมีเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณเปิดหรือปิดเครื่อง หากต้องการปิดเสียงดังกล่าว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าใน **แบบเสียงอื่น**: โปรดอย่าลืมว่าการตั้งค่านั้นจะเป็นการปิดเสียงเตือนด้วย

■ จอแสดงผล

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผล** แล้วเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย

เลือก **การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย** แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

สแตนด์บายแบบพิเศษ—เพื่อสลับการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษและเพื่อจัดและปรับตั้งค่าโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ โปรดดูที่ “**สแตนด์บายแบบพิเศษ**”, หน้า 6

ภาพพื้นหลัง—เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังให้กับจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ภาพเคลื่อนไหวผ้าเลื่อน—เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปิดหรือปิดเครื่อง

สีแบบอักษรสแตนด์บาย—เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ไอคอนปุ่มสำรวจ—เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุ่มสำรวจ ปัจจุบันในโหมดสแตนด์บายเมื่อไม่ใช้สแตนด์บายแบบพิเศษ

โลโก้ระบบ—เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ
เมนูนี้จะป้อนสิทธิ์หากคุณไม่ได้จัดเก็บโลโก้ระบบไว้ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก้ระบบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ
แสดงข้อมูลระบบ > ใช้—เพื่อแสดงข้อมูลของสัญญาณ
หากมีการให้ข้อมูลนี้จากเครือข่าย

ภาพพิกหน้าจอ

เลือก **ภาพพิกหน้าจอ** และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิด—เพื่อใช้งานภาพพิกหน้าจอ

ภาพพิกหน้าจอ > ภาพ—เพื่อเลือกภาพหรือกราฟิกจาก **คลังภาพ**

ภาพพิกหน้าจอ > ชุดสไลด์ และเลือกภาพโฟลเดอร์ใน

คลังภาพ—เพื่อใช้ภาพในโฟลเดอร์เป็นชุดภาพสไลด์

ภาพพิกหน้าจอ > วิดีโอคลิป และเลือกวิดีโอคลิปจาก **คลังภาพ**—
เพื่อใช้วิดีโอคลิปเป็นภาพพิกหน้าจอ

ภาพพิกหน้าจอ > เปิดกล้อง—เพื่อถ่ายภาพใหม่เป็น

ภาพพิกหน้าจอ

ภาพพิกหน้าจอ > นาฬิกาอะนาล็อก หรือ นาฬิกาดิจิตอล—
เพื่อตั้งภาพพิกหน้าจอเป็นนาฬิกา

ดาวมิโหลดภาพ—เพื่อดาวมิโหลดภาพมาเป็นภาพพิกหน้าจอ

เวลาพิกจอ—เพื่อตั้งเวลาให้ภาพพิกหน้าจอทำงาน

โหมดประหยัดพลังงาน

หากต้องการให้ภาพรักษานาฬิกาหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ
เวลาผ่านไประยะหนึ่งเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ให้เลือก **เมนู >**
การตั้งค่า > จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน

โหมดพัก

หากต้องการให้นาฬิกาดับเมื่อไม่ได้มีการใช้งาน เลือก **เมนู >**
การตั้งค่า > จอแสดงผล > โหมดพัก

สัญลักษณ์ไฟ

หากต้องการตั้งค่าไฟ LED บนหน้าจอเมื่อโทรศัพท์อยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล >**
ไฟแสดงสถานะ แล้วเลือกช่วงเวลา เมื่ออยู่ในโหมดพัก
ไฟที่ปุ่มกดจะทำงานหลังจากภาพพิกหน้าจอหยุดทำงาน
เครื่องของคุณจะต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้งานได้ หากต้องการให้
ไฟทำงาน



หมายเหตุ: การเปิดใช้สัญลักษณ์ไฟให้เป็นการ
สิ้นเปลืองแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ของเครื่อง

ขนาดแบบอักษร

ในการตั้งขนาดแบบอักษรสำหรับการอ่านและเขียนข้อความ
และดูรายชื่อและเว็บเพจ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล >**
ขนาดอักษร

■ วันและเวลา

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา เขตเวลา และวันที่ ให้เลือก
เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกา, วันที่ หรือ
รับข้อมูลวันเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อต้องเดินทางไปยังเขตเวลาที่ต่างกัน โปรดเลือก **เมนู >**
การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกา > เขตเวลา และเขตเวลา
ตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในแง่ของความแตกต่างด้านเวลา
ตาม Greenwich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time
Coordinated (UTC) เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าตามเขตเวลา
ทำให้เครื่องของคุณแสดงเวลาส่งข้อความที่ได้รับหรือข้อความ
มัลติมีเดียที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น GMT -5 หมายถึงเขตเวลา
ของนิวยอร์ก (USA) เว้นกว่าเวลามาตรฐานของ Greenwich/
London (UK) 5 ชั่วโมง

ใช้สำหรับอินเดีย (นิวเดลี) GMT +5.5 สำหรับไทย/อินโดนีเซีย/
เวียดนาม GMT +7 สำหรับสิงคโปร์/มาเลเซีย/ฟิลิปปินส์ GMT +8
สำหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย์) GMT +10 และสำหรับนิวซีแลนด์
GMT+12

■ ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้าย

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการสำหรับปุ่มเลือกด้านซ้าย ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนด์บาย”, หน้า 5

หากปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อใช้งานฟังก์ชัน ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **ไปที่ > ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกตัวเลือก—เพื่อเพิ่มฟังก์ชันลงในรายการทางลัด หรือเพื่อลบฟังก์ชัน เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน แล้วเลือก **เลือก** หรือ **ไม่เลือก**

จัดวาง—เพื่อจัดฟังก์ชันบนรายการทางลัดส่วนตัวของคุณอีกครั้ง เลื่อนไปยังฟังก์ชันที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายฟังก์ชันไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง**

ปุ่มเลือกด้านขวา

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการสำหรับปุ่มเลือกด้านขวา ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านขวา

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนด์บาย”, หน้า 5

แถบทางลัด

หากต้องการเลือกหรือจัดเรียงโปรแกรมที่ปรากฏบนแถบทางลัด

ใหม่ในโหมดสแตนด์บายพิเศษ เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

ทางลัดส่วนตัว > แถบปุ่มลัด เลือก **เลือกฟังก์ชัน** แล้วเลือกโปรแกรม

ที่ต้องการจากรายการหรือจากในโฟลเดอร์ เลือก **เสร็จ > ใช่**

เพื่อยืนยันการเลือก เลือก **จัดวางฟังก์ชัน** เพื่อจัดเรียงโปรแกรมในแถบทางลัด เลือกโปรแกรม เลือก **ย้าย** แล้วย้ายไปในตำแหน่ง

ที่ต้องการ กด **ตกลง** เพื่อยืนยันการลบ เลือก **เสร็จ > ใช่**

เพื่อจัดเก็บลำดับทางลัด

ปุ่มสำรวจ

ในการเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน ให้เลือก **เมนู >**

การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสำรวจ เลื่อนไปยังปุ่มที่ต้องการ แล้วเลือก **เปลี่ยน** และเลือกฟังก์ชันจากรายการ ในการลบฟังก์ชันทางลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก **(ว่าง)**

ในการกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มใหม่ ให้เลือก **กำหนด** โปรดดูที่ “ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย”, หน้า 6

การสั่งงานด้วยเสียง

ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งใช้งานฟังก์ชันในเครื่อง ให้ใช้คำสั่งเสียง คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษาโปรดดูที่ **ภาษาในการเล่นเกม** ใน “โทรศัพท์”, หน้า 33

ในการเลือกฟังก์ชันโทรศัพท์ให้ทำงานด้วยคำสั่งเสียง ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > เสียงสั่งงาน

แล้วเลือกโฟลเดอร์ เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน สัญลักษณ์ 

แสดงว่าฟังก์ชันรายการเสียงกำลังทำงาน หากต้องการใช้งานรายการเสียง ให้เลือก **เพิ่ม** ในการเล่นเกมสั่งงานที่ใช้อยู่

ให้เลือก **เล่น** สำหรับการใช้เสียงสั่งงาน โปรดดูที่

“การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง”, หน้า 8

ในการจัดการเสียงสั่งงาน ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันโทรศัพท์ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข หรือ **ลบ**—เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้เสียงสั่งงานของฟังก์ชันที่เลือก

เพิ่มทั้งหมด หรือ **ลบทั้งหมด**—เพื่อเปิดหรือปิดการใช้เสียงสั่งงานสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง

ใช้งานสแตนด์บายพิเศษ—เพื่อเลือกปุ่มสำรวจสำหรับโหมดสแตนด์บายพิเศษ

■ การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อ

EGPRS ได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้: รูปแบบการควบคุมระยะไกลสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รูปแบบการส่งกระจายสัญญาณเสียงชั้นสูง, รูปแบบการส่งสัญญาณเสียง/วิดีโอทั่วไป, การเข้าใช้ทั่วไป, การแลกเปลี่ยนฮอตเบ็ตทั่วไป, แอนดรอยด์, ซดนูฟัง, ฮอตเบ็ตพืซ, การถ่ายโอนไฟล์, การติดต่อผ่านเครือข่ายแบบ dial-up, SIM access และพอร์ตซีเรียล

คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานอยู่โดยไม่แสดงผลบนหน้าจอในขณะที่คุณสมบัติอื่นจะสิ้นสุดการทำงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ โทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

Bluetooth > **ใช่** หรือ **ไม่ใช่**—เพื่อใช้งานหรือไม่ใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth สัญลักษณ์  แสดงว่ามีกาเปิดใช้งาน Bluetooth

ค้นอุปกรณ์ที่เพิ่มพิเศษเสียง—เพื่อค้นหาอุปกรณ์เสียง Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว—เพื่อค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในรัศมี เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ในรัศมี เลื่อนไปที่อุปกรณ์แล้วเลือก **จับคู่** ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth ของอุปกรณ์ (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์กับโทรศัพท์ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เครื่องของคุณจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการโอนข้อมูลได้

การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** ในการตรวจสอบว่ากำลังใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอยู่ในขณะนั้น ให้เลือก **อุปกรณ์ที่ให้อยู่** ในการดูรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่กำลังจับคู่กับโทรศัพท์ในขณะนี้ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกที่ใช้งานได้โดยขึ้นกับสถานะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ Bluetooth

การตั้งค่า Bluetooth

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** > **การตั้งค่า Bluetooth** > **การมองเห็นโทรศัพท์** หรือ **ชื่อโทรศัพท์ของคุณ**

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ให้ปิดการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth หรือตั้งค่า **การมองเห็นโทรศัพท์** เป็น **ไม่แสดง** ยอมรับเฉพาะการสื่อสารจาก Bluetooth ของผู้อื่นที่คุณตกลงเท่านั้นเสมอ

ข้อมูลแพ็คเกจ (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ และช่วยให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ข้อมูลแพ็คเกจได้คือ SMS วิดีโอที่เรียกข้อมูล การเบรสต์ อินเทอร์เน็ต SyncML ระยะไกล การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ—เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจให้เริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการ การเชื่อมต่อจะหยุดทำงานเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด—เพื่อตั้งค่าเครื่องให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง สัญลักษณ์ **G** หรือ **E** แสดงว่าสามารถใช้บริการ GPRS หรือ EGPRS ได้ หากคุณรับสายหรือโทรได้รับข้อความตัวอักษร หรือโทรออกขณะทำการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ สัญลักษณ์ **3G** หรือ **4G** แสดงว่าการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้ (พักสาย)

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ EGPRS จากเครื่องพีซี

ในการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ EGPRS จากเครื่องพีซี ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** และเปิดใช้จุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการ เลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ > ชื่อจุดเชื่อมต่อ** ใส่ชื่อเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตกลง** เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ** ใส่ชื่อจุดเชื่อมต่อ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย EGPRS แล้วเลือก **ตกลง**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าบริการการโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่เครื่องพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite

การถ่ายโอนข้อมูล

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน ข้อความรายชื่อ และบันทึกของคุณเข้ากับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โทรศัพท์ของคุณช่วยให้สามารถโอนข้อมูลกับพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เมื่อใช้โทรศัพท์โดยไม่มี

ซิงการ์ด โปรดตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ซิงการ์ด บางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีจางในเมนูและไม่สามารถใช้ได้ คุณไม่สามารถซิงโครไนซ์กับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเมื่อไม่มีซิงการ์ด

การโอนรายชื่อ

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่ออุปกรณ์และการตั้งค่าจะต้องอยู่ในรายชื่อที่โอน หากคุณได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น (เช่น จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้) เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถ่ายโอนข้อมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากอุปกรณ์ดังกล่าว **ซิงกับเซิร์ฟ** และ **ซิงกับพีซี** เป็นตัวเลือกเดิมที่อยู่ในรายการ

ในการเพิ่มรายชื่อถ่ายโอนใหม่ลงในรายการ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซิงโทรศัพท์** หรือ **คัดลอกโทรศัพท์** และใส่การตั้งค่าตามประเภทของการถ่ายโอน

ในการแก้ไขการตั้งค่าการคัดลอกและการซิงโครไนซ์ ให้เลือกรายชื่อจากรายการที่โอน และเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข**



หมายเหตุ: อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องมีชื่อของตัวเอง ในรายการรายชื่อสำหรับถ่ายโอนข้อมูล การใช้ชื่อเพียงชื่อเดียวกับอุปกรณ์หลายๆ ชิ้น ไม่สามารถทำได้

หากต้องการลบรายชื่อที่ถ่ายโอน ให้เลือกชื่อดังกล่าวจากรายการรายชื่อที่ถ่ายโอน แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** แล้วเลือกยืนยัน **ลบรายชื่อที่ถ่ายโอน?** คุณไม่สามารถลบ **ซิงกับเซิร์ฟ** หรือ **ซิงกับพีซี** ได้

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับกาซิงโครไนซ์ เราจะใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิล อุปกรณ์อื่นจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ในการเริ่มถ่ายโอนข้อมูล ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล** แล้วถ่ายโอนรายชื่อจากรายการที่ไม่ใช่ **ซิงกับเซิร์ฟ** และ **ซิงกับพีซี** ข้อมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ตามการตั้งค่า และต้องเปิดการทำงานของอีกอุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับข้อมูลด้วย

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้
ก่อนจะซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อจาก
เครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite
ของโทรศัพท์ลงในเครื่องพีซีก่อน ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
หรือสายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับการซิงโครไนซ์และเริ่มต้น
การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณต้องสมัครเพื่อ
ขอรับบริการการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า
ที่จำเป็นสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจ
ได้รับการตั้งค่าในรูปของข้อความการกำหนดค่า โปรดดูที่
“บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น” หน้า ix และ
“การตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น” หน้า 34

หากคุณสามารถเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล
แล้ว ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณ ให้เริ่มต้นการซิงโครไนซ์
จากโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล >
ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** เลือก **เริ่มซิงโครไนซ์** หรือ **กำลังเริ่มคัดลอก**
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่า

การซิงโครไนซ์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ์ถูก
ขัดจังหวะอาจใช้เวลา 30 นาทีก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ในกรณีนี้
รายชื่อหรือปฏิทินเดิม

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล CA-101 USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Nokia PC
Suite ในการเปิดใช้โทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลกับโทรศัพท์และพีซี ดูที่
“การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล CA-101” หน้า 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล
โทรศัพท์ตรวจพบสายเคเบิลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การโทรออก

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย—เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชัน

จำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ *การจำกัดการโทร* ใน
“ความปลอดภัย” หน้า 35

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด—เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้
ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ปุ่มเลือกด้านขวา
ปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือปุ่มวางสาย

การจัดการสายของฟาสต์ไดต์ > เปิดฟาสต์ไดต์เพื่อรับ—
เพื่อรับสายด้วยการเปิดฟาสต์ไดต์

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด—เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไป
หมายเลขนั้นได้สูงสุด 10 ครั้ง

โทรด่วน > เปิด—เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ที่กำหนดไว้ที่ปุ่มโทรด่วนหมายเลข 2 ถึง 9 โดยกดปุ่มนั้นๆ
ค้างไว้

สายเรียกซ้อน > ใช้วาง—เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณ
ทราบถึงสายเรียกเข้า ขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ “สายเรียกซ้อน”,
หน้า 9

ข้อมูลการโทร > ใช้—เพื่อให้แสดงระยะเวลาและค่าโทร
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยประมาณแบบย่อ
ของการโทรในแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลคู่โทร > ใช้—แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
ที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่า
ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก *ตามค่าของระบบ*

สายใช้โทรออก—เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออกหาก
มีการติดของคุณรองรับฟังก์ชันดังกล่าว (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย) หากต้องการสลับสายระหว่างสองสาย กด #
การจัดการสายของฟาสต์ไดต์—เพื่อเลือกรับสายหรือวางสาย
โดยการเปิดฟาสต์ไดต์

โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา—เพื่อกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง เลือก
ภาษาที่ใช้ในเครื่อง หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** โทรศัพท์จะเลือก
ภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด ในการเลือกภาษาที่ใช้ในการ์ด
USIM เลือก **ภาษาที่ใช้ในซิม** ในการกำหนดภาษาที่ใช้ใน
การเล่นเสียง ให้เลือก **ภาษาในการเล่นเสียง** โปรดดูที่

“การโทรออกด้วยเสียงชั้นสูง”, หน้า 8 และ *เสียงสังงาน* ใน “ทางลัดส่วนตัว”, หน้า 30

ปุ่มกันปุ่มกด—เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล๊อคปุ่มกด ป้อนรหัสโทรศัพท์ และเลือก *ล๊อคปุ่มกด*
ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ—เพื่อกำหนดเวลาในการทำงานของการล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ

ข้อความต้อนรับ—เพื่อป้อนข้อความที่คุณต้องการให้แสดงทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

ถามบนเครื่อง > เปิด—โทรศัพท์จะถามทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องว่าจะใช้รูปแบบเครื่องบีนหรือไม่ เมื่อใช้รูปแบบเครื่อง การเชื่อมต่อทางวิทยุทั้งหมดจะปิดการทำงาน คุณควรเลือกรูปแบบบนเครื่องในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

อัปเดตโทรศัพท์—เพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการจากเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่มีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ “การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์”, หน้า 35

เลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ—เพื่อกำหนดให้โทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่า *เลือกเอง* คุณสามารถเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม—โปรดดูที่ “บริการของซิม”, ในหน้า 51

ตัวช่วยแนะนำเมนู—เพื่อเลือกทำให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง > เปิด—เพื่อเลือกทำให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

■ อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้หรือตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อได้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือกรายการต่อไปนี้

รูปแบบที่ตั้งไว้—เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษ

รับอัตโนมัติ—เพื่อกำหนดให้เครื่องรับสายอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากตั้ง *เสียงเตือนโทรเข้า* ไว้ที่ *ดังสั้นหนึ่งครั้ง* หรือ *ปิด* การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด

แสงสว่าง—เพื่อกำหนดแสงสว่างเป็น *เปิด* อย่างถาวร เลือก *อัตโนมัติ* เพื่อเปิดใช้แสงสว่างเป็นเวลา 15 วินาทีหลังจากกดปุ่ม

■ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันในโทรศัพท์ของคุณที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการต่างๆ ได้แก่ การส่งข้อความมัลติมีเดีย การส่งข้อความสนทนา การชิงโครในซี โปรแกรมนีเมล ไฟล์สตรีมมิ่ง และเบรเซอร์ ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้คุณ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, หน้า ix

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ตั้งไว้—เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ แล้วเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันผู้ให้บริการสนับสนุน ในการตั้งค่าการจับรูปแบบของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน ให้เลือก **ลบ**

ใช้ค่าที่ตั้งไว้ในทุกแอปพลิเคชัน—เพื่อใช้การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันเริ่มต้นที่ระบบกำหนดสำหรับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ—เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุนผู้ให้บริการ—เพื่อดูแนวโน้มการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันจากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าส่วนบุคคล—เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อใช้หรือลบ ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณไม่ได้เพิ่มรายการใดไว้ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือไม่ก็เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้น ให้เลือกและป้อนการตั้งค่าที่เป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันไปตามประเภทบริการที่เลือกไว้ ในการลบหรือการลบบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้จำกัดการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) คุณสามารถโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่องได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ถามรหัส PIN และถามรหัส UPIN—เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัส PIN หรือ UPIN ก่อนทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ ชิมการรับงานชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

คำขอรหัส PIN2—เพื่อเลือกว่าต้องใช้รหัส PIN2 เมื่อใช้คุณสมบัติของโทรศัพท์บางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้รหัส PIN2 ด้วยหรือไม่ ชิมการรับงานชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร—เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถามรหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์—เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากชิมการรับงานของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม—เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์—เพื่อให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดชิ้นใหม่ลงในเครื่อง หากคุณเลือก

หน่วยความจำ, เครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดและเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน—เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช้—เพื่อเลือกว่าควรใช้งานรหัส PIN หรือรหัส UPIN หรือไม่

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ **ใบรับรองผู้ใช้**—เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมาอยู่ที่โทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ **"ใบรับรอง"**, หน้า 50

การตั้งค่าการป้องกัน—เพื่อดูข้อมูลโมดูลป้องกัน ใช้งาน **ถาม PIN โมดูล** หรือเปลี่ยน PIN โมดูลและ PIN ที่ลงนามไว้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **"รหัสผ่าน"**, หน้า ix

■ การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ผู้ให้บริการอาจส่งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มาให้กับโทรศัพท์ของคุณโดยตรงผ่านสัญญาณตัวเลือกนี้อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ



คำเตือน: หากคุณติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ แม้แต่การโทรฉุกเฉิน จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้นและรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนยอมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์

การตั้งค่า

หากต้องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าหนดค่า > การตั้งค่าตัวจัดการอุปกรณ์ > อัปเดตซอฟต์แวร์บริการ** แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

อนุญาตทุกครั้ง—เพื่อทำการดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ยืนยันก่อน—เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์เฉพาะหลังจากคุณยืนยันแล้ว (การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้)

ปฏิเสธทุกครั้ง—เพื่อปฏิเสธโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด เครื่องอาจแจ้งว่า ขณะนี้มีโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด หรือโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นถูกดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่องโดยอัตโนมัติแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าของคุณ

คำขออัปเดตซอฟต์แวร์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์** เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ เลือก **รายละเอียดซอฟต์แวร์ปัจจุบัน** เพื่อแสดงเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ และตรวจสอบว่า จำเป็นต้องอัปเดตหรือไม่ เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์

หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจาก

การดาวน์โหลด เลือก *ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์*

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหา

ในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าเดิมของเมนู ให้เลือก **เมนู >**

การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม ให้รหัสความปลอดภัย

ชื่อและเบอร์โทรที่เก็บไว้ใน *รายชื่อ* จะไม่ถูกลบ

10. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถ่ายวิดีโอคลิปไฟล์เพลง ลักษณะภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง และอาจจัดเรียงอยู่ในโฟลเดอร์

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าบริการธรรมเนียม

การป้องกันลิขสิทธิ์อาจป้องกันไม่ให้คุณคัดลอก แก้ไข โอนย้าย หรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่นๆ ได้

หากต้องการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล >

ตัวเลือก

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล > **เปิด**

ในการดูตัวเลือกที่มีไว้สำหรับไฟล์ ให้เลือกไฟล์ > **ตัวเลือก**

■ พิมพ์ภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ

Bluetooth

ภาพที่บันทึกไว้ในคลังภาพสามารถพิมพ์ได้โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการส่งภาพไปยังเครื่องพิมพ์ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ เลือก

เมนู > คลังภาพ > รูปถ่าย และภาพที่คุณต้องการพิมพ์ เลือก

ตัวเลือก > ส่ง > ทาง Bluetooth เลื่อนไปที่เครื่องพิมพ์ Bluetooth ที่แสดงอยู่ในรายการเครื่องที่ใช้งานอยู่และกดปุ่มเลือกตรงกลาง




โปรดเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด และธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น เมื่อบันทึกภาพ และใช้ภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอ

■ กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องถ่ายภาพในตัวได้

การถ่ายภาพ

เริ่มใช้งานกล้อง โดยกดปุ่มเลื่อนขึ้น หรือเลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง**

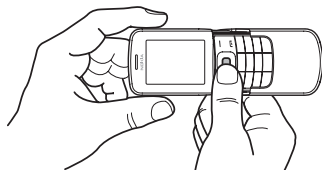

ในการถ่ายภาพในรูปแบบแนวนอน ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดกล้อง (ภาพนิ่ง) และภาพวิดีโอ

สำหรับการซูมเข้าและซูมออกในโหมดกล้อง ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นและลง หรือกดปุ่มปรับระดับเสียง

เมื่อจะถ่ายรูป ให้เลือก **จับภาพ** เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อตั้งค่า **เปิดโหมดกลางคืน** หากแสงน้อย **เปิดตัวตั้งเวลา** เพื่อตั้งค่าการถ่ายรูปแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ หรือ **เปิดถ่ายภาพต่อเนื่อง** เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว หากตั้งค่าขนาดภาพไว้สูงสุด จะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 3 ภาพ หากตั้งค่าขนาดภาพไว้แบบอื่น จะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 5 ภาพ

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง** และเลือกเวลาแสดงภาพที่ถ่ายไว้บนจอภาพ

ระหว่างการดูภาพตัวอย่าง เลือก **กลับ** เพื่อถ่ายภาพถัดไป หรือ **ส่ง** เพื่อส่งภาพถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย

เครื่องของคุณรองรับการถ่ายภาพที่มีความละเอียดได้สูงสุด 1600 x 1200 พิกเซล แต่ความละเอียดของภาพที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างไปจากของจริง

■ การบันทึกวิดีโอ

หากต้องการบันทึกภาพวิดีโอ เลือก **เมนู > ตัวเลือก > สื่อ >**

วิดีโอ ในการเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ ให้เลือก **บันทึก** หากต้องการพักการบันทึก ให้เลือก **พัก** หากต้องการเริ่มการบันทึกต่อ ให้เลือก **ใช้ต่อ** หากต้องการหยุดการบันทึก ให้เลือก **หยุด**

เครื่องจะเก็บไฟล์ที่บันทึกนั้นไว้ใน **คลังภาพ > วิดีโอคลิป**

ตัวเลือกกล้องถ่ายรูปและวิดีโอ

หากต้องการใช้ตัวกรองแสงกับการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอ เลือก

ตัวเลือก > เอฟเฟกต์ > ปกติ > สีสว่าง แล้วเลือก **เจดสีเทา** **ซีเปีย** **เนกาทีฟ** หรือ **โซลาริส**

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องและวิดีโอ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

■ เครื่องเล่นสื่อ

คุณสามารถใช้โปรแกรมเครื่องเล่นสื่อเพื่อดู เล่น และดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูวิดีโอแบบสตรีมมิงจากเซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่ายได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการเลือกหรือดาวน์โหลดสื่อ เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เปิดคลังภาพ** แล้วเลือก **บุ๊คมาร์ค** **ไปที่ที่อยู่** หรือ **ดาวน์โหลดมีเดีย**

หากต้องการตั้งค่าระยะเวลาระหว่างการแสดงภาพเดินหน้าหรือถอยหลัง เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เดินหน้า/กลับ**

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการ เรียกข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งค่าที่เป็นสำหรับการเรียกข้อมูล เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” หน้า ix คุณยังสามารถ บ่อนการตั้งค่าด้วยตัวเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” หน้า 34 หากต้องการเปิดใช้การตั้งค่า ให้ปฏิบัติตามต่อไปนี้:

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > การตั้งค่ากระแส > การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ การเรียกข้อมูลเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น
2. เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการสตรีมมิ่ง
3. เลือก **บัญชี** และบัญชีบริการการเรียกข้อมูลที่มีอยู่ในการ กำหนดค่าที่ใช้งาน

■ เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลง เสียงบันทึก หรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ ที่คุณถ่ายโอนมายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” หน้า 52

ไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ในหน่วยความจำโทรศัพท์ จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติและเพิ่มลงในรายการแทร็คที่เป็น คำเริ่มต้น

ในการเปิดเครื่องเล่นเพลง เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**

การเล่นแทร็คเพลง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสีย ต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง** รายละเอียดของแทร็คแรก ในรายการแทร็คที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น หากต้องการเล่น ให้เลือก



ในการปรับระดับเสียง ให้ใช้นิ้วปรับระดับเสียงที่ด้านข้าง ของโทรศัพท์

หากต้องการหยุดการเล่น ให้เลือก

หากต้องการข้ามไปยังแทร็คถัดไป ให้เลือก

หากต้องการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า ให้เลือก

หากต้องการกoppel ในขณะกำลังเล่นแทร็ค ให้เลือกและกด

ค้างไว้ หากต้องการเดินหน้าอย่างรวดเร็วขณะเล่น

แทร็คปัจจุบัน ให้เลือกและกด ค้างไว้ ปุ่มจะปุมเมื่อถึง

ตำแหน่งที่คุณต้องการ

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง

ในเมนู **เครื่องเล่นเพลง** ตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้:

รายการชื่อเพลง—ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู่ในรายการแทร็คและ เล่นแทร็คที่ต้องการได้ ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็ค ที่ต้องการ แล้วเลือก **เล่น**

หากคุณเลือก **ตัวเลือก** คุณสามารถปรับรายการชื่อเพลง (เช่น หลังจากเพิ่มเพลงใหม่เข้าไปในรายการ) และเปลี่ยนรายการ ชื่อเพลงที่จะปรากฏเมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง**

หากมีรายการชื่อเพลงสองสามรายการในโทรศัพท์ คุณยังสามารถส่งแทร็คนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ด้วย

ตัวเลือกการเล่น—เลือก **สุ่มเพลง** เพื่อเล่นแทร็คในรายการ แทร็คแบบสุ่มเพลง เลือก **เล่นซ้ำ** เพื่อเล่นแทร็คที่เล่นอยู่หรือ รายการแทร็คทั้งหมดซ้ำ เลือก **แหล่งเสียง** เพื่อเลือกโฟลเดอร์ ที่มีแทร็คเพลง

ระบบปรับเสียงสื่อ—เลือกหรือระบุการตั้งค่าปรับเสียง โปรดดูที่ “ตัวปรับเสียง” หน้า 41

ลำโพง/ชุดหูฟัง—ฟังเพลงผ่านลำโพงของโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง (เฉพาะเมื่อประกอบชุดหูฟัง)



เคล็ดลับ: เมื่อใช้ชุดหูฟัง ให้กดปุ่มหูฟังเพื่อข้ามไปยัง แทร็คต่อไป

เว็บเพจ—เพื่อเข้าใช้งานเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถเลือกได้ หากไม่ได้มีการใช้งานเว็บเพจอยู่

ดาวน์โหลดเพลง—เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเบาะเซอร์ที่เกี่ยวข้อง กับแทร็คที่เล่นอยู่ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแอคเคสของ บริการอยู่ในแทร็คเท่านั้น

■ วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การฟังด้วยเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อการได้ยิน ห้ามถืออุปกรณ์ไวไฟใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก , ,  หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

การบันทึกความถี่วิทยุ

1. ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้เลือกและกด  หรือ  ค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่ม  หรือ  ชั่วขณะ
2. หากต้องการบันทึกสถานีไปยังตำแหน่งหน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ หากต้องการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 ชั่วขณะ แล้วกดปุ่มหมายเลข 0 ถึง 9 ที่ต้องการค้างไว้
3. ป้อนชื่อสถานีวิทยุ

การฟังวิทยุ

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** หากต้องการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ ให้เลือก  หรือ  หรือกดปุ่มหูฟัง หากต้องการเลือกสถานีวิทยุ ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกันไว้สักครู่ ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปิด—เพื่อปิดวิทยุ

จัดเก็บสถานี—เพื่อบันทึกสถานีวิทยุสถานีใหม่

สถานี—เพื่อเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว้ หากต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ให้เลื่อนไปที่สถานีที่ต้องการ แล้วเลือก

ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

โมโน หรือ **สเตอริโอ**—เพื่อฟังวิทยุในเสียงโมโนในเคหรือสเตอริโอ

ลำโพง หรือ **ชุดหูฟัง**—เพื่อฟังวิทยุโดยใช้ลำโพงหรือชุดหูฟัง ชุดหูฟังต้องอยู่ใกล้กับโทรศัพท์ สายของชุดหูฟังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศของวิทยุ

ตั้งความถี่—ป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเกิดการเชื่อมต่อ HSCSD กำลังส่งหรือรับข้อมูล อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้

■ เครื่องบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไว้ใน **คลังภาพ** ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการบันทึกข้อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อจดลงสมุดต่อไปในภายหลัง

ไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกเมื่อกำลังใช้สายข้อมูลหรือการเชื่อมต่อ GPRS

การบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ,  หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ให้เลือก  หากต้องการเริ่มบันทึกขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ขณะที่ยืนยัน ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู หากต้องการพักการบันทึก ให้เลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ให้เลือก  เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

หากต้องการฟังเสียงที่บันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด**

หากต้องการส่งเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก** >
ส่งเล่นซ้ำล่าสุด

หากต้องการดูรายการเสียงบันทึกใน **คลังภาพ** เลือก
ตัวเลือก > **รายการที่บันทึก** > **เสียงบันทึก**

■ ตัวปรับเสียง

หากต้องการควบคุมคุณภาพของเสียง คุณสามารถใช้
เครื่องเล่นเพลงในการขยายหรือลดย่านความถี่ได้

เลือก **เมนู** > **สไลด์** > **อีควอไลเซอร์**

ในการเปิดใช้ชุดการควบคุม ให้เลื่อนไปที่ชุดตัวปรับเสียง
ชุดใดชุดหนึ่ง แล้วเลือก **ใช้งาน**

หากต้องการดู แก้ว หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ให้เลือก

ตัวเลือก > **ดู แก้ว** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อได้บางชุดเท่านั้น

■ การขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงที่ออกมา
ของโทรศัพท์ โดยการขยายเอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอให้กว้างขึ้น

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เลือก **เมนู** > **สไลด์** >

ขยายเสียงสเตอริโอ

12. ตารางนัดหมาย



■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก

เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก

หากต้องการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก **เวลาปลุก** แล้วใส่เวลาที่ต้องการ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหลังจากที่ได้ตั้งเวลาแล้ว เลือก **เวลาปลุก > เปิด** แล้วเปลี่ยนเวลา

ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

หากต้องการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก** หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานีที่คุณฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลำโพง หากคุณกดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์ เสียงปลุกที่ตั้งไว้เริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลือก ให้เลือก **การหมดเวลาเลือก** และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** พร้อมกับแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอแม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม หากต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน **การหมดเวลาเลือก** แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเอง และมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะถามว่าคุณต้องการเรียกใช้โทรศัพท์ในกรณีที่ต้องการโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อใช้โทรศัพท์ใช้สาย ในกรณีที่อาจเป็นการรบกวนการทำงานหรือเป็นอันตรายได้

■ ปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา และส่วนต้นของบันทึกจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของปฏิทิน หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** หากต้องการดูที่ละสัปดาห์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูอาทิตย์** หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการดูวันอาจเป็นการสร้างบันทึก ลบ แก้ไขย้าย หรือใช้บันทึกซ้ำ เป็นการคัดลอกบันทึกไปยังวันอื่นส่งบันทึกด้วยเทคโนโลยี Bluetooth หรือส่งบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ในรูปแบบข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันที่หรือเวลา ตัวค้นวันที่ การแสดงรายการในปฏิทินที่จะบันทึกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น หรือวันแรกของสัปดาห์ เลือก **การตั้งค่า** หากต้องการตั้งให้โทรศัพท์ลบบันทึกเก่าๆ โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เลือก **Auto-delete notes**

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่และเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** และเลือกประเภทของบันทึกดังต่อไปนี้:  **นัดหมาย**  **โทร**  **วันเกิด**  **บันทึก** หรือ  **เดือนความจำ** ป้อนรายละเอียดในช่อง

เสียงเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะแสดงบันทึก และหากตั้งค่าไว้ โทรศัพท์จะส่งเสียงดังขึ้นด้วย เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร () ที่หน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** หากต้องการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที เลือก **เลื่อนไป**

ในการปิดเสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดับบันทึก ให้เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

หากคุณต้องการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **สิ่งที่ต้องทำ**

หากต้องการจัดทำบันทึกหากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่ม** ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **จัดเก็บ**

ในการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ แล้วเลือก **ดู** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขลักษณะต่างๆ ขณะที่ดูบันทึกได้อีกด้วย และคุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำ เครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันครบกำหนด ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทิน หรือนำเข้าปฏิทินได้

■ บันทึก

หากต้องการเขียนและส่งบันทึก ให้เลือก **เมนู** >

ตารางนัดหมาย > **บันทึก**

หากต้องการจัดทำบันทึกหากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** เขียนบันทึกและเลือก **จัดเก็บ**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึกคือการลบและการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถรอกจากโปรแกรมแก้ไขข้อความโดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถส่งบันทึกไปยังเครื่องที่ใช้งานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ข้อความตัวอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย

■ เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรีโกณ การหาค่าเลขยกกำลังสอง หาคากลับตัวเลข และแปลงค่าสกุลเงินต่างๆ



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข** เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม # เพื่อใส่จุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทำงานหรือฟังก์ชันที่ต้องการ หรือเลือกจาก **ตัวเลือก** ป้อนตัวเลขจำนวนที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้มากเท่าที่จำเป็น หากต้องการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือกและกดปุ่ม **ลบ** ค้างไว้ก่อน

หากต้องการแปลงสกุลเงิน ให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข** หากต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งทีปรากฏบนหน้าจอ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนโดยกดปุ่ม # เพื่อใส่จุดทศนิยมและเลือก **ตกลง** เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่ หากต้องการแปลงสกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการแปลง แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ

■ ด่วนับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ด่วนับถอยหลัง** ป้อนเวลาปลูกเป็นชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก **ตกลง** หากคุณต้องการ คุณสามารถเขียนข้อความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากต้องการเริ่มการจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** หากต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา** หากต้องการหยุดด่วนับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือนและกะพริบข้อความบันทึกหากตั้งไว้ หรือปรากฏข้อความ **หมดเวลาที่ตั้ง** กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไม่ได้กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและลบบันทึก ให้เลือก **ออก** หากต้องการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก **เริ่มใหม่**

■ นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้

นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชัน

อื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงาน

เป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดย

ไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่

จะสลับเปลี่ยนผลงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งาน

ของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > **นาฬิกา** และเลือกจาก

ตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้—เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา

ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยก** ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกเวลา

ระหว่างรอบ ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด**

หากต้องการบันทึกเวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ**

หากต้องการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > *เริ่ม*

เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ ในการตั้งเวลาใหม่

โดยไม่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่**

รอบเวลา—เพื่อบันทึกรอบเวลา เลือก **รอบเวลา** ทุกครั้งที่คุณ

ต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ

จับเวลาต่อ—เพื่อดูเวลาที่คูณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด—เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้ตั้งเวลาใหม่

ให้นาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ *ลบเวลา*—เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

13. แอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันจะอยู่ในเมนู **แอปฯ** ในเมนูหลัก

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ต่างๆ ได้ ไฟล์เหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง และอาจจัดเรียงอยู่ในโฟลเดอร์

■ การเล่นเกมส์

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณมีเกมส์ให้มาด้วย

เลือก **เมนู > แอปฯ > เกมส์** เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นขณะเล่นเกมส์ เลือก **เมนู > แอปฯ > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

■ การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Java

เลือก **เมนู > แอปฯ > รวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

■ ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ลบ—เพื่อลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

ข้อมูล—เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น

ตรวจสอบเวอร์ชัน—เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจาก **เว็บ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เข้าสู่แอปพลิเคชัน—เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้น เลือกการอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละประเภท

เว็บเพจ—เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นมีที่อยู่อินเทอร์เน็ตแล้ว

■ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME Java ก่อนจะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ได้หลายวิธีดังนี้

ใช้โปรแกรม Nokia Application Installer จากชุด PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือเลือก **เมนู > แอปฯ > ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ**

รายการของบุคคลที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ **"บุคคล"**, หน้า 48

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบุคคลที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากยังต้องการที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของข้อมูล เช่นเดียวกับการเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

■ Presenter

โปรแกรม Presenter ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการนำเสนอด้วยสไลด์ (ใช้งานร่วมกับ Microsoft Office PowerPoint) DVD ซอฟต์แวร์ เครื่องเล่น MP3 หรือแอปพลิเคชันพีซีอื่นๆ ระยะไกลจากอุปกรณ์ของคุณ

ในการใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่การนำเสนอสไลด์และโหมดเดสก์ท็อป

คุณต้องสร้างรูปแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องบนแอปพลิเคชันของพีซี

ก่อนที่คุณจะใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้:

1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Presenter PC ลงในพีซีของคุณ โปรแกรมนี้มีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ Nokia โปรดดูที่ [“Nokia Care Online”](#), หน้า 66
2. เรียกใช้งานและกำหนดค่าในพีซี ดูให้แน่ใจว่าพอร์ตอนุกรม Bluetooth ขาเข้าที่เลือก (พอร์ต COM) ตรงกับที่ระบุในการตั้งค่าซอฟต์แวร์ Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของพีซีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารประกอบของพีซี และที่ [“การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth”](#), หน้า 31
3. เปิดการนำเสนอสด หรือเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่คุณต้องการควบคุมทางระยะไกลจากโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **แอปฯ > รวม > Presenter > เชื่อมต่อ** และอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

เมื่อกำลังได้ตอบ Bluetooth Connection Successful
ปรากฏขึ้นที่หน้าจอพีซีของคุณ คุณต้องคลิกที่กล่องนั้นเพื่อ
ยืนยันการเชื่อมต่อ Bluetooth

รายการประเภทแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีอยู่จะแสดงขึ้น เลือก **เปิด**
เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก >**
การตั้งค่า เพื่อตั้งค่าขนาด **บันทึกของผู้พูด** สำหรับบันทึกของ
ผู้บรรยาย และ **ตัวจับเวลาการนำเสนอ (เป็นนาที)** เพื่อกำหนด
เวลาการนำเสนอสดให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่มี ในการบันทึก
การตั้งค่า ให้เลือก **ตัวเลือก > กลับ**

หลังจากที่คุณเลือกการนำเสนอสด คุณสามารถเบรค
หรือข้ามทีละสไลด์ หรือข้ามทีละหลายสไลด์ไปข้างหน้า
โดยใช้ปุ่มเลื่อน หากต้องการดูหมายเหตุผู้พูด เลือก **บันทึก**
หากต้องการขึ้นสไลด์ เลือก **ตัวชี้** เพื่อเปิดใช้มาร์กเกอร์
วงกลมสีดาขนาดเล็ก ที่คุณสามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มเลื่อน
เลือก **ตัวเลือก > รายการสไลด์** เพื่อกลับไปยังรายการสไลด์
เลือก **ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคชัน** เพื่อกลับไปยัง
รายการแอปพลิเคชัน

ในการควบคุมตัวชี้เมาส์ (เคอร์เซอร์) ทางระยะไกลจาก
โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกโหมดเดสก์ท็อป
หลังจากคุณเปิดเดสก์ท็อป โทรศัพท์จะควบคุมตัวชี้เมาส์
โดยอัตโนมัติ หากต้องการกลับไปยังรายการแอปพลิเคชัน เลือก
ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคชัน

หากต้องการออกจาก Presenter เลือก **ตัวเลือก > ออก**



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อมต่อได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งมีระบบการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) ในเพจต่างๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจไม่ได้

■ การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบราส์เป็นข้อความการตั้งกำหนดค่าจากผู้ให้บริการซึ่งให้บริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น”, หน้า ix นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งกำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น”, หน้า 34

■ การเชื่อมต่อกับบริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งกำหนดค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. หากต้องการเลือกการตั้งค่าสำหรับบริการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าหนดค่า**
2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการการเบราส์เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น ในการเบราส์ เลือกผู้ให้บริการเป็น **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** โปรดดูที่ “การตั้งค่าการดูข้อมูล”, หน้า 47
3. เลือก **บัญชี** และบริการเบราส์ที่มีอยู่ในการตั้งกำหนดค่าที่ใช้งาน

4. เลือก **แสดงหน้าตาของการติดต่อ > ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อกับบริการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โคมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม 0 ดังไว้
- หากต้องการเลือกผู้สมัครค่าบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ผู้สมัคร**
- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ แล้วเลือก **ตกลง**

■ การเบราส์เพจ

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเบราส์ด้วยปุ่มโทรศัพท์

ในการเบราส์ดูเพจ ให้เลื่อนไปตามทิศทางต่างๆ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่มโทรออก หรือเลือก **เลือก**

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข ให้กดปุ่ม 0 ถึง 9

ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบราส์

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

โคมเพจ—เพื่อกลับไปยังหน้าแรก

ทางลัด—เพื่อเปิดรายการตัวเลือกรายการใหม่ที่จะใช้กับเพจนั้นโดยเฉพาะ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในเพจมีทางลัด

เพิ่มผู้สมัคร—เพื่อจัดเก็บเพจดังกล่าวเป็นผู้สมัคร

บุ๊กมาร์ค—เพื่อเข้าสู่รายการบุ๊กมาร์ค โปรดดูที่ “บุ๊กมาร์ค”,
หน้า 48

ตัวเลือกเพจ—เพื่อแสดงรายการตัวเลือกของเพจที่ใช้งานอยู่

ประวัติ—เพื่อรับรายการที่แสดง URL ล่าสุดที่เยี่ยมชม

ดาวน์โหลด—เพื่อแสดงรายการบุ๊กมาร์คสำหรับดาวน์โหลด

ตัวเลือกอื่น ๆ—เพื่อแสดงรายการตัวเลือกอื่นๆ

รีโหลด—เพื่อโหลดซ้ำและอัปเดตเพจปัจจุบันอีกครั้ง

ผู้ให้บริการของคุณอาจมีตัวเลือกอื่นๆ ให้เลือก

การโทรออกโดยตรง

คุณสามารถโทรออก บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จาก
เพจได้ในขณะเบราส์

■ บัญชีบุ๊กมาร์ค

คุณสามารถบันทึกที่อยู่ของเพจเป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำ
โทรศัพท์ได้

1. ขณะเบราส์ให้เลือก **ตัวเลือก** > **บุ๊กมาร์ค** หรือเมื่ออยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **บุ๊กมาร์ค**
2. เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์คและเลือกบุ๊กมาร์คดังกล่าว หรือกดปุ่ม
โทรออกเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเพจที่เชื่อมโยงกับบุ๊กมาร์ค
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบุ๊กมาร์ค
เพื่อสร้างบุ๊กมาร์คใหม่ หรือเพื่อจัดเก็บบุ๊กมาร์คไว้ใน
แฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบุ๊กมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่
ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือ
รับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากยังต้องการที่จะ
เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ คุณควรระมัดระวังในเรื่องของ
ความปลอดภัยหรือเนื้อหาของข้อมูล เช่นเดียวกับการเข้าใช้
เว็บไซต์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

การรับบุ๊กมาร์ค

เมื่อคุณได้รับบุ๊กมาร์คที่ส่งเป็นบุ๊กมาร์ค ข้อความ **ได้รับ 1**

บุ๊กมาร์ค จะปรากฏขึ้น หากต้องการดูบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **แสดง**

■ การตั้งค่าเบราส์เซอร์

ขณะเบราส์ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** >

การตั้งค่าลักษณะ หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** >
เว็บ > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าลักษณะเบราส์เซอร์** และเลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ > **ใช่**—เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอ
ในบรรทัดต่อไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกตัดให้สั้นลง

ขนาดอักษร—เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > **ไม่แสดง**—เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความเร็วในการเบราส์ดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > **แจ้งการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง** > **แสดง**—
เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อแบบรับรอง
เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่รับรองขณะเบราส์

การแจ้งเตือน > **แจ้งรายการที่ไม่รับรอง** > **แสดง**—
เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อนำเพจที่มีการเข้ารหัสที่ไม่
รายการที่ไม่ปลอดภัย การแจ้งเตือนเหล่านี้ไม่ได้รับรองว่า
การเชื่อมต่อนั้นปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“ความปลอดภัยของเบราส์เซอร์”, หน้า 49

การเข้ารหัสตัวอักษร > **การเข้ารหัสเนื้อหา**—เพื่อเลือกการ
เข้ารหัสสำหรับเนื้อหาเบราส์เซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > **ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8)** > **ใช่**—
เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่ง URL เป็นการเข้ารหัส UTF-8 คุณอาจ
ต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

ขนาดหน้าจอ > **แบบเต็มจอ** หรือ **ขนาดเล็ก**—เพื่อตั้งค่า
เค้าโครงหน้าจอ

JavaScript > **ใช่**—เพื่อเรียกใช้งาน Java scripts

■ การตั้งค่าการป้องกัน

คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บในหน่วยความจำแคช
ของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูล
ในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ “หน่วยความจำแคช”, หน้า 49
ขณะเบราส์ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ระบบป้องกัน** >
การตั้งค่าคุกกี้ หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** >

การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > คุณก็ในการรับหรือ
ป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคนที่ ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ **ปฏิเสธ**

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง

คุณสามารถเลือกให้รับสคริปต์จากเพจที่มีความปลอดภัย
โทรศัพท์พื้นฐานนี้รองรับสคริปต์ WML

ขณะเบร่าส์ หากต้องการให้รับสคริปต์ เลือก **ตัวเลือก** >
ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > **ตั้งค่า WMLScript**
หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** >
การตั้งค่าการป้องกัน > WMLScript ต่อแบบรับรอง > **ให้รับได้**

■ การตั้งค่าการดาวน์โหลด

ในการจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน **คลังภาพ**
ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการดาวน์โหลด** >
จัดเก็บอัตโนมัติ > **เปิด**

■ ถัดรับบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการที่ส่งมาจากผู้ให้บริการ
ของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการ
เป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความตัวอักษร
หรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ถัดรับบริการ** ในโหมดสแตนด์บาย
เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก**
ข้อความจะถูกย้ายไปที่ **ถัดรับบริการ** หากต้องการเข้าใช้
ถัดรับบริการ ภายหลัง ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ถัดรับบริการ**

หากต้องการเข้าใช้ **ถัดรับบริการ** ขณะเบร่าส์ เลือก **ตัวเลือก** >
ตัวเลือกอื่น ๆ > **ถัดรับบริการ** เลื่อนไปที่ข้อความที่คุณต้องการ
เพื่อใช้เบร่าเซอร์ และดาวน์โหลดเนื้อหาที่กำหนดไว้ เลือก

ดึงข้อมูล ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแจ้งบริการหรือลบข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ข้อมูล** หรือ
ลบ

การตั้งค่าถัดรับบริการ

เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **ตั้งค่าถัดรับบริการ**

ในการกำหนดว่าต้องการรับข้อความบริการหรือไม่ ให้เลือก
ข้อความบริการ > **ใช่** หรือ **ไม่ใช่**

หากต้องการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความบริการเฉพาะจาก
ผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น ให้เลือก
ป้องกันข้อความ > **ใช่** หากต้องการดูรายการผู้จัดทำเนื้อหา
ที่ได้รับการรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

หากต้องการตั้งค่าให้โทรศัพท์เปิดใช้เบร่าเซอร์จากโหมด
สแตนด์บายโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อความบริการ ให้เลือก
เชื่อมต่ออัตโนมัติ > **ใช่** หากคุณเลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะใช้งาน
เบร่าเซอร์เฉพาะหลังจากคุณเลือก **ดึงข้อมูล** เมื่อเครื่องได้รับ
ข้อความบริการเท่านั้น

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว
หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการ
รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง
ข้อมูลหรือบริการที่คุณได้เข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บอยู่ในแคช
ในการลบแคชขณะที่เบร่าส์ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** >
ลบข้อมูลในแคช หรือ ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** >
เว็บ > **ลบข้อมูลในแคช**

■ ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบาง
ประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้าออนไลน์
สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและ
โมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในชิปการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โมดูลความปลอดภัย

โมดูลป้องกันจะปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชันที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อเบร่าเซอร์และยอมให้คุณใช้
ลายเซ็นแบบดิจิทัล โมดูลป้องกันอาจประกอบด้วยใบรับรอง

รวมทั้งปุ่มส่วนตัวและปุ่มทั่วไป ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลความปลอดภัย

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกัน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นการจัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมีใบรับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่สามารถใช้ได้ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกตั้งอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณให้ถูกต้อง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่: ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์** หรือ **ใบรับรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อหากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ทำให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม โฉนดความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา (หรือที่ซึ่งจัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้อัตราความปลอดภัย

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลความปลอดภัย การใส่ลายเซ็นดิจิทัลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใส่ลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกลิงค์ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่ส่วนหัวเป็น **อ่าน** และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล () ปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดความปลอดภัย และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนตัว เช่น PIN ที่ลงนามไว้

ในการตกลงรับข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจแสดงไม่หมดภายในหน้าจอเดียว ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนอ่านข้อความทั้งหมดแล้ว ก่อนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ป้อน PIN ที่ลงนามไว้ (โปรดดูที่ **"รหัสผ่าน"**, ในหน้า ix) แล้วเลือก **ตกลง**

ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการส่งข้อ

15. บริการของซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ

ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ

ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย

หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

หากต้องการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันการทำงานที่จะส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบเมื่อคุณใช้บริการซิม ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการซิม > แสดง

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ

ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

16. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถรับส่งอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านทาง Bluetooth หรือสายเคเบิล คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้

■ Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และสิ่งที่ต้องทำ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง PC Suite ได้จากส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/8600/support คำนวณโหลดเวอร์ชัน 6.83 หรือสูงกว่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

■ EGPRS, HSCSD และ CSD

ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถใช้บริการข้อมูล EGPRS (enhanced GPRS), GPRS (General packet radio service), High-speed circuit switched data (HSCSD) และ Circuit switched data (CSD, **ข้อมูล GSM**)

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วขึ้นกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จระหว่างที่โอนข้อมูล

โปรดดูที่ “การตั้งค่าโมเด็ม”, หน้า 32

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารที่ให้มาด้วย

ไม่แนะนำให้โทรออกหรือรับสายเข้าระหว่างที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยให้ด้านแผงปุ่มคีย์บอร์ดอยู่ข้างโทรศัพท์โดยถือไว้ในมือระหว่างใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล

17. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญในการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ที่ติดตั้งยากได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

■ แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา*	เวลาสแตนด์บาย*
BP-5M	สูงถึง 3.7 ชม.	สูงถึง 10 วัน

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับขีโมการติดตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อมการใช้วิทยุ FM และแอนดรีรูปแบบในตัว จะส่งผลกระทบต่อเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บาย

■ ชุดหูฟัง Bluetooth ของ Nokia (BH-801)

การออกแบบที่สวยงามอย่างมีสไตล์ของชุดหูฟัง Bluetooth ของ Nokia รุ่น BH-801 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพระดับสูงและความทันสมัย คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับโทรศัพท์ของคุณผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย และยังมีสายคล้องคอที่สวยงามและอุปกรณ์เสริมเช่นชุดคุณภาพเยี่ยมเพื่อจัดเก็บได้สะดวกเมื่อไม่มีการใช้งาน ชุดหูฟังนี้สวมใส่ได้สบายทั้งสองข้าง ไม่ว่าจะใช้ที่คล้องหูหรือไม่ก็ตาม

■ อุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สายสำหรับการติดตั้งในรถยนต์ของ Nokia (HF-33W)

ให้คุณมีสมาธิอยู่กับการขับรถในขณะที่เพลิดเพลินไปกับอิสระในการสื่อสารด้วยอุปกรณ์แฮนด์ฟรีไร้สายสำหรับติดตั้งในรถยนต์ของ Nokia รุ่น HF-33W อุปกรณ์แฮนด์ฟรีนี้สามารถเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่รองรับผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีในรถยนต์

■ ลำโพง Bluetooth ของ Nokia (MD-5W)

ลำโพงแบบพกพาพร้อมเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth นี้ให้คุณภาพเสียงเพลงดิจิทัลในระบบสเตอริโอคุณภาพสูง ซึ่งเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มอ้อมโดยไม่ต้องกังวลกับการพลาดการรับสายในระหว่างฟังเพลงเนื่องจากลำโพงนี้จะทำหน้าที่เหมือนสปีคเกอร์โฟนแบบแฮนด์ฟรีและใช้จัดการสายโทรศัพท์ได้ ลำโพงรุ่นนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือชุดอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่ให้มาพร้อมกันให้คุณเล่นเพลงได้นานถึง 30 ชั่วโมงเมื่อใช้แบตเตอรี่คุณจึงมีอิสระในการฟังเพลงได้ดีกว่าเดิม

18. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จ

ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรอาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อ

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโดแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโดแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโดแกรมไปทางซ้ายขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ



จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้?

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโดแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ต่อเนื่องและมีมือถือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรงเป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สั้นลง หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาze หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- อย่าให้หน้าจอแสดงผลหลักกระทบกับวัสดุมีคมหรือแข็งสิ่งของ เช่น ต่างหูหรือเครื่องประดับอาจขีดข่วนจอแสดงผลได้
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมิตี้เซ็นเซอร์ และเลนส์เซ็นเซอร์แสง)
- ใช้เสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผลิตกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามบัตรเครดิตรหัสบัตรที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้โทรศัพท์ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ให้ปิดเครื่องของคุณในสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว

เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องดังกล่าวอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้

- ให้อุปกรณ์อยู่ห่างจากเครื่องวัดการเต้นของหัวใจมากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่าสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและย้ายไปใช้โทรศัพท์บริเวณอื่น

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลกระทบต่ออิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบซิดนัมมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือ ในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับ

โทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง โปรดสังเกตว่าอุณหภูมิภายในจะพุ่งตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนืออุณหภูมิรถยนต์ หรือในบริเวณที่อุณหภูมิร้อนอาจพุ่งตัวออก หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่คุณขับรถออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้น อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเดิมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิด อาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ขึ้นได้คาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สโพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็ก เช่น เมล็ดพืช ผุ่นละออง หรือผงโลหะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์มือถือรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนั้น ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใช้วิธีการที่ผู้ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอสว่าง และพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้อย่างที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจมีเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างที่วางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการปล่อยคลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ชื่อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมด ที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์ อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เฉพาะพลังงานที่สามารถรองรับเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการโทรศัพท์ที่หูคือ 0.88 วัตต์/กก

การใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องอาจทำให้ค่า SAR แตกต่างจากนี้
ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงาน
ของแต่ละประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
www.nokia.co.th

* ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงาน
ของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR
ในพื้นที่อื่น โปรดดูที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก www.nokia.com

B

Bluetooth 31

C

Circuit switched data 52

CSD ดูที่ Circuit Switched Data

E

EGPRS 31

EGPRS โปรดดูที่ข้อมูลแพ็คเกจ

G

GPRS 31

H

High-speed circuit switched data 52

HSCSD ดูที่ high-speed circuit switched data

I

IMAP4 15

M

Media player

MMS โปรดดูที่ข้อความมัลติมีเดีย

N

Network

บริการ viii

P

PictBridge 33

POP3 15

Presenter 45

S

SAR 58

SMS โปรดดูที่ข้อความตัวอักษร

U

UPIN 3

W

Wireless Markup Language 47

X

XHTML 47

ก

กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพ 38

การบันทึกวิดีโอคลิป 38

การขยายเสียงสเตอริโอ 41

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 52

การซิงโครไนซ์ 32

การดูแล 56

การตั้งค่า 29

GPRS, EGPRS 31

การเชื่อมต่อ 30

การดาวน์โหลด 49

การตั้งค่าคอนฟิกเอชอาร์เอ็น 34

การถ่ายโอนข้อมูล 32

การโทร 33

ข้อความ 20

จอแสดงผล 28

ถาดรับบริการ 49

ทางลัดส่วนตัว 30

โทรศัพท์ 33

นาฬิกา 29

แบบเสียง 28

ภาพเคลื่อนไหวผ่าเลือน 28

ภาพพิกหน้าจอ 29

ภาพพื้นหลัง 28

ระบบความปลอดภัย 35

รูปแบบ 28

เรียกคืนค่าดั้งเดิม 36

ลักษณะ 28

วันที่ 29

เวลา 29

สายเคเบิลข้อมูล USB 33

โหมดสแตนด์บาย 28

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ 28

อุปกรณ์เสริม 34

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าทั่วไป 20

ข้อความแบบตัวอักษร 20

ข้อความมัลติมีเดีย 21

อีเมล 21

การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน 34

การตั้งค่า 3

บริกรตั้งค่า ix

การตั้งค่านาฬิกา 29

การตั้งค่าภาษา 33

การตั้งค่าวันที่ 29

การตั้งค่าเวลา 29

การติดตั้ง

ซิมการ์ด 1

แบตเตอรี่ 1

การโทรฉุกเฉิน 58

การโทรออก

การตั้งค่า 33

ตัวเลือก 9

บันทึก 27

ฟังก์ชัน 8

เรียกซ้อน 9

การบันทึกเสียง 40

การบำรุงรักษา 56

การปฏิเสธไม่รับสาย 8

การปลดล็อคปุ่มกด 7

การป้องกันปุ่ม 7

การเปิดและปิด 3

การรับส่งข้อความ

การเขียนข้อความตัวอักษร 12

การตั้งค่าข้อความ 20

การยกเลิกการส่ง 14

การส่ง 13

ข้อความเสียง 20

ข้อความข้อมูล 20

ข้อความคลิปลิงค์ 15

ข้อความด่วน 15

คำสั่งบริการ 20

ลบ 20

สัญลักษณ์แสดงความยาว 12

การรับสาย 8

การลบข้อความ 20

การล็อคปุ่มกด 7

การเลื่อนดูเมนู 10

การวางสาย

การโทร 8

การอัปเดตซอฟต์แวร์ 34, 35

เกมส์ 45

ข

ข้อความ

การเขียน 11

ไฟล์เคอร์ 14

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 11

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 11

รูปแบบตัวอักษร 11

ข้อความ

ตัวอักษร 12

ข้อความข้อมูล 20

ข้อความด่วน 15

ข้อความตัวอักษร

ข้อความ 12

ข้อความมีลัดไม่ได้

เขียน 13

ตอบกลับ 14

ส่ง 13

สร้าง 13

อ่าน 14

ข้อความสนทนา 17

ข้อความเสียง 15

ข้อมูล

การสื่อสาร 52

ถ่ายโอน 32

ข้อมูลการใช้ โปรดดูที่บันทึกการโทร

ข้อมูลการรับรอง 58

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ประเภท 53

ข้อมูลแบบแพ็คเกจ 31, 52

เขียนข้อความ 11

ค

คลังภาพ 37

ความปลอดภัย

การตั้งค่า 35

การโทรฉุกเฉิน 58

ข้อมูลการรับรอง 58

ข้อมูลเพิ่มเติม 57

ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 57

คำแนะนำ vii

เครื่องกระตุ้นหัวใจ 57

บริเวณที่อาจเกิดระเบิด 58

โมดูล 49

ยานพาหนะ 57

รหัส ix

อุปกรณ์ช่วยฟัง 57

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 57

คำดั้งเดิม 36

คุกกี้ 48

เครือข่าย

การแสดงชื่อบนหน้าจอ 5

เครื่องกระตุ้นหัวใจ 57

เครื่องคิดเลข 43

เครื่องบันทึก 40

เครื่องเล่นเพลง 39

เครื่องเล่นสื่อ 38

จ

จอแสดงผล 5, 28

ข

ชาร์จแบตเตอรี่ 2

ชุดโปรแกรม PC Suite 52

ชุดหูฟัง Bluetooth ของ Nokia 53

ช

ซิม

การ์ด 7

ซิมการ์ด

การใส่ 1

ข้อความ 13

บริการ 51

ด

ดาวน์โหลด

การตั้งค่า 49

ข้อมูล x

แอปพลิเคชัน x

ด

ตัวกรองเมลขยะ 17

ตัวนับเวลาถอยหลัง 43

ตัวปรับเสียง 41

ตารางนัดหมาย 42

ท

โทรด่วน 8, 26

โทรศัพท์

การดูแล 56

การตั้งค่า 33

การตั้งค่าคอนฟิกอเรชั่น 34

การบำรุงรักษา 56

การเปิด 5

ปุ่ม 5

ส่วนประกอบ 5

ฮาร์ดแวร์ 34, 35

น

นามบัตร 25

นาฬิกาจับเวลา 44

นาฬิกาปลุก 42

บ

บริการ

ค่าบริการ 49

ข้อความ 49

คำสั่ง 20

บริการพลาสมาด์เพลย์ 3

บริการเรียกข้อมูล 39

บริเวณที่อาจเกิดระเบิด 58

บัญชีดำ 17

บันทึก 27, 43

บันทึกการโทร 27

บู๊ตมาร์ค 48

เบราเซอร์

การตั้งค่า 47

การตั้งค่าเบราเซอร์ 48

การเบราส์เพจ 47

คุกกี้ 48

บู๊ตมาร์ค 48

ใบรับรอง 50

โมดูลความปลอดภัย 49

ระบบความปลอดภัย 48

ลายเซ็นดิจิทัล 50

หน่วยความจำแคช 49

แบตเตอรี่ 53

การติดตั้ง 1

การตรวจสอบ 54

การคายประจุ 54

การชาร์จ 2, 54

แบบเสียง 28

แบบเสียงเรียกเข้า 28

ใบรับรอง 50

ป

ปฏิทิน 42

ปุ่ม

ปุ่มเลือก 5

การป้องกันปุ่ม 7

การล็อคปุ่มกด 7

ปุ่มลัด 6, 30

ปุ่มเลือก 5

ปุ่มสำรวจ 30

โปรแกรมอีเมล 15

ฟ

ฟังก์ชันตามภาพรวม ix

ไฟล์เดสก์ท็อป 17

ภ

ภาพเคลื่อนไหวสไลด์ 28
ภาพพิกหน้าจอ 29
ภาพพื้นหลัง 28

ม

เมนู 10

ย

ยานพาหนะ 57

ร

รหัส ix
รหัส PIN ix, 3
รหัส PUK ix
รหัสผ่าน ix
รหัสระบบ ix
ระดับความแรงของสัญญาณ 5
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 11
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 11
รายชื่อที่สมัครข้อมูล 24
รูปแบบ 28
รูปแบบตัวอักษร 11

ล

ล็อคโทรศัพท์ โปรดดูที่การล็อคปุ่มกด
ลักษณะ 28
ลายเซ็นดิจิทัล 50
ลำโพง 9
ลำโพง Bluetooth ของ Nokia 53

ว

วิทยุ 40
วิทยุ FM 40
เว็บ
การเชื่อมต่อ 47
บูตมาร์ค 48

ส

สแตนด์บายแบบพิเศษ 6, 28
สถานะ 24
ส่วนประกอบ 5
สัญลักษณ์ 6
สัญลักษณ์ไฟ 29
สายเคเบิลข้อมูล 33
สิ่งที่ต้องทำ 43
เสาอากาศ 4

เสียง

ข้อความ 20
คำสั่ง 30
เครื่องบันทึก 40
แสงสว่าง 34

ห

หน่วยความจำแคช 49
หน่วยความจำเดิม 14
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน viii
หมายเลขศูนย์ข้อความ 12
โหมดประหยัดพลังงาน 29
โหมดพัก 29
โหมดสแตนด์บาย 5, 30

อ

อินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์ช่วยฟัง 57
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 57
อุปกรณ์เสริม viii, 34
อุปกรณ์เสริม โปรดดูที่อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมของแท้ 53
อุปกรณ์แอนดรอยด์ฟรีโรยสำหรับ 53
แอปพลิเคชัน
การดาวน์โหลด x
แหล่งรวบรวม 45

อี

แอคทีฟฟรี โปรดดูที่ลำโพง

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2741-6363	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 11:00 น. - 20:30 น.
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1007 ชั้น G ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363	0-2720-1661	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
4	ศูนย์การค้า เอสพานาด	3	ศูนย์การค้าเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-323 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363	0-2660-9290	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.
5	เซ็นทรัล พระราม 3	6	ห้องเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363	0-2673-7102	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
6	มาบุญครอง เซ็นเตอร์	2	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	0-2741-6363	0-2626-0436	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.
ต่างจังหวัด						
7	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิตล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
8	พทย์ฯ (วิม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญาภิบาล)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7	0-3871-6978	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
9	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 อาคาร ซีพี แลนด์ ชั้น 1 หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80	0-4332-5781	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
10	หาดใหญ่ (ปากทางเข้า โรงพยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	0-7436-5044-5	0-7436-5046	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โนเกียแคร์ไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โนเกีย แคร์ไลน์ โทร: 02-640-1000

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง (สูงสุด)	ความหนา (สูงสุด)
70 ซีซี	143 กรัม	107 มม.	45 มม.	15.9 มม.

Nokia Care Online

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ



ซอฟต์แวร์



คู่มือผู้ใช้



การตั้งค่า

**การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้กับคุณ**

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ
เรียนรู้อีกครั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์
การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการ
ใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
คุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
อย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์
ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับ
ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลง
และภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้
ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบยั่งยืน

การตั้งค่า
ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย
การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล*
อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชัน
เหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia.co.th/setup จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะงาน www.nokia.co.th/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของโนเกีย

สมัครออนไลน์ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นล่าสุด ลงชื่อที่ "Nokia Connections" (การเชื่อมต่อของโนเกีย) เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ประจำเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยีล่าสุด หรือเลือกลงชื่อที่ "Be The First To Know" (เป็นคนแรกที่รู้จัก) เพื่อรับฟรีวีวียาลงทะเบียนการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ หรือสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นได้จาก "Promotional Communication" (การแจ้งข่าวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care