

គំរូដើម្បីប្រើ Nokia 8800CarbonArte

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-233 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Navi และ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามลำดับ ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2008 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใชทางการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุการ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีไว้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงมีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่าทั้ง Nokia รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรู้อย่างชัดเจนแจ้งหรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ล่วงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย

ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

1. เลือก Writing language
2. เลือก ภาษาไทย

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  ไทย
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

ปุ่มแสดงตัวอักษรในเกีย



สระและ
วรรณยุกต์

เปลี่ยนภาษา
และตัวเลข

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน **>** เพื่อเลือกสระ "ิ" จากตาราง แล้วกด **ใ**
3. กดปุ่ม **5** (ค-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ค-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน **>** เพื่อเลือกสระ "ิ" จากตาราง แล้วกด **ใ**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กด ตัวเลือก > Writing Language > แล้วเลือก "English" กดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ห) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ห"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน เพื่อเลือก ":" แล้วกด **ใ**
11. กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน เพื่อเลือก "-" แล้วกด **ใ**
12. กดปุ่ม ***** ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน เพื่อเลือก ">" แล้วกด **ใ** (หรือกดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกสัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	9
ข้อมูลทั่วไป	10
เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์	10
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	12
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	12
อุปกรณ์เสริม	13
รหัสผ่าน	13
อัปเดตซอฟต์แวร์	14
การดาวน์โหลดข้อมูล	14
เริ่มต้นใช้งาน.....	15
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	15
การชาร์จแบตเตอรี่	15
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ DT-19	16
สายเคเบิลข้อมูล CA-101	16
การเปิดและปิดเครื่อง	16
การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่	16
บริการตั้งกำหนดค่า	17
เสาอากาศ.....	17
ปุ่มกดและส่วนประกอบต่างๆ	17
เซนเซอร์.....	18

แต่ละสองครั้งเพื่อแสดงเวลาและวันที่.....	18
เปลี่ยนเป็นปิดเสียง.....	18
หน่วยความจำโทรศัพท์	18
โหมดสแตนด์บาย	18
สัญลักษณ์	18
รูปแบบบนเครื่อง	19
การโทร.....	20
การโทรออก	20
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย.....	20
โทรด่วน.....	20
การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง	21
ตัวเลือกขณะสนทนา.....	21
สายเรียกซ้อน.....	21
การเขียนข้อความ.....	22
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	22
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	22
ข้อความ	23
การเขียนและส่งข้อความตัวอักษร	23
การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย	23
การอ่านและการตอบกลับข้อความ	23

การส่งข้อความคลิปลเสียง Nokia Xpress	24
ข้อความด่วน.....	24
โปรแกรมอีเมล	24
ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล.....	24
การเขียนและส่งอีเมล	25
การดาวน์โหลดอีเมล.....	25
การอ่านและการตอบกลับอีเมล	25
ข้อความท้นใจ.....	25
ข้อความเสียง	25
การตั้งค่าข้อความ	26
การตั้งค่าทั่วไป.....	26
ข้อความตัวอักษร	26
ข้อความมัลติมีเดีย.....	27
ข้อความอีเมล.....	27
รายชื่อ.....	29
การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	29
การเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ	29
การค้นหารายชื่อ	29
การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อ	29
การแก้ไขรายชื่อ.....	30
กลุ่ม.....	30
นามบัตร	30
การตั้งค้ายรายชื่อ.....	30

บันทึก.....	31
การตั้งค่า	32
รูปแบบ	32
ลักษณะ.....	32
แบบเสียง	32
จอแสดงผล.....	32
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย	32
วันและเวลา	33
ทางลัดส่วนตัว	33
ปุ่มเลือกด้านซ้าย.....	33
ปุ่มเลือกด้านขวา.....	33
ปุ่มสำรวจ	34
ปุ่มสแตนด์บายพิเศษ	34
ซิงค์และสำรอง	34
การเชื่อมต่อ	34
การเชื่อมต่อกับ Bluetooth	34
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth	35
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	35
การดูรายการการเชื่อมต่อ Bluetooth	35
การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Bluetooth	35
การซ่อนอุปกรณ์ Bluetooth ไม่ให้	35
อุปกรณ์อื่นมองเห็น.....	35
การตั้งค่าโมเด็ม	35

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้.....	36
การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์.....	36
สายเคเบิลข้อมูล USB.....	36
การโทร.....	36
โทรศัพท์.....	37
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ.....	38
การจัดรูปแบบ.....	38
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม.....	38
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์.....	39
เมนูตามให้ผู้ให้บริการกำหนด.....	40
ข้อความข้อมูล.....	40
คำสั่งบริการ.....	40
คลังภาพ.....	41
การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล.....	41
การพิมพ์ภาพ.....	42
สื่อ.....	43
กล้องถ่ายรูป.....	43
การถ่ายภาพ.....	43
วิดีโอ.....	43
การบันทึกวิดีโอคลิป.....	43
เครื่องเล่นเพลง.....	43
การเล่นเพลง.....	44
เครื่องบันทึก.....	44

อีควอไลเซอร์.....	45
ขยายเสียงสเตอริโอ.....	45
ตารางนัดหมาย.....	46
นาฬิกาปลุก.....	46
การหยุดเสียงปลุก.....	46
ปฏิทิน.....	46
การสร้างบันทึกปฏิทิน.....	47
เสียงเตือนบันทึก.....	47
สิ่งที่ต้องทำ.....	47
บันทึก.....	47
เครื่องคิดเลข.....	47
ตัวนับถอยหลัง.....	48
นาฬิกาจับเวลา.....	48
แอปพลิเคชัน.....	49
การเข้าเล่นเกมส์.....	49
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	49
ตัวเลือกแอปพลิเคชัน.....	49
เว็บ.....	50
การเชื่อมต่อบริการ.....	50
การเบราส์เพจ.....	51
บุ๊กมาร์ค.....	51
การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์.....	51
การตั้งค่าการป้องกัน.....	51

คู่มือและแคช	51
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง	51
ภาคบริการ	52
ความปลอดภัยของเบรเซอร์	52
ใบรับรอง	52
ลายเซ็นดิจิทัล	53
บริการซิม	54
การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	55
Nokia PC Suite	55
แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล	55
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ	56
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ	
แบตเตอรี่ของ Nokia	57
อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia	59
แบตเตอรี่	59
อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ Nokia DC-6	60
ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-803	60
สปีคเกอร์โฟน Nokia HF-300	60
การดูแลและการบำรุงรักษา	62
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย	63
เด็กเล็ก	63
สภาพแวดล้อมการทำงาน	63

อุปกรณ์ทางการแพทย์	63
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย	63
เครื่องช่วยฟัง	64
ยานพาหนะ	64
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด	64
การโทรฉุกเฉิน	65
ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้:	65
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	66
ดัชนี	67
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	70

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่ยกข้อห้ามไว้เพื่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไว้

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กั้นน้ำ โทรศัพท์ของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

ก่อนจะนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ

คำถาม: ฉันต้องทำอะไรที่จะแก้ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ของฉันได้

คำตอบ: ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วเปลี่ยนใหม่
- ตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าตั้งเดิม** ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน **รายชื่อ** จะไม่ถูกลบ
- อัปเดตโปรแกรมโทรศัพท์ด้วยซอฟต์แวร์ Nokia Software Updater ถ้ามี เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

การเชื่อมต่อ Bluetooth

คำถาม: ทำไมค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ไม่พบ

คำตอบ: ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าทั้งสองเครื่องเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วหรือไม่

- ตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไม่มีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กันระหว่างอุปกรณ์
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อีกเครื่องไม่ได้อยู่ในโหมดซ่อน
- ตรวจสอบว่าทั้งสองเครื่องนั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้

การโทร

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะปิดเสียงโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือปิดเสียงนาฬิกาปลุกได้

คำตอบ: กดว่าด้านหน้าโทรศัพท์ลง

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนระดับความดังเสียงได้

คำตอบ: หากต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนาให้เลื่อนขึ้นหรือลง

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้

คำตอบ: เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง**

นาฬิกา

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะดูวันที่และเวลาได้

คำตอบ: เคาที่ด้านล่างของหน้าจอสองครั้ง แล้วนาฬิกาจะปรากฏบนหน้าจอ

รายชื่อ

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มรายชื่อใหม่ได้

คำตอบ: เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่**

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในรายชื่อได้

คำตอบ: ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล** เลือกจากตัวเลือกที่มีให้

เมนู

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลเมนูได้

คำตอบ: ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในป้ายกำกับ หรือ แท็บ**

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะปรับแต่งเมนูได้

คำตอบ: ในการจัดวางเมนูใหม่ ให้เลือก **เมนู > ตัวเลือก > เรียงเรียง** เลื่อนไปที่เมนูที่ต้องการจะย้ายตำแหน่ง แล้วเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายเมนูไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง** ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ > ใช่**

การรับส่งข้อความ

คำถาม: ทำไมจึงส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ไม่ได้

คำตอบ: หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะตั้งค่าอีเมลได้

คำตอบ: ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณจะได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบในการเปิดใช้การตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล**

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คำถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปัญหาในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

คำตอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แล้ว และเปิดใช้โปรแกรมนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่ฟังก์ชันวิธีใช้ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนที่ www.nokia.co.th

ปุ่มลัด

คำถาม: มีปุ่มลัดที่สามารถใช้ได้หรือไม่

คำตอบ: ในโทรศัพท์ของคุณ มีทางลัดที่ใช้ได้หลายปุ่ม:

- หากต้องการเปิดบันทึกการโทร ให้กดปุ่มโทรออกอีกครั้ง เลื่อนหมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ หากต้องการโทรไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0**
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

ข้อมูลทั่วไป

- ใช้ปุ่มเลื่อนเป็นทางลัด โปรดดูที่ “ทางลัดส่วนตัว” หน้า 33
- ในการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบไม่มีเสียงหรือเปลี่ยนจากรูปแบบไม่มีเสียงกลับเป็นรูปแบบทั่วไป ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม #

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย WCDMA 2100, EGSM 900 และ GSM 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้หลาย ๆ คุณสมบัติต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัติเครือข่ายพิเศษ คุณสมบัตินี้เหล่านี้ไม่ทำงานบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอย่างในเครื่องรุ่นนี้ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การเบรลล์, โปรแกรมมีเดีย, การส่งข้อความแบบด่วน, คุณสมบัตินี้แสดงสถานะของผู้ติดต่อ, การซิงโครไนซ์จากระยะไกล และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์หรือผ่าน MMS

อุปกรณ์เสริม



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

รหัสผ่าน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** เพื่อตั้งค่าวิธีที่จะให้เครื่องใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าการป้องกัน

- ปุ่มล๊อค (ล๊อคปุ่มกด) จะล๊อคเฉพาะปุ่มเท่านั้น คุณสามารถล๊อคปุ่มเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ
 - 1 ในการล๊อคปุ่ม ให้ปิดฝาใส่ไลต์ แล้วเลือก **ล๊อค** ภายในเวลา 3.5 วินาที
 - 2 หากต้องการปลดล๊อคปุ่ม ให้เปิดฝาใส่ไลต์ หรือเลือก **ปลดล๊อค > ตกลง** ภายในเวลา 1.5 วินาที

ในการรับสายเมื่อปุ่มถูกล๊อคไว้ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มจะถูกล๊อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง ทั้งนี้ คุณสามารถเลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** หรือ **ป้องกันปุ่มกด > ล๊อคปุ่มกด** หรือ **ปลดล๊อคปุ่มกด** หากตั้ง **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ **ล๊อคปุ่มกด** คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องถาม
- รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด จะใช้ในการเข้าสู่บริการบางอย่าง
- รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด หากคุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ผิดติดต่อกันสามครั้ง

ข้อมูลทั่วไป

- เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ
- คุณต้องป้อนรหัสระบบ (4 ตัว) เมื่อจะใช้ **การจำกัดการโทร** ในการจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
 - ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกัน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

อัปเดตซอฟต์แวร์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

โนเกียอาจผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ฟังก์ชันเสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์ คุณยังสามารถอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC ได้อีกทางหนึ่ง ในการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ คุณจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลที่พ่วงต่อจากตัวโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือเข้าเว็บไซต์ของ Nokia ในประเทศของคุณ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตอาจต้องใช้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ หรือเสียบอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะเริ่มการอัปเดต

ถ้าเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอากาศ คุณอาจขอให้อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางเครื่องของคุณ โปรดดูที่ **"โทรศัพท์"** หน้า 37

การดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น รูปแบบ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ





ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

เริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้ง ก่อนถอดแบตเตอรี่


ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง ใส่ซิมการ์ดโดยคว่ำหน้าสัมผัสสีทองลง (7)

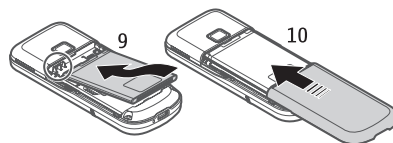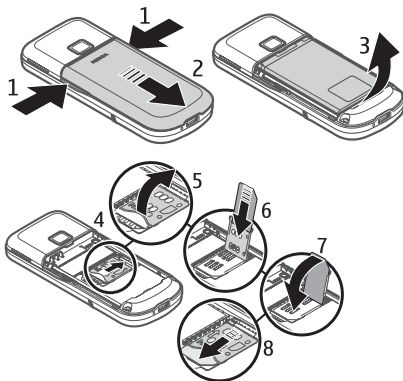

การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่ BL-4U ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-6 จะใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้าที่ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จด้านล่างของโทรศัพท์

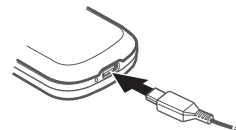

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ DT-19

แท่นชาร์จแบตเตอรี่จะช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยกระแสไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-6 หรือจากแล็ปท็อปเมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล CA-101 ระดับประจุของแบตเตอรี่โทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ในการถ่ายโอนข้อมูลได้

สายเคเบิลข้อมูล CA-101

สายเคเบิลข้อมูล CA-101 ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและซิงโครไนส์การชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่ต่อกับเครื่องพีซีหรือแล็ปท็อป

คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เมื่อมีเวอร์ชันอัปเดต คุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nokia.co.th/8800arte/support

- 1 ต่อสาย CA-101 ไปที่ช่องเสียบไมโคร USB ที่ด้านหลังของโทรศัพท์
- 2 ต่อ CA-101 กับเครื่องพีซีหรือแล็ปท็อป **เลือกโหมด USB:** จะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์
- 3 เลือกโหมดที่ต้องการ

อุปกรณ์ชาร์จ AC-6 จะชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วกว่า CA-101 ขอแนะนำให้ชาร์จด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-6 เมื่อคุณต้องใช้เวลาในการชาร์จเพียงไม่นาน

การเปิดและปิดเครื่อง

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ตามที่แสดงในภาพ
- 2 หากเครื่องขอให้ป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (อาจปรากฏเป็น ****) แล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่าเริ่มต้นจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ **“การจัดรูปแบบ”** หน้า 38 และ **“บริการตั้งค่าเริ่มต้น”** หน้า 17



การตั้งค่า เวลา เขตเวลา และวันที่

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณตั้งเวลาและวันที่ ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **จัดเก็บ**

หากต้องการเข้าใช้ **วันและเวลา** ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา, รูปแบบวันที่ และเวลา** หรือ **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวัน เวลา และเขตเวลา

บริการตั้งกำหนดค่า

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS, การส่งข้อความคลิปลเสียง Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่

www.nokia.co.th/8800arte/support

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่า แต่เครื่องไม่ได้จัดเก็บและใช้งานค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ข้อความ **ได้รับการตั้งค่า** จะปรากฏขึ้น เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา


เสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเสาอากาศทั้งภายในและภายนอก เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ คุณไม่ควรจับเครื่องบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็น เมื่อเสาอากาศกำลังส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณ การสัมผัสเสาอากาศขณะกำลังทำงานจะส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณวิทยุและอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานโดยใช้ระดับพลังงานที่สูงขึ้นกว่าปกติ และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง




ปุ่มกดและส่วนประกอบต่าง ๆ

- 1 ปุ่มเปิด/ปิด
- 2 ลำโพง
- 3 เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 4 ปุ่มปลดฝาครอบแบตเตอรี่

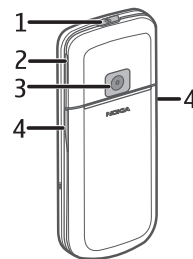


- 5 หูฟัง
- 6 ปุ่ม Navi™ (ต่อไปนี้จะใช้คำว่าปุ่มเลื่อน)
- 7 ปุ่มเลือกตรงกลาง
- 8 ปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 9 ปุ่มเลือกด้านขวา
- 10 ปุ่มโทร
- 11 ปุ่มจบการทำงาน
- 12 ปุ่มกด

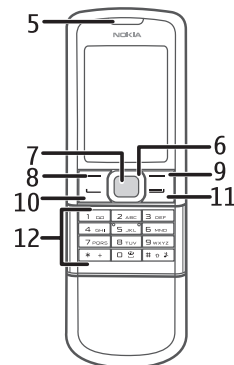

เริ่มต้นใช้งาน

13 ช่องเสียบสาย microUSB

14 ไมโครโฟน



เซนเซอร์

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรศัพท์** > **การตั้งค่าเซ็นเซอร์** > **เปิด**

แตะสองครั้งเพื่อแสดงเวลาและวันที่

เคาะที่ด้านล่างของจอภาพสองครั้ง แล้วนาฬิกาดิจิตอลหรืออนาล็อกจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนาฬิกาที่เลือกไว้

โทรศัพท์จะไม่สนองต่อการทำงานหากคุณเคาะสองครั้งในจังหวะที่รวดเร็ว

เปลี่ยนเป็นปิดเสียง

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงปลุก ให้พลิกโทรศัพท์โดยให้ด้านจอภาพคว่ำลง เสียงจะทำงานเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเสียงปลุกครั้งถัดไป


หน่วยความจำโทรศัพท์

โทรศัพท์รุ่นนี้มีหน่วยความจำภายใน 4GB

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้อยู่ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- 1 สัญลักษณ์ 3G
- 2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 3 ระดับประจําแบตเตอรี่
- 4 สัญลักษณ์ โปรดดูที่ "สัญลักษณ์" หน้า 18
- 5 ชื่อของเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 6 นาฬิกา
- 7 จอแสดงผล

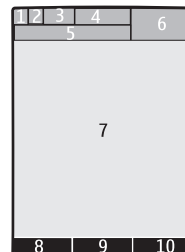

- 8 ปุ่มเลือกด้านซ้าย (8) คือ **ไปที่** หรือทางลัดสู่ฟังก์ชันที่คุณได้เลือกไว้ โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกด้านซ้าย" ในหน้า 33
- 9 โหมดของปุ่มเลือกตรงกลาง (9) คือ **เมนู**
- 10 ปุ่มเลือกด้านขวา (10) อาจเป็น **ชื่อ** เพื่อเข้าสู่รายการรายชื่อในเมนู **รายชื่อ** ชื่อเฉพาะของผู้ให้บริการเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เฉพาะของผู้ให้บริการ หรือทางลัดสู่ฟังก์ชันที่คุณเลือก โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกด้านขวา" หน้า 33

สัญลักษณ์



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

-  มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย โปรดดูที่ “บันทึก” หน้า 31
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกไว้ โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13
-  คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อมีข้อความตัวอักษร หากคุณตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ปิด** และ **เสียงข้อความเข้า** ไว้ที่ **ปิด** โปรดดูที่ “แบบเสียง” หน้า 32
-  ตั้งค่านาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด** โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” หน้า 46
- G , E** เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเป็น **ออนไลน์ตลอด** และใช้บริการข้อมูลแพ็คเกจได้ สัญลักษณณ์นี้จะปรากฏขึ้น
- G , E** เริ่มการเชื่อมต่อข้อมูล GPRS หรือ EGPRS
-   หยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS หรือ EGPRS
-  สัญลักษณณ์แสดงการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อกับ Bluetooth” หน้า 34

รูปแบบบนเครื่อง

คุณสามารถยกเลิกใช้การทำงานเกี่ยวกับความถี่คลื่นวิทยุทั้งหมด และยังสามารถเข้าใช้เกมส์ ปฏิทิน เครื่องเล่นเพลง และสมุดโทรศัพท์แบบออฟไลน์ได้ ใช้รูปแบบบนเครื่องในสถานที่ซึ่งไวต่อ

คลื่นวิทยุ เช่น เมื่ออยู่บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อใช้งานรูปแบบบนเครื่อง สัญลักษณณ์  จะปรากฏขึ้น เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ** > **บนเครื่อง** > **ใช้งาน** หรือ **ปรับตั้งค่า**

หากต้องการให้เครื่องถามทุกครั้งที่เปิดเครื่องว่าจะใช้งานโหมดบนเครื่องหรือไม่ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรศัพท์** > **ถามบนเครื่อง** > **เปิด** หรือ **ปิด**

หากต้องการยกเลิกใช้งานรูปแบบบนเครื่อง ให้เลือกรูปแบบอื่น ขณะที่เครื่องอยู่ในรูปแบบบนเครื่องหรือออฟไลน์ หากคุณต้องการโทรออก คุณจะต้องปลดล็อกโทรศัพท์ แล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบการโทรแบบอื่นก่อน



คำเตือน: เมื่อใช้รูปแบบบนเครื่อง คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องใช้ในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือข่าย ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการทำงานรูปแบบโทรศัพท์ก่อน โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อกโทรศัพท์ไว้ให้ป้อนรหัสปลดล็อก หากล็อกโทรศัพท์อยู่ ให้ป้อนรหัสปลดล็อก หากคุณจำเป็นต้องโทรฉุกเฉินในขณะที่ล็อกโทรศัพท์อยู่ และอยู่ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง ในช่องรหัสปลดล็อก แล้วเลือก “โทรออก” เครื่องจะยืนยันว่าคุณกำลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพื่อเริ่มการโทรฉุกเฉิน

การโทร

การโทรออก

ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- กดหมายเลขโทรศัพท์พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทรออกในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสสนทนา การโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำหากจำเป็น แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- กดปุ่มโทรออกอีกครั้งเพื่อแสดงหมายเลขโทรออกล่าสุด แล้วกดปุ่มโทรออก
- โทรจากรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อโปรด** ดูที่ “รายชื่อ” หน้า 29

หากต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เงียบ** จากนั้น คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสายได้

โทรด่วน

วิธีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ลงในปุ่มโทรด่วน 2 ถึง 9:

- 1 เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน**
- 2 เลื่อนไปที่ปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ
- 3 เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน**
- 4 เลือก **ค้นหา** และชื่อที่คุณต้องการกำหนด

หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด** หรือ **ปิด**

ในการโทรออก ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าจะเริ่มการโทรนั้น

การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อในโทรศัพท์ในการกำหนดภาษาที่ใช้ในการเล่นเสียง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > ภาษาในการจดจำเสียง** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ก่อนจะใช้รายการเสียง ควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:

- รายการเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา แต่ขึ้นกับเสียงของผู้พูด
- คุณต้องออกเสียงให้เหมือนกับครั้งที่บันทึกเสียง
- รายการเสียงจะไวต่อเสียงรอบข้าง บันทึกรายการเสียงและใช้รายการเสียงในบริเวณที่ไม่มีเสียงดังรบกวน
- ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไม่ได้ ให้ใช้ชื่อที่ยาวพอประมาณ และอย่าใช้ชื่อซ้ำกันกับหมายเลขอื่นๆ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหานั้นได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ตัวเลือกที่ผู้ให้บริการอาจมีให้เพิ่มเติมคือ การประชุมสาย การแบ่งปันวิดีโอ และการพักสาย

สายเรียกซ้อน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > สายเรียกซ้อน > ใช้งาน** เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้ทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนากับสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้องกันข้อความโดยใช้ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้องกันข้อความปกติซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพท์จะปรากฏสัญลักษณ์ **Abc** **abc** และ **ABC** ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นโหมดหมายเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ **123** ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้ แล้วเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้ ในการตั้งภาษาที่เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน**

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข **1** ถึง **9** ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่เขียนที่เลือกไว้ กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่ม **1**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่เข้าไปได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร หากพบคำที่มีความหมาย ตัวอักษรที่ป้อนจะปรากฏบนหน้าจอเป็นคำที่ขีดเส้นใต้
- 2 เมื่อเขียนคำเสร็จและคำดังกล่าวถูกต้อง ให้ยืนยันคำนั้น โดยกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่ต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำโดยใช้ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ** ในการเขียนคำผสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำลงไป แล้วเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยันคำดังกล่าว เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป



ข้อความ

การเขียนและส่งข้อความตัวอักษร

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
- 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง **ถึง:** ในการตั้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำ ให้เลือก **เพิ่ม**
- 3 เขียนข้อความลงในช่อง **ตัวอักษร:**
หากต้องการใช้แบบข้อความ ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **ใส่**
- 4 เลือก **ส่ง**

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
- 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งเบอร์หรือที่อยู่อีเมลในช่อง **ถึง:** ในการตั้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลจากหน่วยความจำ ให้เลือก **เพิ่ม**
- 3 เขียนข้อความ ในการเพิ่มไฟล์ ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **ใส่**
- 4 หากคุณต้องการดูข้อความก่อนที่จะส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
- 5 เลือก **ส่ง**

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การอ่านและการตอบกลับข้อความ

- 1 หากต้องการดูข้อความที่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**
หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า**
- 2 ในการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบ** เขียนข้อความตอบกลับ
- 3 เลือก **ส่ง**



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความ
ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ
สิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได้

การส่งข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

คุณสามารถใช้บริการข้อความมัลติมีเดียในการสร้างและส่งข้อความ
คลิปเสียง คุณต้องเปิดใช้ MMS ก่อน จึงจะสามารถใช้ข้อความ
คลิปเสียงได้

- 1 เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความ
คลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 เปล่งเสียงข้อความ
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง **ถึง:**
หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อดังหมายเลข
- 4 เลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก

ในการเปิดข้อความคลิปเสียง ให้เลือก **เล่น** หากคุณได้รับข้อความ
มากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือก **แสดง** > **เล่น** หากต้องการฟัง
ข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

ข้อความด่วน

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความด่วน**
ป้อนหมายเลขของผู้รับ และเขียนข้อความที่ต้องการ

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ
เครื่องจะไม่จัดเก็บข้อความด่วนไว้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอีเมล

ในการเปิดใช้การตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่า
ข้อความ** > **ข้อความอีเมล**

ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใช้ระบบอีเมล
ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณจะได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มศูนย์ข้อความ**
> **ใช้ตัวช่วยตั้งค่า**

ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล**
> **ตัวเลือก** > **เพิ่มศูนย์ข้อความ** > **สร้างด้วยตนเอง**
แอปพลิเคชันอีเมลจำเป็นต้องใช้กับจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โดยไม่มีพร็อกซี โดยปกติ จุดเชื่อมต่อ WAP จะมีพร็อกซี
และไม่ทำงานกับแอปพลิเคชันอีเมล

การเขียนและส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลก่อนเชื่อมต่อบริการอีเมล หรือเชื่อมต่อกับบริการก่อนแล้วเขียนและส่งอีเมลก็ได้

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > อีเมล**
หากกำหนดบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการนำมาใช้ส่งอีเมล
- 2 พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เขียนหัวเรื่อง และป้อนข้อความในอีเมล
หากต้องการแนบไฟล์ในอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่**
ในการบันทึกอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ**
หากต้องการแก้ไขหรือเขียนอีเมลต่อในภายหลัง ให้เลือก **เป็นข้อความฉบับร่าง**
- 3 ในการส่งข้อความอีเมล ให้เลือก **ส่ง**

หากต้องการส่งอีเมลจากแฟ้มข้อความร่าง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ฉบับร่าง** แล้วเลือกข้อความที่ต้องการ

การดาวน์โหลดอีเมล

- 1 ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ**
หากมีบัญชีผู้ใช้อีเมลระบุไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวน์โหลดหัวเรื่องของอีเมลให้ก่อน
- 2 เลือกอีเมล แล้วกด **เปิด** เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาอีเมลทั้งหมด

การอ่านและการตอบกลับอีเมล

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ** ชื่อบัญชีและข้อความที่ต้องการ
- 2 ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบ** ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและหัวเรื่อง แล้วเขียนข้อความตอบกลับ
- 3 ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**
หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ดัดการเชื่อมต่อ**

ข้อความทันที

ด้วยการสนทนา (ข้อความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นๆ ง่ายๆ ไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์อยู่ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการสนทนาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใช้งานบริการสนทนา โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความเสียง

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียงของคุณ ให้เลือก **เบอร์ศูนย์ข้อ เสียง**

ข้อความ

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากได้รับการรองรับจากระบบเครือข่าย สัญลักษณ์ **00** แสดงถึงข้อความเสียงข้อความใหม่ ในการโทรไปยังเบอร์ ศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือก **ฟัง**

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าปกติที่ใช้กับข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

แทนที่ในรายการที่ส่ง > อนุญาต — เพื่อตั้งค่าเครื่องแทนที่ข้อความเก่าที่ส่งแล้วด้วยข้อความที่ส่งใหม่เมื่อหน่วยความจำข้อความเต็ม การตั้งค่าดังกล่าวจะปรากฏขึ้นหากคุณเลือก

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่

ผู้รับที่ชื่นชอบ — เพื่อกำหนดผู้รับข้อความหรือกลุ่มที่รับข้อความเมื่อจะส่งข้อความ

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใช้ในข้อความ

รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก

ข้อความตัวอักษร

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูข้อความและข้อความ SMS

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ — เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของศูนย์ข้อความที่ต้องใช้ในการส่งข้อความตัวอักษร คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการ

ศูนย์ข้อความที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความที่ใช้

อายุข้อความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายพยายามส่งข้อความของคุณ

ส่งในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบข้อความที่จะส่ง: **ข้อความ**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ > ใช่ — เพื่อตั้งค่า GPRS เป็นบริการเสริม SMS

ตัวอักษรที่สลับสับเปลี่ยน > เติม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมดในข้อความที่จะส่งสำหรับดู หากคุณเลือก **ลด** ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับเป็นตัวอักษรอื่น

ใช้ศูนย์เดิม > ต้องการ — เพื่อให้ผู้รับข้อความสามารถส่งข้อความตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูข้อความมัลติมีเดีย คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับส่งข้อความมัลติมีเดียเป็นข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าหนดค่า"** หน้า 17 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **"การจัดรูปแบบ"** หน้า 38

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โหมดการสร้าง MMS — เพื่ออนุญาตหรือจำกัดมัลติมีเดียประเภทต่างๆ ที่จะเพิ่มลงในข้อความ

ขนาดภาพใน MMS — เพื่อตั้งค่าขนาดภาพในข้อความมัลติมีเดีย

ค่าที่ใช้จับเวลาภาพหนึ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพหนึ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย — ในการรับหรือกันข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ใช่** หรือ **ไม่** หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน** คุณไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยู่นอกระบบเครือข่าย ค่าที่ตั้งไว้ของบริการส่งข้อความมัลติมีเดียโดยปกติแล้วคือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** เมนูที่คุณสามารถใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ที่คุณใช้

มัลติมีเดียที่เข้ามา — เพื่อตัดสินใจว่าจะดึงข้อความมัลติมีเดียด้วยวิธีใด เครื่องจะไม่แสดงการตั้งค่านี้หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดียไว้ที่ ไม่**

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงค่านี้หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดียไว้ที่ ไม่** หรือ **มัลติมีเดียที่เข้ามา ตั้งไว้ที่ ปฏิเสธ**

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการตั้งค่ากำหนดค่าที่รองรับข้อความมัลติมีเดียเท่านั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งไว้** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับข้อความมัลติมีเดียเลือก **บัญชี** และบัญชี MMS ที่ใช้ในการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้งาน

ข้อความอีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปของข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่

ข้อความ

“บริการตั้งค่าหนดค่า” หน้า 17 นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หน้า 38

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล**
แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่ — เพื่อเลือกว่าจะให้แสดงการแจ้งเตือน
เมื่อได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

อนุญาตการรับเมล — เพื่อเลือกว่าจะให้รับอีเมลเมื่ออยู่ในระบบ
เครือข่ายต่างประเทศหรือเฉพาะเมื่ออยู่ในเครือข่ายหลักเท่านั้น

ตอบกลับพร้อมเนื้อเดิม — เพื่อเลือกว่าจะให้รวมข้อความเดิม
กับข้อความตอบกลับหรือไม่

ขนาดรูปภาพในอีเมล — เพื่อเลือกขนาดรูปภาพในอีเมล

แก้ไขศูนย์ข้อความ — เพื่อเพิ่มศูนย์ข้อความใหม่หรือแก้ไข
ศูนย์ข้อความที่ใช้อยู่



รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำซิมการ์ดจะแสดงโดย 

ในการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ” หน้า 34

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่

การเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** แล้วตรวจสอบว่า **ความจำที่ใช้** เป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ โทนเสียง หรือวีดีโอคลิป และรายการข้อความสั้นได้ หลายหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล** เลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อ

คุณสามารถคัดลอกและย้ายรายชื่อจากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ ซิมการ์ดจะสามารถบันทึกชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

หากต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อทั้งหมด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ย้ายรายชื่อ** หรือ **คัดลอกรายชื่อ**

รายชื่อ

หากต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อที่ละรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ย้ายรายชื่อ** หรือ **คัดลอกรายชื่อ**

ในการย้ายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เลือก** เลือกรายชื่ออื่นๆ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ย้ายที่เลือก** หรือ **คัดลอกที่เลือก**

การแก้ไขรายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** แล้วเลื่อนไปยังข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน

กลุ่ม

เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกลุ่มผู้โทรโดยมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มต่างกัน

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก > ใช้**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — โปรดดูที่ “การเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ” หน้า 29

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน รายชื่อ

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อก่อน

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งค่าขนาดตัวอักษรของรายชื่อผู้ติดต่อ

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้



บันทึก

เลือก **เมนู > บันทึก > เบอร์ที่ไม่ได้รับ, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** ในการดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขที่ได้รับสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกล่าสุดตามลำดับ ให้เลือก **บันทึกการโทร** ในการดูชื่อที่คนได้ส่งข้อความไปล่าสุด ให้เลือก **ผู้รับข้อความ**

ในการดูจำนวนข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งและได้รับ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > บันทึกข้อความ**



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การพิเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

การตั้งค่า



รูปแบบ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ** เลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า — เพื่อปรับแต่งรูปแบบ เช่น เสียงเรียกเข้า ระดับความดังเสียงกริ่ง การสั่นเตือน เอฟเฟกต์เสียง และเสียงข้อความเข้า เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเปลี่ยน

ตั้งเวลา — เพื่อกำหนดรูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งได้นานถึง 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กำหนด เครื่องจะเปิดใช้รูปแบบก่อนหน้าอีกครั้ง

ลักษณะ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งค่าลักษณะ รายการแฟ้มข้อมูลใน

คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปิดแฟ้มข้อมูล **ลักษณะ** แล้วเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลดลักษณะเพิ่ม

แบบเสียง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **แบบเสียง**

เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บ** เพื่อบันทึกการตั้งค่าหรือเลือก **ยกเลิก** เพื่้ออกจากการตั้งค่าโดยไม่เปลี่ยนแปลง

หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับเป็นระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

จอแสดงผล

ด้วยการตั้งค่าหน้าจอ คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผล** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงรูปภาพหรือสไลด์เป็นภาพพื้นหลังในโหมดสแตนด์บาย เลือก **ภาพพื้นหลัง** > **ภาพ**

หรือ **ชุดสไลด์** เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลที่จะเลือกภาพหรือชุดสไลด์ แล้วเลือกภาพหรือชุดสไลด์ที่ต้องการ

สแตนด์บายแบบพิเศษ — เพื่อเลือกว่าจะให้เครื่องแสดงสแตนด์บายแบบพิเศษหรือไม่

สีอักษรสแตนด์บาย — เพื่อเลือกสีข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ความสว่างจอแสดงผล — เพื่อปรับความสว่างจอแสดงผล

ไอคอนปุ่มสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุ่มเลื่อนปัจจุบันในโหมดสแตนด์บายเมื่อปิดการใช้งานสแตนด์บายแบบพิเศษ

รายละเอียดการแจ้ง — เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูล เช่น ข้อมูลรายชื่อทั้งหมดในรายชื่อเบอร์ที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนการรับข้อความ

ภาพเคลื่อนไหวผา — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงภาพเคลื่อนไหวและเล่นเสียงเมื่อเปิดเครื่องและปิดเครื่องตามลักษณะที่ใช้

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการอ่านและเขียนข้อความ รวมทั้งการดูรายชื่อและเว็บเพจ

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ ถ้ามี

แสดงข้อมูลระบบ > ใช้ — เพื่อรับข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบซึ่งขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

วันและเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา, รูปแบบวันที่และเวลา** หรือ **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวัน เวลา และเขตเวลา

ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้าย

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย**

ปุ่มเลือกด้านขวา

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านขวา**

ปุ่มสำรวจ

ในการกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ในโทรศัพท์จากรายการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าลงในปุ่มเลือก ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสำรวจ**

ปุ่มสแตนด์บายพิเศษ

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสแตนด์บายพิเศษ**

ซิงค์และสำรอง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง** เพื่อซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การสลับโทรศัพท์ — เพื่อซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง

สร้างข้อมูลสำรอง — เพื่อสร้างข้อมูลสำรองของรายการที่เลือกไว้แล้วบันทึกลงในหน่วยความจำภายใน

เรียกข้อมูลสำรอง — เพื่อเรียกข้อมูลที่สำรองไว้ในหน่วยความจำภายในก่อนหน้านี้

ถ่ายโอนข้อมูล — เพื่อโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น

การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB หรือเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

การเชื่อมต่อกับ Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้ SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port และ generic object exchange คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้เชื่อมต่อบetween โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (33 ฟุต) เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ โทรศัพท์ของคุณและโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ฟังก์ชันที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > ใช้**

เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** เพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ที่จะแสดงให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นมองเห็น

✳ แสดงว่ามีการใช้งาน Bluetooth โปรดทราบว่าฟังก์ชัน Bluetooth จะใช้พลังงานแบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > ค้นอุปกรณ์พิเศษเสียง** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

การดูรายการการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > อุปกรณ์ที่ใช้อยู่**

การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว** เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

แล้วป้อนรหัสผ่าน ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น คุณต้องยอมรับรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ที่ใช้ คุณจะใช้รหัสผ่านเพียงครั้งเดียวในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล

หากคุณมองไม่เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ ให้เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะการมองเห็น

การซ่อนอุปกรณ์ Bluetooth ไม่ให้อุปกรณ์อื่นมองเห็น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท์ หรือ ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** เลือก **ไม่แสดง** หรือปิด Bluetooth ทั้งหมด

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ GPRS จากเครื่องพีซี

การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี:

- 1 เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > ตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** แล้วเปิดใช้จุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้งาน
- 2 เลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ** ป้อนชื่อที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตกลง**

การตั้งค่า

- 3 เลือก **จุดเชื่อมต่อแพคเกจ** ใส่ชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย แล้วเลือก **ตกลง**
- 4 การสร้างการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน "Nokia PC Suite" หากคุณตั้งค่าไว้ทั้งที่โทรศัพท์และเครื่องพีซี ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite ของโทรศัพท์ลงในเครื่องพีซี ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับการซิงโครไนซ์ แล้วเริ่มต้นการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB รุ่น CA-101 ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนระบบ PictBridge

หรือเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ นอกจากนี้ คุณยังใช้เคเบิลข้อมูล USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได้

ถามเมื่อเชื่อมต่อ — เพื่อยอมให้เครื่องถามว่าจะเชื่อมต่อหรือไม่

PC Suite — เพื่อใช้โทรศัพท์ในการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันของเครื่องพีซีที่ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite

การพิมพ์และสื่อ — เพื่อใช้โทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ที่รองรับ PictBridge หรือเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีเพื่อทำการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ด้วยโปรแกรม Windows Media Player (วิดีโอและเพลง)

แหล่งเก็บข้อมูล — เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นแหล่งเก็บข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB > ถามเมื่อเชื่อมต่อ, PC Suite, การพิมพ์และสื่อ หรือ แหล่งเก็บข้อมูล

การโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน "รหัสผ่าน" หน้า 13

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านขวาและปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือปุ่มจบการทำงาน

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไป หมายเลขได้สูงสุด 10 ครั้ง หลังจากการโทรครั้งแรกไม่สำเร็จ

ความชัดเจนเสียง > ใช้งาน — เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนา ได้ชัดเจนขึ้น ในที่ซึ่งเสียงรบกวนข้างต้นมา

โทรด่วน — โปรดดูที่ “โทรด่วน” หน้า 20

สายเรียกซ้อน — โปรดดูที่ “สายเรียกซ้อน” หน้า 21

สรุปหลังการโทร > ใช้ — เพื่อแสดงระยะเวลาและค่าโทร โดยประมาณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ส่งข้อมูลผู้โทร > ใช้ — เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่า ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก **ตามค่าของระบบ**

การจัดการสายของฝ่า — เพื่อเลือกฟังก์ชันในการเปิดและปิด สไลด์

โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา — ในการกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง ให้เลือก **ภาษาที่ใช้ในเครื่องอัตโนมัติ** เลือกภาษาตามข้อมูล

ในซิมการ์ด ในการเลือกภาษาที่ใช้ในการ์ด USIM ให้เลือก **ภาษาที่ใช้ในซิม** ในการกำหนดภาษาที่ใช้ในการเล่นเสียง ให้เลือก **ภาษาในการจดจำเสียง**

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูพื้นที่ของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ — โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13

ป้องกันปุ่มกด — โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13

การตั้งค่าเซ็นเซอร์ — เพื่อปรับการตั้งค่าเซ็นเซอร์ของโทรศัพท์

การจดจำเสียง — โปรดดูที่ “การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง” หน้า 21

ถามบนเครื่อง — โปรดดูที่ “รูปแบบบนเครื่อง” หน้า 19

ข้อความต้อนรับ — เพื่อเขียนข้อความที่คุณต้องการให้แสดง เมื่อเปิดเครื่อง

อัปเดตโทรศัพท์ — เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หากมีการอัปเดต

โหมดเครือข่าย — เพื่อเลือกโหมดตู้ (UMTS หรือ GSM) คุณไม่สามารถใช้งานตัวเลือกนี้ในระหว่างใช้สายสนทนาได้

เลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่า **โดยผู้ใช้** คุณจะสามารถเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

การตั้งค่า

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกทำให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกทำให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อเปิดโทรศัพท์หรือไม่

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูหรือตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **อุปกรณ์พิเศษ** เลือกอุปกรณ์พิเศษ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ซึ่งตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษที่ใช้:

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมพิเศษ

รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้งค่า **เมนู** > **การตั้งค่า** > **แบบเสียง** > **เสียงเตือนโทรเข้า** เป็น **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ไม่ใช้** การรับสายอัตโนมัติจะไม่ทำงาน

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้คุณในรูปแบบของข้อความตั้งกำหนดค่า

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่ากำหนดค่า** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง ในการตั้งค่าการจัดรูปแบบของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้นให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้**

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ข้อมูล** เพื่อดูชื่อผู้ให้บริการบริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนบุคคลบัญชีใหม่สำหรับบริการต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเพื่อเปิดใช้หรือลบบัญชีส่วนบุคคล พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **เรียกคืนค่าดั้งเดิม** เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางค่ากลับเป็นค่าเดิม ป้อนรหัสโทรศัพท์ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน **รายชื่อ** จะไม่ถูกลบ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มา
ยังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้



คำเตือน: หากคุณติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะใช้
โทรศัพท์ไม่ได้ หรือแม้จะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกว่าเครื่อง
จะทำการติดตั้งอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเปิดเครื่องใหม่
อีกครั้ง คุณต้องสำรองข้อมูลก่อนที่จะยอมรับการติดตั้ง
โปรแกรมอัปเดต

เมนูตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้บริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

ข้อความข้อมูล

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** เพื่อรับข้อมูลเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งบริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งบริการ** เพื่อเขียนและส่งคำขอบริการ (คำสั่ง USSD) ให้ผู้บริการระบบ เช่น คำสั่งเปิดใช้งานบริการเครือข่าย



คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถ่าย วิดีโอ คลิป ไฟล์เพลง ลักษณะ ภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์ดังกล่าว จะถูกบันทึกลงในความจำโทรศัพท์ และอาจถูกจัดเรียงไว้ตามแฟ้มข้อมูล

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัส เข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าว อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่ม

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลและ **ตัวเลือก**

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลและ **เปิด**

ในการดูตัวเลือกที่มีไว้สำหรับไฟล์ ให้เลือกไฟล์และ **ตัวเลือก**

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

การจัดการสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) คือ การคุ้มครอง ด้านลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการแก้ไขและการจำกัดการโอนไฟล์ที่ มี การป้องกัน เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ที่มีการป้องกัน เช่น เสียง วิดีโอ

ลักษณะ หรือเสียงเรียกเข้า มายังโทรศัพท์ของคุณ ไฟล์นั้นไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย แต่จะถูกบล็อกไว้ คุณต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ใช้งาน ไฟล์ และสิทธิการใช้จะถูกส่งไปที่เครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์

หากต้องการดูการอนุญาตใช้สำหรับไฟล์ที่มีการป้องกัน ให้เลื่อนไป ที่ไฟล์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สิทธิการใช้** ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ดูวิดีโอได้เป็นจำนวนกี่ครั้งและสิทธิการฟังเพลงของคุณเหลืออีก กี่วัน

หากต้องการขยายเวลาใช้งานของไฟล์ เลือก **ตัวเลือก** และเลือก ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทไฟล์ เช่น **เรียกใช้งานลักษณะ** คุณสามารถส่งไฟล์บางประเภทที่มีการป้องกันให้กับเพื่อนได้ และเพื่อนสามารถที่จะซื้อสิทธิการใช้เป็นของตนเอง

โทรศัพท์รุ่นนี้สนับสนุน OMA DRM 2.0

ผู้ผลิตข้อมูลอาจมีหลายวิธีในการใช้เทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณ์นี้จะใช้ได้กับซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภท เพื่อเข้าสู่ข้อมูลการป้องกัน DRM ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่มีการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 ถ้าซอฟต์แวร์ DRM ไม่สามารถป้องกันข้อมูลได้ ผู้ผลิตข้อมูลอาจยกเลิกการใช้

ซอฟต์แวร์ DRM กับข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ตัวใหม่ การยกเลิกนี้อาจป้องกันการต่ออายุข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ การยกเลิกซอฟต์แวร์ DRM นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลที่ป้องกัน DRM ประเภทอื่น หรือการใช้งานข้อมูลที่ไม่ได้ป้องกันด้วย DRM

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM และต้องการที่จะสำรองข้อมูลและรหัสเข้าใช้งาน คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันสำรองข้อมูลของ Nokia PC Suite การโอนข้อมูลประเภทอื่นอาจไม่สามารถโอนรหัสเข้าใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเก็บไว้กับข้อมูลของคุณเพื่อให้ยังคงใช้งานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วย OMA DRM ได้หลังจากที่หน่วยความจำของเครื่องถูกฟอร์แมต คุณอาจจะต้องป้อนรหัสเข้าใช้งานอีกครั้งหากไฟล์ในโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้

การพิมพ์ภาพ

XpressPrint

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint HD หากต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB CA-101 หรือส่งภาพผ่านทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ ["การเชื่อมต่อ"](#) หน้า 34

คุณสามารถพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ .jpg ได้ ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมัติ

เลือกภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือก [ตัวเลือก > พิมพ์](#)



สื่อ

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใช้กล้องขนาด

3.1 ล้านพิกเซลในตัวเครื่องได้

กล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูปจะสร้างภาพในรูปแบบไฟล์ .jpg และคุณยังสามารถขยายภาพด้วยระบบดิจิทัลได้ถึงแปดเท่า

การถ่ายภาพ

เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > จับภาพ** หากต้องการถ่ายภาพอีก ให้เลือก **กลับ** หากต้องการส่งภาพเป็นข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ส่ง** เครื่องจะจัดเก็บภาพไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย**

หากต้องการย่อหรือขยายภาพ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา

วิดีโอ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปในรูปแบบไฟล์ .3gp ได้ เวลาในการบันทึกภาพจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าคุณภาพและความยาววิดีโอคลิป ความยาวและขนาดไฟล์คลิปอาจแตกต่างกันตามคุณภาพที่เลือกไว้ และหน่วยความจำที่มีอยู่

ในการกำหนดคุณภาพของวิดีโอคลิป ให้เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกติ หรือธรรมดา**

หากต้องการเลือกขนาดจำกัดไฟล์ ให้เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอคลิป**

การบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ > บันทึก** หากต้องการย่อหรือขยาย ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลงเสียงบันทึก รวมทั้งไฟล์ MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ หรือไฟล์เพลง WMA ซึ่งคุณโอนมายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite

ในการเปิดเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง** หากต้องการเปิดรายชื่อเพลงที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **ทุกเพลง > เปิด** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการสร้างหรือจัดการรายการเพลง ให้เลือก **รายการเล่น > เปิด** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการเปิดแฟ้มข้อมูลที่มี **ศิลปิน, อัลบั้ม** หรือ **ประเภท** ให้เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก **ขยาย** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการเปิดรายชื่อวิดีโอที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **วิดีโอ > เปิด** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการปรับแต่งเครื่องเล่นเพลงและลักษณะอีควอไลเซอร์ ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง > ไปยังเครื่องเล่น > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่น**

การเล่นเพลง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง** รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น

หากต้องการเล่น ให้เลือก ►

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

หากต้องการพักการเล่น ให้เลือก ■■

หากต้องการหยุดการเล่น ให้กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

หากต้องการข้ามไปยังแทร็คถัดไป ให้เลือก ►► หากต้องการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า ให้เลือก ◀◀

หากต้องการรอกกลับในขณะที่กำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือกและกดปุ่ม ◀◀ ค้างไว้ หากต้องการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือกและกดปุ่ม ►► ค้างไว้ ปลอยปุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไว้ใน **คลังภาพ** ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อจดลงสมุดต่อไปในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

1 เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ●, ■ หรือ ■ บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

2 ในการเริ่มบันทึกเสียง ให้เลือก ● ในการเริ่มบันทึกขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ขณะที่บันทึกให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึกเสียง ให้เลือก ■■

- 3 ในการจบการบันทึกเสียง ให้เลือก  เสียงบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ > เสียงบันทึก
- ในการฟังเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด
- ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด
- หากต้องการดูรายการเสียงบันทึกใน คลังภาพ ให้เลือก ตัวเลือก > รายการที่บันทึก > เสียงบันทึก

อิควอไลเซอร์

เลือก เมนู > สื่อ > อิควอไลเซอร์

ในการเปิดใช้ชุดควบคุม ให้เลื่อนไปที่ชุดอิควอไลเซอร์ แล้วเลือก ใช้งาน

หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนชุดอิควอไลเซอร์ที่เลือกไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > แก้ไข หรือ เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอิควอไลเซอร์ได้บางชุดเท่านั้น

ขยายเสียงสเตอริโอ

เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอริโอ > ใช้ หรือ ไม่ใช่ เพื่อปรับคุณภาพเสียงสเตอริโอในโทรศัพท์

ตารางนัดหมาย



นาฬิกาปลุก

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก

ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว้ ให้เลือก **เปิด**

ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์
ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน**
และเวลา

การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุกแม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ หากต้องการการปิดเสียง
ปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไป
เป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้ง
ในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน **การหมดเวลาเลื่อน** แล้วส่งเสียงปลุก
ใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับ
วันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา และส่วนต้นของบันทึก

จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของปฏิทิน หากคุณต้องการดูบันทึก
ของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูที่ละสัปดาห์ ให้เลือก **ตัวเลือก** >

มุมมองสัปดาห์ หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน
ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก** >
ลบบันทึก

หากต้องการตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา
ตัวค้นวันที่ การแสดงรายการตามค่าดั้งเดิม หรือวันแรกของสัปดาห์
ให้เลือก **การตั้งค่า** หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ลบบันทึกเก่า
โดยอัตโนมัติเมื่อล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้แล้วนั้น ให้เลือก
ลบบันทึกอัตโนมัติ

ในการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี โปรดดูที่ **"การเชื่อมต่อ"** หน้า 34

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** แล้วเลือกประเภทของบันทึกดังต่อไปนี้:
เตือนความจำ, นัดหมาย, โทร, วันเกิด หรือ บันทึก
 ป้อนรายละเอียดในช่อง

เสียงเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะแสดงบันทึกและหากตั้งค่าไว้ โทรศัพท์จะส่งเสียงดังขึ้นเมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  ที่หน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก ในการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป**

ในการปิดเสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

สิ่งที่ต้องทำ

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ**

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่ม** ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **จัดเก็บ**

ในการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ แล้วเลือก **ดู**
 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขลักษณะต่างๆ
 ขณะที่ดูบันทึกได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณสมารถเลือกตัวเลือก

เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

บันทึก

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก** เพื่อเขียนและส่งบันทึก

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เขียนข้อความและเลือก **จัดเก็บ**

ในการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี โปรดดูที่ **"การเชื่อมต่อ"** หน้า 34

เครื่องคิดเลข

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข** เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทำงานหรือฟังก์ชันที่ต้องการหรือเลือกจาก **ตัวเลือก** ป้อนตัวเลขจำนวนที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น หากต้องการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือกและกดปุ่ม **ลบ** ค้างไว้ก่อน

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

ตัวนับถอยหลัง

- 1 หากต้องการเริ่มการจับเวลา ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป** ป้อนเวลาเตือน และเขียนบันทึกซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากต้องการเปลี่ยนเวลาตัวนับถอยหลัง ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา**
- 2 ในการเริ่มต้นตัวนับเวลา ให้เลือก **เริ่ม**
- 3 หากคุณต้องการหยุดการจับเวลา ให้เลือก **หยุดนับตัวนับรอบเวลา**
- 1 หากต้องการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
- 2 เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา**
- 3 หากต้องการเริ่มต้นตัวนับเวลา ให้เลือก **เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม**

นาฬิกาจับเวลา

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยก** ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด**

ในการบันทึกเวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ**

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก > เริ่ม** เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ ในการตั้งเวลาใหม่โดยไม่บันทึกเวลาที่จับไว้ก่อน ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่**

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน เลือก **จับเวลาต่อ** เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง



แอปพลิเคชัน

การเข้าเล่นเกมส์

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์** เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นเมื่อเล่นเกมส์ ให้เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > รวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ตัวเลือกแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดได้จาก **เว็บ** หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ — เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ถ้ามี

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้
เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีกา
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็น
อันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี
และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ
ที่ใช้ภาษา WML (Wireless Markup Language) หรือ XHTML
(extensible HyperText Markup Language) ในเพจต่างๆ ได้
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ
คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

การเชื่อมต่อบริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้น
ทำงานอยู่

การเลือกการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อบริการ

1 เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**

- เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการ
เบรส์เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งไว้** หรือ
การตั้งค่าส่วนบุคคล เพื่อเบรส์
คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบรส์เป็น
ข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายที่นำเสนอ
บริการที่คุณต้องการใช้
- เลือก **บัญชี** และบริการเบรส์ที่มีอยู่ในการตั้งค่ากำหนดค่า
ที่ใช้งาน
- เลือก **แสดงหน้าต่างติดต่อ > ใช้** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้
ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม
0 ค้างไว้
- ในการเลือกบุ๊คมาร์คของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ >
บุ๊คมาร์ค**
- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่**
ป้อนที่อยู่ของบริการ แล้วเลือก **ตกลง**

การเบราส์เพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราส์เพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อความแนะนำบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ของเพจเป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำของโทรศัพท์

- 1 ขณะเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มบุ๊กมาร์ค** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บัญชีมาร์ค**
- 2 เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์คและเลือกบุ๊กมาร์คดังกล่าว หรือกดปุ่มโทรออกเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเพจที่เชื่อมโยงกับบุ๊กมาร์ค
- 3 เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบุ๊กมาร์ค เพื่อสร้างบุ๊กมาร์คใหม่ หรือเพื่อจัดเก็บบุ๊กมาร์คไว้ในแฟ้มข้อมูล

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

หากต้องการกำหนดวิธีที่จะให้แสดงหน้าเว็บในโทรศัพท์ ขณะที่ยังเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > ตั้งค่าเบราเซอร์**

การตั้งค่าการป้องกัน

คุกกี้และแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช ขณะเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > การตั้งค่าคุกกี้** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > คุกกี้** ในการรับหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ **ปฏิเสธ**

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่านให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช ในการลบแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูลในแคช** หรือเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ลบข้อมูลในแคช**

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง

คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้รับสคริปต์จากเพจที่มีความปลอดภัย โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับสคริปต์ WML

ขณะเบราส์ หากต้องการให้รับสคริปต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > ตั้งค่า WMLScript**

หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > WMLScript เชื่อมต่อ > ให้รับได้**

ภาคบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการที่ส่งมาจากผู้ให้บริการของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ภาคบริการ** ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะถูกย้ายไปที่ **ภาคบริการ** หากต้องการเข้าใช้ **ภาคบริการ** ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ภาคบริการ**

หากต้องการตั้งค่าว่าจะรับข้อความบริการหรือไม่ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > ตั้งค่าภาคบริการ > ข้อความบริการ > ใช้** หรือ **ไม่ใช่**

ความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เบรารับรองและโมดูลระบบ

ป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เบรารับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้เบรารับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้เบรารับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เเบรารับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นที่การจัดการเบรารับรองต่างหากที่ต้องมี เเบรารับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น เเบรารับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หาก “เบรารับรองที่หมดอายุ” หรือ “เบรารับรองที่ไม่ถูกต้อง” ปรากฏขึ้น แม้ว่าเบรารับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของเบรารับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของเบรารับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าเบรารับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

เบรารับรองมีสามแบบ: เเบรารับรองเซิร์ฟเวอร์ เเบรารับรองสิทธิ์ และ เเบรารับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับเบรารับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ

ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลป้องกัน

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมา
ยังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย**
> ใบรับรองสิทธิ์ หรือ **ใบรับรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่า
การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (หรือที่
ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่า
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้การส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์
และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้หาก
ซิมการ์ดของคุณมีโมดูลป้องกัน การใช้ลายเซ็นดิจิทัลเหมือนกับ
การเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ

- 1 ในการใช้ลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกลิงค์ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือ
ที่คุณต้องการซื้อและราคาของหนังสือ นั้น ข้อความที่จะเซ็น
ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบว่าข้อความที่ส่วนหัวถูก **อ่าน** และไอคอนลายเซ็น
ดิจิทัล  จะปรากฏขึ้น

- 2 ในการตกลงรับข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน
หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**
ข้อความนั้นอาจไม่พอดีภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้ว
ก่อนตกลงรับ
- 3 เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ป้อนรหัส PIN ลงนาม
ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดง
ข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

บริการซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถรับและส่งอีเมล รวมทั้งเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึกราย และบันทึกสิ่งที่ต้องทำระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและโปรแกรม PC Suite ได้ที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/8800arte/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารที่ให้มาด้วย

ในระหว่างที่เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่ควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเข้า เนื่องจากอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในขณะที่ใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นที่ยึดโดยให้คว่ำด้านแผงปุ่มลง อย่าเคลื่อนที่ตัวเครื่องโทรศัพท์โดยการถือในมือระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้คือ BL-4U โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปเป็น AC-6 คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมดอาจต้องใช้เวลามากกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ

เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรในแบตเตอรี่ รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่นโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก


คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ แบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของเพอร์เซนต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม

- เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก้ อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
- เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ

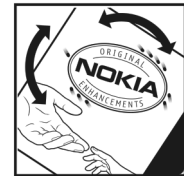

จะอย่างไรหากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้?

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

จากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณ
มีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริม
เสียหายได้รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด
ที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท็บของ
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck



อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nokia.co.th/enhancements

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใด
จำหน่ายบ้าง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้
อุปกรณ์เสริม:

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกัน
หรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา #	สแตนด์บาย #
BL-4U	นานถึง 2 ชั่วโมง 45 นาที	นานถึง 300 ชั่วโมง



ข้อสำคัญ: เวลาคุยสายและเวลาเปิดรอสายจะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและสภาพเครือข่าย เวลาคุยสายและเวลาเปิดรอสายตามจริงอาจแตกต่างกันตามซิมการ์ด ฟังก์ชันการใช้งาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่และสภาพการใช้ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ได้รับ สภาพเครือข่ายที่ต่างกัน และปัจจัยอื่นๆ อย่าง ดึงหนเวลาในการคุยสายและเปิดรอสายอาจน้อยกว่าที่ระบุไว้ในที่นี้จนเห็นได้ชัด นอกจากนี้ เสียงเรียกเข้า ระบบแฮนด์ฟรี การใช้งานในโหมดติดตลก และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ในการโทรจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเปิดรอสายด้วยเช่นกัน และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ Nokia DC-6

ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ในรถของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา ขนาดเล็กกะทัดรัด และมีน้ำหนักเบา ซึ่งมีหัวเสียบแบบไมโคร USB

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-803

ชุดหูฟังไร้สายดีไซน์คลาสสิก สีดำมันวาว และใช้งานง่ายรุ่นนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินในการพูดคุยแม้คุณกำลังยุ่งอยู่ก็ตาม

สโตร์ที่ทันสมัย

ด้วยรูปลักษณ์และดีไซน์ที่คลาสสิกและมีระดับ ทำให้อุปกรณ์เครื่องนี้ดูทันสมัยเมื่อเสริมเข้ากับเครื่องแต่งกายของคุณ

การสนทนาที่ชัดเจน

ฟังและได้ยินโดยใช้คุณสมบัติการประมวลผลเสียงแบบดิจิทัล (DSP) และปรับระดับเสียงได้อย่างรวดเร็วด้วยการสัมผัส

พกพาไปมา

คุณสามารถสวมชุดหูฟังเครื่องนี้ได้อย่างสบายพร้อมที่คล้องหูซึ่งถอดเปลี่ยนได้ หรือจะพกติดตัวโดยใช้สายคล้องหรือคลิปที่มีรูปทรงทันสมัย

สปีคเกอร์โฟน Nokia HF-300

เสียบอุปกรณ์ระบบแฮนด์ฟรีเครื่องนี้เข้ากับที่บังแดดในรถของคุณ ปรับตำแหน่งการติดตั้งได้สะดวก ทำให้คุณสนทนาและรับฟังได้อย่างอิสระ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องนี้เป็นลำโพงสำหรับโทรศัพท์ได้ที่ออฟฟิศหรือที่บ้าน เพียงแค่ถอดออกจากที่บังแดดเท่านั้น ลำโพงขนาดกะทัดรัด เปี่ยมไปด้วยพลังเสียงและไมโครโฟนที่ตอบสนองต่อเสียงได้ง่าย ผลิตเสียงคุณภาพสูง ทำให้คุณฟังและโต้ตอบได้อย่างชัดเจน ระบบของเครื่องสามารถใช้งานได้ง่าย ปุ่มควบคุมจะเรืองแสงขึ้น ทำให้คุณมองหาปุ่มได้เร็วขึ้น ทั้งกลางคืนและกลางวัน

สปีคเกอร์โฟน Nokia HF-300 ทำให้คุณสามารถ

- เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ Nokia ของคุณด้วยระบบไร้สายด้วยฟังก์ชันแฮนด์ฟรีระบบ Bluetooth
- รับสายและวางสาย เรียกซ้ำ เปิดใช้งานฟังก์ชันโทรออกด้วยเสียง* และปรับระดับเสียงด้วยปุ่มที่มีไฟเรืองแสง ทำให้คุณมองหาปุ่มได้ง่าย แม้ว่าจะมืดก็ตาม
- ปิดเสียงไมโครโฟนในขณะใช้สายสนทนาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสาย แม้จะอยู่ในรถก็ตาม
- เสียบอุปกรณ์ได้สะดวกด้วยหัวเสียบชนิดเขียว เสียบเข้ากับสปีคเกอร์โฟนและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สะดวกในการขนย้ายจากในรถยนต์ของคุณไปที่ออฟฟิศหรือไปที่บ้าน รวมย้ายกลับไปที่ยรถยนต์

- ฟังการสนทนาได้อย่างชัดเจนด้วยลำโพงขนาดกะทัดรัดกำลังเสียง 1 วัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงแบบดิจิทัล
- สนทนาต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น โดยจะมีเวลาสนทนา 20 ชั่วโมงและเวลาเปิดรอรับสายได้นานถึง 10 วัน

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซีมิตีเซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อ ปฏิทิน
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวับตรเครดัดหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ที่สถานพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพอง

ตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหล่านี้อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจอาจไม่ได้ประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ใต้คานฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถโดยใช้แก๊สไบโอดีเซลเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่า โทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

- หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะที่ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก

- ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

- กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ไม่เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อเสนอแนะนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อเสนอแนะของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐานซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.39 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

ดัชนี

B

Bluetooth 34

P

PC Suite 55

ก

กล่อง 43

การเขียนข้อความ 22

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 41

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล 41

การจัดรูปแบบ

ทั่วไป 38

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 55

การดาวน์โหลด 14

การดาวน์โหลดไฟล์ที่มีการป้องกัน 41

การตั้งค่ากำหนดค่า

บริการตั้งค่า 17

การตั้งค่า

การกำหนดค่า 38

การเชื่อมต่อ 34

การโทร 36

ข้อความ 26

ทางลัดส่วนตัว 33

โทรศัพท์ 37

แบบเสียง 32

รูปแบบ 32

เรียกคืนค่าดั้งเดิม 38

ลักษณะ 32

การตั้งค่าข้อความ

ข้อความตัวอักษร 26

ข้อความมัลติมีเดีย 27

ทั่วไป 26

อีเมล 27

การตั้งค่าเดิม 38

การตั้งค่าภาษา 37

การโทร

บันทึก 31

รอยสาย 21

การโทรออกโดยใช้เสียง 21

การเปิดและปิด 16

การล็อคปุ่มกด 13

การวางสาย 20

การสื่อสารข้อมูล 55

เกมส์ 49

ข

ข้อความ 22

ข้อความข้อมูล 40

ข้อความคลิปเสียง 24

ข้อความด่วน 24

ข้อความเสียง 25

คำสั่งบริการ 40

ข้อความข้อมูล 40

ข้อความคลิปเสียง 24

ข้อความด่วน 24

ข้อความทันใจ 25

ข้อความที่ส่งให้ 52

ข้อความบริการ 52

ข้อความเสียง 25

ถ

คลังภาพ 41

ความปลอดภัย 9

ความแรงของสัญญาณ 18

ดัชนี

คำสั่งบริการ 40

คุกกี้ 51

เครื่องคิดเลข 47

เครื่องบันทึก 44

ข

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-803 60

ค

ตารางนัดหมาย 46

ตัวนับถอยหลัง 48

ก

การรับบริการ 52

ท

ทางลัด 33

โทร

การตั้งค่า 36

การโทร 20

การโทรออกโดยใช้เสียง 21

ต่างประเทศ 20

ตัวเลือก 21

บันทึก โปรดดูที่บันทึกการโทร

ปุ่ม 17

โทรด่วน 20

น

นามบัตร 30

นาฬิกาจับเวลา 48

นาฬิกาปลุก 46

บ

บริการ 50

บริการซิม 54

บันทึก 31, 47

บูคมาร์ค 51

เบราเซอร์

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์ 51

การป้องกัน 51

บูคมาร์ค 51

แบตเตอรี่ 59

แบบเสียง 32

ใบรับรอง 52

ป

ปฏิทิน 46, 47

ปลดล็อกปุ่มกด 13

ปุ่มจบการทำงาน 17

ปุ่มเปิด/ปิด 16, 17

ปุ่มเลือก 17

โปรแกรมอีเมล 24

ค

ไฟล์ที่ป้องกันไว้ 41

ก

ภาพพื้นหลัง 33

ม

เมนูตามให้ผู้ให้บริการกำหนด 40

ร

รหัส 13

รหัสผ่าน 13

ระดับประจุ 18

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 22

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 22

รายชื่อ

กลุ่มสนทนา 30

การแก้ไข 30

การค้นหา 29

การคัดลอก 29

การตั้งค่า 30

การบันทึก 29

โทรด่วน 20

รูปถ่าย 43

รูปแบบ 32

รูปแบบตัวอักษร 22

ล

ลักษณะ 32

ลายเซ็นดิจิทัล 53

ลำโพง 17

สปีคเกอร์โฟน Nokia HF-300 60

โลโก้ระบบ 18, 33

ว

เว็บ 50

ส

สัญลักษณ์ 18

สิ่งที่ต้องทำ 47

เสาอากาศ 17

เสียงเรียกเข้า 32

ห

โหมดบนเครื่อง 19

โหมดสแตนด์บาย 18, 33

อ

แอปเดทซอฟต์แวร์ 14

อินเทอร์เน็ต 50

อีควอไลเซอร์ 45

อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือ Nokia DC-6 60

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 59

ฮ

แตะสองครั้ง 18

แฮนด์ฟรี โปรดดูที่ลำโพง

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2741-6363	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 11:00 น. - 20:30 น.
2	เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363	0-2720-1661	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
4	ศูนย์การค้าเอสพานาด	3	ศูนย์การค้าเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-323 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363	0-2660-9290	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.
5	เซ็นทรัลพระราม 3	6	ห้องเลขที่ 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363	0-2673-7102	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
6	มาบุญครองเซ็นเตอร์	2	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363	0-2626-0436	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
ต่างจังหวัด						
7	เชียงใหม่ (ตรงข้ามเชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
8	พัตยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยกพญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7	0-3871-6978	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
9	ขอนแก่น (บริเวณทางออกห้างเทสโก้ โลตัส)	1	356/1 อาคาร ซีพี แลนด์ ชั้น 1 หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80	0-4332-5781	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
10	หาดใหญ่ (ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	0-7436-5044-5	0-7436-5046	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โนเกียแคร์ไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โนเกีย แคร์ไลน์ โทร: 02-640-1000

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา
65 ซีซี	150 กรัม	109 มม.	45.6 มม.	14.6 มม.

Nokia Care Online

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ



การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำนำวิธีการใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล* อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia.co.th/setup จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของโนเกีย

สมัครออนไลน์ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นล่าสุด ลงชื่อที่ "Nokia Connections" (การเชื่อมต่อของโนเกีย) เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ประจำเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยีล่าสุด หรือเลือกลงชื่อที่ "Be The First To Know" (เป็นคนแรกที่รู้จัก) เพื่อรับฟรีวีวาระละเอียดการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ หรือสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นได้จาก "Promotional Communication" (การแจ้งข่าวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่

www.nokia.co.th/contactus
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care