

Panduan Pengguna untuk Nokia 8800d

PENGISYTIHARAN KEPATUHAN

NOKIA CORPORATION, dengan ini mengisytiharkan bahawa produk RM-165 ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan Arahan 1999/5/EC yang lain. Satu salinan Pengisytiharan Kepatuhan boleh didapati dari http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak terpelihara.

Dilarang dicetak semula, dipindah, diedar atau disimpan sebahagian atau semua kandungan dokumen ini dalam apa bentuk jua pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin bertulis daripada Nokia.

US Patent No 5818437 dan lain-lain paten menunggu kelulusan. Perisian input teks T9 Hak cipta © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak terpelihara.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on dan Pop-Port adalah cap dagang atau cap dagang berdaftar Nokia Corporation. Produk-produk lain dan nama syarikat yang disebut di sini merupakan cap-cap dagang atau nama-nama perdagangan tuan punya-tuan punya masing-masing syarikat-syarikat tersebut.

Nokia tune adalah cap bunyi Nokia Corporation.



Termasuk perisian protokol keselamatan atau kriptografik RSA BSAFE daripada RSA Security.



Java adalah cap dagang Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilesenkan di bawah Lesen Portfolio Paten MPEG-4 Visual (i) untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial berhubung dengan maklumat yang telah dikodkan menurut Standard MPEG-4 Visual oleh pengguna yang terlibat dalam kegiatan peribadi dan bukan komersial dan (ii) untuk kegunaan berhubung dengan video MPEG-4 video yang disediakan oleh pembekal video berlesen. Tiada lesen akan diberikan atau tersirat untuk sebarang kegunaan lain. Maklumat tambahan termasuk yang berkaitan dengan penggunaan promosi, dalaman, dan komersial boleh diperolehi daripada MPEG LA, LLC. Lihat <http://www.mpegla.com>.

Nokia mengamalkan dasar pengembangan yang berterusan. Nokia berhak membuat perubahan dan perbaikan kepada sebarang produk yang diperihalkan di dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terdahulu.

Peranti ini mematuhi Arahan 2002/95/EC terhadap sekatan penggunaan bahan berbahaya tertentu di dalam peralatan elektrik dan elektronik.

Nokia tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kehilangan data atau pendapatan atau sebarang kerugian khas, secara kebetulan, berakibat atau tidak langsung tanpa mengira bagaimana ia disebabkan.

Kandungan dokumen ini adalah "seperti seadanya". Kecuali dituntut oleh undang-undang yang berkaitan, tiada apa-apa jaminan, yang nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan termaklum bagi perdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, dibuat berkaitan dengan ketepatan, kebolehpercayaan atau kandungan dokumen ini. Nokia berhak menyemak atau menarik balik dokumen ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk-produk tertentu berbeza-beza mengikut wilayah. Sila periksa dengan peniaga Nokia yang terdekat dengan anda.

Kawalan Eksport

Peranti ini mungkin mengandungi komoditi, teknologi atau perisian yang tertakluk pada undang-undang dan peraturan eksport dari Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Lencongan yang bertentangan dengan undang-undang adalah dilarang.

Nombor model: Nokia 8800d

Kemudian daripada ini dirujuk sebagai Nokia 8800 Edisi Sirocco

Keluaran 1

Jagaan Nokia Dalam Talian

DEMONSTRASI INTERAKTIF



Sokongan web Jagaan Nokia memberi anda lebih banyak maklumat mengenai perkhidmatan dalam talian kami.

DEMONSTRASI INTERAKTIF

Pelajari cara untuk menyediakan telefon anda buat kali pertama, dan ketahui dengan lebih lanjut mengenai cirinya. Demonstrasi Interaktif memberi arahan langkah-demi-langkah mengenai penggunaan telefon anda.

PERISIAN



PANDUAN PENGGUNA

Panduan Pengguna dalam talian ini mengandungi maklumat terperinci mengenai telefon anda. Ingatlah untuk memeriksa dengan kerap untuk mendapatkan kemas kinian.

PANDUAN PENGGUNA



TETAPAN



PERISIAN

Gunakan sepenuhnya telefon anda dengan perisian untuk telefon dan PC anda. Nokia PC Suite menyambung telefon anda dan PC agar anda boleh menguruskan kalendar, kenalan, muzik, dan imej, sementara aplikasi lain melengkapi penggunaannya.

TETAPAN

Sesetengah fungsi telefon, seperti mesej multimedia, menyemak imbas mudah alih dan e-mel*, mungkin memerlukan tetapan sebelum anda boleh menggunakannya. Dapatkannya agar dihantar ke telefon anda secara percuma.

*Tidak terdapat pada semua telefon.

BAGAIMANA SAYA MENGGUNAKAN TELEFON SAYA?

Bahagian Persediaan, di www.nokia-asia.com/setup, membantu anda menyediakan telefon anda untuk digunakan. Biasakan diri anda dengan fungsi dan ciri telefon dengan merujuk kepada bahagian Panduan dan Demo di www.nokia-asia.com/guides.

BAGAIMANA SAYA SEGERAKKAN TELEFON DAN PC SAYA?

Menyambung telefon anda ke PC yang serasi dengan versi Nokia PC Suite yang perlu dari www.nokia-asia.com/pcsuite membolehkan anda menyegerakkan kalendar dan kenalan anda.

DI MANAKAH BOLEH SAYA DAPATKAN PERISIAN UNTUK TELEFON SAYA?

Dapatkan lebih daripada telefon anda dengan muat turun dari seksyen Perisian di www.nokia-asia.com/software.

DI MANAKAH BOLEH SAYA MENDAPATKAN JAWAPAN BAGI SOALAN BIASA?

Cari di bahagian Soalan Lazim di www.nokia-asia.com/faq untuk mendapatkan jawapan bagi soalan anda mengenai telefon anda dan produk dan perkhidmatan Nokia yang lain.

BAGAIMANAKAH BOLEH SAYA MENGIKUTI PERKEMBANGAN BERITA NOKIA?

Langgani dalam talian ke Nokia Connections di www.nokia-asia.com/signup, dan jadilah orang pertama yang mengetahui mengenai produk, promosi terkini dan peristiwa yang akan datang.

Sekiranya anda masih memerlukan bantuan lanjut, sila rujuk kepada www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai perkhidmatan pembaikan, sila lawati www.nokia-asia.com/repair.

Sila lawati www.nokia-asia.com/support untuk mendapatkan butiran.

NOKIA

Care

Kandungan

Untuk keselamatan anda.....	10	Mod penerbangan	25
Perihal peranti anda	11	Kunci pad kekunci (kawal kekunci)	26
Perkhidmatan rangkaian	12	3. Fungsi-fungsi panggilan ...	27
Memori yang dikongsi.....	12	Membuat panggilan	27
Tambahan	13	Dail cepat	27
Maklumat am	14	Dailan suara tambahan	27
Gambaran keseluruhan fungsi- fungsi	14	Menjawab atau menolak panggilan.....	28
Kod akses	14	Panggilan menanti	29
Kod keselamatan	14	Pilihan-pilihan semasa dalam panggilan.....	29
Kod-kod PIN	15	4. Tulis teks	30
Kod-kod PUK	15	Tetapan	30
Kata laluan sekatan	15	Input teks ramalan.....	30
Perkhidmatan tetapan tatarajah.	15	Menulis kata majmuk.....	31
Memuat turun kandungan	16	Input teks tradisional.....	31
Perkhidmatan Premium Jagaan Nokia	17	5. Menavigasi menu.....	32
Sokongan Nokia dan maklumat hubungan.....	17	Mengakses fungsi menu	32
1. Mulakan	19	6. Mesej	33
Memasukkan kad SIM dan bateri	19	Mesej teks (SMS).....	33
Mengecas bateri	20	Menulis dan menghantar mesej..	34
Dirian meja DT-16.....	20	Membaca dan membalas mesej..	34
Menghidupkan dan mematikan telefon	21	Mesej-mesej SIM.....	35
Menetapkan masa, zon, dan tarikh.....	22	Mesej multimedia	35
Membuka pad kekunci.....	22	Menulis dan menghantar mesej..	36
Antena	22	Menghantar mesej.....	37
2. Telefon anda.....	23	Membatalkan hantaran mesej.....	37
Kekunci dan bahagian-bahagian	23	Memainkan dan membalas mesej.....	38
Mod siap sedia	24	Mesej audio	38
Pintasan	24	Membuat dan menghantar mesej	38
Ciri penjimatan kuasa	24	Mendengar dan membalas mesej.....	39
Penunjuk	25	Memori penuh.....	39

Folder	39	Dail cepat	56
Aplikasi e-mel	40	Maklumat, perkhidmatan, dan	
Wizard Tetap.....	41	nombor saya	56
Menulis dan menghantar e-mel..	41	8. Log panggilan.....	57
Memuat turun e-mel.....	42	Maklumat kedudukan	57
Membaca dan membalas e-mel ..	42	9. Tetap.....	59
Folder e-mel	42	Profil	59
Tapis remeh.....	43	Tema	59
Mesej segera (IM)	43	Nada	59
Mendaftar dengan		Paparan.....	60
perkhidmatan IM.....	44	Tetapan mod siap sedia.....	60
Akses.....	44	Gambar skrin	60
Menyambung	45	Penjimat kuasa	60
Sesi.....	45	Mod tidur	60
Menambah kenalan IM	47	Saiz fon.....	61
Menghalang atau membuka		Masa dan tarikh	61
halangan mesej.....	47	Pintasan saya	61
Kumpulan	48	Kekunci pilihan kiri.....	61
Mesej suara.....	48	Kekunci pilihan kanan	62
Mesej maklumat.....	49	Kekunci navigasi	62
Perintah perkhidmatan.....	49	Arahan suara	62
Memadam mesej	49	Kesambungan.....	62
Tetapan mesej	49	Teknologi wayarles Bluetooth	63
Umum	49	Menyediakan sambungan	
Mesej teks dan e-mel SMS.....	50	Bluetooth.....	63
Mesej multimedia	51	Sambungan wayarles Bluetooth..	64
E-mel	52	Tetapan Bluetooth	64
7. Kenalan.....	53	Data paket	64
Cari kenalan	53	Pemindahan dan penyegerakan	
Menyimpan nama dan nombor		data	66
telefon	53	Pemindahan data dengan	
Menyimpan nombor, item teks,		peranti.....	66
atau imej.....	53	Menyegerak dari PC yang serasi..	66
Memindahkan atau menyalin		Menyegerak dari pelayan	67
kenalan	54	Panggilan	67
Mengedit butiran kenalan	54	Telefon	68
Menyegerakkan semua.....	54	Tambahan.....	69
Memadam kenalan atau butiran		Tatarajah	69
Kad perniagaan	55	Keselamatan	71
Tetapan.....	55	Menyimpan semula tetapan	
Kumpulan	55	kilang.....	72

10. Menu operator	73	15. Web.....	88
11. Galeri.....	74	Mengakses dan menggunakan perkhidmatan	88
12. Media	75	Menetapkan semak imbas.....	88
Kamera.....	75	Menyambung kepada perkhidmatan	89
Mengambil imej.....	75	Menyemak imbas halaman	89
Merakam klip video.....	76	Menyemak imbas dengan	
Pilihan kamera.....	76	kekunci telefon.....	90
Pemain media	76	Pilihan semasa menyemak	
Menyediakan perkhidmatan		imbas.....	90
strim	76	Panggilan langsung	90
Pemain muzik	77	Penanda buku.....	91
Memainkan trek muzik.....	77	Menerima penanda buku	91
Tetapan pemain muzik.....	77	Tetapan kemunculan.....	91
Radio	78	Tetapan keselamatan	92
Menyimpan stesen radio	78	Kuki.....	92
Mendengar radio	79	Skrif melalui sambungan	
Perakam	79	selamat.....	92
Merakam bunyi	80	Peti masuk perkhidmatan	93
Senarai rakaman	80	Tetapan peti masuk	
Penyama	80	perkhidmatan	93
13. Pengatur	81	Memori cache	93
Jam penggera	81	Keselamatan penyemak imbas....	94
Menghentikan penggera	81	Modul keselamatan	94
Kalendar	82	Sijil	95
Penggera nota	82	Tandatangan digital.....	95
Senarai tugasan	83	16. Perkhidmatan SIM	97
Nota.....	83	17. Kesambungan PC	98
Kalkulator	83	PC Suite	98
Pemasa undur	84	Data paket, HSCSD, dan CSD	98
Jam randik	84	Aplikasi komunikasi data	98
14. Aplikasi	86	18. Maklumat bateri.....	100
Permainan	86	Mengecas dan menyahcas	100
Melancarkan permainan.....	86	Garis panduan pengesahan	
Muat turun permainan	86	ketulenan bateri Nokia.....	101
Tetapan permainan	86	19. Tambahan Tulen.....	104
Koleksi.....	86	Kuasa	104
Melancarkan aplikasi.....	86	Audio.....	104
Pilihan aplikasi lain.....	86		
Memuat turun aplikasi	87		

Alat Dengar Stereo Wayarles	
Nokia HS-12W	104
Bebas Tangan Penyandar Kepala	
Nokia BHF-3 (CR-39)	105
Penjagaan dan	
penyenggaraan	106
Maklumat keselamatan	
tambahan	108
Persekitaran beroperasi	108
Alat perubatan	108
Perentak jantung	108
Alat bantuan pendengaran	109
Kenderaan	109
Persekitaran di mana letupan	
boleh berlaku	110
Panggilan kecemasan	110
Untuk membuat panggilan	
kecemasan:	110
Maklumat pensijilan (SAR)	112
Indeks	113

Untuk keselamatan anda

Baca garis panduan mudah ini. Tidak mematuhi boleh jadi berbahaya atau salah di sisi undang-undang. Baca panduan pengguna lengkap ini untuk maklumat lanjut.



HIDUPKAN DENGAN SELAMAT

Jangan hidupkan telefon apabila penggunaan telefon wayarles dilarang atau apabila ia boleh menyebabkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang tempatan. Sentiasa pastikan tangan anda bebas untuk mengendalikan kenderaan semasa memandu. Perkara pertama yang harus anda pertimbangkan semasa memandu haruslah keselamatan jalan raya.



GANGGUAN

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.



MATIKAN DI HOSPITAL

Patuhi sebarang sekatan. Matikan telefon apabila berdekatan dengan peralatan perubatan.



MATIKAN DI DALAM KAPAL TERBANG

Patuhi sebarang sekatan. Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.



MATIKAN APABILA MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan bahan bakar atau bahan kimia.



MATIKAN DEKAT KAWASAN PELETUPAN

Patuhi sebarang sekatan. Jangan gunakan telefon di mana letupan sedang dijalankan.



GUNAKAN DENGAN BIJAK

Gunakan hanya dengan gaya biasa seperti yang diterangkan di dalam pendokumenan produk. Jangan sentuh antenna jika tidak perlu.



KHIDMAT BERKELAYAKAN

Hanya kakitangan berkelayakan boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



TAMBAHAN DAN BATERI

Gunakan hanya tambahan dan bateri yang diluluskan. Jangan sambungkan produk-produk yang tidak serasi.



KETAHANAN AIR

Telefon anda tidak tahan air. Pastikan ia sentiasa kering.



SALINAN SANDARAN

Ingatlah untuk membuat salinan-salinan sandaran atau menyimpan rekod bertulis mengenai semua maklumat penting yang disimpan di dalam telefon anda.



BERSAMBUNG KEPADA PERANTI LAIN

Apabila menyambung kepada sebarang peranti lain, baca panduan penggunaannya untuk arahan-arahan keselamatan terperinci. Jangan sambungkan produk-produk yang tidak serasi.



PANGGILAN KECEMASAN

Pastikan telefon dihidupkan dan boleh digunakan. Tekan kekunci tamat seberapa banyak kali yang perlu untuk mengosongkan paparan dan kembali ke skrin permulaan. Masukkan nombor kecemasan, kemudian tekan kekunci panggil. Berikan lokasi anda. Jangan tamatkan panggilan sehingga dibenarkan berbuat demikian.

■ Perihal peranti anda

Telefon wayarles yang diperihalkan di dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada rangkaian EGSM 900, GSM 1800 dan 1900. Hubungi pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut mengenai rangkaian. Produk anda menggambarkan reka bentuk dan mutu ketukangan yang unggul, dan dilengkapi dengan penutup-penutup keluli tahan karat dan paparan kaca yang telah dirawat untuk menjadikannya kalis calar. Oleh itu, kendalikan telefon anda dengan berhati-hati.

Apabila menggunakan ciri-ciri di dalam peranti ini, patuhi semua undang-undang dan hormati privasi dan hak-hak sah orang lain, termasuk hak cipta.

Apabila anda mengambil dan menggunakan imej atau klip video, patuhi semua undang-undang dan hormati adat tempatan serta hak privasi dan undang-undang orang lain.



Amaran: Untuk menggunakan sebarang ciri di dalam peranti ini selain daripada jam penggera, peranti ini mestilah dihidupkan. Jangan hidupkan peranti ini apabila penggunaan wayarles boleh menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Perkhidmatan rangkaian

Untuk menggunakan telefon ini anda mestilah mempunyai perkhidmatan daripada pembekal khidmat wayarles. Banyak ciri di dalam peranti ini bergantung kepada ciri-ciri dalam rangkaian wayarles untuk berfungsi. Khidmat rangkaian ini mungkin tidak dapat diperolehi pada kesemua rangkaian atau anda mungkin perlu membuat persiapan tertentu dengan pembekal khidmat anda sebelum anda boleh menggunakan khidmat rangkaian ini. Pembekal khidmat anda mungkin perlu memberi anda arahan-arahan tambahan bagi penggunaannya dan menerangkan bayaran yang mungkin dikenakan. Sesetengah rangkaian mungkin mempunyai had yang menjejaskan cara anda menggunakan khidmat

rangkaian. Contohnya, sesetengah rangkaian mungkin tidak menyokong semua aksara dan perkhidmatan yang bergantung kepada bahasa.

Pembekal khidmat anda mungkin telah meminta agar ciri-ciri tertentu dilumpuhkan atau tidak diaktifkan di dalam peranti anda. Jika demikian, ia tidak akan muncul pada menu peranti anda. Peranti anda mungkin juga telah ditatarajah secara khusus. Tatarajah ini mungkin termasuk perubahan dalam nama-nama menu, susunan menu dan ikon-ikon. Hubungi pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut.

Peranti ini menyokong protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang berjalan pada protokol TCP/IP. Sesetengah ciri peranti ini, seperti mesej teks, mesej multimedia, mesej segera, e-mel, perkhidmatan Internet bergerak, muat turun kandungan dan aplikasi, dan penyegerakan dengan pelayan Internet jauh, memerlukan sokongan rangkaian bagi teknologi-teknologi ini.

■ Memori yang dikongsi

Ciri-ciri berikut dalam peranti ini mungkin menggunakan memori yang dikongsi: kenalan, mesej teks dan segera, e-mel, tag suara, kalendar, nota tugas, dan permainan dan aplikasi Java™, dan aplikasi nota. Penggunaan satu atau lebih daripada ciri-ciri ini boleh mengurangkan memori yang terdapat bagi ciri-ciri lain yang berkongsi memori. Contohnya, menyimpan banyak aplikasi Java boleh

menggunakan kesemua memori yang ada. Peranti anda mungkin memaparkan mesej bahawa memori telah penuh apabila anda cuba menggunakan ciri memori yang dikongsi. Dalam hal ini, padam beberapa maklumat atau entri yang disimpan di dalam ciri-ciri memori yang dikongsi sebelum meneruskan. Sesetengah ciri ini, seperti aplikasi Java, mungkin mempunyai jumlah memori tertentu yang diperuntukkan khusus untuknya sebagai tambahan kepada memori yang dikongsi dengan ciri-ciri lain.

Sila ambil perhatian bahawa fail-fail galeri berkongsi memori yang berlainan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut lihat "[Galeri](#)" h. 74.

oleh kakitangan berkekeluargaan sahaja.

Tambahan

Beberapa peraturan praktis mengenai aksesori dan tambahan:

- Jauhkan semua aksesori dan tambahan dari kanak-kanak kecil.
- Apabila mencabut kord kuasa sebarang aksesori atau tambahan, genggam dan tarik palamnya, bukan kordnya.
- Periksa secara tetap bagi memastikan bahawa sebarang tambahan yang dipasang pada kenderaan telah dipasang dan beroperasi dengan betul.
- Pemasangan sebarang tambahan kereta yang kompleks mesti dibuat

Maklumat am

Nombor model: Nokia 8800 Edisi Sirocco

■ Gambaran keseluruhan fungsi-fungsi

Telefon anda menyediakan banyak fungsi yang praktikal untuk penggunaan harian, seperti kalendar, jam, jam penggera, radio, pemain muzik, dan kamera terbina dalam. Telefon anda juga menyokong fungsi-fungsi berikut:

- Kadar-kadar data tertinggi bagi evolusi GSM (EDGE), lihat "[Data paket](#)", h. 64.
- Bahasa tokokan hiperteks boleh diperluas (Extensible hypertext mark-up language) (XHTML), lihat "[Web](#)", h. 88.
- Aplikasi e-mel, lihat "[Aplikasi e-mel](#)", h. 40.
- Java 2 Platform, Edisi Mikro (J2ME™), lihat "[Aplikasi](#)", h. 86.

- Teknologi wayarles Bluetooth, lihat "[Teknologi wayarles Bluetooth](#)", h. 63.
- Penyegerakan data dari telefon lain tanpa kad SIM di masukkan, lihat "[Pemindahan data dengan peranti](#)", h. 66.
- Perkhidmatan pasang dan main untuk mendapatkan tetapan tatarajah, lihat "[Menghidupkan dan mematikan telefon](#)", h. 21, and "[Tatarajah](#)", h. 69.

■ Kod akses

Kod keselamatan

Kod keselamatan (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Kod yang dipratetap adalah 12345. Untuk menukar kod, dan untuk menetapkan telefon supaya meminta kod, lihat "[Keselamatan](#)" h. 71.

Kod-kod PIN

Kod PIN (nombor pengenalan peribadi) dan kod UPIN (nombor pengenalan peribadi universal) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kad SIM anda daripada digunakan tanpa izin. Lihat "[Keselamatan](#)", h. 71.

Kod PIN2 (4 hingga 8 angka) mungkin dibekalkan dengan kad SIM dan diperlukan untuk sesetengah fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses maklumat di dalam modul keselamatan. Lihat "[Modul keselamatan](#)", h. 94.

PIN tandatangan diperlukan untuk tandatangan digital. Lihat "[Tandatangan digital](#)", h. 95.

Kod-kod PUK

Kod PUK (kekunci nyahhalang peribadi) dan kod (kekunci nyahhalang peribadi universal) UPUK (8 angka) diperlukan untuk

menukar kod PIN dan UPIN masing-masing yang terhalang. Kod PUK2 (8 angka) diperlukan untuk menukar kod PIN2 yang dihalang.

Kata laluan sekatan

Kata laluan sekatan (4 angka) diperlukan apabila menggunakan perkhidmatan sekatan panggilan. Lihat "[Keselamatan](#)", h. 71.

■ Perkhidmatan tetapan tatarajah

Untuk menggunakan beberapa perkhidmatan rangkaian, seperti perkhidmatan Internet bergerak, MMS, atau penyegerakan pelayan Internet jauh, telefon anda memerlukan tetapan-tetapan tatarajah yang betul. Anda boleh menerima tetapan-tetapannya secara langsung sebagai mesej tatarajah. Selepas menerima tetapannya, anda perlu menyimpannya pada telefon anda. Pembekal khidmat mungkin

menyediakan PIN yang diperlukan untuk menyimpan tetapannya. Untuk maklumat lanjut mengenai ketersediaan, hubungi operator rangkaian, pembekal khidmat, wakil penjual Nokia berdaftar yang terdekat dengan anda, atau bahagian sokongan pada tapak web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

Apabila anda menerima mesej tatarajah, **Tetapan tatarajah diterima** dipaparkan.

Untuk menyimpan tetapan itu, pilih **Tunjuk > Simpan**. Jika telefon meminta **Masukkan PIN tetapan:**, masukkan kod PIN untuk tetapan tersebut, dan pilih **OK**. Untuk menerima kod PIN, hubungi pembekal khidmat yang membekalkan tetapan-tetapan itu. Jika tiada tetapan yang disimpan, tetapan-tetapan ini disimpan dan ditetapkan sebagai

tetapan-tetapan tatarajah lalai. Jika tidak, telefon bertanya **Aktifkan tetapan tatarajah tersimpan?**.

Untuk membuang tetapan-tetapan yang diterima, pilih **Keluar**, atau **Tunjuk > Buang**.

Untuk mengedit tetapan, lihat "**Tatarajah**", h. 69.

■ Memuat turun kandungan

Anda mungkin boleh memuat turun kandungan baru (misalnya tema, nada, dan klip video) ke telefon (perkhidmatan rangkaian). Pilih fungsi muat turun (contohnya, dalam **Galeri**). Untuk mengakses fungsi muat turun, lihat perihalan menu masing-masing. Untuk ketersediaan perkhidmatan yang berbeza, harga dan tarif, hubungi pembekal khidmat anda.



Penting: Gunakan hanya khidmat yang anda percayai dan yang menawarkan keselamatan dan perlindungan yang mencukupi daripada perisian yang berbahaya.

■ Perkhidmatan Premium Jagaan Nokia

Sebagai pemilik telefon Nokia 8800 Edisi Sirocco, anda berhak menerima Perkhidmatan Premium Jagaan Nokia selama 24 bulan daripada tarikh pembelian. Ini merangkumi:

- Waranti 24-bulan untuk Peranti mudah alih anda.
- Perkhidmatan keutamaan di pusat Jagaan Nokia di negara yang dipilih.
Sila rujuk pada www.nokia-asia.com untuk butiran lanjut.
- Sokongan Nokia Careline yang tiada tandingannya pada kadar

panggilan tempatan. Untuk mendapatkan nombor telefon Nokia Careline dan waktu urusannya, sila rujuk pada www.nokia-asia.com.

■ Sokongan Nokia dan maklumat hubungan

Untuk mendapatkan versi terkini panduan ini, muat turun, perkhidmatan dan maklumat tambahan yang berkaitan dengan produk Nokia anda, sila lawat www.nokia-asia.com/8800sirocco/support atau tapak web Nokia tempatan anda. Anda boleh juga muat turun tetapan-tetapan tatarajah percuma, seperti MMS, GPRS, e-mel, dan khidmat lain untuk model telefon anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Sekiranya anda masih memerlukan bantuan, sila rujuk kepada www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk menyemak lokasi pusat jagaan Nokia yang terdekat untuk khidmat penyelenggaraan, anda boleh berkunjung www.nokia-asia.com/repair.

1. Mulakan

■ Memasukkan kad SIM dan bateri


Sentiasa matikan peranti ini dan cabut pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

Jauhkan semua kad SIM dari kanak-kanak kecil. Untuk ketersediaan dan maklumat mengenai penggunaan khidmat kad SIM, hubungi penjual kad SIM anda. Ini boleh jadi pembekal khidmat, operator rangkaian, atau penjual lain.


Peranti ini seharusnya digunakan dengan bateri BP-6X.

Kad SIM dan sesentuh-sesentuhnya mudah rosak oleh kerana tercalar atau dibengkokkan, jadi berhati-hatilah apabila memegang, memasukkan, atau mengeluarkan kad itu.


Untuk menanggalkan penutup belakang telefon tekan butang-butang pelepas tepi (1), dan luncurkan penutup belakang untuk menanggalkannya dari telefon (2).

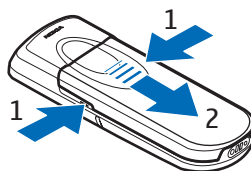

Keluarkan bateri seperti yang ditunjukkan (3).

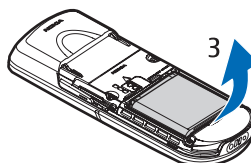


Masukkan kad SIM (4). Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

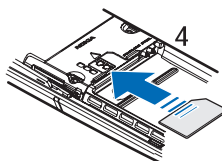


Pasang semula bateri (5). Perhatikan sesentuh bateri. Sentiasa gunakan bateri Nokia yang asli. Lihat "[Garis panduan](#)"

pengesahan ketulenian bateri Nokia" h. 101.

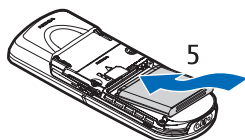

Luncurkan penutup belakang ke tempatnya (6).

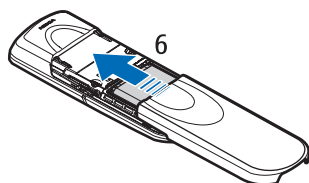

■ Mengecas bateri




Amaran: Gunakan hanya bateri, pengecas dan tambahan yang diluluskan oleh Nokia untuk digunakan khususnya dengan model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan apa-apa kelulusan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Periksa nombor model sebarang pengecas sebelum menggunakannya dengan peranti ini. Peranti ini bertujuan untuk digunakan apabila dibekalkan dengan kuasa daripada pengecas AC-3.

Untuk mengetahui sama ada anda boleh mendapatkan tambahan yang diluluskan, sila tanya wakil penjual telefon anda.

Sambungkan penyambung dari pengecas ke soket di bahagian bawah telefon anda.

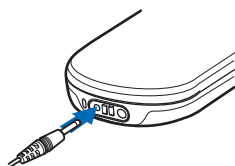

Sambungkan pengecas ke soket dinding.

Jika bateri benar-benar kehabisan kuasa, beberapa minit diperlukan sebelum penunjuk pengesanan muncul di paparan atau sebelum sebarang panggilan boleh dibuat.

Masa pengesanan bergantung kepada pengecas dan bateri yang digunakan. Contohnya, mengecas bateri BP-6X dengan pengecas AC-3 mengambil masa kira-kira 3 jam semasa telefon dalam mod siap sedia.

Dirian meja DT-16

Dirian meja membolehkan anda mengecas bateri telefon dan bateri ganti pada masa yang sama. Dirian meja boleh dibekalkan dengan kuasa dari pengecas AC-3 atau AC-4. Paras pengesanan bateri

telefon ditunjukkan di paparan telefon.

Lampu penunjuk putih di sekeliling bahagian bawah dirian meja menunjukkan status pengecasan bateri ganti yang dimasukkan:

- Penunjuk lampu bergetar dengan perlahan apabila dirian meja kosong, hanya apabila telefon dimasukkan (bateri telefon dicas sepenuhnya atau sedang dicas), atau apabila kedua-dua, telefon dan bateri ganti dimasukkan, dan bateri ganti telah dicas sepenuhnya.
- Lampu menyala berterusan apabila bateri ganti sedang dicas. Bateri ganti akan dicas jika telefonnya tidak dimasukkan, atau jika bateri telefon dicas sepenuhnya.
- Untuk menghidupkan atau mematikan lampu, tekan dan tahan butang pada bahagian belakang dirian meja.
- Jika lampu tidak ditunjukkan walaupun anda telah mematakannya dengan menekan butang, pengecas yang tersambung dengan dirian meja mungkin tidak serasi atau suhu bateri ganti mungkin terlalu tinggi. Periksa keserasian pengecas dan, gunakan hanya pengecas Nokia

yang serasi. Jika suhu bateri ganti terlalu tinggi, ia tidak akan dicas. Apabila suhu bateri ganti telah kembali normal, pengecasan bermula dan lampunya dihidupkan semula.

■ Menghidupkan dan mematikan telefon



Amaran: Jangan hidupkan telefon apabila penggunaan telefon wayarles dilarang atau apabila ia boleh menyebabkan gangguan atau bahaya.

Tekan dan tahan kekunci kuasa seperti yang ditunjukkan.



Jika telefon meminta kod PIN atau UPIN, masukkan kod (misalnya, dipaparkan sebagai ****), dan pilih **OK**.

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat kali pertama, dan telefonnya berada dalam mod siap sedia, h. 24, anda akan diminta untuk mendapatkan tetapan tatarajahnya dari pembekal khidmat anda


(perkhidmatan rangkaian). Sahkan atau tolak pertanyaannya. Lihat **Sambung ke bantu**, h. 70, dan "Perkhidmatan tetapan tatarajah", h. 15.

Menetapkan masa, zon, dan tarikh

Masukkan masa tempatan, pilih zon masa lokasi anda dari segi perbezaan masa yang berkaitan dengan Masa Min Greenwich (GMT), dan masukkan tarikh. Lihat "Masa dan tarikh" h. 61.

■ Membuka pad kekunci

Untuk membuka pad kekunci, luncurkan telefon seperti yang dipaparkan.




■ Antena

Peranti anda mempunyai antena dalaman.




Nota: Seperti mana-mana peranti pemancar radio yang lain, jangan sentuh antena jika tidak perlu apabila peranti dihidupkan. Menyentuh antena akan menjejaskan mutu panggilan dan boleh menyebabkan peranti beroperasi pada aras kuasa lebih tinggi daripada yang diperlukan. Mengelakkan daripada menyentuh bahagian antena semasa mengendalikan peranti ini menghasilkan prestasi optimum antena dan hayat bateri.

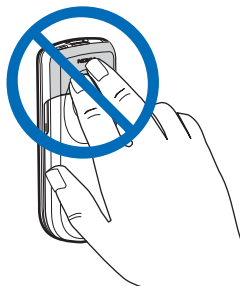


2. Telefon anda

■ Kekunci dan bahagian-bahagian

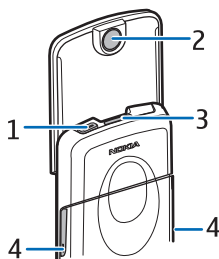


- Kekunci kuasa (1)
- Kanta kamera (2)
- Pembesar suara (3)
- Butang pelepas penutup bateri (4)
- Cuping telinga (5)
- Kekunci kekunci pilihan (6)
- Kekunci pilihan kanan (7)
- Kekunci panggilan (8)
- Kekunci tamat (9)
- Kekunci tatal (10)
- Kekunci pilihan tengah (11)

- Pad kekunci (12)

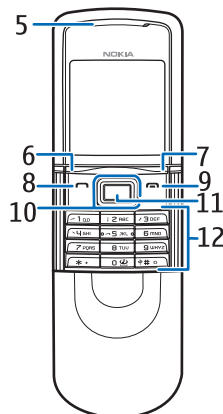


Nota: Papan kekunci mungkin berbeza bergantung pada pasaran.

- Mikrofon (13)
- Penyambung pengecas (14)
- Penyambung tambahan (15)

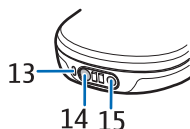


- Alat dengar HS-15, klip berputar

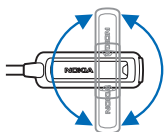

■ Mod siap sedia

Apabila telefon sedia digunakan, dan anda tidak memasukkan sebarang aksara, telefon berada dalam mod siap sedia.

- Nama rangkaian atau logo operator (1)

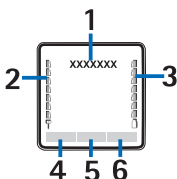

- Kekuatan isyarat rangkaian selular tempatan (2)
- Paras cas bateri (3)
- Fungsi kekunci pilihan kiri ialah **P'rgi ke** (4) atau pintasan ke fungsi yang lain. Lihat "[Kekunci pilihan kiri](#)" h. 61.
- Fungsi kekunci pilihan kanan ialah **Menu** (5)
- Fungsi kekunci pilihan kanan ialah **Nama** (6) untuk mengakses menu **Nama** atau pintasan lain ke fungsi yang

telah anda pilih. Lihat "[Kekunci pilihan kanan](#)" h. 62. Operator berlainan mungkin mempunyai nama khusus operator untuk mengakses tapak Web khusus operator.

Pintasan

- Untuk mengakses senarai nombor yang didail, tekan kekunci panggil sekali. Tatal ke nombor atau nama yang anda mahu dan untuk memanggil nombor tersebut, tekan kekunci panggil.
- Untuk membuka penyemak imbas web, tekan dan tahan 0.
- Untuk memanggil peti mel suara anda, tekan dan tahan 1.
- Gunakan kekunci tatal sebagai pintasan. Lihat "[Kekunci navigasi](#)" h. 62.
- Untuk menukar dari mana-mana profil ke profil senyap dan balik semula ke profil umum, tekan dan tahan #.
- Untuk menukar profil, buka senarai profil: tekan sebentar kekunci kuasa, dan pilih profil yang dikehendaki dari senarai.

Ciri penjimatan kuasa

Telefon anda mempunyai ciri yang menjimatkan kuasa bateri dalam

mod siap sedia jika telefon tidak aktif. Ciri ini boleh diaktifkan atau tidak. Lihat "[Penjimat kuasa](#)" h. 60 dan "[Mod tidur](#)" h. 60.

Penunjuk

 Anda mempunyai mesej yang belum dibaca.

 Telefon mendaftarkan satu panggilan yang tak dijawab. Lihat "[Log panggilan](#)" h. 57.

 Pad kekunci dikunci. Lihat "[Kunci pad kekunci \(kawal kekunci\)](#)" h. 26.

 Telefon tidak berdering untuk panggilan masuk atau mesej teks apabila **Isyarat panggilan masuk** ditetapkan ke **Tak aktif** dan **Nada isyarat mesej** ditetapkan ke **Tak aktif**. Lihat "[Nada](#)" h. 59.

 Jam penggera ditetapkan ke **Aktif**. Lihat "[Jam penggera](#)" h. 81.

 Apabila mod sambungan data paket **Sentiasa bertalian** dipilih dan perkhidmatan data paket tersedia,

penunjuknya dipaparkan. Rujuk kepada "[Data paket](#)", h. 64.

 Sambungan GPRS atau EGPRS diwujudkan.

 Sambungan GPRS atau EGPRS digantung (ditunda).

 Penunjuk sambungan Bluetooth. Lihat "[Teknologi wayarles Bluetooth](#)" h. 63.

Mod penerbangan

Anda boleh menyahaktifkan semua fungsi frekuensi radio dan masih mempunyai akses ke permainan luar talian, kalendar, dan nombor telefon. Gunakan mod penerbangan dalam persekitaran sensitif — di atas kapal terbang atau di dalam hospital. Apabila mod penerbangan aktif,  ditunjukkan.

Pilih **Menu > Tetapan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Pilihan sendiri**.

Untuk menyahaktifkan mod penerbangan, pilih mana-mana profil lain.

Dalam mod penerbangan anda boleh membuat panggilan

kecemasan. Masukkan nombor kecemasan, tekan kekunci panggil, dan pilih **Ya** apabila diminta **Anda mesti pilih profil lain untuk membuat panggilan. Keluar profil penerbangan?** Telefon mencuba untuk membuat panggilan kecemasan.

Untuk **Kawal kekunci automatik** dan **Kawal kekunci keselamatan**, lihat "**Telefon**" h. 68.

Apabila kawal kekunci sedang aktif, panggilan masih boleh dibuat ke nombor kecemasan rasmi yang telah diprogramkan ke dalam peranti anda.

■ Kunci pad kekunci (kawal kekunci)

Anda boleh mengunci pad kekunci untuk mencegah tekanan kekunci yang tidak disengajakan.

- Untuk kunci pad kekunci dan kekunci kuasa, tutup gelangsar, dan tekan **Kunci**; atau pilih **Menu** dan tekan * dalam masa 3.5 saat.
- Untuk buka kunci pad kekunci, buka gelangsar; atau pilih **B/kunci** > **OK** dalam masa 1.5 saat. Jika **Kawal kekunci keselamatan** ditetap **Aktif**, masukkan kod keselamatan apabila diminta.

Untuk menjawab panggilan semasa kawal kekunci sedang aktif, tekan kekunci panggil. Apabila anda menamatkan atau menolak panggilan, pad kekunci mengunci secara automatik.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nombor telefon, termasuk kod kawasan. Untuk memadam aksara yang salah, pilih **Padam**.

Untuk panggilan antarabangsa, tekan * dua kali untuk awalan antarabangsa (aksara + menggantikan kod akses antarabangsa). Kemudian masukkan kod negara, kod kawasan tanpa awalan 0, jika perlu, dan nombor telefon.

2. Untuk memanggil nombor, tekan kekunci panggil.
3. Untuk menamatkan panggilan atau untuk membatalkan percubaan memanggil, tekan kekunci tamat, atau tutup gelangsar.

Buat panggilan menggunakan nama

Untuk mencari nama atau nombor telefon yang telah anda simpan dalam **Kenalan**, lihat "**Cari kenalan**" h. 53. Tekan kekunci panggil untuk memanggil nombor.

Mendail semula nombor terakhir

Untuk mengakses senarai sehingga 20 nombor yang terakhir anda panggil atau cuba

memanggil, tekan sekali kekunci panggil dalam mod siap sedia. Untuk memanggil nombornya, pilih nombor atau nama, dan tekan kekunci panggil.

■ Dail cepat

Berikan nombor telefon ke salah satu kekunci dail cepat, 2 hingga 9. Lihat "**Dail cepat**" h. 56. Panggil nombor menggunakan salah satu cara berikut:

- Tekan kekunci dail cepat, kemudian kekunci panggilan.
- Jika **Dail cepat** ditetapkan kepada **Aktif**, tekan dan tahan kekunci dail cepat sehingga panggilan itu bermula. Lihat **Dail cepat** dalam "**Panggilan**" h. 67.

■ Dailan suara tambahan

Anda boleh membuat panggilan telefon dengan menyebut nama yang disimpan dalam senarai kenalan telefon. Arahan suara ditambah secara automatik ke semua entri dalam senarai kenalan telefon.

Arahan suara bergantung kepada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat **Bahasa main balik suara** dalam "Telefon" h. 68.

Jika aplikasi menghantar atau menerima data dengan menggunakan sambungan data paket dalam GSM, tamatkan aplikasi sebelum anda menggunakan dail suara.

1. Dalam mod siap sedia, tekan dan tahan kekunci pilihan ke kanan. Satu nada pendek kedengaran, dan **Cakap sekarang** dipaparkan.

Jika anda menggunakan alat dengar yang serasi dengan kekunci alat dengar, tekan dan tahan kekunci alat dengar untuk memulakan dail suara.

2. Sebutkan arahan suara dengan jelas. Jika suaranya berjaya dicam, senarai dengan padanannya dipaparkan. Telefon memainkan arahan suara padanan yang teratas dalam senarai itu. Selepas kira-kira 1.5 saat, telefon mendail nombornya. Jika keputusannya tidak betul, pilih entri lain dari senarai secara manual.



Nota: Menggunakan tag suara mungkin sukar dalam persekitaran yang bising atau semasa kecemasan,

dari itu anda tidak seharusnya bergantung semata-mata pada dailan suara dalam semua keadaan.

Dengan menggunakan arahan suara untuk menjalankan fungsi telefon yang dipilih adalah serupa dengan dailan suara. Lihat "**Arahan suara**" h. 62.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan kekunci panggil, atau buka gelangсар. Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci tamat, atau tutup gelangсар.

Untuk menolak panggilan masuk apabila gelangсар dibuka, tekan kekunci tamat.

Untuk membisukan nada dering, pilih **Senyap**. Kemudian anda boleh menjawab atau menolak panggilan.



Petua: Jika fungsi **Alih jika sibuk** diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke peti mel suara anda), menolak panggilan masuk akan juga mengalihkan panggilan

tersebut. Lihat "**Panggilan**" h. 67.

Jika alat dengar serasi yang dibekalkan dengan kekunci alat dengar disambungkan ke telefon, tekan kekunci alat dengar untuk menjawab dan menamatkan panggilan.

Panggilan menanti

Untuk menjawab panggilan menanti semasa panggilan aktif, tekan kekunci panggil. Panggilan yang pertama akan ditahan. Untuk menamatkan panggilan yang aktif, tekan kekunci tamat.

Untuk mengaktifkan fungsi **Khidmat panggilan menanti**, lihat "**Panggilan**" h. 67.

■ Pilihan-pilihan semasa dalam panggilan

Banyak pilihan yang boleh anda gunakan semasa panggilan adalah perkhidmatan rangkaian. Untuk ketersediaan, hubungi operator rangkaian atau pembekal khidmat anda.

Untuk menambah atau mengurangkan kelantangan semasa panggilan, tekan kekunci tatal ke kanan atau ke kiri.

Pilih **Pilihan** dan daripada yang berikut:

Bisu atau **Bersuara**, **Kenalan**, **Menu**, **Rakam**, **Kunci pad kekunci**, **Pembesar suara** atau **Telefon bimbit**, dan perkhidmatan rangkaian **Tunggu** atau **Lepas**, **Jawab** dan **Menolak**, **Panggilan baru**, **Hantar DTMF** (untuk menghantar rentetan nada), **Bertukar** (untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditunda), **Pindah** (untuk menyambung panggilan yang ditunda dengan panggilan aktif dan memutuskan sambungan anda sendiri), **Persidangan** (untuk membuat persidangan dengan sehingga lima orang), **Tamb ke p'sidangan**, **Panggilan peribadi** (untuk mengadakan perbualan peribadi), **Tamat panggilan**, **Tamat semua pang..**



Amaran: Jangan pegang peranti ini pada telinga apabila pembesar suara sedang digunakan, kerana kelantangannya mungkin terlampau kuat.

4. Tulis teks

Untuk memasukkan teks (contohnya, apabila menulis mesej), gunakan teks tradisional atau input teks ramalan. Semasa menggunakan input teks tradisional, tekan kekunci nombor, 1 hingga 9, berkali-kali hingga aksara yang diinginkan muncul. Anda boleh memasukkan satu huruf dengan satu tekanan kekunci dengan menggunakan input teks ramalan.

Semasa anda menulis teks,  muncul di sebelah kiri atas paparan, menandakan input teks ramalan, dan  muncul, menandakan input teks tradisional. **Abc**, **abc**, atau **ABC** muncul di sebelah penunjuk input teks, menandakan huruf besar atau huruf kecil. Untuk menukar huruf besar dan huruf kecil, tekan **#**. **123** menandakan mod nombor. Untuk menukar daripada mod huruf ke mod nombor, tekan dan tahan **#**, dan pilih **Mod nombor**.

■ Tetapan

Untuk menetapkan bahasa penulisan ke bahasa yang lain daripada yang dipilih dalam **Bahasa telefon**, pilih **Pilihan** >

Bahasa tulisan. Input teks ramalan hanya disediakan bagi bahasa-bahasa di dalam senarai.

Untuk menetapkan pilihan input teks ramalan, pilih **Pilihan** >

Ramalan aktif, untuk menetapkan pilihan input teks tradisional, pilih **Pilihan** > **Ramalan tak aktif**.

■ Input teks ramalan

Input teks ramalan membolehkan anda menulis teks dengan cepat menggunakan pad kekunci telefon dan kamus terbina dalam.

1. Mula menulis kata dengan menggunakan kekunci, 2 hingga 9. Tekan setiap kekunci sekali sahaja untuk satu huruf. Perkataan berubah selepas setiap tekanan kekunci.
2. Apabila anda selesai menulis kata yang betul, tambahkan jarak untuk mengesahkannya dengan menekan 0.

Jika kata itu tidak betul, tekan * berkali-kali, atau pilih **Pilihan** > **Sepadan**. Apabila perkataan yang anda mahu muncul, pilih **Guna**.

Jika aksara ? dipaparkan selepas perkataan, perkataan yang ingin anda tuliskan tidak ada di dalam kamus. Untuk menambahkan perkataan pada kamus, pilih **M'ngeja**. Masukkan perkataan (input teks tradisional digunakan) dan pilih **Simpan**.

Tanda baca dan aksara khas yang paling sering digunakan terdapat di bawah kekunci nombor 1.

Menulis kata majmuk

Masukkan separuh pertama kata tersebut. Sahkannya dengan menekan kekunci tatal kanan. Tulis bahagian terakhir perkataan dan sahkan perkataan itu.

■ Input teks tradisional

Tekan satu kekunci nombor, 1 hingga 9, berkali-kali sehingga aksara yang diinginkan muncul. Tidak semua aksara yang boleh didapatkan di bawah sesuatu kekunci nombor dicetak pada kekunci tersebut. Aksara-aksara yang terdapat bergantung kepada bahasa menulis yang dipilih. Lihat "Tetapan" h. 30.

Jika huruf seterusnya yang anda mahu terletak pada kekunci yang sama dengan yang sedang digunakan, tunggu sehingga kursor muncul, atau tekan mana-mana kekunci tatal dan masukkan huruf tersebut.

5. Menavigasi menu

Telefon ini menawarkan anda pelbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam menu.

■ Mengakses fungsi menu

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.
Untuk mengubah pameran menu, pilih **Pilihan > P'ameran menu u'ma > Senarai** atau **Grid**.
Untuk menyusun semula menu, tatal ke menu yang anda hendak pindahkan, dan pilih **Pilihan > Susun > Alih**. Tatal ke tempat yang anda hendak menu dipindahkan, dan pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai > Ya**.
2. Tatal menu, dan pilih, misalnya, contohnya, **Tetapan**.
3. Jika menu mengandungi submenu, pilih submenu yang anda mahu, contohnya, **Panggilan**.
4. Jika menu terpilih mengandungi submenu lanjut, pilih submenu yang anda mahu, contohnya, **Jawab guna sebarang kekunci**.
5. Pilih tetapan pilihan anda.

6. Untuk kembali ke paras menu sebelumnya, pilih **Balik**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Menu, submenu, dan pilihan tetapan diberi nombor. Untuk mengaksesnya, nombor pintasan boleh digunakan.

Untuk mengakses menu, pilih **Menu**. Masukkan dengan cepat, dalam masa 2 saat, nombor pintasan fungsi menu yang ingin anda akses. Untuk mengakses fungsi menu dalam tahap menu 1, masukkan 0 dan 1.

6. Mesej



Perkhidmatan mesej hanya boleh digunakan jika ia disokong oleh rangkaian anda atau pembekal khidmat anda.



Nota: Apabila menghantar mesej, peranti anda mungkin memaparkan perkataan **Menghantar mesej**. Ini menandakan mesej telah dihantar oleh peranti anda ke nombor pusat mesej yang telah diprogramkan ke dalam peranti anda. Ini bukan menandakan mesej telah diterima di destinasi tujuan. Untuk butiran lanjut mengenai perkhidmatan SMS, sila periksa dengan pembekal khidmat anda.



Penting: Berhati-hati apabila membuka mesej. Mesej-mesej mungkin mengandungi perisian niat jahat atau mungkin merbahaya kepada peranti atau PC anda.

Hanya peranti-peranti yang mempunyai ciri-ciri yang serasi

boleh menerima dan memaparkan mesej-mesej ini. Kemunculan mesej boleh berbeza-beza bergantung kepada peranti yang menerima.

■ Mesej teks (SMS)

Dengan menggunakan khidmat mesej ringkas (SMS) anda boleh menghantar dan menerima mesej berbilang bahagian (perkhidmatan rangkaian) yang boleh mengandungi gambar.

Sebelum anda boleh menghantar sebarang mesej teks, gambar, atau e-mel, anda perlu menyimpan nombor pusat mesej anda. Lihat "[Tetapan mesej](#)" h. 49.

Untuk memeriksa ketersediaan perkhidmatan e-mel SMS dan untuk melanggan perkhidmatan ini, hubungi pembekal khidmat anda. Untuk menyimpan alamat e-mel dalam **Kenalan**, lihat "[Menyimpan nombor, item teks, atau imej](#)" h. 53.

Peranti anda menyokong penghantaran mesej teks yang melebihi had aksara bagi satu mesej. Mesej-mesej yang lebih

panjang akan dihantar sebagai satu siri yang terdiri daripada dua atau lebih mesej. Pembekal khidmat anda boleh mengenakan bayaran yang sewajarnya. Aksara yang menggunakan aksen atau tanda lain, dan aksara dari beberapa pilihan bahasa seperti Cina, mengambil lebih banyak ruang, membataskan bilangan aksara yang boleh dihantar dalam satu mesej.

Penunjuk di bahagian atas paparan menunjukkan jumlah bilangan aksara yang tinggal dan bilangan mesej yang perlu dihantar. Misalnya, 673/2 bermakna terdapat 673 aksara tinggal dan bahawa mesej akan dihantar sebagai satu siri yang terdiri daripada dua mesej.

Menulis dan menghantar mesej

1. Pilih **Menu > Mesej > Buat mesej > Mesej teks**.
2. Masukkan nombor telefon penerima dalam medan **Kepada:**. Untuk mengambil semula nombor telefon dari **Kenalan**, pilih **Tambah > Kenalan**. Untuk menghantar kepada berbilang penerima, tambah kenalan yang diinginkan satu demi satu. Tatal ke kanan

untuk menambah kenalan baru secara manual dalam medan **Kepada:**. Untuk menghantar mesej kepada orang dalam sesuatu kumpulan, pilih **Kumpulan kenalan** dan kumpulan yang dikehendaki. Untuk mengambil semula kenalan yang baru saja anda hantarkan mesej, pilih **Tambah > Baru digunakan**. Untuk mengambil semula kenalan dari log Panggilan, pilih **Tambah > Buka Log**.

Untuk menghantar mesej teks ke alamat e-mel, masukkan alamat e-mel dalam medan **Kepada:**.

3. Tatal ke bawah, dan tulis mesej anda dalam medan **Mesej:**. Lihat "**Tulis teks**" h. 30.

Untuk memasukkan templat ke dalam mesej, pilih **Pilihan > Guna templat**.

4. Untuk menghantar mesej, pilih **Hantar**; atau tekan kekunci panggilan. Lihat "**Menghantar mesej**" h. 37.

Membaca dan membalas mesej

1 mesej diterima, atau bilangan mesej baru dengan **___ mesej diterima** dipaparkan apabila anda menerima mesej.

1. Untuk melihat mesej baru, pilih **Tunjuk**. Untuk melihatnya nanti, pilih **Keluar**.



dipaparkan jika anda mempunyai mesej yang belum dibaca dalam **Peti masuk**.

Untuk mengakses mesej yang belum dibaca dalam peti masuk, pilih **Menu > Mesej > Peti masuk**. Jika lebih daripada satu mesej diterima, pilih mesej yang anda hendak baca.

2. Untuk melihat senarai pilihan-pilihan tersedia semasa membaca mesej, pilih **Pilihan**.

3. Untuk membalas mesej, pilih **Balas > Mesej teks, Multimedia, atau Mesej audio**.

Tatal ke bawah, dan tulis mesej anda dalam medan **Mesej**.
Lihat "**Tulis teks**" h. 30.

Jika anda hendak menukar jenis mesej untuk mesej balasan anda, pilih **Pilihan > Tukar jenis mesej**.

4. Untuk menghantar mesej, pilih **Hantar**; atau tekan kekunci panggil.

memindahkan mesej tersebut ke memori telefon, tetapi tidak sebaliknya.

Untuk membaca mesej SIM, pilih **Menu > Mesej > Pilihan > Mesej SIM**.

■ Mesej multimedia



Nota: Hanya peranti yang mempunyai ciri serasi boleh menerima dan memaparkan mesej multimedia. Kemunculan mesej boleh berbeza-beza bergantung kepada peranti yang menerima.

Untuk memeriksa ketersediaan dan untuk melangani perkhidmatan mesej multimedia, hubungi pembekal khidmat anda. Lihat "**Mesej multimedia**" h. 51.

Mesej multimedia boleh mengandungi teks, bunyi, imej, klip video, kad niaga, dan nota kalendar. Jika mesej terlalu besar, telefon mungkin tidak dapat menerimanya. Sesetengah rangkaian membenarkan mesej teks yang menyertakan alamat Internet di mana anda boleh melihat mesej multimedia.

Anda tidak boleh menerima mesej multimedia semasa panggilan atau sesi semak imbas yang aktif

■ Mesej-mesej SIM

Mesej SIM adalah mesej teks khusus yang disimpan ke kad SIM anda. Anda boleh menyalin atau

melalui data GSM. Oleh kerana penghantaran mesej multimedia boleh gagal atas pelbagai sebab, jangan bergantung semata-mata kepada mesej ini untuk komunikasi penting.

Menulis dan menghantar mesej

Rangkaian wayarles boleh membataskan saiz mesej MMS.

Jika gambar yang dimasukkan melebihi had ini, peranti ini boleh membuatnya lebih kecil supaya ia boleh dihantar melalui mesej MMS.

1. Pilih **Menu > Mesej > Buat mesej > Multimedia**.

2. Masukkan mesej anda.

Telefon anda menyokong mesej multimedia yang mengandungi beberapa halaman (slaid). Mesej boleh mengandungi beberapa slaid. Slaid boleh mengandungi teks, satu imej, satu klip bunyi, satu nota kalendar dan satu kad niaga; atau teks dan klip video. Mesej hanya boleh mengandungi satu nota kalendar dan satu kad niaga. Untuk memasukkan slaid ke dalam mesej, pilih **Masuk**; > **Slaid**; atau pilih **Pilihan > Masukkan > Slaid**.

Untuk memasukkan fail ke dalam mesej, pilih **Masuk**. atau **Pilihan > Masukkan**.

Anda boleh mendapatkan imej dan klip video dari **Galeri**, atau mengambilnya terus dari pencari pandangan, pilih **Pilihan > Masukkan > Imej > Imej baru** atau **Pilihan > Masukkan > Klip video > Klip video baru**.

3. Untuk melihat mesej sebelum menghantarnya, pilih **Pilihan > Pratonton**.
4. Untuk menghantar mesej, pilih **Pilihan > Hantar**; atau tekan kekunci panggilan. Lihat "**Menghantar mesej**" h. 37.
5. Masukkan nombor telefon ' penerima dalam medan **Kepada:**. Untuk mengambil semula nombor telefon dari **Kenalan**, pilih **Tambah > Kenalan**. Untuk menghantar kepada berbilang penerima, tambah kenalan yang diinginkan satu demi satu. Untuk menghantar mesej kepada orang dalam sesuatu kumpulan, pilih **Kumpulan kenalan** dan kumpulan yang dikehendaki. Untuk mengambil semula kenalan yang baru saja

anda hantarkan mesej, pilih **Tambah > Baru digunakan.**

Untuk mengambil semula kenalan dari log panggilan, pilih **Tambah > Buka Log.**

Untuk menghantar mesej multimedia ke alamat e-mel, masukkan alamat e-mel dalam medan **Kepada:**.

Menghantar mesej

Perlindungan hak cipta boleh mencegah sesetengah imej, muzik (termasuk nada dering), dan kandungan lain daripada disalin, diubah suai, dipindahkan atau dikemukakan.

Selepas anda selesai menulis mesej, pilih **Hantar**, atau tekan kekunci panggil, untuk menghantar mesej. Telefon menyimpan mesej dalam folder **Peti keluar** dan hantaran bermula. Jika anda pilih **Simpan mesej dihantar > Ya**, mesej yang dihantar disimpan dalam folder **Item dihantar**. Lihat "Umum" h. 49.



Nota: Apabila telefon menghantar mesej, animasi  dipaparkan. Ini menandakan mesej telah dihantar oleh peranti anda ke nombor pusat mesej yang telah

diprogramkan ke dalam peranti anda. Ini bukan menandakan mesej telah diterima di destinasi tujuan. Untuk butiran lanjut mengenai perkhidmatan SMS, sila periksa dengan pembekal khidmat anda.

Menghantar mesej multimedia mengambil masa yang lebih lama dari menghantar mesej teks. Semasa mesej sedang dihantar, anda boleh menggunakan fungsi lain pada telefon. Jika terdapat gangguan semasa mesej sedang dihantar, telefon akan cuba menghantarnya semula beberapa kali. Jika percubaan ini gagal, mesej akan kekal dalam folder **Peti keluar**. Anda boleh cuba menghantarnya kemudian.

Membatalkan hantaran mesej

Apabila telefon menyimpan mesej dalam folder **Peti keluar**, **Menghantar mesej** dipaparkan. Untuk membatalkan hantaran mesej teks, pilih **Batal**.

Untuk membatalkan hantaran mesej multimedia dalam folder **Peti keluar**, tatal ke mesej yang dikehendaki, dan pilih **Pilihan > Batal hantaran**.

Memainkan dan membalas mesej



Penting: Berhati-hati apabila membuka mesej. Objek mesej multimedia mungkin mengandungi perisian yang berbahaya atau jika tidak, berbahaya kepada peranti atau PC anda.

Mesej multimedia diterima atau bilangan mesej baru dengan **— mesej diterima** dipaparkan apabila anda menerima mesej multimedia baru.

1. Untuk membaca mesej, pilih **Tunjuk**. Untuk melihatnya nanti, pilih **Keluar**.



dipaparkan jika anda mempunyai mesej yang belum dibaca dalam **Peti masuk**. Untuk mengakses mesej yang belum dibaca dalam peti masuk, pilih **Menu > Mesej > Peti masuk**. Tatal ke mesej yang ingin anda lihat, dan pilih mesej tersebut.

2. Untuk melihat seluruh mesej jika mesej yang diterima mengandungi persembahan, pilih **Main**.

Untuk melihat fail dalam persembahan atau lampiran,

pilih **Pilihan > Objek** atau **Lampiran**.

3. Untuk membalas mesej, pilih **Pilihan > Balas > Mesej teks, Multimedia**, atau **Mesej audio**. Tulis mesej jawapan.

Jika anda hendak menukar jenis mesej untuk mesej balasan anda, pilih **Pilihan > Tukar jenis mesej**. Jenis mesej baru mungkin tidak menyokong semua kandungan yang anda telah tambah.

4. Untuk menghantar mesej, pilih **Hantar**; atau tekan kekunci panggilan. Lihat "**Menghantar mesej**" h. 37.

■ Mesej audio

Dengan menu ini, gunakan perkhidmatan mesej multimedia untuk membuat dan menghantar mesej suara dengan cara yang mudah. Perkhidmatan mesej multimedia mesti diaktifkan dahulu sebelum anda boleh menggunakan mesej audio.

Membuat dan menghantar mesej

1. Pilih **Menu > Mesej > Buat mesej > Mesej audio**. Perakam terbuka. Untuk menggunakan perakam, lihat "**Perakam**" h. 79.

2. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.
3. Masukkan nombor telefon penerima dalam medan **Kepada:**. Untuk mengambil semula nombor telefon dari **Kenalan**, pilih **Tambah > Kenalan**. Untuk menghantar kepada berbilang penerima, tambah kenalan yang diingini satu demi satu. Untuk menghantar mesej kepada orang dalam sesuatu kumpulan, pilih **Kumpulan kenalan** dan kumpulan yang dikehendaki. Untuk mengambil semula kenalan yang baru saja anda hantarkan mesej, pilih **Tambah > Baru digunakan**. Untuk mengambil semula kenalan dari log panggilan, pilih **Tambah > Buka Log**. Untuk menghantar mesej multimedia ke alamat e-mel, masukkan alamat e-mel dalam medan **Kepada:**.
4. Untuk menghantar mesej, pilih **Hantar**.

Mendengar dan membalas mesej

Apabila telefon anda menerima mesej audio, **1 mesej audio diterima** dipaparkan. Untuk membuka mesej, pilih **Main**; atau

jika lebih daripada satu mesej diterima, pilih **Tunjuk > Main**. Untuk mendengar mesej kemudian, pilih **Keluar**.



dipaparkan jika anda mempunyai mesej yang belum dibaca dalam **Peti masuk**. Untuk mengakses mesej yang belum dibaca dalam peti masuk, pilih **Menu > Mesej > Peti masuk**.

Memori penuh

Apabila anda menerima mesej, dan memori untuk mesej penuh, **Memori penuh. Gagal menerima mesej** dipaparkan. Untuk memadam mesej lama, pilih **OK > Ya** dan foldernya. Tatal ke mesej yang diingini, dan pilih **Padam**. Jika satu atau lebih mesej yang ditanda, pilih **Tanda**. Tandakan semua mesej yang anda hendak padam, dan pilih **Pilihan > Padam yg. ditanda**.

Untuk membebaskan memori telefon, padam foto, nada dering, atau data lain dalam memori telefon.

Folder

Telefon menyimpan mesej yang diterima dalam folder **Peti masuk**.

Mesej yang belum lagi dihantar disimpan dalam folder **Peti keluar**.

Untuk menetapkan telefon supaya menyimpan mesej yang telah dihantar di dalam folder **Item dihantar**, lihat **Simpan mesej dihantar** dalam "**Umum**" h. 49.

Untuk mengedit dan menghantar mesej yang anda telah tulis dan simpan dalam folder **Draf**, pilih **Menu > Mesej > Draf**.

Anda boleh memindahkan mesej anda ke folder **Item disimpan**. Untuk mengatur subfolder **Item disimpan** anda, pilih **Menu > Mesej > Item disimpan > Mesej yang disimpan** atau folder yang anda tambah. Untuk menambah folder baru untuk mesej anda, pilih **Pilihan > Tambah folder**. Untuk memadam atau menamakan semula folder,atal ke folder yang diingini, dan pilih **Pilihan > Padam folder** atau **Nama sml folder**.

Telefon anda mempunyai templat. Untuk membuat templat baru, simpan atau salin mesej sebagai templat. Untuk mengakses senarai templat, pilih **Menu > Mesej > Item disimpan > Templat**.

■ Aplikasi e-mel

Aplikasi e-mel menggunakan sambungan data paket (perkhidmatan rangkaian) untuk membolehkan anda mengakses akaun e-mel anda. Aplikasi e-mel ini berbeza daripada fungsi e-mel SMS. Untuk menggunakan fungsi e-mel di telefon anda, anda memerlukan sistem e-mel yang serasi.

Anda boleh menulis, menghantar, dan membaca e-mel dengan telefon anda. Anda juga boleh menyimpan dan memadam e-mel pada PC yang serasi. Telefon anda menyokong pelayan e-mel POP3 dan IMAP4.

Sebelum anda boleh menghantar dan mengambil sebarang mesej e-mel, anda mesti lakukan perkara berikut:

- Dapatkan akaun e-mel baru atau gunakan akaun semasa anda. Untuk memeriksa ketersediaan akaun e-mel anda, hubungi pembekal khidmat e-mel anda.
- Periksa tetapan e-mel anda dengan operator rangkaian atau pembekal khidmat e-mel anda. Anda boleh menerima tetapan tatarajah sebagai mesej tatarajah. Lihat

"Perkhidmatan tetapan tatarajah", h. 15. Anda boleh juga memasukkan tetapannya secara manual. Lihat "Tatarajah" h. 69.

Untuk mengaktifkan tetapan e-mel, pilih **Menu > Mesej > Tetapan mesej > Mesej e-mel**. Lihat "E-mel" h. 52.

Aplikasi ini tidak menyokong nada pad kekunci.

Wizard Tetapan

Wizard tetapan akan bermula secara automatik jika tiada tetapan e-mel ditentukan dalam telefon. Untuk memasukkan tetapan secara manual, pilih **Menu > Mesej > E-mel > Pilihan > Urus akaun > Pilihan > Baru**.

Pilihan **Urus akaun** membolehkan anda menambah, memadam, dan menukar tetapan e-mel. Pastikan anda telah tentukan pusat akses diutamakan yang betul untuk operator anda. Lihat "Tatarajah" h. 69. Aplikasi e-mel memerlukan pusat akses Internet tanpa proksi. Pusat akses WAP biasanya merangkumi proksi dan tidak berfungsi dengan aplikasi e-mel.

Menulis dan menghantar e-mel

Anda boleh menulis mesej e-mel anda sebelum menyambung kepada perkhidmatan e-mel; atau menyambung dahulu kepada perkhidmatan itu, dan kemudian menulis dan menghantar e-mel anda.

1. Pilih **Menu > Mesej > E-mel > Tulis e-mel baru**.
2. Jika lebih daripada satu akaun e-mel ditentukan, pilih akaun yang anda mahu e-mel dihantar.
3. Masukkan alamat e-mel penerima.
4. Tulis perkara untuk e-mel.
5. Tulis mesej e-mel. Lihat "Tulis teks" h. 30.

Untuk melampirkan fail pada e-mel, pilih **Pilihan > Lampirkan fail** dan fail dari **Galeri**.

6. Untuk segera menghantar mesej e-mel, pilih **Hantar > Hantar sekarang**.

Untuk menghantar e-mel dalam folder **Peti keluar** untuk dihantar kemudian, pilih **Hantar > Hantar kemudian**.

Untuk mengedit atau meneruskan menulis e-mel

anda kemudian, pilih **Pilihan > Simpan sebagai draf**. E-mel disimpan dalam **Peti keluar > Draf**.

Untuk menghantar e-mel kemudian, pilih **Menu > Mesej > E-mel > Pilihan > Hantar sekarang** atau **Hantar/semak e-mel**.

Memuat turun e-mel

1. Untuk memuat turun mesej e-mel yang telah dihantar ke akaun e-mel anda, pilih **Menu > Mesej > E-mel > Semak e-mel baru**.

Jika lebih daripada satu akaun e-mel ditentukan, pilih akaun yang anda mahu e-mel dimuat turun.

Aplikasi e-mel hanya memuat turun tajuk e-mel dahulu.

2. Pilih **Balik**.
3. Pilih **Peti masuk**, nama akaun, dan mesej baru, dan pilih **Abl sml** untuk memuat turun seluruh mesej e-mel.

Untuk memuat turun mesej e-mel yang baru dan untuk menghantar e-mel yang telah disimpan di dalam folder **Peti keluar**, pilih **Pilihan > Hantar/semak e-mel**.

Membaca dan membalas e-mel



Penting: Berhati-hati apabila membuka mesej. Mesej e-mel mungkin mengandungi perisian yang berbahaya atau jika tidak mungkin boleh merosakkan peranti atau PC anda.

1. Pilih **Menu > Mesej > E-mel > Peti masuk**, nama akaun, dan mesej yang dikehendaki.
2. Semasa membaca mesej, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.
3. Untuk membalas e-mel, pilih **Balas > Teks asal** atau **Mesej kosong**. Untuk membalas banyak, pilih **Pilihan > Balas semua**. Sahkan atau edit alamat dan perkara e-mel, kemudian tulis balasan anda.
4. Untuk menghantar mesej, pilih **Hantar > Hantar sekarang**.

Folder e-mel

Telefon anda menyimpan e-mel yang telah anda muat turun dari akaun e-mel anda dalam folder **Peti masuk**. Folder **Peti masuk** mengandungi folder yang berikut: "Nama akaun" untuk e-mel yang masuk, **Arkib** untuk mengarkib

e-mel, **Suai 1—Suai 3** untuk menyusun e-mel, **Sampah** tempat semua e-mel remeh disimpan, **Draf** untuk menyimpan e-mel yang belum selesai, **Peti keluar** untuk menyimpan e-mel yang belum dihantar, dan **Item yg. dihantar** untuk menyimpan e-mel yang telah dihantar.

Untuk menguruskan folder dan kandungan e-melnya, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia bagi setiap folder.

Tapis remeh

Aplikasi e-mel membolehkan anda mengaktifkan tapis remeh terbina dalam. Untuk mengaktifkan dan menentukan penapis ini, pilih **Pilihan > Tapis mel remeh > Tetapan** dalam skrin melahu e-mel utama. Tapis remeh membolehkan pengguna meletakkan penghantar tertentu pada senarai hitam atau putih. Mesej penghantar senarai hitam ditapis ke folder **Sampah**. Mesej penghantar senarai Tidak Diketahui dan Putih dimuat turun ke dalam peti masuk akaun. Untuk menyenarai hitamkan penghantar, pilih mesej e-mel dalam folder **Peti masuk** dan **Pilihan > Sena. hitamkn. p'htr.**

Mesej segera (IM)

Anda boleh mengambil mesej teks ke tahap seterusnya dengan mengalami mesej segera (perkhidmatan rangkaian) dalam persekitaran wayarles. Anda boleh menggunakan IM dengan rakan dan keluarga, tanpa mengira sistem atau platform mudah alih (seperti Internet) yang mereka sedang gunakan, selagi anda semua menggunakan perkhidmatan IM yang sama.

Sebelum anda boleh menggunakan IM, anda mesti melangani perkhidmatan mesej teks pembekal khidmat wayarles anda dan mendaftar dengan perkhidmatan IM yang anda hendak gunakan. Anda mesti juga mendapatkan nama pengguna dan kata laluan sebelum anda boleh menggunakan IM. Lihat ["Mendaftar dengan perkhidmatan IM"](#) h. 44 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Bergantung pada kedua-dua pembekal khidmat IM dan pembekal khidmat wayarles anda, anda mungkin tidak boleh mengakses semua ciri yang dijelaskan di dalam panduan ini.

Anda mungkin menerima tetapan tatarajah bagi perkhidmatan IM sebagai mesej tatarajah. Lihat

"Perkhidmatan tetapan tatarajah", h. 15. Anda boleh juga memasukkan tetapannya secara manual. Lihat "Tatarajah" h. 69. Ikon dan teks di paparan mungkin berbeza-beza, bergantung kepada perkhidmatan IM.

Semasa anda disambungkan kepada perkhidmatan IM, anda boleh menggunakan fungsi lain telefon, dan perbualan IM terus aktif di latar belakang. Bergantung kepada rangkaian, perbualan IM yang aktif boleh menggunakan kuasa bateri telefon dengan lebih cepat, dan anda mungkin perlu menyambungkan telefon kepada pengcas.

Mendaftar dengan perkhidmatan IM

Anda boleh mendaftar dengan perkhidmatan IM melalui Internet. Semasa proses pendaftaran, anda akan mendapat peluang untuk membuat nama pengguna dan kata laluan pilihan anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pendaftaran untuk perkhidmatan IM, hubungi pembekal khidmat wayarles anda.

Akses

Untuk mengakses menu **Mesej segera** semasa masih di luar

talian, pilih **Menu > Mesej > Mesej segera (Mesej segera** mungkin digantikan dengan terma lain bergantung kepada pembekal khidmat). Jika lebih daripada satu set tetapan sambungan bagi perkhidmatan IM yang tersedia, pilih satu yang anda kehendaki. Jika terdapat hanya satu kumpulan yang ditetapkan, ia dipilih secara automatik.

Pilihan yang berikut tersedia:

Log masuk — untuk menyambung kepada perkhidmatan IM. Untuk menetapkan telefon secara automatik supaya menyambung kepada perkhidmatan IM apabila anda menghidupkan telefon; dalam sesi log masuk, tatal ke **Log msk. auto.:** dan pilih **Tukar > Aktif**, atau pilih **Menu > Mesej > Mesej segera**, sambung kepada perkhidmatan IM, dan pilih **Pilihan > Tetapan > Log masuk automatik > Permulaan telefon.**

Bualan disimpan — untuk melihat, memadam, atau menamakan semula perbualan yang anda simpan semasa sesi IM

Tetapan samb — hanya tatarajah yang menyokong perkhidmatan IM dipaparkan. Pilih pembekal khidmat, Lalai, atau Tatarajah peribadi

Untuk mengaktifkan tetapan untuk perkhidmatan IM, pilih pilihan yang berikut:

Tatarajah — pilih set yang ingin anda aktifkan.

Akaun — pilih akaun yang diberikan oleh pembekal khidmat.

ID pengguna — masukkan ID yang anda hendak gunakan untuk menyambung kepada perkhidmatan IM.

Kata laluan — masukkan kata laluan yang anda hendak gunakan untuk menyambung kepada perkhidmatan IM.

Menyambung

Untuk menyambung kepada perkhidmatan IM, akses menu **Mesej segera**, pilih perkhidmatan IM, jika perlu, dan pilih **Log masuk**. Apabila telefon telah berjaya menyambung, **Sudah log masuk** dipaparkan.

Untuk memutuskan sambungan dengan perkhidmatan IM, pilih **Pilihan > Log keluar**.

Sesi

Apabila disambungkan kepada perkhidmatan IM status anda yang dilihat oleh orang lain dipaparkan dalam baris status: **Stat.: Dlm. talian**, **Stat. saya: Sibuk** atau

Stat.: M'cl l/talian — untuk menukar status sendiri, pilih **Tukar**.

Di bawah baris status terdapat tiga folder yang mengandungi kenalan anda dan menunjukkan status mereka: **Perbualan**, **Dlm. talian** dan **Luar talian**. Untuk meluaskan folder, serlahkannya dan pilih **Kembg.** (atau tekan tatal ke kanan), untuk mengecilkan folder, pilih **Rptkan.** (atau tekan tatal ke kiri).

Perbualan — menunjukkan senarai mesej segera baru dan sudah dibaca atau jemputan ke IM semasa sesi IM aktif.

 menandakan mesej kumpulan baru.

 menandakan mesej kumpulan sudah dibaca.

 menandakan mesej segera baru.

 menandakan mesej segera sudah dibaca.

 menandakan jemputan.

Ikon dan teks di paparan mungkin berbeza-beza, bergantung kepada perkhidmatan IM yang anda pilih.

Dlm. talian — menunjukkan bilangan kenalan yang berada dalam talian.

Luar talian — menunjukkan bilangan kenalan yang berada di luar talian.

Untuk memulakan perbualan, luaskan **Dlm. talian** atau folder **Luar talian** dan tatal ke kenalan yang anda hendak berbual dan pilih **Bual**. Untuk menjawab jemputan atau untuk membalas mesej, luaskan folder **Perbualan**, dan tatal ke saluran yang anda berbual, dan pilih **Buka**. Untuk menambahkan kenalan, lihat "**Menambah kenalan IM**" h. 47.

Kumpulan > Kumpulan umum (tidak kelihatan jika kumpulan tidak disokong oleh rangkaian) — senarai penanda buku ke kumpulan awam disediakan oleh pembekal khidmat dipaparkan. Untuk memulakan sesi IM dengan kumpulan, tatal ke kumpulan, dan pilih **Sertai**. Masukkan nama skrin yang ingin anda gunakan sebagai nama panggilan anda dalam perbualan. Apabila anda telah berjaya menyertai perbualan kumpulan, anda boleh memulakan satu perbualan kumpulan. Anda juga membuat kumpulan peribadi. Lihat "**Kumpulan**" h. 48.

Cari > Pengguna atau **Kumpulan** — untuk mencari pengguna IM atau kumpulan umum yang lain di rangkaian melalui nombor telefon,

nama skrin, alamat e-mel, atau nama. Jika anda memilih

Kumpulan, anda boleh mencari kumpulan mengikut ahli dalam kumpulan itu, atau mengikut nama kumpulan, topik atau ID.

Pilihan > Berbual atau **Sertai kumpulan** — untuk memulakan perbualan apabila anda telah menemui pengguna atau kumpulan yang anda mahu.

Menerima atau menolak jemputan

Dalam mod siap sedia, apabila anda disambungkan ke perkhidmatan IM dan anda menerima jemputan baru, **Jemputan baru diterima** dipaparkan. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika lebih daripada satu jemputan diterima, tatal ke jemputan yang anda mahu dan pilih **Buka**. Untuk menyertai perbualan kumpulan peribadi, pilih **Terima**, dan masukkan nama skrin yang anda hendak gunakan sebagai nama panggilan anda. Untuk menolak atau memadam jemputan, pilih **Pilihan > Tolak** atau **Padam**.

Membaca mesej segera

Dalam mod siap sedia, apabila anda disambungkan ke perkhidmatan IM dan anda menerima mesej baru yang bukan

mesej yang berkaitan dengan perbualan yang sedang aktif, **Mesej segera baru** dipaparkan. Untuk membacanya, pilih **Baca**.

Jika lebih daripada satu mesej diterima, bilangan mesej diikuti oleh __ **mesej segera baru** dipaparkan. Pilih **Baca**, tatal ke mesej, dan pilih **Buka**.

Mesej baru yang diterima semasa perbualan aktif diletakkan dalam **Mesej segera > Perbualan**. Jika anda menerima mesej daripada seseorang yang tiada dalam **Kenalan IM**, ID penghantar dipaparkan. Untuk menyimpan kenalan baru yang tiada dalam memori telefon, pilih **Pilihan > Simpan kenalan**.

Menyertai perbualan

Untuk menyertai atau memulakan sesi IM, tulis mesej anda; dan pilih **Hantar**, atau tekan kekunci panggil. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Jika anda menerima mesej baru semasa satu perbualan daripada seseorang yang tidak mengambil bahagian dalam perbualan yang sedang berlangsung,  dipaparkan, dan telefon membunyikan satu nada isyarat.

Tuliskan mesej anda; dan pilih **Hantar**, atau tekan kekunci panggil. Mesej anda dipaparkan,

dan mesej balasan dipaparkan di bawah mesej anda.

Menambah kenalan IM

Apabila disambungkan kepada perkhidmatan IM, dalam menu utama IM pilih **Pilihan > Tambah kenalan**.

Pilih **Melalui no. bimbit, Manual masuk. ID, Cari dari pelayan, atau Salin dari pelayan** (bergantung kepada pembekal khidmat). Apabila kenalan berjaya ditambahkan, telefon mengesahkan ia.

Tatal ke kenalan. Untuk memulakan perbualan, pilih **Bual**.

Menghalang atau membuka halangan mesej

Semasa anda dalam perbualan dan hendak menghalang mesej, pilih **Pilihan > Halang kenalan**.

Pertanyaan pengesahan dipaparkan, pilih **OK** untuk menghalang mesej daripada kenalan ini.

Untuk menghalang mesej daripada kenalan tertentu dalam senarai kenalan anda, tatal ke kenalan tersebut dalam **Perbualan, Dlm. talian** atau **Luar talian** dan pilih **Pilihan > Halang kenalan > OK**.

Untuk membuka halangan kenalan, dalam menu utama IM, pilih **Pilihan > Senarai dihalang**. Tatal ke kenalan yang anda hendak membuka halangan, dan pilih **Dilepas > OK**.

Kumpulan

Anda boleh membuat kumpulan peribadi anda sendiri bagi perbualan IM, atau gunakan kumpulan umum yang disediakan oleh pembekal khidmat. Kumpulan peribadi wujud hanya semasa perbualan IM, dan kumpulan tersebut disimpan pada pelayan pembekal khidmat. Jika pelayan yang anda log masuk tidak menyokong perkhidmatan kumpulan, semua menu yang berkaitan dengan kumpulan dimalapkan.

Umum

Anda boleh menanda buku kumpulan umum yang mungkin diselenggarakan oleh pembekal khidmat anda. Sambung kepada perkhidmatan IM, dan pilih **Kumpulan > Kumpulan umum**. Tatal ke sebuah kumpulan yang anda ingin ajak berbual dan pilih **Sertai**. Jika anda tidak di dalam kumpulan, masukkan nama skrin anda sebagai nama panggilan anda bagi kumpulan itu. Untuk

memadam kumpulan daripada senarai kumpulan anda, pilih **Pilihan > Padam kumpulan**.

Untuk mencari kumpulan, pilih **Kumpulan > Kumpulan umum > Cari kumpulan**. Anda boleh mencari kumpulan melalui seorang ahli dalam kumpulan itu, mengikut nama kumpulan, topik, atau ID.

Peribadi

Apabila disambungkan kepada perkhidmatan IM, dalam dari menu utama IM pilih **Pilihan > Buat kumpulan**. Masukkan nama bagi kumpulan itu dan nama skrin yang ingin anda gunakan sebagai nama panggilan anda. Tandakan ahli-ahli kumpulan peribadi itu di dalam senarai kenalan, dan tulis satu jemputan.

Mesej suara

Peti mel suara ialah perkhidmatan rangkaian, dan anda mungkin perlu melangganinya. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

Untuk memanggil nombor peti mel suara anda, pilih **Menu > Mesej > Mesej suara > Dengar mesej suara**. Untuk memasukkan, mencari atau mengedit nombor

peti mel suara anda, pilih **Nombor peti mel suara**.

Jika disokong oleh rangkaian, **OO** akan menunjukkan mesej suara baru. Pilih **Dengar** untuk memanggil nombor peti mel suara anda.

■ Mesej maklumat

Dengan perkhidmatan rangkaian **Mesej maklumat**, anda boleh menerima mesej mengenai pelbagai topik dari pembekal khidmat anda. Untuk memeriksa ketersediaan, topik-topik, dan nombor-nombor topik yang relevan, hubungi pembekal khidmat anda.

■ Perintah perkhidmatan

Pilih **Menu > Mesej > Arahan khidmat**. Masukkan dan hantar permintaan perkhidmatan (juga dikenali sebagai arahan USSD) ke pembekal khidmat anda, seperti arahan pengaktifan untuk perkhidmatan rangkaian.

■ Memadam mesej

Untuk memadam satu atau lebih mesej dari folder anda, pilih **Menu > Mesej > Padam mesej >**

Mengikut mesej dan tatal ke folder tempat anda hendak memadam mesejnya. Tatal ke mesej yang anda hendak padamkan, dan pilih **Padam**. Jika anda hendak memadam lebih daripada satu mesej, pilih **Pilihan > Tanda**, dan kemudian tatal ke mesej seterusnya, dan pilih Tandakan lagi. Apabila anda telah menandakan semua mesej yang anda hendak padam, pilih **Pilihan > Padam yg. ditanda**.

Untuk memadam semua mesej dari folder, pilih **Menu > Mesej > Padam mesej > Mengikut folder** dan folder tempat anda hendak memadam mesej tersebut. Pilih **Ya**, dan jika folder tersebut mengandungi mesej yang belum dibaca, telefon akan bertanya sama ada anda ingin memadamnya juga. Pilih **Ya** lagi.

Untuk memadam semua mesej dari semua folder, pilih **Menu > Mesej > Padam mesej > Semua mesej**, telefon akan bertanya sama ada anda hendak memadam semua mesej dari semua folder. Pilih **Ya**.

■ Tetapan mesej

Umum

Tetapan umum adalah biasa untuk mesej teks dan multimedia.

Pilih **Menu > Mesej > Tetapan mesej > Tetapan umum** dan daripada pilihan yang berikut:

Simpan mesej dihantar > Ya — untuk menetapkan telefon supaya menyimpan mesej yang telah dihantar dalam folder **Item dihantar**

Mengganti dalam Item dihantar — untuk memilih sama ada tulis ganti dibenarkan apabila mesej telah dihantar dan memori penuh

Saiz fon — untuk memilih saiz fon yang digunakan dalam mesej

Senyuman grafik > Ya — untuk menetapkan telefon supaya menggantikan senyuman yang berdasarkan aksara dengan senyuman grafik

Mesej teks dan e-mel SMS

Tetapan mesej teks menjejaskan penghantaran, penerimaan, dan paparan mesej.

Pilih **Menu > Mesej > Tetapan mesej > Mesej teks** dan daripada pilihan yang berikut:

Penghantaran laporan > Ya — untuk meminta rangkaian menghantarkan laporan penghantaran tentang mesej-mesej anda (perkhidmatan rangkaian)

Pusat mesej > Tambah pusat — untuk menetapkan nombor telefon dan nama pusat mesej yang dikehendaki untuk menghantar mesej teks. Anda menerima nombor ini daripada pembekal khidmat anda. Jika anda memilih pusat mesej yang disimpan pada kad SIM, anda boleh melihat maklumat pusat mesej SIM.

Pusat mesej diguna — untuk memilih pusat mesej yang sedang diguna

Pusat mesej e-mel > Tambah pusat — untuk menetapkan nombor telefon dan nama pusat e-mel untuk menghantar e-mel SMS. Jika anda memilih pusat e-mel yang disimpan pada kad SIM, anda boleh melihat maklumat pusat e-mel SIM.

Pusat e-mel diguna — untuk memilih pusat mesej e-mel SMS yang sedang diguna

Kesahan mesej — untuk memilih tempoh masa rangkaian membuat percubaan untuk menghantar mesej anda

Mesej dihantar sebagai — untuk memilih format mesej untuk dihantar: **Teks**, **Mengelui**, atau **Faks** (perkhidmatan rangkaian)

Guna data paket > Ya — untuk menetapkan data paket sebagai pembawa SMS yang diutamakan

Sokongan aksara > Penuh — untuk memilih semua aksara dalam mesej untuk dihantar sebagai sudah dilihat

Membalas melalui pusat yang sama > Ya — untuk membenarkan penerima mesej anda menghantar balasan kepada anda menggunakan pusat mesej anda (perkhidmatan rangkaian)

Mesej multimedia

Tetapan-tetapan mesej menjejaskan penghantaran, penerimaan, dan paparan mesej multimedia.

Anda mungkin menerima tetapan-tetapan tatarajah bagi mesej multimedia sebagai mesej tatarajah. Lihat "[Perkhidmatan tetapan tatarajah](#)", h. 15. Anda boleh juga memasukkan tetapannya secara manual. Lihat "[Tatarajah](#)" h. 69.

Pilih **Menu > Mesej > Tetapan mesej > Mesej multimedia** dan daripada pilihan yang berikut:

Penghantaran laporan > Ya — untuk meminta rangkaian menghantarkan laporan penghantaran tentang mesej-mesej anda (perkhidmatan rangkaian)

Saiz imej (multimedia) — untuk menentukan saiz imej lalai yang

digunakan dalam mesej multimedia

Pemasaan slaid lalai — untuk menentukan masa lalai antara slaid dalam mesej multimedia

Benarkan terima multimedia — untuk menerima atau menghalang mesej multimedia, pilih **Ya** atau **Tidak**. Jika anda memilih **Dalam rang. rumah**, anda tidak boleh menerima mesej multimedia semasa anda berada di luar rangkaian rumah anda. Tetapan lalai perkhidmatan mesej multimedia biasanya **Dalam rang. rumah**.

Mesej multimedia masuk — untuk membolehkan penerimaan mesej multimedia secara automatik, secara manual selepas diminta, atau untuk menolak penerimaan. Tetapan ini tidak dipaparkan jika **Benarkan terima multimedia** ditetapkan kepada **Tidak**.

Benarkan iklan — untuk menerima atau menolak iklan. Tetapan ini tidak dipaparkan jika **Benarkan terima multimedia** ditetapkan kepada **Tidak** atau **Mesej multimedia masuk** ditetapkan kepada **Menolak**.

Tetapan tatarajah > Tatarajah — hanya tatarajah yang menyokong mesej multimedia dipaparkan.

Pilih pembekal khidmat, **Lalai**, atau **Tatarajah peribadi** untuk mesej multimedia. Pilih **Akaun** dan akaun perkhidmatan mesej multimedia yang terkandung dalam tetapan tatarajah yang aktif.

E-mel

Tetapan mesej menjejaskan penghantaran, penerimaan dan paparan e-mel.

Anda mungkin menerima tetapan tatarajah bagi aplikasi e-mel sebagai mesej tatarajah. Lihat "**Perkhidmatan tetapan tatarajah**", h. 15. Anda boleh juga memasukkan tetapannya secara manual. Lihat "**Tatarajah**" h. 69.

Untuk mengaktifkan tetapan untuk aplikasi e-mel, pilih **Menu > Mesej > Tetapan mesej > Mesej e-mel** dan daripada pilihan yang berikut:

Tatarajah — untuk memilih set yang ingin anda aktifkan

Akaun — untuk memilih akaun yang diberikan oleh pembekal khidmat

Nama saya — untuk memasukkan nama atau nama panggilan anda

Alamat e-mel — untuk memasukkan alamat e-mel anda

Termasuk tandatangan — untuk menentukan tandatangan yang ditambah secara automatik pada akhir e-mel anda semasa anda menulis mesej anda

Alamat balas — untuk memasukkan alamat e-mel ke tempat yang anda ingin menghantar balasan

Nama pengguna SMTP — untuk memasukkan nama yang ingin anda gunakan bagi mel keluar

Kata laluan SMTP — untuk memasukkan kata laluan yang ingin anda gunakan bagi mel keluar

Papar tetingkap terminal > Ya — untuk melaksanakan pengesahan pengguna manual bagi sambungan intranet

Jenis pelayan masuk — untuk memilih sama ada **POP3** atau **IMAP4** bergantung kepada jenis sistem e-mel yang sedang anda gunakan. Jika kedua-dua jenis disokong, pilih **IMAP4**.

Tetapan mel masuk — untuk memilih pilihan yang tersedia untuk **POP3** atau **IMAP4**

7. Kenalan



Anda boleh menyimpan nama dan nombor telefon (kenalan) di dalam memori telefon dan di dalam memori kad SIM.

Memori telefon boleh menyimpan kenalan dengan nombor dan item teks. Anda juga boleh menyimpan imej untuk sebilangan tertentu kenalan.

Nama dan nombor yang disimpan dalam memori kad SIM ditunjukkan oleh .

■ Cari kenalan

Pilih **Menu > Kenalan > Nama**.
Tatal seluruh senarai kenalan atau masukkan huruf pertama nama yang sedang anda cari.

■ Menyimpan nama dan nombor telefon

Nama dan nombor akan disimpan di dalam memori yang digunakan. Pilih **Menu > Kenalan > Nama > Pilihan > Tamb kenalan baru**. Masukkan nama akhir, nama pertama dan nombor telefon dan pilih **Simpan**.

■ Menyimpan nombor, item teks, atau imej

Di dalam memori telefon bagi kenalan anda boleh menyimpan berlainan jenis nombor telefon, dan item teks ringkas bagi setiap nama.

Nombor pertama yang disimpan ditetap sebagai nombor lalai secara automatik, dan ia ditandakan dengan bingkai di sekeliling penunjuk jenis nombor, (contohnya, ). Apabila anda memilih nama (misalnya, untuk membuat panggilan) nombor lalai digunakan kecuali anda memilih nombor lain.

1. Pastikan memori digunakan adalah **Telefon** atau **Telefon dan SIM**.
2. Tatal ke nama yang anda mahu menambahkan nombor atau item teks baru, dan pilih **Butiran > Pilihan > Tambah butiran**.
3. Untuk menambah nombor, pilih **Nombor** dan salah satu daripada jenis nombor.

Untuk menambah butiran lain, pilih pilihan yang tersedia.

Untuk menukar jenis nombor, tatal ke nombor yang diinginkan, dan pilih **Pilihan > Tukar jenis**.

Untuk menetapkan nombor yang dipilih sebagai nombor lalai, pilih **Tetapkan sbg lalai**.

4. Masukkan nombor atau item teks; untuk menyimpannya, pilih **Simpan**.
5. Untuk kembali ke mod siap sedia, pilih **Balik > Keluar**.

■ Memindahkan atau menyalin kenalan

Anda boleh memindahkan atau menyalin kenalan dari memori kad kenalan telefon ke memori kad SIM, atau sebaliknya. Memori kad SIM boleh menyimpan nama dengan satu nombor telefon dilampirkan padanya.

Untuk memindahkan atau menyalin kenalan satu persatu, pilih **Menu > Kenalan > Nama**. Tatal ke kenalan, dan pilih **Pilihan > Pindah kenalan** atau **Salin kenalan**.

Untuk memindahkan atau menyalin kenalan yang bertanda, pilih **Menu > Kenalan > Nama**. Tatal ke kenalan, dan pilih **Pilihan > Tanda**. Tandakan semua kenalan

lain, dan pilih **Pilihan > Pindah yg. ditanda** atau **Salin yang ditanda**.

Untuk memindahkan atau menyalin semua kenalan, pilih **Menu > Kenalan > Pindah kenalan** atau **Salin kenalan**.

■ Mengedit butiran kenalan

Cari kenalan yang anda hendak edit, dan pilih **Butiran**. Untuk mengedit nama, nombor, item teks, atau untuk menukar imej, pilih **Pilihan > Edit**. Anda tidak boleh mengedit ID apabila ia berada dalam senarai **Kenalan IM** atau **Nama dilanggan**.

■ Menyegerakkan semua

Segerakkan kalendar, data kenalan, dan nota anda dengan pelayan Internet jauh (perkhidmatan rangkaian). Untuk mendapatkan butiran, lihat "**Menyegerak dari pelayan**" h. 67.

■ Memadam kenalan atau butiran

Untuk memadam semua kenalan dan butiran yang dilampirkan

padanya dari telefon atau memori kad SIM, pilih **Menu > Kenalan > Padam semua k'lan > Drpd. memori tel.** atau **Daripada kad SIM.** Sahkan dengan kod keselamatan.

Untuk memadam kenalan, cari kenalan yang diinginkan, dan pilih **Pilihan > Padam kenalan.**

Untuk memadam nombor, teks item, atau imej yang dilampirkan ke kenalan, cari kenalan, dan pilih **Butiran.** Tatal ke butiran yang diinginkan, dan pilih **Pilihan > Padam** dan daripada pilihan yang tersedia. Memadam imej daripada kenalan tidak akan memadamnya daripada **Galeri.**

■ Kad perniagaan

Anda boleh menghantar dan menerima maklumat kenalan seseorang dari peranti yang serasi yang menyokong piawai vCard sebagai kad niaga.

Untuk menghantar kad niaga, cari kenalan yang maklumatnya ingin dihantar, dan pilih **Butiran > Pilihan > Hantar kad niaga > Melalui multimedia, Melalui mesej teks,** atau **Melalui Bluetooth.**

Apabila anda telah menerima kad niaga, pilih **Tunjuk > Simpan**

untuk menyimpan kad niaga di dalam memori telefon. Untuk membuang kad niaga, pilih **Keluar > Ya.**

■ Tetapan

Pilih **Menu > Kenalan > Tetapan** dan daripada pilihan yang berikut:

Memori digunakan — untuk memilih kad SIM atau memori telefon untuk kenalan anda. Pilih **Telefon dan SIM** untuk mendapatkan semula nama dan nombor dari kedua-dua memori. Dalam hal itu, apabila anda menyimpan nama dan nombor, ia disimpan di dalam memori telefon.

Pameran kenalan — untuk memilih bagaimana nama dan nombor kenalan **Kenalan** dipaparkan

Paparan nama — untuk memilih sama ada nama pertama atau akhir kenalan dipaparkan dulu

Saiz fon — untuk menetapkan saiz fon untuk senarai kenalan

Taraf memori — untuk melihat muatan memori yang bebas dan yang digunakan.

■ Kumpulan

Pilih **Menu > Kenalan > Kumpulan** untuk menyusun nama

dan nombor telefon yang disimpan dalam memori ke dalam kumpulan pemanggil dengan nada dering dan imej kumpulan yang berlainan.

■ **Dail cepat**

Untuk memberi nombor telefon kepada kekunci dail cepat, pilih **Menu > Kenalan > Dail cepat**, dan tatal ke nombor dail cepat yang anda mahu.

Pilih **Berikan**, atau jika nombor telah diberi kepada kekunci, pilih **Pilihan > Tukar**. Pilih **Cari**, nama, dan kemudian nombor yang anda ingin beri. Jika fungsi **Dail cepat** tidak aktif, telefon bertanya sama ada anda mahu mengaktifkannya. Lihat juga **Dail cepat** dalam "Panggilan" h. 67.

Untuk membuat panggilan menggunakan kekunci dail cepat, lihat "Dail cepat" h. 27.

■ **Maklumat, perkhidmatan, dan nombor saya**

Pilih **Menu > Kenalan**, dan fungsi yang berikut mungkin tersedia:

Nombor maklumat — untuk memanggil nombor maklumat pembekal khidmat anda jika

nombor tersebut disertakan pada kad SIM anda (perkhidmatan rangkaian)

Nombor khidmat — untuk memanggil nombor khidmat pembekal khidmat anda jika nombor tersebut disertakan pada kad SIM anda (perkhidmatan rangkaian)

Nombor saya — untuk melihat nombor-nombor telefon yang diberikan kepada kad SIM anda, jika nombor-nombor tersebut disertakan pada kad SIM anda

8. Log panggilan



Untuk melihat maklumat pada panggilan anda, pilih **Menu > Log > Panggilan tak dijawab, Panggilan diterima**, atau **Nombor yang sudah didail**.

Untuk melihat tidak dijawab dan panggilan yang diterima dan nombor yang didail yang terbaru anda menurut kronologi, pilih **Log panggilan**. Untuk melihat kenalan yang terbaru anda menghantarkan mesej, pilih **Penerima mesej**.

Untuk melihat maklumat hampiran mengenai komunikasi terbaru anda, pilih **Menu > Log > Tempoh panggilan, Pembilang data paket**, atau **Pemasa samb. data paket**.

Untuk melihat bilangan mesej teks dan multimedia yang telah anda hantar dan terima, pilih **Menu > Log > Log mesej**.



Nota: Invois sebenar untuk panggilan dan khidmat dari pembekal khidmat anda mungkin berbeza-beza, bergantung kepada ciri-ciri rangkaian, pembundaran untuk bil, cukai, dan sebagainya.



Note: Sesetengah pemasa, termasuk pemasa sendiri, mungkin ditetap semula semasa naik taraf perkhidmatan atau perisian.

■ Maklumat kedudukan

Rangkaian mungkin menghantar anda permintaan lokasi. Anda boleh memastikan rangkaian akan menghantar maklumat lokasi telefon anda hanya jika anda meluluskannya (perkhidmatan rangkaian). Hubungi operator rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk melanggan dan untuk memersetujui penghantaran maklumat lokasi.

Untuk menerima atau menolak permintaan lokasi, pilih **Terima** atau **Menolak**. Jika anda terlepas permintaan itu, telefon menerima atau menolaknya secara automatik menurut apa yang telah dipersetujui dengan operator rangkaian atau pembekal khidmat anda. Telefon memaparkan **1 permintaan kedudukan terlepas**. Untuk melihat

permintaan lokasi yang terlepas,
pilih **Tunjuk**.

Untuk melihat maklumat tentang
10 pemberitahuan atau
permintaan privasi terbaru atau
untuk memadamnya, pilih **Menu**
> **Log** > **Tetap kedudukan** > **Log**
kedudukan > **Buka folder** atau
Padam semua.

9. Tetapan



■ Profil

Telefon anda mempunyai pelbagai kumpulan tetapan, yang disebut profil, yang boleh anda sesuaikan nada deringnya bagi acara dan sekitaran yang berbeza.

Pilih **Menu > Tetapan > Profil**. Tatal ke satu profil, dan pilih ia.

- Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih **Aktifkan**.
- Untuk menetapkan profil supaya aktif sehingga jumlah masa tertentu sehingga 24 jam, pilih **Ditetapan masa** dan tetapkan bila masanya tetapan profil akan tamat. Apabila masa yang ditetapkan untuk profil telah tamat tempohnya, profil yang sebelumnya yang tidak ditetapkan masanya, menjadi aktif.
- Untuk memperibadikan profil, pilih **Pilihan sendiri**. Pilih tetapan yang ingin anda tukar dan buat perubahan.

■ Tema

Satu tema mengandungi banyak unsur untuk memperibadikan

telefon anda, seperti kertas hias dinding, gambar skrin, dan nada dering.

Pilih **Menu > Tetapan > Tema** dan daripada pilihan yang berikut:

Pilih tema — untuk menetapkan tema dalam telefon anda. Senarai folder dalam **Galeri** terbuka. Buka folder **Tema**, dan pilih tema.

Muat turun tema — untuk membuka senarai pautan untuk memuat turun lebih banyak tema.

■ Nada

Anda boleh menukar tetapan-tetapan profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Tetapan > Nada**. Pilih dan tukar tetapan yang tersedia. Anda boleh mendapatkan tetapan yang sama semasa memperibadikan profil dalam menu **Profil**, lihat "**Profil**" h. 59.

Untuk menetapkan telefon supaya berdering apabila mendapat panggilan dari nombor telefon yang tergolong dalam kumpulan pemanggil yang dipilih, pilih **Menu > Tetapan > Nada > Isyarat untuk:**. Tatal ke kumpulan

pemanggil yang anda ingin atau **Semua panggilan**, dan pilih **Tanda**.

Paparan

Dengan tetapan paparan anda boleh memperibadikan pameran paparan telefon anda.

Tetapan mod siap sedia

Pilih **Menu > Tetapan > Paparan > Tetapan mod siap sedia** dan daripada pilihan yang berikut:

Kertas hias dinding — untuk menetapkan telefon anda supaya memaparkan imej atau slaid sebagai kertas hias dinding apabila telefon dalam mod siap sedia. Pilih **Kertas hias dinding > Imej** atau **Set slaid**, tatal ke folder tempat anda hendak memilih set imej atau slaid, dan pilih set imej atau slaid yang anda kehendaki.

Warna fon mod siap sedia — untuk memilih warna untuk teks pada paparan dalam mod siap sedia

Logo operator — untuk menetapkan telefon anda supaya memaparkan atau menyembunyikan logo operator

Paparan maklumat sel > Aktif — untuk menerima maklumat daripada operator rangkaian

bergantung kepada sel rangkaian yang digunakan (perkhidmatan rangkaian).

Untuk memuat turun lebih banyak grafik, pilih **Menu > Tetapan > Paparan > Tetapan mod siap sedia > Kertas hias dinding > Muat turun grafik**.

Gambar skrin

Untuk memilih gambar skrin dari **Galeri**, pilih **Menu > Tetapan > Paparan > Gambar skrin > Gambar skrin** dan daripada pilihan yang tersedia. Untuk memuat turun lebih banyak gambar skrin, pilih **Muat turun grafik**. Untuk memilih masa yang mengaktifkan gambar skrin, pilih **Masa muncul**. Untuk mengaktifkan gambar skrin, pilih **Aktif**.

Penjimatan kuasa

Untuk menjimat sedikit kuasa bateri, pilih **Menu > Tetapan > Paparan > Penjimatan kuasa > Aktif**. Jam digital dipaparkan apabila tiada fungsi telefon digunakan buat jangka masa tertentu.

Mod tidur

Untuk menjimat sebanyak kuasa bateri, pilih **Menu > Tetapan >**

Paparan > Mod tidur > Aktif.

Jam digital menjadi hitam keseluruhannya apabila tiada fungsi telefon digunakan buat jangka masa tertentu.

Saiz fon

Untuk menetapkan saiz fon untuk membaca dan menulis mesej, dan melihat kenalan dan halaman Web, pilih **Menu > Tetapan > Paparan > Saiz fon.**

■ Masa dan tarikh

Untuk menukar tetapan masa, zon masa, dan tarikh, pilih **Menu > Tetapan > Masa dan tarikh > Jam, Tarikh,** atau **Kemas kini auto tarikh dan masa** (perkhidmatan rangkaian).

Apabila membuat perjalanan ke zon masa yang berlainan, pilih **Menu > Tetapan > Masa dan tarikh > Jam > Zon masa** dan zon masa lokasi anda dari segi perbezaan masa mengikut Masa Min Greenwich (GMT) atau or Masa Universal Terselaras (UTC). Masa dan tarikh ditetapkan mengikut zon masa dan membolehkan telefon anda memaparkan masa penghantaran yang betul bagi mesej teks atau multimedia yang diterima. Contohnya, GMT -5 bermaksud

zon masa untuk New York (USA), 5 jam ke barat Greenwich/London (UK).

Gunakan untuk India (New Delhi) GMT +5.5, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam GMT + 7, untuk Singapore/Malaysia/Filipina GMT +8, untuk Australia (Sydney) GMT +10, dan untuk New Zealand GMT +12.

■ Pintasan saya

Dengan pintasan peribadi anda boleh mengakses dengan cepat ke fungsi telefon yang kerap digunakan.

Kekunci pilihan kiri

Untuk memilih fungsi dari senarai untuk kekunci pilihan kiri, pilih **Menu > Tetapan > Pintasan saya > Kekunci pilihan kiri.**

Jika kekunci pilihan kiri adalah **P'rgi ke** untuk mengaktifkan fungsi, dalam mod siap sedia pilih **P'rgi ke** dan fungsi yang diinginkan pada senarai pintasan peribadi anda. Untuk menukar fungsi dalam senarai pintasan peribadi anda, pilih **Pilihan** dan daripada yang berikut:

Pilih pilihan — untuk menambah fungsi ke senarai pintasan, atau untuk mengeluarkannya. Tatal ke

fungsi, dan pilih **Tanda** atau **B'ng td**.

Susun — untuk menyusun semula fungsi pada senarai pintasan peribadi anda. Tatal ke fungsi yang anda hendak pindahkan, dan pilih **Alih**. Tatal ke tempat yang anda hendak menu dipindahkan, dan pilih **OK**.

Kekunci pilihan kanan

Untuk menetapkan satu fungsi telefon dari senarai yang dipratetapkan ke kekunci pilihan kanan, pilih **Menu > Tetapan > Pintasan saya > Kekunci pilihan kanan**. Menu ini mungkin tidak ditunjukkan, bergantung kepada pembekal khidmat anda.

Kekunci navigasi

Untuk menetapkan fungsi telefon lain dari senarai yang dipratetapkan ke kekunci navigasi (kekunci tatal), pilih **Menu > Tetapan > Pintasan saya > Kekunci navigasi**.

Arahan suara

Anda boleh memanggil kenalan dan menjalankan fungsi telefon dengan menyebutkan arahan suara. Arahan suara bergantung kepada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat **Bahasa**

main balik suara dalam "**Telefon**" h. 68.

Arahan suara telefon aktif secara lajai. Pilih **Menu > Tetapan > Pintasan saya > Arahan suara** dan fungsi telefon. Tatal ke fungsi.  menandakan bahawa tag suara diaktifkan. Untuk memainkan arahan suara yang telah diaktifkan, pilih **Main**. Untuk menggunakan arahan suara, lihat "**Dailan suara tambahan**" h. 27.

Untuk menguruskan arahan suara, tatal ke fungsi telefon, dan pilih daripada pilihan yang berikut:

Edit atau **Buang** — untuk menukar atau menyahaktifkan arahan suara fungsi yang dipilih. Semasa anda mengedit teks tag suara, telefon mengaitkannya dengan tag suara maya baru.

Tambah semua atau **Buang semua** — untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan arahan suara kepada semua fungsi dalam senarai arahan suara. **Tambah semua** atau **Buang semua** tidak dipaparkan jika semua arahan suara aktif atau tidak aktif.

Kesambungan

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada peranti yang serasi menggunakan teknologi

wayarles Bluetooth, contohnya, menyambung kepada alat dengar stereo Bluetooth dan PC pada masa yang sama. Anda juga boleh menetapkan tetapan-tetapan untuk sambungan dailan.

Teknologi wayarles Bluetooth

Peranti ini mematuhi Spesifikasi Bluetooth 2.0 dengan Kadar Data Dipertingkatkan (EDR) yang menyokong profil berikut: rangkaian dialan, bebas tangan, alat dengar, pertukaran objek generik, tekan objek, pemindahan fail, protokol pengangkutan pengedaran audio/video, pengedaran audio/video generik, pengedaran audio lanjutan, protokol pengangkutan kawalan audio/video, kawalan jauh audio/video, akses SIM. Untuk memastikan keantarakendalian di antara peranti-peranti lain yang menyokong teknologi Bluetooth, gunakan tambahan-tambahan Nokia yang diluluskan untuk model ini. Periksa dengan pembuat peranti lain untuk menentukan keserasiannya dengan peranti ini. Mungkin terdapat batasan-batasan tentang penggunaan teknologi Bluetooth di sesetengah lokasi. Periksa dengan pihak

berkuasa atau pembekal khidmat setempat anda.

Ciri-ciri yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau yang membolehkan ciri-ciri tersebut berjalan di latar belakang semasa menggunakan ciri-ciri lain, menambah penggunaan kuasa bateri dan mengurangkan hayat bateri.

Teknologi wayarles Bluetooth membolehkan anda menyambungkan telefon kepada peranti Bluetooth yang serasi sehingga jarak 10 meter. Oleh kerana peranti yang menggunakan teknologi wayarles Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telefon anda dan peranti yang satu lagi itu tidak perlu berada dalam garis tampak langsung, walaupun sambungan boleh jadi mendapat gangguan dari halangan seperti tembok atau dari peranti elektronik lain.

Menyediakan sambungan Bluetooth

Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Bluetooth**. Pilih daripada pilihan yang berikut:
Bluetooth > Aktif atau **Tak aktif** – untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi Bluetooth.

 menandakan sambungan Bluetooth aktif.

Cari tambahan audio – untuk mencari peranti audio Bluetooth yang serasi. Pilih peranti yang ingin anda sambungkan kepada telefon.

Peranti yang berpasang – untuk mencari sebarang peranti Bluetooth yang di dalam jarak. Pilih **Baru** untuk menyenaraikan sebarang peranti Bluetooth yang dalam jarak. Tatal ke peranti, dan pilih **Psgkan**. Masukkan kod laluan Bluetooth peranti untuk memasangkan (mengaitkan) peranti dengan telefon anda. Anda hanya perlu memberi kod laluan ini apabila anda menyambung kepada peranti buat pertama kali. Telefon anda menyambung ke peranti, dan anda boleh memulakan pemindahan data.

Sambungan wayarles Bluetooth

Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Bluetooth**. Untuk memeriksa sambungan Bluetooth mana yang sedang aktif, pilih **Peranti aktif**. Untuk melihat senarai peranti Bluetooth yang sedang dipasangkan dengan telefon, pilih **Peranti yang berpasang**.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses beberapa fungsi berikut bergantung kepada status peranti dan sambungan Bluetooth. Pilih **Beri nama pendek**, atau **Sambungan auto tanpa p'gesahan > Ya** untuk menetapkan telefon menyambung secara automatik dengan peranti Bluetooth yang berpasangan.

Tetapan Bluetooth

Untuk menentukan bagaimana telefon anda dipaparkan kepada peranti Bluetooth lain, pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Bluetooth > Kebolehlihatan telefon saya** atau **Nama telefon saya**.

Kami menyarankan agar menggunakan tetapan **Tersembunyi dalam Kebolehlihatan telefon saya**. Sentiasa terima hanya komunikasi Bluetooth daripada pihak-pihak yang mempunyai persetujuan dengan anda.

Data paket

Perkhidmatan radio paket umum tertingkat (EGPRS), data paket, adalah perkhidmatan rangkaian yang membolehkan telefon bimbit menghantar dan menerima data melalui rangkaian berasaskan

protokol Internet (IP). Ia membolehkan akses wayarles kepada rangkaian data seperti Internet.

Aplikasi-aplikasi yang boleh menggunakan data paket adalah MMS, mengestrim video, sesi semak imbas, e-mel, SyncML jauh, muat turun aplikasi Java, dan dailan PC.

Untuk menentukan bagaimana untuk menggunakan perkhidmatan tersebut, pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Data paket > Sambungan data paket** dan daripada pilihan yang berikut:

Apabila diperlukan — untuk menetapkan sambungan data paket apabila aplikasi perlukannya. Sambungan akan ditutup apabila aplikasi ditamatkan.

Sentiasa bertalian — untuk menetapkan telefon supaya menyambung kepada rangkaian data paket secara automatik apabila anda menghidupkan telefon.  atau  menandakan bahawa perkhidmatan GPRS atau EGPRS boleh didapati. Jika anda menerima panggilan atau mesej teks atau membuat panggilan semasa sambungan data paket,  atau  menandakan sambungan

GPRS atau EGPRS itu digantung (ditahan).

Tetapan modem

Anda boleh menyambungkan telefon menggunakan teknologi wayarles Bluetooth kepada PC yang serasi dan menggunakan telefon sebagai modem untuk membolehkan kesambungan EGPRS dari PC.

Untuk menentukan tetapan untuk sambungan daripada PC, pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Data paket > Tetapan data paket > Pusat akses aktif**, aktifkan pusat akses yang ingin digunakan, dan pilih **Edit pusat akses aktif**. Pilih **Alias untuk pusat akses**, dan masukkan nama panggilan untuk pusat akses yang dipilih pada masa ini. Pilih **Pusat akses data paket**, dan masukkan nama pusat akses (APN) untuk mewujudkan sambungan kepada rangkaian data paket.

Anda juga boleh menetapkan tetapan khidmat dailan (nama pusat akses) pada PC anda dengan menggunakan perisian Nokia Modem Options. Lihat "**PC Suite**" h. 98. Jika anda telah menetapkan tetapan pada PC dan juga telefon anda, tetapan PC akan digunakan.

Pemindahan dan penyegerakan data

Segerakkan data anda dari kalendar, nota, dan kenalan dengan peranti lain yang serasi (misalnya, telefon bimbit), PC yang serasi, atau pelayan Internet jauh (perkhidmatan rangkaian).

Senarai pasangan

Untuk menyalin atau menyegerakan data dari telefon anda, nama peranti dan tetapannya mesti berada dalam senarai pasangan dalam kenalan pemindahan. Jika anda menerima data dari peranti yang lain, contohnya, telefon bimbit yang serasi, pasangan ditambah pada senarai secara automatik, dengan menggunakan data kenalan dari peranti lain. **P'grkkan pelayan** dan **P'gerakkan PC** adalah item asal dalam senarai ini.

Untuk menambah pasangan baru ke senarai, contohnya peranti baru, pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Pindahan data > Pilihan > Tmb p'ranti p'dahan > P'gerakkan tele** atau **Salin telefon**, dan masukkan tetapan mengikut jenis pemindahan.

Untuk mengedit tetapan menyalin dan segerak, pilih kenalan dari senarai pasangan, dan pilih **Pilihan > Edit**.

Untuk memadam pasangan yang dipilih, pilih **Pilihan > Padam**.

Pemindahan data dengan peranti

Untuk penyegerakan teknologi wayarles Bluetooth digunakan. Peranti lain berada dalam mod siap sedia.

Untuk memulakan pemindahan data, pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Pindahan data** dan pasangan yang dipindahkan dari senarai, selain daripada **P'grkkan pelayan** dan **P'gerakkan PC**. Menurut tetapan, data yang dipilih akan disalin atau disegerak.

Menyegerak dari PC yang serasi

Untuk menyegerak data dari kalendar, nota, dan kenalan dari PC yang serasi, gunakan teknologi wayarles Bluetooth. Anda juga perlukan perisian PC Suite telefon anda dipasang pada PC.

Segerakkan data di dalam kenalan, kalendar, dan nota telefon supaya sepadan dengan data PC anda yang serasi dengan memulakan penyegerakan dari PC.

Menyegerak dari pelayan

Untuk menggunakan pelayan Internet jauh anda perlu melangani perkhidmatan penyegerakan. Untuk maklumat lanjut dan tetapan yang diperlukan untuk perkhidmatan ini, hubungi pembekal khidmat anda. Anda boleh menerima tetapan-tetapan sebagai mesej tatarajah. Lihat "[Perkhidmatan tetapan tatarajah](#)", h. 15 dan "[Tatarajah](#)" h. 69.

Jika anda telah menyimpan data pada pelayan Internet jauh, untuk menyegerakkan telefon anda, mulakan penyegerakan dari telefon anda.

Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Pindahan data > P'grkkan pelayan**. Bergantung pada tetapan, pilih **Permulaan p'gerakan** atau **Memulakan menyalin**.

Penyegerakan yang dibuat bagi pertama kali atau selepas penyegerakan yang tergendala mungkin mengambil masa sehingga 30 minit untuk selesai jika kenalan atau kalendar penuh.

Panggilan

Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan** dan daripada pilihan yang berikut:

Alih panggilan (perkhidmatan rangkaian) — untuk mengalihkan panggilan masuk anda. Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan-panggilan anda jika beberapa fungsi sekatan panggilan sedang aktif. Lihat **Khidmat sekatan panggilan** dalam "[Keselamatan](#)" h. 71.

Jawab guna sebarang kekunci > Aktif — untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar sebarang kekunci, kecuali kekunci kuasa, kekunci pilihan kiri dan kanan, atau kekunci tamat.

Dail semula automatik > Aktif — untuk menetapkan telefon anda supaya membuat sebanyak 10 percubaan untuk menyambungkan panggilan selepas satu percubaan memanggil gagal.

Dail cepat > Aktif — Pilih nama dan nombor telefon yang diberi kepada kekunci dail cepat, 2 hingga 9. Untuk mendail, tekan dan tahan kekunci nombor yang sepadan.

Khidmat panggilan menanti > Aktifkan — untuk menetapkan rangkaian agar memaklumkan

anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang melayani panggilan lain (perkhidmatan rangkaian). Lihat "[Panggilan menanti](#)" h. 29.

Ringkasan selepas panggilan > Aktif — untuk memaparkan sebentar anggaran tempoh dan kos (perkhidmatan rangkaian) panggilan selepas setiap panggilan

Hantar identiti pemanggil saya (perkhidmatan rangkaian) > **Ya**, atau **Ditetapan rangkaian**

Talian untuk panggilan keluar (perkhidmatan rangkaian) — untuk memilih talian telefon 1 atau 2 untuk membuat panggilan, jika disokong oleh kad SIM anda

Pengendalian panggilan gelangsar — untuk menetapkan telefon agar menjawab panggilan apabila anda membuka gelangsar atau menamatkan panggilan apabila anda menutupnya

■ Telefon

Pilih **Menu > Tetapan > Telefon** dan daripada pilihan yang berikut:

Tetapan bahasa > Bahasa telefon — untuk menetapkan bahasa paparan telefon anda. Jika anda memilih **Automatik**, telefon

akan memilih bahasa menurut maklumat pada kad SIM.

Tetapan bahasa > Bahasa SIM, untuk memilih bahasa kad USIM.

Tetapan bahasa > Bahasa main balik suara — untuk menetapkan bahasa untuk ulang main suara. Lihat "[Dailan suara tambahan](#)" h.27 dan "[Arahan suara](#)" h.62.

Taraf memori — untuk melihat jumlah memori bebas dan yang digunakan bagi setiap fungsi di dalam senarai

Kawal kekunci automatik — untuk menetapkan pad kekunci telefon anda supaya mengunci secara automatik selepas tundaan masa yang dipratetap apabila telefon dalam mod siap sedia dan tiada fungsi telefon telah digunakan. Pilih **Aktif**, dan anda boleh menetapkan masa daripada 5 saat hingga 60 minit.

Kawal kekunci keselamatan — untuk menetapkan telefon supaya meminta kod keselamatan apabila anda membuka kunci kawal kekunci. Masukkan kod keselamatan, dan pilih **Aktif**.

Apabila kawal kekunci sedang aktif, panggilan masih boleh dibuat ke nombor kecemasan rasmi yang telah diprogramkan ke dalam peranti anda.

Kata sambutan — untuk memasukkan nota yang anda mahu dipaparkan sebentar apabila telefon dihidupkan

Pilihan operator > Automatik — untuk menetapkan telefon agar memilih secara automatik salah satu daripada rangkaian-rangkaian selular yang terdapat di kawasan anda. Dengan **Manual**, anda boleh memilih rangkaian yang mempunyai perjanjian merayu dengan operator rangkaian rumah anda.

Sahkan tindakan p'khidmatan SIM — Lihat "[Perkhidmatan SIM](#)" h. 97.

Aktifkan teks bantuan — untuk memilih sama ada telefon memaparkan teks bantuan

Nada permulaan — untuk memilih sama ada telefon memainkan nada permulaan apabila telefon dihidupkan.

Pertanyaan penerbangan — untuk memilih sama ada **Aktifkan profil penerbangan?** muncul setiap kali telefon dihidupkan. Lihat "[Mod penerbangan](#)" h. 25.

■ Tambahan

Menu ini dipaparkan hanya jika telefon sedang atau telah

disambungkan ke tambahan bimbit yang serasi.

Pilih **Menu > Tetapan > Tambahan**. Anda boleh memilih menu tambahan jika tambahan yang sepadan sedang atau telah disambungkan kepada telefon. Bergantung kepada tambahannya, pilih daripada pilihan yang berikut:

Profil lalai — untuk memilih profil yang ingin anda aktifkan secara automatik apabila anda menyambung kepada tambahan yang terpilih

Jawapan automatik — untuk menetapkan telefon supaya menjawab panggilan masuk secara automatik selepas 5 saat. Jika **Isyarat panggilan masuk** ditetapkan ke **Bip sekali** atau **Tak aktif**, jawab automatik akan dimatikan.

Telefon teks > Guna telefon teks > Ya — untuk menggunakan tetapan telefon teks dan bukan tetapan alat dengar atau set gelung

■ Tatarajah

Anda boleh menatarajah telefon anda dengan tetapan yang diperlukan untuk perkhidmatan tertentu agar berfungsi dengan

betul. Perkhidmatan ini adalah penyemak imbas, mesej multimedia, penyergerakan pelayan Internet jauh, aplikasi e-mel, dan strim. Dapatkan tetapan dari kad SIM anda, dari pembekal khidmat sebagai mesej tatarajah atau masukkan tetapan peribadi anda secara manual. Tetapan tatarajah dari sehingga 10 pembekal khidmat yang berlainan boleh disimpan dalam telefon dan boleh diuruskan dalam menu ini.

Untuk menyimpan tetapan tatarajah yang diterima oleh mesej tatarajah yang dihantar oleh pembekal khidmat, lihat "[Perkhidmatan tetapan tatarajah](#)", h. 15.

Pilih **Menu > Tetapan > Tatarajah** dan daripada pilihan yang berikut:

Tetapan tatarajah lalai — untuk melihat pembekal-pembekal khidmat yang disimpan di dalam telefon. Tatal ke pembekal khidmat, dan pilih **Butiran** untuk melihat aplikasi yang disokong oleh tetapan tatarajah pembekal khidmat ini. Untuk menetapkan tetapan tatarajah pembekal khidmat sebagai tetapan lalai, pilih **Pilihan > Tetap sebagai lalai**; untuk memadam tetapan tatarajah, pilih **Padam**.

Aktifkan lalai dlm semua aplikasi — untuk mengaktifkan tetapan tatarajah lalai untuk aplikasi yang disokong

Pusat akses diutamakan — untuk melihat pusat-pusat akses yang disimpan. Tatal ke pusat akses, dan pilih **Pilihan > Butiran** untuk melihat nama pembekal khidmat, pembawa data, dan pusat akses data paket atau nombor dailan GSM.

Sambung ke bantu — untuk memuat turun tetapan tatarajah daripada pembekal khidmat anda.

Tetapan pengurus peranti — untuk membenarkan atau menghalang telefon daripada menerima kemas kini perisian telefon. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, bergantung pada telefon anda.

Tetapan tatarajah peribadi — untuk menambah akaun peribadi baru secara manual bagi pelbagai perkhidmatan dan untuk mengaktifkan atau memadamnya. Untuk menambah akaun peribadi baru jika anda belum menambah satu pun, pilih **Tambah**; jika tidak, pilih **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis khidmat, dan pilih dan masukkan setiap parameter yang diperlukan. Parameter-parameter berbeza-beza menurut jenis

khidmat yang dipilih. Untuk memadam atau mengaktifkan akaun peribadi, tatal ke akaun itu, dan pilih **Pilihan > Padam** atau **Aktifkan**.

■ Keselamatan

Apabila ciri-ciri keselamatan yang menyekat panggilan sedang digunakan (seperti sekatan panggilan, kumpulan pengguna terhad, dan dail tetap) panggilan masih boleh dibuat ke nombor kecemasan rasmi yang telah diprogramkan ke dalam peranti anda.

Pilih **Menu > Tetapan > Keselamatan** dan daripada pilihan yang berikut:

Permintaan kod PIN — untuk menetapkan telefon supaya meminta kod PIN anda setiap kali telefon dihidupkan. Sesetengah kad SIM tidak membenarkan permintaan kod dinyahaktifkan.

Permintaan kod PIN2 — untuk memilih sama ada kod PIN2 diperlukan apabila menggunakan ciri telefon tertentu yang dilindungi oleh kod PIN2. Sesetengah kad SIM tidak membenarkan permintaan kod dinyahaktifkan.

Khidmat sekat panggilan — untuk menyekat panggilan masuk dan panggilan keluar dari telefon anda (perkhidmatan rangkaian). Kata laluan sekatan diperlukan.

Dail tetap — untuk menyekat panggilan keluar anda kepada nombor-nombor telefon dipilih jika fungsi ini disokong oleh kad SIM anda

Kumpulan pengguna terhad — untuk menentukan sekumpulan orang yang boleh anda panggil dan yang boleh memanggil anda (perkhidmatan rangkaian)

Tahap keselamatan > Telefon — untuk menetapkan telefon supaya meminta kod keselamatan setiap kali kad SIM baru dimasukkan ke dalam telefon. Jika anda memilih **Tahap keselamatan > Memori**, telefon meminta kod keselamatan apabila memori kad SIM dipilih, dan anda mahu menukar memori yang sedang digunakan.

Kod akses — untuk menukar kod keselamatan, kod PIN, kod PIN2, atau kata laluan sekatan

Kod digunakan — untuk memilih sama ada kod PIN atau kod UPIN yang seharusnya aktif

Sijil kuasa atau **Sijil pengguna** — untuk melihat senarai sijil kuasa atau pengguna yang dimuat turun

ke dalam telefon anda. Lihat "[Sijil](#)" h. 95.

Tetapan modul keselamatan — untuk melihat **Butiran modul keselamatan**, mengaktifkan **Permintaan PIN modul**, atau menukar PIN modul dan PIN tandatangan. Lihat juga "[Kod akses](#)", h. 14.

■ Menyimpan semula tetapan kilang

Untuk menetapkan semula sesetengah tetapan menu kepada nilai asalnya, pilih **Menu > Tetapan > Simpan semula tetapan kilang**. Masukkan kod keselamatan. Sila ambil perhatian bahawa data yang telah dimasukkan atau dimuat turun tidak dipadam, misalnya, nama-nama dan nombor-nombor yang disimpan di dalam kenalan.

10. Menu operator

Menu ini membolehkan anda mengakses portal kepada khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian anda.

Nama dan ikon bergantung kepada operator. Untuk maklumat lanjut, hubungi operator rangkaian anda.

Operator boleh mengemas kini menu ini dengan satu mesej khidmat. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada "[Peti masuk perkhidmatan](#)" h. 93.

11. Galeri



Di dalam menu ini anda boleh mengurus grafik, imej, rakaman dan nada. Fail-fail ini disusun dalam folder.

Telefon anda menyokong sistem kunci pengaktifan bagi melindungi kandungan yang diperoleh. Sentiasa periksa syarat-syarat penghantaran sebarang kandungan dan kunci pengaktifan sebelum memperolehnya, kerana ia mungkin dikenakan bayaran.

Perlindungan hak cipta boleh mencegah sesetengah imej, muzik (termasuk nada dering), dan kandungan lain daripada disalin, diubah suai, dipindahkan atau dikemukakan.

Untuk melihat senarai folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia dalam folder, pilih folder dan **Pilihan**.

Untuk melihat senarai fail dalam folder, pilih folder dan **Buka**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia bagi sesuatu fail, pilih fail dan **Pilihan**.

12. Media



Perlindungan hak cipta boleh mencegah sesetengah imej, muzik (termasuk nada dering), dan kandungan lain daripada disalin, diubah suai, dipindahkan atau dikemukakan.

■ Kamera

Anda boleh mengambil gambar atau merakam klip video dengan kamera 2 megapiksel yang terbina dalam. Kamera ini menghasilkan imej dalam format .jpg dan klip video dalam format .3gp. Anda boleh mengezum secara digital sehingga lapan kali.

Apabila mengambil dan menggunakan imej atau klip video, patuhi semua undang-undang dan hormati adat tempatan serta hak privasi dan undang-undang orang lain.

Mengambil imej

Untuk membuka pencari pandangan kamera, pilih **Menu > Media > Kamera**. Jika **Video** dipilih sebagai mod lalai, tatal ke kiri atau ke kanan.

Untuk mengezum masuk atau ke luar, menatal ke atas atau ke bawah.

Untuk mengambil imej, pilih **T'ngkap**.

Pilih **Pilihan** untuk menetapkan **Aktifkan mod mlm.** jika pencahayaannya malap, **Aktifkn p'masa k'diri** untuk mengaktifkan pemasa sendiri, **Aktifkan urutan imej** untuk mengambil sehingga 8 imej dengan turutan yang cepat. Lebih tinggi resolusinya, lebih kurangnya imej yang boleh diambil secara berurutan.

Pilih **Pilihan > Tetapan > Masa pratonton imej** dan pratonton masa untuk memaparkan imej yang diambil pada paparan. Sewaktu masa pratonton, pilih **Balik** untuk mengambil imej lain atau **Hantar** untuk menghantar imej sebagai mesej multimedia.

Telefon menyimpan imej dalam **Galeri > Imej**.

Untuk mengambil foto lain, pilih **Balik**. Untuk menghantar imej sebagai mesej multimedia, pilih **Pilihan > Hantar**.

Peranti ini menyokong resolusi tangkapan imej 1600 x 1200 piksel. Resolusi imej dalam bahan ini mungkin kelihatan berlainan.

Merakam klip video

Pilih **Menu > Media > Kamera**. Untuk memilih mod video, tatal ke kiri atau ke kanan. Untuk menjedakan rakaman, pilih **Jeda**; untuk menyambung rakaman, pilih **Terus..** Untuk memulakan rakaman, pilih **Henti**. Telefon menyimpan rakaman dalam **Galeri > Klip video**.

Pilihan kamera

Untuk menggunakan penapis, pilih **Pilihan > Kesan** dan daripada pilihan yang berikut.

Untuk menukarimbangan putih, pilih **Pilihan > Imbangan putih** dan daripada pilihan yang berikut.

Untuk menukar tetapan kamera dan video, pilih **Pilihan > Tetapan**.

■ Pemain media

Dengan pemain media anda boleh melihat, memainkan, dan memuat turun fail-fail, seperti imej, audio, video, dan imej animasi. Anda juga boleh pengestriman video yang serasi dari pelayan rangkaian (perkhidmatan rangkaian).

Pilih **Menu > Media > Pemain media > Buka Galeri, Penanda buku, Pergi ke alamat**, atau **Muat turun media**.

Menyediakan perkhidmatan strim

Anda boleh menerima tetapan tatarajah yang diperlukan bagi strim sebagai mesej tatarajah daripada operator rangkaian atau pembekal khidmat. Lihat "**Perkhidmatan tetapan tatarajah**", h. 15. Untuk memasukkan tetapan secara manual, lihat "**Tatarajah**" h. 69.

Pilih **Menu > Media > Pemain media > Tetapan strim** dan daripada pilihan yang berikut: **Tatarajah** — Hanya tatarajah yang menyokong pengestriman dipaparkan. Pilih pembekal khidmat, **Lalai**, atau **Tatarajah peribadi**.

Akaun — Akaun perkhidmatan strim yang terkandung dalam tetapan tatarajah yang aktif.

Anda boleh melaraskan maju cepat dan masa selang putar balik yang digunakan semasa mengestrim. Pilih **Menu > Media > Pemain media > Selang FF/Rew** dan selang yang anda kehendaki.

■ Pemain muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik untuk mendengar trek muzik, rakaman, atau fail bunyi MP3, AAC atau WMA lain yang telah anda pindahkan ke telefon dengan aplikasi Nokia Audio Manager. Fail-fail muzik dikesan dan ditambah secara automatik ke senarai trek lalai.

Memainkan trek muzik

1. Pilih **Menu > Media > Pemain muzik**. Butiran trek pertama pada senarai trek lalai dipaparkan.

Untuk menggunakan kekunci grafik, , , , atau , pada paparan, tatal ke kiri atau kanan ke kekunci yang diinginkan, dan pilih ia.

2. Untuk memainkan trek, tatal ke trek yang anda mahu, dan pilih .

Untuk melangkaui ke permulaan trek yang berikutnya, pilih . Untuk melangkaui ke permulaan trek yang sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memundurkan trek semasa, pilih dan tahan . Untuk memajukan cepat trek semasa, pilih dan tahan .

Lepaskan kekunci di kedudukan yang anda mahu.

3. Untuk berhenti memainkan, pilih .



Amaran: Dengar muzik pada aras kelantangan yang sederhana. Pendedahan kepada kelantangan yang tinggi secara terus menerus boleh merosakkan pendengaran anda. Jangan pegang peranti ini dekat pada telinga apabila pembesar suara sedang digunakan, kerana kelantangannya mungkin sangat kuat.

Tetapan pemain muzik

Dalam menu **Pemain muzik**, pilihan-pilihan berikut mungkin tersedia:

Lantang — Untuk menukar paras kelantangan, tatal ke kiri atau ke kanan

Main mel. Bluetooth — Buat sambungan kepada tambahan audio dengan menggunakan sambungan Bluetooth.

Senarai trek — Lihat semua trek yang terdapat pada senarai trek. Untuk memainkan trek, tatal ke trek yang diinginkan, dan pilih **Main**.

Pilih **Pilihan** > **Muat semula trek** atau **Tukar senarai trek** — Muat semula senarai trek (contohnya, selepas menambah trek baru pada senarai) atau menukar senarai trek yang dipaparkan apabila anda membuka menu **Pemain muzik** jika terdapat beberapa senarai trek dalam telefon.

Pilihan main > **Rawak** > **Aktif** — Mainkan trek dalam senarai trek dalam urutan rawak. Pilih **Ulang** > **Trek kini** atau **Semua trek** untuk memainkan trek semasa atau seluruh senarai trek secara berulang-ulang.

Penyama media — Buka senarai set penyama media. Lihat "**Penyama**" h. 80.

Hantar — Hantar fail yang dipilih dengan menggunakan sambungan MMS atau Bluetooth.

Laman web — Sambung kepada perkhidmatan penyemak imbas yang berkaitan dengan trek semasa. Fungsi ini hanya terdapat apabila alamat perkhidmatan disertakan di dalam trek.

Muat turun muzik — Muat turun muzik pada telefon anda.

Status memori — Lihat muatan memori yang bebas dan yang digunakan.

Radio

Radio FM bergantung kepada sebuah antena selain daripada antena peranti wayarles. Alat dengar atau tambahan yang serasi perlu dipasangkan kepada peranti ini supaya radio FM boleh berfungsi dengan betul.



Amaran: Dengar muzik pada aras kelantangan yang sederhana. Pendedahan kepada kelantangan yang tinggi secara terus menerus boleh merosakkan pendengaran anda. Jangan pegang peranti ini dekat pada telinga apabila pembesar suara sedang digunakan, kerana kelantangannya mungkin sangat kuat.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk menggunakan kekunci grafik , , , atau  pada paparan, tatal ke kiri atau ke kanan kepada kekunci yang diinginkan, dan pilih kekunci tersebut.

Menyimpan stesen radio

1. Untuk memulakan carian stesen radio, pilih dan tahan  atau . Untuk menukar frekuensi radio dalam langkah

- 0.05 MHz, tekan  atau  untuk seketika.
2. Untuk menyimpan stesen radio ke lokasi memori, 1 hingga 9, tekan dan tahan kekunci nombor yang sepadan. Untuk menyimpan stesen dalam lokasi memori dari 10 hingga 20, tekan 1 atau 2 seketika dan tekan dan tahan kekunci nombor yang diinginkan, 0 hingga 9.
 3. Masukkan nama stesen radio, dan pilih **OK**.

Mendengar radio

Pilih **Menu > Media > Radio**. Untuk menatal ke stesen yang diinginkan, pilih  atau , atau tekan kekunci alat dengar; atau untuk memilih lokasi stesen radio, tekan nombor yang sepadan seketika.

Pilih **Pilihan** dan daripada pilihan yang berikut:

Matikan suis — untuk mematikan radio

Lantang — untuk menukar paras kelantangan, tatal ke kiri atau ke kanan.

Simpan saluran — untuk menyimpan stesen radio

Saluran — Pilih senarai stesen radio yang tersimpan. Untuk

memadam atau menamakan semula stesen radio, tatal ke stesen yang diinginkan, dan pilih **Pilihan > Padam saluran** atau **Nama semula**.

Pembesar suara atau **Alat dengar** — Dengar radio dengan menggunakan pembesar suara atau alat dengar. Pastikan alat dengar disambungkan ke telefon. Wayar penyambung alat dengar berfungsi sebagai antena radio.

Tetap frekuensi — Masukkan frekuensi stesen radio yang diinginkan

Biasanya, anda boleh membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk semasa mendengar radio. Semasa panggilan, kelantangan radio dibisukan.

Apabila suatu aplikasi yang menggunakan data paket atau sambungan HSCSD sedang menghantar atau menerima data, ia mungkin mengganggu radio.

■ Perakam

Anda boleh merakam keratan pertuturan, bunyi, atau panggilan aktif. Ini berguna apabila merakamkan nama dan nombor telefon untuk menulisnya kemudian.

Perakam tidak boleh digunakan apabila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merakam bunyi

1. Pilih **Menu > Media > Perakam**.

Untuk menggunakan kekunci grafik ( ,  , atau ) pada paparan, tatal ke kiri atau ke kanan kepada kekunci yang diingini, dan pilih kekunci tersebut.

2. Untuk memulakan rakaman, pilih  . Untuk memulakan rakaman semasa panggilan, pilih **Pilihan > Rakam**. Semasa merakamkan panggilan, semua pihak dalam panggilan mendengar bunyi bip perlahan kira-kira setiap 5 saat. Semasa merakamkan panggilan, pegang telefon di kedudukan biasa berdekatan dengan telinga anda.
3. Untuk menamatkan rakaman, pilih  . Rakaman disimpan dalam **Galeri > Rakaman**.
4. Untuk mendengar rakaman terkini, pilih **Pilihan > Main rakam t'akhir**.
5. Untuk menghantar rakaman terakhir dengan menggunakan teknologi wayarles Bluetooth,

atau mesej multimedia, pilih **Pilihan > Hntr rakam t'akhir**.

Senarai rakaman

Pilih **Menu > Media > Perakam > Pilihan > Senarai rakaman**.

Senarai folder dalam **Galeri** akan dipaparkan. Buka **Rakaman** untuk melihat senarai dengan rakaman. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan fail dalam **Galeri**. Lihat "**Galeri**" h. 74.

■ Penyama

Anda boleh mengawal mutu bunyi apabila menggunakan pemain muzik dengan menguatkan atau melemahkan jalur-jalur frekuensi.

Pilih **Menu > Media > Penyama**.

Untuk mengaktifkan satu set, tatal ke satu daripada set penyama, dan pilih **Aktifkan**.

Untuk melihat, mengedit, atau menamakan semula set yang dipilih, pilih **Pilihan > Lihat, Edit, atau Nama semula**. Tidak semua set boleh diedit atau dinamakan semula.

13. Pengatur



■ Jam penggera

Anda boleh menetapkan telefon untuk menggera pada masa yang diingini. Pilih **Menu > Pengatur > Jam penggera**.

Untuk menetapkan penggera, pilih **Waktu penggera**, dan masukkan masa penggera. Untuk menukar masa penggera apabila masa penggera ditetapkan, pilih **Aktif**. Untuk menetapkan telefon supaya memberi isyarat kepada anda pada hari-hari yang dipilih, pilih **Ulangi penggera**.

Untuk memilih nada penggera atau untuk menetapkan stesen radio sebagai nada penggera, pilih **Nada penggera**. Jika anda memilih radio sebagai nada penggera, sambungkan alat dengar kepada telefon. Telefon menggunakan stesen terakhir yang anda dengar sebagai penggera, dan penggera ini dimainkan menerusi pembesar suara. Jika anda menanggalkan alat dengar atau mematikan telefon, nada penggera lalai menggantikan radio.

Untuk menetapkan tamat masa tunda, pilih **Tamat masa tunda**.

Menghentikan penggera

Telefon membunyikan nada isyarat, dan memancarkan **Penggera!** dan masa semasa pada paparan, walaupun jika telefon dimatikan. Untuk berhenti memainkan, pilih **Henti**. Jika anda membiarkan telefon terus membunyikan penggera selama seminit atau memilih **Tunda**, penggeranya akan terhenti selama tamat masa tunda, kemudian menyambung semula.

Jika tiba masa penggera semasa peranti ini dimatikan, peranti ini akan dihidupkan dengan sendirinya dan mula membunyikan nada penggera. Jika anda memilih **Henti**, peranti ini akan bertanya sama ada anda ingin mengaktifkan peranti ini untuk panggilan. Tekan **Tidak** untuk mematikan telefon atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** apabila penggunaan telefon wayarles boleh menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalendar

Pilih **Menu** > **Pengatur** > **Kalendar**.

Hari semasa ditandakan dengan bingkai. Pilih **Pilihan** dan daripada pilihan yang berikut:

Pamer minggu — untuk melihat pameran minggu kalendar

Buat nota — untuk membuat nota. Pilih satu daripada jenis nota yang berikut:

 **Mesyuarat**,  **Panggil**,  **Harjadi**,  **Memo** atau  **Peringatan**, dan kemudian lengkapkan medan untuk jenis nota yang dipilih.

Pergi ke tarikh — untuk pergi ke hari yang ditentukan dalam kalendar

Pergi ke hari ini — untuk pergi ke tarikh hari ini dalam kalendar

Tetapan — untuk menetapkan tarikh, masa dan tetapan lain untuk kalendar

Ke senarai tugasan — untuk pergi ke senarai tugasan

Jika terdapat sebarang nota yang ditetapkan untuk hari itu, semasa anda masuk ke kalendar, hari tersebut ditebalkan. Untuk melihat nota hari tersebut, pilih **Pamer**. Untuk memadam semua nota dalam kalendar, pilih pameran

bulan atau minggu, dan pilih **Pilihan** > **Pdm semua nota**.

Pilihan lain bagi pameran hari kalendar adalah memadam, mengedit, memindahkan, atau mengulangi nota; menyalin nota ke hari lain; menghantar nota dengan teknologi wayarles Bluetooth, atau menghantar nota ke kalendar telefon serasi yang lain sebagai mesej teks atau mesej multimedia. Dalam **Pilihan** > **Tetapan**, selain menetapkan tarikh dan masa, anda boleh juga menetapkan zon masa, format tarikh dan masa, nada kalendar, pameran lalai dan pada hari apa ia bermula. Dalam pilihan **Padam automatik nota** anda boleh menetapkan telefon supaya memadam nota lama secara automatik selepas masa yang ditentukan.

Penggera nota

Telefon membunyikan bip dan memaparkan nota. Dengan nota panggilan  pada paparan, untuk memanggil nombor yang dipaparkan, tekan kekunci panggilan. Untuk menghentikan penggera dan melihat nota, pilih **Pamer**. Untuk menghentikan penggera selama 10 minit, pilih **Tunda**. Untuk menghentikan penggera tanpa melihat nota, pilih **Keluar**.

■ Senarai tugasan

Untuk menyimpan nota bagi tugas yang perlu anda buat, pilih **Menu** > **Pengatur** > **Senarai tugasan**.

Untuk membuat nota jika tiada nota ditambah, pilih **Tambah**; jika tidak, pilih **Pilihan** > **Tambah**.

Tulis nota, dan pilih keutamaannya, tarikh akhir, jenis penggera untuk nota, dan **Simpan**.

Untuk melihat nota, tatal ke nota itu dan pilih **Pamer**.

Anda juga boleh memilih pilihan untuk memadam nota yang dipilih dan memadam semua nota yang telah anda tandakan sebagai selesai. Anda boleh mengisih nota-nota mengikut keutamaan atau mengikut tarikh akhir, menghantar nota ke telefon lain sebagai mesej teks atau mesej multimedia, menyimpan nota sebagai nota kalendar, atau mengakses kalendar.

Semasa melihat nota, anda juga boleh memilih satu pilihan untuk mengedit tarikh akhir atau keutamaan bagi nota, atau menandakan nota sebagai selesai.

■ Nota

Untuk menggunakan aplikasi ini untuk menulis dan menghantar nota, pilih **Menu** > **Pengatur** >

Nota. Untuk membuat nota jika tiada nota ditambah, pilih **Tambah**; jika tidak, pilih **Pilihan** > **Buat suatu nota**. Tulis nota, dan pilih **Simpan**.

Pilihan lain untuk nota termasuk memadam dan mengedit nota. Semasa mengedit nota, anda juga boleh keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan-perubahan. Anda boleh menghantar nota ke peranti-peranti yang serasi menggunakan mesej teks, mesej multimedia atau teknologi wayarles Bluetooth.

■ Kalkulator

Kalkulator di dalam telefon anda menambah, menolak, mendarab, membahagi, mengira kuasa dua dan punca kuasa dua dan menukar nilai-nilai mata wang.



Nota: Kalkulator ini mempunyai ketepatan terhad dan direka bentuk untuk pengiraan yang mudah.

Pilih **Menu** > **Pengatur** > **Kalkulator**. Apabila 0 dipaparkan pada skrin, masukkan nombor pertama dalam pengiraan, tekan # untuk titik perpuluhan. Pilih **Pilihan** > **Tambah**, **Tolak**, **Darab**, **Bahagi**, **Kuasa dua**, **Punca kuasa 2**, atau **Tukar tanda**. Masukkan

nombor kedua. Untuk jumlah, pilih **Hasil**. Seberapa banyak kali yang perlu, pilih **Pilihan** dan pilihan itu sekali lagi. Untuk memulakan pengiraan baru, pilih dan tahan **Padam**.

Melakukan penukaran mata wang

Pilih **Menu > Pengatur > Kalkulator**. Untuk menyimpan kadar pertukaran, pilih **Pilihan > Kadar pertukaran**. Pilih salah satu daripada pilihan yang dipaparkan. Masukkan kadar pertukaran, tekan # untuk titik perpuluhan, dan pilih **OK**. Kadar tukaran akan tetap berada di dalam memori sehingga anda menggantikannya dengan kadar tukaran yang lain. Untuk melakukan pertukaran mata wang, masukkan jumlah untuk ditukar, dan pilih **Pilihan > Dalam tempatan**, atau **Dalam asing**.

■ Pemasa undur

Pilih **Menu > Pengatur > Pemasa undur**. Masukkan masa penggera dalam jam, minit, dan saat, dan pilih **OK**. Jika anda mahu, tulis teks nota anda sendiri yang dipaparkan apabila tamat tempoh masa. Untuk memulakan pemasa undur, pilih **Mula**. Untuk mengubah masa undur, pilih **Tukar masa**. Untuk

menghentikan pemasa, pilih **Henti pemasa**.

Jika masa penggera tiba semasa telefon dalam mod siap sedia, telefon akan membunyikan nada dan memancarkan teks nota jika ia ditetapkan atau **Pemasa undur tamat**. Untuk menghentikan penggera, tekan sebarang kekunci. Jika tiada kekunci yang ditekan, penggera berhenti secara automatik dalam masa 30 saat. Untuk menghentikan penggera dan untuk memadam teks nota, pilih **Keluar**. Untuk memulakan semula pemasa undur, pilih **M/smla..**

■ Jam randik

Untuk mengukur masa, ambil masa pertengahan, atau masa pusingan dengan menggunakan jam randik. Semasa mengukur masa, fungsi-fungsi telefon yang lain boleh digunakan. Untuk menetapkan pemasaan jam randik di latar belakang, tekan kekunci tamat.

Menggunakan jam randik atau membiarkan ia berjalan di latar belakang apabila menggunakan ciri-ciri lain menambah penggunaan kuasa bateri dan mengurangkan hayat bateri.

Pilih **Menu > Pengatur > Jam randik** dan daripada pilihan yang berikut:

Pemisahan masa — untuk mengambil masa pengantara. Untuk memulakan pemerhatian masa, pilih **Mula**. Pilih **Pisahkn** apabila anda mahu mengambil masa pertengahan. Untuk menghentikan pemerhatian masa, pilih **Henti**. Untuk menyimpan masa yang diukur, pilih **Simpan**. Untuk memulakan pemerhatian masa, pilih **Pilihan > Mula**. Masa yang baru ditambahkan kepada masa yang sebelumnya. Untuk menetapkan semula masa tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Tetap semula**. Untuk menetapkan pemasaan jam randik di latar belakang, tekan kekunci tamat.

Masa pusingan — untuk mengambil masa pusingan. Untuk menetapkan pemasaan jam randik di latar belakang, tekan kekunci tamat.

Teruskan — untuk melihat pemasaan yang telah ditetapkan di latar belakang

Tunjukkan akhir — untuk melihat masa yang baru diukur jika jam randik tidak ditetapkan semula

Pamer masa atau **Padam masa** — untuk melihat atau memadam masa yang disimpan

14. Aplikasi



■ Permainan

Perisian telefon anda termasuk beberapa permainan.

Melancarkan permainan

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Permainan**. Tatal ke permainan yang diinginkan, dan pilih **Buka**.

Untuk pilihan yang berkaitan dengan permainan, lihat "[Pilihan aplikasi lain](#)" h. 86.

Muat turun permainan

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **Muat turun** > **M/turun mainan**. Penanda buku yang terdapat dipaparkan.

Hanya pasang dan gunakan aplikasi-aplikasi dan perisian lain dari sumber-sumber yang menawarkan keselamatan dan perlindungan yang mencukupi daripada perisian yang merosakkan.

Tetapan permainan

Untuk menetapkan bunyi, lampu, dan goncangan bagi permainan,

pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **Tetapan aplikasi**.

■ Koleksi

Perisian telefon anda merangkumi beberapa aplikasi Java yang direka khusus bagi telefon Nokia ini.

Melancarkan aplikasi

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kutipan**. Tatal ke satu aplikasi, dan pilih **Buka**.

Pilihan aplikasi lain

Padam — untuk memadam aplikasi atau set aplikasi daripada telefon

Butiran — untuk memberi maklumat tambahan mengenai aplikasi

Versi terkini — untuk memeriksa sama ada versi baru aplikasi tersedia untuk dimuat turun dari **Web** (perkhidmatan rangkaian)

Laman web — untuk memberi maklumat lanjut atau data tambahan bagi aplikasi daripada halaman Internet. Ciri ini mestilah disokong oleh rangkaian. Ia hanya

ditunjukkan jika satu alamat Internet telah diberi bersama aplikasi.

Akses aplikasi – untuk menyekat aplikasi daripada mengakses rangkaian. Pelbagai kategori dipaparkan. Pilih dalam setiap kategori, jika ada, satu daripada keizinan yang berikut: **Tanya setiap kali** dan telefon sentiasa meminta akses net, **Tanya kali p'tama** dan telefon bertanya pada percubaan pertama untuk mengakses net, **Selalu dibenarkan** untuk membenarkan akses net, atau **Tidak dibenarkan** untuk tidak membenarkan akses ke net.

Memuat turun aplikasi

Telefon anda menyokong aplikasi Java J2ME. Pastikan bahawa aplikasi itu serasi dengan telefon anda sebelum memuat turun ia.

Hanya pasang dan gunakan aplikasi-aplikasi dan perisian lain dari sumber-sumber yang menawarkan keselamatan dan perlindungan yang mencukupi daripada perisian yang merosakkan.

Anda boleh memuat turun aplikasi-aplikasi Java baru dengan beberapa cara berlainan:

Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Muat turun > M/turun aplikasi**, dan senarai penanda buku yang tersedia dipaparkan. Pilih penanda buku yang sesuai untuk menyambung kepada laman yang diingini. Untuk ketersediaan perkhidmatan yang berbeza, harga dan tarif, hubungi pembekal khidmat anda.

Gunakan fungsi muat turun permainan. Lihat "**Muat turun permainan**" h. 86.

Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk memuat turun aplikasi-aplikasi ke telefon anda.

Peranti anda mungkin mempunyai beberapa penanda buku yang telah dimuatkan untuk tapak-tapak yang bukan anggota gabungan Nokia. Nokia tidak menjamin atau menyokong tapak-tapak ini. Jika anda memilih untuk mengaksesnya, anda harus mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang sama, untuk keselamatan atau kandungan, seperti yang anda ambil untuk sebarang tapak Internet.

Apabila memuat turun aplikasi, ia boleh disimpan dalam menu **Permainan** dan bukan menu **Aplikasi**.

15. Web



Anda boleh mengakses pelbagai khidmat Internet bergerak dengan penyemak imbas telefon anda.



Penting: Gunakan hanya perkhidmatan yang anda percayai dan yang menawarkan keselamatan dan perlindungan yang mencukupi daripada perisian yang berbahaya.

Periksa ketersediaan perkhidmatan ini, harga dan tarif, dan arahan dengan pembekal khidmat anda.

Dengan penyemak imbas telefon anda boleh melihat perkhidmatan-perkhidmatan yang menggunakan bahasa tokon wayarles (WML) atau bahasa tokon hiperteks diperluas (XHTML) pada halamannya. Kemunculan boleh berubah-ubah disebabkan saiz skrin. Anda mungkin tidak dapat melihat semua butiran di laman-laman Internet.

■ Mengakses dan menggunakan perkhidmatan

1. Simpan tetapan-tetapan perkhidmatan yang diperlukan

untuk mengakses perkhidmatan yang ingin anda gunakan. Lihat "[Menetapkan semak imbas](#)" h. 88.

2. Buat sambungan kepada perkhidmatan. Lihat "[Menyambung kepada perkhidmatan](#)" h. 89.
3. Mula menyemak imbas laman-laman perkhidmatan. Lihat "[Menyemak imbas halaman](#)" h. 89.
4. Setelah anda selesai menyemak imbas, tamatkan sambungan kepada perkhidmatan. Untuk memutuskan sambungan, lihat "[Pilihan semasa menyemak imbas](#)" h. 90.

■ Menetapkan semak imbas

Anda boleh menerima tetapan perkhidmatan yang diperlukan untuk menyemak imbas sebagai mesej tatarajah daripada operator rangkaian atau pembekal khidmat yang menawarkan perkhidmatan yang ingin anda gunakan. Lihat "[Perkhidmatan tetapan tatarajah](#)", h. 15. Anda boleh juga

memasukkan semua tetapan tatarajah secara manual. Lihat "Tatarajah" h. 69.

■ Menyambung kepada perkhidmatan

Pastikan tetapan tatarajah yang betul bagi perkhidmatan yang ingin anda gunakan diaktifkan.

1. Untuk memilih tetapan untuk menyambung ke perkhidmatan itu, pilih **Menu > Web > Tetapan > Tetapan tatarajah**.
2. Pilih **Tatarajah**. Hanya tatarajah yang menyokong perkhidmatan semak imbas dipaparkan. Pilih pembekal khidmat, **Lalai**, atau **Tatarajah peribadi** untuk menyemak imbas. Lihat "Menetapkan semak imbas" h. 88.
3. Pilih **Akaun** dan satu akaun perkhidmatan menyemak seimbas yang terkandung dalam tetapan tatarajah yang aktif.
4. Pilih **Papar tetingkap terminal > Ya** untuk melaksanakan pengesahan pengguna manual bagi sambungan intranet.

Buat sambungan kepada khidmat dengan salah satu daripada cara berikut:

- Pilih **Menu > Web > Rumah**; atau dalam mod siap sedia, tekan dan tahan **O**.
- Untuk memilih penanda buku perkhidmatan itu, pilih **Menu > Web > Penanda buku**.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Alamat web terakhir**.
- Untuk memasukkan alamat perkhidmatan, pilih **Menu > Web > Pergi ke alamat**. Masukkan alamat khidmat, dan pilih **OK**.

■ Menyemak imbas halaman

Selepas anda membuat sambungan ke khidmat, anda boleh mula menyemak imbas halaman-halamannya. Fungsi kekunci-kekunci telefon boleh berubah-ubah dalam khidmat yang berlainan. Ikut panduan teks pada paparan telefon. Untuk maklumat lanjut, hubungi pembekal khidmat anda.

Jika data paket dipilih sebagai pembawa data,  ditunjukkan di sebelah kiri atas paparan semasa menyemak imbas. Jika anda menerima panggilan atau mesej teks, atau membuat panggilan semasa sambungan data paket, 

menandakan bahawa sambungan data paket tersebut digantung (ditahan). Selepas panggilan telefon cuba menyambung semula sambungan data paket.

Menyemak imbas dengan kekunci telefon

Untuk menyemak imbas melalui halamannya, tatal ke mana-mana arah.

Untuk memilih item yang diserlah, tekan kekunci panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan nombor, tekan kekunci 0 hingga 9. Untuk memasukkan aksara khas, tekan *.

Pilihan semasa menyemak imbas

Pilih daripada pilihan yang berikut:

Pintasan — untuk membuka satu senarai baru pilihan-pilihan yang khusus kepada halaman. Pilihan ini hanya tersedia jika halaman itu mengandungi pintasan.

Rumah — untuk kembali ke laman permulaan.

Tambah p/buku — untuk menyimpan halaman sebagai penanda buku

Penanda buku — untuk mengakses senarai penanda buku. Lihat "**Penanda buku**" h. 91.

Pergi ke alamat — untuk memasukkan alamat perkhidmatan baru

Pilihan laman — untuk memaparkan senarai pilihan bagi laman aktif

Sejarah — untuk mendapatkan senarai yang menunjukkan URL yang terakhir dikunjungi

Muat turun — untuk mengakses senarai perkhidmatan muat turun yang tersedia

Pilihan lain — untuk memaparkan senarai pilihan lain

Muat semula — untuk memuat semula dan mengemas kini halaman semasa.

Henti — memutuskan sambungan daripada perkhidmatan

Pembekal khidmat mungkin juga menawarkan pilihan lain.

Panggilan langsung

Penyemak imbas menyokong fungsi-fungsi yang boleh anda akses semasa menyemak imbas. Anda boleh membuat panggilan telefon, menghantar nada DTMF semasa panggilan suara sedang berlangsung, dan menyimpan

nama dan nombor telefon dari laman.

■ Penanda buku

Anda boleh menyimpan alamat halaman sebagai penanda buku di dalam memori telefon.

1. Sambil menyemak imbas, pilih **Pilihan > Penanda buku**; atau dalam mod siap sedia, pilih **Menu > Web > Penanda buku**.
2. Tatal ke satu penanda buku, dan pilihkannya, atau tekan kekunci panggil untuk membuat sambungan kepada halaman yang berkaitan dengan penanda buku itu.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, memadam, atau menghantar penanda buku; untuk membuat penanda buku baru; atau untuk menyimpan penanda buku ke folder.

Peranti anda mungkin mempunyai beberapa penanda buku yang telah dimuatkan untuk tapak-tapak yang bukan anggota gabungan Nokia. Nokia tidak menjamin atau menyokong tapak-tapak ini. Jika anda memilih untuk mengaksesnya, anda harus mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang sama, untuk

keselamatan atau kandungan, seperti yang anda ambil untuk sebarang tapak Internet.

Menerima penanda buku

Apabila anda menerima penanda buku yang dihantar sebagai penanda buku, **1 penanda buku diterima** dipaparkan. Untuk melihat penanda buku, pilih **Tunjuk**.

■ Tetapan kemunculan

Sambil menyemak imbas, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Ttpn kemunculan**; atau dalam mod siap sedia, pilih **Menu > Web > Tetapan > Tetapan kemunculan** dan daripada pilihan yang berikut: **Susunan teks > Aktif** — untuk menetapkan teks supaya berterusan pada baris berikutnya di paparan. Jika anda pilih **Tak aktif**, teks disingkatkan.

Saiz fon — untuk menetap saiz fon

Tunjukkan imej > Tidak — untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Ini boleh mempercepatkan penyemakan imbas halaman yang mengandungi banyak gambar.

Isyarat > Isyarat untuk samb. tak terjamin > Ya — untuk

menetapkan telefon supaya mengisyaratkan apabila sambungan terjamin bertukar kepada tidak terjamin semasa menyemak imbas

Isyarat > Isyarat untuk item tak terjamin > Ya — untuk menetapkan telefon supaya mengisyaratkan apabila halaman terjamin mengandungi item yang tidak terjamin. Isyarat-isyarat ini tidak menjamin sambungan yang terjamin. Untuk maklumat lanjut, lihat "**Keselamatan penyemak imbas**" h. 94.

Pengekoden aksara > Pengekoden kandungan — untuk memilih pengekoden untuk kandungan halaman penyemak imbas

Pengekoden aksara > Alamat web unicode (UTF-8) > Aktif — untuk menetapkan telefon agar menghantar URL sebagai pengekoden UTF-8. Anda mungkin perlukan tetapan ini apabila anda mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

JavaScript > Dibenar — untuk membolehkan skrip Java

■ Tetapan keselamatan

Kuki

Satu kuki ialah tapak yang disimpan di dalam memori cache telefon anda. Kuki disimpan sehingga anda memadam memori cache. Lihat "**Memori cache**" h. 93.

Semasa menyemak imbas, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keselamatan > Tetapan kuki**; atau dalam mod siap sedia, pilih **Menu > Web > Tetapan > Tetapan keselamatan > Kuki**. Untuk membenarkan atau menghalang telefon daripada menerima kuki, pilih **Membenarkan** atau **Menolak**.

Skrip melalui sambungan selamat

Anda boleh memilih sama ada hendak membenarkan skrip berjalan dari laman terjamin. Telefon ini menyokong skrip WML. Semasa menyemak imbas, untuk membenarkan skrip, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keselamatan > Tetapan WMLScript**; atau dalam mod siap sedia, pilih **Menu > Web > Tetapan > Tetapan keselamatan > WMLScript bagi sambung terjamin > Membenarkan**.

■ Peti masuk perkhidmatan

Telefon boleh menerima mesej perkhidmatan (mesej pushed) yang dihantar oleh pembekal khidmat anda (perkhidmatan rangkaian). Mesej khidmat adalah pemberitahuan (misalnya, tajuk berita), dan ia mungkin mengandungi mesej teks atau alamat khidmat.

Untuk mengakses **Peti masuk khidmat** dalam mod siap sedia, apabila anda menerima mesej perkhidmatan, pilih **Tunjuk**. Jika anda memilih **Keluar**, mesej dipindahkan ke **Peti masuk khidmat**. Untuk mengakses **Peti masuk khidmat** kemudian, pilih **Menu > Web > Peti masuk khidmat**.

Untuk mengakses **Peti masuk khidmat** ketika menyemak imbas, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Peti masuk Khid**. Tatal ke mesej yang anda mahu, dan untuk mengaktifkan penyemak imbas dan muat turun kandungan yang ditandakan, pilih **Ambil**. Untuk memaparkan maklumat terperinci tentang pemberitahuan perkhidmatan, atau untuk memadam mesej, pilih **Pilihan > Butiran** atau **Padam**.

Tetapan peti masuk perkhidmatan

Pilih **Menu > Web > Tetapan > Tetapan peti masuk Khidmat**.

Untuk menetapkan sama ada anda hendak menerima mesej perkhidmatan, pilih **Mesej perkhidmatan > Aktif** atau **Tak aktif**.

Untuk menetapkan telefon supaya menerima mesej perkhidmatan hanya daripada pengarang kandungan yang diluluskan oleh pembekal khidmat, pilih **Penurasan mesej > Aktif**. Untuk melihat senarai pengarang kandungan yang diluluskan, pilih **Saluran dipercayai**.

Untuk menetapkan telefon supaya mengaktifkan penyemak imbas secara automatik dari mod siap sedia apabila telefon menerima mesej perkhidmatan, pilih **Sambungan automatik > Aktif**. Jika anda pilih **Tak aktif**, telefon akan mengaktifkan penyemak imbas hanya selepas anda memilih **Ambil** apabila telefon menerima mesej perkhidmatan.

■ Memori cache

Cache ialah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data buat sementara waktu. Jika anda

telah cuba mengakses atau telah mengakses maklumat sulit yang memerlukan kata laluan, kosongkan cache selepas setiap kali digunakan. Maklumat atau khidmat yang telah anda akses disimpan di dalam cache.

Untuk mengosongkan cache semasa menyemak imbas, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kosongkan cache**; atau dalam mod siap sedia, pilih **Menu > Web > Kosongkan cache**.

■ Keselamatan penyemak imbas

Ciri-ciri keselamatan diperlukan untuk sesetengah perkhidmatan, seperti perbankan atau membeli-belah dalam talian. Untuk sambungan seumpama ini anda perlukan sijil keselamatan dan mungkin juga modul keselamatan, yang mungkin tersedia pada kad SIM anda. Untuk maklumat lanjut, hubungi pembekal khidmat anda.

Modul keselamatan

Modul keselamatan memperbaiki khidmat-khidmat keselamatan bagi aplikasi yang memerlukan sambungan penyemak imbas, dan membolehkan anda menggunakan tandatangan digital. Modul keselamatan boleh mengandungi

sijil-sijil serta kunci-kunci peribadi dan awam. Sijil-sijil disimpan di dalam modul keselamatan oleh pembekal khidmat.

Pilih **Menu > Web > Tetapan > Tetapan keselamatan > Tetapan modul keselamatan** dan daripada pilihan yang berikut:

Butiran modul keselamatan – untuk memaparkan tajuk, status, pembuat, dan nombor siri modul keselamatan

Permintaan PIN modul – untuk menetapkan telefon agar meminta PIN modul semasa menggunakan khidmat yang disediakan oleh modul keselamatan. Masukkan kod dan pilih **Aktif**. Untuk melumpuhkan permintaan PIN modul, pilih **Tak aktif**.

Tukar PIN modul – untuk mengubah PIN modul, jika dibenarkan oleh modul keselamatan. Masukkan kod PIN modul semasa, kemudian masukkan kod baru dua kali.

Tukar PIN yang ditandatangani – untuk mengubah kod PIN tandatangan untuk tandatangan digital. Pilih PIN tandatangan yang anda hendak tukar. Masukkan kod PIN semasa, kemudian masukkan kod baru dua kali.

Lihat juga "**Kod akses**", h. 14.

Sijil



Penting: Walaupun penggunaan sijil mengurangkan lagi risiko yang terlibat dalam sambungan jauh dan pemasangan perisian, ia mestilah digunakan dengan betul untuk mendapat faedah daripada keselamatan yang dipertingkat. Adanya sijil tidak menawarkan sebarang perlindungan dengan sendirinya; pengurus sijil mestilah mengandungi sijil-sijil yang betul, tulen dan dipercayai untuk memperoleh keselamatan yang dipertingkat. Sijil-sijil mempunyai hayat yang terhad. Jika Sijil tamat tempoh atau Sijil belum sah lagi dipaparkan walaupun ketika sijil seharusnya sah, periksa bagi memastikan tarikh dan waktu semasa di dalam peranti anda adalah betul.

Sebelum menukar sebarang tetapan sijil, anda mestilah memastikan bahawa anda benar-benar dipercayai pemilik sijil

dan sijil benar-benar kepunyaan pemilik yang disenaraikan.

Terdapat tiga jenis sijil: sijil pelayan, sijil kuasa, dan sijil pengguna. Anda boleh menerima sijil-sijil ini daripada pembekal khidmat anda. Sijil kuasa dan sijil pengguna boleh juga disimpan di dalam modul keselamatan oleh pembekal khidmat.

Untuk melihat senarai sijil kuasa atau pengguna yang dimuat turun ke dalam telefon anda, pilih **Menu > Tetapan > Tetapan keselamatan > Sijil kuasa** atau **Sijil pengguna**.

Penunjuk keselamatan  dipaparkan semasa sambungan, jika penghantaran data antara telefon dengan pelayan kandungan disulitkan.

Ikon keselamatan tidak menunjukkan bahawa penghantaran data antara get laluan dan pelayan kandungan (atau tempat di mana sumber yang diminta disimpan) adalah terjamin. Pembekal khidmat memastikan keselamatan penghantaran data antara get laluan dan pelayan kandungan.

Tandatangan digital

Anda boleh membuat tandatangan digital dengan

telefon anda jika kad SIM mempunyai modul keselamatan. Menggunakan tandatangan digital boleh jadi sama seperti menandatangani nama anda pada bil, kontrak, atau dokumen kertas lain.

Untuk membuat tandatangan digital, pilih pautan pada laman, misalnya, tajuk buku yang ingin anda beli dan harganya. Teks untuk ditandatangani, yang mungkin termasuk jumlah dan tarikh, dipaparkan.

Semak bahawa teks pengepala ialah **Baca** dan ikon tandatangan digital  dipaparkan.

Jika ikon tandatangan digital tidak muncul, terdapat kepecahan keselamatan, dan anda tidak harus memasukkan sebarang data peribadi seperti PIN tandatangan anda.

Untuk menandatangani teks, baca semua teks dahulu, kemudian pilih **Tanda**.

Teksnya mungkin tidak muat di dalam satu skrin. Oleh itu, pastikan anda menatal dan membaca semua teks sebelum menandatangani.

Pilih sijil pengguna yang ingin anda gunakan. Masukkan PIN tandatangan (lihat "[Kod akses](#)", h. 14), dan pilih **OK**. Ikon

tandatangan digital akan hilang, dan khidmat itu mungkin memaparkan pengesahan pembelian anda.

16. Perkhidmatan SIM



Kad SIM anda boleh menyediakan perkhidmatan tambahan yang anda boleh akses. Menu ini dipaparkan hanya jika ia disokong oleh kad SIM anda. Nama dan kandungan menu bergantung kepada kad SIM.



Untuk ketersediaan dan maklumat mengenai penggunaan perkhidmatan SIM, hubungi penjual kad SIM anda. Ini boleh jadi pembekal khidmat, operator rangkaian atau penjual lain.

Untuk menetapkan telefon supaya menunjukkan mesej pengesahan kepada anda yang dihantar antara telefon anda dengan rangkaian apabila anda menggunakan perkhidmatan SIM, pilih **Menu > Tetapan > Telefon > Sahkan tindakan p'khidmatan SIM > Ya.**

Mengakses perkhidmatan ini mungkin melibatkan penghantaran mesej atau membuat panggilan telefon yang boleh dikenakan bayaran.

17. Kesambungan PC

■ PC Suite

Anda boleh menghantar dan menerima e-mel, dan mengakses Internet apabila telefon anda disambungkan kepada PC yang serasi dengan menggunakan sambungan teknologi wayarles Bluetooth. Anda boleh menggunakan telefon anda dengan pelbagai aplikasi kesambungan PC dan komunikasi data.

Dengan Nokia PC Suite anda boleh menyegerak kenalan, kalendar dan nota tugasan, dan nota antara telefon anda dan PC yang serasi, atau pelayan Internet jauh (perkhidmatan rangkaian).

Anda boleh mendapati maklumat lanjut mengenai PC suite pada CD yang dihantar bersama telefon anda, dan, misalnya, fail yang boleh dimuat turun dalam kawasan sokongan tapak Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

■ Data paket, HSCSD, dan CSD

Dengan telefon anda, anda boleh menggunakan perkhidmatan data

paket, HSCSD (data ditukar litar kelajuan tinggi), dan CSD (data ditukar litar, **Data GSM**). Untuk ketersediaan dan langganan perkhidmatan data, hubungi operator rangkaian atau pembekal khidmat anda.

Penggunaan khidmat HSCSD menggunakan kuasa bateri dengan lebih cepat daripada panggilan suara atau data biasa. Anda mungkin perlu menyambungkan telefon kepada pengecas selama tempoh pemindahan data.

Lihat "[Data paket](#)" h. 64.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk maklumat mengenai penggunaan aplikasi komunikasi data, rujuk kepada pendokumenan yang disediakan bersamanya.

Membuat atau menjawab panggilan telefon semasa sambungan komputer tidak disyorkan, kerana ia mungkin mengganggu operasi ini.

Untuk prestasi yang lebih baik semasa panggilan data, letakkan telefon di atas permukaan pegun

dengan pad kekuncinya
menghadap ke bawah. Jangan
gerakkan telefon dengan
memegangnya di dalam tangan
semasa panggilan data.

18. Maklumat bateri

■ Mengecas dan menyahcas

Peranti anda mendapat kuasa dari bateri yang boleh dicas semula. Prestasi penuh bateri baru dapat dicapai hanya selepas dua atau tiga kitaran mengecas dan menyahcas yang lengkap. Bateri boleh dicas dan dinyahcas beratus-ratus kali, tetapi lama kelamaan ia akan haus. Apabila masa bual dan masa siap sedia nyata lebih pendek dari biasa, gantikanlah bateri. Gunakan hanya bateri yang diluluskan oleh Nokia, dan cas semula bateri anda hanya dengan pengecas yang diluluskan oleh Nokia untuk digunakan dengan peranti ini.

Jika bateri gantian digunakan buat kali pertama atau jika bateri tidak digunakan untuk suatu tempoh yang lama, ia mungkin perlu untuk menyambung pengecas dan kemudian mencabut dan menyambungkannya semula untuk memulakan mengecas.

Cabut pengecas dari palam elektrik dan peranti ini apabila tidak digunakan. Jangan biarkan bateri yang telah dicas penuh tersambung ke pengecas, kerana

pengecasan berlebihan boleh memendekkan hayatnya. Jika dibiarkan tanpa digunakan bateri yang dicas penuh lama kelamaan akan nyahcas dengan sendirinya.

Jika bateri benar-benar kehabisan kuasa, beberapa minit diperlukan sebelum penunjuk pengecasan muncul di paparan atau sebelum sebarang panggilan boleh dibuat.

Gunakan bateri hanya untuk tujuan kegunaannya. Jangan sekali-kali menggunakan sebarang pengecas atau bateri yang rosak.

Jangan melitar pintas bateri. Melintar pintas secara tidak sengaja boleh berlaku apabila objek logam seperti duit syiling, klip, atau pen menyebabkan sambungan langsung terminal positif (+) dan negatif (-) bateri. (Ini kelihatan seperti jalur-jalur logam pada bateri.) Ini mungkin berlaku, contohnya, apabila anda membawa bateri ganti di dalam saku atau beg tangan anda. Melitar pintas terminal boleh merosakkan bateri atau objek yang menyambungkan.

Membiarkan bateri di tempat panas atau sejuk, seperti di dalam kereta dalam keadaan musim

panas atau musim sejuk, akan mengurangkan muatan dan hayat bateri. Sentiasa cuba pastikan bateri berada pada suhu antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Peranti dengan bateri yang panas atau sejuk mungkin tidak berfungsi buat sementara waktu, walaupun baterinya telah dicas sepenuhnya. Prestasi bateri terhadap terutamanya dalam suhu yang jauh di bawah beku.

Jangan buang bateri ke dalam api kerana ia boleh meletup. Bateri boleh juga meletup jika rosak. Buang bateri menurut peraturan tempatan. Harap kitar semula jika boleh. Jangan buang sebagai sisa rumah.

■ Garis panduan pengesahan ketulen bateri Nokia

Sentiasa gunakan bateri-bateri asli Nokia untuk keselamatan anda. Untuk memeriksa bagi memastikan anda telah mendapat bateri asli Nokia, belilah ia daripada wakil penjual Nokia yang berdaftar, cari logo Tambahan Asli Nokia pada bungkusannya, dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menyelesaikan keempat-empat langkah itu bukanlah jaminan mutlak ketulen bateri. Jika anda mempunyai sebarang sebab untuk mempercayai bahawa bateri anda bukanlah bateri asli Nokia yang tulen, jangan gunakan ia dan bawa ia ke pusat servis atau wakil penjual Nokia yang berdaftar yang terdekat dengan anda untuk mendapatkan bantuan. Pusat servis atau wakil penjual Nokia anda yang berdaftar akan memeriksa bateri itu bagi memastikan ketulenannya. Jika ketulenannya tidak dapat ditentusahkan, kembalikan bateri itu ke tempat pembelian.

Sahkan ketulen hologram

1. Apabila melihat hologram pada label, anda seharusnya melihat simbol tangan berjalinan Nokia dari satu sudut dan logo Tambahan Asli Nokia apabila melihat dari sudut lain.



2. Apabila anda menyerongkan hologram ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas, anda seharusnya melihat 1, 2, 3, dan

4 bintik masing-masing di setiap sisi.



3. Goreskan sisi label untuk menunjukkan kod 20 angka, misalnya, 12345678919876543210. Pusingkan bateri supaya nombor-nombor itu menghadap ke atas. Kod 20 angka itu dibaca bermula dari nombor yang di baris atas diikuti oleh baris bawah.



4. Sahkan bahawa kod 20 angka adalah sah dengan mengikut arahan di www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat mesej teks masukkan kod 20 angka, misalnya, 12345678919876543210, dan hantar ke +44 7786 200276.

Untuk membuat mesej teks,

- Bagi negara-negara di Asia Pasifik tidak termasuk India: Masukkan kod 20 angka, misalnya, 12345678919876543210, dan hantar ke +61 427151515.
- Bagi India sahaja: Masukkan 'Battery' diikuti oleh kod bateri 20 angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, dan hantar ke 5555.

Bayaran operator negara atau antarabangsa akan dikenakan.

Anda seharusnya menerima mesej yang menunjukkan sama ada kod itu boleh disahkan ketulenannya.

Jika anda perlukan bantuan mengesahkan kod bateri, hubungi Pusat Jagaan Nokia setempat anda yang tersenarai di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana kalau bateri anda tidak tulen?

Jika anda tidak boleh mengesahkan bahawa bateri Nokia anda dengan hologram pada label adalah bateri tulen Nokia, jangan gunakan bateri tersebut. Bawa ia ke tempat servis atau

wakil penjual Nokia berdaftar yang terdekat untuk mendapatkan bantuan. Penggunaan bateri yang tidak diluluskan oleh pembuat mungkin merbahaya dan mungkin menghasilkan prestasi yang lemah dan merosakkan peranti anda dan tambahan-tambahannya. Ia mungkin juga mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti untuk peranti ini.

Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang bateri-bateri asli Nokia, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

19. Tambahan Tulen

Berbagai-bagai jenis tambahan baru tersedia untuk telefon



anda. Pilih tambahan yang menampung keperluan komunikasi anda yang khusus.

Beberapa tambahan diperihalkan dengan terperinci di bawah.

Untuk mengetahui sama ada sesuatu tambahan terdapat, sila tanya wakil penjual setempat anda. Beberapa petua praktikal bagi operasi tambahan:

- Jauhkan tambahan-tambahan dari jangkauan kanak-kanak kecil.
- Apabila mencabut kord kuasa sebarang tambahan, genggam dan tarik palamnya, bukan kordnya.
- Periksa secara tetap untuk memastikan semua peralatan telefon selular di dalam kenderaan dipasang dan beroperasi dengan betul.

Gunakan hanya bateri, pengelas dan tambahan yang diluluskan oleh pengilang telefon. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang

kelulusan atau waranti yang diberi untuk telefon ini, dan mungkin berbahaya.

Kuasa

Jenis	Tek	Masa bual*	Siap sedia*
BP-6X	Li-ion	Sehingga 165 min	Sehingga 10 hari

* Perbezaan dalam masa operasi mungkin berlaku bergantung kepada kad SIM, tetapan rangkaian dan penggunaan, gaya penggunaan dan persekitaran. Penggunaan radio FM dan bebas tangan bersepadu akan mempengaruhi masa bual dan siap sedia.

Audio

Alat Dengar Stereo Wayarles Nokia HS-12W

Alat Dengar Stereo Wayarles Nokia menawarkan audio stereo berkualiti tinggi dengan teknologi Bluetooth™ serta mudah mengakses ke panggilan telefon dan muzik anda dengan peranti yang serasi. Teknologi yang

diperhaluskannya muncul dengan penutup depan keluli tahan karat yang anggun.

Bebas Tangan Penyandar Kepala Nokia BHF-3 (CR-39)

Bebas Tangan Penyandar Kepala BHF-3 menawarkan kualiti audio yang baik dengan kefungsiian bebas tangan.

Direka bentuk dengan mengambil kira keselesaan dan kemudahan, ia boleh dipasang terus pada penyandar kepala kereta.

Bebas Tangan Penyandar Kepala BHF-3 didatangkan dengan unit bebas tangan boleh tanggal dan penyelesaian pengurusan kabel bijak. Dailan suara dibolehkan dengan telefon yang menyokong fungsi ini, seterusnya meningkatkan lagi operasi bebas tangan di dalam kereta.

Penjagaan dan penyenggaraan

Peranti anda adalah produk hasil reka bentuk dan ketukangan unggul dan patut dijaga dengan baik. Cadangan-cadangan yang di bawah akan membantu anda melindungi perlindungan jaminan anda.

- Pastikan peranti ini sentiasa kering. Pemendakan, kelembapan dan semua jenis cecair atau lembapan boleh mengandungi mineral-mineral yang akan mengakis litar elektronik. Jika peranti anda menjadi basah, keluarkan baterinya dan biarkan peranti ini benar-benar kering sebelum memasangnya semula.
- Jangan gunakan atau simpan peranti ini di tempat yang berhabuk dan kotor. Bahagian-bahagian bergerak dan komponen-komponen elektrik di dalamnya boleh menjadi rosak.
- Jangan simpan peranti ini di tempat yang panas. Suhu tinggi boleh memendekkan hayat peranti elektronik, merosakkan bateri, dan meledingkan atau mencairkan plastik tertentu.
- Jangan simpan peranti ini di tempat yang sejuk. Apabila peranti ini kembali kepada suhu normalnya, lembapan boleh terbentuk di dalam peranti ini, dan merosakkan papan litar elektroniknya.
- Jangan cuba membuka peranti ini dengan cara yang lain daripada yang diarahkan di dalam panduan ini.
- Jangan jatuhkan, ketuk atau goncang peranti ini. Pengendalian yang kasar boleh memecahkan papan litar dalaman dan mekanisme halus.
- Jangan gunakan kimia, pelarut pembersihan, atau bahan cuci yang keras untuk membersihkan peranti ini.
- Jangan cat peranti ini. Cat boleh menyebabkan bahagian-bahagian yang boleh digerakkan menjadi tersendat dan menghalang operasi sempurna.
- Jangan sentuh paparan utama dengan bahan keras atau bersudut. Objek seperti subang atau barang-barang kemas boleh mencalarakan paparan.
- Gunakan kain kering yang lembut dan bersih untuk membersihkan sebarang kanta (seperti kanta kamera, sensor jarak dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena ganti yang dibekalkan atau diluluskan. Antena, pengubahsuaian atau pemasangan yang tidak dibenarkan boleh merosakkan peranti ini dan mungkin melanggar peraturan

yang berkuatkuasa bagi peranti radio.

- Gunakan pengecas di dalam bangunan.
- Sentiasa buat sandaran bagi data yang ingin anda simpan (seperti kenalan dan nota kalendar) sebelum menghantar peranti anda ke kemudahan servis.

Semua cadangan yang di atas sama berkaitan dengan peranti anda, bateri, pengecas atau sebarang tambahan. Jika sebarang peranti tidak berfungsi dengan betul, bawa ia ke kemudahan servis berdaftar yang terdekat untuk servis.

Maklumat keselamatan tambahan

Peranti anda dan tambahan-tambahannya mungkin mengandungi bahagian-bahagian kecil. Jauhkan ia dari kanak-kanak kecil.

■ Persekitaran beroperasi

Ingatlah supaya mematuhi sebarang peraturan khas yang berkuatkuasa di mana sahaja, dan sentiasa matikan peranti anda di mana penggunaannya dilarang atau apabila ia boleh menyebabkan gangguan atau bahaya. Gunakan peranti ini dalam kedudukan operasinya yang biasa sahaja. Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan dalam kedudukan biasa pada telinga atau apabila diletakkan sekurang-kurangnya 1.5 sentimeter (5/8 inci) jauhnya dari badan. Apabila sarung pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan bagi operasi pakai-pada badan, ia tidak seharusnya mengandungi logam dan harus meletakkan peranti sejauh jarak yang disebut di-atas dari badan.

Untuk menghantar fail data atau mesej, peranti ini memerlukan sambungan yang bermutu kepada rangkaian. Dalam sesetengah hal, penghantaran fail data atau mesej mungkin tertunda sehingga sambungan demikian terdapat. Pastikan arahan jarak pemisahan di atas dipatuhi sehingga penghantaran selesai.

Sebahagian daripada peranti bermagnet. Bahan-bahan logam boleh tertarik pada peranti ini. Jangan letak kad kredit atau media simpanan bermagnet yang lain dekat dengan peranti, kerana maklumat yang disimpan di dalamnya mungkin terpadam.

■ Alat perubatan

Operasi sebarang peralatan pemancar radio, termasuk telefon wayarles, boleh mengganggu fungsi peranti perubatan yang tidak dilindungi secukupnya. Anda harus berjumpa dengan pakar perubatan atau pembuat alat perubatan tersebut untuk menentukan sama ada ia dilindungi secukupnya daripada tenaga RF luaran atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Matikan peranti ini di kemudahan jagaan kesihatan apabila diarahkan berbuat demikian oleh peraturan yang ditampalkan di tempat-tempat ini. Hospital atau kemudahan jagaan kesihatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap tenaga RF luaran.

Perentak jantung

Pembuat perentak jantung menyarankan agar memisahkan telefon wayarles dengan perentak jantung pada jarak pemisahan minimum 15.3 sentimeter (6 inci) bagi mengelakkan gangguan yang mungkin

berlaku kepada perentak jantung. Saranan-saranan ini adalah selaras dengan penyelidikan bebas oleh dan saranan-saranan daripada Penyelidikan Teknologi Wayarles. Orang yang menggunakan perentak jantung harus:

- Sentiasa pastikan peranti berada lebih daripada 15.3 sentimeter (6 inci) dari perentak jantung
- Tidak membawa peranti ini di dalam saku dadanya
- Pegang peranti ini pada telinga yang bertentangan dengan perentak jantung untuk mengurangkan gangguan yang mungkin berlaku.

Jika anda mengesyaki terdapat gangguan, matikan peranti anda, dan jauhkan peranti.

Alat bantuan pendengaran

Sesetengah peranti wayarles digital boleh mengganggu sesetengah alat bantuan pendengaran. Jika gangguan berlaku, hubungi pembekal khidmat anda.

■ Kenderaan

Isyarat RF boleh menjejaskan sistem elektronik yang tidak dipasang dengan betul atau tidak dilindungi secukupnya di dalam kenderaan bermotor seperti sistem pancitan bahan bakar elektronik, sistem brek anti-kelincir (anti-kunci) elektronik, sistem kawalan kelajuan elektronik, sistem beg udara. Untuk maklumat lanjut, periksa dengan pembuat atau wakil pembuat

kenderaan atau sebarang peralatan yang telah ditambah.

Hanya kakitangan yang berkelayakan harus membaiki peranti ini, atau memasang peranti ini di dalam kenderaan. Pemasangan atau servis yang tidak betul membahayakan dan boleh mentaksahkan sebarang waranti yang mungkin diberikan bagi peranti ini. Periksa dari masa ke masa dengan tetap semua peralatan peranti wayarles di dalam kenderaan anda bagi memastikan ia dipasang dan beroperasi dengan betul. Jangan simpan atau bawa cecair mudah terbakar, gas, atau bahan mudah meletup di dalam tempat yang sama dengan peranti ini, bahagian-bahagiannya atau tambahan-tambahannya. Untuk kenderaan yang dilengkapi beg udara, anda harus ingat bahawa beg udara mengembung dengan daya yang amat kuat. Jangan letakkan barang-barang, termasuk peralatan wayarles baik yang terpasang mahupun yang mudah dialih di tempat di atas beg udara atau di tempat pelancaran beg udara. Jika peralatan wayarles dalam-kenderaan tidak dipasang dengan betul dan beg udara mengembung, kecederaan serius boleh berlaku.

Menggunakan peranti anda semasa terbang di dalam pesawat adalah dilarang. Matikan peranti anda sebelum menaiki pesawat. Penggunaan peranti telefon wayarles di dalam pesawat boleh membahayakan pengendalian pesawat, mengganggu rangkaian

telefon wayarles, dan mungkin menyalahi undang-undang.

■ Persekitaran di mana letupan boleh berlaku

Matikan peranti anda apabila berada di kawasan di mana letupan boleh berlaku dan patuhi semua papan tanda dan arahan. Persekitaran di mana letupan boleh berlaku termasuk tempat-tempat di mana anda biasanya dinasihatkan supaya mematikan enjin kenderaan anda. Percikan api di kawasan-kawasan seperti itu boleh menyebabkan letupan atau kebakaran yang mengakibatkan kecederaan pada badan ataupun kematian. Matikan peranti ini di tempat-tempat mengisi bahan bakar seperti berdekatan dengan pam gas di stesen minyak. Patuhi sekatan-sekatan terhadap penggunaan peralatan radio di depo, tempat-tempat penyimpanan dan pengedaran bahan bakar; loji kimia; atau tempat operasi peletupan sedang berjalan. Kawasan-kawasan di mana letupan boleh sering berlaku, biasanya tetapi tidak semestinya ditandakan dengan jelas. Ia termasuk di bawah dek di dalam bot, kemudahan memindah atau menyimpan bahan kimia, kenderaan yang menggunakan gas petroleum cecair (seperti propana dan butana), dan tempat-tempat di mana udaranya mengandungi bahan kimia atau zarah seperti butir, habuk atau serbuk logam.

■ Panggilan kecemasan



Penting: Telefon wayarles, termasuk peranti ini, beroperasi menggunakan isyarat radio, rangkaian wayarles, rangkaian talian darat, dan fungsi-fungsi yang diprogram pengguna. Oleh kerana itu, sambungan dalam semua keadaan tidak dapat dijamin. Anda tidak harus sekali-kali bergantung semata-mata kepada sebarang peranti wayarles untuk komunikasi penting seperti kecemasan perubatan.

Untuk membuat panggilan kecemasan:

1. Jika peranti ini belum dihidupkan, hidupkan ia. Periksa untuk memastikan kekuatan isyarat yang mencukupi.
Sesetengah rangkaian mungkin memerlukan kad SIM yang sah dimasukkan dengan betul ke dalam peranti.
2. Tekan kekunci tamat seberapa banyak kali yang perlu untuk mengosongkan paparan dan menyediakan peranti ini untuk panggilan.
3. Masukkan nombor kecemasan rasmi bagi lokasi semasa anda. Nombor-nombor kecemasan berbeza mengikut lokasi.
4. Tekan kekunci panggil.
Jika ciri-ciri tertentu sedang digunakan, anda mungkin perlu

menyahaktifkan ciri-ciri tersebut dahulu sebelum anda boleh membuat panggilan kecemasan. Jika peranti ini berada dalam mod luar talian atau penerbangan, anda mestilah menukar profil untuk mengaktifkan fungsi telefon sebelum anda membuat panggilan kecemasan. Lihat panduan ini atau hubungi pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut.

Apabila membuat panggilan kecemasan, berikan semua maklumat yang perlu seberapa tepat yang mungkin. Peranti wayarles anda mungkin satu-satunya alat komunikasi di tempat kemalangan itu. Jangan tamatkan panggilan sehingga dibenarkan berbuat demikian.

■ Maklumat pensijilan (SAR)

PERANTI INI MEMENUHI GARIS PANDUAN ANTARABANGSA BAGI PENDEDAHAN KEPADA GELOMBANG RADIO

Peranti bimbit anda adalah sebuah pemancar dan penerima radio. Ia direka bentuk dan dibuat supaya tidak melebihi had-had untuk pendedahan kepada frekuensi radio (RF) yang disarankan oleh garis panduan antarabangsa (ICNIRP). Had-had ini adalah sebahagian daripada garis panduan komprehensif dan menetapkan aras-aras tenaga RF yang dibenarkan bagi penduduk umum. Garis-garis panduan ini telah dihasilkan oleh pertubuhan-pertubuhan saintifik bebas menerusi penilaian kajian saintifik yang berkala dan teliti. Garis panduan ini termasuk margin keselamatan yang luas yang bertujuan memastikan keselamatan semua orang, tanpa mengira usia dan kesihatan.

Piawai pendedahan bagi peranti-peranti bimbit menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Had SAR yang dinyatakan di dalam garis panduan antarabangsa adalah 2.0 watts/kilogram (W/kg)*. Ujian bagi SAR yang dijalankan menggunakan kedudukan beroperasi biasa dengan peranti memancar pada aras kuasa yang disahkan tertinggi dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada aras kuasa yang

disahkan tertinggi, SAR sebenar peranti semasa beroperasi boleh jadi jauh di bawah nilai maksimum. Ini adalah kerana peranti ini direka bentuk untuk beroperasi pada aras kuasa berbilang supaya menggunakan hanya kuasa yang diperlukan bagi mencapai rangkaian. Secara umum, lebih dekat anda berada dengan stesen induk, lebih rendah output kuasa peranti.

Nilai SAR tertinggi bagi peranti ini apabila diuji untuk digunakan pada telinga ialah 0.36 W/kg.

Nilai SAR mungkin berubah-ubah bergantung kepada keperluan laporan kebangsaan dan pengujian dan jalur rangkaian. Penggunaan aksesori dan tambahan peranti boleh menghasilkan nilai-nilai SAR yang berbeza-beza. Maklumat SAR tambahan boleh diberikan di bawah maklumat produk di www.nokia-asia.com.

* Had SAR bagi peranti bimbit yang digunakan oleh orang awam ialah 2.0 W/kg dipuratakan pada sepuluh gram tisu badan. Had ini menggabungkan margin keselamatan yang luas untuk memberi perlindungan tambahan kepada orang ramai dan untuk mengambil kira sebarang kelainan dalam pengukuran. Nilai SAR mungkin berubah-ubah bergantung kepada keperluan laporan kebangsaan dan jalur rangkaian. Untuk maklumat SAR di kawasan-kawasan lain sila lihat di bawah maklumat produk di www.nokia.com.

Indeks

A

Alat Dengar Stereo Wayarles Nokia HS-12W 104
antena 22
aplikasi 86
Aplikasi data komunikasi 98
aplikasi e-mel 40

B

bahasa penulisan 30
Bateri 104
Bebas Tangan Penyandar Kepala Nokia BHF-3 (CR-39) 105
Bluetooth 63

C

Cari kenalan 53

D

dailan suara 27
data
 Pemindahan dan penyegerakan data 66
data paket 64, 98
dial cepat 27, 56
Dirian meja DT-16 20

E

e-mel SMS 33, 34

F

folder 39
Folder e-mel 42

G

galeri 74
gambar skrin 60

Gambaran keseluruhan fungsi-fungsi 14

I

Input teks ramalan 30
input teks tradisional 31

J

jam penggera 81
jam randik 84

K

kad perniagaan 55
kalender 82
kalkulator 83
kamera 75
 kesan 76
 tapis 76
 tetapan 76
Kata laluan sekatan 15
kekuatan isyarat rangkaian selular tempatan 24
Kekunci kuasa 21
kekunci navigasi
 kekunci tatal 62
Kekunci panggil 23
Kekunci pilihan kanan 62
Kekunci pilihan kiri 61
kekunci tamat 23
kenalan 53
 menyalin 54
kertas hias dinding 59, 60
Kesambungan 62
keselamatan 10, 108
 kod 14
 penyemak imbas 94
 tanda tangan digital 95
 tetapan 71, 95
kod
 keselamatan 14
 PIN 15

- PUK 15
- tukar 71
- kod akses 14
- kuasa
 - penjimat 60
- kuki 92
- kumpulan 48, 55
- kunci pad kekunci 26
- kunci pad kekunci (kawal kekunci) 26

L

- log panggilan 57
- logo operator 24, 60

M

- Maklumat bateri 100
 - jenis 104
- maklumat kedudukan 57
- Melancarkan aplikasi 86
- Melancarkan permainan 86
- Memadam kenalan atau butiran 54
- Memadam mesej 49
- Memainkan dan membalas mesej 38
- Memainkan trek muzik 77
- Memasukkan kad SIM dan bateri 19
- Membaca dan membalas e-mel 42
- Membaca dan membalas mesej 34
- Membaca mesej segera 46
- Membatal hantaran mesej 37
- Membuat dan menghantar mesej 38
- Membuat panggilan 27
- memori cache 93
- Memori penuh 39
- Memori yang dikongsi 12
- memperibadikan profil 59
- memuat turun
 - aplikasi 16, 87
- memuat turun e-mel 42
- Menambah kenalan IM 47
- Mendaftar dengan perkhidmatan IM 44
- Mendengar dan membalas mesej 39
- Mendengar radio 79
- Menerima atau menolak jemputan 46
- Menerima penanda buku 91
- Menetapkan semak imbas 88
- Mengakses dan menggunakan perkhidmatan 88
- Mengakses fungsi menu 32
- Mengambil imej 75
- Mengecas bateri 20
- Mengecas dan menyahcas 100
- Menghalang atau membuka halangan mesej 47
- Menghantar mesej 37
- menghantar MMS ke alamat e-mel 39
- Menghentikan penggera 81
- menghidupkan dan mematikan telefon 21
- mengunci pad kekunci 26
- Menjawab atau menolak panggilan 28
- Menu operator 73
- Menulis dan menghantar e-mel 41
- Menulis dan menghantar mesej 34
- Menulis kata majmuk 31
- Menyambung kepada perkhidmatan 89
- Menyediakan sambungan Bluetooth 63
- menyegerak 66, 67
- Menyemak imbas dengan kekunci telefon 90
- Menyemak imbas halaman 89
- Menyertai perbualan 47
- Menyimpan nama dan nombor telefon 53
- Menyimpan nombor, item teks, atau imej 53
- menyimpan semula tetapan kilang 72
- Menyimpan stesen radio 78
- Merakam bunyi 80
- Merakam klip video 76
- mesej
 - kepanjangan mesej 34
 - pembilang 57
 - templat 40
- mesej audio 38
- mesej maklumat 49
- Mesej multimedia
- saiz imej 51

mesej multimedia 35, 36

Mesej segera

Akses 44

Menyambung 45

Sesi 45

mesej segera 43

Mesej teks (SMS) 33

mod

penerbangan 25

mod siap sedia 24

mod tidur 60

muat turun

permainan 86

N

Nada 59

nada dering 59

nombor saya 56

nombor yang didail 57

nota 83

P

Panggilan 67

panggilan

log 57

menanti 29

panggilan kecemasan 110

Panggilan langsung 90

panggilan tidak dijawab 57

panggilan yang diterima 57

Paparan 60

Paras cas bateri 24

PC Suite 98

pemain media 76

pemain muzik 77

pemasa undur 84

Pemindahan data dengan peranti 66

Penanda buku 91

penerbangan

pertanyaan 69

pengatur 81

Penggera nota 82

penjagaan dan penyenggaraan 106

penjimbat

kuasa 24

penunjuk 25

penyama 80

penyambung pengecas 23

penyemak imbas 88

modul keselamatan 94

perakam 79

perkhidmatan

perintah 49

Perkhidmatan Premium Jagaan

Nokia 17

perkhidmatan rangkaian 12

perkhidmatan strim 76

Perkhidmatan tetapan tatarajah 15

perkhidmatan WAP

modul keselamatan dalam SIM 94

permainan 86

peti masuk perkhidmatan 93

Pilihan aplikasi lain 86

pilihan kiri 23

Pilihan semasa menyemak imbas 90

Pilihan-pilihan semasa dalam

panggilan 29

pintasan 24

Pintasan saya 61

profil 59

R

Radio FM 78

Ramalan

input teks 30

S

Saiz fon 61

Sambungan wayarles Bluetooth 64

Segerakkan semua 54

semak imbas

keselamatan 92

Senarai rakaman 80

senarai tugasan 83

sijil 95

SIM

mesej 35

Skrin melalui sambungan selamat 92

Sokongan Nokia dan maklumat
hubungan 17
suara
 arahan 62
 mesej 48

T

tambahan 69
Tambahan Tulen 104
Tambahan tulen 104
tandatangan digital 95
Tapis remeh 43
tatarajah 69
tema 59
templat 34
Tetapan
 Kenalan 55
 Mesej teks dan e-mel SMS 50
tetapan
 Bluetooth 64
 jam 61
 kamera 76
 masa 61
 tarikh 61
tetapan jam 61
Tetapan kemunculan 91
tetapan masa 61
Tetapan mesej 49
 E-mel 52
 Mesej multimedia 51
 Umum 49
Tetapan mod siap sedia 60
Tetapan pemain muzik 77
Tetapan permainan 86
Tetapan peti masuk perkhidmatan 93
tetapan tarikh 61
tetapan telefon 68
Tetapkan masa, zon, dan tarikh 22

W

Web 88
Wizard Tetapan 41