

คู่มือการใช้งานโนเกีย 8800d

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ RM-165 สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญและบทบัญญัติของสภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ
ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2006 Tegic Communications, Inc.
 สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ

MPEG-4 ของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่ <http://www.mpegla.com>

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทรศัพท์รุ่นนี้สอดคล้องตามบทบัญญัติ 2002/95/EC เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การควบคุมการส่งออก

โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า, เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

รุ่น: Nokia 8800d

นับจากนี้ไปคือ Nokia 8800 Sirocco Edition

ฉบับที่ 1

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก **Menu**
2. เลือก **Settings**
3. เลือก **Phone settings**
4. เลือก **Language** เลือก **ภาษาไทย**
แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด **เมนู**
2. เลือก **ข้อความ**
3. เลือก **เขียนข้อความ**
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ
โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  **กขค**
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

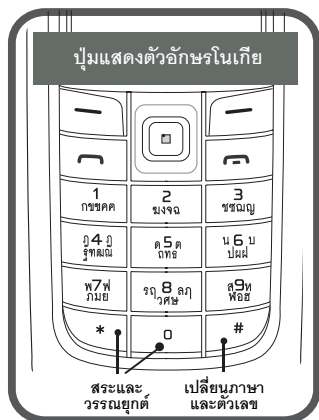

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย


คิดถึ U :-)

6. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก **"ค"**
7. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➡** 1 ครั้ง
เพื่อเลือกสระ **"ุ"** แล้วกด **ไ**
8. กดปุ่ม **5** (ด-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก **"ด"**
9. กดปุ่ม **5** (ด-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก **"ถ"**
10. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➡** 3 ครั้ง
เพื่อเลือกสระ **"ุ"** แล้วกด **ใ**
11. กดปุ่ม **2** (ข-ฦ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก **"ง"**
12. กดปุ่ม **#** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
13. กดปุ่ม **8** (ร-ช) 2 ครั้ง เพื่อเลือก **"บ"**
14. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
15. กด **ตัวเลือก** เลือก **ป้อนสัญลักษณ์** แล้ว
กดปุ่ม **➡** 13 ครั้ง เพื่อเลือก **"."** แล้วกด **ใ**
16. กด **ตัวเลือก** เลือก **ป้อนสัญลักษณ์** แล้ว
กดปุ่ม **➡** 6 ครั้ง เพื่อเลือก **"."** แล้วกด **ใ**
17. กด **ตัวเลือก** เลือก **ป้อนสัญลักษณ์** แล้ว
กดปุ่ม **➡** 8 ครั้ง เพื่อเลือก **"")** แล้วกด **ใ**
(หรือกดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
18. กด **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **ส่ง** และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข
ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียน พยัญชนะต้นแล้ว
ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ ข้อความภาษาไทยได้

Nokia Care Online

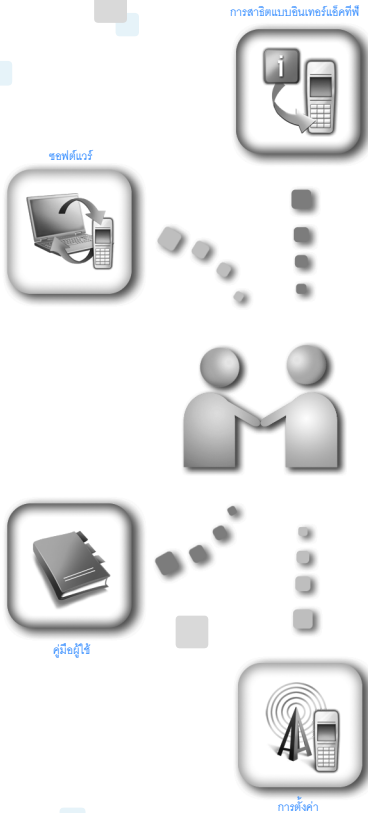

การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้กับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์
การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการ
ใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
คุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
อย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับ
ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC
Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงาน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย
การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล*
อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชัน
เหล่านี้ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้ โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia-asia.com/setup จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ

www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะจาก

www.nokia-asia.com/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่

www.nokia-asia.com/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของ

สมัครออนไลน์เพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมต่อของ Nokia) ที่

www.nokia-asia.com/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดโม้รุ่นล่าสุดและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia-asia.com/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia-asia.com/support

NOKIA

Care

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	10	4. การเขียนข้อความ	28
ข้อมูลทั่วไป	13	การตั้งค่า	28
ภาพรวมของฟังก์ชัน	13	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	28
รหัสผ่าน	13	การเขียนคำประสม	29
รหัสโทรศัพท์	13	ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	29
รหัส PIN	13	5. การเลื่อนดูเมนู	30
รหัส PUK	14	การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน	30
รหัสระบบ	14	6. ข้อความ	31
บริการการตั้งกำหนดค่า	14	ข้อความตัวอักษร (SMS)	31
การดาวน์โหลดข้อมูล	15	การเขียนและการส่งข้อความ	32
บริการบำรุงรักษาแบบพิเศษของโนเกีย	15	การอ่านและการตอบกลับข้อความ	32
การสนับสนุนและข้อมูลการติดตั้งของ Nokia	15	ข้อความซิม	33
1. เริ่มต้นใช้งาน	17	ข้อความมัลติมีเดีย	33
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	17	การเขียนและการส่งข้อความ	33
การชาร์จแบตเตอรี่	18	การส่งข้อความ	34
แท่นชาร์จ DT-16	18	การยกเลิกการส่งข้อความ	35
การเปิดและปิดเครื่อง	19	การแสดงและการตอบกลับข้อความ	35
การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่	19	ข้อความเสียง	36
การเปิดแฟงปุ่มกด	20	การสร้างและการส่งข้อความ	36
เสาอากาศ	20	การฟังและการตอบกลับข้อความ	36
2. โทรศัพท์ของคุณ	21	หน่วยความจำเพิ่มเติม	37
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ	21	แฟ้มข้อมูล	37
โหมดสแตนด์บาย	22	โปรแกรมอีเมล	37
ทางลัด	22	ตัวช่วยตั้งค่า	38
การประหยัดพลังงาน	22	การเขียนและการส่งอีเมล	38
สัญลักษณ์	23	การดาวน์โหลดอีเมล	39
โหมดบนเครื่อง	23	การอ่านและการตอบกลับอีเมล	39
การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)	24	แฟ้มข้อมูลอีเมล	39
3. ฟังก์ชันการโทร	25	ตัวกรองอีเมลขยะ	40
การโทรออก	25	การส่งข้อความทันที (IM)	40
การโทรด่วน	25	การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความทันที	41
การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง	25	การเข้าใช้งาน	41
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย	26	การเชื่อมต่อ	42
สายเรียกซ้อน	26	การเชื่อมต่อ	42
ตัวเลือกที่ใช้ได้ขณะสนทนา	27	การเพิ่มรายชื่อสนทนา	44
		การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ	44
		กลุ่มสนทนา	44

ข้อความเสี่ยง	45	ค่าเสี่ยง	58
ข้อความข้อมูล	45	การเชื่อมต่อ	58
คำสั่งขอใช้บริการ	45	เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	58
การรับข้อความ	45	การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth	59
การตั้งค่าข้อความ	46	การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย	60
ทั่วไป	46	การตั้งค่า Bluetooth	60
ข้อความตัวอักษรและอีเมล SMS	46	ข้อมูลแพ็คเกจ	60
ข้อความมัลติมีเดีย	47	การส่งข้อมูลและการซิงโครไนซ์	61
อีเมล	47	การส่งข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น	62
7. รายชื่อ	49	การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี	62
การค้นหารายชื่อ	49	การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์	62
การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	49	การโทร	62
การบันทึกหมายเลข รายการข้อความ		โทรศัพท์	63
หรือรูปภาพ	49	อุปกรณ์เสริม	64
การย้ายหรือคัดลอกรายชื่อ	50	การจัดรูปแบบ	64
การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ	50	ความปลอดภัย	65
การซิงโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมด	50	การเรียกคืนการตั้งค่าเดิม	66
การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ	50	10. เมนูระบบ	67
นามบัตร	51	11. คลังภาพ	68
การตั้งค่า	51	12. สื่อ	69
กลุ่มสนทนา	51	กล้องถ่ายรูป	69
การโทรด่วน	52	การถ่ายรูป	69
ข้อมูล บริการ และเบอร์ผู้ใช้	52	การบันทึกวิดีโอคลิป	69
8. บันทึกการโทร	53	ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป	70
ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน	53	เครื่องเล่นสื่อ	70
9. การตั้งค่า	55	การตั้งค่าบริการเรียกข้อมูล	70
รูปแบบ	55	เครื่องเล่นเพลง	70
ลักษณะ	55	การเล่นแทร็คเพลง	70
แบบเสียง	55	การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง	71
จอแสดงผล	56	วิทยุ	72
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย	56	การบันทึกสถานะวิทยุ	72
ภาพพิกหน้าจอ	56	การฟังวิทยุ	72
การประหยัดพลังงาน	56	เครื่องบันทึก	73
โหมดพัก	56	การบันทึกเสียง	73
ขนาดตัวอักษร	57	รายการการบันทึกเสียง	73
วันและเวลา	57	อีควอไลเซอร์	74
ทางลัดส่วนตัว	57	13. ตารางนัดหมาย	75
ปุ่มเลือกด้านซ้าย	57	นาฬิกาปลุก	75
ปุ่มเลือกด้านขวา	58	การหยุดเสียงปลุก	75
ปุ่มสำรวจ	58		

ปฏิทิน	75	16. บริการซิม.....	89
เสียงเตือนของบันทึก.....	76	17. การเชื่อมต่อ PC.....	90
รายการสิ่งที่ต้องทำ.....	76	PC Suite.....	90
บันทึก	77	ข้อมูลแพ็คเกจ, HSCSD และ CSD	90
เครื่องคิดเลข.....	77	แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล	90
ตัวจับเวลาถอยหลัง.....	78	18. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	91
นาฬิกาจับเวลา	78	การชาร์จและการคายประจุ.....	91
14. แอปพลิเคชัน	79	คำแนะนำสำหรับการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ	
เกมส์.....	79	Nokia	92
การเข้าเล่นเกมส์.....	79	19. อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต.....	94
การดาวน์โหลดเกมส์.....	79	พลังงาน.....	94
การตั้งค่าเกมส์.....	79	ระบบเสียง	94
แอปพลิเคชันรวม.....	79	ชุดหูฟังไร้สายระบบเสียงสเตอริโอ	
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	79	Nokia HS-12W.....	94
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	79	ชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีแบบติดพนักงานบริการ	
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	80	Nokia BHF-3 (CR-39).....	94
15. เว็บ	81	การดูแลและการบำรุงรักษา	96
การเปิดและการใช้บริการ	81	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	97
การตั้งค่าการดูข้อมูล.....	81	ดัชนี.....	101
การเชื่อมต่อกับบริการ	81	โนเกียแคร์เซ็นเตอร์.....	105
การเบรลส์เพจ.....	82		
การเบรลส์ด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์.....	82		
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบรลส์.....	83		
การโทรออกโดยตรง.....	83		
บุ๊กมาร์ค	83		
การรับบุ๊กมาร์ค	84		
การตั้งค่าลักษณะเบรลส์.....	84		
การตั้งค่าการป้องกัน.....	84		
ลูกก่.....	84		
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง.....	85		
ถ้ารับข้อความบริการ.....	85		
การตั้งค่าถ้ารับข้อความบริการ	85		
หน่วยความจำแคช.....	86		
การรักษาความปลอดภัยของเบรลส์.....	86		
โมดูลป้องกัน.....	86		
ไบรร์รอง	87		
ลายเซ็นดิจิทัล.....	87		

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
มีฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็น
การผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้
ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่
ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
สัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อ
คุณขับขี่ยานพาหนะอยู่
สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควร
คำนึงถึงคือความปลอดภัย
บนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภท
อาจได้รับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ
ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ
อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่เติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุด
เติมน้ำมัน และห้ามใช้
โทรศัพท์ เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมัน
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ
อย่าใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีการ
ระเบิดเกิดขึ้น



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัว
โทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ใน
คู่มือผู้ใช้ อย่าจับเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรอง
เท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและ
แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์
เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่สามารถกันน้ำได้ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง



การต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มจบการทำงานหลายๆ ครั้งตามที่ต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน แล้วกดปุ่มโทรออก เจาะตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้บนเครือข่าย GSM 900 และ GSM 1800 และ 1900 โปรดติดต่อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยฝีมืออันประณีต และหน้าจอก้ามมาจากสแตนเลสสตีลพร้อมหน้าจอกระจกทนทานต่อรอยขีดข่วน ดังนั้น ให้ถือโทรศัพท์ด้วยความระมัดระวัง

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ เครื่องนี้ โปรดเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายและลิขสิทธิ์

โปรดเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด และธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น เมื่อบันทึกภาพและใช้ภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอ



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว

รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการให้บริการในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางระบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ อาจได้รับการตั้งค่าบางอย่างไว้เป็นพิเศษแล้ว โดยการตั้งค่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่าง ๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างของโทรศัพท์รุ่นนี้ เช่น ข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย, ข้อความแบบด่วน, อีเมล, บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และข้อมูล รวมทั้งการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัตินี้ในโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันได้แก่ รายชื่อ, ข้อความสั้นและข้อความตัวอักษร, อีเมล, รายการเสียง, ปฏิทิน, บันทึกสิ่งที่ต้องทำ, แอปพลิเคชันและเกม Java™ รวมทั้งบันทึกการใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือ

สำหรับคุณสมบัตินี้ที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บแอปพลิเคชัน Java หลายๆ แอปพลิเคชัน อาจใช้หน่วยความจำที่เหลืออยู่ทั้งหมด และเครื่องโทรศัพท์อาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัตินี้ที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน คุณสมบัตินี้บางอย่าง เช่น แอปพลิเคชัน Java อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัตินี้

โปรดทราบว่าไฟล์ต่างๆ ในคลังภาพจะใช้หน่วยความจำที่แตกต่างกัน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดู “คลังภาพ” ในหน้า 68

■ อุปกรณ์เสริม

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

ข้อมูลทั่วไป

รุ่น: Nokia 8800 Sirocco Edition

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันซึ่งเหมาะต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปฏิทิน, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, วิทยุ, เครื่องเล่นเพลง และกล้องถ่ายรูปในตัว โทรศัพท์ของคุณยังสามารถรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) โปรดดูที่ “ข้อมูลแพ็คเกจ” ในหน้า 60
- Extensible hypertext mark-up language (XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ” ในหน้า 81
- โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล” ในหน้า 37
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” ในหน้า 79
- เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth” ในหน้า 58
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ เครื่องอื่นโดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด โปรดดูที่ “การส่งข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น” ในหน้า 62

- บริการออนไลน์แบบพלקแอนด์เพลย์ เพื่อรับการตั้งค่าการกำหนดค่า โปรดดูที่ “การเปิดและปิดเครื่อง” ในหน้า 19 และ “การจัดรูปแบบ” ในหน้า 64

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 – 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 65

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 – 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 65

รหัส PIN2 (4 – 8 หลัก) อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง คุณต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลป้องกัน” ในหน้า 86

คุณต้องใช้ PIN ที่ลงนามไว้ สำหรับ
ลายเซ็นดิจิทัล โปรดดูที่
“ลายเซ็นดิจิทัล” ในหน้า 87

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key)
และรหัส UPUK (Universal Personal
Unblocking Key) (8 หลัก) ใช้ในการ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกล็อก
ไว้ ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2
ที่ถูกล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2
(8 หลัก)

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก)
เมื่อใช้การจำกัดการโทร โปรดดูที่
“ความปลอดภัย” ในหน้า 65

บริการการตั้งกำหนดค่า

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
บางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
เคลื่อนที่, MMS หรือการซิงโครไนซ์กับ
เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล
โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้ง
กำหนดค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถรับ

การตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่าได้
โดยตรง เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้อง
บันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้
บริการจะส่งรหัส PIN มาให้ด้วย ซึ่งคุณ
จำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า
ที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ระบบ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย
Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ
หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ
Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

เมื่อคุณได้รับข้อความการกำหนดค่า
ข้อความ **ได้รับการตั้งค่าการจัด
รูปแบบ** จะปรากฏขึ้น

ในการจัดเก็บการตั้งค่าให้เลือก **แสดง >
จัดเก็บ** หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่
PIN ของการตั้งค่า:** ให้ป้อนรหัส PIN
สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** โปรด
สอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการที่ให้
บริการตั้งค่า หากไม่มีการจัดเก็บ
การตั้งค่าใดๆ ไว้ การตั้งค่านี้อาจถูก
จัดเก็บและตั้งค่าเป็นการตั้งกำหนดค่าที่
ระบบตั้งไว้ หรือเครื่องอาจถาม
**ใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่า
ที่จัดเก็บไว้?**

หากต้องการทำการตั้งค่าที่ได้รับ
ให้เลือก **ออก** หรือ **แสดง > ละทิ้ง**

ในการแก้ไขการตั้งค่า โปรดดูที่
“การจัดรูปแบบ” ในหน้า 64

■ การดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่
(เช่น ลักษณะแบบเสียง และวิดีโอคลิป)
ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด
(เช่น ในเมนู **คลังภาพ**) ในการเข้าใช้
ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบาย
ของเมนูที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถ
สอบถามการให้บริการต่างๆ ราคา
รวมทั้งภาษี ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถือได้และมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

■ บริการบำรุงรักษาแบบ พิเศษของโนเกีย

ในฐานะที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ Nokia
8800 Sirocco Edition คุณจะได้รับการ
บริการบำรุงรักษาแบบพิเศษของ
โนเกียในระยะเวลา 24 เดือน นับจาก
วันที่ซื้อโทรศัพท์ ซึ่งการบริการดังกล่าว
มีดังต่อไปนี้:

- ระยะเวลาการรับประกัน 24
เดือนสำหรับตัวเครื่องโทรศัพท์
- บริการฉับไวที่ศูนย์บริการ Nokia
บางแห่งในบางประเทศ
ทั้งนี้ คุณสามารถแวะไปยังศูนย์
โนเกียแคร์ใกล้บ้าน เพื่อใช้บริการ
งานซ่อมบำรุงได้
โปรดตรวจสอบได้จาก www.nokia-asia.com
- สายด่วนโนเกียที่มีอัตราค่าโทร
ตามพื้นที่ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์
สายด่วนและเวลาทำการ โปรดตรวจ
สอบได้จาก www.nokia-asia.com

■ การสนับสนุนและข้อมูล การติดตั้งของ Nokia

สำหรับข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้
ข้อมูลการดาวน์โหลด บริการ และข้อมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia

โปรดดูที่ [www.nokia-asia.com/8800sirocco/](http://www.nokia-asia.com/8800sirocco/support)
support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศ
ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน์โหลด
การตั้งค่ากำหนดค่าฟรี เช่น MMS,
GPRS, อีเมล หรือบริการอื่นๆ
สำหรับโทรศัพท์ในรุ่นของคุณได้ที่
www.nokia-asia.com/phonesettings
ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
โปรดดูที่ [www.nokia-asia.com/](http://www.nokia-asia.com/contactus)
contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของ
ศูนย์บริการ Nokia ที่อยู่ใกล้ที่สุด
เพื่อขอรับบริการด้านการบำรุงรักษา
โปรดเข้าไปที่ [www.nokia-asia.com/
repair](http://www.nokia-asia.com/repair)

1. เริ่มต้นใช้งาน

■ การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้ง ก่อนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก


หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการ

ซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ


โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BP-6X

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง


ในการถอดหน้ากากด้านหลังออกจากตัวเครื่อง ให้ดันตัวล็อกด้านข้าง (1) แล้วเลื่อนหน้ากากเพื่อถอดออกจากโทรศัพท์ (2)

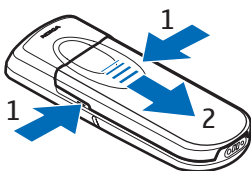

ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

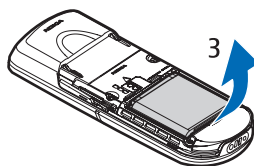


ใส่ซิมการ์ด (4) โปรดตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องโดยที่หน้าสัมผัสของซิมการ์ดต้องคว่ำลง

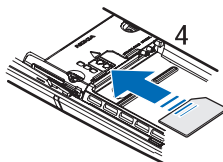


ใส่แบตเตอรี่กลับคืน (5) โปรดสังเกตข้อสัมผัสของแบตเตอรี่ให้อยู่ในลักษณะตามภาพ โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่

“คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia”
ในหน้า 92

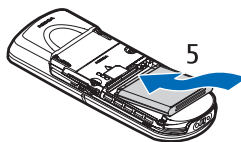

เลื่อนหน้ากากด้านหลังกลับเข้าที่ (6)

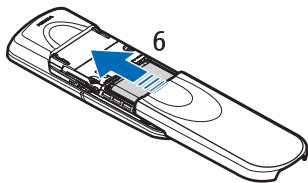

■ การชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จ ก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ต่อหัวเสียบจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบที่ด้านล่างของโทรศัพท์

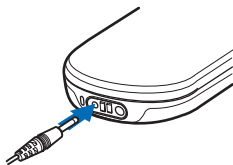

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การชาร์จแบตเตอรี่ BP-6X ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-3 จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

แท่นชาร์จ DT-16

แท่นชาร์จใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ โทรศัพท์และแบตเตอรี่สำรองได้พร้อมกัน แท่นชาร์จรุ่นนี้สามารถรับกระแสไฟได้จากอุปกรณ์ชาร์จ AC-3 หรือ AC-4 ระดับประจุแบตเตอรี่ของโทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอ

ไฟสัญลักษณ์สีวารอบๆ บริเวณส่วนล่างของแท่นชาร์จแสดงถึงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ที่เสียบอยู่:

- ไฟจะกะพริบช้าๆ เมื่อไม่มีแบตเตอรี่เสียบอยู่ที่แท่นชาร์จ เมื่อเสียบไว้เฉพาะโทรศัพท์ (แบตเตอรี่โทรศัพท์ชาร์จเต็มแล้วหรือกำลังชาร์จ) หรือเมื่อเสียบไว้ทั้งโทรศัพท์และแบตเตอรี่สำรอง และแบตเตอรี่สำรองชาร์จจนเต็มแล้ว
- ไฟจะติดค้างไว้ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง แท่นชาร์จจะชาร์จแบตเตอรี่สำรองถ้าไม่ได้เสียบโทรศัพท์ไว้ในแท่นชาร์จหรือเมื่อชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์จนเต็มแล้ว
- ในการเปิดหรือปิดไฟ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มตรงด้านหลังของแท่นชาร์จ
- ถ้าไฟไม่สว่างขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดไฟโดยกดปุ่มที่แท่นชาร์จก็ตาม แสดงว่าอุปกรณ์ชาร์จที่เสียบไว้กับแท่นชาร์จอาจไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรืออุณหภูมิของแบตเตอรี่สำรองสูงมาก โปรดตรวจสอบการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์ชาร์จนี้ และใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่สำรองสูงเกินไป เครื่องจะไม่ชาร์จแบตเตอรี่ดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่สำรองกลับสู่สภาวะปกติ เครื่องจะเริ่มชาร์จและไฟสัญลักษณ์จะสว่างอีกครั้ง

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ตามที่แสดงในภาพ



หากเครื่องขอให้อ่านรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (ซึ่งจะปรากฏเป็น ****) แล้วเลือก **ตกลง**


เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ในหน้า **22** เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่าเริ่มต้นจากผู้ใช้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ **ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ** ในหน้า **65** และ **“บริการการตั้งค่าเริ่มต้น”** ในหน้า **14**

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่

ป้อนเวลาในท้องถิ่น เลือกเขตเวลาตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในขณะนี้ แตกต่างด้านเวลาตาม Greenwich Mean Time (GMT) แล้วจึงป้อนวันที่โปรดดูที่ **“วันและเวลา”** ในหน้า **57**

■ การเปิดแผงปุ่มกด

ในการเปิดแผงปุ่มกด ให้เลื่อนโทรศัพท์ตามภาพ




■ เสืออากาศ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสืออากาศในตัว




หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสืออากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสืออากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพการโทรและยังอาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสืออากาศระหว่างการใช้เครื่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสืออากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

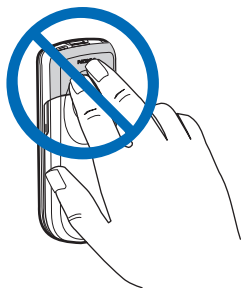


2. โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบต่าง ๆ

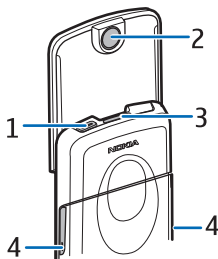


- ปุ่มเปิด/ปิด (1)
- เลนส์กล้องถ่ายรูป (2)
- ลำโพง (3)
- ตัวล็อคฝาด้านหลัง (4)
- หูฟัง (5)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย (6)
- ปุ่มเลือกด้านขวา (7)
- ปุ่มโทรออก (8)
- ปุ่มจบการทำงาน (9)
- ปุ่มเลื่อน (10)
- ปุ่มเลือกตรงกลาง (11)

- ปุ่มกด (12)

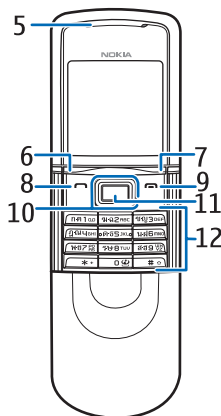


หมายเหตุ: ปุ่มเขียนข้อความอาจแตกต่างกันตามตลาดที่นำออกวางจำหน่าย

- ไมโครโฟน (13)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (14)
- ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (15)

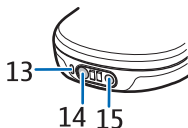


- ชุดหูฟัง HS-15 พร้อมคลิปแบบหมุน

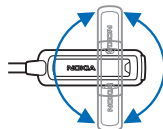

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานและผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- ชื่อของเครือข่ายหรือ โลโก้ระบบ (1)

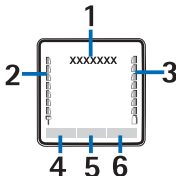

- ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2)
- ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)
- ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** (4) หรือทางลัดไปยังฟังก์ชันอื่น โปรดดูที่ “ปุ่มเลือกด้านซ้าย” ในหน้า 57
- ฟังก์ชันของปุ่มเลือกกลางคือ **เมนู** (5)
- ฟังก์ชันของปุ่มเลือกขวาคือ **ชื่อ** (6) เพื่อเข้าสู่เมนู **ชื่อ** หรือทางลัดไปยังฟังก์ชันอื่นที่เลือกไว้ โปรดดูที่ “ปุ่มเลือกด้านขวา” ในหน้า 58 ผู้ให้บริการบางรายอาจแสดงชื่อเฉพาะของผู้ให้บริการสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้น

ทางลัด

- ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนหมายเลขหรือรายชื่อที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่มโทรออก เพื่อโทรออกหมายเลขนั้น
- ในการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- ในการโทรไปยังศูนย์ข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มเลื่อนเป็นทางลัด โปรดดูที่ “ปุ่มสำรวจ” ในหน้า 58
- ในการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบไม่มีเสียงหรือเปลี่ยนจากรูปแบบไม่มีเสียงกลับเป็นรูปแบบทั่วไป ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม #
- ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้เปิดรายการรูปแบบ โดยกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสวิตช์แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการจากในรายการ

การประหยัดพลังงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยโทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บายเมื่อไม่ใช้งานโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือไม่เปิดคุณสมบัตินี้ได้ โปรดดูที่ “การประหยัดพลังงาน” ในหน้า 56 และ “โหมดพัก” ในหน้า 56

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
-  มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย
โปรดดูที่ “บันทึกการโทร”
ในหน้า 53
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่
โปรดดูที่ “การล็อคปุ่มกด
(ล็อคปุ่มกด)” ในหน้า 24
-  คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์
เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อมี
ข้อความตัวอักษรหากคุณ
ตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้าไว้ที่
ปิด และ เสียงข้อความเข้า
ไว้ที่ ปิด** โปรดดูที่ “แบบเสียง”
ในหน้า 55
-  ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด**
โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” ในหน้า
75
-  เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อ
ข้อมูลแบบแพคเกจเป็น
ออนไลน์ตลอด และใช้บริการ
ข้อมูลแบบแพคเกจได้
สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้น
โปรดดูที่ “ข้อมูลแพคเกจ”
ในหน้า 60
-   เริ่มการเชื่อมต่อ GPRS หรือ
EGPRS

  หยุด (พัก) การเชื่อมต่อ GPRS
หรือ EGPRS ไว้ชั่วคราว

 สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ
Bluetooth โปรดดูที่
“เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth”
ในหน้า 58

โหมดบนเครื่อง

คุณสามารถปิดการทำงานของคลื่นวิทยุ
ทั้งหมด แต่ยังสามารถเล่นเกมส์
ใช้ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท์แบบ
ออฟไลน์ได้ ใช้โหมดบนเครื่องในสถานที่
ซึ่งไวต่อคลื่นวิทยุ เช่น เมื่ออยู่บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อโหมด
บนเครื่องทำงาน สัญลักษณ์ 
จะปรากฏขึ้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ >
บนเครื่อง > ใช้งาน** หรือ **ปรับตั้งค่า**

หากต้องการยกเลิกโหมดบนเครื่อง
ให้เลือกใช้รูปแบบอื่นแทน

เมื่ออยู่ในโหมดบนเครื่อง คุณสามารถ
โทรฉุกเฉินได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน
กดปุ่มโทรออก แล้วเลือก **ใช่** เมื่อ
เครื่องถาม **คุณต้องเลือกรูปแบบอื่น
เพื่อให้สามารถใช้สายได้ ออกจาก
รูปแบบบนเครื่องบิน?** โทรศัพท์จะ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินดังกล่าว

■ การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

คุณสามารถล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกัน
การกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

- ในการล๊อคปุ่มกดและปุ่มเปิด/ปิด
ให้เลื่อนปิดฝาใส่ไลต์ แล้วกด **ล๊อค**
หรือเลือก **เมนู** แล้วกดปุ่ม *
ภายในเวลา 3.5 วินาที
- หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้เปิด
ฝาใส่ไลต์ หรือเลือก **ปลด > ตกลง**
ภายในเวลา 1.5 วินาที หากตั้ง
ป้องกันปุ่มกด ไว้ที่ **ล๊อคปุ่มกด**
คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อ
เครื่องถาม

ในการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล๊อคอยู่
ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะถูกล๊อคโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง

สำหรับ **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** และ **ป้องกัน
ปุ่มกด** โปรดดูที่ “โทรศัพท์” ในหน้า 63

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ
ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่ ในการลบตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง ให้เลือก **ลบ**

ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) จากนั้นกดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

2. หากต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก
3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มจบการทำงาน หรือเลื่อนปิดฝาใส่แบตเตอรี่

การโทรออกโดยใช้ชื่อ

ในการค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ **"การค้นหารายชื่อ"** ในหน้า 49 กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

การหมุนทวนหมายเลขล่าสุด

หากต้องการโทรออกไปยังรายการหมายเลขที่คุณเพิ่งโทรออกหรือพยายามโทรออก 20 หมายเลขล่าสุด ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อต้องการ

โทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ ให้เลือกชื่อหรือหมายเลข แล้วกดปุ่มโทรออก

■ การโทรด่วน

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปุ่มโทรด่วนได้โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ **"การโทรด่วน"** ในหน้า 52 โทรติดต่อหมายเลขดังกล่าวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มโทรด่วน แล้วกดปุ่มโทรออก
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มโทรด่วนจนกว่าเครื่องจะโทรไปยังหมายเลขนั้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทร"** หน้า 62

■ การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อในโทรศัพท์ คำสั่งเสียงจะถูกเพิ่มลงในรายการทั้งหมดในรายชื่อของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการกำหนดภาษา โปรดดูที่ **ภาษาในการเล่นเสียง** ใน **"โทรศัพท์"** หน้า 63

หากมีโปรแกรมที่กำลังส่งหรือรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ ระบบ GSM ให้ปิดโปรแกรมนั้น ก่อนที่จะใช้การโทรออกด้วยเสียง

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ ที่ปุ่มเลือกด้านขวา คุณจะได้ยินเสียงสั้นๆ และข้อความ **กรุณาปล่อยเสียง** จะปรากฏขึ้น

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกัน ได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟัง ค้างไว้ เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

2. ปล่อยเสียงตามคำสั่งเสียงให้ชัดเจน หากเครื่องสามารถจดจำเสียงได้ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นเสียงสังฆานของ รายการแรกสุดที่ตรงกัน หลังจากนั้น อีกประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพท์จะ โทรออกไปยังหมายเลขนั้น หาก หมายเลขที่เครื่องโทรออกไม่ถูกต้อง ให้เลือกรายชื่อจากในรายการด้วยตนเอง



หมายเหตุ: การโทรออก

โดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิด ปัญหาขึ้นได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มี เสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัย การโทรออกโดยใช้เสียงเพียง อย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม

การใช้คำสั่งเสียงเพื่อใช้งานฟังก์ชัน โทรศัพท์นั้นมีวิธีการคล้ายคลึงกับการ โทรออกโดยใช้เสียง โปรดดูที่ **“คำสั่งเสียง”** ในหน้า 58

■ การรับสายหรือปฏิเสธ ไม่รับสาย

คุณสามารถรับสายได้โดยการกดปุ่ม โทรออกหรือเลื่อนฟาส์ไลต์เปิด เมื่อ ต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน หรือเลื่อนฟาส์ไลต์ปิด

ในการปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้าเมื่อ ฟาส์ไลต์เปิดอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน ในการปิดเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เงียบ** จากนั้น คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธ ไม่รับสายได้



เคล็ดลับ: หากเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน **โอนสายเมื่อสาย ไม่ว่าง** ให้โอนสาย (เช่น ไปยัง ศูนย์ข้อความเสียง) การปฏิเสธ ไม่รับสายเรียกเข้าจะเป็นการ โอนสายเช่นกัน โปรดดูที่ **“การโทร”** ในหน้า 62

ถ้าต่อชุดหูฟังที่มีปุ่มควบคุมซึ่งใช้งาน ร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ ให้กดปุ่มที่ ชุดหูฟังในการรับสายหรือวางสาย

สายเรียกซ้อน

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่าง ที่สนทนากับสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่ม โทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อ

ต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่ม
จบการทำงาน

หากต้องการใช้ฟังก์ชัน

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน โปรดดูที่
“การโทร” ในหน้า 62

■ ตัวเลือกที่ใช้ได้ขณะ สนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้
ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย หากต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ
หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณ

ในการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะ
สนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้าย
หรือขวา

เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้:

ปิดเสียง หรือ **เปิดเสียง**, **รายชื่อ**, **เมนู**,
บันทึกเสียง, **ล๊อคปุ่มกด**, **ลำโพง** หรือ
โทรศัพท์ และตัวเลือกที่เป็นบริการ
เสริมจากระบบเครือข่าย **พักสาย** หรือ
เลิกพักสาย, **รับสาย** และ **ปฏิเสธ**,
โทรใหม่, **ส่ง DTMF** (เพื่อส่งตัวอักษร
แทนเสียงเรียกเข้า), **สลับสาย** (เพื่อสลับ
ระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้),
ส่งสายต่อ (เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับ
สายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณเอง
จากการสนทนา), **ประชุมสาย** (เพื่อ
การประชุมสายซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม

ได้สูงสุดห้าคน) **เพิ่มสายประชุม**,
โทรส่วนตัว (เพื่อสนทนาเป็นการ
ส่วนตัว), **วางสาย**, **วางทุกสาย**



คำเตือน: โปรดอย่าถือ
โทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่าง
การใช้ลำโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก

4. การเขียนข้อความ

ในการป้อนข้อความ (เช่น เมื่อจะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติหรือ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กดปุ่มตัวเลข **1** ถึง **9** ซ้ำจนพบตัวอักษรที่ต้องการ เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยการกดปุ่มครั้งเดียว

เมื่อคุณเขียนข้อความ สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ และสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ สัญลักษณ์ **Abc** , **abc** หรือ **ABC**

จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบตัวพิมพ์ ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ์ ให้กดปุ่ม **#** สัญลักษณ์ **123** หมายถึงโหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นโหมดหมายเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** แล้วเลือก **โหมดหมายเลข**

การตั้งค่า

ในการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่เลือกไว้ใน **ภาษาที่ใช้ในเครื่อง** ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน** ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้ได้กับภาษาที่มีในรายการเท่านั้น

ในการเปิดใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้ตัวช่วยสะกดคำ** หากต้องการเปิดใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้เลือก **ตัวเลือก > ไม่ใช้ตัวช่วยสะกด**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติช่วยให้คุณเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ปุ่มกดและพจนานุกรมในตัว

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรทีละตัว ค่าจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มในแต่ละครั้ง
2. เมื่อเขียนที่ถูกต้องเสร็จแล้ว ให้เว้นวรรคเพื่อยืนยันโดยกดปุ่ม **0**

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ***** ซ้ำหรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้เลือก **ใช้**

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำ (ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วเลือก **จัดเก็บ**

การเขียนคำประสม

ป้อนส่วนแรกของคำ ยืนยันคำดังกล่าว
โดยกดปุ่มเลื่อนไปทางขวา เขียนส่วน
สุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน

■ ระบบป้อนตัวอักษร แบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัว
อักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่ม
อาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร
ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียน
ที่เลือกไว้ โปรดดูที่ “การตั้งค่า”
ในหน้า 28

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการ
ป้อน อยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่
ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น
หรือกดปุ่มเลื่อนใดก็ได้ หลังจากนั้น
ให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่มตัวเลข 1

5. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีฟังก์ชันให้เลือกใช้หลายฟังก์ชันโดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนู

■ การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน

1. หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู**

ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ หรือ ตาราง**

ในการจัดเรียงเมนูใหม่ ให้เลื่อนไปที่เมนูที่ต้องการย้าย แล้วเลือก **ตัวเลือก > เรียงเรียง > ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายเมนูไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง** ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ > ใช่**

2. เลื่อนไปตามเมนูแล้วเลือก **การตั้งค่า**
3. หากเมนูนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ เช่น **โทรออก**
4. หากเมนูย่อยที่เลือกยังมีเมนูย่อยอีก ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ เช่น **รับได้ทุกปุ่ม**
5. เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
6. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้า ให้เลือก **กลับ** หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

เมนู เมนูย่อย และตัวเลือกการตั้งค่า จะได้รับการกำหนดหมายเลขไว้ คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขซึ่งเป็นทางลัดในการเข้าสู่เมนูดังกล่าว

หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู** กดหมายเลขปุ่มลัดของเมนูฟังก์ชันที่ต้องการอย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 วินาที ในการเข้าสู่ฟังก์ชันของเมนูในระดับเมนู1 ให้ป้อน **0** และ **1**

6. ข้อความ



บริการส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในกรณีที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเท่านั้น



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความ **กำลังส่งข้อความ** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

■ ข้อความตัวอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณส่งและรับข้อความแบบหลายส่วน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ที่มีภาพได้

ก่อนที่จะคุณส่งข้อความ, รูปภาพ หรือข้อความอีเมล คุณต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความของคุณก่อน โปรดดูที่ **“การตั้งค่าข้อความ”** ในหน้า 46

ในการตรวจสอบการใช้บริการอีเมล SMS และสมัครขอใช้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ หากต้องการจัดเก็บที่อยู่อีเมลไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ **“การบันทึกหมายเลข รายการข้อความหรือรูปภาพ”** หน้า 49

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่ยาวกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงสำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

ตัวบ่งชี้ที่ด้านบนของจอแสดงผล หมายถึงจำนวนตัวอักษรที่ยังเขียนได้ และจำนวนข้อความที่จะส่ง เช่น 673/2 หมายความว่า คุณยังสามารถป้อน ตัวอักษรลงไปได้อีก 673 ตัวอักษรและ เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองชุด

การเขียนและการส่งข้อความ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ตัวอักษร**
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ ในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่ง ข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่ม รายชื่อที่ต้องการที่จะชื่อ เลื่อนไป ทางขวาเพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่ด้วย ตนเองในช่อง **ถึง:** ในการส่งข้อความ ไปยังผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** แล้วเลือกกลุ่ม ที่ต้องการ หากต้องการดึงข้อมูล รายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไป ให้เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน** ในการดึงข้อมูลรายชื่อจากบันทึก การโทร ให้เลือก **เพิ่ม > เปิดบันทึก** ในการส่งข้อความตัวอักษรไปยังที่ อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในช่อง **ถึง:**
3. เลื่อนหน้าจอลง แล้วเขียนข้อความ ลงในช่อง **ข้อความ:** โปรดดูที่ **"การเขียนข้อความ"** ในหน้า 28

ในการแทรกแม่แบบข้อความลงใน ข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้แม่แบบข้อความ**

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก โปรดดูที่ **"การส่งข้อความ"** ในหน้า 34

การอ่านและการตอบกลับ ข้อความ

ข้อความ **ได้รับ 1 ข้อความ** หรือจำนวน ข้อความใหม่พร้อมกับ **ได้รับ__ ข้อความ** จะปรากฏที่หน้าจอเมื่อคุณ ได้รับข้อความ

1. หากต้องการดูข้อความใหม่ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความ ดังกล่าวในภายหลัง ให้เลือก **ออก**  จะปรากฏขึ้นหากคุณมี ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใน **ถาดเข้า** ในการเข้าสู่ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ในถาดเข้า ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า** หากคุณได้รับ ข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน
2. หากต้องการดูรายการตัวเลือกที่ ใช้ได้ขณะที่อ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก**
3. ในการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบ > ข้อความตัวอักษร, มัลติมีเดีย หรือ ข้อความ คลิปเสียง**

เลื่อนหน้าจอลง แล้วเขียนข้อความลงในช่อง **ข้อความ:** โปรดดูที่ **"การเขียนข้อความ"** ในหน้า 28

หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทข้อความของข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทข้อ**

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก

ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความดังกล่าวไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากเครื่องไปไว้ในซิมการ์ดได้ ในการอ่านข้อความ SIM ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

ข้อความมัลติมีเดีย



หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดียซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบ

เครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการโปรดดูที่ **"ข้อความมัลติมีเดีย"** ในหน้า 47

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอคลิป นามบัตร และบันทึกปฏิทิน หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะรับข้อความไม่ได้ ระบบเครือข่ายบางระบบอาจยอมให้ข้อความตัวอักษรที่มีที่อยู่อินเทอร์เน็ตไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียนั้นได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ในขณะสนทนาหรือใช้งานการเบรสต์เชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

การเขียนและการส่งข้อความ

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > มัลติมีเดีย**
2. ป้อนข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (สไลด์) ข้อความหนึ่งข้อความอาจมีหลายหน้า สไลด์หนึ่งหน้า

อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ คลิปเสียง บันทึกปฏิทิน และ นามบัตร หรือประกอบด้วยข้อความ และวิดีโอคลิป ข้อความหนึ่งข้อความ อาจมีเพียงบันทึกปฏิทินและ นามบัตรเท่านั้น หากต้องการ แทรกภาพหนึ่งลงในข้อความ ให้เลือก **ใส่ > ภาพหนึ่ง** หรือเลือก **ตัวเลือก > ใส่ > ภาพหนึ่ง**

ในการแทรกไฟล์ลงในข้อความ ให้เลือก **ใส่** หรือ **ตัวเลือก > ใส่**

คุณสามารถเลือกใช้ภาพและ วิดีโอคลิปได้จาก **คลังภาพ** หรือหาก ต้องการใช้ภาพจากช่องมองภาพ โดยตรง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่ > ภาพ > ภาพใหม่** หรือ **ตัวเลือก > ใส่ > วิดีโอคลิป > วิดีโอคลิปใหม่**

3. หากคุณต้องการดูข้อความก่อนที่จะส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
4. เมื่อจะส่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก โปรดดูที่ **"การส่งข้อความ"** ในหน้า 34
5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ ในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่ง

ข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่ม รายชื่อที่ต้องการที่จะชื่อ ในการส่ง ข้อความไปยังผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** แล้วเลือกกลุ่ม ที่ต้องการ หากต้องการดึงข้อมูล รายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไป ให้เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน** ในการดึงข้อมูลรายชื่อจากบันทึก การโทร ให้เลือก **เพิ่ม > เปิดบันทึก**

ในการส่งข้อความมัลติมีเดียไปยังที่ อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลลงในช่อง **ถึง:**

การส่งข้อความ

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือ การส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียง เรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้ เมื่อเขียนข้อความเสร็จและจะส่ง ข้อความ ให้เลือก **ส่ง** หรือกดปุ่ม โทรออก เครื่องจะจัดเก็บข้อความไว้ใน แฟ้มข้อมูล **ถาดออก** และเริ่มต้นการส่ง ข้อความ หากคุณเลือก **จัดเก็บ ข้อความที่ส่ง > ใช้** ข้อความที่ส่งแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้ม ข้อความที่ส่ง** โปรดดูที่ **"ทั่วไป"** ในหน้า 46



หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท์กำลังส่งข้อความ สัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

การส่งข้อความมัลติมีเดียจะใช้เวลาานมากกว่าการส่งข้อความตัวอักษร ในขณะที่กำลังส่งข้อความ คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ หากมีการขัดจังหวะในขณะที่ส่งข้อความ เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความดังกล่าวได้ ข้อความจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** คุณสามารถส่งข้อความนั้นได้อีกในภายหลัง

การยกเลิกการส่งข้อความ

เมื่อโทรศัพท์จัดเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** ข้อความกำลังส่งข้อความ หรือ กำลังส่งข้อความ จะปรากฏขึ้นหากต้องการยกเลิกการส่งข้อความตัวอักษร ให้เลือก **ยกเลิก**

ในการยกเลิกข้อความมัลติมีเดียในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** ให้เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

การแสดงและการตอบกลับข้อความ



ข้อสำคัญ: การใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อมูลในข้อความมัลติมีเดียอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

ข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** หรือจำนวนข้อความใหม่พร้อมทั้ง **ได้รับ_ข้อความ** จะปรากฏที่หน้าจอเมื่อคุณได้รับข้อความมัลติมีเดียข้อความใหม่

1. ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความดังกล่าวในภายหลัง ให้เลือก **ออก**



จะปรากฏขึ้นหากคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใน **ถาดเข้า** ในการเข้าสู่ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในถาดเข้า ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า** เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการดู และเลือกข้อความ

2. ในการดูข้อความทั้งหมดหากข้อความที่คุณได้รับมีการนำเสนอด้วย ให้เลือก **เล่น**

ในการดูไฟล์ในการนำเสนอหรือสิ่งที่แนบ ให้เลือก **ตัวเลือก > วัตถุ** หรือ **สิ่งที่แนบ**

3. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ > ข้อความตัวอักษร, มัลติมีเดีย** หรือ **ข้อความคลิปเสียง**
เขียนข้อความตอบกลับ
หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทข้อความของข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทข้อ** ประเภทข้อความใหม่อาจจะไม่รองรับข้อมูลที่คุณใส่ทั้งหมด

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** หรือ กดปุ่มโทรออก โปรดดูที่ **"การส่งข้อความ"** ในหน้า 34

ข้อความเสียง

เมนูนี้ทำให้ใช้บริการข้อความมัลติมีเดีย สร้างและส่งข้อความเสียงได้สะดวก
ง่ายดาย คุณต้องเปิดใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดียก่อน คุณจึงจะสามารถใช้ข้อความคลิปเสียงได้

การสร้างและการส่งข้อความ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความเสียง**
เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงานในการใช้เครื่องบันทึก โปรดดูที่ **"เครื่องบันทึก"** ในหน้า 73

2. ในการดูตัวเลือกที่สามารถเลือกใช้ได้ ให้เลือก **ตัวเลือก**
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับในช่อง **ถึง:** ในการดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อ ให้เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการที่จะชื่อ ในการส่งข้อความไปยังผู้รับเป็นกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ หากต้องการดึงข้อมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไป ให้เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน** ในการดึงข้อมูลรายชื่อจากบันทึกการโทร ให้เลือก **เพิ่ม > เปิดบันทึก**
ในการส่งข้อความมัลติมีเดียไปยังที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลลงในช่อง **ถึง:**

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

การฟังและการตอบกลับข้อความ

เมื่อเครื่องได้รับข้อความเสียง ข้อความ **ได้รับ 1 ข้อความคลิปเสียง** จะปรากฏที่หน้าจอ ในการเปิดข้อความ ให้เลือก **เล่น** หรือหากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือก **แสดง > เล่น**
หากต้องการฟังข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

 จะปรากฏขึ้นหากคุณมีข้อความเสียงที่ยังไม่ได้อ่านใน **ถาดเข้า** ในการ

เข้าสู่ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในภาคเข้า
ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ภาคเข้า**

■ หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความ แต่หน่วยความจำ
ของข้อความเต็ม ข้อความ

**หน่วยความจำเต็ม ไม่สามารถ
รับข้อความ** จะปรากฏขึ้น ในการลบ
ข้อความเก่าออกก่อน ให้เลือก **ตกลง >
ใช่** และเพิ่มข้อมูล เลื่อนไปยังข้อความ
ที่ต้องการ แล้วเลือก **ลบ** หากเลือก
ข้อความตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไป
ให้เลือก **เลือก** เลือกข้อความทั้งหมด
ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก **ตัวเลือก >
ลบที่เลือก**

หากต้องการเพิ่มพื้นที่ความจำโทรศัพท์
ให้ลบรูปถ่าย เสียงเรียกเข้า หรือข้อมูล
อื่นๆ ในความจำโทรศัพท์ออก

■ แฟ้มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ใน
แฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า**

ข้อความที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกจัดเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูล **ภาคออก**

หากต้องการตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บ
ข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล
**รายการที่ส่ง โปรดดูที่ จัดเก็บ
ข้อความที่ส่ง ใน “ทั่วไป” หน้า 46**

หากต้องการแก้ไขและส่งข้อความที่ได้
เขียนและจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล

ฉบับร่าง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ >
ฉบับร่าง**

คุณสามารถย้ายข้อความไปไว้ในแฟ้ม
ข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ** หากต้องการ
จัดวางเมนูย่อย **รายการที่จัดเก็บ**
ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ข้อความที่จัดเก็บ**
หรือแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม ในการ
เพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ลงในข้อความ
ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล**
ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบแฟ้มข้อมูล**
หรือ **เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

โทรศัพท์เครื่องนี้มีแม่แบบข้อความ
หากต้องการสร้างแม่แบบข้อความใหม่
ให้จัดเก็บหรือคัดลอกข้อความเป็น
แม่แบบ ในการเข้าดูรายการแม่แบบ
ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > แม่แบบ**

■ โปรแกรมอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะให้การเชื่อมต่อ
ข้อมูลแบบแพ็คเกจ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย) เพื่อให้คุณเข้าใช้บัญชี
ผู้ใช้อีเมลของคุณได้ โปรแกรมอีเมลนี้
จะแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS
ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลกับโทรศัพท์
ของคุณ คุณต้องใช้ระบบอีเมลที่ใช้งาน
ร่วมกันได้

คุณสามารถเขียน อ่าน และส่งอีเมล
ด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ รวมทั้งจัดเก็บ
และลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนอีเมล
เซิร์ฟเวอร์ POP3 และ IMAP4

ก่อนที่จะคุณส่งและเรียกอ่านอีเมล
คุณต้องดำเนินการดังนี้:

- จัดหาบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่หรือใช้
บัญชีผู้ใช้เดิม โปรดสอบถามการให้
บริการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
จากผู้ให้บริการอีเมล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลกับ
ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ
อีเมล คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่า
อีเมลเป็นข้อความการกำหนดค่า
โปรดดูที่ “บริการการตั้งค่า”
ในหน้า 14 นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัว
คุณเองได้ โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ”
ในหน้า 64

ในการเปิดใช้การตั้งค่าอีเมลให้เลือก

เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า

ข้อความ > ข้อความอีเมล

โปรดดูที่ “อีเมล” ในหน้า 47

แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้เสียง
ปุ่มกดได้

ตัวช่วยตั้งค่า

ตัวช่วยตั้งค่าจะทำงานโดยอัตโนมัติ
หากไม่มีการกำหนดการตั้งค่าอีเมลใน
โทรศัพท์ ในการป้องกันการตั้งค่าด้วย
ตนเอง ให้เลือก เมนู > ข้อความ >
อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชี
ผู้ใช้ > ตัวเลือก > ใหม่

ตัวเลือก จัดการบัญชีผู้ใช้ จะใช้
สำหรับเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนการตั้งค่า
อีเมล ควรแน่ใจว่าคุณได้กำหนดจุด
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการได้ถูกต้อง
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” ในหน้า 64
โปรแกรมอีเมลจะต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีพรีอ็อกซ์ โดยปกติ
จุดเชื่อมต่อ WAP จะมีพรีอ็อกซ์และจะ
ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมอีเมล

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลก่อนที่จะ
เชื่อมต่อกับบริการอีเมลได้ หรือจะ
เชื่อมต่อกับบริการอีเมลก่อน จากนั้น
จึงเขียนและส่งอีเมลก็ได้

1. เลือก เมนู > ข้อความ >
อีเมล > เขียนอีเมลใหม่
2. ถ้ากำหนดบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้มากกว่า
หนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณ
ต้องการใช้ส่งอีเมล
3. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
4. เขียนชื่อเรื่องของอีเมล
5. เขียนข้อความอีเมล โปรดดูที่
“การเขียนข้อความ” ในหน้า 28
หากต้องการแนบไฟล์ไปกับอีเมล
ให้เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล์
แล้วเลือกไฟล์จาก คลังภาพ
6. หากต้องการส่งข้อความอีเมลทันที
ให้เลือก ส่ง > ส่งตอนนี้
หากต้องการจัดเก็บอีเมลไว้ใน
แฟ้มข้อมูล ถาดออก เพื่อจะส่ง

ในภายหลัง ให้เลือก **ส่ง** >
ส่งภายหลัง

ในการแก้ไขหรือเขียนอีเมลต่อ
ในภายหลัง ให้เลือก **ตัวเลือก** >
จัดเก็บเป็นฉบับร่าง อีเมลจะถูก
จัดเก็บไว้ใน **ถาดออก** > **ฉบับร่าง**

หากต้องการส่งอีเมลในภายหลัง
ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** >
ตัวเลือก > **ส่งตอนนี้** หรือ
ส่ง/ตรวจจ้อมูล

การดาวน์โหลดอีเมล

1. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่ง
ไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ให้เลือก
เมนู > **ข้อความ** > **อีเมล** >
ตรวจจ้อมูลใหม่

ถ้ากำหนดบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้มากกว่า
หนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณ
ต้องการดาวน์โหลดอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะดาวน์โหลดเฉพาะ
ส่วนหัวของอีเมลก่อน

2. เลือก **กลับ**
3. เลือก **ถาดเข้า** ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ
ข้อความใหม่ แล้วเลือก **ดึง**
เพื่อดาวน์โหลดข้อความอีเมล
ทั้งฉบับ

ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่
และจะส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
ถาดออก ให้เลือก **ตัวเลือก** >
ส่ง/ตรวจจ้อมูล

การอ่านและการตอบกลับ อีเมล



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความ
ระมัดระวังในการเปิดข้อความ
ข้อความอีเมลอาจมีซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้
โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของ
คุณเสียหายได้

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** >
ถาดเข้า ชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมลและ
ข้อความที่ต้องการ
2. ขณะที่อ่านข้อความ เลือก **ตัวเลือก**
เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถเลือก
ใช้ได้
3. ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก
ตอบกลับ > **ข้อความเดิม** หรือ
ข้อความว่าง หากต้องการตอบกลับ
ไปที่ผู้รับหลายคน ให้เลือก
ตัวเลือก > **ตอบกลับทั้งหมด**
ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและ
ชื่อเรื่อง แล้วจึงเขียนข้อความ
ตอบกลับ
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** >
ส่งตอนนี้

แฟ้มข้อมูลอีเมล

โทรศัพท์จะจัดเก็บอีเมลที่คุณ
ดาวน์โหลดจากบัญชีผู้ใช้อีเมลไว้ใน
แฟ้มข้อมูล **ถาดเข้า** แฟ้มข้อมูล
ถาดเข้า จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล
ต่อไปนี้: “ชื่อบัญชีผู้ใช้” สำหรับอีเมล
ขาเข้า **ที่เก็บถาวร** สำหรับเก็บอีเมล

กำหนดเอง 1—กำหนดเอง 3

สำหรับการจัดเรียงอีเมล **ขยะ** ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้เก็บอีเมลขยะทั้งหมด **ฉบับร่าง** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่เสร็จ **ถาดออก** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ส่งเรียบร้อยแล้ว

ในการจัดการแฟ้มข้อมูลและอีเมลที่อยู่ในแฟ้ม ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้ในแต่ละแฟ้มข้อมูล

ตัวกรองอีเมลขยะ

โปรแกรมอีเมลจะช่วยให้คุณเปิดใช้ตัวกรองอีเมลขยะที่มากับโปรแกรมได้ ในการเปิดใช้และกำหนดตัวกรองดังกล่าว ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวกรองเมลขยะ > การตั้งค่า** จากหน้าจออีเมลหลัก ตัวกรองอีเมลขยะจะช่วยให้คุณจัดรายชื่อผู้ส่งไว้ในรายชื่ออนุญาตหรือรายชื่อต้องห้ามได้ ข้อความจากผู้ส่งที่ไม่อนุญาตจะถูกกั้นไว้ในแฟ้มข้อมูล **ขยะ** ข้อความจากผู้ส่งที่อนุญาตและจากผู้ส่งที่ปิดบังชื่อจะถูกดาวน์โหลดไว้ในถาดเข้าของบัญชีอีเมล ในการใส่ชื่อผู้ส่งไว้ในบัญชีดำ ให้เลือกข้อความอีเมลในแฟ้มข้อมูล **ถาดเข้า** แล้วเลือก **ตัวเลือก > ผู้ส่งในบัญชีดำ**

■ การส่งข้อความทันที (IM)

คุณสามารถใช้การส่งข้อความตัวอักษรในระดับถัดไปได้โดยการใช้อัปเดต

ทันที (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในสภาวะการทำงานแบบไร้สาย คุณสามารถสนทนากับเพื่อนและครอบครัวโดยไม่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแพลตฟอร์ม (เช่น อินเทอร์เน็ต) ที่พวกเขาใช้ทราบได้ที่คุณและผู้สนทนาทั้งหมดใช้บริการข้อความทันทีระบบเดียวกัน

ก่อนจะเริ่มใช้อัปเดตทันที คุณต้องสมัครใช้บริการรับส่งข้อความตัวอักษรของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ รวมทั้งลงทะเบียนเข้าใช้บริการส่งข้อความทันทีตามที่ต้องการ ทั้งนี้ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถใช้การส่งข้อความทันทีได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

“การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความทันที” ในหน้า 41

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความทันทีและผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ไร้สาย คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้ฟังก์ชันทั้งหมดที่ตั้งได้อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ได้

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าสำหรับการใช้บริการข้อความทันทีเป็นการชั่วคราว การกำหนดค่า โปรดดูที่ **“บริการการตั้งกำหนดค่า”** ในหน้า 14 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่

“การจัดรูปแบบ” ในหน้า 64 ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความแบบด่วน

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการข้อความทันที คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ และการสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีจะยังคงทำงานเป็นพื้นหลัง การสนทนาโดยใช้ข้อความแบบตัวหนาอาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าปกติ และคุณอาจต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความทันที

คุณสามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความทันทีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณจะสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ตามใจชอบ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ไร้สายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการข้อความทันที

การเข้าใช้งาน

ในการเข้าสู่เมนู **สนทนา** ขณะออฟไลน์ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** (**สนทนา** อาจถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือกชุดการตั้งค่าที่ต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดค่านั้นโดยอัตโนมัติ

มีตัวเลือกให้ใช้ได้ดังต่อไปนี้:

ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง เมื่ออยู่ในช่วงของการล็อกอิน ให้เลื่อนไปที่ **ล็อกอินอัตโนมัติ**: แล้วเลือก **เปลี่ยน > เปิด** หรือเลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที จากนั้นเลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ล็อกอินอัตโนมัติ > เมื่อเปิดเครื่อง**

การสนทนาเก่า — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณได้จัดเก็บในระหว่างที่สนทนาโดยใช้ข้อความทันที

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ — จะแสดงเฉพาะการกำหนดค่าที่สนับสนุนบริการส่งข้อความทันที เลือกผู้ให้บริการ การตั้งค่าส่วนบุคคลหรือการตั้งค่าที่ตั้งไว้

ในการเปิดใช้การตั้งค่าบริการส่งข้อความทันที ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เลือกชุดการตั้งค่ากำหนดค่าที่ต้องการเปิดใช้งาน

บัญชี — เลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ID ผู้ใช้ — ป้อน ID ที่ต้องการใช้เชื่อมต่อบริการส่งข้อความทันที

รหัสผ่าน — ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการใช้เชื่อมต่อบริการส่งข้อความทันที

การเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เข้าสู่เมนู **สนทนา** แล้วเลือกบริการส่งข้อความทันทีตามความจำเป็น แล้วเลือก **ล็อกอิน** เมื่อเชื่อมต่อกับบริการแล้ว ข้อความ **ล็อกอินแล้ว** จะปรากฏขึ้น

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือก

ตัวเลือก > ออก

การเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที สถานะของคุณที่ผู้อื่นมองเห็นจะปรากฏที่แถบสถานะ: **สถานะ: ออนไลน์**, **สถานะ: ไม่ว่าง** หรือ **สถานะ: ออฟไลน์** — หากต้องการเปลี่ยนสถานะของตนเอง ให้เลือก **เปลี่ยน**

ถัดจากแถบสถานะลงไปจะเป็นแฟ้มข้อมูลสามแฟ้มซึ่งจะมีรายชื่อผู้สนทนาพร้อมสถานะ: **การสนทนา**, **ออนไลน์** และ **ออฟไลน์** หากต้องการขยายแฟ้มข้อมูล ให้เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลและเลือก **ขยาย** (หรือกดปุ่มเลื่อนทางขวา) หากต้องการย่อแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ย่อ** (หรือกดปุ่มเลื่อนทางซ้าย)

การสนทนา — แสดงรายการข้อความทันทีที่อ่านแล้วและข้อความใหม่หรือคำเชิญเพื่อเข้าร่วมการสนทนาระหว่างการสนทนาปัจจุบัน

☞ หมายถึงข้อความจากกลุ่มใหม่

☞ หมายถึงข้อความกลุ่มถูกอ่านแล้ว

☞ หมายถึงข้อความทันทีใหม่

☞ หมายถึงข้อความทันทีที่อ่านแล้ว

☞ หมายถึงคำเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความทันทีที่เลือกใช้

ออนไลน์ — แสดงจำนวนรายชื่อผู้ที่ออนไลน์

ออฟไลน์ — แสดงจำนวนรายชื่อผู้ที่ออฟไลน์

เมื่อจะเริ่มการสนทนา ให้ขยายแฟ้มข้อมูล **ออนไลน์** หรือแฟ้มข้อมูล **ออฟไลน์** แล้วเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณต้องการสนทนา จากนั้น เลือก **สนทนา** หากต้องการตอบรับคำเชิญหรือตอบกลับข้อความ ให้ขยายแฟ้มข้อมูล **การสนทนา** แล้วเลื่อนไปที่รายชื่อของผู้ที่คุณต้องการสนทนาด้วย จากนั้นเลือก **เปิด** หากต้องการเพิ่มรายชื่อโปรดดูที่ **"การเพิ่มรายชื่อสนทนา"** หน้า 44

กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ

(จะมองไม่เห็นหากระบบเครือข่าย

ไม่รองรับการใช้กลุ่มสนทนา) —

แสดงรายการบัญชีของกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ ในการเริ่มรับส่งข้อความทันทีกับกลุ่ม ให้เลื่อนไปที่กลุ่มที่ต้องการ แล้วเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอ ซึ่งเป็นชื่อที่ต้องการใช้ในการสนทนา เมื่อคุณเข้าร่วมใน

การสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้นอกจากนี้ คุณยังสร้างกลุ่มส่วนตัวได้ด้วย โปรดดูที่ “**กลุ่มสนทนา**”

ในหน้า **44**

ค้นหา > ผู้สนทนา หรือ **กลุ่มสนทนา**

— เพื่อค้นหาผู้สนทนารายอื่นหรือกลุ่มสาธารณะที่อยู่ในระบบเครือข่ายโดยแยกตามชื่อ ชื่อหน้าจอ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล หากคุณเลือก **กลุ่มสนทนา** คุณจะสามารค้นหากลุ่มได้ตามสมาชิกในกลุ่มหรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ตัวเลือก > สนทนา หรือ **เข้ากลุ่ม** — เพื่อเริ่มต้นการสนทนาเมื่อคุณพบผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการ

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที และคุณได้รับคำเชิญสนทนาใหม่ ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้นในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับคำเชิญมากกว่าหนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยังคำเชิญที่ต้องการแล้วเลือก **เปิด** หากต้องการร่วมสนทนางroupส่วนตัว ให้เลือก **ยอมรับ** แล้วป้อนชื่อหน้าจอที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่นในการสนทนา ในการปฏิเสธหรือลบคำเชิญ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปฏิเสธ** หรือ **ลบ**

การอ่านข้อความทันที

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันทีและได้รับข้อความใหม่ที่ไม่ใช่ข้อความในการสนทนาปัจจุบัน ข้อความ **มีข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน**

หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ จำนวนข้อความตามด้วย **มี__ข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น เลือก **อ่าน** เลื่อนไปยังข้อความ แล้วเลือก **เปิด**

ข้อความใหม่ที่ได้รับระหว่างการสนทนาจะถูกเก็บไว้ใน **สนทนา > การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน **รายชื่อสนทนา** ID ของผู้ส่งจะปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บชื่อผู้สนทนาใหม่ที่ไม่ใช่ชื่อในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา

ในการเข้าร่วมหรือเริ่มการสนทนา ข้อความทันที ให้เขียนข้อความ แล้วเลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก

ในขณะที่กำลังสนทนา หากคุณได้รับข้อความใหม่จากผู้ที่ไม่อยู่ในการสนทนา ขณะนั้น สัญลักษณ์  จะปรากฏที่หน้าจอ และโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน

เขียนข้อความและเลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก ข้อความของคุณจะปรากฏที่หน้าจอตามด้วยข้อความตอบกลับ

การเพิ่มรายชื่อสนทนา

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที แล้วจากเมนูสนทนาหลัก ให้เลือก

ตัวเลือก > เพิ่มผู้สนทนาใหม่

เลือก **ตามเบอร์มือถือ**, **ใส่ ID โดยผู้ใช้**,

ค้นหาจากเซิร์ฟเวอร์ หรือ **คัดจาก**

เซิร์ฟเวอร์ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

เมื่อเพิ่มรายชื่อแล้ว โทรศัพท์

จะแสดงข้อความยืนยัน

เลื่อนไปที่รายชื่อ ในการเริ่มการสนทนา ให้เลือก **สนทนา**

การบล็อกและยกเลิก

การบล็อกข้อความ

หากคุณต้องการบล็อกข้อความขณะ

ที่กำลังสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก >**

กับผู้สนทนา จะมีข้อความถามให้

ยืนยันปรากฏที่หน้าจอ ให้เลือก **ตกลง**

เพื่อบล็อกข้อความจากรายชื่อดังกล่าว

หากต้องการบล็อกรายชื่อที่เจาะจงจากในรายชื่อ ให้เลื่อนไปที่รายการรายชื่อใน

การสนทนา, **ออนไลน์** หรือ **ออฟไลน์**

แล้วเลือก **ตัวเลือก > ผู้สนทนา >**

ตกลง

หากต้องการยกเลิกการบล็อกรายชื่อ

เมื่ออยู่ในเมนูสนทนาหลัก ให้เลือก

ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปิดกั้น เลื่อนไป

ที่รายชื่อที่ต้องการยกเลิกการบล็อก

แล้วเลือก **ไม่บล็อก > ตกลง**

กลุ่มสนทนา

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการสนทนาโดยใช้ข้อความทันที หรือจะใช้กลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ กลุ่มส่วนตัวจะมีอยู่ในระหว่างการสนทนา โดยใช้ข้อความทันทีเท่านั้น และกลุ่มสนทนาจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณล็อกอินไม่สนับสนุนบริการกลุ่ม เมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทา

สาธารณะ

คุณสามารถกำหนดบัญชีมาร์คกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ได้ เชื่อมต่อบริการส่งข้อความทันที แล้วเลือก

กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ

เลื่อนไปที่กลุ่มที่คุณต้องการสนทนา

แล้วเลือก **เข้าร่วม** หากคุณไม่มีชื่อ

ในกลุ่ม ให้ป้อนชื่อในหน้าจอของคุณ

ซึ่งใช้เป็นชื่อเล่นในกลุ่ม หากต้องการ

ลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม ให้เลือก

ตัวเลือก > ลบกลุ่ม

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก

กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ >

ค้นหากลุ่ม คุณจะสมารถค้นหากลุ่ม

สนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่ม หรือตาม

ชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ส่วนตัว

เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที

และจากเมนูหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก >**

เพิ่มกลุ่ม ป้อนชื่อกลุ่มและชื่อหน้าจอ

ที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่น เลือกสมาชิก

กลุ่มส่วนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

■ ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ >**

ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความ

เสียง หากต้องการป้อน ค้นหา หรือ

แก้ไขหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

ให้เลือก **หมายเลขศูนย์รับฝาก**

ข้อความเสียง

หากได้รับการรองรับจากระบบเครือข่าย

สัญลักษณ์ **๐๐** จะแสดงถึงข้อความ

เสียงข้อความใหม่ เลือก **ฟัง** เพื่อ

โทรออกไปยังหมายเลขศูนย์ข้อความ

เสียง

■ ข้อความข้อมูล

ข้อความข้อมูล เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ทำให้คุณสามารถรับ

ข้อมูลในเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการ

ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูล

เกี่ยวกับบริการ หัวข้อต่างๆ รวมทั้ง

หมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่ง**

ขอใช้บริการ ป้อนและส่งคำขอบริการ

(โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD)

ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่ง

การใช้งานบริการเสริมจากระบบ

เครือข่าย

■ การลบข้อความ

ในการลบข้อความออกจากแฟ้มข้อมูล

ตั้งแต่หนึ่งข้อความขึ้นไป ให้เลือก

เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ >

ตามข้อความ แล้วเลื่อนไปที่แฟ้ม

ข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ เลื่อนไป

ที่ข้อความที่ต้องการลบ แล้วเลือก **ลบ**

หากคุณต้องการลบข้อความมากกว่าหนึ่ง

ข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > เลือก**

จากนั้น เลื่อนไปยังข้อความถัดไป

แล้วเลือก **เลือก** อีกครั้ง เมื่อเลือก

ข้อความทั้งหมดที่ต้องการลบแล้ว

ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบที่เลือก**

ในการลบข้อความออกจากแฟ้มข้อมูล

ให้เลือก **เมนู > ข้อความ >**

ลบข้อความ > ตามโฟลเดอร์

และแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ

เลือก **ใช่** และหากในแฟ้มข้อมูลมี

ข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะ

ถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้น

ด้วยหรือไม่ เลือก **ใช่** อีกครั้ง

ในการลบข้อความทั้งหมดออกจาก

แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้ม ให้เลือก **เมนู >**

ข้อความ > ลบข้อความ >

ลบข้อความทั้งหมด เครื่องจะถามว่า

คุณต้องการลบข้อความทั้งหมดออกจาก

แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มหรือไม่ เลือก **ใช่**

■ การตั้งค่าข้อความ

ทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าปกติที่ใช้กับข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ —

เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

แทนที่ในรายการที่ส่ง — เพื่อเลือกว่าจะยอมให้แทนที่รายการที่ส่งเมื่อส่งข้อความออกไปและหน่วยความจำเต็ม

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใช้ในข้อความ

รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก

ข้อความตัวอักษรและอีเมล SMS

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่ง

ข้อความให้กับเครื่องของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ — เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของศูนย์ข้อความที่ต้องใช้ในการส่งข้อความตัวอักษร คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการ หากคุณเลือกให้จัดเก็บศูนย์ข้อความไว้ในซิมการ์ด คุณจะสามารถดูข้อมูลของศูนย์ข้อความในซิมได้

ศูนย์ข้อความที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความที่ใช้

ศูนย์ข้อความอีเมล > เพิ่มศูนย์ — เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของศูนย์อีเมลในการส่งอีเมล SMS หากคุณเลือกให้จัดเก็บศูนย์อีเมลไว้ในซิมการ์ด คุณจะสามารถดูข้อมูลศูนย์อีเมล SMS ในซิมได้

ศูนย์อีเมลที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความอีเมล SMS ที่ต้องการใช้

อายุข้อความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายพยายามส่งข้อความของคุณ

ส่งในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบข้อความที่จะส่ง: **ข้อความ**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ > ใช่ — เพื่อตั้งค่าข้อมูลแบบแพ็คเกจเป็นบริการเสริม SMS ตามต้องการ

ตัวอักษรที่สลับสับ — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมดในข้อความที่จะส่งสำหรับดู

ใช้ศูนย์เดิม > ต้องการ — เพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถส่งข้อความตอบกลับผ่านศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน และการดูข้อความมัลติมีเดีย คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าสำหรับการรับส่งข้อความมัลติมีเดียเป็นข้อความการกำหนดค่า โปรดดูที่ **"บริการการตั้งค่ากำหนดค่า"** ในหน้า 14 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **"การจัดรูปแบบ"** ในหน้า 64

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อกำหนดขนาดภาพตามค่าเริ่มต้นที่ใช้ในข้อความมัลติมีเดีย

ค่าที่ใช้จับเวลาภาพหนึ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพหนึ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย — ในการรับหรือบล็อกข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ใช่** หรือ **ไม่** หากคุณเลือก **เครือข่ายเดียวกัน** คุณจะไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียเมื่ออยู่นอกระบบเครือข่ายค่าที่ตั้งไว้ของบริการส่งข้อความมัลติมีเดียโดยปกติแล้วคือ **เครือข่ายเดียวกัน**

มัลติมีเดียที่เข้ามา — เพื่อให้เครื่องรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติรับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธ ไม่รับข้อความ เครื่องจะไม่แสดงค่านี้ หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดียไว้ที่ ไม่**

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธ ไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงการตั้งค่านี้หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดียไว้ที่ ไม่** หรือตั้งค่า **มัลติมีเดียที่เข้ามาไว้ที่ ปฏิเสธ**

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — จะปรากฏเฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก ผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และบัญชีบริการส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีในการตั้งค่ากำหนดค่าที่เปิดใช้งาน

อีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าของโปรแกรมอีเมลเป็นข้อความการจัด

รูปแบบ โปรดดูที่

“บริการการตั้งค่า” ในหน้า 14

นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่า

ด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่

“การจัดรูปแบบ” ในหน้า 64

ในการเปิดใช้การตั้งค่าโปรแกรมอีเมล

ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า**

ข้อความ > ข้อความอีเมล และเลือก

จากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกชุดการตั้ง

กำหนดค่าที่ต้องการใช้งาน

บัญชี — เพื่อเลือกบัญชีที่ได้รับจาก

ผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — เพื่อป้อนชื่อจริงหรือ

ชื่อเล่น

ที่อยู่อีเมล — เพื่อป้อนที่อยู่อีเมล

รวมถึงลายเซ็น — เพื่อกำหนด

ให้เพิ่มลายเซ็นไว้ในตอนท้ายของอีเมล

โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่ — เพื่อป้อนที่อยู่

อีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ

ชื่อผู้ใช้ SMTP — เพื่อป้อนชื่อที่คุณ

ต้องการใช้กับอีเมลขาออก

รหัสผ่าน SMTP — เพื่อป้อนรหัสผ่าน

ที่คุณต้องการใช้กับอีเมลขาออก

แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช่ —

เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเอง

สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา —

เพื่อเลือก **POP3** หรือ **IMAP4**

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบอีเมล

ที่คุณใช้งาน หากเครื่องของคุณรองรับ

ทั้งสองประเภท ให้เลือก **IMAP4**

การตั้งค่าเมลขาเข้า — เพื่อเลือก

ตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับ **POP3** หรือ

IMAP4

7. รายชื่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถบันทึกรายชื่อพร้อมหมายเลขและรายการข้อความได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพพร้อมรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของซิมการ์ดนี้แสดงโดย 

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

■ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่ เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **จัดเก็บ**

■ การบันทึกหมายเลขรายการข้อความหรือรูปภาพ

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ หมายเลขแรกที่บันทึกจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อ (เช่น เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใช้เบอร์หลัก นอกจากคุณ จะเลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการเพิ่มหมายเลขใหม่หรือรายการข้อความลงไป แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล**
3. ในการเพิ่มหมายเลข ให้เลือก **หมายเลข** แล้วเลือกประเภทของหมายเลขอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ให้เลือกจากตัวเลือกที่มีให้

รายชื่อ

ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข
ให้เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ
แล้วเลือก **ตัวเลือก** >

เปลี่ยนประเภท ในการกำหนด
หมายเลขที่เลือกให้เป็นหมายเลข
เริ่มต้น ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**

4. ป้อนหมายเลขหรือรายการข้อความ
เมื่อจะบันทึก ให้เลือก **จัดเก็บ**
5. เมื่อต้องการกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
ให้เลือก **กลับ** > **ออก**

การย้ายหรือคัดลอกรายชื่อ

คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรายชื่อ
จากความจำรายชื่อในโทรศัพท์ไปยัง
หน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจาก
ซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ หน่วยความจำ
ของซิมการ์ดสามารถบันทึกชื่อพร้อม
หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข
ในการย้ายหรือคัดลอกทีละรายชื่อ
ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ**
เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก** >
ย้ายรายชื่อ หรือ **คัดลอกรายชื่อ**

ในการย้ายหรือคัดลอกรายชื่อที่เลือกไว้
ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ**
เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก** >
เลือก เลื่อนไปที่รายชื่ออื่นทั้งหมด
แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ย้ายที่เลือก** หรือ
คัดลอกที่เลือก

ในการย้ายหรือคัดลอกรายชื่อทั้งหมด
ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ย้ายรายชื่อ**
หรือ **คัดลอกรายชื่อ**

การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข
แล้วเลือก **ข้อมูล** ในการแก้ไขชื่อ
หมายเลข รายการข้อความ หรือ
เปลี่ยนภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไข**
คุณจะไม่แก้ไข ID ไม่ได้หาก ID นั้นอยู่ใน
รายการ **รายชื่อสนทนา** หรือ **รายชื่อ**
ที่สมัครข้อมูล

การซิงโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมด

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน ข้อมูลรายชื่อ และ
บันทึกโดยใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์”
ในหน้า 62

การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจาก
หน่วยความจำของโทรศัพท์หรือ
หน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก
เมนู > **รายชื่อ** > **ลบรายชื่อทั้งหมด** >

จากความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด
แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์

ในการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ
ที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบชื่อ**

ในการลบหมายเลข รายการข้อความ
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหา
รายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่
รายละเอียดที่ต้องการ แล้วเลือก
ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีให้ การลบภาพออกจากรายชื่อ
ไม่ได้เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

■ นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อ
ของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจาก
เครื่องที่ใช้งานร่วมกันซึ่งสนับสนุน
มาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหาชื่อที่มีข้อมูล
ที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล >**
ตัวเลือก > ส่งนามบัตร >
ทางมัลติมีเดีย, SMS หรือ ทาง

Bluetooth

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก
แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตร
ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้เลือก
ออก > ใช้

■ การตั้งค่า

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า**
และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — เพื่อเลือก

หน่วยความจำของซิมการ์ดหรือ
หน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณ
ต้องการใช้สำหรับรายชื่อ เลือก **เครื่อง**
และซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลข
จากหน่วยความจำทั้งสองแบบในกรณี
นี้ เมื่อคุณบันทึกชื่อและหมายเลข ชื่อ
และหมายเลขจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธี
แสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน
รายชื่อ

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกว่าจะแสดง
ชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อก่อน

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งค่าขนาด
ตัวอักษรของรายชื่อผู้ติดต่อ

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาด
ของหน่วยความจำที่ใช้แล้วและ
หน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

■ กลุ่มสนทนา

เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม**
เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ที่จัดเก็บในหน่วยความจำไว้ในกลุ่ม
ผู้โทรซึ่งมีเสียงเรียกเข้าและภาพของ
กลุ่มต่างกัน

■ การโทรด่วน

ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วน ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** แล้วเลื่อนไปยังหมายเลขปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว

ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** เลือก

ค้นหา รายชื่อก่อน แล้วจึงเลือก

หมายเลขที่คุณต้องการกำหนด

หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่

เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่ โปรดดูเพิ่มเติมที่

โทรด่วน ใน “การโทร” หน้า 62

ในการโทรออกโดยใช้ปุ่มโทรด่วน

โปรดดูที่ “การโทรด่วน” หน้า 25

■ ข้อมูล บริการ และเบอร์ผู้ใช้

เลือก **เมนู > รายชื่อ** และฟังก์ชัน

ต่อไปนี้อาจใช้งานได้:

หมายเลขข้อมูล — เพื่อโทรไปที่หมายเลขให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการหากหมายเลขนั้นมีในสมุดการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์บริการ — เพื่อโทรไปที่เบอร์บริการของผู้ให้บริการหากหมายเลขนั้นมีในสมุดการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์ผู้ใช้ — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในสมุดการหากหมายเลขนั้นมีในสมุดการของคุณ

8. บันทึกการโทร



ในการดูข้อมูลการโทรของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก**

หากต้องการดูเบอร์ที่รับสายและ ไม่ได้รับสาย รวมทั้งเบอร์ที่โทรออก

ล่าสุดตามลำดับ ให้เลือก **บันทึก การโทร** ในการดูชื่อที่คุณได้ส่งข้อความ ไปล่าสุด ให้เลือก **ผู้รับข้อความ**

ในการดูข้อมูลการติดต่อล่าสุดโดย ประมาณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูลแบบ แพคเกจ หรือ ตัวจับเวลาการต่อ แพคเกจ**

ในการดูจำนวนข้อความตัวอักษรและ ข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งและได้รับ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > บันทึก ข้อความ**



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ



หมายเหตุ: ตัวนับเวลา บางประเภท รวมถึงเวลาจริงที่ใช้โทรและรับสายอาจจะถูกรีเซ็ตระหว่างการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

■ ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดงตำแหน่ง และคุณจะมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์คุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อสมัครเข้าใช้บริการ และเพื่อยอมรับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** หาก你不ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจตอบรับหรือปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติก็ได้ ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการด้วย ข้อความ **ขอตำแหน่งหายไป 1** จะปรากฏที่หน้าจอ ในการดูคำขอ ให้แสดงตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัว
และคำขอ 10 รายการล่าสุด หรือใน
การลบรายการดังกล่าว ให้เลือก **เมนู >**

บันทึก > วางตำแหน่ง >

ล็อกตำแหน่ง > เปิดแฟ้ม หรือ

ลบทั้งหมด

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

เครื่องของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงโทรศัพท์ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** เลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือกรูปแบบนั้น

- ในการใช้งานรูปแบบที่เลือก ให้เลือก **ใช้งาน**
- ในการตั้งรูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง ให้เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาสิ้นสุดการตั้งค่ารูปแบบนั้น หากรูปแบบที่ตั้งเวลาการใช้งานเอาไว้หมดเวลาในการทำงานแล้ว เครื่องจะใช้รูปแบบก่อนหน้านี้นี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้
- ในการปรับตั้งค่ารูปแบบ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยน

■ ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ สำหรับปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ และเสียงเรียกเข้า

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งค่าลักษณะในโทรศัพท์ รายการเพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** เปิดออก เปิดเพิ่มข้อมูล **ลักษณะ** แล้วเลือกลักษณะ

ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบที่ใช้งานที่เลือกไว้แล้วได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** เลือกและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่สามารถทำได้ คุณจะพบการตั้งค่าเดียวกันเมื่อปรับตั้งค่ารูปแบบใน **เมนูรูปแบบ** โปรดดูที่ “รูปแบบ” ในหน้า 55

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าจากหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเบอร์โทรที่เลือกไว้เท่านั้น ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง > เตือนสำหรับ:** เลื่อนไปยังกลุ่มเบอร์โทรที่คุณต้องการหรือ **ทุกสาย** แล้วเลือก **เลือก**

■ จอแสดงผล

ด้วยการตั้งค่าหน้าจอ คุณสามารถ
ปรับแต่งหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** >

จอแสดงผล > **การตั้งค่า**

โหมดสแตนด์บาย และเลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์
ให้แสดงรูปภาพหรือสไลด์เป็นภาพ
พื้นหลังเมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย เลือก **ภาพพื้นหลัง** > **ภาพ**
หรือ **ชุดสไลด์** แล้วเลื่อนไปที่แท็บข้อมูล
ที่คุณต้องการเลือกรูปภาพหรือชุดสไลด์
จากนั้น เลือกรูปภาพหรือชุดสไลด์ที่
คุณต้องการ

สีแบบอักษรโหมดสแตนด์บาย —
เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏ
บนหน้าจอในโหมดสแตนด์บาย

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งเครื่องให้แสดง
หรือซ่อนโลโก้ระบบ

แสดงข้อมูลระบบ > **ใช่** — เพื่อรับ
ข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบซึ่งขึ้นกับ
ระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม
ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** >
จอแสดงผล > **การตั้งค่า**

โหมดสแตนด์บาย > **ภาพพื้นหลัง** >
ดาวน์โหลดภาพ

ภาพพิกหน้าจอ

ในการเลือกภาพพิกหน้าจอจาก
คลังภาพ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** >
จอแสดงผล > **ภาพพิกหน้าจอ** >
ภาพพิกหน้าจอ และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีให้ หากต้องการดาวน์โหลดภาพ
พิกหน้าจอเพิ่ม ให้เลือก **ดาวน์โหลด**
ภาพ ในการเลือกเวลาหลังจากที่
ภาพพิกหน้าจอทำงาน ให้เลือก
เวลาพักจอ ในการใช้งานภาพพิก
หน้าจอ ให้เลือก **เปิด**

การประหยัดพลังงาน

ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** >
จอแสดงผล > **ประหยัดพลังงาน** >
เปิด นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้น
เมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง
โทรศัพท์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

โหมดพัก

หากต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ให้ได้อีกที่สุด ให้เลือก **เมนู** >
การตั้งค่า > **จอแสดงผล** >
โหมดพัก > **เปิด** หน้าจอจะเปลี่ยน
เป็นสีดำสนิทเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ
ของเครื่องชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดตัวอักษร

ในการกำหนดขนาดตัวอักษรในการอ่าน และเขียนข้อความ รวมทั้งดูรายชื่อและเว็บเพจ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > ขนาดอักษร**

วันและเวลา

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา โซนเวลา และวันที่ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกา, วันที่ หรือ รับข้อมูลวันที่และเวลา อัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อต้องเดินทางไปยังเขตเวลาที่ต่างกัน โปรดเลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกา > เขตเวลา** และเขตเวลาตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในแง่ของความแตกต่างด้านเวลาตาม Greenwich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time Coordinated (UTC) วันและเวลาจะถูกกำหนดตามเขตเวลา และจะทำให้โทรศัพท์แสดงเวลาในการส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น GMT -5 หมายถึงเขตเวลาของนิวยอร์ก (USA) เร็วกว่าเวลามาตรฐานของกรีนิช/ลอนดอน (UK) 5 ชั่วโมง สำหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช้ GMT +5.5 สำหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใช้ GMT +7 สำหรับสิงคโปร์/มาเลเซีย/ฟิลิปปินส์ ใช้ GMT +8 สำหรับ

ออสเตรเลีย (ซิดนีย์) ใช้ GMT +10 และสำหรับนิวซีแลนด์ใช้ GMT+12

■ ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้าย

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการสำหรับปุ่มเลือกด้านซ้าย ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย**

หากปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **ไปที่** และฟังก์ชันที่ต้องการ ในรายการทางลัดส่วนตัว หากต้องการเปลี่ยนรายการทางลัดส่วนตัว ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: **เลือกตัวเลือก** — เพื่อเพิ่มฟังก์ชันลงในรายการทางลัดหรือเพื่อลบฟังก์ชันเลื่อนไปที่ฟังก์ชัน แล้วเลือก **เลือก** หรือ **ไม่เลือก**

จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟังก์ชัน ในรายการทางลัดส่วนตัว เลื่อนไปยังฟังก์ชันที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายฟังก์ชันไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง**

ปุ่มเลือกด้านขวา

ในการกำหนดฟังก์ชันของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับ

ปุ่มเลือกด้านขวา ให้เลือก **เมนู >**

การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว >

ปุ่มเลือกด้านขวา เมื่อนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

ปุ่มสำรวจ

ในการกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับ

ปุ่มสำรวจ (ปุ่มเลื่อน) ให้เลือก **เมนู >**

การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว >

ปุ่มสำรวจ

คำสั่งเสียง

คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งให้เครื่องทำงานได้โดยใช้เสียง คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการกำหนดภาษา โปรดดูที่ **ภาษาในการเล่นเสียงใน "โทรศัพท์"** หน้า 63

คำสั่งเสียงของโทรศัพท์จะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **เมนู >**

การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว >

เสียงสั่งงาน และฟังก์ชันโทรศัพท์เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน สัญลักษณ์ ๑

แสดงว่าฟังก์ชันรายการเสียงกำลังทำงานในการเล่นเสียงสั่งงาน ให้เลือก **เล่น** สำหรับการใช้คำสั่งเสียง โปรดดูที่ **"การโทรออกโดยใช้เสียง ขั้นสูง"** หน้า 25

ในการจัดการคำสั่งเสียง ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันโทรศัพท์ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข หรือ **ลบ** — เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้คำสั่งเสียงของฟังก์ชันที่เลือก เมื่อคุณจะแก้ไขข้อความในรายการเสียง โทรศัพท์จะกำหนดข้อความในรายการเสียงนั้นเป็นรายการเสียงเสมือนรายการใหม่

เพิ่มทั้งหมด หรือ **ลบทั้งหมด** — เพื่อใช้หรือยกเลิกคำสั่งเสียงของฟังก์ชันโทรศัพท์ทั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง **เพิ่มทั้งหมด** หรือ **ลบทั้งหมด** จะไม่ปรากฏหากมีการเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานคำสั่งเสียงทั้งหมด

■ การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เช่น ต่อกับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth และเครื่องพีซีพร้อมกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของเทคโนโลยี Bluetooth 2.0 และ Enhanced Data Rate (EDR) ที่รองรับรูปแบบดังต่อไปนี้: Dial-Up Networking, Hands-Free,

Headset, Generic Object Exchange, Object Push, File Transfer, Audio/Video Distribution Transport Protocol, Generic Audio/Video Distribution, Advanced Audio Distribution, Audio/Video Control Transport Protocol, Audio/Video Remote Control, SIM Access คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานอยู่โดยไม่แสดงผลบนหน้าจอในขณะที่ใช้คุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะ 10 เมตร เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ เครื่อง

โทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ย่ียวกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่า การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

การเชื่อมต่อ > Bluetooth เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

Bluetooth > ใช้ หรือ ไม่ใช้ —

เพื่อใช้งานหรือไม่ใช้งานฟังก์ชัน

Bluetooth สัญลักษณ์  แสดงว่า

มีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

ค้นหาอุปกรณ์เพิ่มพิเศษด้านเสียง —

เพื่อค้นหาอุปกรณ์เสียง Bluetooth

ที่ใช้งานร่วมกันได้ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว — เพื่อค้นหา

อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในรัศมี

เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์

Bluetooth ในรัศมี เลื่อนไปยังอุปกรณ์

และเลือก **จับคู่** ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth ของอุปกรณ์เพื่อจับคู่ (เชื่อมโยง)

อุปกรณ์กับโทรศัพท์ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เครื่องของคุณ จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว

การตั้งค่า

จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการโอนข้อมูลได้

การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย

เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

การเชื่อมต่อ > Bluetooth

ในการตรวจสอบว่ากำลังใช้งาน

การเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอยู่ในขณะนั้น

ให้เลือก **อุปกรณ์ที่ใช้อยู่** ในการดู

รายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่กำลัง

จับคู่กับโทรศัพท์ในขณะนี้ให้เลือก

อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชัน

บางฟังก์ชันต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานะ

ของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ Bluetooth

ด้วย เลือก **ระบุชื่อย่อ** หรือ **เชื่อมต่อ**

อัตโนมัติโดยไม่มีการยืนยัน > ใช่

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

Bluetooth ที่จับคู่ไว้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Bluetooth

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะ

ปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

การเชื่อมต่อ > Bluetooth >

การมองเห็นโทรศัพท์ หรือ

ชื่อโทรศัพท์ของคุณ

ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่า **ไม่แสดง** ใน

การมองเห็นโทรศัพท์ และยอมรับ

การสื่อสารโดยใช้ Bluetooth กับผู้ที่คุณ
ตกลงไว้เท่านั้น

ข้อมูลแพ็คเกจ

ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS) (General

Packet Radio Service) เป็นบริการเสริม

จากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับ

ข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ

Internet protocol (IP) ได้ และช่วย

ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อเข้าใช้

ข้อมูลจากระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น

อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ข้อมูล

แพ็คเกจได้คือ MMS, รูปแบบการส่ง

ภาพผ่านอินเทอร์เน็ต, การเบรสต์,

อีเมล, SyncML ระยะไกล,

การดาวน์โหลดโปรแกรมจาวา

และการเชื่อมต่อผ่านเครื่องพีซี

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ >

ข้อมูลแพ็คเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูล

แบบแพ็คเกจ และเลือกจากตัวเลือก

ต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ — เพื่อกำหนดให้สร้าง

การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อ

แอปพลิเคชันนั้นต้องการ การเชื่อมต่อ

จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เพื่อตั้งค่าเครื่อง

ให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายข้อมูล

แพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

สัญลักษณ์ **G** หรือ **E** แสดงว่าสามารถใช้บริการ GPRS หรือ EGPRS ได้ หากคุณรับสายหรือหรือได้รับข้อความตัวอักษร หรือโทรออกขณะทำการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ สัญลักษณ์  หรือ  แสดงว่าการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้ (พักสาย)

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ EGPRS จากคอมพิวเตอร์ ในการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเกจ > การตั้งค่าข้อมูลแบบแพคเกจ > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** ใช้งานจุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วเลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ** เลือก **ชื่อย่อจุดเชื่อมต่อ** แล้วป้อนชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อที่เลือกไว้ในขณะนั้น เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจ** แล้วป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแบบแพคเกจ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการบริการการโทร (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Modem Options โปรดดูที่ **"PC Suite"** ในหน้า 90 หากคุณตั้งค่าไว้ทั้งที่

โทรศัพท์และเครื่องพีซี ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าจากเครื่องพีซี

การส่งข้อมูลและการซิงโครไนซ์

ซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณจากปฏิทิน, บันทึกลง และรายชื่อ กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้อื่น (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่), เครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือ เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

รายชื่อพันธมิตร

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่ออุปกรณ์และการตั้งค่าจะต้องอยู่ในรายชื่อพันธมิตร ในการส่งรายชื่อ หากคุณรับข้อมูลจากเครื่องอื่น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้ เครื่องจะเพิ่มพันธมิตรนั้นลงในรายชื่อโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากเครื่องนั้น **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** และ **ซิงค์กับพีซี** เป็นตัวเลือกเดิมที่อยู่ในรายการ

หากต้องการเพิ่มพันธมิตรใหม่ลงในรายการ เช่น อุปกรณ์ตัวใหม่ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซิงค์โทรศัพท์** หรือ **คัดลอกโทรศัพท์** แล้วป้อนการตั้งค่าตามประเภทของการถ่ายโอน

การตั้งค่า

ในการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับการ
คัดลอกและการซิงโครไนซ์ ให้เลือก
รายชื่อจากรายชื่อพันธมิตร แล้วเลือก

ตัวเลือก > แก้ไข

หากต้องการลบพันธมิตรที่เลือกไว้
ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ**

การส่งข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น

เมื่อมีการซิงโครไนซ์ข้อมูล จะมีการใช้
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โดย
อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะอยู่ใน
โหมดสแตนด์บาย

หากต้องการเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล
ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล

และคู่ค่าการโอนจากรายชื่อที่ไม่ใช่
ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ และ **ซิงค์กับพีซี**

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่า เครื่องอาจ
คัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลที่คุณเลือกไว้

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน,
บันทึก และรายชื่อ จากเครื่องพีซีที่ใช้
งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth คุณจำเป็นต้องใช้ชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite ของเครื่อง
โทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องพีซี

คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในรายชื่อ
ปฏิทิน และบันทึกในเครื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อมูลในเครื่องพีซีที่ใช้

งานร่วมกันได้ของคุณ โดยเริ่ม
การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะ
ไกล คุณต้องสมัครสมาชิกบริการ
การซิงโครไนซ์ หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่เป็น
ของบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่า
เป็นข้อความการกำหนดค่า โปรดดูที่
“บริการการตั้งค่ากำหนดค่า” ในหน้า 14
และ **“การจัดรูปแบบ”** ในหน้า 64

หากคุณเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์
อินเทอร์เน็ตระยะไกลและต้องการ
ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ คุณต้องเริ่ม
การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล >

ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ เลือก **เริ่มซิงโครไนซ์**

หรือ **กำลังเริ่มคัดลอก** ตามการตั้งค่า

การซิงโครไนซ์ครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะการทำงาน
อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จ
สมบูรณ์ ในกรณีที่หน่วยความจำ
ของรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม

การโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก**

และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อโอนสายเรียกเข้า คุณอาจไม่สามารถโอนสายได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน **"ความปลอดภัย"** หน้า 65

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา หรือปุ่มจบการทำงาน

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได้สูงสุด 10 ครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

โทรด่วน > เปิด — เลือกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้ใช้กับปุ่มโทรด่วน 2 ถึง 9 ในการโทรออก ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน — เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ **"สายเรียกซ้อน"** ในหน้า 26

ข้อมูลการโทร > ใช้ — เพื่อแสดงระยะเวลาและค่าโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยประมาณ

ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) > **ใช้** หรือ **ตามค่าของระบบ**

สายใช้โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 ในการโทรออกหากซิมการ์ดของคุณสนับสนุน

การจัดการสายของฟาสต์ไลต์ — เพื่อตั้งค่าให้เครื่องรับสายเรียกเข้าเมื่อคุณเปิดฟาสต์ไลต์หรือวางสายเมื่อปิดฟาสต์ไลต์

■ โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง เพื่อกำหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** โทรศัพท์จะเลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด

การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในซิม เพื่อเลือกภาษาที่ใช้ในการ์ด USIM

การตั้งค่าภาษา > ภาษาในการเล่นเสียง — เพื่อกำหนดภาษาที่ใช้ในการเล่นเสียง โปรดดูที่ **"การโทรออกโดยใช้เสียง ขั้นสูง"** ในหน้า 25 และ **"คำสั่งเสียง"** ในหน้า 58

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูหน่วยความจำที่เหลือและหน่วยความจำที่ใช้ในแต่ละฟังก์ชันในรายการ

ล็อกปุ่มอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บายและไม่มีการใช้

ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง เลือก

ล๊อคปุ่มกด ซึ่งคุณสามารถกำหนดเวลาได้ตั้งแต่ 5 วินาที ถึง 60 วินาที

ป้องกันปุ่มกด — เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล๊อคปุ่มกด ป้อนรหัสโทรศัพท์ แล้วเลือก **ล๊อคปุ่มกด**

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

ข้อความต้อนรับ — เพื่อป้อนข้อความที่คุณต้องการให้แสดงอย่างสั้นเมื่อเปิดเครื่อง

เลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าให้เครื่องเลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วย **เลือกเอง** คุณจะสามารถเลือกระบบเครือข่ายซึ่งมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ "บริการซิม" หน้า 89

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกจะให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกจะให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

ถามบนเครื่อง — เพื่อเลือกให้ข้อความ **เปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง?** แสดงขึ้นทุกครั้งที่เปิดเครื่อง โปรดดูที่ "โหมดบนเครื่อง" ในหน้า 23

■ อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์เสริมได้หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนั้นกับโทรศัพท์ และสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้:

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษ

รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที หากตั้ง **เสียงเตือนโทรเข้าไว้ที่ ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด

โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช้ — เพื่อใช้การตั้งค่าโทรข้อความแทนการตั้งค่าชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟัง

■ การจัดรูปแบบ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่าง เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการต่างๆ ที่มีให้ได้แก่ เบรเซอร์, การส่งข้อความมัลติมีเดีย, การซิงโครไนซ์ เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล, โปรแกรมอีเมล และการเรียกข้อมูล

คุณอาจใช้การตั้งค่าที่มีอยู่ในซิมการ์ด รับข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชัน จากผู้ให้บริการ หรือป้องกันการตั้งค่า ด้วยตัวคุณเองก็ได้ โดยเครื่องจะจัดการ การตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันได้สูงสุด 10 ค่า จากผู้ให้บริการต่างๆ และคุณสามารถ จัดการค่าดังกล่าวได้ภายในเมนูนี้

ในการจัดเก็บการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชัน ที่ได้รับเป็นข้อความกำหนดค่าจาก ผู้ให้บริการ โปรดดูที่

“บริการการตั้งค่ากำหนดค่า” ในหน้า 14

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้ง กำหนดค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ตั้งไว้ —

เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ใน เครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ แล้วเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้ง กำหนดค่าจากผู้ให้บริการรองรับ ในการตั้งค่าการจัดรูปแบบของผู้ให้บริการ เป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบการตั้ง กำหนดค่า ให้เลือก **ลบ**

ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าซึ่งเป็นค่า ที่ตั้งไว้กับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุด เชื่อมต่อที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังจุด เชื่อมต่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริม ข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจาก ผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าตัวจัดการอุปกรณ์ — เพื่อ อนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์จากการ รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในเครื่อง ตัวเลือกนี้อาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ โทรศัพท์

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่ม บัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อเปิดใช้งานหรือลบการตั้งค่า ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณ ไม่ได้เพิ่มรายการใดไว้ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้น ให้เลือกและป้องกันการตั้งค่าที่จำเป็น แต่ละรายการ พารามิเตอร์จะ แตกต่างกันตามประเภทบริการที่ เลือกไว้ ในการลบหรือเปิดใช้บัญชี ส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษา ความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และ จำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ ใน การโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉิน ตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

ความปลอดภัย และจากตัวเลือก
ต่อไปนี้:

ถามรหัส PIN เพื่อตั้งค่าให้เครื่องถาม
รหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง
ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้
คุณปิดฟังก์ชันนี้

คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกว่าต้องใช้
รหัส PIN2 เมื่อใช้คุณสมบัติของ
โทรศัพท์บางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้รหัส
PIN2 ด้วยหรือไม่ ซิมการ์ดบางชนิด
จะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัด
สายเรียกเข้าและสายโทรออกจาก
โทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถาม
รหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออก
ไปยังหมายเลขที่เลือกไว้หากซิมการ์ด
ของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณ
สามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณ
ได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์ —
เพื่อให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้ง
ที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ลงในเครื่อง
หากคุณเลือก **ระดับการป้องกัน >**
หน่วยความจำ เครื่องจะถามรหัส
โทรศัพท์เมื่อเลือกใช้หน่วยความจำ

ของซิมการ์ดและเมื่อคุณต้องการเปลี่ยน
หน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์,
รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสผ่าน
จำกัดการโทร

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกว่าควรใช้งาน
รหัส PIN หรือรหัส UPIN

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ **ใบรับรองผู้ใช้** —
เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์และ
ใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดไว้ใน
โทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ **"ใบรับรอง"**
ในหน้า 87

การตั้งค่าการป้องกัน — เพื่อดู **ข้อมูล**
โมดูลป้องกัน เปิดใช้งาน **ถาม PIN**
โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูลและ PIN
ที่ลงนามไว้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **"รหัสผ่าน"**
หน้า 13

■ การเรียกคืนการตั้งค่าเดิม

ในการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูกลับไปยัง
ค่าเดิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**
เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม ป้อนรหัส
โทรศัพท์ โปรดสังเกตว่าข้อมูลที่คูณ
ป้อนหรือดาวน์โหลดจะไม่ถูกลบออกไป
เช่น รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บ
ไว้ในรายชื่อ

10. เมนูระบบ

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “ถาดรับข้อความบริการ” ในหน้า 85

11. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพ กราฟิก, ภาพ, เสียงที่บันทึก และแบบเสียงต่างๆ ได้ โดยไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

ในการดูรายชื่อแฟ้มข้อมูล ให้เลือก

เมนู > คลังภาพ

ในการดูตัวเลือกในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล และ **ตัวเลือก**

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เปิด**

ในการดูตัวเลือกในไฟล์ ให้เลือก ไฟล์ และ **ตัวเลือก**

12. สื่อ



การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้
ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือ
การส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

■ กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึก
คลิปวิดีโอโดยใช้กล้องขนาด 2 ล้าน
พิกเซลในตัวเครื่องได้ กล้องถ่ายรูป
จะสร้างภาพในรูปแบบไฟล์ .jpg และ
คลิปวิดีโอในรูปแบบ .3gp คุณสามารถ
ขยายภาพด้วยระบบดิจิทัลได้ถึง
แปดเท่า

โปรดเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด
และธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น
เมื่อบันทึกภาพและใช้ภาพถ่ายหรือ
ภาพวิดีโอ

การถ่ายรูป

ในการเปิดช่องมองภาพของกล้อง
ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** หากเลือก
วิดีโอ เป็นโหมดเริ่มต้น ให้เลื่อนไป
ทางซ้ายหรือทางขวา

หากต้องการย่อหรือขยายภาพ ให้เลื่อน
ขึ้นหรือเลื่อนลง

เมื่อจะถ่ายรูป ให้เลือก **จับภาพ**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดึงค่า **เปิดโหมด
กลางคืน** หากมืดสลับ **เปิดตัวตั้งเวลา**
เพื่อเปิดใช้ตัวตั้งเวลา **เปิดถ่ายต่อเนื่อง**
เพื่อถ่ายรูปเป็นชุดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
ยิ่งภาพมีความละเอียดสูงขึ้น จำนวน
ภาพที่คุณสามารถถ่ายได้จะลดน้อยลง

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า >
เวลาแสดงภาพตัวอย่าง** และเวลา
แสดงภาพเพื่อแสดงภาพที่ถ่ายบน
หน้าจอ ในระหว่างแสดงภาพตัวอย่าง
ให้เลือก **กลับ** เพื่อถ่ายรูปต่อหรือ **ส่ง**
เพื่อส่งภาพเป็นข้อความมัลติมีเดีย
เครื่องจะจัดเก็บภาพไว้ใน **คลังภาพ >
รูปถ่าย**

หากต้องการถ่ายรูปต่อ ให้เลือก **กลับ**
ในการส่งภาพเป็นข้อความมัลติมีเดีย
ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

เครื่องของคุณรองรับความละเอียด
ในการถ่ายภาพ 1600 x 1200 พิกเซล
แต่ความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
คู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างไปจากของจริง

การบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** ในการเลือก
โหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
หากต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว
ให้เลือก **พัก** และเมื่อต้องการเริ่มการ

บันทึกต่อ ให้เลือก **ใช้ต่อ** หากต้องการ
หยุดการบันทึก เลือก **หยุด** เครื่องจะเก็บ
ไฟล์ที่บันทึกนั้นไว้ใน **คลังภาพ** >

วิดีโอคลิป

ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ในการใช้ฟิลเตอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** >
เอฟเฟกต์ และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้

ในการเปลี่ยนสมดุสไลซ์ ให้เลือก
ตัวเลือก > **สมดุสไลซ์** และเลือก
จากตัวเลือกที่มีให้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องและวิดีโอ
ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

■ เครื่องเล่นสื่อ

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นสื่อเพื่อดู เล่น
และดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น รูปถ่าย
เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได้
นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอ
ที่เรียกข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ
ระบบเครือข่าย (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย) อีกด้วย

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **เครื่องเล่นสื่อ** >
เปิดคลังภาพ, **บู๊คมาร์ก**, **ไปที่ที่อยู่**
หรือ **ดาวน์โหลดมีเดีย**

การตั้งค่าบริการเรียกข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็น
สำหรับการเรียกข้อมูลเป็นข้อความ
คอนฟิเกอเรชันจากผู้ให้บริการระบบ
หรือผู้ให้บริการ โปรดดูที่

“บริการการตั้งค่ากำหนดค่า” ในหน้า 14
ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง
โปรดดูที่ **“การจัดรูปแบบ”** ในหน้า 64

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **เครื่องเล่นสื่อ** >
การตั้งค่ากระแส และเลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัด
รูปแบบที่รองรับการดึงข้อมูลเท่านั้น
ที่ปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ
ค่าที่ตั้งมา หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล**

บัญชี — บัญชีบริการการเรียกข้อมูล
จะอยู่ในการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ใช้งานอยู่

คุณสามารถปรับช่วงจังหวะในการการ
ไปหน้าและกรอกกลับที่ใช้ในการเรียก
ข้อมูลได้ เลือก **เมนู** > **สื่อ** >

เครื่องเล่นสื่อ > **เดิหน้า/กลับ** และ
ช่วงเวลาที่คุณต้องการ

■ เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลง
สำหรับฟังแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว้
หรือไฟล์เสียง MP3, AAC หรือ WMA
ที่คุณถ่ายโอนเข้ามาในเครื่องด้วย
โปรแกรม Nokia Audio Manager
ไฟล์เพลงจะถูกตรวจพบและเพิ่มโดย
อัตโนมัติเข้าไปในรายการแทร็คที่
กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น

การเล่นแทร็คเพลง

1. เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **เครื่องเล่น**
รายละเอียดของแทร็คแรก

ในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไว้จะปรากฏขึ้น

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ►, ◀◀, ◀◀ หรือ ■ ปรากฏบนหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่คุณต้องการ แล้วเลือก ►

ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็ค กดไป ให้เลือก ◀◀ ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้านี้ ให้เลือก ◀◀ สองครั้ง

หากต้องการกรอกลับในขณะที่กำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม ◀◀ หากต้องการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม ▶▶ ปลอ่ยปุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

3. หากต้องการหยุดเล่น ให้เลือก ■



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง

ในเมนู **เครื่องเล่น** ตัวเลือกต่อไปนี้ บางตัวอาจใช้งานได้:

ความดัง — หากต้องการเปลี่ยนระดับความดัง ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

เล่นผ่าน Bluetooth — เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เสริมด้านเสียงผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

รายการชื่อเพลง — ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการชื่อเพลง ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการ แล้วเลือก **เล่น** เลือก **ตัวเลือก** >

ปรับแทร็คใหม่หมด หรือ **แก้รายการชื่อเพลง** — ปรับรายการชื่อเพลงใหม่ (เช่น หลังจากเพิ่มแทร็คใหม่ลงไป ในรายการ) หรือแก้รายการชื่อเพลงที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่น** หากมีรายการชื่อเพลงหลายรายการในเครื่อง

ตัวเลือกการเล่น > **สุ่มเพลง** > **ใช้** —

เล่นแทร็คในรายการชื่อเพลงแบบไม่เรียงตามลำดับ เลือก **เล่นซ้ำ** >

แทร็คที่เล่นอยู่ หรือ **ทุกแทร็ค** เพื่อเล่นแทร็คปัจจุบันหรือรายการชื่อเพลงทั้งหมดซ้ำ

ระบบปรับเสียงสี่ — เปิดรายการชุดระบบปรับเสียงสี่ โปรดดูที่

"อีควอไลเซอร์" ในหน้า 74

ส่ง — ส่งไฟล์ที่เลือกไว้โดยใช้ MMS หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth

เว็บเพจ — เชื่อมต่อกับบริการ
เบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตที่เล่นอยู่
ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแอตเต็รของ
บริการอยู่ในแท็บเล็ตเท่านั้น

ดาวนโหลดเพลง — ดาวนโหลดเพลง
ลงในเครื่อง

สถานะความจำ — ดูพื้นที่หน่วย
ความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำ
ที่ยังไม่ได้ใช้

วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกจาก
เสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น
คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่าง
เหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง
การรับฟังเสียงที่ดังเกินไป
อย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตราย
ต่อการได้ยินเสียงของคุณ
โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หู
ระหว่างการใช้ลำโพง
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **วิทยุ** ในการใช้ปุ่ม
ภาพกราฟิก ▲, ▼, ◀ หรือ ▶
บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
ไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

การบันทึกสถานีวิทยุ

1. ในการเริ่มการค้นหาสถานี ให้เลือก
และกดค้างไว้ที่ปุ่ม ◀ หรือ ▶
▶ ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่
วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่ม
◀ หรือ ▶ สักครู่
2. ในการบันทึกสถานีไปยังตำแหน่ง
หน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดค้างไว้
ที่ปุ่มตัวเลขตามที่ต้องการ ในการ
บันทึกสถานีวิทยุไปที่ตำแหน่ง
หน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม 1
หรือปุ่ม 2 สักครู่ แล้วกดค้างไว้ที่ปุ่ม
ตัวเลขที่ต้องการ 0 ถึง 9
3. ใส่ชื่อสถานีวิทยุ แล้วเลือก **ตกลง**

การฟังวิทยุ

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **วิทยุ** ในการเลื่อน
ไปยังสถานีที่ต้องการ ให้เลือกปุ่ม ▲
หรือปุ่ม ▼ หรือกดปุ่มที่ชุดหูฟัง
หากต้องการเลือกตำแหน่งสถานีวิทยุ
ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกันไว้สักครู่
เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้:

ปิด — เพื่อปิดวิทยุ

ความดัง — หากต้องการเปลี่ยนระดับ
ความดัง ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานีวิทยุ
สถานีใหม่

สถานี — เลือกรายการสถานีวิทยุ
ที่บันทึกไว้ ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อ

สถานีวิทยุ ให้เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

ลำโพง หรือ **ชุดหูฟัง** — ฟังวิทยุผ่านลำโพงหรือชุดหูฟัง ชุดหูฟังต้องเสียบไว้ที่โทรศัพท์ สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ

ตั้งความถี่ — ป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปิด

หากมีแอปพลิเคชันใดกำลังเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจหรือ HSCSD เพื่อรับหรือส่งข้อมูล อาจเกิดสัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุได้

■ เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่ใช้งานอยู่ได้ ซึ่งจะช่วยในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบันทึกในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

การบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > สี่ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก (● , ■ หรือ ■) บนหน้าจอให้เลื่อนไป

ทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ให้เลือก ●

ในการเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊บบ้าง ทุก 5 วินาทีโดยประมาณ ขณะที่บันทึกให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู

3. ในการจบการบันทึกเสียง ให้เลือก ■ เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**
4. ในการฟังเสียงที่บันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด**
5. หากต้องการส่งเสียงที่บันทึกครั้งล่าสุดโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งเล่นซ้ำล่าสุด**

รายการการบันทึกเสียง

เลือก **เมนู > สี่ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > รายการที่บันทึก** รายการแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้นเปิด **เสียงบันทึก** เพื่อดูรายการพร้อมทั้งเสียงที่บันทึก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกไฟล์ใน **คลังภาพ** โปรดดูที่ **"คลังภาพ"** ในหน้า 68

■ อีคิวไลเซอร์

คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียง
ขณะใช้เครื่องเล่นเพลงได้โดยขยายหรือ
ลดแถบความถี่

เลือก **เมนู > สื่อ > อีคิวไลเซอร์**

ในการเปิดใช้ชุดการควบคุม ให้เลื่อนไป
ที่ชุดอีคิวไลเซอร์ชุดใดชุดหนึ่ง
แล้วเลือก **ใช้งาน**

หากต้องการดู แก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อ
ชุดที่เลือก ให้เลือก **ตัวเลือก > ดู, แก้ไข**
หรือ **เปลี่ยนชื่อ** คุณสามารถแก้ไข
หรือเปลี่ยนชื่อชุดอีคิวไลเซอร์ได้
บางชุดเท่านั้น

13. ตารางนัดหมาย



■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งให้เครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว้ให้เลือก **เปิด** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก** หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานีที่คุณฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลำโพง หากคุณถอดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์ เสียงปลุกที่ตั้งไว้เริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน**

■ การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** พร้อมกับแสดงเวลา ปัจจุบันบนหน้าจอแม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม หากต้องการปิดเสียงปลุก

ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลานเวลาที่เลือกไว้และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเปิดเครื่องหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** ในกรณีที่โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ ปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ดูอาทิตย์ — เพื่อดูปฏิทินแบบสัปดาห์
สร้างบันทึก — เพื่อสร้างบันทึก เลือกประเภทบันทึกได้ดังนี้:

นัดหมาย, **โทร**, **วันเกิด**,

บันทึก หรือ **เตือนความจำ**

จากนั้น เติมข้อมูลลงในช่องของประเภทบันทึกที่เลือกไว้

ไปยังวันที่ — เพื่อไปยังวันที่ระบุไว้ในปฏิทิน

ไปที่วันนี้ — เพื่อไปยังวันที่วันนี้ในปฏิทิน

การตั้งค่า — เพื่อตั้งเวลา วันที่ และการตั้งค่าอื่นๆ ของปฏิทิน

ไปยังรายการงาน — เพื่อไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำ

หากตั้งบันทึกไว้เป็นวัน เมื่อคุณเปิดปฏิทิน วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือน หรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด**

ตัวเลือกอื่นๆ ในการดูวันในปฏิทินได้แก่ **ลบ** **แก้ไข** **ย้าย** หรือจัดทำบันทึกซ้ำ นอกจากนี้ยังมีคัลลอคบันทึกไปไว้ในวันที่อื่น, ส่งบันทึกผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือส่งบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ในรูปแบบข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย ใน **ตัวเลือก > การตั้งค่า** นอกจากการตั้งค่าเวลาและวันที่ คุณยังสามารถตั้งค่าเขตเวลารูปแบบวันและเวลา แบบเสียงปฏิทิน มุมมองที่ตั้งไว้ และวันที่ต้องการเริ่มในตัวเลือก **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

เสียงเตือนของบันทึก

โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊พและแสดงบันทึกเมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  ที่หน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก ในการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป** แต่ถ้าต้องการหยุดเสียงเตือนโดยไม่ดูบันทึกเตือนความจำนั้น ให้เลือก **ออก**

รายการสิ่งที่ต้องทำ

หากคุณต้องการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ**

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่ม** เขียนบันทึก และเลือกลำดับความสำคัญ เวลาที่กำหนด ประเภทเสียงเตือนบันทึก และ **จัดเก็บ**

ในการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ แล้วเลือก **ดู**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ได้ด้วย และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันสิ้นสุด, ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย, จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทิน หรือเข้าใช้ปฏิทินได้

ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก เพื่อแก้ไขวันสิ้นสุดหรือ
ลำดับความสำคัญของบันทึก หรือ
ทำเครื่องหมายบันทึกนั้นเป็นเสร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วย

■ บันทึก

หากต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้เขียน
และส่งบันทึก ให้เลือก **เมนู > ตาราง
นัดหมาย > บันทึก** ในการจัดทำบันทึก
หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือ
เลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เขียน
ข้อความและเลือก **จัดเก็บ**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึก ได้แก่
การลบและการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไข
บันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม
แก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องบันทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถส่งบันทึก
ไปยังเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้
ข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย
หรือเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

■ เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขที่
สามารถใช้บวก ลบ คูณ หาร หาค่า
เลขยกกำลัง รากที่ 2 และใช้แปลง
สกุลเงินได้ด้วย



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้
มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง
และได้รับการออกแบบมา
สำหรับการคำนวณอย่างง่าย

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย >
เครื่องคิดเลข** เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏ
ที่หน้าจอ ให้ป้อนตัวเลขจำนวนแรก
ลงในเครื่องคิดเลข กดปุ่ม **#**
หากต้องการใส่จุดทศนิยม เลือก
**ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, หาร,
ยกกำลังสอง, หาสแควร์รูท หรือ
เปลี่ยนเครื่องหมาย** ป้อนตัวเลข
จำนวนที่สอง สำหรับผลลัพธ์รวม
ให้เลือก **ผลลัพธ์** เลือก **ตัวเลือก**
และเลือกตัวเลือกอีกครั้งได้บ่อยที่สุด
เท่าที่จำเป็น หากต้องการเริ่มการ
คำนวณครั้งใหม่ ให้เลือกและกดค้างไว้
ที่ปุ่ม **ลบ**

การแปลงสกุลเงิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย >
เครื่องคิดเลข** หากต้องการบันทึก
อัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือก **ตัวเลือก >
อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าจอแสดง
ผล ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม **#**
หากต้องการเติมจุดทศนิยม แล้วเลือก
ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่ ในการแปลง
สกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
แปลง แล้วเลือก **ตัวเลือก >
เป็นสกุลหนึ่ง หรือ เป็นสกุลสอง**

■ ตัวจับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** >

ตัวนับถอยหลัง ป้อนเวลาปูลูก

เป็นชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก

ตกลง หากคุณต้องการ คุณสามารถเขียนข้อความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากต้องการเริ่มการจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** หากต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา** หากคุณต้องการหยุดตัวจับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือนและกะพริบข้อความบันทึกหากตั้งไว้ หรือ **หมดเวลาที่ตั้ง** กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไม่ได้กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 30 วินาที แต่หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและลบบันทึก ให้เลือก **ออก** หากต้องการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก **เริ่มใหม่**

■ นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ

อยู่จะสิ้นสุดเสียงปลุกงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** >

นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยก** เมื่อคุณต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด** ในการบันทึกเวลาที่จับไว้ ให้เลือก **จัดเก็บ** ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เริ่ม**

เวลาใหม่จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ ในการตั้งเวลาใหม่โดยไม่บันทึก ให้เลือก **ตัวเลือก** >

ตั้งเวลาใหม่ หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้ตั้งเวลาใหม่ให้นาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ **ลบเวลา** — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้



14. แอปพลิเคชัน

■ เกมส์

ซอฟต์แวร์ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
มีเกมส์บางเกมส์ให้มาด้วย

การเข้าเล่นเกมส์

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์**
เลื่อนไปยังเกมส์ที่ต้องการ แล้วเลือก
เปิด

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่
“ตัวเลือกอื่นๆ ของ แอปพลิเคชัน”

หน้า 79

การดาวน์โหลดเกมส์

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน >**
ตัวเลือก > ดาวน์โหลด >
ดาวน์โหลดเกมส์ รายการบูคมาร์ค
ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์
จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัย
และมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็น
อันตรายเท่านั้น

การตั้งค่าเกมส์

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่น
ให้เกมส์ ให้เลือก **เมนู >**
แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก >
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

■ แอปพลิเคชันรวม

ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณจะมี
แอปพลิเคชัน Java ที่ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ Nokia โดยเฉพาะ

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > รวม**
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ
แล้วเลือก **เปิด**

ตัวเลือกอื่นๆ ของ แอปพลิเคชัน

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชันหรือ
ชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

ข้อมูล — เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบ
ว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะ
ดาวน์โหลดได้จาก **เว็บ** หรือไม่
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ — เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชัน
นั้นจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบ
ต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏ
ขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นมี
อินเทอร์เน็ตแอดเดรสแล้ว

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้น ในแต่ละประเภท หากมีให้เลือก ให้เลือกการอนุญาตแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: **ถามทุกครั้ง** เพื่อกำหนดให้เครื่องถามทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานเครือข่าย **ถามครั้งแรกเท่านั้น** เพื่อกำหนดให้เครื่องถามเมื่อมีการเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นครั้งแรก **อนุญาตเสมอ** เพื่อให้เข้าใช้เครือข่ายได้ หรือ **ไม่อนุญาต** เพื่อไม่ให้เข้าสู่เครือข่าย

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ๆ ได้หลายวิธี ดังนี้:

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ** และรายการบู๊คมาร์คที่เลือกใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือกบู๊คมาร์คที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับเพจที่ต้องการ คุณสามารถสอบถามการให้

บริการต่างๆ, ราคา รวมทั้งภาษี ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

ใช้ฟังก์ชันการดาวน์โหลดเกมส์โปรดดูที่ **“การดาวน์โหลดเกมส์”** ในหน้า 79

ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊คมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทาง Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรจะยึดถือตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีต่อเว็บไซต์ใดๆ

เมื่อจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บไว้ในเมนู **เกมส์** แทนเมนู **แอปพลิเคชัน**

15. เว็บ



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจต่างๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

■ การเปิดและการใช้บริการ

1. จัดเก็บการตั้งค่าบริการที่ต้องใช้ในการเข้าถึงบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ **“การตั้งค่าการดูข้อมูล”** ในหน้า 81

2. เชื่อมต่อเข้ากับบริการ โปรดดูที่ **“การเชื่อมต่อกับบริการ”** ในหน้า 81
3. เริ่มต้นการเบรลส์เพจของบริการ โปรดดูที่ **“การเบรลส์เพจ”** ในหน้า 82
4. เมื่อคุณเบรลส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ ในการตัดการเชื่อมต่อ โปรดดูที่ **“ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบรลส์”** ในหน้า 83

■ การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบรลส์เป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน จากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ **“บริการการตั้งกำหนดค่า”** ในหน้า 14 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งกำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **“การจัดรูปแบบ”** ในหน้า 64

■ การเชื่อมต่อกับบริการ

ต้องแน่ใจว่าการตั้งกำหนดค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับบริการ เชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู >**

เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าหน้าค่า

2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะค่าคอนฟิเกอเรชั่นที่รองรับบริการการเบรสต์เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อเบรสต์โปรดดูที่ “การตั้งค่าการดูข้อมูล” ในหน้า 81
3. เลือก **บัญชี** และบริการเบรสต์ที่มีอยู่ในการตั้งค่าหน้าค่าที่ใช้งาน
4. เลือก **แสดงหน้าตาการติดต่อ > ใช้** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- ในการเลือกบุคคมาร์คของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บัญคมาร์ก**
- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ แล้วเลือก **ตกลง**

■ การเบรสต์เพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อเข้ากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบรสต์เพจต่างๆ ได้ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากคุณเลือกข้อมูลแพคเกจเป็นบริการเสริมข้อมูล สัญลักษณ์ ⑥ จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอในขณะที่เบรสต์ หากคุณรับสายหรือข้อความตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจ สัญลักษณ์ ⑦ จะปรากฏเพื่อแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจไว้ชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจใหม่อีกครั้ง

การเบรสต์ด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์

ในการเบรสต์ดูเพจ ให้เลื่อนไปตามทิศทางต่างๆ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่มโทรออก หรือเลือก **เลือก**

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข ให้กดปุ่ม 0 ถึง 9 ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่าง ๆ ในขณะเบรลส์

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ทางลัด — เพื่อเปิดรายการตัวเลือก
รายการใหม่ที่จะใช้กับเพจนั้นโดยเฉพาะ
ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในเพจมี
ทางลัด

โฮมเพจ — เพื่อกลับไปยังหน้าแรก

เพิ่มบุ๊กมาร์ก — เพื่อจัดเก็บเพจ
ดังกล่าวเป็นบุ๊กมาร์ก

บุ๊กมาร์ก — เพื่อเข้าสู่รายการบุ๊กมาร์ก
โปรดดูที่ “บุ๊กมาร์ก” ในหน้า 83

ไปที่ที่อยู่ — เพื่อป้อนที่อยู่ของ
บริการใหม่

ตัวเลือกเพจ — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกของเพจที่ใช้งานอยู่

ประวัติ — เพื่อรับรายการที่แสดง URL
ที่ใช้ล่าสุด

ดาวโหลด — เพื่อเข้าสู่รายการ
การบริการดาวโหลดที่ใช้งานได้

ตัวเลือกอื่น ๆ — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกอื่นๆ

รีโหลด — เพื่อโหลดซ้ำและอัปเดต
เพจปัจจุบันอีกครั้ง

จบการทำงาน — เพื่อตัดการเชื่อมต่อ
กับบริการ

ผู้ให้บริการอาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ
ไว้ด้วย

การโทรออกโดยตรง

เบราเซอร์สนับสนุนฟังก์ชัน ซึ่งคุณ
สามารถเข้าใช้งานได้ขณะเบรลส์
คุณอาจต่อสายโทรศัพท์ ส่งแบบเสียง
DTMF และบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์
จากเพจขณะที่สนทนาได้

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บแอดเดรสของเพจ
เป็นบุ๊กมาร์กในหน่วยความจำโทรศัพท์
ได้

1. ขณะเบรลส์ให้เลือก **ตัวเลือก > บัญคมารค** หรือเมื่ออยู่ในโหมด
สแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บัญคมารค**
2. เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์คและเลือกบุ๊กมาร์ค
ดังกล่าว หรือกดปุ่มโทรออกเพื่อ
ทำการเชื่อมต่อกับเพจที่เชื่อมโยง
กับบุ๊กมาร์ค
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือ
ส่งบุ๊กมาร์ค เพื่อสร้างบุ๊กมาร์คใหม่
หรือเพื่อจัดเก็บบุ๊กมาร์คไว้ใน
แฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบุ๊กมาร์คที่โหลด
ไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็น
พันธมิตรกับ Nokia ทาง Nokia จะไม่
รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งาน
เว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการ
เข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระมัดระวัง

ตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัย
หรือเนื้อหาที่มีต่อเว็บไซต์ใดๆ

การรับบุ๊คมาร์ค

เมื่อคุณได้รับบุ๊คมาร์คที่ส่งเป็นบุ๊คมาร์ค
ข้อความ **ได้รับ 1 บัญชี** จะปรากฏ
ขึ้น ในการดูบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **แสดง**

■ การตั้งค่าลักษณะ เบราเซอร์

ขณะเบราर्स ให้เลือก **ตัวเลือก >
ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งค่าลักษณะ**
หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก
เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า
ลักษณะเบราเซอร์ และเลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ > ใช้ — เพื่อกำหนดให้
ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัด
ถัดไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความนั้น
จะถูกตัดให้สั้นลง

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาด
ตัวอักษร

แสดงภาพ > ไม่แสดง — เพื่อซ่อนภาพ
ในเพจ ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการ
เบราส์ดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > แจ้งเตือนการ
เชื่อมต่อที่ไม่รับรอง > แสดง —
เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อการ
เชื่อมต่อแบบรับรองเปลี่ยนเป็นการ
เชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยในระหว่างการ
เบราर्स

การแจ้งเตือน > แจ้งเตือนรายการ
ที่ไม่รับรอง > แสดง — เพื่อตั้งค่า
โทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อเพจที่รับรอง
มีการการที่ไม่รับรอง การเตือนนี้ไม่ได้
รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นจะเป็นการ
เชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือไม่ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“การรักษาความปลอดภัย

ของเบราเซอร์” หน้า 86

การเข้ารหัสตัวอักษร > การเข้ารหัส
เนื้อหา — เพื่อเลือกการเข้ารหัสสำหรับ
เนื้อหาเพจเบราเซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > ที่อยู่เว็บ
Unicode (UTF-8) > ใช้ — เพื่อตั้ง
โทรศัพท์ให้ส่ง URL เป็นการเข้ารหัส
UTF-8 คุณอาจต้องใช้การตั้งค่านี้
เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษา
ต่างประเทศ

JavaScript > ใช้ — เพื่อเรียกใช้งาน
Java scripts

■ การตั้งค่าการป้องกัน

คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์บันทึกใน
หน่วยความจำแคชในโทรศัพท์ของคุณ
คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณลบ
ข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่
“หน่วยความจำแคช” ในหน้า 86

ขณะเบราर्स ให้เลือก **ตัวเลือก >
ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน >**

การตั้งค่าคุณก็ หรือในโหมด
สแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ >
การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน >
คุณก็** ในการรับหรือป้องกันโทรศัพท์
ไม่ให้รับคุณก็ ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ
ปฏิเสธ

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อ แบบรับรอง

คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้รับสคริปต์
จากเพจที่มีการรักษาความปลอดภัย
หรือไม่ โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุน
สคริปต์ WML

ขณะเบร่าส์ หากต้องการให้รับสคริปต์
เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ >
ระบบป้องกัน > ตั้งค่า WMLScript**
หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก
**เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า
การป้องกัน > WMLScript**
ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง > ให้รับได้

■ ภาตรับข้อความบริการ

โทรศัพท์จะสามารถรับข้อความบริการ
(ข้อความที่ส่งให้) ที่มาจากผู้ให้บริการ
ระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล
(เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความ
ตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ภาตรับข้อความ
บริการ** ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณ
ได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง**

หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะถูกย้าย
ไปที่ **ภาตรับข้อความบริการ**
หากต้องการเข้าใช้ **ภาตรับข้อความ
บริการ** ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู >
เว็บ > ภาตรับข้อความบริการ**

หากต้องการเข้าใช้ **ภาตรับข้อความ
บริการ** ขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก >
ตัวเลือกอื่น ๆ > ภาตรับบริการ**
เลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการ
และเมื่อต้องการใช้งานเบร่าเซอร์และ
ดาวน์โหลดเนื้อหาที่เลือกไว้ให้เลือก
ดึงข้อมูล ในการแสดงข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งบริการหรือ
ลบข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล
หรือ ลบ**

การตั้งค่าภาตรับข้อความ บริการ

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า >
การตั้งค่าภาตรับข้อความบริการ**
ในการกำหนดว่าต้องการรับข้อความ
บริการหรือไม่ ให้เลือก **ข้อความ
บริการ > ใช้ หรือ ไม่ใช่**

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความ
บริการเฉพาะจากผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับ
การรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น
ให้เลือก **ป้องกันข้อความ > ใช้** เมื่อ
ต้องการดูรายชื่อผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับ
การรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เบร่าเซอร์
จากโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับข้อความบริการ ให้เลือก
เชื่อมต่ออัตโนมัติ > ใช่ หากคุณเลือก
ไม่ใช่ โทรศัพท์จะใช้งานเบรเซอร์
เฉพาะหลังจากคุณเลือก **ดึงข้อมูล**
เมื่อเครื่องได้รับข้อความบริการเท่านั้น

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้
หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการ
รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการ
ใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณ
เข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วย
ความจำแคช

ในการลบแคชขณะที่เบรส์ ให้เลือก
**ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูล
ในแคช** ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก
เมนู > เว็บ > ลบข้อมูลในแคช

■ การรักษาความปลอดภัย ของเบรเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยกับบริการบางประเภท
เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการเลือก
ซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการ
เชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้
ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจ
มีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โมดูลป้องกัน

โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุง
บริการด้านความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ
เบรเซอร์ และใช้งานลายเซ็นแบบ
ดิจิทัล โมดูลรักษาความปลอดภัย
อาจประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งคีย์
ส่วนตัวและคีย์ที่ใช้ทั่วไป ผู้ให้บริการ
จะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า >
การตั้งค่าการป้องกัน > การตั้งค่า
การป้องกัน** และเลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้:

ข้อมูลโมดูลป้องกัน — เพื่อแสดง
ชื่อโมดูลป้องกัน สถานะ บริษัทผู้ผลิต
และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาม PIN โมดูล — เพื่อตั้งโทรศัพท์
ให้ถาม PIN โมดูลขณะใช้บริการ
ที่อยู่ในโมดูลป้องกัน ป้อนรหัสและเลือก
ใช่ ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล
ให้เลือก **ไม่ใช่**

เปลี่ยน PIN โมดูล — เพื่อเปลี่ยน PIN
โมดูลในกรณีที่โมดูลป้องกันให้ทำได้
ป้อนรหัส PIN แบบชุดรหัสปัจจุบัน
จากนั้น ป้อนรหัสใหม่สองครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้ — เพื่อเปลี่ยน
รหัส PIN ที่ลงนามไว้สำหรับลายเซ็น
แบบดิจิทัล เลือก PIN สำหรับลายเซ็น
ที่ต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN รหัส
ปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นที่การจัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมี ใบรับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่สามารถใช้ได้ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณให้ถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > ใบรับรองสิทธิ์** หรือ **ใบรับรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์ความปลอดภัย **CA** จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็นแบบดิจิทัลจะเป็นลายเซ็นเดียวกับที่คุณเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัล ให้เลือก
ลิงค์ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณ
ต้องการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือ
นั้นด้วย ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมี
จำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วย จะ
ปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่เป็นส่วนหัว คือ
อ่าน และไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัล
 จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลไม่
ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดการ
รักษาความปลอดภัย และคุณไม่ควร
ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลในขณะนี้ เช่น PIN
สำหรับลายเซ็น

ในการเซ็นข้อความ ให้อ่านข้อความ
ทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก
ตกลงรับ

ข้อความนั้นอาจไม่ปรากฏภายใน
หน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความ
ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเซ็น

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่ต้องการ ป้อน PIN
ที่ลงนามไว้ (โปรดดูที่ “รหัสผ่าน”
ในหน้า 13) แล้วเลือก **ตกลง** ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และ
บริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

16. บริการซิม



ซิมการ์ดของท่านอาจจะมีบริการเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ เมนูนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้



หากต้องการทราบเกี่ยวกับ
การให้บริการและข้อมูลต่างๆ
ในการใช้บริการซิม โปรด
ติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด
ของคุณซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ
ระบบ ผู้ให้บริการ หรือ
ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความ
ยืนยันการทำงานที่จะส่งระหว่าง
เครื่องของคุณและระบบเมื่อคุณใช้
บริการซิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า >
โทรศัพท์ > ยืนยันบริการซิม > แสดง**

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่ง
ข้อความ หรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

17. การเชื่อมต่อ PC

■ PC Suite

คุณสามารถรับและส่งอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์นี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูล และการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ต้องทำ และบันทึกที่กระหว่างเครื่องโทรศัพท์ของคุณและเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม PC Suite ได้จากแผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ และไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ในส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

■ ข้อมูลแพ็คเกจ, HSCSD และ CSD

ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลแพ็คเกจ, HSCSD (high-speed circuit switched data) และ CSD (circuit switched data, **ข้อมูล GSM**) โปรด

ติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ที่เร็วขึ้นกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์จสำหรับช่วงเวลาที่มีการถ่ายโอนข้อมูล

โปรดดูที่ “ข้อมูลแพ็คเกจ” ในหน้า 60

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลจากในเอกสารที่ให้มาด้วย

ในระหว่างที่เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่ควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเข้า เนื่องจากอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยให้ด้านแผงปุ่มคว่ำลง อย่าเคลื่อนที่ตัวเครื่องโทรศัพท์โดยการถือในมือระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล

18. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จ

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จเนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จ

เต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที่ ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรอาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่

ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตามประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการ

หรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อ

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



3. ขูดแถบที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก

เช่น 12345678919876543210
หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลข
ไม่กลับหัวให้อ่านรหัส 20 หลักนี้
โดยเริ่มอ่านจากแถวบนต่อด้วย
แถวล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้อง
หรือไม่โดยทำตามคำแนะนำใน
เว็บไซต์ [www.nokiaoriginals.com/
check](http://www.nokiaoriginals.com/check)



เมื่อต้องการสร้างข้อความตัวอักษร
ให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 1234567891
9876543210 และส่งไปยัง +44 7786
200276

การสร้างข้อความตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก
เช่น 12345678919876543210
และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดียเท่านั้น:
ป้อนคำว่า *Battery* ตามด้วยรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น Battery

12345678919876543210 และส่ง
ไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการ
ในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้น
เป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือใน
การยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์
[www.nokia-asia.com/
carecentrelocator](http://www.nokia-asia.com/carecentrelocator)

**จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้**

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่า
แบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติกเกอร์
โอโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ
Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่
นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการ
หรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับ
การรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อาจเป็น
อันตรายและอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์
ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้
เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้
รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือ
การรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia
โปรดไปที่เว็บไซต์

www.nokiaoriginals.com/battery

19. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบ

ใหม่สำหรับ

โทรศัพท์ของคุณ

มีจำหน่ายอยู่

มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริม
ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการในการติดต่อ
สื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบาย
ไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย
ในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่าย
บ้าง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติ
สำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม:

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้น
มือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ
ของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง
จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้
อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับ
ประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์
เป็นโมฆะไป

■ พลังงาน

ประ เภท	เทคโนโลยี	เวลา สนทนา *	สแตนด์ บาย *
BP- 6X	Li-ion	ไม่เกิน 165 นาที	ไม่เกิน 10 วัน

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบ
และค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพ
แวดล้อม การใช้วิทยุ FM และแฮนด์ฟรี
แบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนา
และเวลาสแตนด์บาย

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟังไร้สายระบบเสียง สเตอริโอ Nokia HS-12W

ชุดหูฟังไร้สายระบบเสียงสเตอริโอ Nokia
เป็นชุดหูฟังที่มีคุณภาพของระบบเสียงสูง
สุดโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth™ ซึ่งทำให้
สะดวกต่อการใช้สายสนทนาและฟังเพลง
จากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่ง
หน้ากากของตัวเครื่องผลิตอย่างประณีต
โดยใช้สแตนเลสสตีล

ชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีแบบติด ผนังฟังศีรษะ Nokia BHF-3 (CR-39)

ชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีแบบติดผนังฟัง
ศีรษะ Nokia BHF-3 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีและให้คุณภาพเสียง
ระดับสูง โดยออกแบบขึ้นเพื่อการใช้งาน
ที่ง่ายขึ้นและสะดวกสบายโดยติดชุด
อุปกรณ์เข้ากับพนักงานศีรษะของรถยนต์
ชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีแบบติดพนักงาน
ศีรษะ Nokia BHF-3 เป็นอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
ที่สามารถถอดแยกได้และเป็นอุปกรณ์
อัจฉริยะในด้านการสื่อสาร คุณสามารถ
โทรออกโดยใช้เสียงจากโทรศัพท์ที่รองรับ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งการใช้งาน
ระบบแฮนด์ฟรีในรถยนต์

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดูดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จตึงเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
- ห้ามใช้สิ่งของที่แข็งหรือเป็นมุมแหลมสัมผัสที่จอแสดงผลหลัก สิ่งของที่มีลักษณะเหมือนต่างหูหรือเครื่องประดับอาจขูดขีดจอแสดงผลได้
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซิมีตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)
- ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าศูนย์บริการเสมอ คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์แบตเตอรี่ แทนชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ สภาพแวดล้อมการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ทั้งในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใช้ข้อสำหรับพกพา อุปกรณ์หนีบเข็มขัดหรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก และอาจดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะ อย่างวาง

บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลที่มีป้ายประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF ภายนอก

■ เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องดังกล่าวอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกันงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ให้อุปกรณ์อยู่ห่างจากเครื่องวัดการเต้นของหัวใจมากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน ให้ปิดเครื่องของคุณและนำเครื่องออกห่าง

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลกระทบต่อระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกัน

ไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรรว้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า

อุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่มีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถยนต์อาจผิดวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่มีถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น โกลั่เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลัง

น้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน
โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิด
การระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิด
อาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่
ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้ดินฟาร์ม
สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะ
ที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน
หรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือ
ผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สาย
รวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ทำงาน
โดยใช้สัญญาณวิทยุระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย ระบบ
เครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งการ
ทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรม
เอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถ
รับประกันการเชื่อมต่อในทุก
สถานะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจ
ว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอ
ในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิด
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็น
เพื่อให้หน้าจอสว่างและพร้อมสำหรับ
การโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่ง
ปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน
ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะ
ต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได้ หากเครื่องอยู่ในโหมด
ออฟไลน์หรือโหมดที่ใช้แบนด์วิดท์
คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใช้งานฟังก์ชัน
โทรศัพท์ก่อนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษา
จากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้
ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด
โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือ
สื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ
อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ให้เปิดขึ้น
ในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณ
เพียงพอหรือไม่
ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใช้ซิมการ์ด
ที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.36 W/kg

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์อาจทำให้ค่า SAR แตกต่างกันไป คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสัปดาห์ของเนื้อเยื่อผิว ข้อกำหนดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

ดัชนี

B

Bluetooth 58

P

PC Suite 90

ก

กล้องถ่ายรูป 69

การตั้งค่า 70

ฟิเตอร์ 70

เอฟเฟ็กต์ 70

กลุ่มสนทนา 44, 51

การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน 30

การเข้าร่วมในการสนทนา 43

การเข้าเล่นเกมส์ 79

การเขียนคำประสม 29

การเขียนและการส่งข้อความ 32

การเขียนและการส่งอีเมลล์ 38

การค้นหารายชื่อ 49

การจัดรูปแบบ 64

การซาร์จแบตเตอรี่ 18

การซาร์จและการคายประจุ 91

การเชื่อมต่อ 58

การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย 60

การเชื่อมต่อบริการ 81

การซิงโครไนซ์ 62

การซิงโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมด 50

การดาวน์โหลด

เกมส์ 79

แอปพลิเคชัน 15, 80

อีเมลล์ 39

การตั้งค่า

Bluetooth 60

กล้องถ่ายรูป 70

ข้อความตัวอักษรและอีเมลล์ SMS 46

นาฬิกา 57

รายชื่อ 51

วันที่ 57

เวลา 57

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth 59

การตั้งค่าการดูข้อมูล 81

การตั้งค่าเกมส์ 79

การตั้งค่าข้อความ 46

ข้อความมัลติมีเดีย 47

ทั่วไป 46

อีเมลล์ 47

การตั้งค่าเครื่อง 63

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง 71

การตั้งค่าการรับข้อความบริการ 85

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์ 84

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย 56

การตั้งนาฬิกา 57

การตั้งวันที่ 57

การตั้งเวลา 57

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่ 19

การถ่ายรูป 69

การโทร 62

บันทึก 53

การโทรฉุกเฉิน 99

การโทรด่วน 52

การโทรออก 25

การโทรออกโดยตรง 83

การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ 44

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 49

การบันทึกวิดีโอคลิป 69

การบันทึกสถานะวิทยุ 72

การบันทึกเสียง 73

การบันทึกหมายเลข รายการข้อความ

หรือรูปภาพ 49

การบำรุงรักษา 96

การเบรช

ความปลอดภัย 84

การเบรชด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์ 82

การเบรชเพจ 82

การปรับตั้งค่า 55

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน 79

การเปิดและการใช้บริการ 81

การเปิดและปิด 19

การเพิ่มรายชื่อสนทนา 44
การฟังและการตอบกลับข้อความ 36
การฟังวิทยุ 72
การยกเลิกการส่งข้อความ 35
การรับบูคมาร์ค 84
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย 26
การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ 43
การเรียกคืนการตั้งค่าเดิม 66
การลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อความทันที 41
การลบข้อความ 45
การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ 50
การล็อกปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด) 24
การเล่นเทร็คเพลง 70
การส่งข้อความ 34
การส่งข้อความทันที 40
การส่งข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น 62
การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia 15
การสร้างและการส่งข้อความ 36
การแสดงและการตอบกลับข้อความ 35
การหยุดเสียงปลุก 75
การอ่านข้อความทันที 43
การอ่านและการตอบกลับข้อความ 32
การอ่านและการตอบกลับอีเมลล์ 39
เกมส์ 79

ข

ขนาดตัวอักษร 57
ขนาดรูปภาพ 47
ข้อความ
 ตัวนับ 53
 ตัวบ่งชี้ความยาว 32
 แม่แบบ 37
ข้อความข้อมูล 45
ข้อความตัวอักษร (SMS) 31
ข้อความทันที
 การเข้าใช้งาน 41
 การเชื่อมต่อ 42
ข้อความมัลติมีเดีย 33
ข้อความเสียง 36
ข้อมูล
 การสื่อสาร 90
 ถ่ายโอน, ซิงโครไนซ์ 61
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 ประเภท 94

ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน 53
ข้อมูลแพ็คเกจ 60, 90

ค

คลังภาพ 68
ความปลอดภัย 10, 97
 การตั้งค่า 65, 87
 ลายเซ็นดิจิทัล 87
ความแรงของสัญญาณ 22
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia 92
คำสั่งขอใช้บริการ 45
ลูกก๊ 84
เครื่องคิดเลข 77
เครื่องบันทึก 73
เครื่องเล่นเพลง 70
เครื่องเล่นสื่อ 70

จ

จอแสดงผล 56

ช

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ 21
ชุดหูฟังไร้สายระบบเสียงสเตอริโอ Nokia
HS-12W 94
ชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีแบบติดพนักพิงศีรษะ
Nokia BHF-3 (CR-39) 94

ช

ชม
 ข้อความ 33

ด

ตัวกรองอีเมลขยะ 40
ตัวจับเวลาถอยหลัง 78
ตัวช่วยตั้งค่า 38
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เบรค 83
ตัวเลือกที่ใช้ได้ขณะสนทนา 27
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน 79
ตารางนัดหมาย 75

ถ

ถาดรับข้อความบริการ 85

ท

ทางลัด 22

วงลัดส่วนตัว 57

ทแท่นชาร์จ DT-16 18

โทรด่วน 25

โทรออก

ปุ่ม 21

รอสาย 26

ห

นามบัตร 51

นาฬิกาจับเวลา 78

นาฬิกาปลุก 75

บ

บนเครื่อง

คำถาม 64

โหมด 23

บริการ WAP

โมดูลป้องกันในซิม 86

บริการการตั้งกำหนดค่า 14

บริการบำรุงรักษาแบบพิเศษของโนเกีย 15

บริการเรียกข้อมูล 70

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย 11

บันทึก 77

บันทึกการโทร 53

บูตมาร์ค 83

เบราเซอร์ 81

ความปลอดภัย 86

โมดูลป้องกัน 86

เบอร์ที่ได้รับสาย 53

เบอร์ที่โทรออก 53

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย 53

เบอร์ผู้ใช้ 52

แบตเตอรี่ 17, 91, 94

แบบเสียง 55

ใบรับรอง 87

ป

ปฏิทิน 75

ปลดล็อคปุ่มกด 24

ปุ่มจบการทำงาน 21

ปุ่มเลือก 21

ปุ่มเลือกด้านขวา 58

ปุ่มเลือกด้านซ้าย 57

ปุ่มสำรวจ

ปุ่มเลื่อน 58

เปิด/ปิด

ปุ่ม 19, 21

โปรแกรมอีเมล 37

พ

พลังงาน

ระบบช่วยประหยัด 22, 56

ฟ

เพิ่มข้อมูล 37

เพิ่มข้อมูลอีเมล 39

ภ

ภาพพิกหน้าจอ 56

ภาพพื้นหลัง 55, 56

ภาพรวมของฟังก์ชัน 13

ภาษาที่เขียน 28

ม

เมนูระบบ 67

แม่แบบ 32

ร

รหัส

PIN 13

PUK 14

เปลี่ยน 65

ระบบป้องกัน 13

รหัสผ่าน 13

รหัสระบบ 14

ระดับประจำ 22

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 28

ระบบป้องกัน

รหัส 13

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 29

รายการการบันทึกเสียง 73

รายการสิ่งที่ต้องทำ 76

รายชื่อ 49

คัดลอก 50

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 100

รูปแบบ 55

ล

ลือคุ่มกต 24

ลักษณะ 55

ลายเซ็นดิจิทัล 87

โลโก้ระบบ 22, 56

ว

วิทยุ 72

วิทยุ FM 72

เว็บ 81

ส

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง 85

สัญลักษณ์ 23

เสาอากาศ 20

เสียง

การโทรออก 25

ข้อความ 45

คำสั่ง 58

เสียงเตือนของบันทึก 76

เสียงเรียกเข้า 55

ห

หน่วยความจำแคช 86

หน่วยความจำเต็ม 37

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน 12

โหมดพัก 56

โหมดสแตนด์บาย 22

อ

อีควอไลเซอร์ 74

อีเมลล์ SMS 31, 32, 34, 36

อุปกรณ์เสริม 64

อุปกรณ์เสริมของแท้ 94

แอปพลิเคชัน 79

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอน สแควร์	G	(ฝั่ง Robinson) เลขที่ 1007 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250	0-2720-1658-60	0-2720-1661	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวัน นักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิตล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พทยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออก ห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซีพี แพลนดีเทาร์เวอร์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

7	หาดใหญ่ (ปากทาง เข้าโรง พยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
---	---	--	--	---------------	-------------	--------------------------------

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง (สูงสุด)	ความหนา (สูงสุด)
~68 ซีซี	~139 กรัม	~107 มม.	~45 มม.	~17.2 มม.