
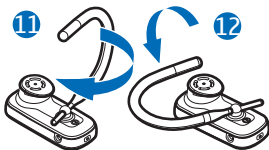
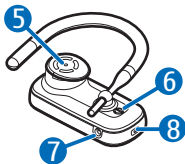


ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-104

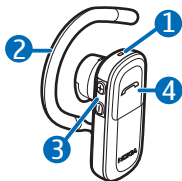

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้
ทราบว่าผลิตภัณฑ์ BH-104 ชุดนี้เป็นไป
ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดู
สำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องนี้ได้
ที่ [http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0560

NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้
ทราบว่าผลิตภัณฑ์ BH-104A ชุดนี้เป็นไป
ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดู
สำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องนี้ได้
ที่ [http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 1622

© 2008-2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People
และโลโก้ Nokia Original Accessories

เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่อง
หมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia
Corporation Nokia tune เป็นเครื่อง
หมายการค้าด้านเสียงของ Nokia
Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัท
อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc
โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ที่นำมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด
Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia

จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสาร

เกริ่นนำ

ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-104 ช่วยให้คุณสามารถโทรและรับสายขณะเคลื่อนไหวได้

นี่ เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้โนเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia การควบคุมการส่งออก ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว

ให้พื้นมือเด็กพื้นผิวของอุปกรณ์ไม่มี
ส่วนผสมของนิกเกิล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่
รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ
โทรศัพท์และชุดหูฟังไม่จำเป็นต้องอยู่
ในระยะที่มองเห็นได้แต่ควรอยู่ภายใน
ระยะห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต)
ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจาก

สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ เช่น ผนังหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ชุดหูฟังสอดคล้องตามข้อกำหนด
เฉพาะ Bluetooth Specification 2.1
+ EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1
และ Hands-Free Profile 1.5
ตรวจสอบกับผู้ผลิต

อุปกรณ์อื่นว่ารองรับการใช้งานกับ
ชุดหูฟังนี้หรือไม่

เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:

ไฟแสดงสถานะ (1) ครอบหู (2)
ปุ่มปรับระดับเสียง (3) ปุ่มรับ/วางสาย
(4) ชิ้นส่วนประกอบหู (5) ปุ่มเปิดปิด

(6) ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (7) และ
ไมโครโฟน (8)

ก่อนการใช้ชุดหูฟังคุณจำเป็นต้อง
ชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟัง
เข้ากับโทรศัพท์ที่รองรับ

เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของอุปกรณ์
เป็นสื่อแม่เหล็กอุปกรณ์ที่ทำด้วย
เหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่องอย่างวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็ก
ไว้ใกล้เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่
เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูก
ลบได้

ชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาอ่าน
รายละเอียดใน

"ข้อมูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ"



คำเตือน:

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่
ได้รับการรับรองจาก Nokia
ในการใช้งานร่วมกับรุ่นนี้
เท่านั้นการใช้กับอุปกรณ์
ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้
การรับรองการใช้งานหรือ
การรับประกันเป็นโมฆะและ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟส่วนต่อพ่วงใด ๆ
ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับ
เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อ
เครื่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการ
ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จน
เต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้น ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่ตัวรับไฟฟ้าที่ผนัง แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 10 ชั่วโมง หรือมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 200 ชั่วโมง
- ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไม่ได้ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง โดยกดปุ่มเปิดเครื่องหากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว แสดงว่าประจุไฟเพียงพอหากไฟแสดงสถานะเป็นสีเหลือง แสดงว่าอาจต้องประจุไฟใหม่ในไม่ช้าหากไฟเป็นสีแดงแสดงว่าต้องประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่
- ในกรณีที่ประจุไฟเหลือน้อยชุดหูฟังจะส่งเสียงดังทุก ๆ 5 นาทีจากนั้นไฟสัญลักษณ์สีแดงจะกะพริบ

เปิดหรือปิดเครื่อง

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่าง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เข้าคู่ไว้

เมื่อต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีขณะเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราวหากชุดหูฟังไม่ได้ต่อกับโทรศัพท์ภายใน 30 นาทีเครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ก่อนใช้ชุดหูฟังต้องเข้าคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโทรศัพท์ที่รองรับก่อน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่โดยที่ชุดหูฟังไม่ได้เปิดใช้อยู่
 2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
 3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
 4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
 5. ในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000** เพื่อเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่เข้าสู่เสร็จ
- เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และพร้อมใช้งานไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบทุก ๆ 5 วินาที

การใช้งานเบื้องต้น

การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู

ชุดหูฟังพร้อมสำหรับใช้สวมที่หูด้านซ้าย หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หู

ด้านขวา ให้หมุนเพื่อให้ครอบหูอยู่ที่ด้านขวาของโลโก้ Nokia (11 และ 12) เลื่อนครอบหูไว้หลังใบหู (9) และดันชิ้นส่วนประกอบหูเข้ากับหูของคุณ

เบา ๆ ค่อย ๆ จอกรอบหูไว้รอบ ๆ
ใบหูเพื่อให้สมองได้พอดี กดหรือดึง
จอกรอบหูเพื่อกำหนดระยะ หันชุดหูฟัง
ไปทางปากของคุณ (10)

การโทร

ในการโทรออก ใช้โทรศัพท์ของคุณ
ตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
เครื่องโทรศัพท์แล้ว

ในการเรียกเบอร์ล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่
โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับ
ชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สายโดย
กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

ในการเปิดใช้การโทรออกด้วยเสียง
(หากโทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับ
ชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สาย ให้กด
ปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ
2 วินาที ดำเนินการตามที่ระบุในคู่มือ
ผู้ใช้โทรศัพท์

ในการรับหรือวางสาย กดปุ่มรับ/วาง
สาย หากต้องการปฏิเสธสายกดปุ่มนี้
สองครั้ง

ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่มระดับเสียง
ปิดเสียงหรือยกเลิกการเปิดเสียงเงียบ
โดยกดปุ่มควบคุมระดับเสียงพร้อมกัน
สองปุ่ม ในกรณีที่ปิดเสียงไมโครโฟน
ไว้ ไฟสัญลักษณ์สีเขียวจะกะพริบ
สองครั้งทุก ๆ 5 วินาที

สลับสายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์
ที่รองรับโดยกดปุ่มรับวางสาย
ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีหรือปิด
ชุดหูฟัง สลับสายกลับไปที่ชุดหูฟัง
โดยกดปุ่มรับวางสายค้างไว้ประมาณ
2 วินาทีหรือเปิดชุดหูฟัง

ปิดหรือเปิดระบบไฟ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟสัญลักษณ์จะติด
สว่างเพื่อระบุสถานะตลอดเวลา ปิดไฟ

ในกรณีที่ต้องการ (เช่นระหว่างโทร หรือในกรณีที่ต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์) หรือเปิดกลับใหม่โดยกดปุ่มเปิดปิด เครื่องค้างไว้ จากนั้นรับ/วางสาย ประมาณ 5 วินาทีเมื่อต่อชุดหูฟัง เข้ากับโทรศัพท์

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ลบค่าการเข้าคู่จากชุดหูฟังขณะปิด อุปกรณ์ โดยการกดปุ่มเปิดปิดและ ปุ่มรับวางสายค้างไว้ (ประมาณ 5

วินาที) จนกระทั่งไฟสัญลักษณ์สีแดง และเขียวเริ่มกะพริบสลับกัน

รีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงาน โดยให้เสียบชุดหูฟังเข้ากับเครื่อง ชาร์จจนกระทั่งปุ่มเปิดปิดค้างไว้ แม้ว่าอุปกรณ์จะประจุไฟแล้วก็ตาม

การแก้ไขปัญหา

หากไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับ โทรศัพท์ที่รองรับ ให้ตรวจสอบว่า ชุดหูฟังมีประจุไฟ เปิดอยู่และเข้าคู่กับ โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ชุดหูฟังรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบ ชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจาก เครื่องเนื่องจากอาจทำให้ชุดหูฟังเกิด ความเสียหายได้ชุดหูฟังนี้มีไว้สำหรับ

ใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ ต่อไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 และ DC-4 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ แนนอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของ ปลั๊กปลั๊กชนิดต่าง ๆ ระบุโดยค่าใดค่าหนึ่ง

ต่อไปนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และ
ชาร์จประจุได้หลายร้อยครั้งแต่แบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งานชาร์จ
แบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่
ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับ
การใช้กับชุดหูฟังนี้เท่านั้น การใช้
อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจู่ตะเอย
การรั่ว หรืออันตรายอื่น ๆ ได้
หากใช้แบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งแรกหรือ
หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ
คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อ
ใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จในกรณีที่ไม่มี
ประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย ไฟแสดง
สถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัว
อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ

อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็น
เวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ
ถ่ายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ
77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่
ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได้
อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ:

ระยะเวลาในการคลายสายและ
เปิดเครื่องทิ้งโดยใช้
แบตเตอรี่เป็นค่าโดย
ประมาณและขึ้นอยู่กับสภาพ
เครือข่ายคุณสมบัติการ
ใช้งานอายุและสภาพของ
แบตเตอรี่อุณหภูมิแวดล้อม
และปัจจัยประกอบอื่น ๆ เวลา
ในการใช้อุปกรณ์สำหรับโทร
จะทำให้เวลาเปิดเครื่องทิ้งไว้
ลดลงและเวลาที่เปิดเครื่อง
ทิ้งไว้ในโหมดสแตนด์บาย
จะส่งผลต่อเวลาในการ
คลายสายเช่นกัน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดีข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งผืนไอน้ำ ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุ

การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกกละลาย

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าหาซื้ออุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องโปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ