


ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-106

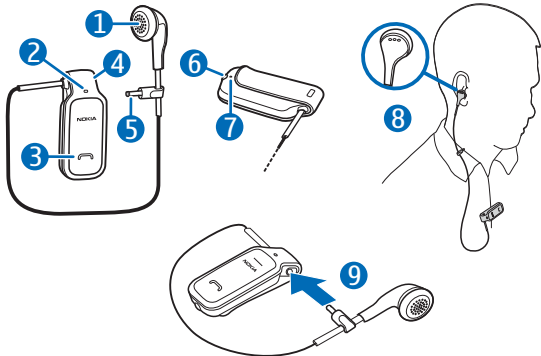

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า
ผลิตภัณฑ์ BH-106 นี้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC
ดูสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
ได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Nokia, Nokia Connecting People และ
Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมาย
การค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Nokia Corporation Nokia tune เป็น
เครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia
Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ
ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้า
หรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ
ห้ามคุณทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก Nokia

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใดๆ
ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่
นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด
Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
หรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ
โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือ
ความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพ
ที่เป็น" ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงการรับประกันความสามารถในการ
ทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยนัยและ
ความเหมาะสมในการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ Nokia สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเพิกถอน เอกสารนี้เมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เกริ่นนำ

ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth Headset BH-106 ช่วยให้คุณสามารถโทร และรับสายขณะเคลื่อนไหวได้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อน ใช้งานชุดหูฟัง อ่านรายละเอียดจากคู่มือ ผู้ใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน ขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว ให้พ้นมือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณ์ไม่มี ส่วนผสมของนิกเกิล

กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทน จำหน่ายของ Nokia

การควบคุมการส่งออก

โทรศัพท์รุ่นนี้อาจประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออก จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามคุณ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ ชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นได้ แต่ระยะสูงสุด ระหว่างอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับ สัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชุดหูฟังสอดคล้องกับข้อกำหนดของ
Bluetooth Specification 2.1 + EDR
ที่รองรับ Headset Profile 1.1 และ

Hands-Free Profile 1.5 ตรวจสอบ
อุปกรณ์อื่นๆ ว่ารองรับการใช้งานกับ
อุปกรณ์นี้หรือไม่กับผู้ผลิต

เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก: หูฟัง
(1), ไมโครโฟน (2), ปุ่มรับ/วางสาย (3),
ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (4), ปลั๊กสำหรับต่อ
สายหูฟัง (5), ปุ่มเปิดปิด (6) และ
ไฟสัญญาณ (7)

ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณจำเป็นต้องชาร์จ
แบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับ
อุปกรณ์ที่รองรับ

เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของอุปกรณ์
เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็ก
อาจถูกดูดติดกับเครื่อง อย่าวางบัตร
เครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้

เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้
ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาอ่าน
รายละเอียดใน “ข้อมูลแบตเตอรี่และ
เครื่องชาร์จ”



คำเตือน: ใช้แต่อุปกรณ์
ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก
Nokia สำหรับใช้งานอุปกรณ์
นี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์
ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การ
รับรองการใช้งานหรือการ
รับประกันเป็นโมฆะ และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟอุปกรณ์เสริมใดๆ ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้น ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เสียบไฟฟ้ที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถใช้ได้สูงถึง 5 ชั่วโมง และมีเวลาสมทนานจนถึง 30 นาที หรือเวลาสแตนด์บายนานถึง 120 ชั่วโมง

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไม่ได้ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟังโดยกดปุ่ม

เปิดเครื่อง หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว แสดงว่าประจุไฟเพียงพอ หากไฟแสดงสถานะเป็นสีแดง แสดงว่าอาจต้องประจุไฟใหม่ในไม่ช้า หากไฟเป็นสีแดงแสดงว่าต้องประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่

ในกรณีที่ประจุไฟเหลือน้อย ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังทุกๆ 5 นาที จากนั้นไฟสัญลักษณ์สีแดงจะกะพริบ

เปิดหรือปิดเครื่อง

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่าง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด

เมื่อต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีขณะเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น

ชั่วคราว หากชุดหูฟังไม่ได้ต่ออยู่กับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่โดยที่ชุดหูฟังไม่ได้เปิดใช้อยู่
2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่

โทรศัพท์ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth

4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่เข้าคู่เสร็จ

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบทุก ๆ 5 วินาที

การใช้งานเบื้องต้น

สวมชุดหูฟัง

ใช้คลิปเพื่อยึดชุดหูฟังกับเสื้อ (8)

ใช้งานชุดหูฟังเพื่อโทรโดยค่อยๆ ใส่ส่วนหูฟังไว้ที่หูของคุณ

ในการเข้าถึงหูฟังได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณไม่ได้ใช้ชุดหูฟัง ให้เสียบปลั๊กที่อยู่บนสายหูฟังเข้ากับขั้วเสียบของอุปกรณ์ชาร์จ (9)

การโทร

ในการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้ว

เรียกเบอร์ล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สายโดยกดปุ่มรับวางสายสองครั้ง เปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง (หากโทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการโทร โดยกดปุ่มรับวางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นดำเนินการตามที่ระบุในคู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องของคุณ

รับหรือวางสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายตัดสายโดยกดปุ่มนี้สองครั้ง

สลับสายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์ที่รองรับโดยกดปุ่มรับวางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีหรือปิดชุดหูฟัง สลับสายกลับไปชุดหูฟังโดยกดปุ่มรับวางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีหรือเปิดชุดหูฟัง

ปิดหรือเปิดระบบไฟ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟสัญญาณจะติดสว่างเพื่อระบุสถานะตลอดเวลา ในการปิดไฟ ในกรณีที่ต้องการ (เช่น ระหว่างโทรหรือในกรณีที่ต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์) หรือเปิดใหม่ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ในขณะที่ต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ลบค่าการเข้าสู่จากชุดหูฟังขณะปิดอุปกรณ์ โดยการกดปุ่มเปิดปิดและปุ่มรับวางสายค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที)

จนกระทั่งไฟสัญญาณสีแดงและเขียว
เริ่มกะพริบสลับกัน

รีเซตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงาน
โดยให้เสียบชุดหูฟังเข้ากับเครื่องชาร์จ
ขณะกดปุ่มปุ่มเปิดปิดค้างไว้ แม้ว่า
อุปกรณ์จะประจุไฟแล้วก็ตาม

ข้อมูลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

ชุดหูฟังรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จ
ซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะ
แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำ
ให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ อุปกรณ์
นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจาก
เครื่องชาร์จต่อไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5,
AC-8 และ DC-4 หมายเลขรุ่นที่ถูกต้อง
ของเครื่องชาร์จอาจแตกต่างกันไปตาม
ประเภทปลั๊ก ความแตกต่างของปลั๊ก
จะแสดงในแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: E, EB,
X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถ
ชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลาย

การแก้ไขปัญหา

หากไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับ
อุปกรณ์ที่รองรับ ให้ตรวจสอบว่า
ชุดหูฟังมีประจุไฟ เปิดอยู่และจับคู่กับ
อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

ร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลง
ตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
ด้วยเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก
Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นี้เท่านั้น
การใช้เครื่องชาร์จปลอมอาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้ การจู่ตะเอย การรั่วหรือ
อันตรายอื่นๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งแรก หรือ
หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ
คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อ
ใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จ ในกรณีที่ไม่มี

ประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่ สัญลักษณ์แสดง
การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลา
ผ่านไปครึ่งหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับ และที่ตัว
อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ
อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลา
นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากไม่ได้ใช้งาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อยๆ
ถ่ายประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่
อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นจัดอาจ
ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ำกว่า
จุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได้

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ:

ระยะเวลาในการคายและ
เปิดเครื่องทั้งโดยใช้แบตเตอรี่
เป็นค่าโดยประมาณ และ
ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย
คุณสมบัติการใช้งาน อายุ
และสภาพของแบตเตอรี่
อุณหภูมิแวดล้อม และปัจจัย
ประกอบอื่นๆ ระยะเวลาที่
เครื่องใช้ในการโทรจะส่งผล
ต่อเวลาสแตนด์บาย และ
เช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิด
เครื่องและอยู่ในโหมด
สแตนด์บายจะส่งผลต่อเวลา
สนทนา

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี และใช้ความประณีตในการผลิตสูง จึงควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ละอองฝุ่นหรือไอน้ำและความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ควรเช็ดให้แห้งก่อน
- ห้ามใช้หรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือสกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้ และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของเครื่องกลับสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์

- อย่าหาซื้ออุปกรณ์เนื่องจากสื่ออาจเข้าไป
อุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้และอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์
เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ของคุณ
หากอุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้งานได้ กรุณา
ติดต่อศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
ใกล้บ้านคุณ