

Nokia Bluetooth Headset BH-109

ข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

ด้วย Nokia Bluetooth Headset BH-109 คุณสามารถโทรและรับสายแบบแฮนด์ฟรีได้ แม้ในขณะที่คุณกำลังใช้โทรศัพท์มือถือสองเครื่องในเวลาเดียวกัน

สำหรับการสนับสนุน โปรดไปที่ www.nokia.com/support

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก


ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่างวุ่นวาย บั๊ตเตอรี่หรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ในอาจถูกลบได้

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ


อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

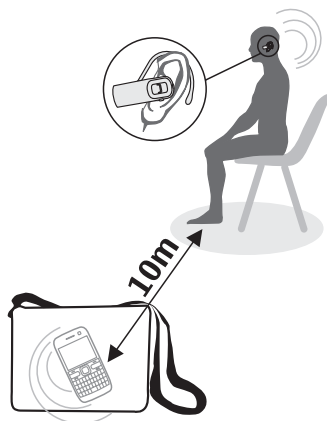

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การเริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

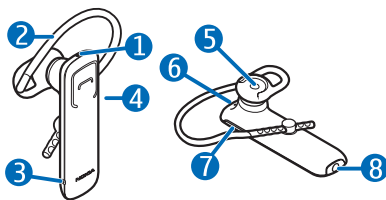

- 1 ปุ่มเปิด/ปิด
- 2 เอียร์รูปล
- 3 ไมโครโฟน
- 4 ปุ่มโทร
- 5 หูฟัง
- 6 ไฟแสดงสถานะ
- 7 ปุ่มปรับความดัง
- 8 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

คำเตือน:

ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลัดไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- 3 ให้ปลดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะทำให้สามารถสนทนาได้นานถึง 8 ชั่วโมง และสแตนด์บายได้นานถึง 200 ชั่วโมง

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

การตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่

ในขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ไฟสีเขียวระบุว่ามีการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที

เมื่อเปิดเครื่อง ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ล่าสุด

หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดเครื่องลง

เมื่อปิดเครื่อง ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ด้วยการจับคู่ คุณสามารถควบคุมว่าจะอนุญาตให้อุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับชุดหูฟังของคุณได้

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ปิดชุดหูฟังและและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 2 หากคุณยังไม่เคยจับชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้ล้างรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว ให้เปิดชุดหูฟัง หากคุณสามารถทำการจับชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ภายในเวลา 3 นาที สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
- 4 เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 5 หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

คุณสามารถจับชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดเพียง 2 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น

สำหรับอุปกรณ์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว


การเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดด้วยตนเอง

หากไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที หรือไปยังเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์

การใส่ชุดหูฟัง



เลื่อนเอียร์ลูปไปด้านหลังหูของคุณ (9) และค่อยๆ ดันหูฟังเข้าหาหูของคุณ ค่อยๆ งอเอียร์ลูปเข้ากับรอบๆ หูของคุณเพื่อให้พอดีมากที่สุด กดหรือดึงเอียร์ลูปเพื่อกำหนดความยาว หันชุดหูฟังไปทางปากของคุณ (10)

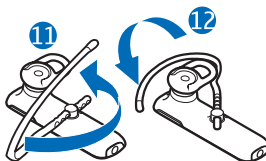

ชุดหูฟังจะพร้อมใช้ที่หูข้างขวา หากต้องการใช้หูฟังที่หูซ้าย ให้หมุนเอียร์ลูปเพื่อให้อยู่ที่ด้านซ้ายของโลโก้ Nokia (11 และ 12)

การโทรออก

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณโทรออกตามปกติ

การรับหรือวางสาย

กดปุ่มโทร

การปฏิเสธสาย

กดปุ่มโทรสองครั้ง

การสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์มือถือ

ในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที

คุณสามารถโทรข้ามหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุดหรือโทรออกด้วยเสียงได้ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง

การโทรข้ามหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

ขณะที่ยังไม่มีการโทรออก ให้กดปุ่มโทรออกสองครั้ง

การเปิดใช้งานการโทรด้วยเสียง

ขณะที่ยังไม่มีการโทรออก ให้กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที และปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

การปรับความดัง

ใช้ปุ่มปรับความดัง หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มปรับความดังค้างไว้

การสลับสาย

หากคุณมีสายสองสายในเวลาเดียวกัน คุณสามารถจัดการการโทรทั้งสองสายนั้นได้ด้วยแฮนด์ฟรี

หากโทรศัพท์ของคุณใช้ฟังก์ชันสายเรียกซ้อน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และสนับสนุน Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 คุณสามารถสลับระหว่างสองสายโดยใช้ชุดหูฟังได้

การพักสายไว้ และรับสายซ้อน

กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที

การสลับระหว่างการโทร

กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที

การวางสาย และรับอีกสายหนึ่ง กดปุ่มโทร

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่องได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการโทรออกโดยใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือส่วนตัวและของที่ทำงาน

เปิดชุดหูฟัง เปิดใช้งานโหมดจับคู่ แล้วจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เครื่องแรก ปิดชุดหูฟัง เปิดใช้งานโหมดจับคู่ แล้วจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์สองเครื่อง ให้ปิดชุดหูฟังและเปิดใหม่อีกครั้ง

การสลับกลับไปยังอุปกรณ์เดี่ยวเท่านั้น

- 1 ปิดชุดหูฟัง
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มความดังลงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การสลับไปยังอุปกรณ์สองเครื่องอีกครั้ง

- 1 ปิดชุดหูฟัง
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มความดังขึ้นค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การจัดการสายจากสองอุปกรณ์

หากชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์สองเครื่อง คุณสามารถจัดการสายจากทั้งสองเครื่องได้พร้อมกัน

การวางสาย และรับสายจากอีกเครื่องหนึ่ง กดปุ่มโทร

การพักสายไว้ และรับสายจากอีกเครื่องหนึ่ง กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที

การสลับระหว่างการโทร กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 2 วินาที

การวางสายที่สนทนาอยู่ และใช้งานสายที่พักไว้ กดปุ่มโทร

หากคุณต้องการโทรซ้ำหรือใช้การโทรด้วยเสียง อุปกรณ์ที่คุณใช้โทรออกครั้งล่าสุดด้วยชุดหูฟังจะเป็นเครื่องที่ใช้โทรออก

การตั้งค่า

การปิดไฟ

คุณสามารถปิดไฟแสดงสถานะได้หากคุณไม่ต้องการให้แสดง เช่น ในระหว่างการโทร

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ ให้กดปุ่มโทรออกและปุ่มความดังลงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง ไฟแสดงสถานะบางอย่างอาจยังแสดงอยู่ เช่น เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

การเปิดไฟ

กดปุ่มโทรออกและปุ่มความดังขึ้นค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การล้างการจับคู่

คุณสามารถล้างรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่จากชุดหูฟังของคุณได้ด้วยตนเอง

ปิดชุดหูฟัง แล้วกดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มโทรค้างไว้ประมาณ 9 วินาที

ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ได้ หากต้องการ

การแก้ไขปัญหา

- ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว
- ชุดหูฟังหยุดทำงานถึงแม้จะมีการชาร์จแล้วใช่หรือไม่ เลื่อนอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง และในขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ให้เลื่อนชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ ให้นำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกต่างกันตามทีระบุดังนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด ให้นำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นี้เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่ สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากไม่ได้ใช้งาน แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ คายประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามข้อบังคับท้องถิ่น โปรดรีไซเคิลหากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม อย่าทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

เวลาในการทำงานเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น ประสิทธิภาพที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เลือก คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ (หรือทำงานอยู่เบื้องหลัง) สภาพแบตเตอรี่และอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับด้วยของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสมาดิสเพลย์หรือเคลือบผิวเสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยเร่งการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพท์มือถือที่ nokia.mobi/werecycle

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ BH-109 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดจำเป็นและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

C E 0560

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

/ฉบับที่ 1.0 TH