

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111

ข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

ด้วย Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 คุณสามารถโทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่อง และเพลิดเพลินกับการฟังเพลงขณะเดินทางได้ ชุดหูฟังนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยง่าย และคุณสามารถสลับระหว่างการฟังเพลงกับการใช้สายได้อย่างสะดวก

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

⚠ คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก


ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

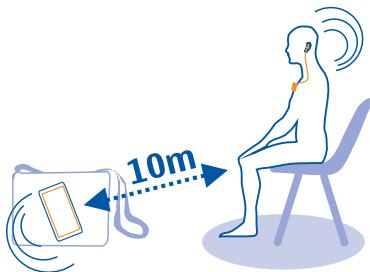


อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0

โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การเริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

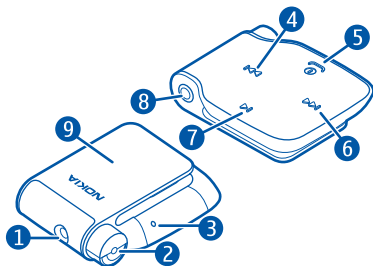

- 1 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 2 ปุ่มปรับความดังและไฟแสดงสถานะ
- 3 ไมโครโฟน
- 4 ปุ่มกรอกลับ ◀◀
- 5 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ①
- 6 ปุ่มกรอไปข้างหน้า ▶▶
- 7 ปุ่มเล่นหรือหยุดชั่วคราว ▶||
- 8 ช่องเสียบอุปกรณ์เสียง (3.5 มม.)
- 9 คลิปหนีบ

การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- 3 ให้ปลดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะทำให้สามารถสนทนาได้นานถึง 7 ชั่วโมง เล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมง หรือสแตนด์บายได้นานถึง 120 ชั่วโมง

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้น

การตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่

ในขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ให้กด **⓪** ไฟสีเขียวระบุว่ามีการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดชุดหูฟัง

กดปุ่ม **⓪** ค้างไว้ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังของคุณกับโทรศัพท์ หรือคุณได้ล้างการจับคู่แล้ว โหมดจับคู่จะถูกเปิดใช้งาน

การปิดชุดหูฟัง

กดปุ่ม **⓪** ค้างไว้ 4 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแฉ่งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง

หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดเครื่องลง

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดหูฟังอยู่
- 2 เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 3 เปิดชุดหูฟัง หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์กับโทรศัพท์ของคุณ หรือคุณได้ล้างการจับคู่แล้ว โหมดจับคู่จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณได้ทำการจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้กด **⓪** ค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 4 ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให้ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์
- 5 ในโทรศัพท์ ให้เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 6 หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

สำหรับอุปกรณ์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

เมื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ


หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถใช้โทรศัพท์เล่นเพลงผ่านชุดหูฟังได้ด้วย หากโทรศัพท์มือถือของคุณไม่รองรับรูปแบบ A2DP คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงที่สนับสนุนรูปแบบนี้ได้โดยแยกกัน หากคุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นเพลง

คุณสามารถจับชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สูงสุด 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ HFP และอุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP ได้อย่างละหนึ่งเครื่องเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้ล่าสุดด้วยตนเอง ให้กด **⓪** ค้างไว้ 2 วินาที หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP ให้กด **▶**||

การใส่ชุดหูฟัง

เชื่อมต่อชุดหูฟังกับช่องเสียบอุปกรณ์เสียง

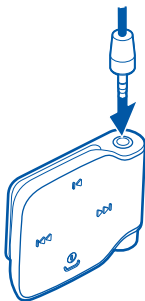

ชุดหูฟังมาพร้อมกับหูฟังขนาดต่างๆ ให้เลือกหูฟังที่มีขนาดพอดีกับหูของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบหูฟังที่กำกับด้วย **L** เข้ากับหูข้างซ้าย และหูฟังที่กำกับด้วย **R** เข้ากับหูข้างขวา

ค่อยๆ เสียบหูฟังเข้าในหู และขยับให้พอดีรูป

คุณสามารถติดชุดหูฟังกับเสื้อโดยใช้คลิปหนีบได้

การโทรออกและรับสาย

เมื่อโทรออกหรือรับสาย ให้ปรับไมโครโฟนให้อยู่ใกล้กับปากของคุณ

การโทรออก

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณโทรออกตามปกติ

การรับหรือวางสาย

ขณะใช้สาย กด **⓪**

การปฏิเสธสาย

กด **📞** สองครั้ง

การเปิดเสียงหรือปิดเสียงไมโครโฟน

กด **▶||**

คุณสามารถโทรเข้าหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุดหรือโทรออกด้วยเสียงได้ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง

การโทรเข้าหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

ขณะที่ยังไม่มีการโทรออก ให้กด **📞** สองครั้ง

การเปิดใช้งานการโทรด้วยเสียง

ขณะที่ยังไม่มีการโทรออก ให้กด **📞** ค้างไว้ 2 วินาที และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

การสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์มือถือ

หากต้องการสลับการใช้สายจากชุดหูฟังเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือกลับเป็นชุดหูฟังอีกครั้ง ให้กด **📞** ค้างไว้ 2 วินาที

เพลง

การฟังเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณได้ทุกที่

คุณต้องจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง หรือจับคู่กับอุปกรณ์เล่นเพลงที่สนับสนุนรูปแบบนี้

⚠ คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

การเล่นเพลง

เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด **▶||**

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ

กด **▶||**

หากคุณรับสายหรือโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว

การเล่นเพลงถัดไป

กด ►►

การเล่นเพลงก่อนหน้า

กด ◀◀ สองครั้ง

หารเริ่มเล่นเพลงที่เล่นอยู่ตั้งแต่ต้น

กด ◀◀

การเลื่อนเล่นเพลงที่เล่นอยู่อย่างรวดเร็ว

กด ►► หรือ ◀◀ ค้างไว้

การหยุดเล่น

กด ►|| ค้างไว้

การปรับความดัง

ใช้ปุ่มปรับความดัง

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับความดังของชุดหูฟังบนอุปกรณ์ A2DP ที่เชื่อมต่ออยู่ หากอุปกรณ์สนับสนุน

การตั้งค่า

การปิดไฟแสดงสถานะ

คุณสามารถปิดไฟแสดงสถานะได้หากคุณไม่ต้องการให้แสดง เช่น ในระหว่างการโทร

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว ให้กด ⑩ และ ◀◀ ค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

ไฟแสดงสถานะบางอย่างอาจยังแสดงอยู่ เช่น เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

การเปิดไฟ

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว ให้กด ⑩ และ ►► ค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ

การล้างการจับคู่

คุณสามารถล้างข้อมูลรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ในชุดหูฟังของคุณได้

ปิดชุดหูฟัง แล้วกด ⑩ ค้างไว้ประมาณ 9 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานโหมดจับคู่

การแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว

ชุดหูฟังหยุดทำงานถึงแม้จะมีการชาร์จแล้วใช่หรือไม่ เลียนอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง และในขณะที่คุณกด **Ⓜ** ค้างไว้ ให้เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาระจายและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

หากไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์รับประกัน หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง กางรับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของเรซิน อาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคอร์รี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมควบคุม และช่วยเร่งรัดการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/wecycle

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ BH-111 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0979

© 2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าตามลิขสิทธิ์ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุการ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

/ฉบับที่ 1.0 TH