
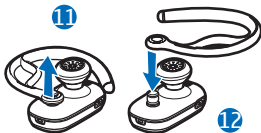
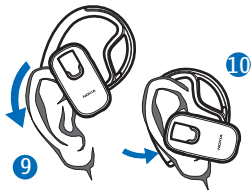
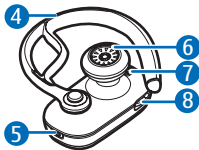


# ชุดหูฟังบลูทูธ Nokia BH-208

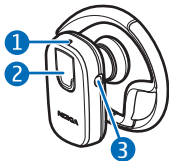

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้ทราบว่า  
ผลิตภัณฑ์ HS-80W ชุดนี้เป็นไปตาม  
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ  
Directive 1999/5/EC

คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความ  
สอดคล้องนี้ได้ที่ [http://www.nokia.com/  
phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

**CE 0434**

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บ  
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ  
เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น  
ลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย  
Nokia และ Nokia Connecting People  
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และ  
บริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมาย  
การค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ  
ผลิตภัณฑ์  
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ  
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด  
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย  
ข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิด  
จากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือ  
ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วย  
วิธีใดก็ตาม

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ  
"ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ  
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่  
จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความ  
สามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์  
หรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม  
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและ  
เชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะ  
กำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ โนเกียขอ  
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ  
เพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้  
ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีจำหน่ายแตกต่าง  
กันไปตามตลาดที่วางจำหน่าย โปรด  
ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้  
บ้านคุณ

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์

มาตรการควบคุมการส่งออก  
อุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบ เทคโนโลยี

หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและ  
กฎระเบียบด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และ  
ประเทศอื่นๆ ห้ามทำการดัดแปลงโดยขัดต่อ  
กฎหมาย

## บทนำ

---

ชุดหูฟังบลูทูธ BH-208 จาก Nokia ช่วยให้  
คุณสามารถโทรและรับสายขณะเคลื่อนไหวได้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับ  
โทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย  
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งาน  
ชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรศัพท์  
ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความ  
ปลอดภัยและการบำรุงรักษา เก็บชุดหูฟังให้  
พ้นมือเด็ก

## เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณ  
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่  
ต้องมีสายเชื่อมต่อ โทรศัพท์และชุดหูฟัง

ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นได้  
แต่ควรอยู่ภายในระยะห่างกันไม่เกิน  
10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ การต่อเชื่อม  
อาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้  
เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  
ชุดหูฟังนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานบลูทูธ 2.0 +  
EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1 และ  
Hands-free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ  
กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่า  
อุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้  
ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี  
บลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ  
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

# การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก: ไฟแสดงสถานะ (1) ปุ่มรับ/ตัดสาย (2) ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (3) ครอบหู (4) ไมโครโฟน (5) แป้นใส่หู (6) ปุ่มเปิดปิด (7) และปุ่มปรับระดับเสียง (8) ก่อนการใช้ชุดหูฟังคุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กวัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดหูฟังอย่างวางบัตรเครดิตหรือสีบบันทึบที่แม่เหล็กไวใกล้กับชุดหูฟัง เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถูกลบ

## เครื่องชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังนี้เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ AC-3, AC-4 และ DC-4



**คำเตือน:**

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

## การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วต่อเครื่องชาร์จไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นใน

ระหว่างการชาร์จ อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มประจุไฟ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เสียบไฟฟ้าที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถทนทานได้นานถึง 6 ชั่วโมง 30 นาที และมีระยะเวลาสแตนด์บายนานถึง 150 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาในการทนทานและการสแตนด์บายอาจต่างกันไปเมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นหรือใช้กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ การใช้การตั้งค่า สไลด์และสภาพแวดล้อม

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊บ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ

## การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งชุดหูฟังมีเสียงดังบี๊บ และไฟแสดงสถานะสีเขียวปรากฏขึ้น

ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งชุดหูฟังมีเสียงดังบี๊บ และไฟแสดงสถานะสีแดงปรากฏขึ้นเป็นช่วงสั้น ๆ

## การเข้าสู่ชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่โดยที่ชุดหูฟังไม่ได้เปิดใช้อยู่
2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีเขียวเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ และตั้งให้โทรศัพท์ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ คุณจำเป็นต้อง

จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการจับคู่อุปกรณ์ประสบความสำเร็จ ชุดหูฟังจะส่งเสียงและจะปรากฏขึ้นในเมนู

โทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่ในปัจจุบันได้ในขั้นตอนนี้ ชุดหูฟังพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว

## การใช้งานเบื้องต้น

### การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู

เลื่อนครอบหูไปด้านหลังของใบหู (9) และหันชุดหูฟังไปทางปาก ค่อย ๆ จอครอบหูไว้รอบ ๆ ใบหูเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี (10) ใช้ชุดหูฟังกับหูซ้ายโดยค่อย ๆ ปลดล็อกปรับหมุนและยึดครอบหูตามภาพ 11 และ 12

### การโทร

ในการโทรออก ใช้โทรศัพท์ของคุณตามปกติ เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องโทรศัพท์แล้ว

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรซ้ำ หมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่ม

รับ/วางสาย สองครั้งสั้น ๆ ขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกด้วยเสียงโดยใช้ชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้เมื่อไม่ได้ใช้สาย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

รับหรือวางสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

ปรับระดับเสียงชุดหูฟังโดยกดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน  
ให้กดปุ่มกลางของปุ่มปรับระดับเสียง  
สลับสายระหว่างชุดหูฟังกับเครื่องโทรศัพท์  
ที่รองรับโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้

## ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าการเข้าคู่อุปกรณ์ทั้งหมดจากชุดหูฟัง  
โดยปิดชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดและ

ปุ่มรับ/วางสายค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดง  
สถานะสีแดงและเขียวสว่างขึ้นสลับกัน

หากต้องการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่หยุดการ  
ทำงาน แม้ว่าจะชาร์จไฟแล้ว ให้เสียบชุด  
หูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ แล้วกดปุ่มเปิดปิดกับ  
ปุ่มรับ/วางสายพร้อมกัน

## ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

---

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่  
สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จ  
แบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง  
แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้  
งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยเครื่องชาร์จ  
ที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้  
กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออก  
จากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าทิ้ง  
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับเครื่อง

ชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้  
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณ  
ไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว  
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะ  
เวลา

อย่าใช้เครื่องชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น  
การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่  
ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพ  
และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่อยู่ในสภาพร้อนหรือเย็นเกินไป อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว แม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะ

ลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า จุดเยือกแข็ง ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน

## การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีพิมพ์และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งฝนไอน้ำความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็วเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความ

ชั้นจะก่อดำขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามจัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ