


Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214

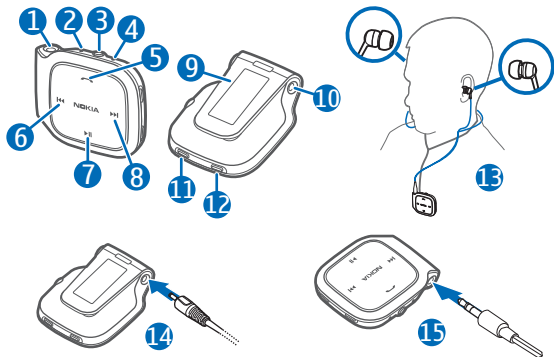

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า
ผลิตภัณฑ์ BH-214 นี้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC
คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความ
สอดคล้องได้ที่ [http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)



© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้
อุปกรณ์เสริมของแท่นของ Nokia เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia
tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัท
อื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามคุณทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากโนเกีย

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่
อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด
ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดโนเกีย หรือ
ผู้ให้อนุญาตตรายใดของโนเกียจะไม่
รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือ
รายได้ หรือความเสียหายพิเศษ ความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่
ตามมาหรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยนัยและความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ โนเกียสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเพิกถอน

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วย Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214 คุณสามารถโทรและรับสายได้โดยไม่ต้องยกโดยใช้อุปกรณ์มือถือที่รองรับ นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่รองรับได้อีกด้วย

เอกสารนี้เมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของโนเกีย

การควบคุมการส่งออก

โทรศัพท์รุ่นนี้อาจประกอบด้วยสินค้าเทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามคุณกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง อ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว

ให้พื้นมือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณ์ไม่มี
ส่วนผสมของนิกเกิล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่
รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ
ชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นไม่จำเป็นต้องอยู่
ในระยะที่มองเห็นได้ แต่ระยะสูงสุด
ระหว่างอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 10 เมตร
(33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับ

สัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น
ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ชุดหูฟังนี้สอดคล้องตามข้อกำหนด
เฉพาะของ Bluetooth Specification
2.1 + EDR ซึ่งรองรับรูปแบบต่อไปนี้:
Headset Profile 1.2, Hands-Free
Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ
Audio Video Remote Control Profile
1.0 ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ว่ารองรับ
การใช้งานกับอุปกรณ์นี้หรือไม่กับผู้ผลิต

เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:
ขั้วต่อสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (1)
สำหรับหูโทรศัพท์, ไมโครโฟน (2),
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (3), ไฟแสดงสถานะ

(4), ปุ่มรับ/วางสาย (5), ปุ่มกรอกลับ
(6), ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (7),
ปุ่มเดินหน้า (8), คลิป (9), ขั้วต่อ
เครื่องชาร์จ (10), ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
(11) และปุ่มลดระดับเสียง (12)

ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และเสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้



คำเตือน: ใช้แต่อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้งาน อุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาอ่านรายละเอียดใน “ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ”

ขณะปลดสายไฟอุปกรณ์เสริมใดๆ ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จ (14) ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้น ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เสียบไฟฟ้ที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้สนทนาได้นานถึง 8 ชั่วโมง สแตนด์บายได้นานถึง 300 ชั่วโมง หรือ หรือเปิดวิทยุได้นานสูงสุด 7 ชั่วโมง

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไม่ได้ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟังโดยกดปุ่มรับ/วางสายขณะเปิดใช้ชุดหูฟังและไม่มีการใช้สาย หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว แสดงว่าประจุไฟเพียงพอ หากไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงแสดงว่าอาจต้องประจุไฟใหม่ในไม่ช้า หากไฟเป็นสีแดงแสดงว่าต้องประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่

ในกรณีที่ประจุไฟเหลือน้อย ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังทุกๆ 5 นาที จากนั้นไฟสัญลักษณ์สีแดงจะกะพริบ

การเปิดหรือปิด

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่าง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อล่าสุด

เมื่อต้องการปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว หากชุดหูฟังไม่ได้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

การเข้าสู่และการเชื่อมต่อ ชุดหูฟัง

ก่อนใช้ชุดหูฟัง คุณต้องเข้าสู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโทรศัพท์ที่รองรับก่อน

หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเพลงผ่านชุดหูฟังได้

หากโทรศัพท์มือถือของคุณไม่รองรับรูปแบบ A2DP คุณสามารถเข้าสู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นเพลงที่รองรับรูปแบบนี้ได้ หากคุณเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้ว ให้ปลดชุดหูฟังออกจากเครื่องก่อนเข้าสู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณหรือเครื่องเล่นเพลงเปิดอยู่โดยที่ชุดหูฟังไม่ได้เปิดใช้อยู่
2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีแป้นกด ให้ใช้รหัสผ่านนี้เป็นค่าเริ่มต้น

ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จเมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำๆ

คุณสามารถเข้าสู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นได้สูงสุดแปดรายการ โดยอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะต้องรองรับรูปแบบ HFP และอีกตัวรองรับรูปแบบ A2DP

เมื่อต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดซึ่งรองรับรูปแบบ

HFP (เช่น เมื่อการเชื่อมต่อหายไป) ด้วยตัวเอง ให้ปิดและเปิดชุดหูฟัง หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เมื่อต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับรูปแบบ A2DP ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ เปิดใช้คุณสมบัตินี้จากอุปกรณ์ของ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จากเมนู Bluetooth

การใช้งานเบื้องต้น

สวมชุดหูฟัง

เสียบหูฟังเข้ากับขั้วต่อสัญญาณเสียง
(15)

ใช้คลิปเพื่อยึดชุดหูฟังกับเสื้อ ให้สายหูฟังทางด้านขวา (ระบุด้วยอักษร R) อยู่เหนือหัวไหล่ และค่อยๆ ใส่ชุดเสียบหูเข้าไปในหู (13) ให้ชุดหูฟัง

อยู่ห่างจากปากไม่เกิน 30 ซม.
(11.81 นิ้ว)



คำเตือน: ขณะใช้ชุดหูฟัง
ความสามารถในการได้ยิน
เสียงรอบข้างตัวคุณจะ
ลดลง ห้ามใช้ชุดหูฟังใน
สถานที่ที่อาจทำให้คุณ
เกิดอันตรายได้

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงของชุดหูฟัง
ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงใน
ระหว่างที่ใช้สายหรือขณะฟังเพลง เมื่อ
ต้องการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว
ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับระดับ
เสียงของชุดหูฟังในอุปกรณ์ A2DP
ที่เชื่อมต่อหากอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับ
คุณสมบัตินี้

การโทร

ในการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟัง
เข้ากับอุปกรณ์แล้ว

ในการเรียกหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
ซ้ำ (หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ
คุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการ
ใช้สาย ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

ในการเปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง
(หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ
คุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการ
ใช้สาย ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้
ประมาณ 2 วินาที จากนั้นดำเนินการ
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์

ในการรับหรือวางสาย ให้กดปุ่มรับ/
วางสาย ในการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มนี้
สองครั้ง

ในการสลับสายระหว่างชุดหูฟังและ
โทรศัพท์มือถือที่รองรับ ให้กดปุ่มรับ/
วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือ
ปิดชุดหูฟัง ในการสลับระหว่างการ
โทรกลับกับชุดหูฟัง ให้กดปุ่มรับ/
วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
หรือเปิดชุดหูฟัง

การฟังเพลง

ในการฟังเพลง ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับ
เครื่องเล่นเพลงที่รองรับรูปแบบ A2DP
Bluetooth

ฟังก์ชันเล่นเพลงที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับ
เครื่องเล่นเพลงของคุณ

หากคุณได้รับสายหรือโทรออกขณะ
ฟังเพลง เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว
จนกว่าคุณจะวางสาย



คำเตือน: ควรฟังเพลง
ในระดับเสียงปกติ การ
รับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่าง
ต่อเนื่องอาจเป็นอันตราย
ต่อการได้ยินเสียงของคุณ

ในการเปิดเล่นเพลง เลือกเพลงจาก
เครื่องเล่นเพลง จากนั้นกดปุ่มเล่น/
หยุดชั่วคราว

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือ
เล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่ม
เปิดเล่น/หยุดชั่วคราว ในการหยุดเล่น
ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้

หากต้องการเลือกเพลงถัดไปในขณะที่
เครื่องกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่มเดินหน้า

หากต้องการเลือกเพลงก่อนหน้า
ให้กดปุ่มกรอกกลับสองครั้ง หากต้องการ
เลื่อนผ่านเพลงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

การปิดหรือเปิดระบบไฟ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟแสดงสถานะจะแสดงตลอดเวลา ในการปิดไฟในกรณีที่ต้องการ (เช่น ระหว่างโทรหรือในกรณีที่ต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์) หรือเปิดกลับใหม่ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ในขณะที่ต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

การล้างค่าหรือรีเซ็ต

ในการล้างค่าระดับเสียงและการเข้าคู่จากชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ (ประมาณ

5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะเริ่มกะพริบสลับกัน ในการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงาน ให้เสียบชุดหูฟังเข้ากับเครื่องชาร์จจนกระทั่งปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ แม้ว่าอุปกรณ์จะประจุไฟแล้วก็ตาม

การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่รองรับของคุณ โปรดตรวจสอบว่าชุดหูฟังชาร์จแล้ว เปิดอุปกรณ์และจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจ

ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับการจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้: AC-3,

AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุ่นที่ถูกต้องของเครื่องชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามประเภทปลั๊ก ความแตกต่างของปลั๊กจะแสดงในแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพไปในที่สุด ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจุกตะกุด การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากกำลังไฟใน

แบตเตอรี่หมดจนไม่มีเหลือ อาจใช้เวลาหลายนาที่ก่อนที่จะดับงี้การชาร์จจะปรากฏ

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพ

การทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัด
เมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ
เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หรือหาก
แบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้
เช่นกัน

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ: ระยะเวลาในการ
ใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่า
โดยประมาณ และขึ้นอยู่กับ
สภาพเครือข่าย คุณสมบัติ
การใช้งาน อายุและสภาพ
ของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ
แวดล้อม และปัจจัยประกอบ
อื่นๆ

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณะที่ตีเยี่ยมและมีฝีมือ
การผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
อุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำ
ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว
ความชื้น และของเหลวทุกประเภท

หรือละอองความชื้น จะทำให้เกิด
องค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หาก
อุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ควรเช็ด
ให้แห้งก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่น
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้
อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และ

ส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของเครื่องกลับสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าเครื่อง การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่อง อาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีเครื่อง เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ