

ชุดหูฟัง Bluetooth ระบบสเตอริโอ BH-221 ของ Nokia

ข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

ด้วยชุดหูฟัง Bluetooth ระบบสเตอริโอ BH-221 ของ Nokia คุณสามารถโทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่อง รวมถึงเพลิดเพลินกับเพลงโปรดและฟังวิทยุขณะเดินทางได้ ชุดหูฟังสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ง่ายๆ และคุณสามารถสลับระหว่างการฟังเพลงและการใช้สายได้อย่างง่ายดาย

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

⚠ คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก


ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ในอาจถูกลบได้

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

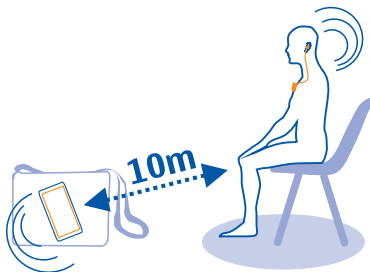


โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: แสงดฟริ, โปรไฟล์การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง และการเข้า


ถึงสมุดโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การเริ่มต้นใช้งาน


ปุ่มและส่วนประกอบ

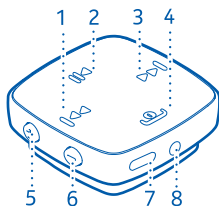

- 1 ปุ่มกรอกลับ ◀◀
- 2 ปุ่มเล่นหรือหยุดชั่วคราว ▶||
- 3 ปุ่มกรอไปข้างหน้า ▶▶
- 4 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ⑩
- 5 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 6 ปุ่มลดระดับเสียง
- 7 ช่องเสียบ Micro-USB
- 8 ช่องเสียบหูฟัง

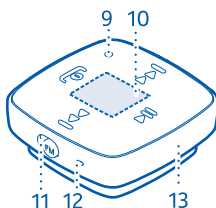

- 9 ไฟแสดงสถานะ
- 10 บริเวณการสื่อสารระยะใกล้ (NFC)
- 11 สวิตช์เอฟเอ็ม
- 12 ไมโครโฟน
- 13 หน้าจอ

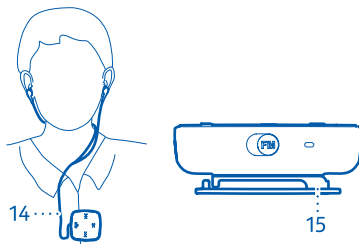

- 14** ชุดหูฟัง
15 คลิปหนีบ

การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

เมื่อระดับการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาที และ จะกะพริบบนหน้าจอ ขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้น

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบ micro-USB ของชุดหูฟัง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลง
- 3 ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากตัวเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะช่วยให้คุณสนทนาได้นานถึง สูงสุด 7 ชั่วโมง เล่นเพลงได้นานถึง สูงสุด 7 ชั่วโมง หรือสแตนด์บายได้นานถึง 150 ชั่วโมง

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

กด ระดับแบตเตอรี่จะแสดงบนหน้าจอ

- มีประจุพลังงานเพียงพอ
- คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว
- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดชุดหูฟัง

กด ค้างไว้ 2 วินาที ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว โหมดจับคู่จะเปิดขึ้น

การปิดชุดหูฟัง

กด  ค้างไว้ 2 วินาที

หากชุดหูฟังไม่ได้ใช้งานหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดเครื่องลง

สัญลักษณ์บนหน้าจอ

ชุดหูฟังของคุณมีหน้าจอที่จะแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ หน้าจอจะแสดงชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, ชื่อผู้โทรหรือเบอร์, ชื่อเพลงที่คุณกำลังฟัง และความถี่และชื่อ (หากมี) ของสถานีวิทยุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำและรุ่นโทรศัพท์ของคุณ

สัญลักษณ์ทั่วไป

-  คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน A2DP เช่น เครื่องเล่นเพลง
-  คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน HFP เช่น โทรศัพท์
-  จับคู่หรือเชื่อมต่อชุดหูฟังสำเร็จแล้ว
-  อุปกรณ์กำลังค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth

สัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่

-  แบตเตอรี่เต็ม
-  ระดับแบตเตอรี่ปานกลาง
-  ระดับแบตเตอรี่ต่ำ
-  แบตเตอรี่หมด

สัญลักษณ์เครื่องเล่นและวิทยุเอฟเอ็ม

-  คุณกำลังค้นหาคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ได้โดยไล่ลงมา
-  คุณกำลังค้นหาคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ได้โดยไล่ขึ้นไป
-  เครื่องเล่นกำลังเล่นเพลง
-  เครื่องเล่นถูกหยุดชั่วคราว
-  เครื่องเล่นกำลังกรอกกลับ
-  เครื่องเล่นกำลังกรอไปข้างหน้า

สัญลักษณ์การโทร

-  คุณกำลังใช้สาย
-  สายถูกพัก
-  มีสายเข้า
-  คุณกำลังโทรออก

สัญลักษณ์การตั้งค่าและความช่วยเหลือ

-  เรียกคนการตั้งค่าดั้งเดิม

- ▶▶ การตั้งค่าถัดไป
- ◀◀ การตั้งค่าก่อนหน้านี้
- ☒ รายการถูกเลือก
- ☐ รายการไม่ถูกเลือก

การใส่ชุดหูฟัง

เสียบสายหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟัง

ชุดหูฟังมาพร้อมกับหูฟังยางขนาดต่างๆ ให้เลือกหูฟังที่มีขนาดพอดีกับหูของคุณ

โดยเสียบหูฟังที่กำกับด้วย **L** เข้ากับหูข้างซ้าย และหูฟังที่กำกับด้วย **R** เข้ากับหูข้างขวา

ค่อยๆ เสียบหูฟังเข้าไปในหู และขยับให้พอดีรูป

คุณสามารถใช้คลิปหนีบชุดหูฟังติดกับเสื้อผ้าของคุณ หมุนคลิปเพื่อให้เห็นหน้าจอได้ดีขึ้น

การจับคู่อุปกรณ์

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คุณสามารถควบคุมว่าจะอนุญาตให้อุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับชุดหูฟังของคุณได้

ก่อนใช้งานหูฟังกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ในครั้งแรก คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ดังกล่าว

การจับคู่ชุดหูฟังด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดหูฟังอยู่
- 2 เปิดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ และเปิดใช้งาน Bluetooth
- 3 เปิดชุดหูฟัง
- 4 ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
- 5 ในอุปกรณ์ ให้เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 6 หากเครื่องถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

หากอุปกรณ์หาชุดหูฟังไม่พบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดโหมดจับคู่อยู่

การเปิดใช้งานโหมดจับคู่

- 1 กด ◀◀ และ ▶▶ พร้อมกัน
- 2 กด ▶▶ แล้วเลือก **Switch headset discoverable for pairing new devices** (เปิดให้สามารถค้นหาชุดหูฟังเพื่อจับคู่อุปกรณ์ใหม่)

สำหรับอุปกรณ์บางเครื่อง คุณอาจต้องเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังด้วย NFC

บริเวณการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ช่วยให้คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย ถ้าอุปกรณ์สนับสนุน NFC ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC แล้วนำบริเวณ NFC ของชุดหูฟังไปสัมผัสกับส่วน NFC ของอุปกรณ์ ชุดหูฟังจะเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังโดยใช้ NFC ได้อีกด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ NFC ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

หากอุปกรณ์ไม่สนับสนุน NFC ให้จับคู่ชุดหูฟังด้วยตัวเอง

การเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากชุดหูฟังหาอุปกรณ์ดังกล่าวไม่พบ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รายการถัดไปที่อยู่ในรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่

หากโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับโปรไฟล์ A2DP ในการฟังเพลง คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงที่สนับสนุนโปรไฟล์ได้โดยแยกกัน

รายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ในชุดหูฟังของคุณสามารถมีรายชื่ออุปกรณ์ได้ถึง 8 รายการ คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ 2 เครื่องพร้อมกัน ได้แก่ อุปกรณ์ (มักเป็นโทรศัพท์) ที่สนับสนุน HFP และอุปกรณ์อีกเครื่อง (มักเป็นเครื่องเล่นเพลง) ที่สนับสนุน A2DP

การเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดด้วยตนเอง

หากไม่มีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออยู่ ให้กด ⑩ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HFP ที่ใช้ล่าสุด หรือกด ►► เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ A2DP ที่ใช้ล่าสุด ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง

การสลับระหว่างอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนแหล่งเพลง

หากชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน HFP และ A2DP ในการสลับไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นที่สนับสนุน A2DP ที่จับคู่ไว้ ให้กด ►► ค้างไว้ โทรศัพท์หลายรุ่นสนับสนุนทั้ง HFP และ A2DP

การโทรออกและรับสาย

เมื่อโทรออกและรับสาย ให้ถือไมโครโฟนไว้ใกล้ปากของคุณ

การโทรออก

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกตามปกติ

การรับหรือวางสาย

กด ⑩

การปฏิเสธสาย

กด ⑩ สองครั้ง

คุณสามารถโทรเข้าเบอร์ที่คุณโทรออกล่าสุดได้ หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง

การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

ขณะที่ยังไม่มีโทรออก ให้กดปุ่ม **Ⓢ** สองครั้ง

การสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ของคุณ

กด **▶||** ค้างไว้ 2 วินาที

เพลง

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ที่ใด

คุณต้องจับคู่ชุดหูฟังและเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง หรือจับคู่กับอุปกรณ์เล่นเพลงที่สนับสนุนโปรไฟล์นี้

⚠ คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

การเล่นเพลง

เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด **▶||**

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ

กด **▶||**

หากคุณรับสายหรือโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว

การเล่นเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า

กด **▶▶** หนึ่งครั้งหรือ **◀◀** สองครั้ง

การเริ่มเล่นเพลงที่เล่นอยู่ตั้งแต่นั้น

กด **◀◀**

การเลื่อนเล่นเพลงที่เล่นอยู่อย่างรวดเร็ว

กด **▶▶** หรือ **◀◀** ค้างไว้

การปรับระดับเสียงหรือเพิ่มเสียงต่ำหรือเสียงแหลม

การเปลี่ยนระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับความดัง

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับระดับเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ด้วย หากสนับสนุน

การเพิ่มเสียงความถี่ต่ำหรือสูง

- กด |◀◀ และ ▶▶| พร้อมกัน แล้วกด |◀◀ หรือ ▶▶| เพื่อเรียกดูตัวเลือกการตั้งค่า
- กด ▶▶| เพื่อเลือก **Adjust bass and treble** (ปรับเสียงต่ำหรือเสียงแหลม) แล้วเลือก **Bass boosting** (เพิ่มเสียงต่ำ) หรือ **Treble boosting** (เพิ่มเสียงแหลม)

วิทยุ

การฟังวิทยุ

การเปิดหรือปิดวิทยุ

ใช้สวิตช์เอฟเอ็ม

การค้นหาสถานีที่ฟังได้

กด |◀◀ หรือ ▶▶| ค้างไว้

การปรับคลื่นความถี่ด้วยตนเอง

กด |◀◀ หรือ ▶▶|

การตั้งค่า

การเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาที่จะใช้

- กด |◀◀ และ ▶▶| พร้อมกัน แล้วกด |◀◀ หรือ ▶▶| เพื่อเรียกดูตัวเลือกการตั้งค่า
- กด ▶▶| เพื่อเลือก **Change language** (เปลี่ยนภาษา) แล้วเลือกภาษา

การล้างการจับคู่

คุณสามารถล้างข้อมูลรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ในชุดหูฟังของคุณได้

กด |◀◀ และ ▶▶| แล้วเลือก เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานโหมดจับคู่

การแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว

ชุดหูฟังไม่ทำงานใช่หรือไม่ เลียนอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ แล้วเลี่ยนชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-10 หมายถึงเลขของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้น อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาระจายและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

หากไม่ได้อิใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เมื่อไม่ได้อิใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นักลัษณ์มาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์รับประกัน หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไป ที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของ แร่ ซึ่งอาจทำให้งจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าให้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกกรอบหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้

- ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าหาสไลโทรศัพท์ เนื่องจากสไลอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เสียดสีของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรณการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ BH-221 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสมบัตินี้สามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0979

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

/ฉบับที่ 2.0 TH