
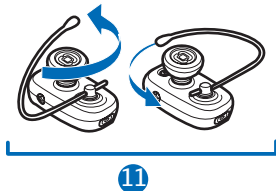
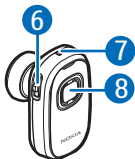


ชุดหูฟังบลูทูธ Nokia BH-304

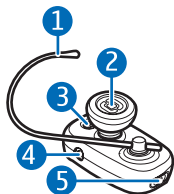

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอ
ประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HS-79W นี้สอดคล้อง
ตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive
1999/5/EC คุณสามารถตัดลอกสำเนา
ของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0434

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia
Nokia และ Nokia Connecting People
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และ
บริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย
ข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา
หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
โดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพ
ที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
โดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการ
รับประกันความสามารถในการทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสม
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลใน
เอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย
ระบุไว้เท่านั้น

โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัว
แทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟัง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
การควบคุมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือ

ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการ
ส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ
อื่นๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

บทนำ

ชุดหูฟังบลูทูธ BH-304 จากโนเกียช่วย
ให้คุณสามารถโทรและรับสายขณะ
เคลื่อนไหวได้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟัง
ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธ
ไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้
งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับ
อุปกรณ์พกพาของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูล
สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
บำรุงรักษา โปรดเก็บชุดหูฟังและ
อุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็กเล็ก

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดย

ไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ อุปกรณ์พกพา
และชุดหูฟังไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่
มองเห็นได้ แต่ควรอยู่ภายในระยะห่าง
กันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่ง
กีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มี
สัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ชุดหูฟังนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานบลูทูธ 2.0
+ EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1
และ Hands-free Profile 1.5
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้
เทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่

การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:
ครอบหู (1) ชิ้นส่วนประกอบหู (2)
ปุ่มเปิดปิด (3) ขั้วต่อชาร์จเจอร์ (4)
ไมโครโฟน (5) ปุ่มปรับระดับเสียง (6)
ไฟสถานะ (7) และปุ่มรับ/วางสาย (8)
ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณจำเป็นต้อง
ชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับ
อุปกรณ์ที่รองรับ
ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็น
แม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูด
เข้ากับชุดหูฟัง อย่าวางบัตรเครดิตหรือ
สื่อบันทึกที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหู
ฟัง เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจ
ถูกลบ

โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น
หรือผู้ให้บริการของคุณ

เครื่องชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์
ชาร์จก่อนที่จะใช้กับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังนี้
เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ
AC-3, AC-4 และ DC-4



คำเตือน:

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้
รับการรับรองจากโนเกียใน

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้
เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็น
ผลให้การรับรองการใช้งานหรือการ
รับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์
เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก
อย่าดึงที่สายไฟ

การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จ
ซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่า
พยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับ
อุปกรณ์

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่อง
เสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่อง
ชาร์จ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะ
สว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ อาจ
ต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่ม
ประจุไฟ หากการชาร์จไม่เริ่มขึ้น
ให้ปลดสายเครื่องชาร์จ จากนั้นเสียบ
เข้าไปใหม่และลองอีกครั้ง การชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง
1 ชั่วโมง 30 นาที
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดง
สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟัง
และที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถ
สนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมง 30 นาที
และมีระยะเวลาสแตนด์บายนานถึง 150
ชั่วโมง ทั้งนี้ เวลาในการใช้สายและ
สแตนด์บายอาจแตกต่างกันไปเมื่อ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth
ที่ใช้ร่วมกันได้ รวมไปถึงการตั้งค่า
การใช้งาน รูปแบบการใช้ และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ชุดหูฟังจะส่ง
เสียงบี๊บ และไฟแสดงสถานะสีแดง
จะเริ่มกะพริบ

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จน
กระทั่งชุดหูฟังมีเสียงดังบี๊บ และ
ไฟแสดงสถานะสีเขียวปรากฏขึ้น

ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งชุดหูฟังมีเสียงดังบี๊บ และไฟแสดงสถานะสีแดงปรากฏขึ้นเป็นช่วงสั้น ๆ

การเข้าคู่ชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์พกพาของคุณเปิดอยู่โดยที่ชุดหูฟังไม่ได้เปิดใช้อยู่
2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีเขียวเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
3. เปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth จากอุปกรณ์พกพาของคุณ และตั้ง

ค่าอุปกรณ์เพื่อให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth

4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ คุณจำเป็นต้องจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการจับคู่อุปกรณ์ประสบความสำเร็จ ชุดหูฟังจะส่งเสียงและจะปรากฏขึ้นในเมนูอุปกรณ์ ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่ในปัจจุบันได้

การใช้งานเบื้องต้น

การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู

ชุดหูฟังพร้อมสำหรับใช้ที่หูขวา

เลื่อนครอบหูไปเหนือใบหู (9)
และหันชุดหูฟังไปทางปาก (10)

หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านซ้าย ให้หมุนสายคล้องหูเพื่อให้สายคล้องมาอยู่ที่ด้านซ้ายของโลโก้ "Nokia" (11)

เปลี่ยนฝาครอบ

ชุดหูฟังอาจมีฝาครอบด้านหน้าสีต่าง ๆ จัดมาให้ด้วย เปลี่ยนฝาครอบโดยดึงฝาครอบเดิมออกจากด้านบน (12) และดันฝาครอบใหม่เข้าที่

การโทร

ในการโทรออก ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้ว

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการโทรซ้ำ หมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสาย สองครั้งสั้น ๆ ขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการโทรออกด้วยเสียงโดยใช้ชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้เมื่อไม่ได้ใช้สาย และ

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ

รับหรือวางสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย ปฏิกิริยาสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

ปรับระดับเสียงชุดหูฟังโดยกดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน ให้กดปุ่มกลางของปุ่มปรับระดับเสียง สลับสายระหว่างชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าการเข้าคู่อุปกรณ์ทั้งหมดจากชุดหูฟังโดยปิดชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มเปิดและปุ่มรับวางสายค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดงและเขียวสว่างขึ้นสลับกัน

หากต้องการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่หยุดการทำงาน แม้ว่าจะชาร์จไฟแล้ว

ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ
แล้วกดปุ่มเปิดปิดกับปุ่มรับ/วางสาย
พร้อมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุ
ใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่
และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่
แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใช้งาน ชาร์จ แบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์
ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกีย
สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบและ
อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว
ค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ
เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไป
จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม

ไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อ
เวลาผ่านไป

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย
การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น
การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ลดลง

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มี
อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F
และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือ
เย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่
สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่า
แบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้ว
ก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของ

แบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะเปิดได้เช่นกัน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
 - อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ