


# ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth Nokia BH-504 คู่มือผู้ใช้

---

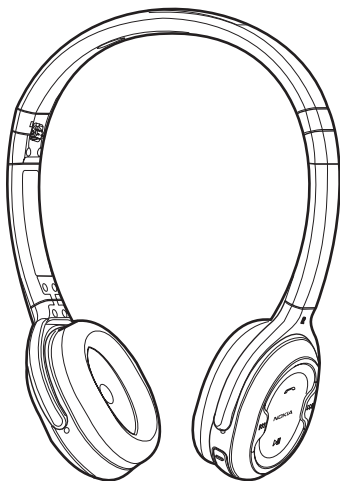

## คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ HS-123W ชุดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องนี้ได้ที่ [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

# CE0413

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้โนเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

# สารบัญ

---

|                                    |          |                                    |           |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1. เกริ่นนำ.....</b>            | <b>4</b> | เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง ..... | 9         |
| เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....     | 4        |                                    |           |
| <b>2. เริ่มต้นใช้งาน.....</b>      | <b>6</b> | <b>3. การใช้งานเบื้องต้น.....</b>  | <b>10</b> |
| ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง..... | 6        | สวมชุดหูฟังครอบศีรษะ .....         | 10        |
| ชาร์จแบตเตอรี่ .....               | 6        | ปรับระดับเสียง .....               | 10        |
| เปิดหรือปิดชุดหูฟัง .....          | 7        | การโทร .....                       | 10        |
| เปิดใช้งาน .....                   | 7        | ฟังเพลง .....                      | 11        |
| ปิดใช้งาน .....                    | 7        | ลบค่าหรือรีเซ็ต.....               | 11        |
| จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือ      |          | <b>4. ข้อมูลแบตเตอรี่และ</b>       |           |
| เครื่องเล่นเพลง.....               | 8        | <b>อุปกรณ์ชาร์จ.....</b>           | <b>12</b> |
| ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....    | 8        | <b>การดูแลและบำรุงรักษา.....</b>   | <b>13</b> |

# 1. เกริ่นนำ

คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบแฮนด์ฟรีโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้ พร้อมทั้งรับฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้ ผ่านชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth จาก Nokia รุ่น BH-504


คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟังและอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [www.nokia.co.th/support](http://www.nokia.co.th/support) หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก บานพับของแถบรัดศีรษะจากอุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบของนิกเกิลในปริมาณเล็กน้อย ผู้ที่แพ้นิกเกิลอาจเกิดอาการแพ้หากสัมผัสโดนกับชิ้นส่วนบานพับเป็นเวลานาน

## ■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นได้ แต่ควรอยู่ภายในระยะห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) ยิ่งระยะห่างระหว่างชุดหูฟังและอุปกรณ์ใกล้กว่าจะยิ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในพื้นที่สีเทาเข้มในภาพการต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่างๆ (แสดงเป็นสีเทาอ่อน) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

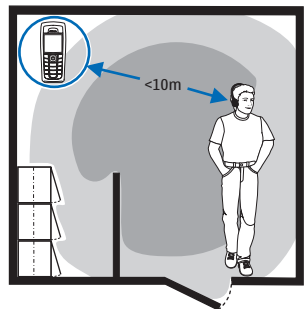

ชุดหูฟังนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะ Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5,


Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นว่า รองรับการใช้งานกับชุดหูฟังนี้หรือไม่

## 2. เริ่มต้นใช้งาน

### ■ ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1. ไฟแสดงสถานะ
2. ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
3. ปุ่มปรับระดับเสียง
4. ปุ่มกรอกลับ
5. ปุ่มเอนกประสงค์
6. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
7. ปุ่มกรอเดินหน้า
8. ไมโครโฟน

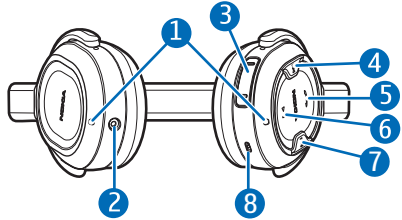

ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของอุปกรณ์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็ก อาจถูกดูดติดกับเครื่อง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้

### ■ ชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ กรุณาอ่านรายละเอียดใน “ข้อมูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ” หน้า 12



**คำเตือน:** ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับรุ่นนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟส่วนต่อพ่วงใด ๆ ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

2. ต่อสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาทีจะช่วยให้สนทนาหรือเล่นเพลงได้นาน 4 ชั่วโมง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานสุดไม่เกิน 45 นาที

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้นถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 9 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 90 ชั่วโมง หรือสูงสุด 7 ชั่วโมง 30 นาทีในการเปิดเล่นเพลง ขณะแบตเตอรี่หมดประจุ ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนเป็นระยะทุกนาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบซ้ำๆ

## ■ เปิดหรือปิดชุดหูฟัง

### เปิดใช้งาน

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้นชั่วคราว

เมื่อชุดหูฟังพยายามที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงที่ใช้ล่าสุด ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบซ้ำๆ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำๆ หากไม่ได้จับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ

(ดูใน“จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง” หน้า 8)

### ปิดใช้งาน

เมื่อต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราวหากชุดหูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 10 นาที ชุดหูฟังจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

## ■ จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth และสามารถเปิดเล่นเพลงได้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อเปิดเล่นเพลงร่วมกับชุดหูฟังได้

หากโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงที่รองรับรูปแบบนี้ได้หากคุณจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ออกก่อนจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงของคุณเปิดอยู่
2. ในการจับคู่ชุดหูฟังในกรณีที่ยังไม่เคยมีการจับคู่กับอุปกรณ์มาก่อน ให้เปิดใช้ชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะเริ่มกะพริบถี่ๆ

ในการจับคู่ชุดหูฟังในกรณีที่เคยจับคู่กับอุปกรณ์อื่นมาก่อนแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังปิดใช้งานอยู่ จากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินกะพริบถี่ๆ

3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงของคุณ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบจากโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง
5. ป้อนรหัสผ่าน **0000** เพื่อเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณหากอุปกรณ์ของคุณไม่มีแป้นกด ให้ใช้รหัสผ่านนี้เป็นค่าเริ่มต้น

ในอุปกรณ์บางเครื่องคุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากการจับคู่ หากจับคู่ได้เสร็จสมบูรณ์ ชุดหูฟังจะปรากฏที่เมนูของอุปกรณ์โดยคุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่ในปัจจุบันได้  
เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และพร้อมใช้งานไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบช้า ๆ

## ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากอุปกรณ์ ให้ปิดชุดหูฟัง หรือปลดการเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ



ชุดหูฟังจากเครื่องเล่นเพลงขณะรับฟังเพลง ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว

คุณไม่จำเป็นต้องลบรายการจับคู่กับชุดหูฟังเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

## เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงที่คุณใช้งานล่าสุด ให้เปิดชุดหูฟัง หรือทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติได้ เปิดใช้คุณสมบัตินี้จากอุปกรณ์ของ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ในเมนู Bluetooth

### 3. การใช้งานเบื้องต้น

---

#### ■ สวมชุดหูฟังครอบศีรษะ

ในการใช้ชุดหูฟัง ให้กางชุดหูฟังออก และวางครอบเหนือศีรษะของคุณโดยให้ฟองน้ำบุงส่วนลำโพงพอดีกับหูของคุณ

จัดวางฟองน้ำบุงส่วนลำโพงโดยให้ด้าน L อยู่ทางซ้ายและด้าน R อยู่ทางขวาปรับความยาวของส่วนครอบศีรษะให้มีขนาดพอดีที่สุด



**คำเตือน:** ขณะใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้างตัวคุณจะลดลง ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

#### ■ ปรับระดับเสียง

ในการปรับระดับเสียงของชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียงในระหว่างการโทร หรือระหว่างการฟังเพลง ในการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มค้างไว้

#### ■ การโทร

ในการโทรออก ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์แล้ว

ในการเรียกเบอร์ล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้ง

ในการเปิดใช้การโทรออกด้วยเสียง (หากโทรศัพท์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สายอยู่ ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งโทรศัพท์เริ่มโทรออกด้วยเสียงจากนั้นดำเนินการตามที่ระบุในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

ในการรับหรือวางสาย ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ หรือใช้ปุ่มโทรศัพท์ ในการปฏิเสธสายให้กดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้งอย่างรวดเร็ว

ในการเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนในระหว่างการใช้สาย กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

สลักระหว่างชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

## ■ ฟังเพลง

ในการฟังเพลง เชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงที่ใช้ร่วมกันได้ที่รองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth

ฟังก์ชันเพลงที่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

หากคุณรับหรือเรียกสายขณะฟังเพลงเพลงจะหยุดเล่นชั่วคราวจนกว่าคุณจะวางสาย



**คำเตือน:** ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติการรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

ในการเปิดเล่นเพลงเลือกเพลงจากเครื่องเล่นเพลงจากนั้นกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวสองครั้งอย่างรวดเร็ว

หากต้องการเลือกเพลงถัดไปในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่มกรอเดินหน้า หากต้องการเลือกเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่มกรอกลับ หากต้องการเลื่อนผ่านเพลงที่เล่นในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

## ■ ลบค่าหรือรีเซ็ต

ในการลบการตั้งค่าการจับคู่จากชุดหูฟัง ให้ปิดชุดหูฟัง และกดปุ่มเอนกประสงค์และปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ (นานกว่า 8 วินาที) จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินกะพริบสลับกัน 3 ครั้ง

หากต้องการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่หยุดการทำงาน แม้ว่าจะชาร์จไฟแล้วให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ แล้วกดปุ่มเอนกประสงค์และปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ การรีเซ็ตไม่ได้เป็นการลบค่าการจับคู่อุปกรณ์

## 4. ข้อมูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ชุดหูฟังรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเนื่องจากอาจทำให้ชุดหูฟังเกิดความเสียหายได้ชุดหูฟังนี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กปลั๊กชนิดต่าง ๆ ระบุโดยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้งแต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจุกตะเบิด การรั่ว หรืออันตรายอื่น ๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน ๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จและปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลยไฟแสดงสถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัวอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จเนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ ถ่ายประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



**ข้อสำคัญ:** ระยะเวลาในการใช้งานเป็นค่าโดยประมาณ และขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องช่วย คุณสมบัตการใช้งาน อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิแวดล้อม และปัจจัยประกอบอื่น ๆ

## การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดียเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดีข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งฝนไอน้ำความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรูด เสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัดเนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามงัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าหาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องโปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ