

Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset (BH-610)

ข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

ด้วย Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset คุณสามารถโทรออกและรับสายได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่อง และฟังเพลงขณะเดินทางได้ ระบบตัดเสียงรบกวน (ANC) ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูงแม้อยู่ในที่ที่มีเสียงดังได้ ชุดหูฟังสามารถจับคู่กับโทรศัพท์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย

! **หมายเหตุ:** พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารนิกเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิวของอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

! คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่างวามบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้


อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

สำหรับการสนับสนุน โปรดไปที่ www.nokia.com/support

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ


อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

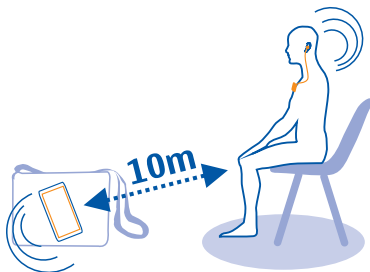


อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์อื่นๆ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การเริ่มต้นการใช้งาน


ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

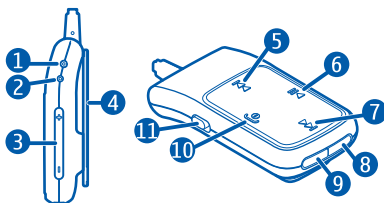

- 1 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 2 ไฟแสดงสถานะ
- 3 ปุ่มปรับความดัง
- 4 คลิปหนีบ
- 5 ปุ่มกรอกกลับ <<
- 6 ปุ่มเล่นหรือหยุดชั่วคราว >||
- 7 ปุ่มกรอไปข้างหน้า >>
- 8 ปุ่มปรับเสียงแหลม
- 9 ปุ่มปรับเสียงต่ำ
- 10 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ⑩
- 11 สวิตช์ระบบตัดเสียงรบกวน (ANC)

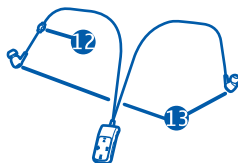

- 12 ไมโครโฟน
- 13 หูฟัง

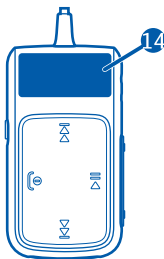

14 บริเวณการสื่อสารระยะใกล้ (NFC)

ชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากตัวเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดิ่งที่สายไฟ

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- 3 ให้ปลดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาหรือเล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง หรือ สแตนด์บายได้นานถึง 35 ชั่วโมง โดยที่เปิดใช้งานระบบตัดเสียงรบกวน (ANC) อยู่ หากต้องการเพิ่มเวลาในการสแตนด์บาย ให้ปิดการใช้งาน ANC ถ้าคุณไม่ใช่ชุดหูฟัง เมื่อไม่ใช้งาน ANC เวลาสแตนด์บายจะอยู่ได้นานถึง 240 ชั่วโมง

หลังจากชาร์จ 15 นาที แบตเตอรี่จะใช้สนทนาหรือเล่นเพลงได้นานถึง 4 ชั่วโมง 30 นาที

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

หากคุณเปิดใช้งาน ANC โดยไม่ได้เปิดชุดหูฟัง เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะไม่ส่งเสียงบี๊ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่าง

การตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่

ในขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ให้กด  ไฟสีเขียวระบุว่ามีการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

ในการเปิดชุดหูฟัง ให้กด ① ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้ล้างรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่แล้วใหม่จับคู่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

ในการปิดชุดหูฟัง ให้กด ① ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแฉ่งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง

หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดเครื่องลง

การใส่ชุดหูฟัง

คุณสามารถติดชุดหูฟังกับเสื้อโดยใช้คลิปหนีบได้

ชุดหูฟังมาพร้อมกับปลายหูฟังที่หลากหลายขนาดต่างๆ เลือกปลายหูฟังที่มีขนาดเหมาะกับคุณ แล้วดันเข้าไปในหูฟังเพื่อให้ด้านที่โค้งเข้าไปในหูของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบหูฟังที่กำกับด้วย **L** เข้ากับหูข้างซ้าย และหูฟังที่กำกับด้วย **R** เข้ากับหูข้างขวา

ค่อยๆ เสียบหูฟังเข้าในหู และขยับให้พอดีรูป

การใช้ระบบตัดเสียงรบกวน (ANC)

ระบบตัดเสียงรบกวน (ANC) จะลดเสียงรบกวนรอบข้าง ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูงแม้อยู่ในที่ที่มีเสียงดังได้ และเนื่องจากคุณสามารถรับฟังเสียงที่ระดับเสียงเบาได้ ANC จึงช่วยปกป้องการได้ยินของคุณ

การเปิดใช้งานหรือเลิกใช้ ANC

ใช้สวิตช์ ANC

คุณสามารถเปิดใช้งาน ANC แม้ขณะที่ชุดหูฟังปิดอยู่ และใช้ชุดหูฟังเป็นชุดเสียบหูเพื่อลดเสียงรบกวนรอบข้าง เช่น ขณะอยู่บนเครื่องบิน

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งาน ANC ไว้เมื่อคุณไม่ได้ใช้ชุดหูฟังเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่

การจับคู่อุปกรณ์

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คุณสามารถควบคุมว่าจะอนุญาตให้อุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับชุดหูฟังของคุณได้

ก่อนใช้งานหูฟังกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ในครั้งแรก คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ดังกล่าว


การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังด้วยตัวเอง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดหูฟังอยู่
- 2 เปิดอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ และเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ของอุปกรณ์นั้น
- 3 เปิดชุดหูฟัง หากคุณสามารถทำการจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้กด ⑩ ค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 4 ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
- 5 ในอุปกรณ์ ให้เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 6 หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

สำหรับอุปกรณ์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังด้วย NFC

บริเวณการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ช่วยให้คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้สนับสนุน NFC ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC แล้วนำบริเวณ NFC ของชุดหูฟังไปสัมผัสกับส่วน NFC ของอุปกรณ์ ชุดหูฟังจะเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังโดยใช้ NFC ได้อีกด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ NFC ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

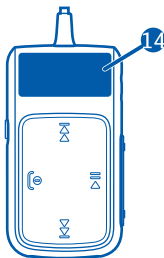

หากอุปกรณ์ไม่สนับสนุน NFC ให้จับคู่ชุดหูฟังด้วยตัวเอง

การเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับไม่พร้อมใช้งาน ชุดหูฟังพยายามที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รายการถัดไปในรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่

หากโทรศัพท์มือถือของคุณไม่รองรับรูปแบบ A2DP ในการฟังเพลง คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงที่สนับสนุนรูปแบบนี้ได้โดยแยกกัน หากคุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากโทรศัพท์มือถือนั้นก่อนที่จะจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นเพลง

รายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ในชุดหูฟังของคุณสามารถมีรายชื่ออุปกรณ์ได้ถึง 8 รายการ คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน: โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเครื่องเล่นเพลง 1 เครื่อง

การเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดด้วยตนเอง

หากไม่มีอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ ให้กด **⓪** ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ปหนึ่งครั้ง

การโทรออก

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณโทรออกตามปกติ

การรับหรือวางสาย

กด **⓪**

การเปิดเสียงหรือปิดเสียงไมโครโฟน

กด **▶||**

การปฏิเสธสาย

กด **⓪** สองครั้ง

คุณสามารถโทรซ้ำหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุดหรือโทรออกด้วยเสียงได้ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง

การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

ขณะที่ไม่ได้ใช้สาย ให้กด **⓪** สองครั้ง

การเปิดใช้งานการโทรด้วยเสียง

ขณะที่ไม่ได้ใช้สาย ให้กด **⓪** ค้างไว้ 2 วินาที และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

การปรับความดัง

ใช้ปุ่มปรับความดัง หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มปรับความดังค้างไว้

เคล็ดลับ: ในการหลีกเลี่ยงการเพิ่มระดับความดังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ให้ใช้ระบบตัดเสียงรบกวน (ANC)

การฟังเพลง

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณได้ทุกที่ ชุดหูฟังของคุณจะลดเสียงรบกวนโดยรอบ ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลง

คุณต้องจับชุดหูฟังและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง หรือจับคู่กับอุปกรณ์เล่นเพลงที่สนับสนุนรูปแบบนี้

⚠ คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

การเล่นเพลง

เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด ►||

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ

กด ►||

หากคุณรับสายหรือโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว

การเล่นเพลงถัดไป

กด ►►

การเล่นเพลงก่อนหน้า

กด ◀◀ สองครั้ง

การเริ่มเล่นเพลงที่เล่นอยู่ตั้งแต่ต้น

กด ◀◀

การเลื่อนเล่นเพลงที่เล่นอยู่อย่างรวดเร็ว

กด ►► หรือ ◀◀ ค้างไว้

การหยุดเล่น

กด ►|| ค้างไว้

การปรับเสียงต่ำหรือเสียงแหลม

ขณะที่คุณกำลังฟังเพลง คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงโดยการเพิ่มเสียงแหลมหรือเสียงต่ำ

การเพิ่มเสียงความถี่ต่ำ

กดปุ่มเสียงต่ำ

การเพิ่มเสียงความถี่สูง

กดปุ่มเสียงแหลม

คุณสามารถเพิ่มเสียงความสูงและต่ำได้พร้อมกัน

ขณะที่คุณกำลังฟังเพลงโดยเปิดใช้เสียงต่ำหรือเสียงสูง ไฟแสดงสถานะของปุ่มที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ

การตั้งค่า

การปิดไฟแสดงสถานะ

คุณสามารถปิดไฟแสดงสถานะได้หากคุณไม่ต้องการให้แสดง เช่น ในระหว่างการโทร

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม **⓪** และปุ่มปรับความดังลงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง ไฟแสดงสถานะบางอย่างอาจยังแสดงอยู่ เช่น เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

การเปิดไฟ

กดปุ่ม **⓪** และปุ่มความดังขึ้นค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การล้างการจับคู่

คุณสามารถล้างข้อมูลรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ในชุดหูฟังของคุณได้

ปิดชุดหูฟัง แล้วกด **⓪** ค้างไว้ประมาณ 9 วินาที

ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะเปิดใช้งานใหม่ดจับคู่

การแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว

ชุดหูฟังหยุดทำงานถึงแม้จะมีการชาร์จแล้วใช่หรือไม่ เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง และในขณะที่คุณกด **⓪** ค้างไว้ ให้เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่างไรก็ตามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 และ DC-4 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต่อนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จ แบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อารรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย หรือนำไป ที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน ประกันได้อย่างถูกต้อง

คุณควรดูแลอุปกรณ์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน ได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให่วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าหาใส่อุปกรณ์ เพราะใส่อาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีมีการควบคุม และช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ BH-610 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE1731

© 2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

/ฉบับที่ 1.0 TH