


Buku Petunjuk Nokia Bluetooth Headset BH-701

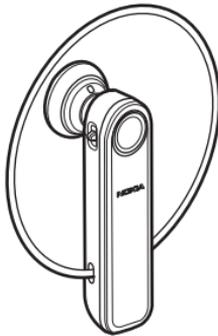

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-74W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam kondisi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan

dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk memastikannya, hubungi agen Nokia terdekat.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan terhadap perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikannya.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	5	3. Penggunaan dasar.....	12
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	5	Memasang headset di telinga.....	12
2. Persiapan	7	Menangani panggilan	12
Penjelasan umum	7	Mengatur volume suara headset	13
Pengisi daya (charger) dan baterai...	7	Menonaktifkan atau mengaktifkan	
Mengisi daya baterai.....	8	suara mikrofon	13
Mengaktifkan atau menonaktifkan		Mengalihkan panggilan antara headset	
headset.....	9	dengan perangkat selular.....	13
Memasangkan headset.....	9	Menghapus atau mengatur ulang	
Mengakhiri sambungan headset.	10	pengaturan	13
Membuat kembali sambungan		4. Informasi tentang baterai .	15
headset	10	Perawatan dan pemeliharaan.	16
Mengatasi masalah.....	11		


1. Pendahuluan

Dengan Nokia Bluetooth Headset BH-701, Anda dapat membuat dan menerima panggilan saat bepergian dan menggunakan perangkat selular secara handsfree. Anda dapat menggunakan headset ini dengan perangkat yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk perangkat selular Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset ini beserta aksesorinya dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan perangkat selular dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki). Semakin dekat jarak perangkat selular dengan headset, semakin baik performanya. Jangkauan pengoperasian optimal ditampilkan berwarna abu-abu gelap pada gambar. Sambungan dapat

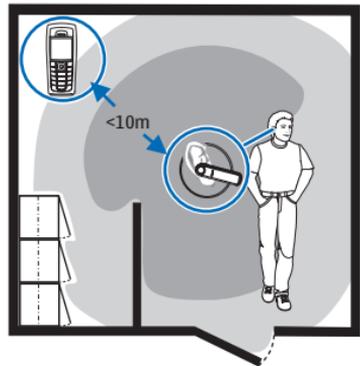

Pendahuluan

terganggu oleh jarak dan penghalang (ditampilkan berwarna abu-abu terang) atau perangkat elektronik lainnya.

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1 dan Hands-Free Profile 1.5. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.


Di beberapa tempat mungkin berlaku peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Untuk memastikan hal tersebut, hubungi operator selular atau pihak berwenang di tempat Anda.

2. Persiapan

■ Penjelasan umum

Headset ini terdiri dari beberapa komponen berikut:

- Lubang suara (1)
- Lampu indikator (2)
- Soket pengisi daya (3)
- Tombol volume (4)
- Mikrofon (5)
- Pengait telinga (6)
- Tombol multifungsi (7)

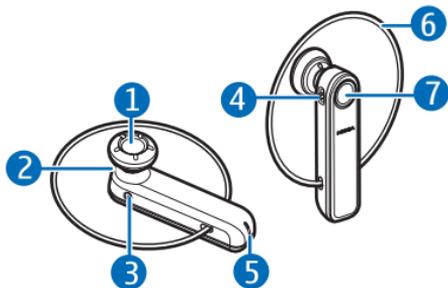

Sebelum dapat menggunakan headset ini, Anda harus mengisi daya baterai, kemudian menghubungkan headset dengan perangkat yang kompatibel sebagai pasangannya.

Semua komponen headset bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke headset ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis lain di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

■ Pengisi daya (charger) dan baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan headset ini. Headset ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya baterai dan pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat tambahan khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.

■ Mengisi daya baterai

Headset ini memiliki baterai internal isi ulang yang tidak dapat dilepas. Jangan keluarkan baterai dari headset ini karena dapat merusak headset.

1. Pasang kabel pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang kabel pengisi daya ke soket pengisi daya. Lampu indikator merah akan menyala selama pengisian daya berlangsung. Pengisian daya memerlukan beberapa waktu sebelum dimulai. Jika pengisian daya tidak dimulai, putuskan sambungan pengisi daya, pasang kembali, kemudian coba lagi. Pengisian daya baterai hingga penuh dapat berlangsung hingga 2 jam.
3. Bila daya baterai sudah terisi penuh, lampu indikator akan berubah menjadi hijau. Lepaskan pengisi daya dari headset dan stopkontak.



Baterai yang terisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 6 jam atau waktu siaga hingga 160 jam. Namun, waktu bicara dan siaga dapat berbeda, tergantung pada perangkat Bluetooth kompatibel yang digunakan, pengaturan dan cara penggunaan, serta lingkungan.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi 'bip' secara berkala dan lampu indikator merah menyala.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan headset ini, tekan terus tombol multifungsi hingga headset berbunyi 'bip' dan lampu indikator menyala. Bila headset mencoba terhubung ke perangkat pasangan, lampu indikator hijau akan berkedip perlahan. Bila headset terhubung ke perangkat pasangan dan siap digunakan, maka lampu indikator biru akan berkedip perlahan. Jika headset belum dipasangkan dengan perangkat, maka headset akan mengaktifkan modus pasangan secara otomatis (lihat "Memasangkan headset," hal. 9).

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol multifungsi minimal selama 5 detik hingga lampu indikator merah menyala.

■ Memasangkan headset

1. Pastikan perangkat selular Anda diaktifkan.
2. Untuk memasang headset jika belum pernah dipasangkan dengan salah satu perangkat, aktifkan headset. Headset akan mengaktifkan modus pasangan, kemudian lampu indikator biru mulai berkedip secara cepat.

Untuk memasang headset jika sebelumnya sudah pernah dipasangkan dengan perangkat lain, pastikan headset dalam keadaan nonaktif, kemudian tekan terus tombol multifungsi hingga lampu indikator biru mulai berkedip secara cepat.

3. Aktifkan fitur Bluetooth pada perangkat selular, kemudian atur agar mencari perangkat Bluetooth. Untuk petunjuk, lihat buku petunjuk perangkat Anda.
4. Pilih headset (Nokia BH-701) dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Masukkan kode akses **0000** untuk memasang dan menghubungkan headset ini ke perangkat Anda. Pada beberapa perangkat selular, Anda mungkin harus membuat sambungan tersebut secara terpisah setelah membuat pasangan. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat Anda. Anda hanya perlu memasang headset ini dengan perangkat sekali.

Jika Anda berhasil membuat pasangan tersebut, headset akan muncul dalam menu perangkat selular. Pada menu ini, Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangan.

Mengakhiri sambungan headset

Untuk mengakhiri sambungan headset dari perangkat selular, nonaktifkan headset, atau putuskan sambungan headset pada menu Bluetooth perangkat Anda.

Untuk mengakhiri sambungan, Anda tidak perlu menghapus pasangan ke headset ini.

Membuat kembali sambungan headset

Untuk menghubungkan headset ke perangkat selular Anda, buat sambungan pada menu Bluetooth perangkat Anda; atau aktifkan headset,

kemudian tekan terus tombol multifungsi kira-kira selama 2 sampai 3 detik hingga Anda mendengar bunyi 'bip' singkat.

Perangkat Anda dapat diatur agar terhubung dengan headset secara otomatis bila headset diaktifkan. Untuk melakukannya pada perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

■ Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat menghubungkan headset ke perangkat selular, lakukan hal berikut:


- Pastikan headset memiliki daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada perangkat Anda.
- Pastikan jarak headset dengan perangkat Anda tidak lebih dari 10 meter (30 kaki) dan tidak terdapat penghalang antara headset dengan perangkat, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

3. Penggunaan dasar

■ Memasang headset di telinga

Pasang pengait di belakang telinga Anda (1), kemudian dorong perlahan lubang suara ke dalam telinga Anda. Putar headset agar mengarah ke mulut Anda (2).

Jika Anda mengenakan anting, pastikan tidak tersangkut secara tidak disengaja ke pengait telinga.

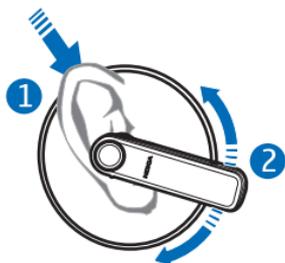

■ Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular dengan cara biasa pada saat headset terpasang ke perangkat tersebut. Lampu indikator biru akan berkedip perlahan selama panggilan berlangsung.

Jika perangkat Anda mendukung panggilan ulang nomor terakhir dengan headset ini, tekan tombol multifungsi dua kali bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika perangkat Anda mendukung panggilan melalui suara menggunakan headset, tekan terus tombol multifungsi kira-kira selama 2 sampai 3 detik hingga perangkat selular memulai pemanggilan melalui suara, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular Anda. Pemanggilan melalui suara tidak dapat digunakan selama panggilan berlangsung.

Bila Anda menerima panggilan, lampu indikator biru akan berkedip cepat dan terdengar nada dering melalui headset. Untuk menjawab panggilan, tekan tombol multifungsi atau gunakan tombol pada perangkat selular.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol multifungsi dua kali, atau gunakan tombol pada perangkat selular.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol multifungsi atau gunakan tombol pada perangkat selular.

■ Mengatur volume suara headset

Tekan tombol volume atas untuk memperbesar atau bawah untuk memperkecil volume suara selama panggilan berlangsung, atau gunakan tombol pada perangkat selular. Untuk mengubah volume suara dengan cepat, tekan terus tombol volume ke arah yang dikehendaki.

■ Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara selama panggilan berlangsung, gunakan fungsi yang sesuai pada perangkat selular Anda.

■ Mengalihkan panggilan antara headset dengan perangkat selular

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dengan perangkat selular yang terhubung, tekan terus tombol multifungsi kira-kira selama 2 hingga 3 detik, atau gunakan fungsi yang sesuai pada perangkat Anda.

■ Menghapus atau mengatur ulang pengaturan

Untuk menghapus semua pengaturan pasangan dari headset, tekan terus tombol multifungsi dan tombol volume atas hingga lampu indikator beralih antara merah, hijau, dan biru sebanyak dua kali. Setelah pengaturan dihapus, headset akan mengaktifkan modus pasangan kira-kira selama 5 menit (lampu indikator biru akan berkedip secara cepat).

Untuk mengatur ulang headset jika berhenti berfungsi, walaupun daya terisi penuh, pasang pengisi daya ke headset sambil menekan terus tombol multifungsi. Headset akan nonaktif. Untuk menggunakan headset, hubungkan kembali ke perangkat selular. Pengaturan ulang tidak akan menghapus pengaturan headset.

4. Informasi tentang baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai tidak dapat digunakan lagi. Isi ulang baterai hanya menggunakan pengisi daya Nokia yang disetujui dan dirancang untuk perangkat ini.

Lepaskan pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Meletakkan perangkat di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Performa baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.

- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.