


ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-702

คู่มือผู้ใช้

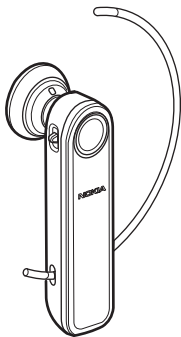

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HS-100W นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขต

ที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอน
เอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
การส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อ
กฎหมาย

ฉบับที่ 1

สารบัญ


1. เบื้องต้น	5	3. การใช้งานเบื้องต้น	12
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	5	การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู	12
2. การเริ่มต้นใช้งาน	7	การโทร.....	13
ภาพรวม	7	ปรับระดับเสียงชุดหูฟัง	13
อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่	7	การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน	13
การชาร์จแบตเตอรี่	8	สลับสายระหว่างชุดหูฟัง	
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง.....	9	และอุปกรณ์มือถือ	14
การเข้าคู่ชุดหูฟัง	9	ล้างค่าหรือรีเซ็ต	14
ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง	10	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	15
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง	10	การดูแลและบำรุงรักษา.....	16
การแก้ไขปัญหา	11		

1. เบื้องต้น

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธ Nokia BH-702 เพื่อเรียกและรับสายขณะเดินทาง หรือใช้งานอุปกรณ์พกพาแบบแฮนด์ฟรีได้อย่างสะดวกสบาย คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบำรุงรักษา โปรดเก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าอุปกรณ์พกพาและชุดหูฟังจะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่ระยะทางสูงสุดระหว่างอุปกรณ์ทั้งคู่คือ 10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทางที่ไกลกว่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า ระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไขว่ในภาพ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่างๆ (แสดงเป็นสีเทาอ่อน) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

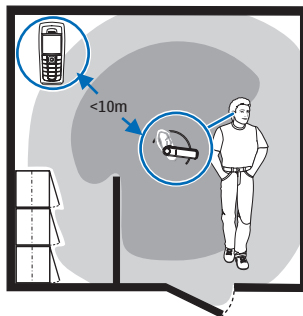

เบื้องต้น

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 + EDR
ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่


ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

■ ภาพรวม

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

- หูฟัง (1)
- ไฟแสดงสถานะ (2)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (3)
- ปุ่มปรับระดับเสียง (4)
- ไมโครโฟน (5)
- ที่คล้องหู (6)
- ปุ่มเอนกประสงค์ (7)

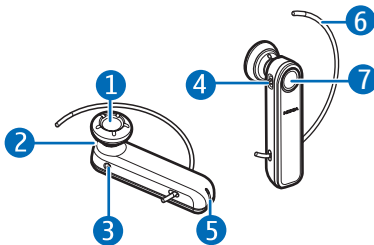

ก่อนเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณ

จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ
 ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับ
 ชุดหูฟัง อย่างวุ่นวาย บั๊ตเตอรี่หรือสื่อบันทึกที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหูฟัง
 เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถูกลบ

■ อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังนี้
 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4 และ DC-4




คำเตือน: ใช้แต่แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เพิ่มพิเศษนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟัง เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับชุดหูฟัง

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงในระหว่างการชาร์จ อาจต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มประจุไฟ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

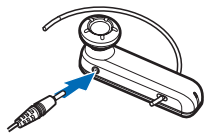

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมง และมีระยะเวลาสแตนด์บายนานถึง 160 ชั่วโมง ทั้งนี้ เวลาในการใช้สายและสแตนด์บาย

อาจแตกต่างกันไปเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ รวมไปถึงการตั้งค่าการใช้งาน รูปแบบการใช้ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ขณะแบตเตอรี่อ่อน ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังเป็นระยะเท่า ๆ กันต่อเนื่อง และไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

เปิดเครื่องโดยกดปุ่มคีย์เอนกประสงค์ค้างไว้จนชุดหูฟังมีเสียงสัญญาณและไฟแสดงสถานะติดขึ้น ขณะชุดหูฟังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้าคู่ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวช้า ๆ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินช้า ๆ หากไม่ได้เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดเข้าคู่โดยอัตโนมัติ (ดูใน “การเข้าคู่ชุดหูฟัง,” หน้า 9)

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาทีจนไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดง

■ การเข้าคู่ชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาของคุณเปิดใช้งานอยู่
2. เข้าคู่ชุดหูฟังในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการเข้าคู่กับอุปกรณ์ โดยเปิดใช้ชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าคู่ และไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่ เข้าคู่อุปกรณ์ที่เคยเข้าคู่มาก่อนแล้วกับอุปกรณ์อื่นได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดหูฟังอยู่จากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่

การเริ่มต้นใช้งาน

3. เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธที่อุปกรณ์พกพา และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ
4. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-702) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
5. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณในอุปกรณ์พกพาบางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกจากกันหลังจากเข้าสู่เสร็จแล้ว ดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการเข้าสู่เสร็จสมบูรณ์ ชุดหูฟังจะปรากฏขึ้นที่เมนูของอุปกรณ์พกพา โดยคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่เข้าคู่อยู่ในปัจจุบันได้

ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากอุปกรณ์พกพาโดยปิดชุดหูฟัง หรือปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์พกพาของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่กับชุดหูฟังเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

ต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์พกพา โดยใช้เมนู Bluetooth ที่ตัวอุปกรณ์พกพาของคุณ หรือเปิดชุดหูฟังและกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาทีจนได้ยินเสียงสัญญาณสั้น ๆ

คุณสามารถตั้งให้เครื่องเชื่อมต่อกับชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดชุดหูฟัง
ดำเนินการนี้กับอุปกรณ์ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่เข้าคู่ในเมนูบลูทูธ

■ การแก้ไขปัญหา


หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับอุปกรณ์พกพาของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

- ดูให้แน่ใจว่าชุดหูฟังชาร์จแล้ว เปิดอุปกรณ์และจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ



3. การใช้งานเบื้องต้น

■ การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู

ชุดหูฟังนี้มาพร้อมกับสายคล้องหูซึ่งช่วยให้สามารถสวมกับหูได้กระชับขึ้น ใช้ชุดหูฟังกับครอบหูที่หูขวา สวมครอบหูเข้ากับชุดหูฟัง (1) เลื่อนครอบหูไว้เหนือใบหู (2) และดันชิ้นส่วนประกอบหูเข้าในช่องหูเบาๆ กดหรือดึงครอบหูเพื่อกำหนดระยะปรับชุดหูฟังเพื่อให้หันมายังตำแหน่งปาก (3)

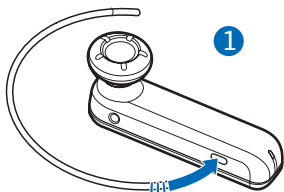

ใช้ชุดหูฟังกับหูด้านซ้ายโดยค่อย ๆ ดึงจากชุดหูฟัง (4) และเสียบเข้าที่ตำแหน่งตรงกันข้าม (5)

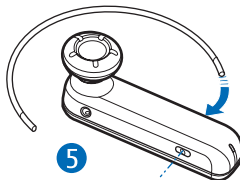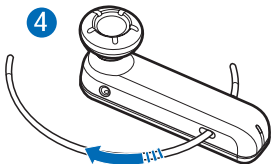

■ การโทร

ในการโทรออก ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้ว ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบช้า ๆ ในระหว่างใช้สาย หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการโทรซ้ำหมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้งขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการเรียกสายด้วยเสียงกับชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาทีจนอุปกรณ์พกพาเริ่มเรียกสายผ่านคำสั่งเสียง และดำเนินการต่อตามที่แจ้งในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ การเรียกสายด้วยเสียงไม่สามารถใช้ได้ระหว่างใช้สาย

เมื่อคุณได้รับสาย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่ และคุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทางชุดหูฟัง รับสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา

ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้ง หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา

ตัดสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา

■ ปรับระดับเสียงชุดหูฟัง

กดปุ่มระดับเสียงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง และกดลงเพื่อลดระดับเสียงระหว่างใช้สาย หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา หากต้องการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มควบคุมระดับเสียงค้างไว้ในทิศทางที่ต้องการ

■ การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน

เปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างใช้สายได้โดยใช้ฟังก์ชันของอุปกรณ์พกพา

■ สลับสายระหว่างชุดหูฟังและอุปกรณ์มือถือ

สลับสายระหว่างชุดหูฟังและอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาที หรือใช้ฟังก์ชันของอุปกรณ์ของคุณ

■ ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าการเข้าคัททั้งหมดจากชุดหูฟังโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้พร้อมกับกดปุ่มระดับเสียงขึ้นจนไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงเขียวและนำเงินสองครั้ง หลังจากล้างค่าแล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าคัทประมาณ 5 นาที (ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีนำเงินถี่)

รีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงานโดยให้เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง ขณะกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ แม้ว่าอุปกรณ์จะประจุไฟแล้วก็ตาม ชุดหูฟังจะปิดการทำงาน ใช้งานชุดหูฟังโดยต่อเข้ากับอุปกรณ์พกพาของคุณอีกครั้ง การรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างค่าปรับตั้งของชุดหูฟัง

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นั้น

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหากเกิดความเสียหาย ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้วตามข้อบังคับของกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียก ให้ทำให้แห้งในทันที
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาze หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์
คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ