

Buku Petunjuk Nokia Bluetooth Headset BH-800

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HS-24W telah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai Pedoman Badan Pengawasan: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Hak cipta© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "seperti adanya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini, dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur dalam undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	5	Anda.....	12
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	5	Bawa headset dengan talinya	13
2. Persiapan	7	Menyimpan headset dalam	
Uraian umum	7	kantong	14
Pengisi daya (charger) dan baterai ...	8	Menangani panggilan.....	14
Mengisi daya baterai	8	Mengatur volume suara speaker	
Mengaktifkan atau menonaktifkan		telinga	15
headset.....	9	Menghilangkan atau mengaktifkan	
Memasangkan headset dengan		suara mikrofon.....	15
telepon yang kompatibel	9	Mengalihkan panggilan antara	
Mengakhiri sambungan headset		telepon dan headset.....	15
dari telepon.....	10	Menggunakan headset dengan	
Menyambung kembali headset		beberapa telepon	16
pasangan ke telepon Anda	11	Menghapus pengaturan	16
Menatasi masalah	11	4. Informasi baterai.....	17
3. Penggunaan dasar.....	12	Perawatan dan pemeliharaan	18
Pasang headset pada telinga			

1. Pendahuluan

Nokia Bluetooth Headset BH-800 memungkinkan Anda untuk membuat dan menerima panggilan saat bepergian atau ketika berada di kantor. Anda dapat menghubungkan headset ke telepon selular yang kompatibel serta mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset dan aksesorinya dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan perangkat-perangkat komunikasi yang kompatibel tanpa kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan telepon dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki) satu sama lainnya. Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding, atau perangkat elektronik lainnya.

Headset nirkabel ini telah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 2.0 + EDR dan mendukung berbagai profil berikut: Headset Profile 1.1 dan Hands-Free Profile 1.5. Pastikan kompatibilitas perangkat lain tersebut terhadap perangkat ini dengan menanyakannya kepada produsennya.

Pendahuluan


Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

2. Persiapan

■ Uraian umum

Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat dalam headset ini:

- Lampu indikator (1)
- Tombol daya (2)
- Tombol answer/end (3)
- Tombol volume (4)
- Kaitan tali (5)
- Konektor pengisi daya (6)
- Mikrofon (7)
- Cantolan telinga (8)

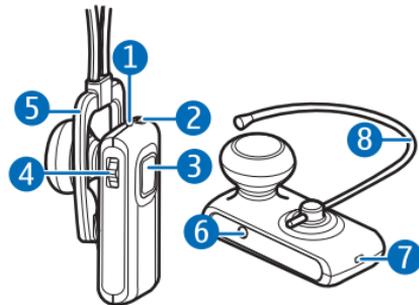

Sebelum dapat menggunakan headset ini, Anda harus mengisi baterai kemudian menghubungkan headset dengan telepon yang kompatibel sebagai pasangannya.



Catatan: Semua komponen headset bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke headset. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin terhapus.

■ Pengisi daya (charger) dan baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Nokia Bluetooth Headset BH-800 dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya baterai dan pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat tambahan khusus ini.

Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

■ Mengisi daya baterai

Perangkat ini dilengkapi baterai internal yang tak dapat dilepas dan bisa diisi ulang. Jangan coba melepas baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat.

1. Hubungkan kabel pengisi daya dengan headset.
2. Hubungkan pengisi daya ke stopkontak di dinding. Lampu indikator pada layar akan menyala merah selama pengisian daya berlangsung. Jika pengisian daya tidak bekerja, lepaskan pengisi daya, pasang kembali, kemudian coba lagi. Pengisian baterai hingga penuh bisa memakan waktu hingga 2 jam.



3. Setelah baterai terisi penuh, lampu indikator merah akan padam. Cabut pengisi daya dari stopkontak di dinding dan headset.

Baterai yang diisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara selama 6 jam dan waktu siaga hingga 160 jam. Tetapi, waktu bicara dan siaga bisa berbeda bila digunakan dengan ponsel, produk yang menggunakan sambungan Bluetooth, pengaturan pemakaian, gaya pemakaian, dan lingkungan yang berbeda.

Bila daya baterai hampir kosong, terdengar bunyi 'bip' dari headset dan lampu indikator merah mulai berkedip.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan, tekan terus tombol daya. Headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator hijau muncul sebentar. Setelah headset terhubung ke telepon pasangan dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip lambat. Jika headset tidak terhubung ke telepon, lampu indikator hijau akan berkedip lambat.

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya. Headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator merah muncul sebentar.

■ Memasangkan headset dengan telepon yang kompatibel

1. Aktifkan telepon dan headset Anda.

2. Aktifkan fasilitas Bluetooth pada telepon, kemudian atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk selanjutnya.
3. Pilih headset (Nokia BH-800) dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses 0000 untuk memasang dan menghubungkan headset dengan telepon Anda. Dalam beberapa telepon, setelah memasang Anda mungkin perlu membuat sambungan secara terpisah. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk lebih jelas. Headset ini hanya perlu dipasang sekali dengan telepon Anda.
5. Jika pasangan berhasil, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan muncul dalam menu telepon. Pada menu ini Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan dengan telepon Anda.

Mengakhiri sambungan headset dari telepon

Untuk mengakhiri sambungan headset dari telepon (misalnya, untuk menghubungkan telepon ke perangkat Bluetooth lain), lakukan salah satu cara berikut:

- Nonaktifkan headset.
- Akhiri sambungan headset dalam menu Bluetooth telepon Anda.
- Jauhkan headset dalam jarak lebih dari 10 meter (30 kaki) dari telepon.

Anda tidak perlu menghapus pasangan perangkat untuk mengakhiri sambungannya.

Menyambung kembali headset pasangan ke telepon Anda

Untuk memasang headset ke telepon Anda, aktifkan headset, buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda, atau tekan terus tombol answer/end.

Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis terhubung dengan headset ketika headset dinyalakan. Untuk melakukan hal ini dengan telepon Nokia, ganti pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

■ Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat memasang headset ke telepon, lakukan hal berikut:

- Pastikan daya baterai headset terisi, aktifkan, kemudian pasang dan hubungkan dengan telepon Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada telepon Anda.
- Pastikan jarak headset dengan telepon Anda tidak lebih dari 10 meter (30 kaki) dan tidak terdapat penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya antara headset dengan telepon.
- Untuk mengatur ulang headset jika tidak berfungsi, meskipun baterainya terisi, hubungkan headset ke pengisi daya, kemudian tekan sebentar tombol daya dan bagian tengah tombol volume. Pengaturan ulang ini tidak akan menghapus pengaturan yang Anda buat (misalnya, pengaturan pasangan).


3. Penggunaan dasar

■ Pasang headset pada telinga Anda


Headset ini dilengkapi cantolan telinga yang dapat digunakan agar terpasang lebih pas ke telinga.

Untuk menggunakan headset tanpa cantolan telinga, pasang headset pada telinga Anda (1), kemudian arahkan headset ke mulut Anda.

Untuk menggunakan headset dengan cantolan telinga, masukkan cantolan ke lubang kecil di bagian belakang headset (2), Untuk mengenakan headset di telinga kanan, balikkan cantolan telinga sehingga cantolannya ada di sebelah kanan tulisan "Nokia". Geser cantolan melewati telinga Anda (3), kemudian tekan atau tarik cantolan telinga untuk mengatur panjangnya (4). Atur headset sehingga mengarah ke mulut Anda.

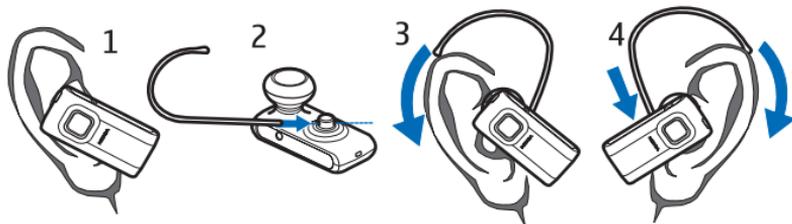


Untuk mengenakan headset di telinga kiri, balikkan cantolan telinga sehingga cantolannya ada di sebelah kiri tulisan "Nokia" (5).

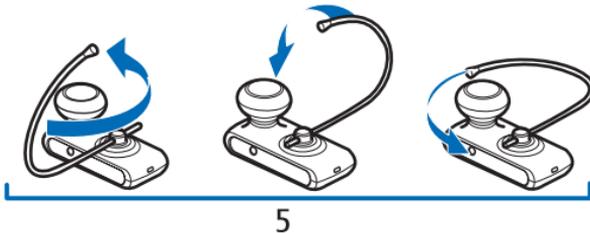

Untuk melepas cantolan telinga (misalnya untuk dibersihkan), tarik perlahan dari headset.

■ Bawa headset dengan talinya

Headset ini dilengkapi tali. Ketika Anda tidak perlu mengenakan headset di telinga, Anda dapat menggantungkannya di leher menggunakan tali. Untuk memasang headset ke tali, masukkan headset ke dalam kaitan (1), kemudian tekan perlahan ke bawah (2) sampai terpasang di tempatnya. Untuk melepas headset, geser headset keluar dari kaitan (3).

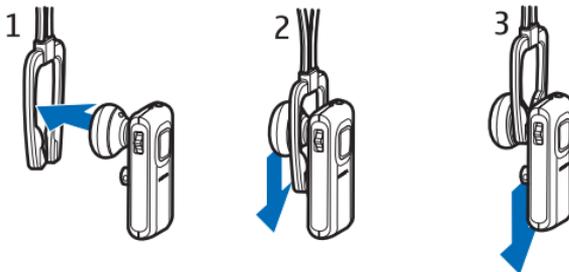

■ Menyimpan headset dalam kantong

Agar headset tidak tergores, simpan headset dan talinya dalam kantong yang disediakan ketika headset tidak digunakan.

Kantong headset memiliki dua wadah. Simpan headset dalam satu wadah dan tali dalam wadah lainnya.

■ Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telepon Anda seperti biasa bila headset terhubung ke telepon. Selama panggilan berlangsung, lampu indikator biru akan berkedip lambat.

Jika telepon Anda mendukung pemanggilan ulang, tekan sebentar tombol answer/end dua kali saat tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika telepon Anda mendukung panggilan melalui suara dengan perangkat ini, tekan sebentar tombol answer/end pada headset saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung, kemudian lanjutkan dengan panggilan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk telepon Anda.

Ketika Anda menerima panggilan, lampu indikator biru akan berkedip cepat, dan terdengar nada dering melalui headset. Untuk menjawab panggilan, tekan tombol answer/end, atau gunakan tombol pada telepon. Jika fungsi jawab otomatis diaktifkan, maka telepon akan secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah berdering satu kali.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan sebentar tombol answer/end dua kali, atau gunakan tombol pada telepon.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol answer/end, atau gunakan tombol pada telepon.

■ Mengatur volume suara speaker telinga

Tekan tombol volume ke atas untuk memperbesar atau ke bawah untuk memperkecil volume suara selama panggilan berlangsung. Untuk mengatur volume dengan cepat, tekan terus tombolnya ke atas atau ke bawah.

■ Menghilangkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk membuat suara mikrofon menjadi tidak terdengar atau terdengar pada saat panggilan berlangsung, tekan sebentar bagian tengah tombol volume. Akan terdengar nada panjang, dan headset mengeluarkan bunyi 'bip' berulang-ulang sampai suara mikrofon diaktifkan.

■ Mengalihkan panggilan antara telepon dan headset

Untuk mengalihkan suara panggilan antara headset dan telepon yang kompatibel, tekan terus tombol answer/end, atau gunakan fungsi yang sesuai pada telepon Anda.

■ Menggunakan headset dengan beberapa telepon

Headset dapat dipasangkan maksimal dengan delapan telepon, namun hanya dapat disambungkan dengan satu telepon pada satu saat.

Telepon yang pertama kali dipasangkan dengan headset disebut telepon standar. Jika headset diaktifkan dalam jangkauan 10 meter (30 kaki) untuk beberapa telepon yang telah dipasangkan, maka headset akan mencoba menyambung ke telepon standar.

Jika headset tidak dapat tersambung ke telepon standar, headset tersebut akan mencoba tersambung ke telepon yang terakhir digunakan. Jika headset tidak juga dapat disambung ke telepon ini, salah satu dari ke enam telepon pasangan dapat disambung ke headset. Untuk mengetahui cara menyambungkannya, lihat buku petunjuk telepon Anda.

■ Menghapus pengaturan

Jika Anda ingin menghapus semua pengaturan dari headset (misalnya, daftar perangkat pasangan), tekan terus tombol daya dan tombol volume atas selama 10 detik. Setelah semua pengaturan dihapus, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip' dua kali, dan lampu indikator akan menyala bergantian selama beberapa detik.

4. Informasi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang telah disetujui oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Mebiarkan perangkat ini di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan untuk selalu menyimpan baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai mungkin juga meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jaga perangkat agar tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan menjatuhkan, membenturkan atau mengguncangkan perangkat. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

