

Buku Petunjuk

Nokia Bluetooth Headset BH-801



PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-64W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan terhadap perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikannya.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	5	Memasang headset di telinga Anda	12
Teknologi nirkabel Bluetooth.....	5	Menggunakan headset dengan tali atau pengait	13
2. Persiapan	7	Menangani panggilan.....	14
Penjelasan umum.....	7	Mengubah volume suara speaker telinga	15
Pengisi daya (charger)	8	Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon	15
Mengisi daya baterai	8	Mengalihkan panggilan antara telepon dan headset.....	16
Mengaktifkan atau menonaktifkan headset.....	9	Menggunakan headset dengan beberapa telepon	16
Memasangkan headset dengan telepon yang kompatibel	10	Menghapus pengaturan	16
Mengakhiri sambungan headset.	10		
Membuat kembali sambungan headset.....	11		
Mengatasi masalah	11		
3. Penggunaan dasar.....	12	4. Informasi tentang baterai .	17
		Perawatan dan pemeliharaan	18


1. Pendahuluan

Nokia Bluetooth Headset BH-801 memudahkan Anda membuat dan menerima panggilan sewaktu bepergian atau ketika berada di kantor. Anda dapat menghubungkan headset ini ke telepon yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset ini beserta aksesorinya dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan perangkat yang kompatibel tanpa kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan telepon dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki). Semakin dekat jarak telepon dengan headset, semakin baik performanya. Jangkauan pengoperasian optimal ditampilkan berwarna abu-abu gelap pada gambar. Sambungan dapat terganggu oleh

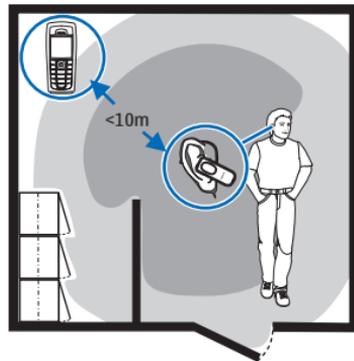

Pendahuluan

jarak dan penghalang (ditampilkan berwarna abu-abu terang) atau perangkat elektronik lainnya.

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1 dan Hands-Free Profile 1.5. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.


Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular atau pihak berwenang di tempat Anda.

2. Persiapan

■ Penjelasan umum

Headset ini terdiri dari beberapa komponen berikut:

- Lampu indikator (1)
- Tombol daya (2)
- Tombol jawab/putus (3)
- Tombol volume (4)
- Konektor mengisi daya (5)
- Mikrofon (6)
- Pengait telinga (7)
- Lubang suara (8)

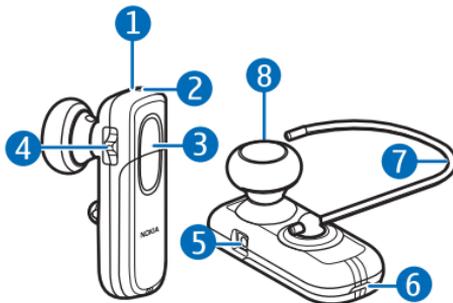

Sebelum menggunakan headset, Anda harus mengisi daya baterai, kemudian menghubungkan headset dengan telepon yang kompatibel sebagai pasangannya.



Catatan: Semua komponen headset bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke headset ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis lain di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

■ Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Headset ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Anda. Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

■ Mengisi daya baterai

Perangkat ini memiliki baterai internal yang tidak dapat dilepas dan bisa diisi ulang. Jangan keluarkan baterai dari perangkat ini karena dapat merusak perangkat.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang kabel pengisi daya ke headset.

Lampu indikator merah akan menyala selama pengisian daya berlangsung. Pengisian daya memerlukan beberapa waktu sebelum dimulai. Jika pengisian daya tidak dimulai, lepaskan pengisi daya, pasang kembali, kemudian coba lagi. Pengisian daya baterai sampai penuh dapat berlangsung hingga 2 jam.



Jangan pasang pengait telinga ke dalam soket pengisi daya.

3. Bila daya baterai sudah terisi penuh, lampu indikator merah akan mati. Lepaskan pengisi daya dari headset dan stopkontak.



Baterai yang terisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 6 jam atau waktu siaga hingga 160 jam. Namun, waktu bicara dan siaga dapat berbeda, tergantung pada ponsel dan perangkat Bluetooth kompatibel yang digunakan, pengaturan dan cara penggunaan, serta lingkungan.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi 'bip' dan lampu indikator merah mulai berkedip.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan headset ini, tekan terus tombol daya. Headset akan berbunyi 'bip' dan lampu indikator hijau menyala sebentar. Bila headset terhubung ke telepon yang dipasangkan dan siap digunakan, maka lampu indikator biru akan berkedip secara perlahan. Jika headset ini tidak terhubung ke telepon, lampu indikator hijau akan berkedip perlahan.

Untuk menonaktifkan headset ini, tekan terus tombol daya. Headset akan berbunyi 'bip' dan lampu indikator merah menyala sebentar.

■ Memasang headset dengan telepon yang kompatibel

1. Aktifkan telepon Anda dan headset ini.
2. Aktifkan fitur Bluetooth pada telepon, kemudian atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk memperoleh petunjuk, lihat buku petunjuk telepon Anda.
3. Pilih headset (Nokia BH-801) dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasang dan menghubungkan headset ini ke telepon Anda. Pada beberapa telepon, Anda mungkin harus membuat sambungan tersebut secara terpisah setelah membuat pasangan. Untuk informasi lengkap, lihat buku petunjuk telepon Anda. Anda hanya perlu memasang headset ini dengan telepon sekali.

Jika Anda berhasil membuat pasangan tersebut, headset akan berbunyi 'bip' dan muncul dalam menu telepon. Pada menu ini, Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangan.

Mengakhiri sambungan headset

Untuk mengakhiri sambungan headset dari telepon Anda (misalnya, untuk menghubungkan telepon ke layanan Bluetooth lainnya), nonaktifkan headset atau akhiri sambungannya dalam menu Bluetooth telepon Anda.

Untuk mengakhiri sambungan, Anda tidak perlu menghapus pasangan ke headset ini.

Membuat kembali sambungan headset

Untuk menghubungkan headset ke telepon Anda, aktifkan headset, buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda, atau tekan terus tombol jawab/putus.

Anda dapat mengatur telepon agar terhubung dengan headset secara otomatis bila headset telah diaktifkan. Untuk melakukannya pada telepon Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

■ Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat menghubungkan headset ke telepon, lakukan hal berikut:

- Pastikan headset memiliki daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan telepon Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada telepon Anda.
- Pastikan jarak headset dengan telepon Anda tidak lebih dari 10 meter (30 kaki) dan tidak terdapat penghalang antara headset dengan telepon, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.
- Untuk mengatur ulang jika headset tidak berfungsi, walaupun headset tersebut sudah berisi daya, pasang headset ke pengisi daya, kemudian tekan sebentar tombol daya dan bagian tengah tombol volume. Pengaturan ulang ini tidak akan menghapus pengaturan Anda (misalnya pengaturan pasangan).


3. Penggunaan dasar

■ Memasang headset di telinga Anda


Headset ini dilengkapi pengait telinga yang dapat digunakan untuk pemasangan yang lebih sesuai di telinga Anda.

Untuk menggunakan headset tanpa pengait telinga, pasang lubang suara ke telinga Anda (1), kemudian arahkan headset ke mulut Anda

Untuk menggunakan headset dengan pengait telinga, masukkan pengait tersebut ke dalam lubang kecil di bagian belakang headset (2). Untuk mengenakan headset di telinga kanan, putar pengait telinga agar pengait berada di sisi kanan nama Nokia. Pasang pengait telinga di atas telinga Anda (3), kemudian dorong atau tarik pengait tersebut untuk mengatur panjangnya (4). Atur headset agar mengarah ke mulut Anda.

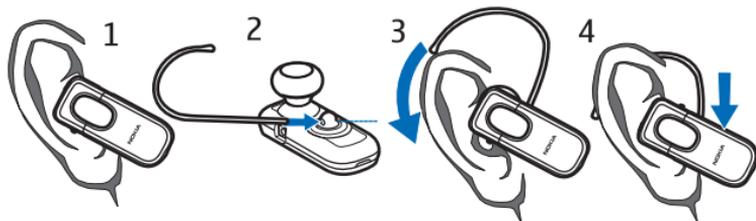

Untuk menggunakan headset di telinga kiri, putar pengait telinga agar pengait berada di sisi kiri teks (5).

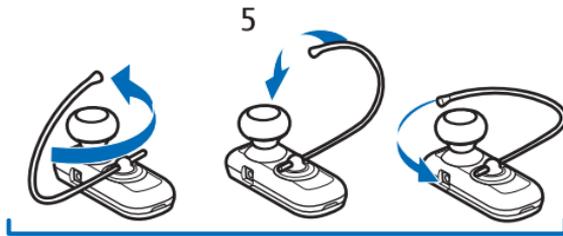

Untuk melepaskan pengait telinga (misalnya, jika akan dibersihkan), tarik perlahan dari headset.


■ Menggunakan headset dengan tali atau pengait

Headset diberikan bersama tali dan pengait. Headset dapat dikalungkan ke leher atau dikaitkan ke baju Anda bila sedang tidak digunakan di telinga.

Untuk memasang headset ke kait pengunci, masukkan headset (1), kemudian dorong perlahan ke bawah (2) hingga terkunci pada tempatnya. Untuk melepaskan headset, geser melalui kait pengunci (3).

Penggunaan dasar

Untuk menggunakan pengait (bukan tali), tarik tali dari kait pengunci (4), kemudian dorong pengait ke kait pengunci (5).

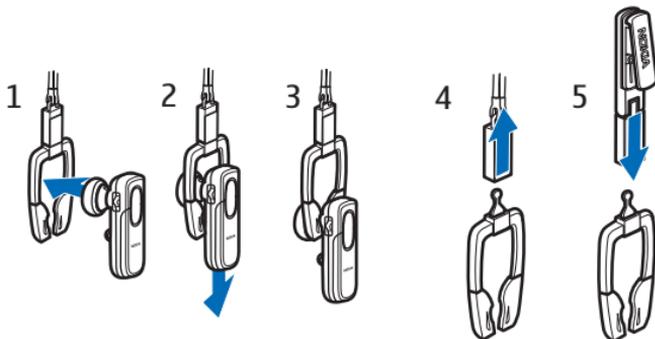

■ Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telepon Anda dengan cara biasa pada saat headset terpasang ke telepon Anda. Lampu indikator biru akan berkedip perlahan selama panggilan berlangsung.

Jika telepon Anda mendukung panggilan ulang nomor terakhir dengan perangkat ini, tekan sebentar tombol jawab/putus dua kali bila tidak ada panggilan yang berlangsung. Bila Anda menekan tombol jawab/putus, tekan selalu bagian tengah tombol tersebut.

Jika telepon Anda mendukung panggilan melalui suara dengan perangkat ini, tekan sebentar tombol jawab/putus bila tidak ada panggilan yang berlangsung, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk telepon Anda.

Bila Anda menerima panggilan, lampu indikator biru akan berkedip cepat dan terdengar nada dering melalui headset. Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab/putus atau gunakan tombol telepon. Jika fungsi jawab otomatis diaktifkan pada telepon Anda, maka telepon akan secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah berdering sekali.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan sebentar tombol jawab/putus dua kali atau gunakan tombol telepon.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab/putus atau gunakan tombol telepon.

■ Mengubah volume suara speaker telinga

Tekan tombol volume ke atas untuk memperbesar atau ke bawah untuk memperkecil volume suara selama panggilan berlangsung. Untuk mengubah volume suara dengan cepat, tekan terus tombol ke arah yang dikehendaki.

■ Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon selama panggilan berlangsung, tekan sebentar bagian tengah tombol volume. Nada panjang akan terdengar.

■ Mengalihkan panggilan antara telepon dan headset

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan telepon, tekan terus tombol jawab/putus atau gunakan fungsi yang sesuai pada telepon Anda.

■ Menggunakan headset dengan beberapa telepon

Headset dapat dipasangkan maksimal dengan 8 telepon, namun hanya dapat tersambung ke satu telepon pada satu waktu.

Telepon yang pertama kali dipasangkan dengan headset merupakan telepon standar. Jika headset diaktifkan dalam jangkauan 10 meter (30 kaki) untuk beberapa telepon yang telah dipasangkan, maka headset akan mencoba terhubung ke telepon standar.

Jika headset tidak dapat terhubung ke telepon standar, headset akan mencoba terhubung ke telepon yang terakhir digunakan. Jika headset juga tidak dapat terhubung ke telepon ini, salah satu dari enam telepon yang dipasangkan dapat dihubungkan ke headset. Untuk membuat sambungan, lihat buku petunjuk telepon Anda.

■ Menghapus pengaturan

Jika Anda ingin menghapus semua pengaturan dari headset (misalnya, daftar perangkat yang dipasangkan), tekan terus tombol daya dan tombol volume ke atas selama 10 detik. Setelah pengaturan dihapus, headset akan berbunyi dua kali serta lampu indikator menyala bergantian selama beberapa detik.

4. Informasi tentang baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai tidak dapat digunakan lagi. Isi ulang baterai hanya menggunakan pengisi daya Nokia yang disetujui dan dirancang untuk perangkat ini.

Lepaskan pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Meletakkan perangkat di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Performa baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

