

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-801

คู่มือผู้ใช้



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ BH-801 นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอย่าง" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ โนเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีจำหน่ายแตกต่างกันไปตามตลาดที่วางจำหน่าย โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์

มาตรการควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ห้ามทำการดัดแปลงโดยขัดต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1

สารบัญ

1. บทนำ	5	3. การใช้งานเบื้องต้น	12
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	5	ใส่ชุดหูฟังที่หูของคุณ.....	12
2. การเริ่มต้นใช้งาน.....	7	ใช้หูฟังพร้อมสายหรือคอป.....	13
ภาพรวม.....	7	การจัดการสาย	14
อุปกรณ์ชาร์จ.....	7	ปรับระดับความดังของหูฟัง.....	15
ชาร์จแบตเตอรี่.....	8	ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน.....	15
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง	9	สลับสายระหว่างโทรศัพท์และ	
จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วม		ชุดหูฟัง.....	15
กันได้.....	9	ใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง .	15
ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง	10	ล้างการตั้งค่า.....	16
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง.....	10	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	17
การแก้ไขปัญหา.....	10	การดูแลและบำรุงรักษา	18


1. บทนำ

ชุดหูฟัง Bluetooth Nokia BH-801 ช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้อย่างอิสระ ในขณะที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในสำนักงาน คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ที่รองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เก็บชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และชุดหูฟังจะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่ระยะทางสูงสุดระหว่างอุปกรณ์ทั้งคู่คือ 10 เมตร (30 ฟุต) ระยะทางที่ใกล้กว่าระหว่างโทรศัพท์และชุดหูฟังจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเข้มในภาพ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่างๆ (แสดงเป็นสี่เหลี่ยมอ่อน) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

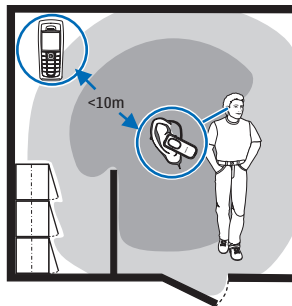

บทนำ

ชุดหูฟังนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของ Bluetooth 2.0 + EDR ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตของอุปกรณ์อื่น เพื่อพิจารณาความสามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์นี้


ในบางสถานที่ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการในท้องถิ่น

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ภาพรวม

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้:

- ไฟแสดงสถานะ (1)
- ปุ่มเปิด/ปิด (2)
- ปุ่มรับ/วางสาย (3)
- ปุ่มปรับระดับเสียง (4)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (5)
- ไมโครโฟน (6)
- ที่คล้องหู (7)
- หูฟัง (8)

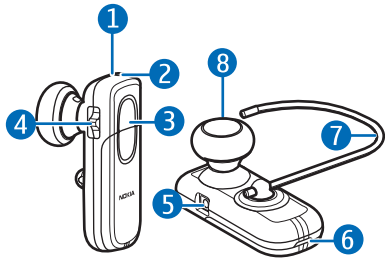

ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่รองรับ



หมายเหตุ: ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดหูฟัง อย่าวางบัตรเครดิตรหัสบัตรหรือสื่อบันทึกที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหูฟัง เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถูกลบ

อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนใช้งานกับอุปกรณ์นี้ ชุดหูฟังนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4 และ DC-4

การเริ่มต้นใช้งาน



คำเตือน: ใช้แต่อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์เสริมพิเศษนั้นๆ เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ได้รับการรับรองใต้วงจำหน่ายบ้าง หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมพิเศษ ให้จับที่ปลั๊กไฟ แล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

■ ชาร์จแบตเตอรี่


อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์

1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง

ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มประจุไฟ หากการชาร์จไม่เริ่มต้น ให้ปลดสายอุปกรณ์ชาร์จแล้วเสียบใหม่ และลองอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เสียบชุดครอบหูไว้กับขั้วต่อเครื่องชาร์จ

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

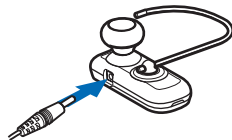

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถทนทานได้นานถึง 6 ชั่วโมง และมีระยะเวลาดำเนินการนานถึง 160 ชั่วโมง ทั้งนี้ เวลาในการใช้สายและสแตนด์บาย

อาจแตกต่างกันไปเมื่อใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ รวมไปถึงการตั้งค่าการใช้งาน รูปแบบการใช้ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ชูหูฟังจะส่งเสียงบี๊ป และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ

■ การเปิดหรือปิดชูหูฟัง

หากต้องการเปิด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ชูหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้นชั่วคราว เมื่อชูหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่จับคู่แล้ว และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบช้าๆ หากชูหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบช้าๆ

หากต้องการปิด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ชูหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

■ จับคู่ชูหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้

1. เปิดโทรศัพท์และชูหูฟัง
2. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ และตั้งให้โทรศัพท์ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์ของคุณ
3. เลือกชูหูฟัง (Nokia BH-801) จากรายการอุปกรณ์ที่พบ
4. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชูหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณ
ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหาก
หลังจากจับคู่ ดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องจับคู่ชูหูฟังกับโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการจับคู่อุปกรณ์ประสบความสำเร็จ ชูหูฟังจะส่งเสียงและจะปรากฏขึ้นในเมนูโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่ในปัจจุบันได้

ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากโทรศัพท์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับบริการ Bluetooth อื่น) ให้ปิดชุดหูฟังหรือยกเลิกการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์

คุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่กับชุดหูฟังเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดชุดหูฟัง แล้วเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์ หรือกดปุ่มรับ/วางสาย ค้างไว้

คุณสามารถตั้งให้เครื่องเชื่อมต่อกับชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดชุดหูฟัง

หากต้องการดำเนินการดังกล่าวในโทรศัพท์ Nokia ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ได้จับคู่ไว้ในเมนู Bluetooth

■ การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


- ดูให้แน่ใจว่าชุดหูฟังชาร์จแล้ว เปิดอุปกรณ์และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์แล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากโทรศัพท์ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (30 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับโทรศัพท์ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- หากต้องการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่หยุดการทำงาน แม้ว่าจะชาร์จเรียบร้อยแล้ว ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ แล้วกดปุ่มเปิดปิดสั้นๆ พร้อมกับปุ่มกลางของ

ปุ่มปรับระดับเสียง การรีเซ็ตนี้ไม่ได้ลบการตั้งค่าของคุณ (ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าการจับคู่)


3. การใช้งานเบื้องต้น

■ ใส่ชุดหูฟังของคุณ

ชุดหูฟังนี้มาพร้อมกับสายคล้องหูซึ่งช่วยให้สามารถสวมกับหูได้กระชับขึ้น หากต้องการใช้ชุดหูฟังโดยไม่ใช้สายคล้องหู ให้เสียบหูฟังเข้ากับที่หู (1) และปรับชุดหูฟังมาที่ปาก หากต้องการใช้ชุดหูฟังกับสายคล้องหู ให้ใส่สายคล้องหูฟังเข้าที่ช่องเล็กๆ ที่ด้านหลังของชุดหูฟัง (2) หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านขวา ให้หมุนสายคล้องหูเพื่อให้สายคล้องมาอยู่ที่ด้านขวาของชื่อ Nokia เลื่อนสายคล้องคล้องเหนือหู (3) และดันหรือดึงสายคล้องหูเพื่อปรับความยาว (4) ปรับชุดหูฟังเพื่อให้หันมายังตำแหน่งปาก

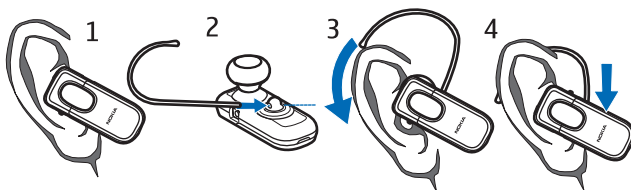

หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านซ้าย ให้หมุนสายคล้องหูเพื่อให้สายคล้องมาอยู่ที่ด้านซ้ายของข้อความ (5)

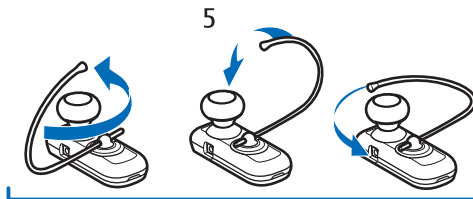


หากต้องการแยกชิ้นสายคล้องหู (เช่น เพื่อทำความสะอาด) ให้ดึงออกจากชุดหูฟังอย่างเบามือ

■ ใช้หูฟังพร้อมสายหรือคลิป

ชุดหูฟังจัดมาให้พร้อมกับสายหรือคลิป ในกรณีที่ไม่ได้สวมชุดหูฟังเข้ากับหู คุณสามารถแขวนไว้ที่คอโดยใช้สายแขวนหรือยึดกับเสื้อโดยใช้คลิปได้

ติดตั้งชุดหูฟังเพื่อประกอบเข้าที่โดย (1) ค่อย ๆ กดลงด้านล่าง (2) จนกว่าจะล็อกเข้าที่
แยกชุดหูฟังโดยเลื่อนออกผ่านล็อก (3)

ใช้คลิปแทนสายโดยดึงสายจากตัวล็อค (4) และดันคลิปเข้าหาตัวล็อค (5)

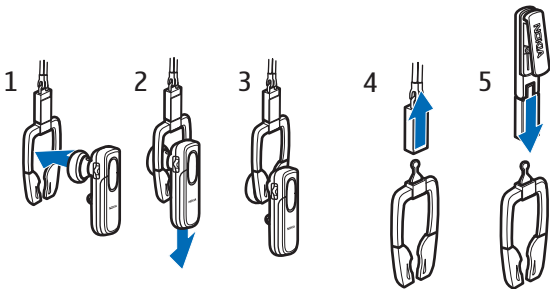

■ การจัดการสาย

ในการโทรออก ใช้โทรศัพท์ของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องโทรศัพท์แล้ว ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบช้า ๆ ในระหว่างใช้สาย หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรข้ามหมายเลขล่าสุดร่วมกับอุปกรณ์นี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสาย สองครั้งสั้น ๆ ขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย เมื่อคุณกดปุ่มรับ/วางสาย ให้กดที่ตรงกลางของปุ่มเสมอ

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกด้วยเสียงโดยใช้อุปกรณ์นี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้เมื่อไม่ได้ใช้สาย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณได้รับสาย ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบถี่ขึ้น และคุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทางชุดหูฟัง หากต้องการรับสาย ให้กดปุ่มรับ/วางสาย หรือใช้ปุ่มที่โทรศัพท์ หากตั้งฟังก์ชันรับสายอัตโนมัติที่โทรศัพท์ของคุณไว้ โทรศัพท์จะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากหนึ่งกริ่ง

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง หรือใช้ปุ่มบนโทรศัพท์

หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มรับ/วางสาย หรือใช้ปุ่มบนโทรศัพท์

■ ปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มความดัง หรือปุ่มลดระดับเสียงเพื่อลดความดัง ในระหว่างใช้สาย หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลด ที่ต้องการค้างไว้

■ ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน

หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนในระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มกลางของปุ่ม ปรับระดับเสียงสั้นๆ เสียงดังยาวและเสียงบี๊พของชุดหูฟังจะดังขึ้นเป็นช่วง จนกระทั่ง คุณยกเลิกปิดเสียงไมโครโฟน

■ สลับสายระหว่างโทรศัพท์และชุดหูฟัง

หากต้องการสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ หรือใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ของคุณ

■ ใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่จะเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

การใช้งานเบื้องต้น

โทรศัพท์ที่จับคู่เป็นอันดับแรกกับชุดหูฟังจะเป็นโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ หากชุดหูฟังถูกเปิดใช้ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องที่เคยจับคู่ไว้ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ก่อน

หากชุดหูฟังไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องที่ใช้ล่าสุด หากชุดหูฟังไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องนี้ จะสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องใดเครื่องหนึ่งอีกหากเครื่องที่จับคู่ไว้ หากต้องการสร้างการเชื่อมต่อนี้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์ของคุณ

■ ล้างการตั้งค่า

หากคุณต้องการล้างการตั้งค่าทั้งหมดจากชุดหูฟัง (เช่น รายการอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้) ให้กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที หลังจากการตั้งค่าถูกล้างแล้ว ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พสองครั้ง และไฟแสดงสถานะจะกะพริบสลับกันหลายวินาที

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการชาร์จกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหากเกิดความเสียหาย ทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้วตามข้อบังคับของกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม หากอุปกรณ์เปียก ให้ทำให้แห้งในทันที
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จสูญหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามบังคับเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้แรงโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าหาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ