


ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-803

คู่มือผู้ใช้

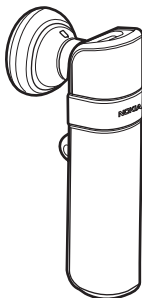

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HS-89W นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่ยอมรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขต

ที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอน
เอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
การส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อ
กฎหมาย

ฉบับที่ 1

สารบัญ


1. เบื้องต้น	5	3. การใช้งานเบื้องต้น	12
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	5	การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู	12
2. การเริ่มต้นใช้งาน	7	การโทร	13
ภาพรวม	7	ปรับระดับเสียงชุดหูฟัง	14
เครื่องชาร์จ	7	การเปิดหรือปิดเสียง	
การชาร์จแบตเตอรี่	8	ไมโครโฟน	14
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง	9	สลับสายระหว่างชุดหูฟังและ	
การเข้าสู่ชุดหูฟัง	9	อุปกรณ์มือถือ	14
ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง	10	ล้างค่าหรือรีเซ็ต	15
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง	11	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	16
การแก้ไขปัญหา	11	การดูแลและบำรุงรักษา.....	17

1. เบื้องต้น

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธ Nokia BH-803 เพื่อเรียกและรับสายขณะเดินทาง หรือใช้งานอุปกรณ์พกพาแบบแฮนด์ฟรีได้อย่างสะดวกสบาย คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบำรุงรักษา โปรดเก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าอุปกรณ์พกพาและชุดหูฟังจะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่ระยะทางสูงสุดระหว่างอุปกรณ์ทั้งคู่คือ 10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทางที่ไกลกว่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพและชุดหูฟังจะให้ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า ระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในภาพ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่างๆ (แสดงเป็นสี่เหลี่ยมอ่อน) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

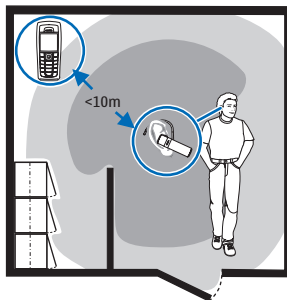

เบื้องต้น

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 + EDR
ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่


ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

■ ภาพรวม

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

- หูฟัง (1)
- ไฟแสดงสถานะ (2)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (3)
- ปุ่มเอนกประสงค์ (4)
- พื้นที่รับแรงสัมผัสสำหรับปรับระดับเสียง (5)
- ที่คล้องหู (6)
- ไมโครโฟน (7)

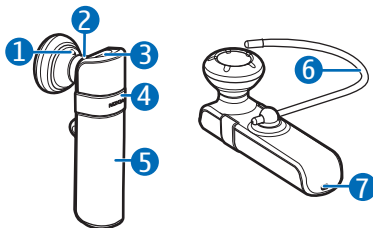

ก่อนเริ่มใช้งานชุดหูฟังคุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กวัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดหูฟัง อยู่ยาวงับตรึงหรือเสียบันก็กที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหูฟัง เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถูกลบ

■ เครื่องชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังผลิตขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จ AC-6 และ DC-6

การเริ่มต้นใช้งาน



คำเตือน:


ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออกอย่าดึงที่สายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำที่ไม่สามารถถอดออกได้อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟัง เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับชุดหูฟัง

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงในระหว่างการชาร์จอาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มประจุไฟถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง การประจุแบตเตอรี่จนเต็มอาจต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงโดยใช้เครื่องชาร์จ AC-6 หรือ DC-6
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

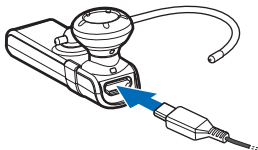

สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้พอร์ต USB ผ่านเครื่องพีซีที่รองรับด้วยสายเชื่อมต่อจาก Nokia CA-101 (จำหน่ายแยกต่างหาก) ต่อปลายอะแดปเตอร์เข้ากับขั้วต่อเครื่องชาร์จ และปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องพีซี แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมงและมีระยะเวลาสแตนด์บายนานถึง 160 ชั่วโมงทั้งนี้เวลาในการใช้สายและสแตนด์บายอาจแตกต่างกันไปเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้รวมไปถึงการตั้งค่าการใช้งาน รูปแบบการใช้ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ

ขณะแบตเตอรี่อ่อน ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังเป็นระยะเท่า ๆ กันต่อเนื่องและไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงซ้ำ ๆ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

เปิดเครื่องโดยกดปุ่มคีย์เอนกประสงค์ค้างไว้จนชุดหูฟังมีเสียงสัญญาณและไฟแสดงสถานะติดขึ้น เมื่อสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ได้แล้วไฟบอกสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวซ้ำๆ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วและพร้อมใช้งานไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินซ้ำๆ หากไม่ได้เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดเข้าสู่โดยอัตโนมัติ

(ดูใน “การเข้าคู่ชุดหูฟัง,” หน้า 9)

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาทีจนไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดง หากชุดหูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ภายใน 30 นาที ระบบจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

■ การเข้าคู่ชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาของคุณเปิดใช้งานอยู่

การเริ่มต้นใช้งาน

2. เช้าคู่ชุดหูฟังในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการเข้ากับอุปกรณ์ โดยเปิดใช้ชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าคู่และไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่ ในการเข้าคู่ชุดหูฟังที่ถูกเข้ากับอุปกรณ์อื่นมาก่อนแล้วให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังปิดใช้งานอยู่จากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนกระทั่งไฟสัญลักษณ์กะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่
3. เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธที่อุปกรณ์พกพาและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธโปรตูดำเนินการจากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ
4. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-803) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
5. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ ในอุปกรณ์พกพาบางรุ่นคุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกจากกันหลังจากเข้าคู่เสร็จแล้วดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณคุณจำเป็นต้องเข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากเข้าคู่ได้เสร็จสมบูรณ์ชุดหูฟังจะปรากฏที่เมนูของอุปกรณ์มือถือของคุณ สามารถดูรายการอุปกรณ์ที่เข้าคู่อยู่ในปัจจุบันได้

ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากอุปกรณ์พกพาโดยปิดชุดหูฟังหรือปลดการเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์พกพาของคุณ

ไม่จำเป็นต้องลบรายการเข้าคู่กับชุดหูฟังเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์เมื่อถือที่เข้าคู่แล้วโดยเปิดใช้งานชุดหูฟัง จากนั้นเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth จากเครื่องหรือกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนได้ยินเสียงบี๊บสั้น ๆ

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดรับการเชื่อมต่อจากชุดหูฟังโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้งานชุดหูฟัง ดำเนินการนี้กับอุปกรณ์ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ในเมนูบลูทูธ

■ การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับอุปกรณ์พกพาของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:


- ดูให้แน่ใจว่าชุดหูฟังชาร์จแล้ว เปิดอุปกรณ์และจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับอุปกรณ์เช่นผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

3. การใช้งานเบื้องต้น


■ การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับหู

ชุดหูฟังนี้มีที่คล้องหูซึ่งคุณสามารถใช้คล้องที่หูเพื่อให้สวมได้พอดียิ่งขึ้น หากต้องการใช้ชุดหูฟังโดยไม่ใช้สายคล้องหู ค่อย ๆ เสียบหูฟังเข้าที่หู (1) และปรับชุดหูฟังมาที่ปาก

ในการใช้ชุดหูฟังแบบใช้ที่คล้องหู ให้สอดที่คล้องหูเข้าไปในช่องเล็กๆ ที่ด้านหลังของชุดหูฟัง (2) หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านขวา ให้หมุนสายคล้องหูเพื่อให้สายคล้องมาอยู่ที่ด้านขวาของโลโก้ “Nokia” เลื่อนชิ้นส่วนครอบหูไปเหนือใบหู (3) จากนั้นดันหรือดึงครอบหูเพื่อกำหนดระยะปรับชุดหูฟังเพื่อให้หันมายังตำแหน่งปาก (4)

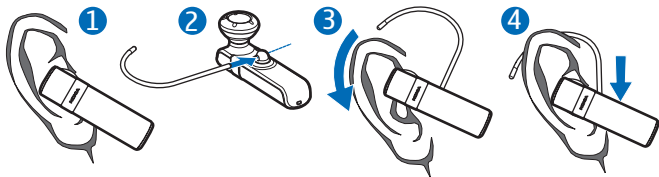

หากต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านซ้าย ให้หมุนสายคล้องหูเพื่อให้สายคล้องมาอยู่ที่ด้านซ้ายของโลโก้ (5)

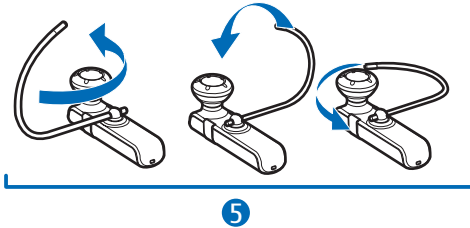

ปลดครอบหูโดยค่อย ๆ ดึงออกจากชุดหูฟัง

■ การโทร

ในการโทรออกใช้อุปกรณ์พกพาของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้วไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบในระหว่างใช้สาย

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการโทรข้ามหมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดหูฟังนี้ให้กดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้งขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการเรียกสายด้วยเสียงกับชุดหูฟังให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาทีจนอุปกรณ์พกพาเริ่มเรียกสายผ่านคำสั่งเสียงและดำเนินการต่อตามที่แจ้งในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์การเรียกสายด้วยเสียงไม่สามารถใช้ได้ระหว่างใช้สาย

เมื่อคุณได้รับสาย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่และคุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทางชุดหูฟัง รับสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา

ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้งหรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา

การใช้งานเบื้องต้น

ตัดสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา
พักสาย (หรือเลิกพักสาย) โดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้
รับสายที่รออยู่และพักสายปัจจุบันโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้รับสายที่รอ
อยู่และตัดสายปัจจุบันโดยกดปุ่มเอนกประสงค์สั้น ๆ สลับสายที่ใช้กับสายที่พัก
โดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ตัดสายที่ใช้หรือเรียกสายที่พักอยู่โดยกดปุ่ม
เอนกประสงค์สั้น ๆ ในการใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ อุปกรณ์มือถือของคุณจะ
ต้องรองรับ Bluetooth Hands-Free profile 1.5 และตั้งค่าการรอสายไว้ที่
ตัวอุปกรณ์ บริการรอสายเป็นบริการจากเครือข่าย

■ ปรับระดับเสียงชุดหูฟัง

เลื่อนนิ้วไปที่จุดสัมผัสทางปุ่มเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มระดับเสียง
หรือทางไมโครโฟนเพื่อลดระดับเสียงระหว่างใช้สายหรือใช้ปุ่มที่
อุปกรณ์มือถือ



■ การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน

ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างใช้สายโดยใช้นิ้วกดที่จุด
สัมผัสสองครั้ง หรือใช้ฟังก์ชันที่รองรับจากอุปกรณ์มือถือ

■ สลับสายระหว่างชุดหูฟังและอุปกรณ์มือถือ

สลับสายจากชุดหูฟังไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้าง
ไว้ประมาณ 4 วินาที (ปิดชุดหูฟัง) หรือใช้ปุ่มควบคุมจากอุปกรณ์ของคุณสลับ
สายกลับไปชุดหูฟังโดยเปิดใช้งานชุดหูฟัง (และต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เข้าคู่)
หรือกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ (ขณะเปิดใช้งานชุดหูฟัง)

■ ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าการเข้าสู่ทั้งหมดจากชุดหูฟังโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จากนั้นเลื่อนนิ้วไปที่จุดสัมผัสเข้าทางปุ่มเอนกประสงค์สามครั้งไฟสัญลักษณ์จะกะพริบสลับเป็นสีแดง เขียวและน้ำเงินสองครั้ง หลังจากล้างค่าแล้วชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าสู่ประมาณ 5 นาที (ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่)

รีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงานโดยให้เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟังขณะกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ แม้ว่าอุปกรณ์จะประจุไฟแล้วก็ตามการรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างค่าปรับตั้งของชุดหูฟัง

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการชาร์จกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) เสมอ การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งผืนไอน้ำความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิมหากอุปกรณ์เปียก ให้ทำให้แห้งในทันที
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะหรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมีน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

การดูแลและบำรุงรักษา

- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์
- คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ