

# คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth Nokia BH-903

---



ฉบับที่ 2

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HS-72W นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

**CE 0678**

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่ายหรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัยและมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

การควบคุมการส่งออก  
ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ภายใต้  
กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา  
หรือประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย  
ฉบับที่ 2

# สารบัญ

---

<b>1. เกิร์ธนำ</b> .....	<b>8</b>
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	9
<b>2. เริ่มต้นใช้งาน</b> .....	<b>11</b>
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ.....	11
เครื่องชาร์จ.....	13
ชาร์จแบตเตอรี่.....	14
เปิดหรือปิดเครื่อง.....	16
เปิดเครื่อง.....	16
ปิดเครื่อง.....	16
เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....	17
เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์.....	17
เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์เล่นเพลง.....	18
ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....	19
เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง.....	20
แสดงผล.....	21

<b>3. การใช้งานเบื้องต้น .....</b>	<b>24</b>
สวมชุดหูฟัง .....	24
ปรับระดับเสียงชุดหูฟัง .....	25
การลือคหรือปลดลือคปุ่ม .....	26
ดูเวลาปัจจุบัน .....	26
การเรียกสาย .....	27
รับสาย .....	28
ปิดเสียงหรือยกเลิกปิดเสียงไมโครโฟน .....	28
การสลับการใช้สายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ .....	28
สายเรียกซ้อน .....	29
ล้างค่าหรือรีเซ็ต .....	30
การแก้ไขปัญหา .....	30
<b>4. ฟังก์ชันเมนู .....</b>	<b>32</b>
เครื่องเล่นเพลง .....	33
วิทยุ FM .....	35
ค้นหาสถานีวิทยุ .....	36
การฟังวิทยุ .....	36
สายล่าสุด .....	38
การตั้งค่า .....	38
ความสว่าง .....	39

การเชื่อมต่อ.....	39
ลือคปุ่มอ้ตโน้มดี.....	40
ภำษำ .....	40
ร้เซ้ต.....	41
<b>5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี.....</b>	<b>42</b>
<b>การดูแลและบำรุงรักษา.....</b>	<b>44</b>

# 1. เกริ่นนำ

---

คุณสามารถรับฟังเพลงและใช้สายระบบแฮนด์ฟรีได้โดยใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth Nokia BH-903 กับอุปกรณ์มือถือที่รองรับนอกจากนี้ชุดหูฟังยังมีวิทยุ FM ในตัว คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth ไร้สาย

กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนการใช้ชุดหูฟังและอ่านรายละเอียดจากคู่มืออุปกรณ์มือถือร่วมด้วยเนื่องจากมีรายละเอียดด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่จำเป็นไว้

ดูรายละเอียดคู่มือผู้ใช้นี้ฉบับล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ได้ที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) หรือเว็บไซต์ของ Nokia ในพื้นที่โปรดเก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก




## ■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าอุปกรณ์พกพาและชุดหูฟังจะต้องอยู่ในระยะ

ที่มองเห็นกันได้แต่ระยะทางสูงสุดระหว่างอุปกรณ์คือ 10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทางที่ใกล้กว่าระหว่างอุปกรณ์พกพาและชุดหูฟังจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในภาพการต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่างๆ (แสดงเป็นสี่เหลี่ยมอ่อน) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของ Bluetooth 2.0 + EDR ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้เป็นที่: Headset

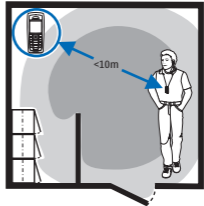


## เกริ่นนำ

Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0

กรุณาสอบถามกับผู้ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น ๆ  
เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้งานกับอุปกรณ์นี้ได้

## 2. เริ่มต้นใช้งาน

### ■ ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

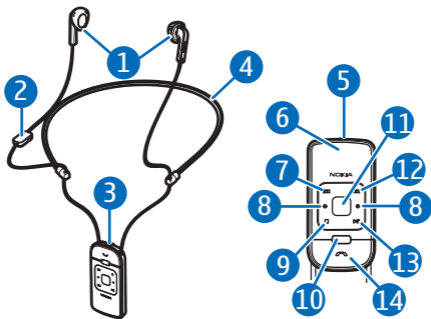

ชุดหูฟังประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

1. หูฟัง

## เริ่มต้นใช้งาน

2. ชุดควบคุมพร้อมไมโครโฟนด้านหลังปุ่มปิดเสียง ด้านข้างและปุ่มรับ/วางสายด้านหน้า
3. ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
4. สายคล้องคอ
5. ปุ่มเปิด/ปิด
6. จอแสดงผล
7. ปุ่มกรอกกลับ
8. ปุ่มเลื่อน
9. ปุ่มหยุด
10. ปุ่มเมนู
11. ปุ่มเลือก
12. ปุ่มเดินหน้า
13. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
14. ปุ่มรับ/วางสาย

สัญลักษณ์กรอกกลับกรอเดินหน้าปุ่มหยุดเปิดเล่น/หยุดชั่วคราวและปุ่มรับ/วางสายจะแสดงให้เห็นทราบหากสามารถใช้ปุ่มดังกล่าวและชุดหูฟังไม่ได้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหรือล็อคไว้ในกรณีที่กดปุ่มเหล่านี้ กรุณาใช้นิ้วเดียวเท่านั้น

ก่อนเริ่มใช้งานชุดหูฟังคุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ

ชุดหูฟังบางส่วนเป็นแม่เหล็ก: ชิ้นส่วนโลหะอาจถูกดูดเข้าหาชุดหูฟังห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลไว้กับชุดหูฟัง เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้อาจถูกลบทิ้ง

## ■ เครื่องชาร์จ

อุปกรณ์ผลิตขึ้นสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จต่อไปนี้:  
AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4



**คำเตือน:**

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้นการใช้อุปกรณ์

## เริ่มต้นใช้งาน

ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

ขณะปลดสายไฟส่วนต่อพ่วงใดๆ ให้หียบและดึงที่ปลั๊กอย่างดึงที่สาย

## ■ ชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่กรุณาอ่าน“ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่”จากหน้า 42 โดยละเอียด

1. ต่อเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับ

ขั้วต่อเครื่องชาร์จที่ชุด

หูฟังขณะเริ่มประจุไฟ


จอแสดงผลจะปรากฏ

คำว่า *Charging*


(กำลังชาร์จ) ที่ชุดหูฟัง

เป็นช่วงสั้นๆ ระหว่างการชาร์จสัญลักษณ์แบตเตอรี่


จะปรากฏขึ้น

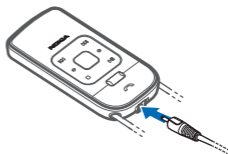

อาจต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มการชาร์จถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบแล้วเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้งการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 45 นาที

3. ขณะแบตเตอรี่ประจุไฟเต็ม ข้อความ  จะปรากฏขึ้นปลดการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จจากชุดหูฟังและเต้ารับไฟฟ้า

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้สนทนาได้นานถึง 11 ชั่วโมงสแตนด์บายได้นานถึง 150 ชั่วโมงและเล่นเพลงได้นานถึง 11 ชั่วโมง หรือเปิดวิทยุได้นานสูงสุด 11 ชั่วโมง ในกรณีที่ชาร์จเป็นเวลา 20 นาที เครื่องจะสามารถหยุดสาย เปิดเล่นเพลงหรือเปิดวิทยุได้นาน 9 ชั่วโมง

ในกรณีที่แบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำชุดหูฟังจะส่งเสียงทุก 5 นาที จากนั้น  จะกะพริบที่หน้าจอให้ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ

## ■ เปิดหรือปิดเครื่อง

### เปิดเครื่อง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งชุดหูฟังมีเสียงดังบีบและปรากฏโลโก้ Nokia ขึ้น

ชุดหูฟังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ครั้งล่าสุดซึ่งรองรับโพรไฟล์ Hands-Free Bluetooth หรืออุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้ที่รองรับโพรไฟล์ A2DP Bluetooth

หากชุดหูฟังยังไม่ได้เข้าคู่กับอุปกรณ์เครื่องจะเข้าสู่โหมดการเข้าคู่ โปรดดูที่ “เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง” หน้า 17

### ปิดเครื่อง

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งชุดหูฟังส่งเสียงสัญญาณและปรากฏข้อความ *Switching off* (ปิดเครื่อง) ขึ้น

ชุดหูฟังจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหากไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เข้าคู่ไว้และชุดหูฟังไม่ได้ใช้งานภายในเวลาประมาณ 30 นาที



## ■ เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

### เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับโปรไฟล์ A2DP Bluetooth และมีโปรแกรมเล่นเพลงคุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อเปิดใช้โปรแกรมดังกล่าวได้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดใช้งานอยู่
2. หากยังไม่ได้เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์มาก่อนให้เปิดใช้งานชุดหูฟังชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าคู่โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาแล้วให้ปิดชุดหูฟังจากนั้นกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งข้อความระบุการเข้าคู่ปรากฏขึ้นคุณสามารถเริ่มการเข้าคู่โดยใช้ฟังก์ชัน **Pairing** (เข้าคู่) ใน **“การเชื่อมต่อ”** หน้า 39  
ยกเลิกการเข้าคู่โดยกดปุ่มเลือกรายการ
3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth

## เริ่มต้นใช้งาน

4. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-903) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ
5. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเชื่อมโยงและต่อเชื่อมชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณสำหรับโทรศัพท์บางรุ่นคุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกหลังจากการเข้าคู่คุณเพียงแค่เข้าคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการเข้าคู่เสร็จสมบูรณ์ ข้อความ *Pairing OK* (เข้าคู่เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้นและชุดหูฟังจะปรากฏที่เมนูของโทรศัพท์โดยคุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่เข้าคู่อยู่ในปัจจุบันได้

## เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์เล่นเพลง

หากโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับรูปแบบการใช้งาน A2DP Bluetooth คุณสามารถเข้าคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงที่รองรับรูปแบบการใช้งานนี้ได้

หากคุณเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ แล้วให้ปลดชุดหูฟังออกจากเครื่องก่อนเข้าคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง

กรุณาเข้าคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง ตามคำแนะนำใน “เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์” หน้า 17

ในกรณีที่เครื่องเล่นเพลงไม่มีปุ่มกดรหัสผ่านระบบ Bluetooth อาจตั้งค่าไว้เป็น 0000 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนี้ กรุณาดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน Bluetooth เป็น 0000


หากเข้าคู่ เสร็จสิ้นข้อความ *Pairing OK* (เข้าคู่เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้น

## ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ปลดชุดหูฟังจากโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- กดปุ่มปิดชุดหูฟัง


## เริ่มต้นใช้งาน

- กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก  > **Connection** (เชื่อมต่อ) และ **Call connections** (การต่อสาย) หรือ **Music connections** (เชื่อมต่อระบบเพลง) โปรดดูรายละเอียดที่ “การเชื่อมต่อ” หน้า 39
- ยกเลิกการต่อเชื่อมชุดหูฟังในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์

ไม่จำเป็นต้องลบรายการเข้าคู่กับชุดหูฟังเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

## เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

หากชุดหูฟังสูญเสียการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้าคู่คุณ สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังได้เองเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการเปิดชุดหูฟังและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ที่เข้าคู่
- กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก  > **Connection** (เชื่อมต่อ) และ **Call connections** (การต่อสาย) หรือ

*Music connections* (เชื่อมต่อระบบเพลง) โปรดดูรายละเอียดที่ “การเชื่อมต่อ” หน้า 39

- กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับโพรไฟล์ Hands-Free Bluetooth หรือ กดปุ่มเล่นหยุดชั่วคราวค้างไว้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโพรไฟล์ A2DP Bluetooth

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ชุดหูฟังเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้ได้ ดำเนินการนี้กับอุปกรณ์ Nokia โดยแก้ไขค่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ในเมนู Bluetooth

## ■ **จอสแสดงผล**

ขณะเปิดชุดหูฟัง และไม่มีการใช้งานเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที จอสแสดงผลจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน จอจะปิดทำงานเป็นเวลาประมาณ 5 วินาทีในโหมดนี้ และติดสว่างเป็นเวลา 1 วินาทีต่อเนื่องกัน


เปิดใช้จอสแสดงผลในโหมดประหยัดพลังงานโดยกดปุ่มใดก็ได้


## เริ่มต้นใช้งาน


เปิดใช้จอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ที่ถูกล็อคไว้โดยกดปุ่ม  
เปิด/ปิดเครื่องช่วงสั้น ๆ ดูรายละเอียดใน


“การล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม” หน้า 26


สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล:


 ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับและพร้อม  
ใช้งาน


 ชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ


 มีการใช้สาย


 มีการใช้สายและพักสายหนึ่งอยู่

 คุณมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสายสัญลักษณ์ไม่ปรากฏ  
ขึ้นที่โหมดวิทยุและเครื่องเล่นเพลง

 ไมโครโฟนปิดเสียง (ระหว่างใช้สาย)

 แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

 ประจุไฟแบตเตอรี่ต่ำ

 ปุ่มชุดหูฟังล็อคอยู่



ชุดหูฟังอยู่ในโหมดวิทยุ



ชุดหูฟังอยู่ในโหมดเล่นเพลง

## 3. การใช้งานเบื้องต้น

---


### ■ สวมชุดหูฟัง

ชุดหูฟังจัดมาให้พร้อมหูฟังและแผ่นยางรองหู หากแผ่นรองหูเล็กเกินไปหรือไม่พอดีกับใบหูสามารถเปลี่ยนหรือใช้แผ่นรองหูโฟมที่จัดมาให้ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงสูงสุด ควรครอบปิดแผ่นรองหูด้วยชุดโฟมที่จัดให้

สวมชุดหูฟังโดยคล้องสายไว้ที่คอและสวมหูฟังเข้าที่ใบหู

ปรับความยาวสายหูฟังโดยดึงสายไปเข้าหาหรือออกจากหูฟัง

ปรับไมโครโฟนให้ใกล้กับริมฝีปากเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

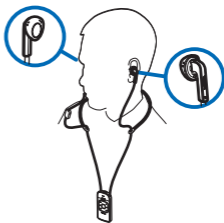






**คำเตือน:** ขณะใช้ชุดหูฟังความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้างตัวคุณจะลดลงห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

## ■ ปรับระดับเสียงชุดหูฟัง


ปรับระดับเสียงชุดหูฟังโดยเลื่อนนิ้วไปที่ปุ่มเลือกรายการส่วนระบบสัมผัสตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง ใช้นิ้วเดียวกดใช้งานต่อครั้งเท่านั้น

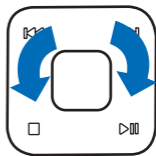

หรือใช้ปุ่มที่โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เปิดเล่นเพลงในการควบคุมการทำงาน

สามารถปรับระดับเสียงระหว่างใช้สายหรือรับฟังเพลงและวิทยุได้

## ■ การล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มชุดหูฟัง (หรือระหว่างใช้สาย) โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องช่วงสั้น ๆ ขณะปุ่มล็อค  จะปรากฏขึ้น

ขณะเรียกหรือรับสายล็อคปิดจะปิดทำงานจนกระทั่งวางสายในกรณีที่ไม่ได้ล็อคปุ่มเองระหว่างใช้สาย

ขณะล็อคปุ่มกด ชุดหูฟังจะไม่สามารถปิดการทำงานได้ และสัญลักษณ์ปุ่มต่อไปนี้จะไม่ปรากฏขึ้น ปุ่มรับ/วางสาย ปุ่มรอกกลับ ปุ่มเดินหน้า ปุ่มหยุดและปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

ตั้งค่าชุดหูฟังให้ล็อคปุ่มอัตโนมัติโดย ดูรายละเอียดได้จาก “ล็อคปุ่มอัตโนมัติ” หน้า 40

## ■ ดูเวลาปัจจุบัน

เวลาจะแสดงผลเฉพาะในกรณีที่ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Nokia ที่แจ้งผลเวลาให้แก่ชุดหูฟังและการแสดงผลเวลาถูกเปิดใช้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว

ดูเวลาโดย กดปุ่มเลือกรายการค้างไว้ที่เมนูหลัก

ดูเวลาขณะลือคปุ่มกดโดยกดปุ่มเลือกรายการค้างไว้

## ■ การเรียกสาย

ในการโทรออกใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติ  
เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้ว

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรซ้ำหมายเลขล่าสุด  
ร่วมกับชุดหูฟังให้กดปุ่มรับ/วางสาย สองครั้งสั้นๆ  
ขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้สาย ดูรายละเอียดใน  
“สายล่าสุด” หน้า 38

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการโทรออกด้วยเสียงโดย  
ใช้ชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้เมื่อไม่ได้ใช้สาย  
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์  
เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มรับ/ตัดสาย

การใช้งานเบื้องต้น

## ■ รับสาย

รับสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย ตัดสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

## ■ ปิดเสียงหรือยกเลิกปิดเสียงไมโครโฟน

เปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนโดยกดปุ่มปิดเสียงสั้น ๆ ระหว่างการใช้สาย

## ■ การสลับการใช้สายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์

สลับสายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อโดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ (ปิดชุดหูฟัง) หรือใช้ปุ่มที่โทรศัพท์

สลับสายกลับไปชุดหูฟังโดยเปิดใช้ชุดหูฟังหรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ (ขณะเปิดชุดหูฟัง)

## ■ สายเรียกซ้อน

บริการรอสายเป็นบริการจากเครือข่ายใช้ระบบรอสาย โดยโทรศัพท์ของคุณต้องรองรับโพรไฟล์ Bluetooth Hands-Free 1.5 และตั้งค่าการรอสายไว้ที่เครื่องโทรศัพท์

รับสายที่รอสายและพักสายปัจจุบันโดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้

รับสายที่รอสายและวางสายปัจจุบันโดยกดปุ่มรับ/วางสายตัดสายที่รอสายและพูดสายต่อโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

สลับสายที่คุยอยู่กับสายที่พักไว้โดยกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้

วางสายที่คุยอยู่และคุยสายที่พักไว้โดยกดปุ่มรับ/วางสาย

## ■ ล้างค่าหรือรีเซ็ต

คืนค่าเดิมสำหรับชุดหูฟังโดยเลือกฟังก์ชัน **Setup > Reset** (ตั้งค่าและรีเซ็ต) ตามคำแนะนำใน “รีเซ็ต”

หน้า 41 หรือปิดชุดหูฟัง กดปุ่มปิดเปิดและปุ่มรับ/วางสายค้างไว้พร้อมกันจากนั้นกดปุ่มเลือกรายการเพื่อยืนยันคำสั่ง

หากต้องการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่หยุดการทำงานแม้ว่าจะชาร์จไฟแล้ว ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จแล้วกดปุ่มเปิดปิดกับปุ่มรับ/วางสายพร้อมกันการรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างค่าปรับตั้งของชุดหูฟัง

## ■ การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเพลงที่รองรับให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้





- ดูให้แน่ใจว่าชุดหูฟังชาร์จแล้วเปิดอุปกรณ์และจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว



- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

หากชื่อของผู้โทรไม่ปรากฏที่จอชุดหูฟังแม้ว่าจะบันทึกชื่อไว้ในโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังก็ตามแสดงว่าโทรศัพท์อาจไม่รองรับการทำงานร่วมกับชุดหูฟัง

## 4. ฟังก์ชันเมนู

---


ชุดหูฟังมีเมนูสำหรับการใช้งานต่อไปนี้  (เครื่องเล่นเพลง)  (วิทยุ FM)  (สายล่ำสุด) และ  (การตั้งค่า) เข้าถึงรายการฟังก์ชันเมนูโดยกดปุ่มเมนูเมื่อไม่ได้ใช้สายใส่รายการใช้งานต่าง ๆ โดยกดปุ่มใส่รายการเลือกฟังก์ชันโดยกดปุ่มเลือกรายการ

ใส่ค่าหรือเลือกค่าปรับตั้ง โดยกดปุ่มใส่รายการหากค่าทั้งหมดไม่พอดีกับจอแสดงผล  หรือ  จะปรากฏขึ้น ออฟชั่นที่ใช้งานอยู่ระบุโดยวงกลมที่แรเงาไว้ เลือกออฟชั่นโดยกดปุ่มเลือกรายการ

กลับไปเมนูก่อนหน้า (หรือออกจากรายการฟังก์ชันเมนู) โดยกดปุ่มเมนู




## ■ เครื่องเล่นเพลง

ใช้ปุ่มชุดหูฟังเพื่อสั่งงานอุปกรณ์เล่นเพลงหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโพรไฟล์ A2DP Bluetooth โดยกดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก  ในกรณีที่รับฟังวิทยุ FM จากชุดหูฟังวิทยุจะหยุดทำงาน



**เคล็ดลับ:**

เข้าถึงเครื่องเล่นเพลงอย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มเมนูค้างไว้

ขณะชุดหูฟังอยู่ในโหมดเล่นเพลง  จะปรากฏขึ้น ฟังก์ชันเล่นเพลงที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

หากต้องการเลือกเพลงถัดไป ให้กดปุ่มกรอไปข้างหน้า เปิดเล่นแทร็คปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นโดยกดปุ่มกรอกลับ หากต้องการเลือกเพลงก่อนหน้าให้กดปุ่มกรอกลับสองครั้ง

รับฟังแทร็คที่เลือกโดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

## ฟังก์ชันเมนู



**คำเตือน:** ควรรับฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดี การรับฟังเพลงเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้ประสาทการได้ยินเสียหาย

ใส่รายการแทร็คปัจจุบันโดยกดปุ่มเดินหน้าและถอยหลังค้างไว้

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

หยุดการเปิดเล่นโดยกดปุ่มหยุดเปิดเล่นแทร็คปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อหยุดการทำงานของเครื่องเล่นโดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

ออกจากเครื่องเล่นเพลงโดยกดปุ่มหยุดการทำงานสองครั้ง


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นของชุดหูฟังได้ระหว่างรับฟังเพลงยกเว้นวิทยุกดปุ่มเมนูจากนั้นเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ


สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นที่เครื่องเล่นเพลง:

- ▶ กำลังเปิดเครื่องเล่นเพลง
- || หยุดเครื่องเล่นเพลงชั่วคราว
- ปิดเครื่องเล่นเพลง
- ▶▶ เดินหน้าแทร็คในเครื่องเล่นเพลงหรือเปิดแทร็คถัดไป
- ◀◀ กรอกลับแทร็คเครื่องเล่นเพลงหรือเปิดแทร็คก่อนหน้า

## ■ วิทยุ FM

เปิดวิทยุ FM ของชุดหูฟังโดยกดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก

 หากกำลังรับฟังเพลง เครื่องเล่นจะหยุดทำงาน

ขณะชุดหูฟังอยู่ในโหมดวิทยุ  จะปรากฏขึ้นสายชุดหูฟังสามารถใช้เป็นสายอากาศวิทยุ



**คำเตือน:** ควรรับฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดีการรับฟังเพลงเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้ประสาทการได้ยินเสียหาย

## ฟังก์ชันเมนู

### ค้นหาสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุในพื้นที่ของคุณโดยกดปุ่มเดินหน้าหรือย้อนกลับค้างไว้ประมาณ 2 วินาที (หยุดการค้นหาโดยกดปุ่มหยุดการทำงาน)

ขณะชุดหูฟังค้นหาสถานี สถานีจะเริ่มเชื่อมต่อชื่อความถี่และความแรงของสัญญาณจะปรากฏขึ้นให้เห็นชื่อสถานีจะปรากฏขึ้นในกรณีที่รองรับเทคโนโลยี RDS (Radio Data Systems)

บันทึกสถานีในชุดหูฟังโดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้กดปุ่มเดินหน้าหรือถอยหลังเพื่อไล่ไปยังตำแหน่งหน่วยความจำที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้

### การฟังวิทยุ

ไล่รายการสถานีที่บันทึกไว้โดยกดปุ่มเดินหน้าหรือถอยหลังซ้ำ ๆ กัน

หยุดการรับฟังวิทยุชั่วคราวโดยกดปุ่มหยุดการทำงาน  
รับฟังวิทยุต่อโดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว


หยุดการรับฟังวิทยุและออกจากโหมดวิทยุโดยกดปุ่ม  
หยุดการทำงานสองครั้ง

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชันชุดหูฟังอื่น ๆ ได้ยกเว้น  
เครื่องเล่นเพลงขณะรับฟังวิทยุกดปุ่มเมนูจากนั้นเลือก  
ฟังก์ชันที่ต้องการ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในโหมดวิทยุ:


- || วิทยุหยุดทำงาน
- ▶▶ คุณกำลังค้นหาสถานีวิทยุจากความถี่ต่ำไปสูง
- ◀◀ คุณกำลังค้นหาสถานีวิทยุจากความถี่สูงไปต่ำ
- ⏏ แถบด้านข้างสัญลักษณ์นี้ระบุความแรงของ  
สัญญาณสถานีวิทยุยังมีแถบสัญลักษณ์มาก  
เท่าไรแสดงว่าสัญญาณแรงมากขึ้น

## ■ สายล่าสุด

ดูสายล่าสุดโดยกดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก  และเข้าสู่เมนูย่อยที่ต้องการ สามารถดูหมายเลขที่เรียกรับหรือไม่ได้รับครั้งล่าสุดได้ ขณะเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือข้อมูลการใช้สายจะถูกโอนจากโทรศัพท์ไปยังชุดหูฟัง หากโทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้ โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขที่ไม่ได้รับหรือได้รับเฉพาะในกรณีที่เครือข่ายรองรับคุณสมบัติเหล่านี้และโทรศัพท์เปิดใช้งานรวมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

เรียกสายโดยใส่รายการไปยังเบอร์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มรับ/วางสาย

## ■ การตั้งค่า

แก้ไขค่าชุดหูฟังโดยกดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก  และเข้าสู่เมนูย่อยที่ต้องการ

## ความสว่าง

ตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลโดยเลือก *Brightness* ความสว่างกดปุ่มใส่รายการใดก็ได้เพื่อใส่รายการที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มเลือกรายการ

## การเชื่อมต่อ

จัดการอุปกรณ์ Bluetooth ที่เข้าคู่กับชุดหูฟังโดยเลือก *Connection* (การเชื่อมต่อ)

เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยเลือก *Pairing* (เข้าคู่) (ยกเลิกการเข้าคู่โดยกดปุ่มเลือกรายการ) เมื่อข้อความ *Start pairing?* (เริ่มการเข้าคู่) ปรากฏขึ้น กดปุ่มเลือกรายการ จากนั้นทำตามคำแนะนำใน “เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง” หน้า 17 หากคุณเริ่มเข้าคู่ขณะชุดหูฟังต่อเข้ากับอุปกรณ์การเชื่อมต่อจะถูกยกเลิก

ดูโทรศัพท์มือถือที่เข้าคู่ไว้ล่าสุดซึ่งรองรับโพรไฟล์ Hands-Free Bluetooth โดยเลือก *Call connections*

## ฟังก์ชันเมนู

(การเชื่อมต่อสาย) ดูรายการอุปกรณ์เล่นเพลงที่เชื่อมต่อในปัจจุบันที่รองรับโพรไฟล์ A2DP Bluetooth โดยเลือก *Music connections* (เชื่อมต่อเพลง) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่แสดงผลโดยใช้วงกลมแรงเงาต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์หรือปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากอุปกรณ์โดยไล่รายการไปที่ตัวอุปกรณ์ จากนั้นกดปุ่มเลือกรายการ

## ล็อคปุ่มอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดล็อคปุ่มอัตโนมัติโดยเลือกที่ *Auto keylock* (ล็อคปุ่มอัตโนมัติ) ขณะเลือกล็อคปุ่มอัตโนมัติปุ่มจะถูกล็อคภายใน 30 วินาที (เมื่อไม่มีการใช้สาย) หากไม่มีการกดปุ่มในช่วงเวลาดังกล่าว ดูรายละเอียดใน “การล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม” หน้า 26

## ภาษา

เลือกภาษาสำหรับแสดงข้อความที่จอแสดงผลชุดหูฟังจาก *Language* (ภาษา) ไล่รายการไปยังภาษาที่ต้องการ โดยกดปุ่มเลือกรายการ ภาษาจะถูกปรับแก้จากอุปกรณ์



Nokia ที่ทำการเชื่อมต่อหากอุปกรณ์ดังกล่าว  
ส่งสัญญาณภาษาที่ต้องการให้โดยอัตโนมัติ

## รีเซ็ต

คืนค่าเดิมโดยเลือก **Reset** จากนั้นกดปุ่มเลือกรายการ  
เพื่อยืนยันคำสั่ง ค่าทั้งหมดที่บันทึกไว้ (เช่นสถานีวิทยุ  
และอุปกรณ์ที่เข้าคู่) จะถูกลบทิ้ง ดูรายละเอียดใน  
“ล้างค่าหรือรีเซ็ต” หน้า 30

## 5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

---

ชุดหูฟังรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเนื่องจากอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งานชาร์จ แบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟังการใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลหรืออันตรายอื่น ๆ ได้ หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน ๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่มีประจุเหลืออยู่เลย อาจต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่แถบแสดงสถานะการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัวอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จเนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ ถ่างประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำงานไม่ได้ชั่วคราวประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



**ข้อสำคัญ:** เวลาในการใช้งานเป็นเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พกพาที่ใช้ คุณสมบัติ

## การดูแลและบำรุงรักษา

การใช้งานที่เลือก อายุแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อม  
นอกจากนี้ยังอาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย

## การดูแลและบำรุงรักษา

---

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะ  
ที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแล  
อุปกรณ์ของคุณอย่างดีคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณ  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งฝนไอน้ำความชื้นและของ  
เหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิมหากอุปกรณ์เปียกให้ทำ  
ให้แห้งในทันที
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่  
สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอด  
เข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์  
เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลงทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหายและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัดเนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่องซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะหรือเขย่าอุปกรณ์การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมีน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีอุปกรณ์เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

## การดูแลและบำรุงรักษา

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ