

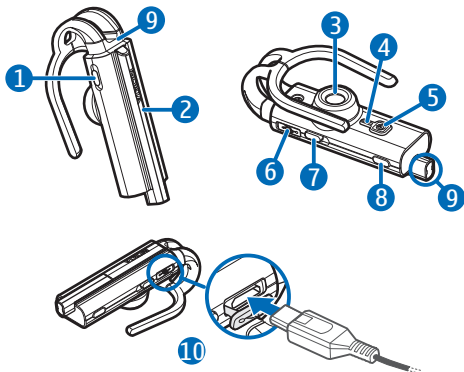
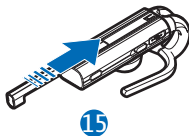
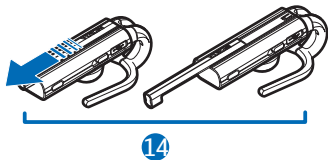


Nokia Bluetooth Headset BH-904

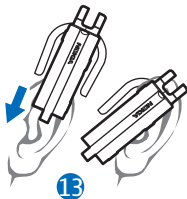



PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-101W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://>

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Pendahuluan

Dengan Nokia Bluetooth Headset BH-904, Anda dapat membuat dan menjawab panggilan secara hands-free melalui perangkat selular yang kompatibel. Headset dilengkapi panel geser yang dapat digunakan untuk berbicara dengan suara pelan atau di lingkungan bising. Fungsi peredam suara akan membantu Anda menangani panggilan di lingkungan bising.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan

headset. Baca juga buku petunjuk perangkat yang Anda sambungkan dengan headset.



Catatan: Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

Kompatibilitas Bluetooth

Headset ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung Headset Profile

1.1 dan Hands-Free Profile 1.5.
Hubungi produsen perangkat lain
tersebut untuk memastikan

kompatibilitasnya dengan
perangkat ini.

Persiapan

Headset ini dilengkapi komponen berikut seperti yang ditampilkan pada halaman judul: tombol volume (1), panel geser (2), lubang suara (3), lampu indikator (4), tombol daya (5), soket pengisi daya (6), tombol diam (7), tombol jawab/putus (8), dan mikrofon (9).

Sebelum menggunakan headset, Anda harus mengisi daya baterai dan memasang headset dengan perangkat yang kompatibel.

Pengisi daya yang kompatibel

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya pengisi daya berikut: AC-6 dan DC-6.
Nomor model pengisi daya yang

sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Mengisi daya baterai

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Angkat penutup soket pengisi daya, kemudian sambungkan kabel pengisi daya ke soket tersebut (10). Lampu indikator merah akan ditampilkan saat pengisian daya berlangsung. Dengan pengisi daya AC-6, daya baterai akan terisi penuh hingga selama 35 menit. Mengisi daya

baterai dengan pengisi daya AC-6 selama 15 menit akan memberikan waktu bicara hingga 5 jam.

3. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu indikator hijau akan menyala. Lepaskan pengisi daya dari headset, lalu dari stopkontak. Dorong penutup soket pengisi daya.

Untuk mengisi daya headset menggunakan pengisi daya Nokia yang kompatibel dengan konektor pengisi daya 2,0 atau 3,5 mm, gunakan Nokia Charger Adapter CA-146C (dijual terpisah).

Untuk mengisi daya baterai melalui port USB PC yang kompatibel, sambungkan salah satu ujung Nokia Connectivity Cable CA-101 (dijual terpisah) ke soket pengisi daya dan ujung lainnya ke port USB.

Baterai yang terisi penuh memiliki daya hingga 8 jam waktu bicara atau 160 jam waktu siaga.

Untuk memeriksa daya baterai jika headset tidak tersambung ke pengisi daya, tekan tombol daya bila headset diaktifkan. Jika lampu indikator menyala hijau, berarti tingkat daya memadai. Jika lampu menyala kuning, Anda mungkin harus segera mengisi daya baterai. Jika lampu menyala merah, isi ulang daya baterai.

Bila daya baterai hampir habis, headset akan berbunyi bip setiap 5 menit dan lampu indikator merah berkedip.

Mengaktifkan atau menonaktifkan

Untuk mengaktifkan, tekan terus tombol daya selama sekitar 2 detik. Headset akan berbunyi bip, kemudian lampu indikator hijau

akan menyala. Headset mencoba menyambung ke 1 atau 2 perangkat yang terakhir tersambung. Bila headset tersambung ke perangkat dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip secara perlahan. Jika belum dipasangkan dengan perangkat, headset akan membuka modus pasangan secara otomatis.

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya selama sekitar 2 detik. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator merah menyala sebentar. Headset akan dinonaktifkan secara otomatis jika tidak tersambung ke perangkat dalam waktu 30 menit.

Memasangkan dan menyambungkan headset

Sebelum menggunakan headset, Anda harus memasangkan dan menyambungkannya ke perangkat yang kompatibel.

Anda dapat memasang headset maksimal dengan delapan perangkat, namun hanya dapat menyambungkannya ke maksimal dua perangkat sekaligus.

1. Pastikan perangkat selular telah diaktifkan dan headset dinonaktifkan.
2. Jika belum pernah dipasangkan dengan perangkat, aktifkan headset. Headset akan membuka modus pasangan dan lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

Jika pernah dipasangkan dengan perangkat, pastikan headset dinonaktifkan, lalu tekan terus tombol daya selama sekitar 5 detik hingga lampu indikator biru mulai berkedip cepat.

3. Aktifkan fitur Bluetooth di perangkat, kemudian atur agar mencari perangkat Bluetooth.

Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat Anda.

4. Pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Jika perlu, masukkan kode akses 0000 untuk memasang dan menyambungkan headset ke perangkat.

Di beberapa perangkat, Anda mungkin harus membuat sambungan secara terpisah setelah membuat pasangan.

Bila headset tersambung ke minimal satu perangkat dan siap digunakan, lampu indikator biru akan berkedip pelan.

Untuk secara manual menyambungkan headset ke satu atau dua perangkat yang terakhir kali digunakan, tekan terus tombol jawab/putus selama sekitar 2 detik (bila tidak ada perangkat yang tersambung), atau buat sambungan

dalam menu Bluetooth di perangkat yang dikehendaki. Jika satu perangkat telah tersambung ke headset dan Anda ingin menyambungkan perangkat kedua, buat sambungan dalam menu Bluetooth perangkat.

Anda mungkin dapat mengatur perangkat agar headset tersambung ke perangkat secara otomatis. Untuk mengaktifkan fitur ini di perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Penggunaan dasar

Mengganti bantalan telinga

Headset mungkin dilengkapi bantalan telinga dalam berbagai ukuran. Pilih bantalan telinga yang paling sesuai dan nyaman untuk telinga Anda.

Untuk mengganti bantalan telinga, tarik bantalan telinga yang ada dari lubang suara (11), lalu dorong bantalan telinga baru ke tempatnya (12).

Menempatkan headset di telinga

Kenakan headset di telinga dengan posisi yang nyaman, kemudian geser ke bawah (13). Dorong perlahan lubang suara ke dalam telinga. Arahkan headset ke mulut Anda.

Panel geser

Panel geser akan mendekatkan mikrofon ke mulut untuk meningkatkan kualitas audio saat Anda berbicara dengan suara pelan atau di lingkungan bising. Anda dapat menggunakan panel untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Untuk menggunakan panel, geser perlahan ke arah mulut (14) atau dorong ke atas ke posisi awalnya (15).

Mengatur volume suara

Headset mengatur volume suara secara otomatis sesuai kebisingan di sekitar. Untuk mengatur volume suara secara manual, geser tombol volume ke atas atau bawah. Untuk

mengatur volume suara dengan cepat, geser terus tombol volume. Tingkat volume suara yang dipilih akan disimpan untuk perangkat yang saat ini menggunakan headset.

Panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular seperti biasa bila headset tersambung ke perangkat.

Untuk memanggil ulang nomor yang terakhir kali dihubungi (jika perangkat selular Anda mendukung fitur ini dengan headset), tekan dua kali tombol jawab/putus saat tidak ada panggilan yang berlangsung.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara (jika perangkat selular mendukung fitur ini dengan headset), tekan terus tombol jawab/putus selama sekitar 2 detik saat

tidak ada panggilan yang berlangsung. Lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular.

Untuk menjawab panggilan, tarik panel sepenuhnya ke bawah ke arah mulut atau tekan tombol jawab/putus. (Untuk meredam suara, tarik panel sepenuhnya ke bawah.) Untuk menolak panggilan, tekan tombol jawab/putus dua kali.

Untuk mengakhiri panggilan, dorong panel ke atas ke posisi awalnya atau tekan tombol jawab/putus.

Untuk menonaktifkan suara mikrofon, geser tombol diam ke arah mulut Anda. Untuk mengaktifkan suara mikrofon, geser tombol diam ke arah yang berlawanan. Bila Anda menonaktifkan atau mengaktifkan

suara mikrofon, headset akan berbunyi bip 2 kali.

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan perangkat kompatibel yang tersambung, tekan terus tombol jawab/putus selama sekitar 2 detik.

Membolehkan sambungan ke dua perangkat

Anda dapat menyambungkan headset ke dua perangkat sekaligus.

Secara default, headset hanya dapat tersambung ke satu perangkat setiap kali. Untuk membolehkan headset tersambung ke dua perangkat, nonaktifkan headset, tekan terus tombol daya, kemudian geser dan tahan tombol volume ke atas selama sekitar 5 detik. Lampu indikator biru akan berkedip dua kali.

Untuk membolehkan headset tersambung hanya ke satu perangkat, nonaktifkan headset, lalu tekan terus tombol daya, kemudian geser dan tahan tombol volume ke bawah selama sekitar 5 detik. Lampu indikator hijau akan berkedip dua kali.

Jika headset dapat tersambung ke dua perangkat sekaligus dan Anda menggunakan panggilan ulang atau panggilan melalui suara, panggilan akan dibuat di perangkat yang terakhir kali digunakan untuk membuat panggilan bila headset tersambung ke perangkat.

Menghapus pengaturan atau mengatur ulang

Untuk menghapus semua pengaturan pemasangan dari headset, nonaktifkan headset, kemudian tekan terus tombol daya dan tombol jawab/putus secara bersamaan

kurang lebih selama 5 detik.

Headset akan berbunyi bip dua kali serta lampu indikator merah dan hijau menyala bergantian. Setelah pengaturan dihapus, headset akan membuka modus pasangan.

Untuk mengatur ulang headset jika berhenti berfungsi meskipun terisi daya, sambungkan headset ke pengisi daya, kemudian tekan tombol daya dan tombol jawab/putus secara bersamaan.

Mengatasi masalah

Jika Anda tidak dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel, pastikan headset telah terisi daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat.