


คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-501

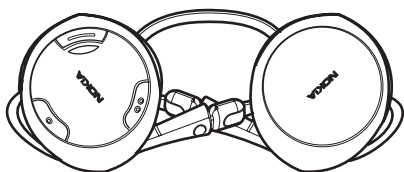

ฉบับที่ 1 ไทย

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ HS-71W นี้สอดคล้องกับบทบัญญัติสภา Council Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0197

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนั้นนอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 1 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ.....	4	การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	8
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ	4	3. การใช้งานขั้นต้น	9
2. การเริ่มต้นใช้งาน	5	การคล้องชุดหูฟังเข้ากับหู	9
อุปกรณ์ชาร์จ	5	การปรับระดับเสียง	9
การชาร์จแบตเตอรี่	6	การโทร.....	9
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง.....	6	การฟังเพลง	10
การจับคู่ชุดหูฟัง	7	การลบการตั้งค่า.....	10
การจับคู่โทรศัพท์กับฟังก์ชัน		4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	11
เล่นเพลง	7	การดูแลและการบำรุงรักษา	12
การจับคู่กับโทรศัพท์และเครื่อง			
เล่นเพลง	7		
การถอดชุดหูฟัง	8		

1. บทนำ

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-501 ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ รวมทั้งโทรออกและรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับ เครื่องเล่นเพลงในที่นี้คือฟังก์ชันเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณหรือเครื่องเล่นเพลงแยกต่างหาก โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง ทั้งนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา รวมทั้งคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

ชุดหูฟังรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล ในการเชื่อมต่อบลูทูธ ชุดหูฟังและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อควรอยู่ห่างกันไม่เกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์


ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรับรูปแบบดังต่อไปนี้: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 และ Advanced Audio Distribution Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้

ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วย:

- ปุ่มลดระดับเสียง (1)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (2)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (3)
- ไฟแสดงสถานะ (4)
- ไมโครโฟน (5)
- ปุ่มมัลติฟังก์ชัน (6)

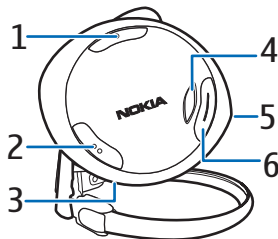

ก่อนจะเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จ

แบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลง คุณต้องจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงเครื่องอื่น



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟัง เพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

■ อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์นี้ ชุดหูฟังรุ่นนี้กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3, AC-4 และ DC-4



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดยตัวแทนบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออกอย่างเต็มที่สายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายแก่ชุดหูฟังได้

1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. ต่อชุดหูฟังกับสายชาร์จ

ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ หากไฟแสดงสถานะไม่ใช่สีแดงให้ตรวจสอบการต่ออุปกรณ์ชาร์จใหม่ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง

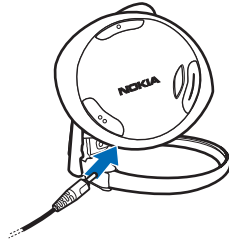

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 3 ชั่วโมง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

3. ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและชุดหูฟัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาและเล่นเพลงได้นานถึง 7.5 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 150 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาอาจต่างกันไปเมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นหรือใช้กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ การใช้การตั้งค่า สโตร์ และสภาพแวดล้อม

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นทุกหนึ่งนาที่และไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง โปรดชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงรingtones และไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงที่จับคู่ไว้ซึ่งใช้งานร่วมกันครั้งสุดท้าย ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการเชื่อมต่อชุดหูฟังหน้า 8

หากต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงรingtones ดังขึ้น

■ การจับคู่ชุดหูฟัง

การจับคู่โทรศัพท์กับฟังก์ชันเล่นเพลง

หากโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันเล่นเพลงที่ใช้ร่วมกับชุดหูฟังได้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟังในการโทรออกและรับสาย รวมทั้งฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้

1. เปิดโทรศัพท์ของคุณ
2. ชุดหูฟังต้องปิดอยู่ หากชุดหูฟังยังเปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดชุดหูฟัง
3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดงสลับไปมา
4. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
5. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-501) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
6. โทรศัพท์ของคุณจะถามให้ใส่รหัสผ่านบลูทูธ ให้รหัสผ่าน (0000) ที่โทรศัพท์ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อบลูทูธหลังจากที่จับคู่เสร็จ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการจับคู่สำเร็จและชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟังจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างช้าๆ

การจับคู่กับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลง

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกับชุดหูฟังได้ คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังแยกกันทั้งกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้ หลังจากจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ปฏิบัติตามนี้:

1. กดปุ่มปิดชุดหูฟัง
2. เปิดเครื่องเล่นเพลง
3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดงสลับไปมา

4. ปฏิบัติตามวิธีการจับคู่ในคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลงของคุณ เมื่อเครื่องเล่นเพลงถามถึงอุปกรณ์ที่ต้องการให้จับคู่ ให้เลือก Nokia BH-501 จากรายชื่ออุปกรณ์ หากมีการถามให้ใส่รหัสผ่านบลูทูธ ป้อนตัวเลข 0000 ที่เครื่องเล่นเพลง หากเครื่องเล่นเพลงไม่มีปุ่มกด เครื่องเล่นจะใช้รหัสผ่านบลูทูธ 0000 เป็นค่าเริ่มต้น หากไม่เป็นไปตามนั้น โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง เพื่อเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นบลูทูธเป็น 0000

หากการจับคู่สำเร็จและชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงแล้ว ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟังจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างช้าๆ หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ให้ทำการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ตามวิธีการที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

การถอดชุดหูฟัง

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง ให้ปิดชุดหูฟังหรือปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง โปรดทราบว่า คุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่ชุดหูฟังออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงได้มากถึงสิบเครื่อง แต่จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวได้เพียงครั้งละหนึ่งเครื่อง


หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงที่จับคู่ไว้ซึ่งใช้งานร่วมกันครั้งล่าสุด ให้เปิดชุดหูฟังและกดปุ่มมัลติฟังก์ชัน หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์หรือคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง

หากคุณใช้โทรศัพท์โนเกีย คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังได้โดยอัตโนมัติเมื่อชุดหูฟังเปิดใช้งานอยู่ในโทรศัพท์โนเกีย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

3. การใช้งานขั้นต้น

■ การคล้องชุดหูฟังเข้ากับหู

ลดระดับที่คาดผมด้านหลังศีรษะให้ต่ำลง ครอบชุดหูฟังเข้ากับหูเพื่อให้แผ่นรองพอดีกับใบหู

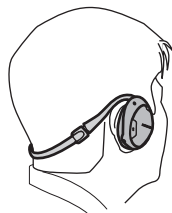

คำเตือน: เมื่อใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลกระทบต่อ การรับฟังเสียงจากภายนอกได้ ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณ เกิดอันตรายได้

■ การปรับระดับเสียง

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดปุ่มลดระดับเสียงเพื่อลดระดับเสียงลง ในขณะที่ใช้สายหรือขณะที่ฟังเพลง

■ การโทร

หากต้องการโทรออกเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ำด้วยอุปกรณ์เสริมนี้ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้งขณะที่ไม่มีการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียงด้วยชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันขณะที่ไม่มีการใช้สาย จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

หากต้องการรับสาย ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหรือกดปุ่มโทรศัพท์ หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นสองครั้ง

หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหรือกดปุ่มโทรศัพท์

หากต้องการสลับการใช้สายจากชุดหูฟังไปยังเครื่องโทรศัพท์ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดก็ได้ค้างไว้ หากต้องการสลับการใช้สายจากโทรศัพท์ไปยังชุดหูฟัง ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหรือกดปุ่มที่เกี่ยวข้องจากโทรศัพท์

การฟังเพลง

หากต้องการฟังเพลง ท่านต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันเล่นเพลงที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ หรือเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงต่างหาก

เมื่อต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แต่ไม่ได้ต่อกับเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถโทรออกและรับสายได้เพียงอย่างเดียวหากโทรศัพท์ของคุณไม่มีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้

ฟังก์ชันเพลงที่เล่นได้จะขึ้นอยู่กับเครื่องเล่นเพลงที่คุณเชื่อมต่อ

หากคุณโทรออกหรือรับสายขณะที่ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลง เครื่องจะหยุดเล่นเพลงชั่วคราวจนกว่าคุณจะวางสาย

หากต้องการเริ่มเล่นเพลงหรือควบคุมระบบการเล่นเพลง ให้ใช้ปุ่มที่เครื่องเล่นเพลงโปรตุเกสอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง



คำเตือน: ฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดี การฟังเพลงเสียงดังต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจทำลายประสาทการรับฟังของคุณ

การลบการตั้งค่า

หากต้องการลบการตั้งค่าและการตั้งค่าเสียง ให้ปิดชุดหูฟัง และกดปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดงสลับไปมา กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้จนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นสองครั้ง ชาร์จชุดหูฟังเข้าเป็นเวลา 2-3 วินาที

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์นี้ทิ้งไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางทิ้งไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะเปิดได้เช่นกัน ทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างที่แบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า การดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ชั่วคราวต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง อบอุ่น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟัง เราขอแนะนำให้นำชุดหูฟังไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการโนเกียที่อยู่ใกล้บ้าน
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามแกะชุดหูฟังนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง
- โปรดใช้อุปกรณ์ชาร์จภายในบ้าน

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน